

Hisense

life reimagined

KORISNIČKI PRIRUČNIK ZA UPOTREBU

Prije početka rukovanja ovom jedinicom, pažljivo pročitajte priručnik i sačuvajte ga za buduću uporabu

RF540N4SBF2

CRO

Hrvatski

Sadržaj

Informacije o sigurnosti i upozorenju... 2	Korisni savjeti.....15
Montaža novog uređaja..... 9	Čišćenje i održavanje.....16
Opis aparata.....10	Odmrzavanje.....17
Kontrole zaslona.....11	Rješavanje problema.....18
Upotreba uređaja.....13	Zbrinjavanje aparata.....20



Informacije o sigurnosti i upozorenju

Radi svoje sigurnosti i pravilne uporabe, prije montaže i prve uporabe uređaja pažljivo pročitajte ovaj korisnički priručnik, uključujući savjete i upozorenja. Kako biste izbjegli nepotrebne pogreške i nezgode, važno je osigurati da su sve osobe koje koriste uređaj temeljito upoznate s načinom na koji se njime rukuje i sa sigurnosnim značajkama. Sačuvajte ove upute i pobrinite se da ostanu s uređajem ako ga premjestite ili prodate. Na taj će način svatko tko ga koristi tijekom njegovog radnog vijeka biti pravilno informiran o načinu njegove uporabe i sigurnosnim napomenama.

Kako ne biste bili životno ugroženi i radi sigurnosti imovine, pridržavajte se mjera opreza navedenih u ovim korisničkim uputama jer proizvođač nije odgovoran za štete nastale uslijed nemara.

Sigurnost djece i drugih ranjivih osoba

- Prema EN standardu

Ovaj uređaj mogu koristiti djeca starija od 8 godina kao i osobe s ograničenim fizičkim, senzornim ili mentalnim sposobnostima, ili s manjkom iskustva i znanja ako su pod nadzorom ili su dobili upute u vezi s korištenjem aparata na siguran način i razumiju sve opasnosti u vezi s upotrebom uređaja. Djeca se ne smiju igrati s uređajem. Čišćenje i održavanje ne smiju vršiti djeca bez nadzora.

Prema IEC standardu

Ovaj uređaj nije namijenjen osobama (uključujući djecu) s ograničenim fizičkim, senzornim ili mentalnim sposobnostima, ili s manjkom iskustva i znanja, osim ako nisu pod nadzorom ili ih je uputila osoba odgovorna za njihovu sigurnost u vezi s upotrebom uređaja.

-
- Svu ambalažu držite podalje od djece jer postoji opasnost od gušenja.
 - Ako bacate uređaj, izvucite utikač iz utičnice, odrežite priključni kabel (što bliže uređaju) i uklonite vrata kako djeca koja se igraju ne bi doživjela strujni udar ili se zatvorila u njega.
 - Ako ovaj uređaj, s magnetskim brtvama na vratima, treba zamijeniti stariji uređaj koji ima opružnu bravu (zasun) na vratima ili poklopcu, svakako onesposobite opružnu bravu neupotrebljivom prije nego što bacite stari uređaj. To će spriječiti da uređaj postane smrtonosna zamka za dijete.

Opća sigurnost



- UPOZORENJE — Ovaj je uređaj namijenjen za korištenje u kućanstvu i sličnim okruženjima poput -kuhinjskog prostora za osoblje u trgovinama, ureda i drugih radnih okruženja;
-seoskih kuća i za klijente u hotelima, motelima i drugim stambenim sredinama;
-objekata koji nude noćenje s doručkom;
-objekata za pružanje ugostiteljskih usluga i slične nemaloprodajne primjene.
- UPOZORENJE — Ne pohranjujte eksplozivne tvari kao što su limenke aerosola sa zapaljivim pogonskim plinom u ovaj uređaj.
- UPOZORENJE — Ako je kabel za napajanje oštećen, mora ga zamijeniti proizvođač, njegov serviser ili osoba sličnih kvalifikacija kako bi se izbjegla opasnost.
- UPOZORENJE — Ventilacijske otvore u kućištu uređaja ili u ugrađenoj strukturi ne zatvarajte drugim predmetima/ zidovima.
- UPOZORENJE — Nemojte upotrebljavati mehaničke uređaje ili druga sredstva za ubrzavanje procesa odmrzavanja, osim onih koje preporučuje proizvođač.
- UPOZORENJE — Nemojte oštetiti krug rashladnog sredstva.
- UPOZORENJE — Nemojte upotrebljavati električne uređaje unutar odjeljaka za pohranu hrane u uređaju, osim ako nisu one vrste koju preporučuje proizvođač.

-
- UPOZORENJE — Rashladno sredstvo i plin koji teče kroz izolaciju jesu zapaljivi. Kada uređaj odlažete, učinite to samo u ovlaštenom centru za zbrinjavanje otpada. Ne izlagati plamenu.
 - UPOZORENJE — Prilikom postavljanja uređaja, provjerite je li kabel za napajanje uklješten ili oštećen.
 - UPOZORENJE — Ne postavljajte produžni kabel s višestrukim utičnicama ili prijenosne izvore napajanja na stražnjoj strani uređaja.

Zamjena rasvjete

- UPOZORENJE — Rasvjetu ne smije mijenjati korisnik! Ako je rasvjeta oštećena, obratite se korisničkoj službi za pomoć.

Ovo upozorenje važi samo za hladnjake sa rasvjetom.

Rashladno sredstvo

Rashladno sredstvo, izobutan (R600a), sadržano je u krugu rashladnog sredstva uređaja. To je prirodni plin s visokom razinom ekološke kompatibilnosti, koji je unatoč tome zapaljiv. Tijekom transporta i montaže uređaja pazite da se nijedna komponenta kruga rashladnog sredstva ne ošteti.

Rashladno sredstvo (R600a) jeste zapaljivo.

- UPOZORENJE — Hladnjaci sadrže rashladno sredstvo i plinove u izolaciji. Rashladno sredstvo i plinovi moraju se zbrinuti stručno jer mogu uzrokovati ozljede oka ili požar. Provjerite nisu li cijevi kruga rashladnog sredstva oštećene prije pravilnog odlaganja.



UPOZORENJE: Opasnost od požara/zapaljivih materijala

Ako se krug rashladnog sredstva ošteti:

-Ne prinosite otvoreni plamen i izvore paljenja.

-Temeljito prozračite prostoriju u kojoj se nalazi uređaj.

Opasno je mijenjati specifikacije ili modificirati ovaj proizvod na bilo koji način.

Svako oštećenje kabela može uzrokovati kratki spoj, požar i/ili električni udar.



Električna sigurnost

1. Kabel za napajanje ne smije se produljivati.
2. Provjerite da utikač nije zgnječen ili oštećen. Prignječeni ili oštećeni utikač može se pregrijati i izazvati požar.
3. Provjerite možete li pristupiti glavnom utikaču uređaja.
4. Nemojte povlačiti glavni kabel.
5. Ako je utičnica za napajanje labava, nemojte umetati utikač. Postoji opasnost od strujnog udara ili požara.
6. Ne smijete upotrebljavati uređaj bez poklopca unutarnje rasvjete.
7. Hladnjak se koristi samo s napajanjem jednofaznom izmjeničnom strujom od 220~240V/50Hz. Ako je fluktuacija napona na lokaciji korisnika tolika da napon premašuje gore navedeni opseg, iz sigurnosnih razloga, hladnjak napajajte obavezno preko automatskog regulatora napona izmjenične struje, snage više od 350W. Hladnjak mora imati posebnu, a ne zajedničku utičnicu s drugim električnim uređajima. Njegov utikač mora odgovarati utičnici s uzemljenom žicom.

Svakodnevna uporaba

- Nemojte pohranjivati zapaljive plinove ili tekućine u uređaju. Postoji opasnost od eksplozije.
- Nemojte upotrebljavati nikakve električne uređaje u uređaju (npr. električne aparate za sladoled, miksera itd.).
- Prilikom isključivanja uređaja uvijek izvucite utikač iz mrežne utičnice. Nemojte povlačiti kabel.
- Ne stavljajte vruće predmete blizu plastičnih dijelova ovog uređaja.
- Ovaj rashladni uređaj nije namijenjen za korištenje kao ugradbeni uređaj.

-
- Ne stavljajte prehrambene proizvode izravno na otvor za zrak na stražnjem zidu.
 - Čuvajte unaprijed zapakiranu smrznutu hranu u skladu s uputama proizvođača smrznute hrane.
 - Treba se strogo pridržavati preporuka proizvođača uređaja za skladištenje. Pogledajte odgovarajuće upute za skladištenje.
 - Ne stavljajte gazirana pića u odjeljak za zamrzavanje jer se stvara pritisak u bocama, što može uzrokovati eksploziju i dovesti do oštećenja uređaja.
 - Smrznuta hrana može izazvati promrzline ako se konzumira izravno iz odjeljka zamrzivača.
 - Ne izlažite uređaj izravnoj sunčevoj svjetlosti.
 - Zapaljene svijeće, lampe i druge predmete s otvorenim plamenom držite dalje od uređaja kako ga ne biste zapalili.
 - Aparat je namijenjen za čuvanje hrane i/ili pića u uobičajenom kućanstvu kako je objašnjeno u ovoj knjižici s uputama. Aparat je težak. Prilikom premještanja treba biti oprezan.
 - Nemojte vaditi niti dirati predmete iz odjeljka zamrzivača ako su vam ruke vlažne/mokre, jer to može uzrokovati ogrebotine na koži ili promrzline.
 - Nemojte stajati niti se oslanjati na bazu, ladice, vrata itd.
 - Smrznutu hranu ne smijete ponovno zamrzavati nakon što je odmrznuta.
 - Ne konzumirajte ledene sladolede ili kockice leda izravno iz zamrzivača jer to može uzrokovati promrzline na ustima i usnama.
 - Kako ne bi dolazilo do ispadanja predmeta i ozljeđivanja ili oštećenja uređaja, nemojte preopteretiti rešetke na vratima niti stavljati previše hrane u ladice za povrće.

oprez!

Njega i čišćenje

- Prije provođenja radnji za održavanje, isključite uređaj i izvucite utikač iz utičnice.
- Ne čistite uređaj metalnim predmetima, parnim čistačem, eteričnim uljima, organskim otapalima ili abrazivnim sredstvima za čišćenje.
- Ne koristite oštre predmete za uklanjanje leda s uređaja. Koristite plastični strugač.

Važno u vezi s montažom!

- Za električno povezivanje pažljivo slijedite upute navedene u ovom priručniku. Raspakirajte uređaj i provjerite ima li oštećenja.
- Ne priključujte uređaj ako je oštećen. Moguća oštećenja odmah prijavite na mjestu gdje ste ga kupili. U tom slučaju zadržite ambalažu.
- Preporučljivo je pričekati najmanje četiri sata prije povezivanja uređaja kako bi se ulje vratilo u kompresor.
- Oko uređaja mora postojati odgovarajuća cirkulacija zraka, inače dolazi do pregrijavanja. Kako biste osigurali dovoljnu ventilaciju, slijedite upute koje se odnose na montažu.
- Gdje god je to moguće, stražnja strana proizvoda ne smije biti preblizu zidu da bi se izbjeglo dodirivanje ili zahvaćanje toplih dijelova (kompresor, kondenzator) kako bi se spriječio rizik od požara. Slijedite upute relevantne za montažu.
- Uređaj se ne smije nalaziti u blizini radijatora ili štednjaka.
- Provjerite je li mrežni utikač dostupan nakon montaže uređaja.

Servis


- Sve električne radove neophodne za servisiranje uređaja mora izvesti kvalificirani električar ili kompetentna osoba.
- Ovaj proizvod mora servisirati ovlaštenu servisnu centar i moraju se koristiti isključivo originalni rezervni dijelovi.
 - 1) Ako je uređaj sa sustavom Frost Free (ne stvara mraz).
 - 2) Ako uređaj sadrži odjeljak za zamrzavanje.



Bilješka: Djeci od 3 do 8 godina dopušteno je da uzimaju namirnice iz rashladnih uređaja i pohranjuju ih u njih. (Ova se klauzula odnosi samo na regiju EU.)

Montaža novog uređaja

Prije prve uporabe uređaja morate se upoznati sa sljedećim savjetima.

Ventilacija uređaja

 Radi poboljšanja učinkovitosti rashladnog sustava i uštedje energije, mora se održavati dobra ventilacija oko uređaja radi odvođenja topline. Zbog toga oko hladnjaka mora biti dovoljno slobodnog prostora. Prijedlog: Preporuča se razmak 50-70mm od stražnje strane do zida, najmanje 300mm od vrha, najmanje 200mm od bočne strane do zida i prazan prostor ispred kako bi se vrata mogla otvoriti za 135°. Kao što je prikazano na sljedećim dijagramima

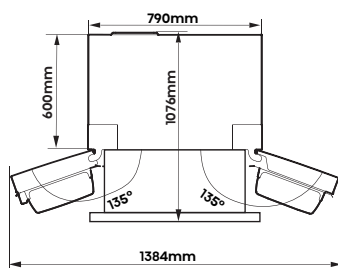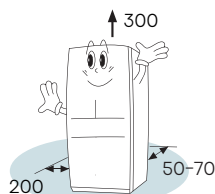


Bilješka:

Ovaj uređaj radi dobro u klimatskim klasama navedenim u donjoj tablici. Ako se ostavi na temperaturi iznad ili ispod navedenog raspona dulje vrijeme, možda neće raditi ispravno.


Klimatska klasa	Sobna temperatura
SN	+10°C do +32°C
N	+16°C do +32°C
ST	+16°C do +38°C
T	+16°C do +43°C

- Ostavite uređaj na suhom mjestu kako biste izbjegli visoku vlažnost.
- Držite uređaj podalje od izravne sunčeve svjetlosti, kiše ili mraza. Držite uređaj podalje od izvora topline poput peći, vatre ili grijalice.

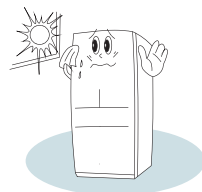


Niveliranje uređaja


- Radi adekvatnog niveliranja i cirkulacije zraka u donjem stražnjem dijelu uređaja, možda će biti potrebno prilagoditi donje nožice.
- Nagnite gornji dio unatrag za oko 10mm kako bi se vrata sama zatvarala.

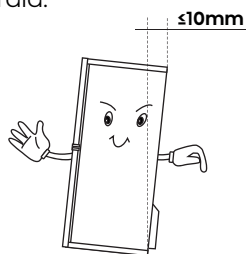

- Možete ih podesiti ručno ili pomoću odgovarajućeg ključa.

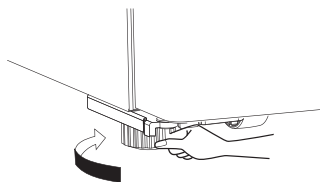

Opis aparata

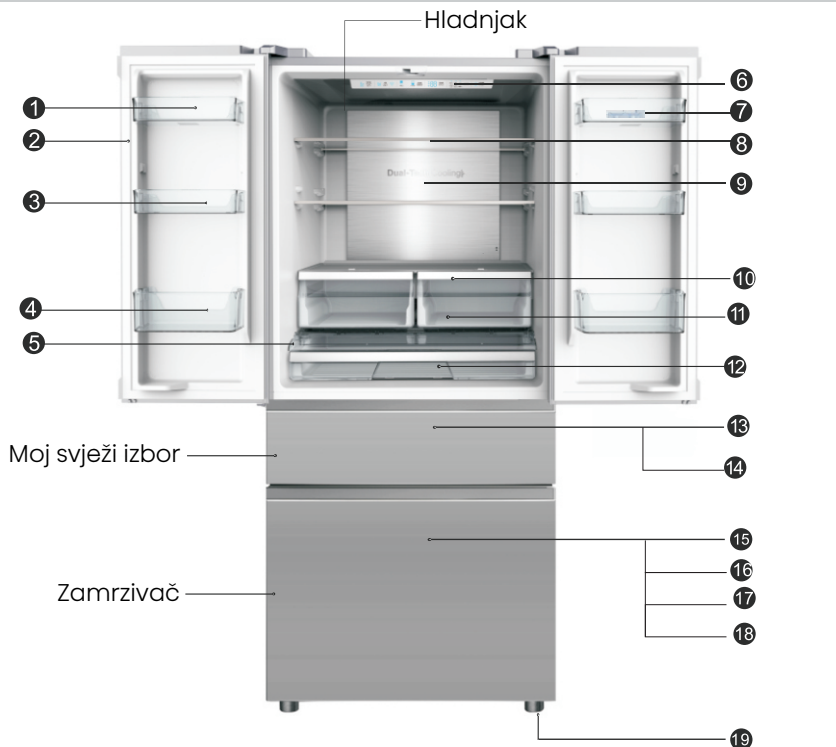


- | | |
|---|-----------------------------|
| ① Polica za vrata | ⑫ Smočnica |
| ② Rotacijski separator | ⑬ Moj svježi izbor |
| ③ Polica za vrata | ⑭ Kromirana polica za vino |
| ④ Polica za vrata | ⑮ Zamrzivač |
| ⑤ Poklopac smočnice | ⑯ Gornja ladica zamrzivača |
| ⑥ Elektronička kontrola | ⑰ Donja ladica zamrzivača |
| ⑦ Ladica za jaja (nalazi se u plastičnoj vrećici) | ⑱ Donja pregrada zamrzivača |
| ⑧ Kaljene police | ⑲ Podesiva nožica |
| ⑨ Metalno hlađenje | |
| ⑩ Poklopac ladice za voće i povrće | |
| ⑪ Ladica za očuvanje svježine i vlažnosti voća i povrća | |

Bilješka: Budući da stalno mjenjamo svoje proizvode, vaš se hladnjak može malo razlikovati od ovog iz priručnika s uputama, ali njegove funkcije i način uporabe ostaju isti. Za više prostora u zamrzivaču, možete ukloniti ladice (osim donje ladice zamrzivača) i okretnu posudu za led.

Bilješka: Kako biste postigli najbolju energetska učinkovitost ovog proizvoda, postavite sve police i ladice na njihov izvorni položaj kao na gornjoj slici.

Kontrole zaslona

Koristite uređaj u skladu sa sljedećim propisima o uporabi. Vaš uređaj ima odgovarajuće funkcije i načine rada što se može vidjeti na upravljačkim pločama prikazanim na slikama u nastavku. Kada se uređaj prvi put uključi, aktivira se pozadinsko osvjetljenje ikona na ploči zaslona. Ako nijedna tipka nije pritisnuta i vrata su zatvorena, pozadinsko osvjetljenje će se isključiti.

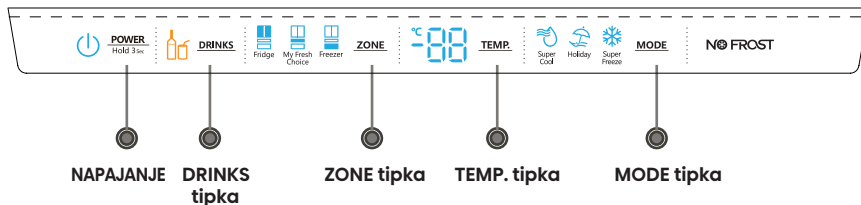

Kontrola temperature

Preporučujemo da prilikom prvog uključivanja hladnjaka postavite temperaturu na 4°C, Moj svježi izbor na -7°C, a temperaturu zamrzivača na -18°C. Za promjenu temperature, slijedite upute u nastavku.

Oprez! Kada postavite temperaturu, postavljate prosječnu temperaturu za cijeli hladnjak.

Temperature unutar svakog pretinca mogu se razlikovati od temperatura prikazanih na ploči, ovisno o tome koliko hrane spremate i gdje je stavljate. I sobna temperatura može utjecati na stvarnu temperaturu unutar uređaja.


1. Hladnjak

Više puta pritisnite tipku „ZONE“ dok ikona „Fridge“ ne zasvijetli, a zatim pritisnite tipku „TEMP.“ nekoliko puta za postavljanje željene temperature hladnjaka između 8°C i 2°C. Temperatura se smanjuje za 1°C stupanj sa svakim pritiskom, a indikator temperature hladnjaka prikazuje odgovarajuću vrijednost na temelju sljedećeg redoslijeda.




2. Moj svježi izbor

Više puta pritisnite tipku „ZONE“ dok ikona „My Fresh Choice“ ne zasvijetli, a zatim pritisnite tipku „TEMP.“ nekoliko puta za postavljanje željene temperature između 5°C i -20°C. Indikator temperature prikazuje odgovarajuću vrijednost na temelju sljedećeg redoslijeda.



3. Zamrzivač

Više puta pritisnite tipku „ZONE“ dok ikona „Freezer“ ne zasvijetli, a zatim pritisnite tipku „TEMP.“ za postavljanje željene temperature između -14°C i -24°C. Indikator temperature zamrzivača prikazuje odgovarajuću vrijednost na temelju sljedećeg redoslijeda.



Bilješka: Za optimalno čuvanje hrane, preporučujemo da prilikom prvog uključivanja hladnjaka temperaturu namjestite na 4°C, a zamrzivača na -18°C. Za optimalno čuvanje hrane, općenito je najoptimalnija srednja postavka.

Bilješka: Ako postavite visoku temperaturu, ubrzat ćete proces kvarenja hrane.

4. Super Cool (Super Hlađenje)



Super
Cool

Način Super Cool može brže ohladiti hranu i održati je svježom dulje vrijeme

Pritisnite tipku „MODE“ za aktiviranje ove funkcije. Ikona načina Super Cool će se osvijetliti, a na indikatoru temperature hladnjaka prikazat će se 2°C.

- Super Cool se automatski isključuje nakon 3 sata.
- Kada je funkcija Super Cool uključena, možete je isključiti pritiskom na gumb „MODE“ ili „TEMP.“ i postavka temperature hladnjaka vraća se na prethodnu postavku.

5. Super Freeze (Super Zamrzavanje)



Super
Freeze

Funkcija Super Freeze može brzo sniziti temperaturu i zamrznuti vašu hranu znatno brže nego inače.

Ova značajka također pomaže u očuvanju vitamina i hranjivih tvari u hrani i očuvanju njene svježine na duži period.

Super Freeze se koristi za predzamrzavanje i brzo zamrzavanje u pretincu zamrzivača. Ovom se funkcijom ubrzava zamrzavanje svježih hrane i istovremeno štite već pohranjene namirnice od nepoželjnog zagrijavanja. Za zamrzavanje svježih hrane, aktivirajte funkciju Super Freeze najmanje 24 sata prije stavljanja hrane radi dovršetka postupka predzamrzavanja.

Pritisnite tipku „MODE“ za aktiviranje ove funkcije.

Ikona Super Freeze svijetli, a na indikatoru temperature hladnjaka prikazuje se -24°C.

- Super Freeze se automatski isključuje nakon 52 sata.
- Kada je funkcija Super Freeze uključena, možete je isključiti pritiskom na gumb „MODE“ ili „TEMP.“ i postavka temperature hladnjaka vraća se na prethodnu postavku.

Bilješka: Kada odaberete funkciju Super Freeze, pazite da u odjeljku zamrzivača nema pića u bocama ili limenkama (osobito gaziranih pića). Boce i limenke mogu eksplodirati.

6. Holiday (Praznici)



Holiday

Kada je praznični način rada aktiviran, temperatura hladnjaka se automatski prebacuje na 15°C kako bi se smanjila potrošnja energije.

Temperatura zamrzivača automatski se prebacuje na -18°C

● **Važno!** Tijekom tog perioda ne pohranjivajte nikakvu hranu u hladnjaku. Kada je praznični način rada aktiviran, možete je isključiti pritiskom na gumb „MODE“ ili „TEMP.“ i postavka temperature hladnjaka vraća se na prethodnu postavku.

7. DRINKS tipka



DRINKS Ova se funkcija koristi za brzo hlađenje pića.

1. Prije korištenja ove funkcije preporuča se ukloniti duboko zamrznutu hranu iz pretinca Moj svježi izbor.
2. Stavite pića na stalak za boce i pritisnite „DRINKS“ za uključivanje funkcije „PIĆA“. Preporuča se postaviti stalak za boce s desne strane pretinca Moj svježi izbor radi boljeg učinka hlađenja.
3. Nakon određenog vremena, temperatura pića će pasti na temperaturu pogodnu za konzumiranje. U tom se trenutku boja ikona boce mijenja iz narančaste u zelenu i oglašava se alarm. Otvorite vrata i ponovno pritisnite tipku „DRINKS“ za prekid funkcije i isključivanje alarm.
4. Ne zaboravite izvaditi ohlađena pića i vratiti hranu koju ste izvadili.
5. Po završetku funkcije „DRINKS“ morate ponovno postaviti željenu temperaturu. Bilješka:

- ① Nakon pokretanja funkcije „PIĆA“, temperatura pretinca Moj svježi izbor ne može se podesiti dok se funkcija „PIĆA“ ne otkaže.
- ② Stvarni učinak hlađenja nakon pokretanja funkcije PIĆA ovisi o temperaturi okoline, veličini i broju napitaka, stvarima u pretincu. Po završetku funkcije „PIĆA“, ako pića nisu dovoljno ohlađena, jednostavno ih vratite i ponovno pokrenite funkciju.
- ③ (Samo model povezan s internetom) Duljina trajanja funkcije PIĆA i vrijeme početka može se prilagoditi pomoću Hisenseove aplikacije HiSmart.

8. NAPAJANJE



POWER
Hold 3sec

Pritisnite gumb „POWER“ na 3 sekunde da biste uključili napajanje ili pritisnite na 3 sekunde da biste ga isključili.

9. Alarm za vrata

Ako ostavite bilo koja vrata otvorenim dulje od 2 minute, aktivirat će se alarm i zujalica, a na upravljačkoj će se ploči prikazati „dr“.

U slučaju alarma za vrata, zujalica će se oglasiti 3 puta u minuti i automatski prestati 8 minuta docnije.

Kako biste uštedjeli energiju, nemojte držati vrata otvorenim dulje vrijeme prilikom korištenja uređaja. Alarm na vratima možete poništiti zatvaranjem vrata.


Upotreba uređaja

Vaš uređaj ima dodatnu opremu kako je navedeno u „Opis aparata“. U ovim uputama za dijelove navedeno je kako da ih koristite na pravi način.

Polica za vrata

● Pogodna je za pohranu jaja, konzerviranih tekućina, flaširanih pića i zapakirane hrane itd. Ne stavljajte previše teških stvari u ove police.

● Središnje police za vrata mogu se postaviti na različite visine ovisno o samom uređaju. Izvadite hranu s police prije nego je podignete okomito kako biste je premjestili.




● Sve police za vrata mogu se u potpunosti ukloniti radi čišćenja.


Bilješka: U stalaku se nalaze ladice za jaja.

Polica

● U komori hladnjaka nalaze se tri staklene police. Mogu se podesiti na različite visine po potrebi.

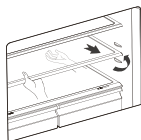

- Kada uklanjate pretince, nježno ih povucite prema naprijed dok se ne odvoje od svojih vodilica.
- Prilikom vraćanja police, provjerite nema li prepreka iza i nježno gurnite policu natrag u položaj.

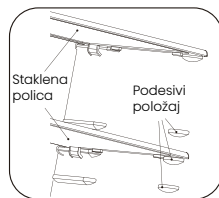


Ladice za voće i povrće

● Ladica za voće i povrće, postavljena na teleskopske produžne klizače, služi za pohranu povrća i voća.

Poklopac ladice za voće i povrće

● Služi za očuvanje vlažnosti povrća. Možete podesiti vlažnost unutar ovih posuda pomoću kliznog bloka.

Ladica za voće i povrće i kontroliranje vlažnosti

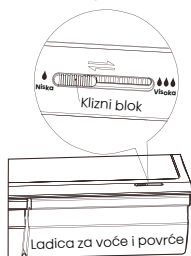

- Kontrola vlažnosti prilagođava protok zraka u ovoj ladici. Veći protok zraka rezultira nižom količinom vlage. Pomaknite klizač za kontroliranje vlažnosti udesno kako biste povećali vlažnost.
- Visoke postavke vlažnosti preporučuju se za povrće, dok je niska vlažnost pogodna za čuvanje voća.

Korištenje ladice zamrzivača

- Ladice zamrzivača prikladne su za pohranu namirnica koje je potrebno zamrznuti. Poput mesa, sladoleda i drugih namirnica.

Opres! Boce ne ostavljajte u zamrzivaču budući da smrzavanje može dovesti do pucanja boce.

Korištenje komore hladnjaka

Komora hladnjaka je pogodna za skladištenje povrća i voća. Preporuča se zasebno pakiranje različitih vrsta namirnica kako bi se izbjegao gubitak vlage ili miješanje okusa koji prodiru u drugu hranu.

Opres!

Nikada ne zatvarajte vrata dok su police, posudice i/ili teleskopski klizači izvučeni. Time se može oštetiti jedinica.

- Slijedite ove jednostavne upute za izvlačenje ladice za voće i povrće ili ladice zamrzivača radi čišćenja. Ispraznite ladicu za voće i povrće; izvucite je u potpuno otvoreni položaj. Podignite ladicu za voće i

povrće s bočnih klizača. Gurnite klizače do kraja kako biste izbjegli oštećenje prilikom zatvaranja vrata.

Korisni savjeti

Savjeti za uštedu energije

Radi uštede energije, preporučujemo da slijedite savjete u nastavku.

- Ne ostavljajte vrata otvorena dulje vrijeme kako biste uštedjeli energiju.
- Pobrinite se da uređaj bude udaljen od izvora topline (izravna sunčeva svjetlost, električna pećnica ili štednjak itd.)
- Ne postavljajte temperaturu niže no što je potrebno.
- Ne pohranjujte toplu hranu ili tekućinu koja isparava u uređaj.
- Postavite uređaj u dobro prozračenu prostoriju bez vlage. Pogledajte poglavlje „Montaža novog uređaja“.
- Ako dijagram prikazuje ispravnu kombinaciju za ladice, ladicu za voće i povrće i police, ne mijenjajte kombinaciju jer je to energetski najučinkovitija konfiguracija.

Savjeti za hlađenje svježe hrane

- Ne stavljajte vruću hranu izravno u hladnjak ili zamrzivač. Unutarnja će se temperatura povećati, te kompresor mora raditi više i trošiti više energije posljedično.
- Pokrijte ili zamotajte hranu, osobito ako ima jak okus.
- Stavite hranu tako da zrak može slobodno cirkulirati oko nje.

Savjeti za hlađenje

- Meso (Sve Vrste): Zamotajte ga u polietilensku foliju za hranu i stavite na staklenu policu iznad ladice za povrće. Uvijek se pridržavajte predloženog vremena skladištenja hrane i upotrebite je do datuma koje predlažu proizvođači.
- Kuhana hrana, hladna jela itd.: Moraju se pokriti i mogu se staviti na bilo koju policu.
- Voće i povrće: Moraju se pohraniti u za to predviđenu posebnu ladicu.

- Maslac i sir: Moraju se zamotati u hermetičku ili plastičnu foliju.

- Flaše s mlijekom: Moraju imati poklopac i pohranjivati se u policama na vratima.

Savjeti za zamrzavanje

- Prilikom prvog pokretanja ili nakon perioda neuporabe, ostavite uređaj da radi najmanje 2 sata na višim postavkama prije nego što stavite hranu u odjeljak.
- Hranu pripremajte u malim obrocima kako biste je brzo i potpuno zamrznuli te kako biste naknadno mogli otopiti samo potrebnu količinu.
- Hranu zamotajte u aluminijsku ili polietilensku foliju za hranu koja ne propušta zrak.
- Ne dopustite da svježa, nezamrznuta hrana dodiruje hranu koja je već zamrznuta kako biste izbjegli porast temperature potonje.
- Ako se smrznuti proizvodi konzumiraju odmah nakon vađenja iz odjeljka za zamrzavanje, vjerojatno će uzrokovati promrzline na koži.

- Preporuča se označiti i datirati svako zamrznuto pakiranje kako bi se znalo vrijeme skladištenja.

Savjeti za čuvanje smrznute hrane

- Provjerite je li prodavač hrane pravilno uskladištio smrznutu hranu.
- Nakon odmrzavanja hrana se brzo kvari i ne treba je ponovno zamrzavati. Nemojte prekoračiti rok skladištenja koji je odredio proizvođač hrane.

Isključivanje uređaja

Ako se uređaj mora isključiti na dulje vrijeme, potrebno je poduzeti sljedeće korake kako bi se spriječila pojava plijesni na njemu.

1. Uklonite svu hranu.
2. Izvucite utikač iz mrežne utičnice.

3. Temeljito očistite i osušite unutrašnjost.
4. Postarajte se da su sva vrata malo otvorena kako bi zrak mogao cirkulirati.

Čišćenje i održavanje

Uređaj (i njegovi vanjski i unutarnji dodaci) mora se redovito čistiti, barem na dva mjeseca, iz higijenskih razloga.

Oprez! Aparat se ne smije priključiti na struju tijekom čišćenja. Postoji opasnost od strujnog udara! Prije čišćenja isključite uređaj i izvucite utikač iz utičnice.

Vanjsko čišćenje

Da bi uređaj izgledao dobro, morate ga redovito čistiti.

-Obrišite digitalnu ploču i zaslonsku ploču čistom i mekom krpom.

-Smočite krpnu za čišćenje umjesto da vodu prskate izravno na površinu uređaja. Time se osigurava ravnomjerna raspodjela vlage po površini.

-Očistite vrata, ručke i površine tijela hladnjaka blagim deterdžentom, a zatim ih osušite mekom krpom.

Oprez!

-Ne koristite oštre predmete jer se površina može izgrebati.

-Ne koristite razrjeđivač, deterdžent za automobile, izbjeljivač, eterična ulja i abrazivna sredstva niti organska otapala poput benzena za čišćenje. Mogu oštetiti površinu uređaja i izazvati požar.

Unutarnje čišćenje

Trebali biste redovito čistiti unutrašnjost uređaja. Lakše se čisti kad je malo hrane u hladnjaku. Unutrašnjost hladnjaka i zamrzivača prebršite slabom otopinom sode bikarbone, a zatim isperite toplom vodom pomoću iscijeđene spužve ili krpe. Prije nego što ih zamijenite, potpuno obrišite police i košare.

Sve površine i uklonjive dijelove osušite temeljito.

Mada se ovaj uređaj automatski odleđuje, ako se vrata zamrzivača često otvaraju ili predugo drže otvorena, na unutarnjim stijenkama odjeljka za zamrzavanje može se pojaviti sloj mraza. Ako je slojinja previše debeo, odaberite vrijeme kada ima malo hrane u zamrzivaču i postupite na sljedeći način:

1. Uklonite postojeće košare za hranu i pribor. Isključite uređaj iz struje i otvorite vrata. Kako biste ubrzali postupak odmrzavanja, temeljito prozračite sobu.
2. Kada je odmrzavanje završeno, očistite zamrzivač na način opisan iznad.

Oprez! Ne koristite oštre predmete za uklanjanje mraza iz odjeljka za zamrzavanje. Tek nakon što se unutrašnjost potpuno osuši, uređaj se može priključiti na utičnicu i ponovno uključiti.

Čišćenje brtvi na vratima

Pazite da brtve na vratima budu čiste. Ljepljiva hrana i piće mogu uzrokovati da se brtve zalijepi za tijelo hladnjaka i potrgati se kada otvorite vrata. Operite brtvu blagim deterdžentom i toplom vodom. Nakon čišćenja temeljito je isperite i osušite.

Oprez! Tek nakon što se brtve na vratima potpuno osuše, uređaj treba uključiti.

Zamjena LED diode

Upozorenje: LED svjetlo ne smije mijenjati korisnik! Ako je LED svjetlo

oštećeno, obratite se korisničkoj službi za pomoć. Da biste zamijenili LED diodu, slijedite korake u nastavku:

1. Isključite uređaj iz struje.
2. Uklonite poklopac rasvjete guranjem prema gore i van.
3. Držite poklopac LED diode jednom i povucite ga drugom rukom dok pritišćete zasun priključka.
4. Zamijenite LED diodu i postavite je na odgovarajuće mjesto.

Odmrzavanje

- Voda iz hrane ili ona koja se stvara u zrak unutar hladnjaka prilikom otvaranja vrata može stvoriti sloj inja iznutra. Kad je sloj deblji, to oslabljuje hlađenje.
- Ovaj uređaj je hladnjak bez inja. Automatski se redovito odleđuje, bez ručnog odmrzavanja. Voda nastala odmrzavanjem dolazi u posudu za kapanje kroz odvodnu cijev. Nakon toga voda u posudi za kapanje isparava.

Rješavanje problema

Ako imate problema sa uređajem ili se brinete da ne radi ispravno, možete obaviti neke jednostavnije provjere na temelju uputa iz ovog odjeljka prije nego pozovete servis.

Upozorenje! Ne pokušavajte sami popraviti uređaj. Ako se problem i dalje javlja i ako ste obavili dolje navedene provjere, obratite se kvalificiranom električaru, ovlaštenom serviseru ili trgovini u kojoj ste kupili proizvod.

Problem	Mogući uzrok i rješenje
Uređaj ne radi ispravno	Provjerite je li kabel za napajanje ispravno uključen u utičnicu.
	Provjerite osigurač ili krug napajanja i zamijenite ga ako je potrebno.
	Sobna temperatura je preniska. Pokušajte postaviti temperaturu komore na nižu razinu kako biste riješili ovaj problem.
	Normalno je da zamrzivač ne radi tijekom ciklusa automatskog odmrzavanja ili kratko vrijeme nakon što je uređaj uključen jer se time štiti kompresor.
Mirisi iz odjeljaka	Možda je potrebno očistiti unutrašnjost.
	Neka hrana, posude ili ambalaža uzrokuju mirise.
Buka iz uređaja	Zvukovi navedeni u nastavku posve su normalni: <ul style="list-style-type: none"> ● Zvukovi rada kompresora. ● Zvuk kretanja zraka iz malog motora ventilatora u odjeljku zamrzivača ili drugim odjeljcima. ● Zvuk grgoljenja, sličan ključanju vode. ● Puckanje tijekom automatskog odmrzavanja. ● Kliktanje prije pokretanja kompresora.
	Ostali neobični zvukovi javljaju se iz dolje navedenih razloga i može biti potrebno provjeriti ili poduzeti neku radnju: Prostor za odlaganje ne stoji ravno. Stražnji dio uređaja dodiruje zid. Boce ili spremnici padaju ili se kotrljaju.
Motor radi neprekidno	Normalno je često čuti zvuk motora i neophodno je da motor radi jače u sljedećim okolnostima: <ul style="list-style-type: none"> ● Postavke temperature niže su nego što je neophodno. ● Velika količina tople hrane nedavno je bila u uređaju. ● Temperatura izvan uređaja je previsoka. ● Vrata su otvorena predugo ili previše često. ● Nakon prvog pokretanja uređaja ili nakon što je bio dugo isključen.


Sloj leda stvara se unutar odjeljka	Vodite računa da namirnice budu postavljene u uređaj tako da je omogućena dovoljna ventilacija. Uvjerite se da su vrata potpuno zatvorena. Za uklanjanje leda pogledajte poglavlje „Čišćenje i održavanje“.
Temperatura unutar hladnjaka je previsoka	Možda ste ostavili vrata predugo ili prečesto otvorena ili su vrata ostala otvorena zbog neke prepreke ili uređaj nije dovoljno odmaknut s bočnih strana, stražnje i gornje strane.
Temperatura unutar hladnjaka je preniska	Povisite temperaturu prateći upute iz poglavlja „Kontrole zaslona“.
Vrata se teško zatvaraju	Provjerite je li gornji dio hladnjaka nagnut unazad 10 – 15mm kako bi se omogućilo da se vrata sama zatvaraju i ne sprječava li nešto unutar uređaja zatvaranje vrata.
Voda kaplje po podu	Posuda za vodu (koja se nalazi u stražnjem dijelu, na dnu hladnjaka) možda nije dobro nivelirana ili odvod za vodu ispod gornjeg dijela skladišta kompresora možda nije pravilno postavljen kako bi usmjeravao vodu u ovu posudu, ili je odvod blokiran. Možda će biti potrebno odmaći hladnjak od zida kako biste provjerili posudu i odvod.
Svjetlo ne radi	<ul style="list-style-type: none">● LED dioda je možda oštećena. Pogledajte dio o zamjeni LED diode u poglavlju o „Čišćenje i održavanje“.● Kontrolni sustav je onemogućio svjetla jer su vrata predugo bila otvorena. Zatvorite ih i ponovno otvorite kako biste aktivirali svjetla.

Zbrinjavanje aparata

Zabranjeno je odlagati ovaj uređaj kao kućni otpad.

Za odlaganje postoji nekoliko mogućnosti:

- a) Općina je uspostavila sustav prikupljanja. Gdje samo korisnici mogu besplatno odložiti elektronički otpad.
- b) Proizvođač može besplatno preuzeti stari uređaj od korisnika radi zbrinjavanja.
- c) Budući da stari proizvodi sadrže vrijedne resurse, mogu se prodati trgovcima sekundarnim sirovinama. Divlje odlaganje otpada u šumama i okolici ugrožava vaše zdravlje kada opasne tvari isticu u podzemne vode i postanu dio hranidbenog lanca.

	Ispravno odlaganje ovog proizvoda
	<p>Ova oznaka pokazuje da se ovaj proizvod nigdje u EU ne smije odlagati s drugim kućanskim otpadom. Kako biste spriječili potencijalnu štetu za okoliš ili ljudsko zdravlje od nekontroliranog odlaganja otpada, odgovorno ga reciklirajte kako biste promicali održivo iskorišćivanje materijalnih resursa. Pri vraćanju iskorištenog uređaja, molimo da se obratite sustavima za vraćanje i preuzimanje ili kontaktirajte prodavača kod kojega ste proizvod kupili. Oni će tada proizvod uzeti i dati na ekološki sigurno recikliranje.</p>

Kako biste izbjegli kontaminaciju hrane, pridržavajte se sljedećih uputa

- Dugotrajno otvaranje vrata može uzrokovati značajno povećanje temperature u odjeljcima uređaja.
- Redovito čistite površine koje mogu doći u dodir s hranom i dostupne odvodne sustave.
- Sirovo meso i ribu čuvajte u prikladnim posudama u hladnjaku, tako da ne dolaze u dodir s drugom hranom ili kapaju po njoj.
- Odjeljci za smrznutu hranu s dvije zvjezdice prikladni su za spremanje prethodno smrznute hrane, spremanje ili izradu sladoleda i izradu kockica leda.
- Odjeljci s jednom, dvije i tri zvjezdice nisu prikladni za smrzavanje svježih hrane.

Redo slijed	Vrsta odjeljaka	Ciljna temperatura skladištenja [°C]	Prikladna hrana
1	Hladnjak	+2~+8	Jaja, kuhana hrana, pakirana hrana, voće i povrće, mliječni proizvodi, kolači, pića i ostala hrana koja nije prikladna za smrzavanje.
2	(***)*-Zamrzivač	≤-18	Plodovi mora (riba, škampi, školjke), proizvodi iz slatkovodnih voda i mesni proizvodi (preporučuje se 3 mjeseca, što je duže vrijeme skladištenja lošiji je okus i nutritivna vrijednost), prikladno za smrzavanje u svježem stanju.
3	***-Zamrzivač	≤-18	Morski plodovi (riba, škampi, školjke), proizvodi iz slatkovodnih voda i mesni proizvodi (preporučeno 3 mjeseca, što je duže vrijeme skladištenja, to je lošiji okus i hranjivost), nisu prikladni za smrznutu svježiju hranu.
4	** -Zamrzivač	≤-12	Morski plodovi (riba, škampi, školjke), proizvodi iz slatkovodnih voda i mesni proizvodi (preporučuje se 2 mjeseca, što je duže vrijeme skladištenja to je lošiji okus i hranjivost), nisu prikladni za smrznutu svježiju hranu.
5	*-Zamrzivač	≤-6	Morski plodovi (riba, škampi, školjke), proizvodi iz slatkovodnih voda i mesni proizvodi (preporučeno 1 mjesec, što je duže vrijeme skladištenja, to je lošiji okus i hranjivost), nisu prikladni za smrznutu svježiju hranu.
6	0 zvjezdica	-6~0	Svježa svinjetina, govedina, riba, piletina, neka zapakirana prerađena hrana, itd. (Preporuča se pojesti tijekom istog dana, po mogućnosti tijekom ne više od 3 dana). Djelomično inkapsulirana prerađena hrana (hrana koja se ne može smrzavati)
7	Hlađenje	-2~+3	Svježa/smrznuta svinjetina, govedina, piletina, slatkovodni proizvodi iz vode itd. (7 dana ispod 0°C i iznad 0°C preporuča se konzumacija tijekom tog dana, po mogućnosti tijekom ne više od 2 dana). Morski plodovi (ispod 0°C tijekom 15 dana, ne preporuča se čuvanje iznad 0°C)

8	Svježa hrana	0~+4	Svježa svinjetina, govedina, riba, piletina, kuhana hrana itd. (preporuča se pojesti u istom danu, poželjno tijekom 3 dana)
9	Vino	+5~+20	crno vino, bijelo vino, pjenušac itd.

Bilješka: pohranite različite namirnice u skladu s odjeljcima ili ciljnom temperaturom skladištenja kupljenih proizvoda.

- Ako je rashladni uređaj dulje vrijeme prazan, isključite ga, odmrznite, očistite, osušite i ostavite otvorena vrata kako biste spriječili stvaranje plijesni unutar uređaja.

Čišćenje dozatora vode (posebno za proizvode sa dozatorom vode):

- Očistiti spremnike vode ako nisu korišteni 48 h. Isperite vodovodni sustav spojen na vodovod ako voda nije dovođenja u njega 5 dana.

UPOZORENJE! Hranu je potrebno upakirati u vrećice prije stavljanja u hladnjak, a tekućine je potrebno nasuti u boce ili zatvorene posude kako se ne bi zaprljala struktura dizajna proizvoda koja se teško čisti.

Hisense

life reimagined