
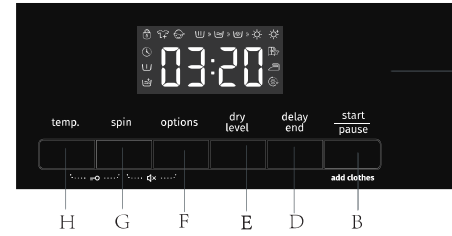


# Hurtig brugervejledning

# gorenje

Denne vaskemaskine-Tørring er udstyret med automatiske sikkerhedsfunktioner, som detektere og diagnosticere på et tidligt tidspunkt og reagerer hensigtsmæssigt.

- F. "tilvalg" Knap
- G. "centrifugering"-knap
- H. "temp." knap

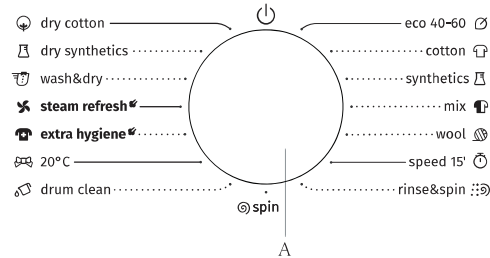


- A. Programvælger
- B. knap "start/pause"
- C. Programvindue situation og funktionsvisning
- D. "forsinket slut" knap
- E. "tør grad" knap

Program	Pleje etiket	Materiale/snavs niveau	Funktioner			Max opladning g. Vask kg	Maksimal omdrejningshastighed	Rengøringsrum			Vaskeprogrammets funktioner								Tør niveau			
			W→ Vask D→ Tør WD→ Vask og tør S→centrifug. SD→centrifug. og tør	8	9			10	Forvask	Den vigtigste var	Skylemiddel	Mute	Børnelås	Forsinkelses ophør	centrifug.	Temp.	Tør	Forvask	Ekstra skylning	Garderobe	Jern	Ekstra tør
bomuld --, 20°C, 30°C, 40°C, 60°C, 90°C	40/60	Stærkt og moderat snavset bomuld eller linned. For meget snavsede genstande skal du vælge funktionen "Forvask".	W	8	9	10	1400	*	Ja	*	*	*	*	*	*	—	*	*	—	—	—	—
			WD	5	6	6	1400	*	Ja	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	D
syntetisk --, 20°C, 30°C, 40°C, 60°C	40	Moderat snavsede syntetiske stoffer, bomuldsblandinger.	W	8	9	10	1400	*	Ja	*	*	*	*	*	*	—	*	*	—	—	—	—
			WD	5	6	6	1400	*	Ja	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	D
uld --, 20°C, 30°C, 40°C	30	Maskinvaskes uld. (Se vaskeetiketten, der er fastgjort til tøj).	W	2	2	2	600	*	Ja	*	*	*	*	*	*	—	—	*	—	—	—	—
hurtig 15--, 20°C, 30°C, 40°C	30/30	Bomuld, blandede stoffer. Varer, der bruges i kort tid eller lige har købt.	W	1	1	1	800	*	Ja	*	*	*	*	*	*	—	—	*	—	—	—	—
			WD	4	4.5	5	1400	*	Ja	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	D
blandet --, 20°C, 30°C, 40°C	40/40	Blandede opladninger af moderat snavset bomuld og syntetiske stoffer.	W	8	9	10	1400	*	Ja	*	*	*	*	*	*	—	—	—	—	—	—	—
			WD	5	6	6	1400	*	Ja	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	D
eco 40-60	30	Normalt beskidt bomuld vasketøj.	W	8	9	10	1400	*	Ja	*	*	*	*	*	*	—	—	—	—	—	—	—
			WD	5	6	6	1400	*	Ja	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	D
skyl&centrifug.	—	Som standard har dette program to skyl og centrifugering.	W	8	9	10	1400	—	—	*	*	*	*	*	—	—	—	*	—	—	—	—
			WD	5	6	6	1400	—	—	*	*	*	*	*	*	—	*	—	*	*	*	D
centrifugering	—	Vælg omdrejningslængde og -hastighed manuelt.	S	8	9	10	1400	—	—	—	*	*	*	*	—	—	—	—	—	—	—	—
			SD	5	6	6	1400	—	—	—	*	*	*	*	—	*	—	—	*	*	D	*
tør bomuld	—	Fugtigt bomulds- og linnedtøj kan tørres efter slining.	D	5	6	6	/	—	—	—	*	*	*	—	—	*	—	—	D	*	*	*
tør syntetisk	—	Våd kemisk fiber tøj kan tørres efter slining.	D	5	5	5	/	—	—	—	*	*	*	—	—	*	—	—	D	*	*	*
damp opfrisk	—	Det er velegnet til at fjerne den ejendommelige lugt (såsom lugten af røg/hot pot/grill, osv.) på tøjet.	D	2	2	2	/	—	—	—	*	*	*	—	—	*	—	—	—	—	—	D
vask & tør	—	Til rengøring af bomuldsstykker med almindeligt snavs, der er erklæret vaskbar ved 40°C eller 60°C sammen i samme cyklus, og til tørring, så de straks kan opbevares i et skab. Denne cyklus anvendes til at vurdere overholdelsen af EU's lovgivning om miljøvenligt design til vask og tør.	WD	5	6	6	1400	*	Ja	*	*	*	*	*	—	—	—	—	—	—	—	D
20°C	—	Dette program er velegnet til let plettet bomuld tøj, energibesparelser.	W	8	9	10	1400	*	Ja	*	*	*	*	*	—	—	*	*	—	—	—	—
			WD	5	6	6	1400	*	Ja	*	*	*	*	*	*	—	*	*	*	*	*	D
extra hygiene 40°C, 60°C, 90°C	—	Program af bakterier effektivt slukker i væv. Det er velegnet til følsomme børnetøj.	W	4	4	4	1400	*	Ja	*	*	*	*	*	*	—	*	*	—	—	—	—
			WD	4	4	4	1400	*	Ja	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	D
tromle rens 90°C	—	Program til at fjerne snavs og bakterielle rester, der kan ophobes i maskinen, efter at det har været brugt i en periode, især når lav temperatur vasker anvendes regelmæssigt.	WD	0	0	0	800	—	—	—	*	*	*	—	—	—	—	—	—	—	—	D

\* : Valgfrie funktioner    Ja: Behov for rengøringsmidler    — : Kan ikke vælge    -- : Temperatur af uopvarmet vand    D: Standard  
Vælg den korrekte vasketemperatur i henhold til anvisningerne i den etiketpleje, der er forbundet med tøj, i tilfælde af opløsning kan tøj blive beskadiget

PARAMETER			
Fareseddel nr./Vare nr.	WD2A854ADS	WD2A964ADS	WD2A164ADS
Vaske-/tørrekapacitet	8/5kg	9/6kg	10/6kg
Nettovægt	60kg	70kg	
Maks. nr.hastighed	1400rpm		
Nominel spænding	220-240V~		
Varmekraft	1500W		
Vaskekraft	250W		
Tørrekraft	1350W		
drejer kraft	500W		

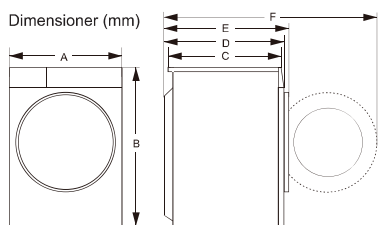

	8/5kg	9/6kg	10/6kg
Indeks	Dimension(mm)	Dimension(mm)	
A	595	595	
B	845	845	
C	460	540	
D	510	590	
E	555	635	
F	1040	1120	

## Tilføj rengøringsmidler, luk døren og sæt programmet

Bær vasketøjet, der skal vaskes i tromlen, og luk døren. Tilsæt rengøringsmidler til de rum, der er relevante for den type program, du er ved at vælge, tilsættes rengøringsmidler, som beskrevet i afsnittet **Rengøringsmidler og tilsætningsstoffer i brugervejledningen**.

1. Tænd for strømmen.
2. Program drejer udvælgelse knap for det ønskede program, "fra" bør passeres, hvis placeringen af start pointer er ikke "af", boot.
3. Vælg drejer hastighed vasketemperatur ved at trykke på "temp", "centrifugering" knapper.
4. Tryk på knap "tilvalg" for at vælge yderligere funktioner.
5. Når programmet er startet, viser displayet programmets varighed (timer: minutter) og funktion yderligere muligheder i rækkefølge.

## Valg af additionsfunktion

I standbytilstand skal du trykke på knap "tilvalg" for at vælge den ekstra funktion for det aktuelle program. Vælg kun én funktion for hvert tryk, hvor og derefter blinker det tilsvarende ikon. Efter start kan programmet ikke ændres.

## Forvask

Vælg den funktion til at udføre forvask for at forbedre vaskeeffekter og fjerne pletter bedre. Denne funktion er velegnet til snavset tungt tøj.

Før indtræden kan rengøringsmidler vasketøj /vaskepulver tilsættes i forvaskeboksen, og rengøringsmidler skal tilsættes hovedvaskekassen.

## Ekstra skyling

Når du har defineret skylfunktionen af dette, kører du vaskeprocessen programmet igen, før blødgørende køre og programmet runtime i de samlede stigninger i overensstemmelse hermed.

## Advarsel om indgående vand

Hvis vandhanen ikke er åben eller vandtrykket er for lavt og skærmen vil bede "F01" til at lyde alarmer.

## Advarsel om dræning

Hvis røret presses, vil dræningen ikke være glat. Hvis der ikke er fuld afladning i lang tid, vil skærmen bede om "F03" til at slå alarm.

## Ikon for dørlås

Når programmet er startet, lyser Ikon for dørlås, og døren låses.

- Når du har fuldført programmet, låses dørlåsen automatisk op.
- I pausen, hvis åbningen betingelser for døren kan opfyldes halvvejs igennem, vil dørlåsen låse op og dit lys vil låse op.
- Når indikatoren lukker døren blinker af lys, bør døren ikke åbnes med magt for at undgå personskaade.

## Delay End Funktionen

Delay End Funktionen Forsinkelsesslut giver dig mulighed for at udføre maskinarbejde, som forbrugerne ønsker, for eksempel om natten, når elektricitet er billigere.

- I enkelt standbytilstand er denne knap gyldig til valg af reservationstid.
- Når reserver funktionen er valgt, øges tiden med 1 time, når der trykkes på reserveknappen.
- Før reserver, hvis tidsplanen tid ikke opfylder flere medlem af 1 time, skal udfyldes ved at trykke på reserveknap for første gang, og derefter timerne stiger med 1 time, når hver gang knap er trykket reservation. Hvis reserver er valgt, kan den aktuelle reserver annulleres, for du kører programmet, ved at dreje på knap for at vælge andre programmer.
- Forsinkelsestiden skal være længere end vaskeprogrammets varighed, da forsinkelsestiden er slutningen af programtiden. Hvis den valgte programtid er 2:28, skal den valgte forsinkelsestid mellem 03:00 og 24:00.
- Når reserve processen håndteres, vil ikonet "bookingtid" være tilgængeligt. I slutningen fra reserve processen deaktiveres ikonet "reservetid".
- Hvis der vælges en afslutning på forsinkelsen, og der ikke trykkes på startknap, kan forsinkelsen annulleres ved at dreje drejeknap, før du starter.
- For at annullere forsinkelsestiden under forsinkelsesprogrammet skal maskinen slukkes ved at trykke "På/Fra"-knap i 2 sekunder.

## Funktionel stum

Når maskinen er i standby, pause eller driftsstatus, skal du trykke på knapperne "centrifugering+tilvalg" i 2 sekunder, vises "bip FRA" Alle vil være fra undtagen alarmerne.

Når maskinen er slået fra, skal du trykke på knapperne "centrifugering+tilvalg" i 2 sekunder, indtil "bip på" vises. Al buzz vil blive aktiveret.

## Børnelås



For at øge børns sikkerhed er denne maskine udstyret med børnelås funktionen.

I begyndelsen af programmet skal du trykke på "temp. +dreje" Knap i 2 sekunder. Derfor er børnelås indstillet. Gentag den samme handling, vil børnelås blive frigivet.

- Når børnelås er indstillet, vil alle funktionsknapper være afskærmet.
- Når maskinen slukkes ved at slå knap "Fra" programvalg, frigives børnelås
- Når programmet er fuldført, låses børnelås automatisk op.

## Sådan startes programmet

Når du har valgt mulighederne og placeret rengøringsmidler i rengøringsmidlerdispenseren, skal du åbne vandhanen og trykke på knap "starte/pause". Skærmen viser status for det aktuelle program med ikoner fra venstre mod højre. Den viser også den resterende programtid.

## Sådan annulleres mulighederne for programmet eller vælges igen

1. Drej programmet til "Fra" i 3 sekunder for at slukke for maskinen.
2. Vælg det nye program og de nyemuligheder.
3. Tryk på knap "starte/pause" for at tænde for maskinen uden at tilføje yderligere Rengøringsmiddel.

## End af program

Når programmet er ved at ende, vil det vise "End". Hvis der ikke udføres nogen operation i 2 minutter, fra maskinen automatisk.

1. Drej programmet til "Fra" for at fra fra maskinen;
2. Slå hanen fra;
3. Åbn døren og fjern det vaskede tøj;
4. Åbn døren en smule for at fjerne fugt i pumpen.

## Genindlæs i processen

Hvis du vil genopfylde tøj under vask, skal du trykke på knap "Starte/Pause".

- Hvis ikonet for genopfyldning lyser, kan døren åbnes i processen, den resterende tid og Ikon for dørlås på displayet blinker. Derefter låser Ikon for dørlås op, og porten kan åbnes.
- Hvis opladningsikonet ikke lyser, er Ikon for dørlås ikke brændbart, hvilket indikerer, at den aktuelle temperatur er over 50°C eller har brugt lastningstiden i processen, dvs.

## Automatisk vægtning

Vaskemaskinen viser "----" efter opstart, hvilket indikerer, at den vejer automatisk. Justerer automatisk programmets varighed (timer: minutter) i henhold til tøjets vægt.

## Tør



Tryk på knap "tør niveau" for at vælge tørretiden og de ekstra tørfunktioner. Når ☁ ikonet, kabinet ☁☁ Og ekstra tør funktioner ☁☁ er valgt, vil det tilsvarende ikon blive langsommere, og den resterende tid af programmet vil blive vist på viser. Når funktionen [Tørretid] er valgt, lyser dry weather ☁☁ -ikonet. Vaskemaskinen kan registrere vægten af tøj til automatisk at justere tørtiden.

- Før tørring skal du bekræfte, om tøjet kan være tørt (se venligst skemabordet for at bekræfte, hvilken type tøj der kan tørres).
- Før du begynder at tørre, sørg for vandhanen er tændt og koldt vand er på plads.
- Før du tørrer separat, skal du slippe det dehydrerede tøj fra tromlen og sætte dem ind i tromlen efter smelting.
- Når små tøj eller let tøj tørres, så tørretiden kan være kortere end byttets tid.
- Hvis håndvasketøj kræver tørring, skal du vælge den mulige højhastighedsdrejer i henhold til tøjtyperne, før du tørrer. Det anbefales at vælge programmet "centrifugering + tør niveau".
- I slutningen af tørring, vil vaskemaskinen køre i en periode med en vis hastighed for at løsne tøjet og reducere rynke.
- Fastsættelse overdreven og dehydreret bomuld tøj væg kan påvirke den tørre effekt. Derfor anbefales det at tørre tøjet, efter at slippe dem manuelt.
- Tør overopladning kan påvirke den tørre effekt, mens overdreven tørring kan forårsage tøj til rynke. Til kemisk fiberbeklædning, såsom skjorter osv., skal strygetilstanden vælges.
- Hvis tøj af forskellige materialer tørres sammen, kan den tørre effekt blive påvirket. Derfor anbefales det at sortere tøj for tørring.
- Hvis der opstår en tør fejl, henvises til indholdet af [Tør fejl] til behandling.

[Jern] ☁ funktion har den virkning, at tøj med lidt vand kan stryges efter tørring.

[Garderobe] ☁☁ funktion har den virkning, at tøj kan sættes på umiddelbart efter tørring.

[Ekstra Tør] ☁☁☁ funktion har den virkning, at tøj kan opbevares efter de er blevet tørret.

[Tørtid] ☁☁☁ funktion henviser til tørring af tøj i et bestemt tidsrum.

Brugerne forhindrer "tør grad"-knap for at vælge enhver form for tørretid med 6 typer, herunder 30 minutter, 1 time, 1,5 timer, 2 timer, 3 timer og 4 timer. Vælg en rimelig tørretid. Ellers vil tøjet ikke være helt tørt, hvis tørretiden er for kort.

**Bemærk: Våd tøj, der stadig drypper, er ikke egnet til tørring, hvilket kan forårsage bilalarmer!**













## Tør vejr

Tørretiden for tøj af forskellig vægt anslås i dette bord, og den faktiske tørretid varierer alt efter tøjets type og vægt.

8 kg	Anslået tørretid (min)		
Tøjtøjt (kg)	brug med det samme	jern	opbevaring
<1,5	60-90	40-70	80-110
1,5-3	100-140	80-120	120-160
3-4,5	150-190	150-170	190-210
4,5-5	210-230	190-210	230-250

9-10 kg	Anslået tørretid (min)		
Tøjtøjt (kg)	brug med det samme	jern	opbevaring
<1,5	60-90	40-70	80-110
1,5-3	100-140	80-120	120-160
3-4,5	150-190	150-170	190-210
4,5-6	210-250	190-230	230-270

## Bruttovægt af vaske

 <b>Undertøj</b> (ca. 50g bomuld)	 <b>Langærmet undertøj</b> (ca. 150g bomuld)	 <b>Badehåndklæde</b> (ca. 300g bomuld)
 <b>Sokker</b> (ca. 50g bomuld)	 <b>Nederdel</b> (ca. 400g kemisk fiber)	 <b>Pyjamas (sæt)</b> (ca. 500g bomuld)
 <b>Håndklæde</b> (ca. 70g bomuld)	 <b>Skjorte</b> (ca. 200g mix)	 <b>Ark</b> (ca. 500g bomuld)
 <b>Jean</b> (ca. 800g bomuld)	 <b>Uld sweater</b> (ca. 400g uld)	 <b>Jakke</b> (ca. 800g bomuld)

## Spisebord til væv

	Holdbart materiale		Ikke jern
	Delikat stof		Bestil et dampjern
	Genstanden kan vaskes ved 95°C		Jern kræver klud placering
	Genstanden kan vaskes ved 60 °C		Du må ikke vride eller dehydrere
	Genstanden kan vaskes ved 40°C		Må ikke tørres
	Genstanden kan vaskes ved 30°C		Tør ret
	Bare vask dine hænder		Kan hænges til tørre
	Kun renseri		Hæng tør
	Kan bleges i koldt vand'		Tør, normal varme
	Må ikke blege		Tør tøj, lav varme
	Kan stryges ved 100°C maks		Må ikke dvæle
	Kan stryges ved 150 °C maks		Ditse på bøjle
	Kan stryges ved 200°C maks		Tørvaske kun med perchlorid, lettere brændstof, ren alkohol eller R113
	Tørvaske kun med flybrændstof, ren alkohol eller R113		

## Tøj, der ikke kan vaskes • tørt/ikke tørt


### Tøj, der ikke kan vaskes eller tørres



Læder og pelsprodukter (deformation kan forårsages)



Rayon og dets blandede produkter (Kan være forårsaget af misfarvning eller deformation)



Store tykke gummipuder med carbamate på bagsiden (Skader eller svigt kan forårsages)











Hatte med hårdt materiale (Vil beskadige nedbrydninger af vaskemaskiner og årsag)



Hynder, puder, genstande med bomuldsfyldning, skum og andre svampematerialer, tæppebetræk (Skader eller svigt kan forårsages)

Andre:  
Rynket eller præget tøj; crepe stoffer;  
Let deformeret tøj (dragter, jakker, slips og dragter, osv.);  
Let sødt tøj (fløj, fløj).

### Ikke-tørt tøj

			
Alt tøj markeret med grafik (tøj kan blive beskadiget)	Uldne tøj (svind og hårtab kan forekomme)	Strømpebukser, sokker (Kan forårsage skade eller deformation)	Tilpas dit tøj
			
Puder eller tøj med hud (Skader eller svigt kan forårsages)	Tona (Skader eller svigt kan forårsages)	Tøj med blonder og broderi, nye syntetiske fibre (meget tynd fiber) (deformation kan være forårsaget)	Silke

Hvis det bruges til at tørre puder og tøj med hud, kan det føre til blokering af afløbsrøret.

### Bemærk!

- ◇ Ikke-vaskbare • tørre/ikke-tørbeholdning omfatter, men er ikke begrænset til, ovennævnte beklædningsgenstande.
- ◇ Våd tøj, der stadig drypper, er ikke egnet til tørring, hvilket kan forårsage bilalarmen!

Fejlfænomen		Anbefalet behandlingsmetode
Tør fejl	Vaskemaskinen udfører ikke en tør proces	<ul style="list-style-type: none"> <li>◇ Sørg for, at det tørre program er indstillet.</li> <li>◇ Kontroller, at vandhanen ikke er åben.</li> <li>◇ Sørg for, at døren er tæt lukket.</li> <li>◇ Kontroller, at det tørre tøj er for stort (se programbordet og kontroller programmets tilsvarende kapacitet) og tag noget af tøjet af til at tørre igen.</li> </ul>
	Tør er ikke nok	<ul style="list-style-type: none"> <li>◇ Kontroller, at tør tøj er overdrevent. Hvis det er tilfældet, vil det forårsage utilfredsstillende tørre effekter og folder på dit tøj. Del tøjet op i tromlen i to dele til tørring separat.</li> <li>◇ Kontroller, at tøj (såsom tykkere bomuld, osv.), der ikke er let at tørre er blandet med tøj, der er nemme at tørre (såsom kemiske fibre, osv.). Tør tøj af forskellige typer separat eller tør dem igen.</li> </ul>
	Tør vejr er for langt	<ul style="list-style-type: none"> <li>◇ Kontroller, at tøjet er overdrevent tørring (se programmet bordet og kontroller den tilsvarende kapacitet af programmet) og og tage nogle af tøjet til at tørre igen.</li> <li>◇ Tøj er ikke helt dehydreret (se den dehydrerede behandling dårlig effekt i manualen).</li> <li>◇ Tykkere tøj (jeans osv.).</li> </ul>

## Instruktioner til programmet

1. 40-60-økoprogrammet er i stand til at rense almindeligt snavs til bomuldsvaskning, der er erklæret vaskbar ved 40°C eller 60°C sammen i samme cyklus, og at dette program bruges til at vurdere overholdelsen af den relevante EU Eco Design-lovgivning.
2. Strømforbruget i fra tilstand er 0,49W, og venstre tilstand er 0,49W.
3. De mest energieffektive programmer er generelt dem, der opererer ved lavere temperaturer og længere varighed.
4. Opladning af dit hjem vaskemaskine eller tørretumbler til den kapacitet, der er angivet af producenten for de respektive programmer vil bidrage til at spare energi og vand.
5. Korrekt brug af rengøringsmidler, blødgørere og andre tilsætningsstoffer. Brug ikke for meget rengøringsmiddel. Dette kan have en negativ indvirkning på vaskeresultaterne.
6. Periodisk rengøring, herunder optimal frekvens, og forebyggelse af kalksten tilgroning og procedure.
7. Støjen og det resterende fugtindhold påvirkes af stigningen i støj og jo lavere er det resterende fugtindhold.
8. Produktoplysninger og energiforbrug etiketten, kan produktregistrering oplysningerne fås ved at læse QR-koden.
9. Oplysningerne i standardprogrammerne
10. Vaske- og tøracyklussen kan rengøre normalt snavs bomuldstøj, som er erklæret vaskbart ved 40°C eller 60°C sammen i samme cyklus, og tørre det, så det straks kan opbevares i et skab, og at dette program bruges til at vurdere overholdelsen af EU's lovgivning om økologisk design.

## WD2A854ADS / WD2A964ADS / WD2A164ADS

Program	Max opladning. Vask kg	Valgt temperatur	Nominal kapacitet (kg)	Maksimal temperatur i tromlen	Programmet s varighed (h: min)	Energiforbrug (Kwh/cyklus)	Vandforbrug (liter/cyklus)	Resterende vandindhold (%)	Maksimal hastighed næt omdr./min.
eco 40-60 fuld opladning	8kg	—	8	34	3:26	0,740	55,0	53,00	1400
	9kg	—	9	35	3:36	0,780	55,0	51,00	1400
	10kg	—	10	35	3:48	0,980	65,0	52,50	1400
eco 40-60 halv opladning	8kg	—	4	30	2:48	0,372	40,0	53,00	1400
	9kg	—	4,5	29	2:54	0,480	45,0	52,00	1400
	10kg	—	5	29	3:00	0,480	50,0	52,50	1400
eco 40-60 1/4 opladning	8kg	—	2	25	2:48	0,250	30,0	53,00	1400
	9kg	—	2,5	25	2:54	0,250	30,0	52,00	1400
	10kg	—	2,5	25	3:00	0,220	30,0	52,50	1400
vask & tør fuldt opladet	8kg	—	5	26	11:30	3,170	92,0	2,90	1400
	9kg	—	6	26	10:30	3,600	102,0	1,10	1400
	10kg	—	6	26	10:30	3,600	102,0	1,10	1400
vask & tør halvoplading	8kg	—	2,5	26	8:00	1,900	63,0	2,90	1400
	9kg	—	3	26	6:30	2,300	70,0	0,40	1400
	10kg	—	3	26	6:30	2,300	70,0	0,40	1400
bomuld	8kg	20°C	8	20	2:09	0,240	68,0	53,00	1400
	9kg	20°C	9	20	2:09	0,190	78,0	53,00	1400
	10kg	20°C	10	20	2:09	0,200	85,0	51,00	1400
bomuld	8kg	60°C	8	57	3:29	1,180	68,0	53,00	1400
	9kg	60°C	9	55	3:29	1,550	78,0	53,00	1400
	10kg	60°C	10	55	3:29	1,600	85,0	51,00	1400
blandet	8kg	40°C	4	38	1:58	0,580	58,0	55,00	1400
	9kg	40°C	4,5	38	1:58	0,700	66,0	45,00	1400
	10kg	40°C	5	38	1:58	0,750	69,0	45,00	1400
hurtig 15'	8kg	40°C	1	38	0:30	0,310	18,0	55,00	800
	9kg	40°C	1	38	0:30	0,330	22,0	55,00	800
	10kg	40°C	1	38	0:30	0,330	22,0	55,00	800
20°C	8kg	20°C	8	21	1:50	0,190	65,0	55,00	1400
	9kg	20°C	9	21	1:50	0,190	78,0	53,00	1400
	10kg	20°C	10	20	1:50	0,200	85,0	51,00	1400

De værdier, der er angivet for andre end 40-60 echo-programmet og programmerne for vaske- og renseri, er rent vejledende.