
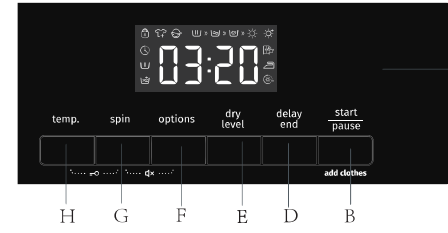


# SNABBSTARTSGUIDE

Denna torktumlare är utrustad med automatiska säkerhetsfunktioner som detekterar och diagnostiserar fel i ett tidigt skede och föreslår adekvat åtgärder.

- F. "tillval"-knappen
- G. "centrifugering"-knapp
- H. "temp."-knappen

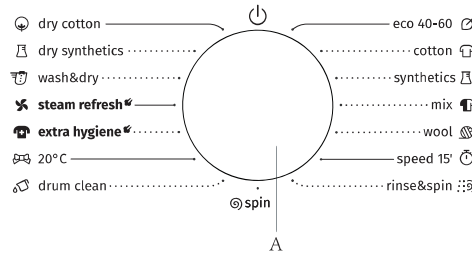

- A. Programväljare
- B. "start/paus"-knappen
- C. Visningsfönster för program- och funktionsstatus
- D. "fördröjt slut"-knapp
- E. "torr grad"-knappen


| Program                                     | Vård Etikett | Material / Nivå av Nedsmutsning  | Funktioner  |               | Max. Tvättlast kg | Max. centrifugeringshastighet varv/min | Tvättmedelsfack |            |            | Tvättprogramfunktioner |         |                  |            |       |      |         | Torknivå    |      |        |            |         |
|---|--------------|--|---|---------------|-------------------|--|-----------------|------------|------------|------------------------|---------|------------------|------------|-------|------|---------|-------------|------|--------|------------|---------|
|   |              |  | W→Tvätta<br>D→Torka<br>WD→Tvätta och Torka<br>S→Centrifug.<br>SD→Centrifug. och Torka | Max. varv/min |                   |  | Förvätt         | Huvudtvätt | Sköljmedel | Tyst                   | Barnlås | Fördröjningsslut | centrifug. | Temp. | Torr | Förvätt | Extra skölj | Skåp | Stryka | Extra Torr | Torktid |
| bomull<br>--20°C, 30°C, 40°C,<br>60°C, 90°C | 40<br>60     | Kraftigt och måttligt smutsad bomull, eller linne. För mycket kraftigt nedsmutsade föremål välj funktionen "Förvätt".  | W   | 8 9 10        | 1400              | *                                      | Ja              | *          | *          | *                      | *       | *                | *          | *     | —    | *       | *           | —    | —      | —          | —       |
|   |              |  | WD  | 5 6 6         | 1400              | *                                      | Ja              | *          | *          | *                      | *       | *                | *          | *     | *    | *       | *           | *    | *      | *          | D       |
| syntetisk<br>--20°C, 30°C, 40°C,<br>60°C    | 40           | Måttligt smutsiga syntetmaterial, bomullsbländade tyger.   | W   | 8 9 10        | 1400              | *                                      | Ja              | *          | *          | *                      | *       | *                | *          | *     | —    | *       | *           | —    | —      | —          | —       |
|   |              |  | WD  | 5 6 6         | 1400              | *                                      | Ja              | *          | *          | *                      | *       | *                | *          | *     | *    | *       | *           | *    | *      | *          | D       |
| ull<br>--20°C, 30°C, 40°C                   | 30           | Maskintvättbar ull. (Se plaggens respektive tvättetikett).   | W   | 2 2 2         | 600               | *                                      | Ja              | *          | *          | *                      | *       | *                | *          | —     | —    | *       | —           | —    | —      | —          |         |
| snabb 15'<br>--20°C, 30°C, 40°C             | 30<br>30     | Bomull, bländade tyger. Föremål som bärs under en kort tid eller nyköpta.  | W   | 1 1 1         | 800               | *                                      | Ja              | *          | *          | *                      | *       | *                | *          | —     | —    | *       | —           | —    | —      | —          |         |
|   |              |  | WD  | 4 4.5 5       | 1400              | *                                      | Ja              | *          | *          | *                      | *       | *                | *          | *     | *    | *       | *           | *    | *      | D          | *       |
| blandad<br>--20°C, 30°C, 40°C               | 40<br>40     | Blandade belastningar av måttligt nedsmutsad bomull och syntetiska tyger.  | W   | 4 4.5 5       | 1400              | *                                      | Ja              | *          | *          | *                      | *       | *                | *          | —     | *    | *       | —           | —    | —      | —          |         |
|   |              |  | WD  | 4 4.5 5       | 1400              | *                                      | Ja              | *          | *          | *                      | *       | *                | *          | *     | *    | *       | *           | *    | *      | D          | *       |
| eco 40-60                                   | 30           | Normalt smutsig bomulltvätt.   | W   | 8 9 10        | 1400              | *                                      | Ja              | *          | *          | *                      | *       | *                | *          | —     | —    | —       | —           | —    | —      | —          |         |
|   |              |  | WD  | 5 6 6         | 1400              | *                                      | Ja              | *          | *          | *                      | *       | *                | *          | *     | —    | *       | —           | —    | *      | *          | D       |
| skölj+centrifug.                            | —            | Det här programmet har som standard två sköljningar och tvättvarv.   | W   | 8 9 10        | 1400              | —                                      | —               | *          | *          | *                      | *       | *                | *          | —     | —    | —       | *           | —    | —      | —          |         |
|   |              |  | WD  | 5 6 6         | 1400              | —                                      | —               | *          | *          | *                      | *       | *                | *          | *     | —    | *       | —           | *    | *      | *          | D       |
| centrifugering                              | —            | Välj längd, och hastighet, för snurrandet manuellt.  | S   | 8 9 10        | 1400              | —                                      | —               | —          | *          | *                      | *       | *                | *          | —     | —    | —       | —           | —    | —      | —          |         |
|   |              |  | SD  | 5 6 6         | 1400              | —                                      | —               | —          | *          | *                      | *       | *                | *          | *     | —    | *       | —           | *    | *      | D          | *       |
| torr bomull                                 | —            | De våta bomulls- & linnekläderna kan torkas efter att ha spunnits.   | D   | 5 6 6         | /                 | —                                      | —               | —          | *          | *                      | *       | —                | —          | *     | —    | —       | D           | *    | *      | *          |         |
| torr syntetisk                              | —            | De blöta kemiska fiberkläderna kan torkas efter att ha spunnits.   | D   | 5 5 5         | /                 | —                                      | —               | —          | *          | *                      | *       | —                | —          | *     | —    | —       | D           | *    | *      | *          |         |
| ång uppfrisk                                | —            | Den är lämplig vid avlägsnande av speciell lukt (t.ex. lukten av rök/gryta/grill etc.) på kläderna.  | D   | 2 2 2         | /                 | —                                      | —               | —          | *          | *                      | *       | —                | —          | *     | —    | —       | —           | —    | —      | D          |         |
| tvätt & tork                                | —            | För rengöring av normalt smutsiga bomullsartiklar vilka lämpar sig för tvätt vid 40 °C eller 60 °C, tillsammans under samma cykel, och för att torka dem på ett sådant sätt att artiklarna kan omedelbart förvaras i ett skåp. Denna cykel används för att bedöma efterlevnaden av EU:s Ecodesign lagstiftning för tvätt och tork. | WD  | 5 6 6         | 1400              | *                                      | Ja              | *          | *          | *                      | *       | *                | —          | —     | —    | —       | —           | —    | —      | D          |         |
| 20°C  | —            | Detta program är lämpligt för bomullskläder med lätta fläckar, energibesparing.  | W   | 8 9 10        | 1400              | *                                      | Ja              | *          | *          | *                      | *       | *                | —          | —     | *    | *       | —           | —    | —      | —          |         |
|   |              |  | WD  | 5 6 6         | 1400              | *                                      | Ja              | *          | *          | *                      | *       | *                | *          | —     | *    | *       | *           | *    | *      | D          | *       |
| extra hygiene<br>40°C, 60°C, 90°C           | —            | Program för att effektivt eliminera bakterier i textilplagg. Lämpar sig för textilplagg ämnade att användas hos spädbarn med känslig hud.  | W   | 4 4 4         | 1400              | *                                      | Ja              | *          | *          | *                      | *       | *                | *          | —     | *    | *       | —           | —    | —      | —          |         |
|   |              |  | WD  | 4 4 4         | 1400              | *                                      | Ja              | *          | *          | *                      | *       | *                | *          | *     | *    | *       | *           | *    | *      | D          | *       |
| självrengöring<br>90°C                      | —            | Program för att avlägsna smuts och bakterierester som kan fröjas i maskinen efter att den har använts under en period, särskilt när lågtemperaturtvätt används regelbundet.  | WD  | 0 0 0         | 800               | —                                      | —               | —          | *          | *                      | *       | —                | —          | —     | —    | —       | —           | —    | —      | D          |         |

\* : Valfria Funktioner Ja: Tvättmedel Krävs — : Kan inte väljas -- : Temperatur av ouppvämt vatten D: Standard

Välj lämplig tvätttemperatur enligt instruktionerna vilka återges på klädplaggen i fråga. Om annat, så kan klädplaggen komma att skadas vid inadekvat temperaturinställning.

| PARAMETERN            |            |            |            |
|-----------------------|------------|------------|------------|
| Modellnr/Artikelnr    | WD2A854ADS | WD2A964ADS | WD2A164ADS |
| Tvätt-/Torkkapacitet  | 8/5kg      | 9/6kg      | 10/6kg     |
| Nettovikt             | 60kg       | 70kg       |            |
| Max. Snurrhastighet   | 1400rpm    |            |            |
| Märkspänning          | 220-240V~  |            |            |
| Uppvärmningskapacitet | 1500W      |            |            |
| Tvättkapacitet        | 250W       |            |            |
| Torkkraft             | 1350W      |            |            |
| Snurrkraft            | 500W       |            |            |

Mått (mm)

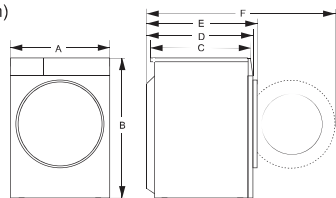

|       | 8/5kg     | 9/6kg     | 10/6kg |
|-------|-----------|-----------|--------|
| Index | Mått (mm) | Mått (mm) |        |
| A     | 595       | 595       |        |
| B     | 845       | 845       |        |
| C     | 460       | 540       |        |
| D     | 510       | 590       |        |
| E     | 555       | 635       |        |
| F     | 1040      | 1120      |        |

## Lägg i Tvättmedel, Stäng Luckan och Ställ in Programmet

Lasta in kläderna som ska tvättas i trumman och stäng dörren. Tillsätt tvättmedlet i de avsedda behållarna för den typ av program du ska välja. Tillsätt tvättmedel enligt beskrivningen i avsnittet **Tvättmedel och Tillsatsmedel** i **Användarhandboken**.

- Slå på strömmen.
- Vrid programvalsknapp till obligatoriskt program, "av" måste passeras genom om Pointers initialposition inte är "av", starta upp.
- Välj tvätttemperatur, rotationshastighet genom att trycka på "temp", "centrifugering" -knapparna.
- Tryck på knappen "tillval" för att välja ytterligare funktioner.
- Efter att ha startat programmet, så kommer displayfönstret att visa programlängd (timmar: minuter) och ytterligare funktionsalternativ i sekvens.

## Val av tilläggsfunktion

Vid viloläge, tryck på "tillval" knappen för att välja ytterligare funktion för aktuellt program. Välj bara en funktion för varje tryck och sedan blinkar motsvarande ikon. Efter start kan programmet inte ändras.

### Pre-wash

- Välj funktionen för att genomföra förtvätt så att tvätteffekterna förstärkes och fläckarna avlägsnas enklare. Denna funktion är lämplig för kraftigt smutsiga kläder.
- Innan tillflöde kan rengöringsmedel/tvättmedel tillsättas i förtvättsdosa och tvättmedel måste tillsättas i huvudtvättlådan.

## Extra Skölj

- Efter att funktionen för sköljning lagts till, kör programmet för sköljningsprocessen återigen innan du kör uppjukningen, och den totala körtiden för programmet ökar därefter.

## Varning för inloppsvatten

Om kranen ej öppnas eller om vattentrycket är för lågt, så kommer skärmen att återge ett "F01" larm.

## Dräneringsvarning

Om röret pressas ned så blir dräneringen ej tillräckligt jämn. Om du misslyckas med att dränera maskinen under en lägre period så kommer bildskärmen att age ett "F03"-larm.

## Dörrlåsikon

- Efter att programmet startar så kommer ikonen för Dörrlås att lysa och dörren låsas.
- Efter att ha avslutat programmet så läser dörrlåset sig själv automatiskt. Under paus, om portöppningsvillkoret kan uppfyllas halvvägs, läses dörrlåset upp och dess indikatorlampa släcks.
- När kontrollampen för dörrlås blinkar får dörren inte öppnas med våld för att undvika personskadorna.

## Fördröjning av Slutfunktion

Fördröjningsfunktionen vid slutcykeln gör det möjligt att dra i gång tvättmaskinen när det passar dig själv, till exempel under natten eller när elen är billigare.

- Endast under viloläget är denna knapp giltig för av reservationstid.
- Efter att reservationsfunktionen har valts kommer tiden att öka 1-timme för varje gång reservationsknappen trycks in. Om programtiden ej uppfyller integralmultipeln på 1-timme före bokningen, ska den slutföras genom att trycka på bokningsknappen för första gången, och sedan ökar tiden 1-timme för varje gång du trycker på bokningsknappen. Om reservationen är vald, innan programmet körs, kan den aktuella reservationen annulleras genom att vrida på knappen för att välja andra program.
- Fördröjningstiden måste vara längre än tvättprogrammets längd eftersom fördröjningstiden är den tid som programmet avslutas. Till exempel: om den valda programtiden är 02:28, måste den fördröjningstid som väljs vara mellan 03:00 och 24:00.
- När reservationsprocessen väljs så kommer ikonen för 'reservationstid' att vara på. När bokningsprocessen färdigställs så kommer ikonen för "bokningstid" att vara avstängd.
- Om fördröjningsslutet väljs och startknappen ej trycks in så kan fördröjningen avbrytas genom ett roterande vridknapp innan tumlaren startar.
- För att avbryta fördröjningstiden under fördröjningsprogrammet så måste du stänga av maskinen genom att trycka på "På/Av"-knappen under 2 sekunder.

## Ljud av funktion

När maskinen befinner sig i uppehålls-, paus eller driftläget så trycker du på "centrifugering + tillval" -knapparna under 2 sekunder. Displayen visar "bEEp oFF". Allt surr kommer att stängas av förutom larmen vill säga.

När maskinen befinner sig i ljud av-läget så trycker du på "centrifugering+tillval"-knapparna i 2 sekunder tills "bEEp on" visas. Allt surrande kommer att aktiveras.

## Barnlås

För att stärka säkerheten för barn så är denna maskin utrustad med Barnlås-funktion.

När programmet startar trycker du på "temp. +centrifugering" knapp i 2 sekunder. Sedan ställs Barnlåset in. Upprepa samma åtgärd för att frisläppa Barnlåset.

- När Barnlåset är inställt så kommer alla funktionsknappar att deaktiveras.
- När du stänger av maskinen genom att rotera programvalsknappen "Av" så frisläpps barnlåset
- När programmet slutförts så deaktiveras barnlåset automatiskt.

## Så Här Startar du Programmet

När du har gjort dina val och placerat diskmedel i tvättmedelsdispensern, sätt på vattenkranen och tryck på knappen "start / pause". Skärmen visar den aktuella progressionen för programmet i fråga med ikoner från vänster till höger. Den visar också återstående programtid.

## Så här avbryter du programmet eller avmarkerar alternativen igen

- Rotera programmet till "Av" i 3 sekunder för att stänga av maskinen.
- Välj det nya programmet och dess tillval.
- Tryck på "start / pause" -knappen för att sätta på maskinen utan att lägga till extra rengöringsmedel.

## Programmets Slut

När programmet avslutats så visas ett meddelande i form av "Slut". Om ingen åtgärd initieras under 2 minuter så stängs maskinen av automatiskt.

- Rotera programmet till "Av" för att stänga av maskinen.
- Stäng kranen;
- Öppna dörren och ta ut de tvättade kläderna;
- Öppna dörren en aning för att avlägsna fukt i pumpen.

## Ladda om i processen

Om du vill lägga till mer kläder medan du är i färd med att tvätta, vänligen tryck på "start/pause"-knappen.

- Om ikonen tänds så kan dörren öppnas under processen, varav återstående tid och dörrlåsikonerna i displayen blinkar. Dörrlåsikonerna kommer då att släckas och dörren kan således öppnas.
- Om omladdningsikonerna ej tänds så blinkar heller ej dörrlåsikonerna, den indikerar att strömtemperaturen är över 50 °C eller att du har passerat tiden för omladdning, nämligen att inga kläder får lutas in i maskinen.

## Automatisk viktning

Tvättmaskinen visar "----" efter start, vilket indikerar att den utför automatisk viktning. Den justerar programlängden (timmar: minuter) automatiskt beroende på klädernas vikt.

## Torr

Tryck på knappen "torr nivå" för att välja torktid och ytterligare funktioner för tork. När funktionerna Stryk , Skåp och Extra Torr är markerade tänds motsvarande ikon och programmets återstående tid visas i displayen. När funktionen [Tid för Tork] är vald så tänds ikonen för Tid för lyser upp.

Tvättmaskinen kan känna av klädernas vikt för att automatiskt justera torrtiden.

- Innan du inleder torkprocessen, vänligen bekräfta huruvida kläderna kan torkas (se programtabellen för att bekräfta vilken typ av kläder som kan torkas).
- Innan du inleder torkprocessen, se till att kranen är öppen och att det kalla vattnet flödar fritt.
- Innan du inleder en separat torkprocess, ta ut de torkade kläderna från trumman och placera dem i trumman efter att ha lossat den.
- När mindre eller lätta kläder, för vilka torrtiden kan vara kortare än tiden som ställts in.
- Om handtvättade kläder kräver torkning så behöver du innan du initierar själva torkprocessen välja alternativet med hög hastighet enligt tillhandahållna klädtyper. Vi rekommenderar att du väljer programmet "snurra + torknivå".
- I slutet av torkningsprocessen så kommer tvättmaskinen att köras under den inställda tiden, en process som mynnar ut i mindre skrynkliga kläder.
- Väggfästet av överblivna och överdrivet torkade bomullskläder kan påverka den slutgiltiga torkeffekten i slutandan. Så det rekommenderas att torka kläderna efter att ha mjukat upp dem manuellt.
- En överladdad torkningscykel kan komma att påverka den torra effekten, medan överdriven tork kan komma att resultera i skrynkliga kläder. För dem kemiska fiberplaggen, såsom skjortor etc., så ska strykåget väljas.
- Om kläder med olika typer av material torkas samtidigt med varandra så kan den torra effekten påverkas. Så det rekommenderas att klassificera kläderna före torkningsprocessen inleds.

Om torkfel visas, vänligen läs avsnittet gällande [Fel vid Tork] för att komma vidare. [Ångjärn] funktionen initierar att kläderna med lite vatten kan strykas efter att de torkas. [Kaappikuiva] funktio sisältää ominaisuuden jonka avulla vaatteita voidaan käyttää heti kuivaamisen jälkeen. [Erittäin kuiva] funktio sisältää ominaisuuden, jotta vaatteet voidaan varastoida kuivaamisen jälkeen. [Tid för Tork] avser torktiden under den angivna tiden. Användare trycker på knappen "torknivå" för att välja typen av torktid, där 6 olika typer återges i form av 30 minuter, 1 timme, 1,5 timmar, 2 timmar, 3 timmar och 4 timmar. Välj en rimlig torktid.

Annars kommer kläderna ej att var tillräckligt torra om en för kort tidsperiod valts.

**Anteckningar: Våta kläder som fortfarande droppar är ej lämpliga för tork, något som kan bidra till att maskinen avger ett larm!**

## Tidtabell för tork













Torktiden för kläder med olika vikt i den angivna tabellen är i själva verket en uppskattning, varav den faktiska torktiden varierar beroende på klädernas typ och vikt.

| 8 kg          |                | Beräknad torktid (min) |         |  |
|---------------|----------------|------------------------|---------|--|
| Klädvikt (kg) | Bär omedelbart | Ångjärn                | Förvara |  |
| <1,5          | 60-90          | 40-70                  | 80-110  |  |
| 1,5-3         | 100-140        | 80-120                 | 120-160 |  |
| 3-4,5         | 150-190        | 150-170                | 190-210 |  |
| 4,5-5         | 210-230        | 190-210                | 230-250 |  |




























  

| 9-10 kg       |                | Beräknad torktid (min) |         |  |
|---------------|----------------|------------------------|---------|--|
| Klädvikt (kg) | Bär omedelbart | Ångjärn                | Förvara |  |
| <1,5          | 60-90          | 40-70                  | 80-110  |  |
| 1,5-3         | 100-140        | 80-120                 | 120-160 |  |
| 3-4,5         | 150-190        | 150-170                | 190-210 |  |
| 4,5-6         | 210-250        | 190-230                | 230-270 |  |

## Grovuppskattad tvättvikt

|   |   |   |
|---|---|---|
|  <b>Sammanfattning</b><br>(ca 50 g bomull) |  <b>Långärmade underkläder</b><br>(ca 150g bomull) |  <b>Badhandduk</b><br>(ca 300g bomull)             |
|  <b>Sockor</b><br>(ca 50 g bomull)         |  <b>Kjol</b><br>(ca 400 g kemisk fiber)            |  <b>Pyjamas ( uppsättning)</b><br>(ca 500g bomull) |
|  <b>Handduk</b><br>(ca 70g bomull)         |  <b>Skjorta</b><br>(ca 200 g blandning)            |  <b>Lakan</b><br>(ca 500g bomull)                  |
|  <b>Jeans</b><br>(ca 800g bomull)          |  <b>Ulltröja</b><br>(ca 400 g ull)                 |  <b>Jacka</b><br>(ca 800g bomull)                  |

## Tygvårdsdiagram









|   |   |   |  |
|---|---|---|--|
|    | Resistent material  |    | Stryk ej   |
|    | Delikat tyg   |    | Ångjärn obligatorisk   |
|    | Föremålet kan tvättas vid 95 °C                           |    | Ångjärn kräver tygläggning   |
|   | Föremålet kan tvättas vid 60 °C                           |   | Vrid ej torrt eller  |
|  | Föremålet kan tvättas vid 40 °C                           |  | Torka ej rent  |
|  | Föremålet kan tvättas vid 30 °C                           |  | Torka platt  |
|  | Endast handtvätt  |  | Kan hängas för att torka   |
|  | Endast kemtvätt   |  | Hängtork   |
|  | Kan blekas i kallt vatten                                 |  | Torktumla, normal värme  |
|  | Blek ej   |  | Torktumla, reducerad värme   |
|  | Kan strykas vid 100 °C max                                |  | Torktumla ej   |
|  | Kan strykas vid 150 °C max                                |  | Torka på klädhängare   |
|  | Kan strykas vid 200 °C max                                |  | Torka rent endast med perklaror, lättare bränsle, ren alkohol eller R113 |
|  | Torka rent endast med flygbränsle, ren alkohol eller R113 |   |  |

## Ej tvättbar • torra/icke-torra kläder

### Kläder som varken kan tvättas eller torkas

|  |  |  |
|--|--|--|
|       |   |   |
| Läderoch pälsprodukter (Deformation kan orsakas)   | Rayon och dess blandade produkter (Missfärgning eller deformation kan orsakas)   | Stora tjocka gummikuddar med karbamat på baksidan (Skador eller fel kan orsakas)   |
|       |   | Andra:<br>Skrynkliga eller präglade kläder; crepe tyger; Lätt deformerade kläder (kostymer, jackor, slipsar och klänningar, etc.); Lätt fluffiga kläder (sammet, bomullssammet). |
| Hattar tillverkade av hårt material (Kommer att skada tvättmaskinen och orsaka defekter) | Öronmuffar, kuddar, artiklar med bomullsvadd, skum och andra svampmaterial, mattskydd (Kan komma att orsaka skador och defekter) |  |

### Ikke-torra kläder

|   |   |   |   |
|---|---|---|---|
|    |    |                |    |
| Alla kläder märkta med grafik (Kläder kan skadas)                                     | Ullkläder (Krympning och pälsförlust kan orsakas)                                     | Strumpbyxor, strumpor (Skador eller deformation kan orsakas)                                      | Klädstorlek   |
|  |  |               |  |
| Kuddar eller kläder med pälsar (Skador eller fel kan orsakas)                         | Överkast (Skador eller fel kan orsakas)   | Kläder med skosnören och broderi, ny syntetisk fiber (mycket fin fiber) (Deformation kan orsakas) | Silke   |

Om det används för att torka kuddar och kläder med pälsar kan det leda till dränering av rörbloccering.

### Notera!

- ◇ Ej tvättbar • inkluderar torra/icke-torra kläder men ej begränsat till ovanstående kläder.
- ◇ Våta kläder som fortfarande droppar är ej lämpliga för tork, något som kan bidra till att maskinen avger ett larm!

## Torkfel

| Felfenomen |  | Recommended processing method   |
|------------|--|---|
| Torkfel    | Tvättmaskin initierar ej torkprocessen | <ul style="list-style-type: none"> <li>◇ Kontrollera om det torra programmet har ställts in.</li> <li>◇ Kontrollera om vattenkranen är försluten.</li> <li>◇ Kontrollera om dörren är stängts adekvat.</li> <li>◇ Kontrollera om kläderna torkats överdrivet (se programtabellen och kontrollera programmets motsvarande kapacitet) och ta ut en del av kläderna för att återigen torka dessa.</li> </ul>   |
|            | Ej tillräckligt torrt                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>◇ Kontrollera om kläderna torkats överdrivet. I så fall kommer det att orsaka otillfredsställande effekt vit tork och skrynkliga kläder. Dela upp kläderna i trumman i två delar för vid separat torkning.</li> <li>◇ Kontrollera om kläderna (så som tjockare bomull etc.) som inte är kan torkas med enkelhet blandas med de kläder som är lätta att torka (t.ex. kemisk fiber etc.). Torka kläder som producerats i olika material separat eller torka dessa igen.</li> </ul> |
|            | Torktiden är för lång                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>◇ Kontrollera om kläderna torkats överdrivet (referera till programtabellen och kontrollera programmets motsvarande kapacitet) och ta ut en del av kläderna för att torka resterande återigen.</li> <li>◇ Kläder är ej fullt avvattnade (vänligen läs kapitlet gällande icke-adekvat torkad tvätt i manualen).</li> <li>◇ Tjockare kläder (denim, etc.).</li> </ul>  |

## Programinstruktioner

1. Miljö 40-60-programmet kan rengöra normalt nedsmutsad bomullstvätt som anses vara tvättbar från ca 40°C till 60°C, tillsammans under samma cykel, inklusive att programmet i fråga används för att bedöma efterlevnaden av EU:s miljöregleringar.
2. Strömförbrukningen för fränläge är 0,49W, och vänster-på-läget är 0,49W.
3. De mest effektiva programmen när det gäller energiförbrukningen är i allmänhet de som körs vid lägre temperaturer och längre varaktighet.
4. Lastning av tvättmaskinen för hushållsbruk eller upp till den kapacitet som tillverkaren anger för respektive program kommer att bidra till energioch vattenbesparingar.
5. Korrekt användning av tvättmedel, sköljmedel och andra tillsatser. Applicera inte överdrivet tvättmedel. Detta kan påverka tvättresultaten negativt.
6. Periodisk rengöring, inklusive optimal frekvens, och kalk förebyggande och förfarande.
7. Buller och återstående fukthalt påverkas av högre brus och lägre återstående fukthalt.
8. Produktinformationen och energiförbrukningsetiketten, produktregistreringsinformationen kan erhållas genom att skanna QR-koden.
9. Informationen om standardprogram
10. Tvättoch torrcykeln kan rengöra normalt nedstumas bomullstvätt som förklarats vara tvättbar vid 40°C eller 60 °C, tillsammans i samma cykel, och torka den på ett sådant sätt att den omedelbart kan förvaras i ett skåp och att detta program används för att bedöma efterlevnaden av EU:s miljöregleringar.

## WD2A854ADS / WD2A964ADS/ WD2A164ADS

| Program                    | Max. tvättlast kg | Vald Temperatur | Nominell Kapacitet (kg) | Maximaltemperatur i trumma | Programmets varaktighet | Energiförbrukning kWh/cykel | Vattenförbrukning liter/cykel | Återstående fukthalt (%) | Maxhastighet uppnått varv/minut |
|----------------------------|-------------------|-----------------|-------------------------|----------------------------|-------------------------|-----------------------------|-------------------------------|--------------------------|---------------------------------|
| eco 40-60 full belastning  | 8kg               | —               | 8                       | 34                         | 3:26                    | 0.740                       | 55.0                          | 53.00                    | 1400                            |
|                            | 9kg               | —               | 9                       | 35                         | 3:36                    | 0.780                       | 55.0                          | 51.00                    | 1400                            |
|                            | 10kg              | —               | 10                      | 35                         | 3:48                    | 0.980                       | 65.0                          | 52.50                    | 1400                            |
| eco 40-60 halvlast         | 8kg               | —               | 4                       | 30                         | 2:48                    | 0.372                       | 40.0                          | 53.00                    | 1400                            |
|                            | 9kg               | —               | 4.5                     | 29                         | 2:54                    | 0.480                       | 45.0                          | 52.00                    | 1400                            |
|                            | 10kg              | —               | 5                       | 29                         | 3:00                    | 0.480                       | 50.0                          | 52.50                    | 1400                            |
| eco 40-60 1/4 last         | 8kg               | —               | 2                       | 25                         | 2:48                    | 0.250                       | 30.0                          | 53.00                    | 1400                            |
|                            | 9kg               | —               | 2.5                     | 25                         | 2:54                    | 0.250                       | 30.0                          | 52.00                    | 1400                            |
|                            | 10kg              | —               | 2.5                     | 25                         | 3:00                    | 0.220                       | 30.0                          | 52.50                    | 1400                            |
| tvätt & tork vid full last | 8kg               | —               | 5                       | 26                         | 11:30                   | 3.170                       | 92.0                          | 2.90                     | 1400                            |
|                            | 9kg               | —               | 6                       | 26                         | 10:30                   | 3.600                       | 102.0                         | 1.10                     | 1400                            |
|                            | 10kg              | —               | 6                       | 26                         | 10:30                   | 3.600                       | 102.0                         | 1.10                     | 1400                            |
| tvätt & tork en halvlast   | 8kg               | —               | 2.5                     | 26                         | 8:00                    | 1.900                       | 63.0                          | 2.90                     | 1400                            |
|                            | 9kg               | —               | 3                       | 26                         | 6:30                    | 2.300                       | 70.0                          | 0.40                     | 1400                            |
|                            | 10kg              | —               | 3                       | 26                         | 6:30                    | 2.300                       | 70.0                          | 0.40                     | 1400                            |
| bomull                     | 8kg               | 20°C            | 8                       | 20                         | 2:09                    | 0.240                       | 68.0                          | 53.00                    | 1400                            |
|                            | 9kg               | 20°C            | 9                       | 20                         | 2:09                    | 0.190                       | 78.0                          | 53.00                    | 1400                            |
|                            | 10kg              | 20°C            | 10                      | 20                         | 2:09                    | 0.200                       | 85.0                          | 51.00                    | 1400                            |
| bomull                     | 8kg               | 60°C            | 8                       | 57                         | 3:29                    | 1.180                       | 68.0                          | 53.00                    | 1400                            |
|                            | 9kg               | 60°C            | 9                       | 55                         | 3:29                    | 1.550                       | 78.0                          | 53.00                    | 1400                            |
|                            | 10kg              | 60°C            | 10                      | 55                         | 3:29                    | 1.600                       | 85.0                          | 51.00                    | 1400                            |
| blandad                    | 8kg               | 40°C            | 4                       | 38                         | 1:58                    | 0.580                       | 58.0                          | 55.00                    | 1400                            |
|                            | 9kg               | 40°C            | 4.5                     | 38                         | 1:58                    | 0.700                       | 66.0                          | 45.00                    | 1400                            |
|                            | 10kg              | 40°C            | 5                       | 38                         | 1:58                    | 0.750                       | 69.0                          | 45.00                    | 1400                            |
| snabb 15'                  | 8kg               | 40°C            | 1                       | 38                         | 0:30                    | 0.310                       | 18.0                          | 55.00                    | 800                             |
|                            | 9kg               | 40°C            | 1                       | 38                         | 0:30                    | 0.330                       | 22.0                          | 55.00                    | 800                             |
|                            | 10kg              | 40°C            | 1                       | 38                         | 0:30                    | 0.330                       | 22.0                          | 55.00                    | 800                             |
| 20°C                       | 8kg               | 20°C            | 8                       | 21                         | 1:50                    | 0.190                       | 65.0                          | 55.00                    | 1400                            |
|                            | 9kg               | 20°C            | 9                       | 21                         | 1:50                    | 0.190                       | 78.0                          | 53.00                    | 1400                            |
|                            | 10kg              | 20°C            | 10                      | 20                         | 1:50                    | 0.200                       | 85.0                          | 51.00                    | 1400                            |

De värden som återges för andra program än miljö 40-60-programmet och tvättoch torrcykeln avses endast som en form av vägledning.