


## Stručný návod k použití

Tato pračka je vybavena automatickými bezpečnostními funkcemi, které zajistí včasnu detekci a diagnostiku a odpovídající reakci.

- A. Výběr programu
- B. Okno zobrazující stav programu a funkce
- C. Tlačítko „Teplota“ °C
- D. Tlačítko „Odstředování“ ☰
- E. Tlačítko „Oblíbený“ ☰  
3 sec

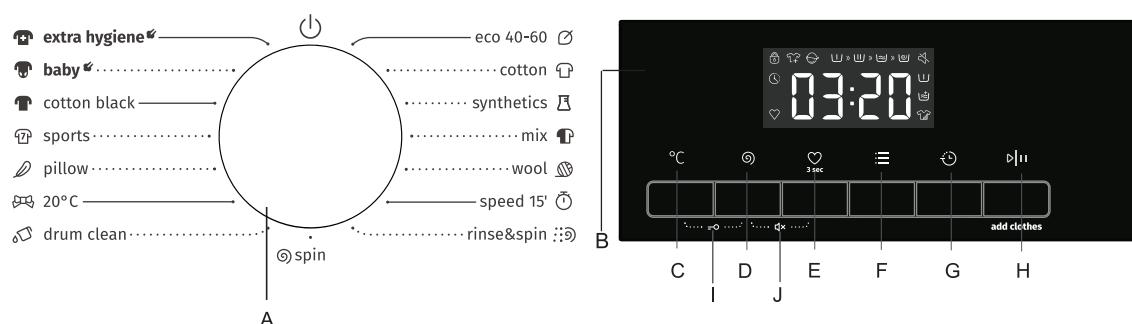

- F. Tlačítko „Možnosti“ ☰
- G. Tlačítko „Odložený konec“ ☰
- H. Tlačítko „Start/Pauza“ ☰
- I. Dětská pojistka ☰
- J. Funkce ztlumení ☰

Program	Štítek označení péče	Materiál / úroveň znečištění Teplota praní zvolena podle pokynů na štítku označení péče.	Maximální dávka prádla kg	Příhrádka na prací prostředek		Funkce pracího programu						Maximální rychlosť odstředování ot./m		
				Předpirka	Hlavní praní	Zmékovač	Odložený konec	Předpirka	Extra máchání	Základní doba máchání	Intenzivní máchání	Odstředování		
cotton --20°C, 30°C, 40°C, 60°C, 90°C		Silně a středně zašpiněná bavlna nebo len. U velmi silně znečištěných kusů prádla zvolte funkci „Předpirka“.	6/7	*	Ano	*	*	*	*	3	*	*	*	1200 / 1200 1400
synthetics --20°C, 30°C, 40°C, 60°C		Mírně znečištěná syntetika, směsové tkaniny s bavlnou.	3/3.5	*	Ano	*	*	*	*	3	*	*	*	1200 / 1200 1400
extra hygiene (2) 40°C, 60°C		Je vhodný pro tkaniny odolné vůči vysokým teplotám a méně blednoucí, které odstraňuje alergeny, jako jsou pyl, roztoci a paraziti, prostřednictvím páry o vysoké teplotě.	2/2	*	Ano	*	*	*	*	4	*	*	*	1200 / 1200 1400
eco 40-60 (1)	—	Běžně znečištěné bavlněné prádlo.	6/7	—	Ano	—	*	—	—	1	—	*	—	1200 / 1200 1400
wool --20°C, 30°C, 40°C		Vlna pratelná v pračce. (Viz štítek s informacemi o praní připevněný k oděvu).	2/2	—	Ano	*	*	—	*	2	—	*	*	600 / 600 600
baby(2) 40°C, 60°C, 90°C		Je vhodný pro dětské oblečení a spodní prádlo atd. které sterilizuje a dezinfikuje prostřednictvím vysokoteplotní páry.	2/2	*	Ano	*	*	*	*	3	*	*	*	1200 / 1200 1400
cotton black --20°C, 30°C, 40°C, 60°C	—	Tmavé textile vyrobené z bavlny a tmavé textile se snadnou údržbou	3/3.5	*	Ano	*	*	*	*	2	*	*	*	1000 / 1000 1000
speed 15' --20°C, 30°C, 40°C		Bavlna, směsné látky. Krátce nošené nebo nově zakoupené oblečení.	1/1	—	Ano	*	*	—	*	1	—	*	*	800 / 800 800
mix --20°C, 30°C, 40°C		Smíšené dávky středně znečištěné bavlny a syntetických tkanin.	3/3.5	*	Ano	*	*	*	*	2	*	*	*	1200 / 1200 1400
sports --20°C, 30°C, 40°C		Sportovní oblečení a oblečení pro volný čas vyrobené z látek z mikrováken.	2/2.5	*	Ano	*	*	*	*	2	*	*	*	1000 / 1000 1000
pillow --20°C, 30°C, 40°C		Oblečení určené k praní v pračce naplněné syntetickými vlákny, jako jsou polštáře, deky a přehozy; vhodné také pro předměty plněné prachovým perím.	2/2	—	Ano	*	*	—	*	2	—	*	*	600 / 600 600
20°C	—	Tento program je vhodný pro bavlněné oblečení se světlými skvrnami a je energeticky úsporný.	6/7	*	Ano	*	*	*	*	2	*	*	—	1200 / 1200 1400
drum clean 90°C	—	Program na odstranění nečistot a zbytků bakterií, které se mohou po určité době používání v pračce nahromadit, zejména pokud jsou pravidelně používány programy praní při nízké teplotě.	—	—	Ano	—	*	—	—	1	—	—	—	800 / 800 800
rinse&spin	—	Tento program je standardně nastaven na dvě máchání a odstředování.	6/7	—	—	*	*	—	*	2	—	*	—	1200 / 1200 1400
spin	—	Ručně vyberte délku a rychlosť odstředování.	6/7	—	—	—	*	—	—	0	—	*	—	1200 / 1200 1400

\* : Volitelné funkce    Ano: Je vyžadován prací prášek

— : Nelze vybrat    -- : Teplota neohřívané vody


(1) Programy testování výkonu praní jsou: Eco 40-60.

(2) Program Pro alergiky a Dětský program prára jsou vhodné ke sterilizaci barevně stálých oděvů. Pokud uvidíte za sklem dveří vodní mlhu, nepokládejte ruku na sklo dveří ani neotevírejte dávkovač, aby nedošlo k popálení.

## Specifikace

Popis	Hodnota		
Model	WNHEI62SAS	WNHEI72SAS	WNHEI74SAS
Kapacita praní	6.0kg	7.0kg	7.0kg
Max. rychlosť odstredovania	1200rpm	1200rpm	1400rpm
Čistá hmotnosť	59kg		
Jmenovitý napětí	220-240V~		
Výkon pri ohrevu	1500W		
Výkon pri praní	200W		

## Rozměry (mm)

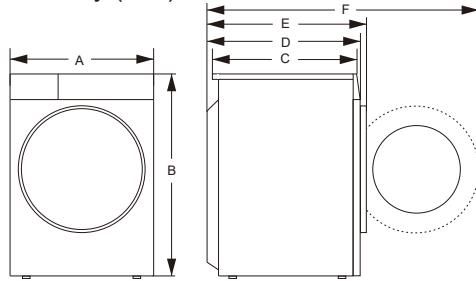

Index	Rozměr (mm)
A	595
B	845
C	385
D	435
E	470
F	960

## Přidejte prací prostředek, zavřete dvířka a nastavte program

Vložte prádlo určené k praní do bubnu a zavřete dvířka. Přidejte prací prostředek do příslušných příhrádek podle typu programu, který chcete zvolit. Přidejte prací prostředek dle popisu v částech **Prací prášek** a **Přísady v uživatelské příručce**.

- Zapněte napájení.
- Tlačítko pro výběr programu odstředování na požadovaný program, pokud není počáteční poloha ukazatele „vypnout“, musí se provést „vypnout“, nastartuje.
- Zvolte teplotu praní, rychlosť odstředovania stisknutím tlačítka „Teplota“, „Odstředovanie“.
- Stisknutím tlačítka „Možnosti“ vyberte další funkce.
- Po spuštění programu se na displeji zobrazí postupně délka programu (hodiny: minuty) a další možnosti funkcí.

## Výběr doplňkové funkce

V photovostním stavu stiskněte tlačítko „Možnosti“ a vyberte další funkci pro aktuální program. Každým stisknutím vyberte pouze jednu funkci a poté bliká odpovídající ikona. Po spuštění nelze program změnit.

## Předpírka

• Vyberte funkci pro předpírku, abyste zvýšili účinky praní a lépe odstranili skvrny. Tato funkce je vhodná pro silně znečištěné oblečení.

• Před napuštěním lze přidat prací prostředek / prací prášek do předpírky a prací prášek do hlavního praní.

## Extra máchání

Po nastavení funkce přidaného máchání program spustí proces máchání ještě jednou před spuštěním změkčovače. Adekvátně to prodlouží celková doba trvání programu.

## Intenzívni

Tuto funkci lze zvolit pro prodloužení doby praní, posílení účinků praní a lepší odstranění skvrn.

## Varování na vstupu vody

Pokud není otevřen kohoutek nebo je tlak vody příliš nízký, obrazovka zobrazí výzvu „F01“, aby spustila alarm.

## Varování týkající se odtoku

Pokud je potrubí staženo, odtok nebude probíhat hladce. V případě, že nedojde k úplnému vyčerpání po dlouhou dobu, na obrazovce se zobrazí výzva „F03“, aby se spustil alarm.

## Ikona zámku dveří

Po spuštění programu se rozsvítí ikona zámku dveří a dveře se zamknou.

• Po dokončení programu se zámek dveří automaticky odemkne. Pokud lze během pauzy podmínek pro otevření dveří splnit v průběhu programu, zámek dveří se odemkne a jeho kontrolka zhasne.

• Pokud kontrolka zámku dveří bliká, dveře by se neměly otvírat násilím, aby nedošlo ke zranění.

## Funkce odloženého konce

Funkce odloženého konce umožňuje provádět praní v době, kdy vyhovuje spotřebiteli, například v noci, kdy je levnější elektřina.

• Toto tlačítko je platné pouze pro výběr času rezervace v photovostním režimu.

• Po výběru funkce rezervace se čas zvýší o 1 hodinu při každém stisknutí tlačítka rezervace. Před rezervací, pokud čas programu nevyhovuje integrálnímu násobku 1h, bude dokončen prvním stisknutím tlačítka rezervace a poté se čas zvýší o 1h při každém stisknutí tlačítka rezervace. Pokud je vybrána rezervace, lze před spuštěním programu zrušit aktuální rezervaci otočením tlačítka pro výběr dalších programů.

• Doba zpoždění musí být delší než délka programu praní, protože doba zpoždění udává čas, kdy program skončí. Například: pokud zvolený program trvá 02:28, musí být zvolený čas zpoždění mezi 03:00 a 24:00.

• Po provedení rezervačního procesu bude svítit ikona „čas rezervace“. Po dokončení procesu rezervace bude ikona „čas rezervace“ vypnutá, zatímco ikona „zbývajícího času“ bude svítit.

## Oblíbený

Po výběru programu, nastavení každého parametru a spuštění dlouhým stisknutím tlačítka Oblíbený po dobu 3s uložíte vybraný program, teplotu, rychlosť otáčania a další související nastavení do paměti, poté se rozsvítí kontrolka symbolu Oblíbený. Pokud kontrolka Oblíbený nesvítí, krátce stiskněte tlačítko Oblíbený, poté se program přepne na program, který byl uložen do paměti naposledy; mezikontrola se teplota, rychlosť otáčení a další parametry automaticky změní na parametry naposledy uložené do paměti.

V tomto okamžiku, pokud přepnete program nebo stisknete jiné klávesy, na panelu se zobrazí nový program a parametry a kontrolka symbolu Oblíbený zhasne.

Při prvním použití tlačítka Oblíbený, pokud je uživatel nikdy dluze nestiskl pro sběr programů, může krátce stisknout klávesu Oblíbený. Tím se standardně uloží program Bavlna a jeho výchozí nastavení.

## Funkce ztlumení

Pokud je práčka ve stavu přidržení, pozastavení nebo provozu, stiskněte na 2 sekundy tlačítko „Odstředování + Oblíbený“, na displeji se zobrazí ikona poruchy funkce ztlumení. Budou vypnuta všechna buzení kromě alarmů.

Když je práčka v režimu ztlumení, stiskněte na 2 sekundy tlačítko „Odstředování + Oblíbený“, dokud se nevypne ikona poruchy funkce ztlumení. Všechna buzení budou aktivována.

## Automatické vážení

Práčka po spuštění zobrazí „---“, což znamená, že váží automaticky. Automaticky upraví délku programu (hodiny: minuty) podle hmotnosti oblečení.

## Dětská pojistka

Pro vyšší bezpečnost dětí je toto zařízení vybaveno funkcí dětského zámku.

Po spuštění programu stiskněte na 2 sekundy tlačítko „Teplota + Odstředování“. Rozsvítí se ikona Dětského zámku a poté je nastaven dětský zámek. Opakováním stejného kroku se Dětský zámek uvolní.

• Když je nastaven dětský zámek, všechna funkční tlačítka jsou chráněna.

• Když vypnete práčku otočením tlačítka pro výběr programu do polohy „Vypnout“, dětský zámek se odemkne.

• Po dokončení programu se dětský zámek automaticky odemkne.

## Spuštění programu

Po výběru možností a vložení pracího prostředku do dávkovače pracího prostředku otevřete vodovodní kohoutek a stiskněte tlačítko „Start / Pauza“. Na obrazovce se zobrazí aktuální průběh programu s ikonami zleva doprava. Také zobrazuje zbývající čas programu.

## Zrušení programu nebo opětovný výběr možnosti

1.Otočením programu do polohy „Vypnout“ na 3 sekundy vypněte zařízení.

2.Vyberte nový program a možnosti.

3.Stisknutím tlačítka „Start / Pauza“ zapněte zařízení bez přidání jakéhokoli dalšího čisticího prostředku.

## Konec programu

Když program doběhne až do konce, zobrazí se „Konec“. Pokud během 2 minut neprovede žádnou operaci, práčka se automaticky vypne.

1.Otočením programu do polohy „Vypnout“ spotřebič vypněte; 2.Zavřete kohoutek;

3.Otevřete dveře a vyjměte vyprážené prádlo;

4.Mírně otevřete dveřka, abyste odstranili vlhkost v čerpadle.

## Doplňení prádla během praní

Pokud chcete prádlo vložit během praní, stiskněte tlačítko Start / Pauza“.

• Pokud se rozsvítí ikona † pro doplnění, lze dveře v průběhu praní otevřít a na displeji bude blíkat zbývající čas a ikona Zámku dveří. Poté ikona Zámku dveří zhasne a dveře lze otevřít.

• Pokud se ikona pro doplnění † nerozsvítí, ikona zámku dveří neblíká, znamená to, že aktuální teplota je vyšší než 50 °C nebo již vypršel čas pro doplnění a do práčky není možné vložit žádné další prádlo.

## Pokyny k programu

1. Program eco 40-60 je schopen vyprat běžně znečištěné bavlněné prádlo pratelné na 40 °C nebo 60 °C společně ve stejném cyklu. Tento program je používán k posouzení souladu s právními předpisy EU o ekodesignu.

2. Spotřeba energie ve vypnutém režimu dosahuje 0,49 W a v zapnutém režimu 0,49 W.

3. Nejúčinnější programy z hlediska spotřeby energie jsou obecně ty, které fungují při nižších teplotách a delší době trvání.

4. Naplnění práčky pro domácnost na kapacitu udanou výrobcem pro příslušné programy přispívá k úsporám energie a vody.

5. Správné používání pracích prostředků, změkčovaadel a dalších příslušenství. Nepoužívejte nadměrně množství pracího prostředku. Můžete to neprávně ovlivnit výsledky praní.

6. Pravidelné čištění, včetně optimální frekvence, prevence a postupu vodního kamene.

7. Hluk a zbývající vlhkost jsou ovlivněny rychlosťí odstředování: čím vyšší je rychlosť odstředování ve fázi odstředování, tím vyšší je hluk a nižší obsah zbytkové vlhkosti.

8. Informace o produktu a QR kód se jsou uvedeny na štítku spotřeby energie, informace o registraci produktu lze získat naskenováním QR kódu.

9. Informace o standardních programech

Program	Zvolená teplota (°C)	Jmenovitá kapacita (kg)	Maximální teplota v bubnu (°C)	Délka programu (h:min)	Spotřeba energie kWh/cyklus	Spotřeb a vody v litrech/cyklus	Zbývající obsah vlhkosti (%)	Maximální dosažená rychlosť ot/min	
Eco 40-60 plná dávka	6 kg	—	37	3:16	0.620	43.0	51.55	1200	
	7 kg	—	37	3:16	0.710	55.0	52.49	1200	
	—	7	36	3:16	0.700	55.0	51.01	1400	
Eco 40-60 poloviční dávka	6 kg	—	3	2:36	0.320	37.0	52.36	1200	
	7 kg	—	3.5	31	2:40	0.370	40.0	52.71	1200
	—	3.5	30	2:40	0.370	40.0	53.59	1400	
Eco 40-60 1/4 dávka	6 kg	—	1.5	26	2:36	0.160	28.0	52.05	1200
	7 kg	—	2	26	2:40	0.154	26.0	52.85	1200
	—	2	26	2:40	0.160	26.0	53.98	1400	
20°C	6 kg	20	6	20	1:50	0.170	78.0	60.00	1200
	7 kg	20	7	20	1:50	0.180	82.0	59.00	1200
	—	20	7	20	1:50	0.190	82.0	55.00	1400
Cotton	6 kg	60	6	58	3:49	1.600	78.0	60.00	1200
	7 kg	60	7	58	3:49	1.600	82.0	59.00	1200
	—	60	7	58	3:49	1.650	82.0	55.00	1400
Mix	6 kg	40	3	40	1:58	0.500	50.0	45.00	1200
	7 kg	40	3.5	40	1:58	0.550	52.0	48.00	1200
	—	40	3.5	40	1:58	0.580	52.0	45.00	1400
Speed 15'	6 kg	40	1	40	0.30	0.300	17.0	60.00	800
	7 kg	40	1	40	0.30	0.320	18.0	60.00	800
	—	40	1	40	0.30	0.320	18.0	60.00	800

Hodnoty uvedené pro jiné programy než program eco 40-60 jsou pouze orientační.

2260644-X08081343F