


gorenje

Швидкий посібник користувача

Ця пральна машина оснащена автоматичними функціями безпеки, які виявляють і діагностують проблеми на ранній стадії та реагують відповідним чином.

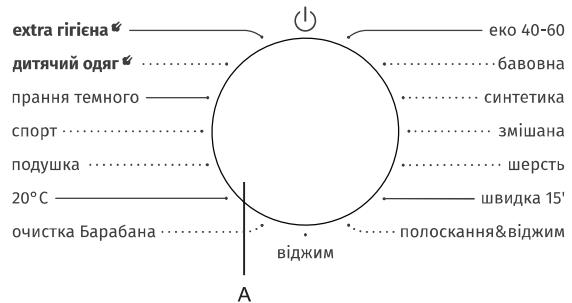

- A. Перемикач програм
- B. Дисплейстану програмі функцій
- C. Кнопка «Темп.» °C
- D. Кнопка «Віджим» ◎
- E. Кнопка «Улюблена» ♥
- F. Кнопка «Параметри» ☰
- G. Кнопка «Відтермінування старту» ↻
- H. Кнопка «Початок / Пауза» ⏪
- I. Функція блокування відлітій =○
- J. Функція вимкнення звуку ☤

Програма	Інф. про догляд	Матеріал і рівень забрудненості Temperatura pranja vybiraetsya v idpolovidno doinformatsii pro doglyad na etiketci.	Максим альне заванта	Відсік для прального засобу		Функції програм прання								Макс.шв. віджиму, об/хв
				Поп прання	Осн прання	Пом'якшу вач	Відкл. заверш.	Поп. прання	Дод. полоск.	Кільк. полоск. за	Інтенс прання	Віджим	Темп	
бавовна --, 20 °C, 30 °C, 40 °C, 60 °C, 90 °C	40 60	Сильно або помірно забруднені бавовняні чи лляні речі. Для дуже забруднених речей застосуйте функцію попереднього прання.	6.0/6.0/7.0	*	—	*	*	*	*	3	*	*	*	1000/ 1200/1200
сintetika(1) --, 20 °C, 30 °C, 40 °C, 60 °C	40 60	Синтетика середнього ступеня забрудненості, бавовняні речі.	6.0/6.0/7.0	*	—	*	*	*	*	3	*	*	*	1000/ 1200/1200
extra гігієна(2) 40 °C, 60 °C	40	Підходить для виробів, стійких до високих температур і вицвітання; усуває алергени, як-от пилок, кліщів і паразитів, за допомогою гарячої пари.	2.0	*	—	*	*	*	*	4	*	*	*	1000/ 1200/1200
еко 40-60 (3)	—	Помірно забруднені бавовняні вироби.	6.0/6.0/7.0	—	—	—	*	—	—	1	—	*	—	1000/ 1200/1200
шерсть --, 20 °C, 30 °C, 40 °C	40	Шерстяні речі, які можна прати в машині. (Див. етикетку з інструкціями щодо прання, прикріплена до одягу.)	2.0	—	—	*	*	—	*	2	—	*	*	600/ 600/600
дитячий одяг (2) 40 °C, 60 °C, 90 °C	40	Підходить для дитячого одягу та спільнотої близні тощо; стерилізує та дезінфікує за допомогою гарячої пари.	2.0	*	—	*	*	*	*	3	*	*	*	1000/ 1200/1200
прання темного --, 20 °C, 30 °C, 40 °C, 60 °C	—	Темний текстиль із бавовни й темний текстиль, легкий у догляді.	3.0/3.0/3.5	*	—	*	*	*	*	2	*	*	*	1000/ 1000/1000
швидка 15' --, 20 °C, 30 °C, 40 °C	30 30	Бавовняні та змішані тканини. Речі, які носилися короткий час або недавно придбані.	1.0	—	—	*	*	—	*	1	—	*	*	800/ 800/800
zmішана --, 20 °C, 30 °C, 40 °C	40 40	Змішане завантаження помірно забруднених речей із бавовняної та синтетичної тканин.	3.0/3.0/3.5	*	—	*	*	*	*	2	*	*	*	1000/ 1200/1200
спорт --, 20 °C, 30 °C, 40 °C	30	Спортивний одяг і одяг для відпочинку з мікрофібрі.	2.0	*	—	*	*	*	*	2	*	*	*	1000/ 1000/1000
подушка --, 20 °C, 30 °C, 40 °C	40	Речі, які можна прати в пральній машині, наповнені синтетичними волокнами, як-от подушки, ковдри та покривала; також підходить для виробів, наповнених пухом.	2.0	—	—	*	*	—	*	2	—	*	*	600/ 600/600
20 °C	—	Ця програма підходить для бавовняних речей із незначними забрудненнями та заощаджує електроенергію.	6.0/6.0/7.0	*	—	*	*	*	*	2	*	*	—	1000/ 1200/1200
очистка Барабана 90 °C	—	Програма для видалення залишків бруду та бактерій, які можуть розмножуватися в машині за деякий час користування нею, особливо за регулярного прання при низькій температурі.	—	—	—	*	—	—	—	1	—	—	—	800/ 800/800
полоскання&віджим	—	Ця програма за замовчуванням складається з двох полоскань і віджиму.	6.0/6.0/7.0	—	—	*	*	—	*	2	—	*	—	1000/ 1200/1200
віджим	—	Виберіть тривалість і швидкість віджиму вручну.	6.0/6.0/7.0	—	—	—	*	—	—	0	—	*	—	1000/ 1200/1200

* : додаткові функції Так : необхідний засіб для прання — : недоступно -: температура ненагрітої води

(1) Тестові програми ефективності прання: кольорова бавовна 60 °C, максимальна швидкість; кольорова бавовна 40 °C, максимальна швидкість.

6,0 кг (1000 об/хв): Споживання електроенергії на рік 150 кВтг з розрахунку 220 стандартних циклів прання для програм Бавовна при 60°C та 40°C при повному та частковому завантаженні та режимах з низьким енергоспоживанням. Фактичне споживання електроенергії буде залежати від того, як використовується електроприлад. Споживання води 8800 літрів на рік з розрахунку 220 стандартних циклів прання для програм Бавовна при 60°C та 40°C при повному та частковому завантаженні.

Фактичне споживання води буде залежати від використання електроприладу.

6,0 кг (1200 об/хв): Споживання електроенергії на рік 153 кВтг з розрахунку 220 стандартних циклів прання для програм Бавовна при 60°C та 40°C при повному та частковому завантаженні та режимах з низьким енергоспоживанням. Фактичне споживання

електроенергії буде залежати від того, як використовується електроприлад. Споживання води 8800 літрів на рік з розрахунку 220 стандартних циклів прання для програм Бавовна при 60°C та 40°C при повному та частковому завантаженні. Фактичне споживання води буде залежати від використання електроприладу.

7,0 кг (1200 об/хв): Споживання електроенергії на рік 173 кВтг з розрахунку 220 стандартних циклів прання для програм Бавовна при 60°C та 40°C при повному та частковому завантаженні та режимах з низьким енергоспоживанням. Фактичне споживання

електроенергії буде залежати від того, як використовується електроприлад. Споживання води 9240 літрів на рік з розрахунку 220 стандартних циклів прання для програм Бавовна при 60°C та 40°C при повному та частковому завантаженні. Фактичне споживання води буде залежати від використання електроприладу.


(2) Обидві програми прання «Антиалергія з парою» та «Догляд за дитячим одягом із парою» підходять для стерилізації виробів, які не вивітають. Якщо ви помітите на склі дверцят водяний пил, не кладіть руку на нього та не відчиняйте дозатор, щоб уникнути опіків.

(3) Еко-програма 40–60 °C із параметрами за замовчуванням може очистити помірно забруднені бавовняні вироби, які можна прати при температурі 40 °C або 60 °C протягом одного циклу прання.

Технічні характеристики

Опис	Значення		
№ моделі/№ одиниці	WNHPI60 SCSIR/UA	WNHPI62 SCSIR/UA	WNHPI72 SCSIR/UA
WNHPI60 SCSIRV/UA	WNHPI62 SCSIRV/UA	WNHPI72 SCSIRV/UA	
Об'єм завантаження для прання/суšіння	6,0 кг	6,0 кг	7,0 кг
Макс. шв. віджиму	1000об/хв	1200об/хв	1200об/хв
Вага нетто	63 кг	64 кг	64 кг
Номінальна напруга	220–240 В~		
Потужність	1500Вт		
Потужність прання	200Вт		

Розміри (мм)

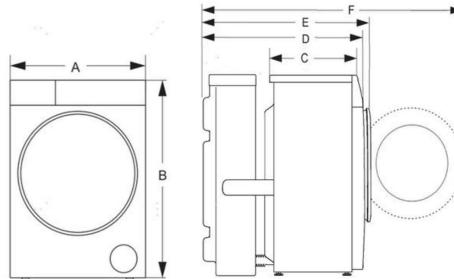

Розмір (мм)	A	595мм
	B	845мм
	C	385мм
	D	700мм
	E	735мм
	F	1185мм

Додавання засобу для прання, зачинення дверцят і встановлення програми

- Завантажте речі для прання в барабан і зачиніть дверцята. Додайте засіб для прання у відповідні відсіки для типу програми, який збирастесь вибрати. Для цього див. розділ **Засіб для прання та добавки посібника користувача.**
1. Увімкніть живлення.
 2. Поверніть кнопку вибору програми в потрібне положення. Необхідно пропустити «Off» (Вимк.), якщо початкове положення вказівника відрізняється від «Off» (Вимк.). Запустіть.
 3. Виберіть температуру прання, швидкість віджиму, натискаючи кнопки «Templ.», «Віджим.».
 4. Щоб вибрати додаткові функції, натисніть кнопку «Функції».
 5. Після запуску програми на дисплей послідовно відображатимуться тривалість програми (год:хв) і додаткові функції.

Вибір додаткової функції

У режимі очікування натисніть кнопку «Функції», щоб вибрати додаткову функцію для поточні програми. Кожному натисненню відповідає одна функція. Блимає відповідна піктограма. Після запуску неможливо змінити програму.

Попереднє прання

Виберіть функцію попереднього прання, щоб посилити ефект прання та краще видалити плями. Ця функція підходить для сильно забрудненого одягу.

• Перед подаванням у відсік для попереднього прання можна додати засіб для прання або пральний порошок, а у відсік для основного прання потрібно додати пральний порошок.

Додаткове полоскання

Після встановлення функції додаткового полоскання програма запускає процес полоскання ще раз перед запуском пом'якшення, тому загальний час роботи програми відповідно збільшується.

Інтенсивне прання

Цю функцію можна вибрати, щоб продовжити час прання, посиливши його ефект і краще видалити плями.

Попередження щодо набору води

Якщо рівень води недостатній через нестачу води в резервуарі для води, на екрані з'явиться код помилки «F01», щоб подати сигнал.

Попередження щодо зливу

Якщо трубка передавлена, вода не може вільно стікати.

Якщо протягом довгого часу не вдаватиметься зливти воду, на дисплей з'явиться напис «F03», щоб подати сигнал про несправність.

Піктограма блокування дверцят

Після запуску програми починає світитися значок блокування дверцят і вони блокуються.

• Коли програму завершено, дверцята розблоковуються автоматично.

Під час пауз, якщо дверцята можна відчинити протягом виконання програми, дверцята розблоковуються, а індикатор блокування гасне.

• Коли індикатор блокування дверцят блимає, дверцята не можна відчинити примусово, щоб уникнути травм.

Функція відкладеного завершення

Функція відкладеного завершення дає змогу запускати пральну машину за потреби споживача, наприклад уночі, коли електроенергія дешевша.

• Цю кнопку можна натиснути тільки в режимі очікування, щоб вибрати час відкладення.

• Коли вибрано функцію відкладення, час збільшується на 1 год за кожного натискання відповідної кнопки. Перед відкладенням, якщо час програми не задовільняє ціле число, кратне 1 год, його потрібно завершити, натиснувши кнопку відкладення віше; потім за кожного натискання кнопки відкладення час збільшується на 1 год. Якщо вибрано відкладення, перед запуском програми поточне відкладення можна скасувати, повернувши кнопку для вибору інших програм.

• Час відкладення має перевищувати тривалість програми прання, оскільки час відкладення — це час закінчення програми. Наприклад, якщо час завершення вибраної програми 2:28, то час відкладення має перевищувати в межах від 3:00 до 24:00.

• Коли виконується процес відкладення, буде вівімкнений значок часу відкладення. Коли завершиться процес відкладення, буде вівімкнений значок часу відкладення.

• Якщо вибрано відкладене завершення, а кнопка «Пуск» не натиснута, відкладення можна скасувати, повернувши регулятор перед запуском.

• Щоб скасувати час відкладення протягом програми відкладення, потрібно вівімкнути машину, натиснувши її утримуючу кнопку «Увімк./вимк.» упродовж 2 секунд.

Улюблене

Після вибору програми, встановлення кожного параметра та запуску натисніть і утримуйте кнопку «Favorite» (Вибране) протягом 3 с, щоб запам'ятати вибрану програму, температуру, швидкість обертання та інші пов'язані налаштування. Після цього засвітиться індикатор символу «Favorite» (Вибране).

Якщо індикатор символу «Favorite» (Вибране) не світиться, натисніть кнопку «Favorite» (Вибране), після чого програму буде змінено на програму, яку машина запам'ятала минулого разу. Водночас температура, швидкість обертання та інші параметри автоматично змінюються на параметри, які машина запам'ятала минулого разу.

Якщо за таких умов змінити програму або натиснути інші кнопки, панель відобразить нову програму та параметри, а індикатор символу «Favorite» (Вибране) вимкнеться. Якщо користувач виконує ці дії вперше та це ніколи не утримував кнопку «Favorite» (Вибране) для колекціонування програм, він може натиснути кнопку «Favorite» (Вибране), після чого до вибраного замовлення буде додано програму для бавовняних і лляних виробів і її параметри.

Функція вимкнення звуку

Якщо машина перебуває в стані утримання, паузи або роботи, натисніть і утримуйте кнопки **Віджим + функції** протягом 2 секунд. На дисплей відобразиться напис «bEEep oFF» (ЗВУК ВИМК.). Усі звуки, окрім сигналів про несправності, будуть вимкнуті.

Коли звуки вимкніti, натисніть і утримуйте кнопки **Віджим + функції** протягом 2 секунд, доки не з'явиться напис «bEEep on» (ЗВУК УВІМК.). Звуки будуть увімкнуті.

Автоматичне зважування

Після запуску на дисплей пральної машини відображається «----», що вказує на автоматичне зважування. Тривалість програми (години: хвилини) вибирається автоматично відповідно до ваги одягу.

Блокування від дітей

Щоб підвищити безпеку дітей, цю машину оснащено функцією блокування від дітей.

Після запуску програми натисніть і утримуйте кнопку **Tempi. + віджим** протягом 2 секунд. Встановиться функція блокування від дітей. Повторіть ті самі дії. Блокування від дітей буде вимкнуто.

• Коли встановлено блокування від дітей, усі кнопки з функціями будуть заблоковані.

• Коли ви вимкнете машину, повернувши кнопку вибору програм у положення «Off» (Вимк.), блокування від дітей буде вимкнуто.

• Блокування від дітей вимикається автоматично після завершення програми.

Запуск програми

Вибрали потрібні функції та додавши засіб для прання у відповідній відсік, відкрийте кран подавання води та натисніть кнопку **Пуск/Пауза**. На дисплей відобразиться хід виконання поточні програми зі значками зліва направо. Крім того, відображатиметься час програми, що залишився.

Скасування програми або повторний вибір функції

1. Щоб вимкнути машину, поверніть програму в положення **Вимк.** на 3 секунди.
2. Виберіть нову програму та функції.
3. Натисніть кнопку **Пуск/Пауза**, щоб увімкнути машину без додавання додаткового засобу для прання.

Завершення програми

Після завершення програми, коли дверцята розблокуються, на екрані пральної машини відобразиться «END». Якщо повернути регулятор у положення «Off» (Вимк.), живлення буде вимкнuto. Прилад вимкнеться автоматично, якщо протягом 2 хвилин не буде виконано жодної дії з кнопками або регулятором.

Вказівки до програм

1. Стандартні програми на 60 °C і 40 °C для кольорової бавовни («Стандартна програма для кольорової бавовни 60 °C») і «Стандартна програма для кольорової бавовни 40 °C») підходять для прання бавовняної білизни звичайного забруднення та є найефективнішими програмами за загальним споживанням електроенергії та води для прання бавовняної білизни такого типу. Крім того, фактична температура води може відрізнятися від заявленої температури циклу.
2. Споживання електроенергії у вимкнутому режимі 0,49 Вт.
3. Тип засобів для прання, що підходять для різних температур прання.
4. Інформація про стандартні програми:

6,0 кг 1000об/хв	CO40 _{1/2}	CO60 _{1/2}	CO60
Тривалість осн. прання (хв)	202	233	233
Програма (хв)	258	289	289
Споживання електроенергії (кВт· год)	0,59	0,70	0,69
Споживання води — осн. прання (л)	11,0	11,0	16,0
Загальне спож. води (л)	33	33	48
Вміст залишк. волого (%)	62	62	61

6,0 кг/7,0 кг 1200об/хв	CO40 _{1/2}	CO60 _{1/2}	CO60
Тривалість осн. прання (хв)	202/202	233/233	233/233
Програма (хв)	258/258	289/289	289/289
Споживання електроенергії (кВт· год)	0,60/0,65	0,71/0,83	0,69/0,80
Споживання води — осн. прання (л)	11,0/15,0	11,0/15,0	16,0/19,0
Загальне спож. води (л)	33/35	33/35	48/50
Вміст залишк. волого (%)	53/53	53/53	52/52