
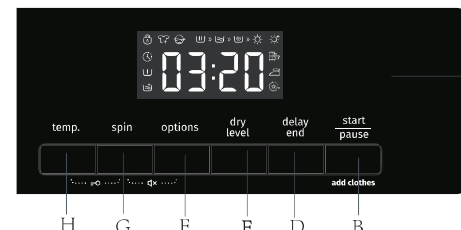


# Кратко ръководство за употреба

Тази пералня със сушилня има вградени автоматични функции за безопасност за откриване и диагностициране на неизправности на ранен етап и подходящо реагиране.

- F. бутон “опции”
- G. бутон “центрофугиране”
- H. бутон “темпл.”

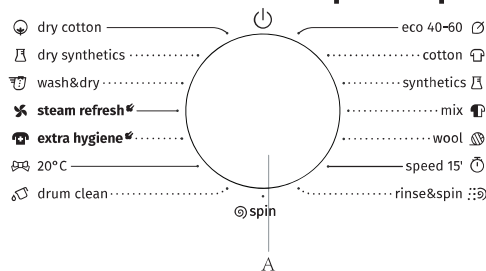

- A. Избор на програма
- Б. бутон “старт/пауза”
- В. Прозорек за показване на състоянието на програми и функции
- Г. бутон “отложен край”
- Д. бутон “степен на сушене”

Програма	Етикет за грижа	Материал/степен на замърсяване	Функции				Макс. капацитет на пране, кг.				Макс. скорост на центрофугиране rpm	Отделение за перилен препарат				Функции на програмата за пране								Степен на сушене			
			W→Пране D→Сушене WD→Пране и сушене S→Центрофугиране SD→Центрофугиране и сушене	8	9	10	Предпране	Основно пране	Омекотяване	Без звук		Заклочване за деца	Отложен край	Центрофугиране	Темп.	Сушене	Предпране	Допълнително изплакване	Носене веднага	Гладене	Допълнително сушене	Време на сушене					
памук бял -- , 20 C , 30 C , 40 C , 60 C , 90 C	40/60	Силно и умерено замърсени памук или лен. За силно замърсени дрехи изберете функцията “Предпране”.	W	8	9	10	1400	*	Да	*	*	*	*	*	*	*	—	*	*	—	—	—	—				
			WD	5	6	6	1400	*	Да	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	D	*			
синтетичен -- , 20 C , 30 C , 40 C , 60 C	40	Умерено замърсени синтетични и смесени памучни тъкани.	W	8	9	10	1400	*	Да	*	*	*	*	*	*	*	—	*	*	—	—	—	—				
			WD	5	6	6	1400	*	Да	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	D	*			
вълна -- , 20 C , 30 C , 40 C	wool	Машинно пране на вълна.(Вижте стикета за пране, прикрепен върху дрехите).	W	2	2	2	600	*	Да	*	*	*	*	*	*	*	—	—	*	—	—	—	—				
бързо пране 15' -- , 20 C , 30 C , 40 C	30	Памук, смесени платове.Дрехи, които не са носени дълго или са закупени неотдавна.	W	1	1	1	800	*	Да	*	*	*	*	*	*	*	—	—	*	—	—	—	—				
смесено -- , 20 C , 30 C , 40 C	40/40	Смесени зареждания с умерено замърсени памучни и синтетични дрехи.	W	4	4.5	5	1400	*	Да	*	*	*	*	*	*	*	—	*	*	—	—	—	—				
			WD	4	4.5	5	1400	*	Да	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	D	*			
eco 40-60	30	Пране на нормално замърсен памук.	W	8	9	10	1400	*	Да	*	*	*	*	*	*	*	—	—	—	—	—	—	—				
			WD	5	6	6	1400	*	Да	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	D	*				
изплакване и центрофугиране	—	Тази програма е настроена по подразбиране за две изплаквания и центрофугиране.	W	8	9	10	1400	—	—	*	*	*	*	*	*	*	—	—	*	—	—	—	—				
			WD	5	6	6	1400	—	—	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	D	*				
центрофугиране	—	Настройте ръчно продължителността и скоростта на центрофугиране.	S	8	9	10	1400	—	—	—	*	*	*	*	*	*	—	—	—	—	—	—	—				
			SD	5	6	6	1400	—	—	—	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	D	*				
сушене памук	—	Влажните памучни и ленени дрехи могат да бъдат изсушени след центрофугиране.	D	5	6	6	/	—	—	—	*	*	*	*	*	—	—	*	—	D	*	*	*				
сушене на синтетика	—	Влажните дрехи от изкуствени тъкани могат да бъдат изсушени след центрофугиране.	D	5	5	5	/	—	—	—	*	*	*	*	*	—	—	*	—	D	*	*	*				
освежаване с пара	—	Подходящо е за премахване на специфични миризми от дрехите (като дим/миризма от готвено/миризма на барбекю и др.).	D	2	2	2	/	—	—	—	*	*	*	*	*	—	—	*	—	—	—	—	D				
пране и сушене	—	За почистване на нормално замърсени памучни дрехи, за които е посочено, че могат да се перат при 40°C или 60°C в един и същ цикъл, и да бъдат изсушени по такъв начин, че да могат веднага да се съхраняват в гардероба.	WD	5	6	6	1400	*	Да	*	*	*	*	*	*	*	—	—	—	—	—	—	D				
			W	8	9	10	1400	*	Да	*	*	*	*	*	*	*	*	—	—	*	*	—	—	—			
20°C	—	Този цикъл се използва за оценка на спазването на законодателството на ЕС относно екопроектирането на уред за пране и сушене.	W	8	9	10	1400	*	Да	*	*	*	*	*	*	*	—	—	*	*	—	—	—				
			WD	5	6	6	1400	*	Да	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	D	*			
Пара срещу алергии 40 C , 60 C , 90 C	—	Програма за ефективно унищожаване на бактериите в текстила. Тя е подходяща за малки деца, които са чувствителни към носене на дрехи.	W	4	4	4	1400	*	Да	*	*	*	*	*	*	*	*	—	—	*	—	—	—				
			WD	4	4	4	1400	*	Да	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	D	*			
почистване на барабана 90 C	—	Програма за отстраняване на мръсотия и бактериални остатъци, които могат да се появят в машината, след като тя е била използвана за определен период от време, особено при постоянно пране при ниски температури.	WD	0	0	0	800	—	—	—	*	*	*	*	*	—	—	—	—	—	—	D					

\* : Допълнителни функции    Да: Изисква се перилен препарат    — : Не може да бъде избран


-- : Температура на незагрялата вода    D:По подразбиране

Моля, изберете подходящата температура на пране според инструкциите, посочени на етикета за грижа, прикрепен върху дрехите, в противен случай дрехите могат да бъдат повредени

## Спецификации

Описание	Стойност		
Модел №/Продукт №	WD2A854AD S/A	WD2A964A DS/A	WD2A164A DS/A
Капацитет на пране/сушене	8/5kg	9/6kg	10/6kg
Нетно тегло	60kg	70kg	
Макс. скорост на центрофугиране	1400rpm		
Номинално напрежение	220-240V~		
Мощност на загряване	1500W		
Мощност на пране	250W		
Мощност на сушене	1350W		
Мощност на центрофугиране	500W		

## Размери(ШХДХВ)

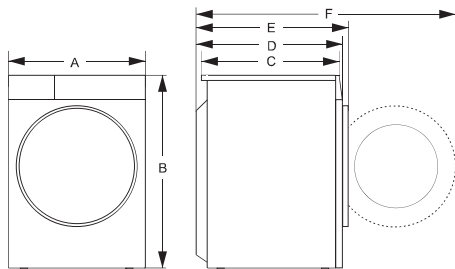

	8/5kg	9/6kg	10/6kg
Индекс	Размер (мм)	Размер (мм)	
A	595	595	
B	845	845	
C	460	540	
D	510	590	
E	555	635	
F	1040	1120	

## Добавете праха, затворете вратата и изберете програма

- Заредете дрехите за пране в барабана и затворете вратата. Добавете перилния препарат в съответните отделения за типа програма, която ще изберете. Добавете перилен препарат, както е описано в раздела **Перилни препарати и добавки в Ръководството за експлоатация и употреба**.
- Пуснете машината.
  - Завъртете бутон за избор на програма на желаната от вас програма, не трябва да спирате стрелката на бутона "изключено", ако началната позиция на стрелката на бутона не сочи на "изключено", стартирайте.
  - Изберете температура на пране, скорост на центрофугиране чрез натискане на бутоните "temp.", "центрофугиране".
  - Натиснете бутон "опции" за избор на допълнителни функции.
  - След стартиране на програмата на дисплея се изписват последователно продължителността на програмата (часове: минути) и допълнителните функции.

## Избор на допълнителна функция

В режим на изчакване, натиснете бутон "опции" за избор на допълнителни функции. За всяко натискане изберете само една функция, след което ще светне съответната икона. След стартиране програмата не може да се променя.

## Предпране

За увеличаване на резултата от прането и по-доброто премахване на петната изберете функцията предпране. Тази функция е подходяща за силно замърсени дрехи.

Преди подаване на водата, перилният препарат/праха за пране може да се добави в отделението за предварително пране, а прахът за пране трябва да се добави в основното отделение за пране.

## Допълнително изплакване

След задаване на функцията за изплакване, програмата отново стартира процеса на изплакване, преди да започне омекотяването и общото време на програмата се увеличава съответно.

## Предупреждение за подаване на вода

Ако кранът не се отвори или налягането на водата е твърде ниско, дисплеят ще покаже "F01", за да алармира за това.

## Предупреждение за източване

Ако тръбата е притисната, източването няма да върви нормално. Ако не е възможно пълно източване за дълго време, на екрана на дисплея ще се появи съобщението "F03", за да алармира за това.

## Икона за заключване на вратата

След стартиране на програмата иконата за заключване на вратата ще светне и вратата ще се заключи.

След завършване на програмата вратата се отключва автоматично. По време на паузата, ако условно се отворена врата може да бъде изпълнено наполовина, ключалката на вратата ще се отключи и индикаторът ще се изключи.

Когато индикаторът за заключване на вратата мига, вратата не трябва да се отваря със сила, за да се избегне нараняване.

## Функция Отложен край

Функцията за отложен край позволява на машината да стартира в удобно за потребителите време, например през нощта, когато електроенергията е по-евтина.

- Този бутон е валиден за избор на задаване на отложено време само в режим на готовност.
- След като изберете функцията за отлагане, времето ще се увеличава с 1 час при всяко натискане на бутона за отлагане. Преди да се зададе отлагане, ако времето на програмата не отговаря на цяло число, кратно на 1 час, то трябва да бъде прекратено с натискане на бутона за отлагане за първи път и след това времето се увеличава с 1 час при всяко натискане на бутона за отлагане. Ако е избрано отлагане преди да стартира програмата, сегашното отлагане може да бъде отменено, като завъртите бутона, за да изберете други програми.
- Времето за отлагане трябва да бъде по-дълго от продължителността на програмата за пране, тъй като времето за отлагане е времето, когато програмата ще завърши. Например: ако избраното време за програмата е 02:28, избраното време за отлагане трябва да бъде между 03:00 и 24:00.

- По време на процеса на задаване на отлагане ще се включи иконата "Време за отлагане" След приключване на процеса за задаване на отлагането иконата "Време за отлагане" ще изгасне.
- Ако е избрано отложено край и бутонът за старт не е натиснат, отлагането може да бъде отменено чрез завъртане на въртящия се бутон преди стартиране.
- За да отмените времето за отлагане по време на работа на програмата за отлагане, трябва да изключите машината, като натиснете бутон "Вкл./ Изкл." за 2 секунди.

## Функция без звук

Когато машината е в режим на изчакване, на пауза или в работно състояние, натиснете бутоните "центрофугиране + опции" за 2 секунди, на дисплея ще се покаже "сигнал изкл.". Всички звукови сигнали ще бъдат изключени, с изключение на алармите.

Когато машината е в режим без звук, натиснете бутоните "центрофугиране + опции" за 2 секунди, на дисплея ще се покаже "сигнал Вкл.". Всички звукови сигнали ще се активират.

## Заклучване за деца

За да се увеличи безопасността за децата, тази машина е оборудвана с функция за заключване за деца. Когато програмата стартира, натиснете бутона "temp. +центрофугиране" за 2 секунди. След което се настройва функцията Заклучване за деца. Повторете същата операция, Заклучване за деца ще бъде изключена.

- Когато е зададено Child Lock, всички функционални бутони ще бъдат затворени.
- Когато изключите машината чрез завъртане на бутона за избор на програма на "Изкл.", функцията за заключване за деца се изключва
- След завършване на програмата функцията заключване за деца се изключва

## За да стартирате програма

След като сте избрали програмата и сте налили перилен препарат в отделението за прах, пуснете крана и натиснете бутона "стартиране/спирание" На екрана ще се покаже сегашното състояние на програмата от иконите отляво надясно. На него също така е показано оставащото време на програмата.

## За отмяна на програма или повторен избор на опции

- Завъртете програмата към "Изкл." за 3 секунди, за да изключите машината.
- Изберете нова програма и опции.
- Натиснете бутона "стартиране/спирание", за да включите машината без добавяне на допълнителен препарат.

## Завършване на програмата

Когато програмата завърши, на екрана ще се покаже "Край". Ако не се предприемат действия в рамките на 2 минути, машината ще се изключи автоматично.

- Завъртете програмата към "Изкл.", за да изключите машината;
- Затваряне на крана;
- Отворете вратата и извадете прането навън;
- Отворете леко вратата, за да премахнете влагата от помпата.

## Презареждането е в процес

Ако искате да презаредите пране по време на процеса на изпиране, моля, натиснете бутона "стартиране/спирание".

- Ако иконата за презареждане светне, вратата може да бъде отворена по време на процеса, като на екрана се показва икона за оставащото време и за заключване на вратата. След което иконата за заключване на вратата ще изчезне, и вратата може да бъде отворена.
- Ако иконата за презареждане не светне, и иконата за заключване на вратата не мига, това означава, че температурата към момента е над 50°C или времето за презареждане в процеса на програмата е изтекло, което

# gorenje

означава, че не е позволено да се зареждат нови дрехи в машината.

## Автоматично претегляне

На пералнята се изписва "----" след стартиране, което показва, че претегля автоматично. Тя автоматично ще регулира продължителността на програмата (часове: минути) според теглото на дрехите.

## Сушене

Натиснете бутона "степен на сушене", за да изберете времето за сушене и допълнителните функции на сушене. Когато са избрани функциите Гладене, Носене веднага и Допълнително сушене, съответната икона ще светне и оставащото време на програмата ще се покаже на прозореца на дисплея. Когато е избрана функцията [Време на сушене], ще светне иконата Време на сушене. Пералнята може да претегли теглото на дрехите, за да регулира автоматично времето за сушене.

- Преди сушене проверете, дали дрехите могат да се сушат в сушилня (вижте таблицата на програмите, за да разберете кой тип дрехи могат да се сушат).
- Преди да започнете сушенето, уверете се, че кранът е отворен и е подадена студена вода.
- Преди отделното сушене, извадете изсушените дрехи от барабана и ги поставете в барабана, след като го изпразните.
- Когато сушите малко или леки дрехи, времето за сушене може да е по-кратко от зададеното първоначално време.
- Ако дрехите с ръчно пране се нуждаят от сушене, преди сушене, моля, изберете колкото е възможно по-висока скорост на центрофугиране в зависимост от вида дрехи. Препоръчваме да изберете програма "центрофугиране и степен на сушене".
- В края на сушенето пералнята ще работи за определен период от време според определен ритъм, за да изпъне и изправи гънките на дрехите.
- Поставянето на излишно количество изсушени памучни дрехи може да повлияе на резултата на сушенето. Препоръчва се дрехите да се сушат след ръчно изсушаване.
- Преговарянето на машината с дрехи може да повлияе на резултата на сушене, докато прекалено много дрехи ще допринесе за образуване на гънки по тях. За синтетични дрехи, като ризи, др. може да бъде избран режим на гладене.
- Ако заедно се сушат дрехи от различни материали, това може да повлияе на резултата на сушене. Затова се препоръчва преди сушене де дрехите да се сортират.
- Ако има неизправност при сушене, моля, направете справка за процеса в съдържанието в [Грешка при сушене].




























Функцията [Гладене] Ви позволява да гладите дрехите с малко вода след като са били изсушени. Функцията [Носене веднага] Ви позволява да обличате дрехите веднага след като са били изсушени. Функцията [Допълнително сушене] Ви позволява да съхранявате дрехите веднага след като са били изсушени. Функцията [Време на сушене] се отнася за времето, необходимо за сушене. Потребителите натискат бутона "степен на сушене", за да изберат някое от 6-те времена на сушене, включително 30 минути, 1 час, 1,5 часа, 2 часа, 3 часа и 4 часа. Моля, изберете разумно време за сушене. В противен случай дрехите няма да бъдат изцяло изсушени, ако времето за сушене е прекалено кратко.

**Забележка: Мокрите дрехи, от които още кане вода, не са подходящи за сушене, и това може да включи алармата на машината!**

## Грубо тегло на прането

 <b>Гащи</b> (около 50гр. памук)	 <b>Бельо с дълги ръкави</b> (about 150g of cotton)	 <b>Хавлия за баня</b> (около 300гр. памук)
 <b>Чорапи</b> (около 50гр. памук)	 <b>Пола</b> (около 400гр. химически влакна)	 <b>Пижама (комплект)</b> (около 500гр. памук)
 <b>Хавлия</b> (около 70гр. памук)	 <b>Риза</b> (около 200гр. смесване)	 <b>Чаршаф</b> (около 500гр. памук)
 <b>Дънки</b> (около 800гр. памук)	 <b>Вълнен пуловер</b> (около 400гр. вълна)	 <b>Сако</b> (около 800гр. памук)

## Таблица за грижа за тъканите

	Устойчив материал		Не гладете
	Деликатна тъкан		Изискване за гладене с парна ютия
	Дрехите могат да се перат на 95°C		Гладенето изисква дрехите да лежат
	Дрехите могат да се перат на 60°C		Да не се изцежда до сухо
	Дрехите могат да се перат на 40°C		Да не се подлага на химическо чистене
	Дрехите могат да се перат на 30°C		Суша повърхност
	Само ръчно пране		Може да се суши навън
	Само химическо чистене		Сушене навън
	Може да се избелва в студена вода		Сушене в сушилня, нормална температура
	Не избелвайте		Сушене в сушилня, намалена температура
	Може да се глади при макс. 100°C		Да не се суши в сушилня
	Може да се глади при макс. 150°C		Сушене върху закачалка
	Може да се глади при макс. 200°C		Химическо чистене само с перхлорид, по-леко гориво, чист алкохол или R113
	Химическо чистене само с авиационно гориво, чист алкохол или само R113		

## Не се пере • сушилня/не е за сушилня дрехи

### Дрехи, които нито могат да се перат, нито да се сушат

 Изделия от кожа и кожа (може да се получи деформирани)	 Вискоза и тъкани с нейното съдържание (може да бъде причинено обезцветяване или деформирани)	 Големи дебели гумени подложки с карбамат на гърба (възможни повреди или неизправности)
 Шапки с твърд материал (това ще повреди пералнята и ще причини неизправности)	 Декоративни и възглавници за спане, артикули с памучна вата, пена и други дунапенени материали, покривало за килим (възможни са повреди или неизправности),	Друго: Дрехи с гънки или релефни дрехи; креп тъкани; Лесно деформиращи се дрехи (костюми, якета, вратовръзки и рокли и др.); Лесно разпъващи се дрехи (кадифе, рипсено).

### Без сушене

 Дрехи, маркирани със символ (дрехите могат да бъдат повредени)	 Вълнени дрехи (може да бъде причинено свиване и загуба на козина)	 Чорапогащи, чорапи (възможни повреди или неизправности)	 Размери на дрехите
 Декоративни възглавници или дрехи с кожи (могат да бъдат причинени щети или повреда)	 Одеяло (възможни повреди или неизправности)	 Дрехи с дантела и бродерия, ново синтетично влакно (много фино влакно) (може да се предизвика деформирани)	 Коприна

Ако се използва за сушене на възглавници и дрехи с кожа, това може да доведе до запушване на дренажната тръба.

### Забележка!

- ◇ Дрехите Без пране • сушене/без сушене включват, но не се ограничават до горните дрехи.
- ◇ Мокрите дрехи, от които още капе вода, не са подходящи за сушене, и това може да включи алармата на машината!

## Неизправност при сушене

Нетипична неизправност		Препоръчителен метод на обработка
Неизправност при сушене	Пералнята не работи на сушене	<ul style="list-style-type: none"> <li>◇ Проверете, дали е зададена програмата за сушене.</li> <li>◇ Проверете, дали крана на водата е закрит.</li> <li>◇ Проверете, дали вратата е добре затворена. Проверете дали обема на сухите дрехи е твърде голям (направете справка в таблицата с програми и проверете съответната мощност на програмата) и махнете част от дрехите, и продължете със сушенето.</li> </ul>
	Сушенето не е достатъчно	<ul style="list-style-type: none"> <li>◇ Проверете дали сухите дрехи са твърде много. Ако е така, това ще доведе до лош резултат от сушенето и образуване на гънки по дрехите. Моля, разделете дрехите в барабана на две части за отделно сушене.</li> <li>◇ Проверете дали има заедно дрехи от тъкани (например по-плътен памук и др.), които са трудни за сушене, и такива, които лесно се сушат (например изкуствени влакна и др.). Моля, сушете дрехи от различен тип отделно или ги пуснете за повторно сушене.</li> </ul>
	Времето на сушене е твърде дълго	<ul style="list-style-type: none"> <li>◇ Проверете дали обема на дрехите за сушене е твърде голям (направете справка в таблицата с програмите и проверете съответната мощност на програмата) и махнете част от дрехите, и продължете със сушенето.</li> <li>◇ Дрехите не са напълно изцедени (вижте указанията в ръководството за обработка на дрехите, които не са изцедени добре).</li> <li>◇ По-дебели дрехи (дънки и др.).</li> </ul>

## Инструкции на програмата

1. Програмата есо 40-60 ви позволява да изперете нормално замърсено памучно пране, за което е заявено, че може да се пере при 40 до 60 °C заедно в един цикъл, и тази програма се използва за оценка на спазването на законодателството на ЕС относно изискванията за екодизайн.
2. Потреблението на енергия при изключен режим е 0,49W, а при оставен режим е 0,49W.
3. Най-ефективните програми по отношение на потреблението на енергия обикновено са тези, които се изпълняват при по-ниски температури и по-голяма продължителност.
4. Зареждането на вашата домашна пералня или пералня със сушилни до обема, посочен от производителя за съответните програми, ще спести енергия и вода.
5. Правилно използване на препарат, омекотители и други добавки. Не слагайте прекалено много препарат. Това може да повлияе лошо на резултата от прането.
6. Периодично почистване, включително оптималната честота, както и процедурата за предотвратяване и отстраняване на котлен камък.
7. Нивото на шума и остатъчната влага зависят от по-високия шум и по-ниската остатъчна влага.
8. Информацията за продукта и етикета за енергийното потребление, както и информацията за регистрацията на продукта могат да бъдат получени чрез сканиране на QR кода.
9. Информация относно стандартните програми
10. Цикълът на пране и сушене ви позволява да изперете нормално замърсени памучни предмети, за които е посочено да се перат при 40°C или 60°C за един цикъл, и да ги изсушите така, че веднага да могат да се носят, и тази програма се използва за оценка на спазването на законодателството на ЕС относно екопроектирането.

Програма		Избрана температура	Номинален капацитет (кг)	Максимална температура в барабана	Продължителност на програмата (ч: мин)	Потребление на енергия (kWh/цикъл)	Потребление на вода (литри/цикъл)	Остатъчна влага (%)	Максимално достигната скорост грп
есо 40-60 пълно зареждане	8kg	—	8	34	3:26	0.740	55.0	53.00	1400
	9kg	—	9	35	3:36	0.780	55.0	51.00	1400
	10kg	—	10	35	3:48	0.980	65.0	52.50	1400
есо 40-60 зареждане наполовина	8kg	—	4	30	2:48	0.372	40.0	53.00	1400
	9kg	—	4.5	29	2:54	0.480	45.0	52.00	1400
	10kg	—	5	29	3:00	0.480	50.0	52.50	1400
есо 40-60 1/4 зареждане	8kg	—	2	25	2:48	0.250	30.0	53.00	1400
	9kg	—	2.5	25	2:54	0.250	30.0	52.00	1400
	10kg	—	2.5	25	3:00	0.220	30.0	52.50	1400
пране и сушене пълно зареждане	8kg	—	5	26	11:30	3.170	92.0	2.90	1400
	9kg	—	6	26	10:30	3.600	102.0	1.10	1400
	10kg	—	6	26	10:30	3.600	102.0	1.10	1400
пране и сушене зареждане наполовина	8kg	—	2.5	26	8:00	1.900	63.0	2.90	1400
	9kg	—	3	26	6:30	2.300	70.0	0.40	1400
	10kg	—	3	26	6:30	2.300	70.0	0.40	1400
памук бял	8kg	20°C	8	20	2:09	0.240	68.0	53.00	1400
	9kg	20°C	9	20	2:09	0.190	78.0	53.00	1400
	10kg	20°C	10	20	2:09	0.200	85.0	51.00	1400
памук бял	8kg	60°C	8	57	3:29	1.180	68.0	53.00	1400
	9kg	60°C	9	55	3:29	1.550	78.0	53.00	1400
	10kg	60°C	10	55	3:29	1.600	85.0	51.00	1400
смесено	8kg	40°C	4	38	1:58	0.580	58.0	55.00	1400
	9kg	40°C	4.5	38	1:58	0.700	66.0	45.00	1400
	10kg	40°C	5	38	1:58	0.750	69.0	45.00	1400
бързо пране 15'	8kg	40°C	1	38	0:30	0.310	18.0	55.00	800
	9kg	40°C	1	38	0:30	0.330	22.0	55.00	800
	10kg	40°C	1	38	0:30	0.330	22.0	55.00	800
20°C	8kg	20°C	8	21	1:50	0.190	65.0	55.00	1400
	9kg	20°C	9	21	1:50	0.190	78.0	53.00	1400
	10kg	20°C	10	20	1:50	0.200	85.0	51.00	1400

Стойностите, посочени за програми, различни от есо 40-60 и цикъла на пране и сушене, са само ориентировъчни.