



## Instruksjoner om Wi-Fi



Skann QR-koden for å  
laste ned appen

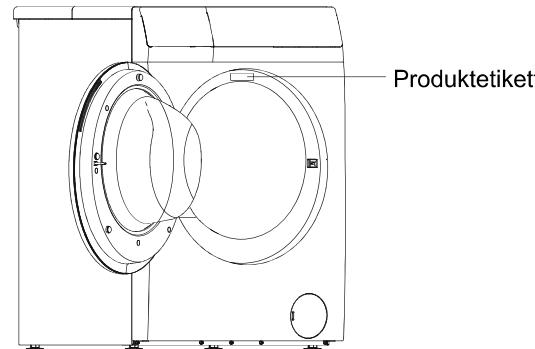

### Kontrollpanel

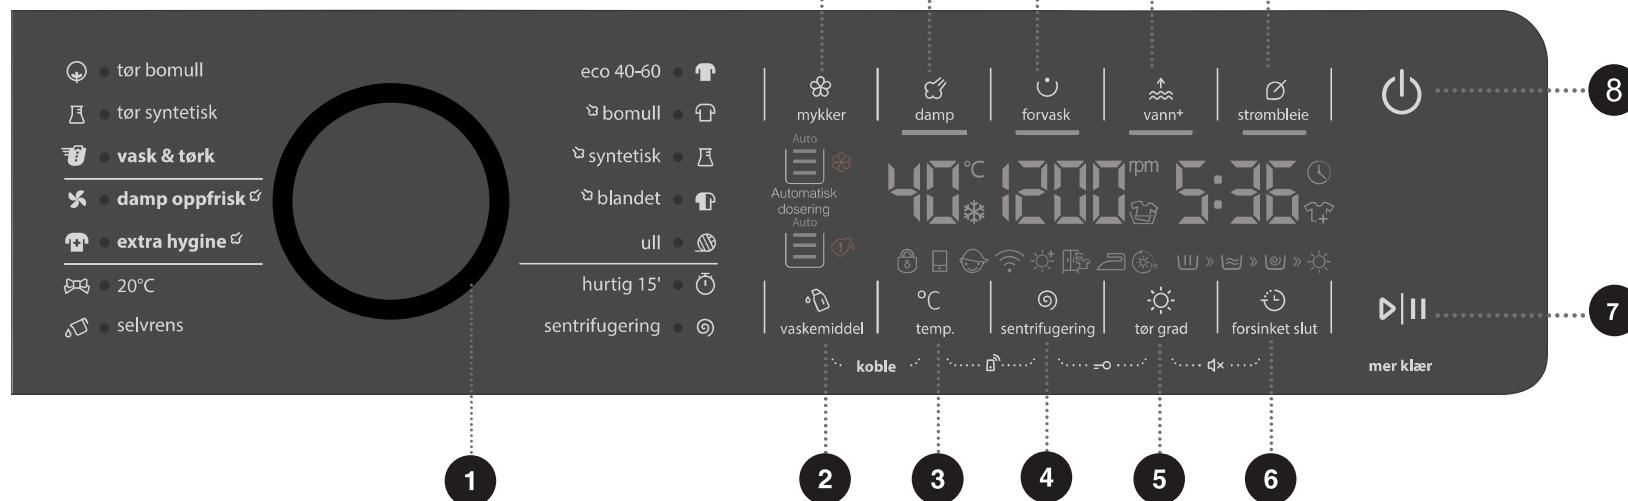

## [Hvordan aktivere Wi-Fi?]

1. Trykk på strømknappen (8) for å slå på maskinen.
2. Trykk [vaskemiddel] og [temp.] samtidig i 3 sekunder for å aktivere Wi-Fi.
3. Langt trykk på [temp.]. Du kan se "BON" på skjermen.
4. Etter at trinn 1-3 er fullført, er maskinen klar for nettverkstilkobling. Nå kan du fortsette med de neste trinnene.
5. Ellers kan du slå av maskinen og starte på nytt fra første trinn.
6. Trykk og hold [temp.] og [sentrifugering] i 3 sekunder for å slå på fjernkontrollmodulen.

## [2 metoder for å koble til APP]

### Tilkobling via Bluetooth: (Aktiver Bluetooth først)

1. Etter å ha logget inn på mobilenheten din, klikk "Legg til enhet".
2. Velg "Vaskemaskin".
3. Skann QR/SN-koden på apparatet. Du kan også legge inn AUID/SN-KODE manuelt. Hvis strekkoden ikke blir funnet, klikker du på ikonet  "Hjelp".
4. Klikk på "Konfigurer enheten".
5. Les veilederingen og klikk "Neste".
6. Letingen etter nye apparater starter.
7. Velg ditt apparat.
8. Velg Wi-Fi-nettverket, skriv inn passordet, og nå kan du kontrollere apparatene gjennom APP.

## Uten å bruke Bluetooth:

1. Etter å ha logget inn på mobilenheten din, klikk "Legg til enhet".
2. Velg "Vaskemaskin".
3. Skann QR/SN-koden på apparatet. Du kan også legge inn AUID/SN-KODE manuelt. Hvis strekkoden ikke blir funnet, klikker du på ikonet  "Hjelp".
4. Klikk på "Konfigurer enheten".
5. Les veilederingen og klikk "Neste".
6. Følg veilederingen, klikk på "Innstillinger", og velg deretter Wi-Fi "HIS-XX-XXXXX".
7. Vennligst gå tilbake til APPEN. Velg Wi-Fi-nettverket, skriv inn passordet, og nå kan du kontrollere apparatene gjennom APP.

## [Flerbruker]

1. Trykk på strømknappen (8) for å slå på maskinen.
2. Slå på Wi-Fi-bryteren.
3. Trykk og hold damp (12) og forvask (11) i 3 sekunder. "BON" vises på skjermen. Produktet vil gå inn i bindingstilstanden.
4. Du kan binde ett apparat til flere mobile enheter.

## [Oppheve binding]

1. Trykk på strømknappen (8) for å slå på maskinen.
2. Slå på Wi-Fi-bryteren.
3. Trykk vann+ (10) og forvask (11) samtidig i 3 sekunder. "C-B" vises på skjermen.
4. Slå av maskinen og deretter kan du binde apparatet med nye brukere. Merk: apparatet må slås av etter frakobling; ellers vil ikke opphevingen lykkes.

## [Notat]

Apparatet vil ta i bruk Wi-Fi-innstillingene til den siste brukeren. Fabrikkinnstillingene til Wi-Fi-modulen er slått av.