


DE

**DETAILLIERTE
GEBRAUCHSANWEISUNGEN
FÜR WASCHTROCKNER**

gorenje

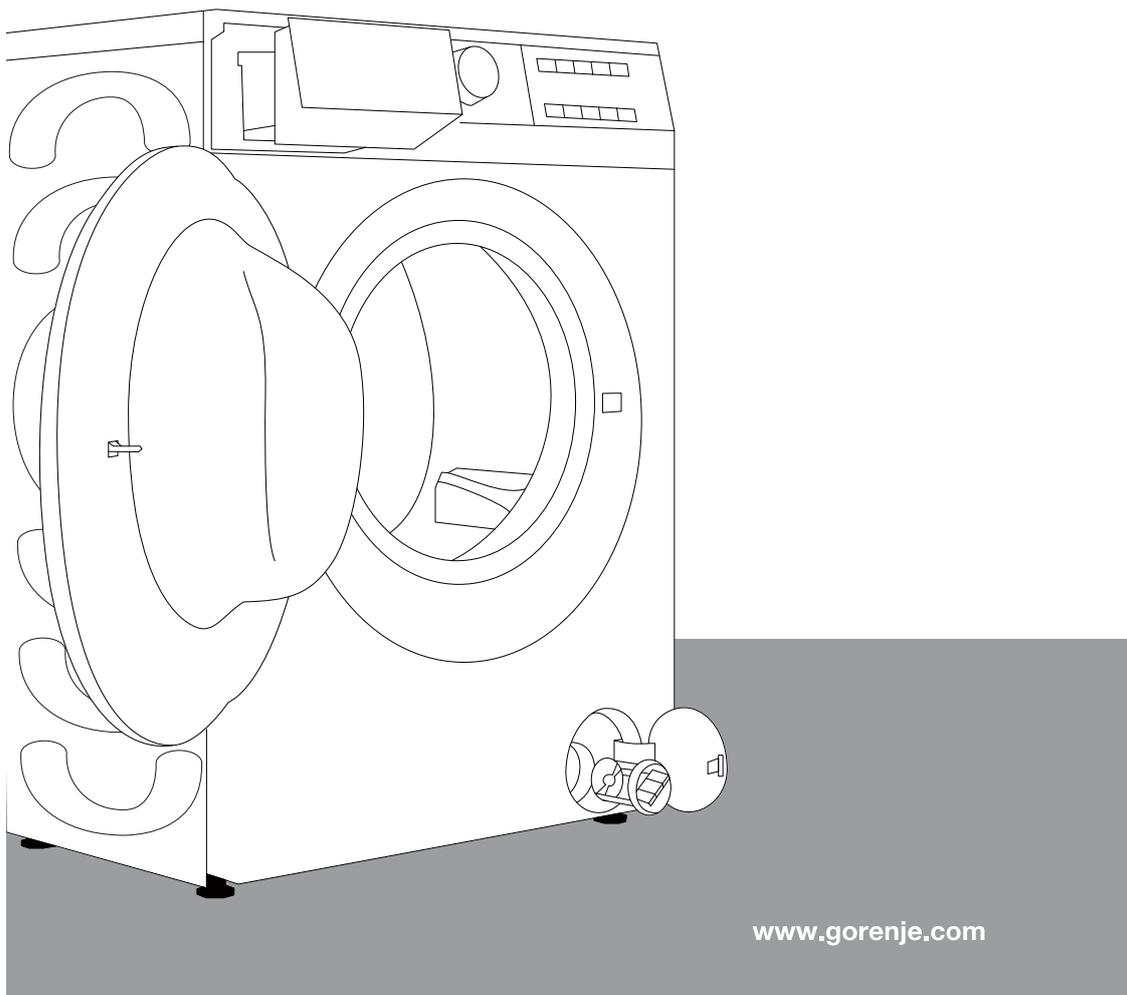

Dieser Wäschetrockner ist ausschließlich für den Gebrauch im Haushalt bestimmt. Bitte auf keinen Fall für Textilien verwenden, die als nicht maschinenwaschbar gekennzeichnet sind.

Die folgenden Symbole werden gemäß ihrer Bedeutung im gesamten Handbuch verwendet:

 Informationen, Ratschläge, Tipps oder Empfehlungen

 Warnung – Allgemeine Gefahr

 Warnung – Gefahr eines elektrischen Schlags

 Warnung – Gefahr durch heiße Oberfläche

 Warnung – Brandgefahr



Lesen Sie diese Anweisungen unbedingt sorgfältig durch.

SICHERHEITSVORKEHRUNGEN



Lesen Sie die Gebrauchsanweisung sorgfältig durch, bevor Sie den Wäschetrockner benutzen.

Bitte benutzen Sie den Wäschetrockner nicht, ohne vorher diese Anleitung gelesen und verstanden zu haben.

Diese Gebrauchsanweisung für Wäschetrockner wird mit verschiedenen Typen oder Modellen von Wäschetrocknern geliefert. Es können daher Beschreibungen von Einstellungen oder Ausstattungen enthalten sein, die Ihren Wäschetrockner nicht betreffen.

Die Nichtbeachtung der Gebrauchsanweisung oder die unsachgemäße Verwendung des Wäschetrockners kann Schäden an den Textilien oder am Gerät sowie Verletzungen des Benutzers nach sich ziehen. Bewahren Sie die Gebrauchsanweisung in der Nähe des Wäschetrockners auf.

Eine Gebrauchsanweisung finden Sie auf unserer Website unter www.Gorenje.com.

Dieser Wäschetrockner ist ausschließlich für den Gebrauch im Haushalt vorgesehen. Falls der Wäschetrockner für berufliche oder gewerbliche Zwecke oder für Zwecke, die über den normalen Gebrauch in einem Haushalt hinausgehen, eingesetzt, oder wird der Wäschetrockner von einer Person verwendet, die kein Verbraucher ist, entspricht die Gewährleistungsfrist der kürzesten Gewährleistungsfrist, die in den einschlägigen Rechtsvorschriften vorgesehen ist.

Befolgen Sie die Anweisungen zur korrekten Installation des Gorenje-Waschtrockners und zum Anschluss an das Wasser- und Stromnetz (siehe Kapitel „INSTALLATION UND ANSCHLUSS“).

Der Anschluss an die Wasser- und Stromversorgung ist unbedingt von einem entsprechend ausgebildeten Techniker oder Fachmann durchzuführen.

Alle Reparatur- und Wartungsarbeiten, welche die Sicherheit oder Leistung betreffen, sollten von geschulten Fachleuten ausgeführt werden.

Zur Vermeidung von Gefahren darf **ein defektes Netzkabel** nur durch den Hersteller, einen Servicetechniker oder eine autorisierte Person ersetzt werden.

Warten Sie mit dem Anschluss des Waschtrockners an das Stromnetz mindestens 2 Stunden, bis er Raumtemperatur angenommen hat.

Verwenden Sie im Falle eines Defekts nur zugelassene Ersatzteile von autorisierten Herstellern.

Bei unsachgemäßem Anschluss des Waschtrockners und unsachgemäßer Nutzung oder Wartung durch eine nicht autorisierte Person trägt der Benutzer die Kosten für etwaige Schäden, da diese nicht von der Garantie abgedeckt sind.

Der Waschtrockner darf keinesfalls mittels Verlängerungskabel an das Stromnetz angeschlossen werden.

Schließen Sie den Waschtrockner nicht über eine externe Schalteinrichtung, z. B. eine Zeitschaltuhr, an das Stromnetz an, und schließen Sie ihn nicht an ein Stromnetz an, das vom Stromversorger regelmäßig ein- und ausgeschaltet wird.

Schließen Sie den Waschtrockner nicht an eine Steckdose an, die für einen elektrischen Rasierapparat oder Haartrockner vorgesehen ist.

Die Steckdose muss sicher geerdet sein, und die Wasserzufuhr sollte ungehindert möglich sein.

Stellen Sie den Waschtrockner nicht in einem Raum auf, in dem die Temperatur unter 5°C sinken kann, da Teile des Waschtrockners durch gefrierendes Wasser beschädigt werden können.

Stellen Sie den Waschtrockner auf einen ebenen und stabilen, festen Untergrund (Beton).

Wird der Waschtrockner auf einen erhöhten, stabilen Untergrund positioniert, muss der Waschtrockner zusätzlich gegen ein eventuelles Kippen gesichert werden.

Entfernen Sie vor der ersten Inbetriebnahme des Waschtrockners die Transportschrauben. Das Einschalten eines blockierten Waschtrockners kann ansonsten zu schweren Schäden führen (siehe Kapitel „INSTALLATION UND ANSCHLUSS/Entfernen der Transportschrauben“). Bei derartigen Schäden entfallen die Gewährleistungsansprüche.

Verwenden Sie den mitgelieferten Wasserschlauch und die Dichtungen **zum Anschluss des Waschtrockners an die Wasserversorgung.** Der herrschende Wasserdruck muss zwischen 0,1-1MPa (1-10bar; 1-10kp/cm²; 10-100N/cm²) liegen.

Verwenden Sie für den Anschluss des Waschtrockners an die Wasserversorgung immer einen neuen Wasserschlauch; verwenden Sie niemals einen alten oder gebrauchten Wasserschlauch.

Das Ende des Wasserablaufschlauchs sollte in eine Wasserablaufleitung münden.

Drücken Sie vor Beginn des Waschgangs die Tür an der angegebenen Stelle, bis sie einrastet. Die Tür kann während des Gerätebetriebs als Waschmaschine nicht geöffnet werden.

Wir empfehlen, die Trommel des Waschtrockners vor dem ersten Waschgang mit dem Programm Trommelreinigung zu reinigen (siehe PROGRAMMTABELLE).

Schließen Sie nach dem Waschgang den Wasserhahn und ziehen Sie den Stecker des Waschtrockners aus der Steckdose.

Verwenden Sie nur Mittel zum Waschen, Trocknen und Pflegen von Wäsche. Eine Haftung unsererseits für Schäden oder Verfärbungen an Dichtungen und Kunststoffteilen, die durch unsachgemäße Verwendung von Bleich- oder Färbemitteln entstehen, ist ausgeschlossen.

Verwenden Sie beim Entkalken ausschließlich Entkalkungsmittel mit zusätzlichem Korrosionsschutz. (Verwenden Sie ausschließlich nicht ätzende Entkalkungsmittel.) Befolgen Sie die Anweisungen des Herstellers. Schließen Sie den Entkalkungsvorgang mit mehreren Spülgängen oder mit der Trommelreinigung (Selbstreinigungsprogramm) ab, um möglicherweise vorhandene Säurereste (z.B. Essig etc.) zu entfernen.

 Verwenden Sie keine lösungsmittelhaltigen Waschmittel, da dies zur Freisetzung von giftigen Gasen, zur Beschädigung des Waschtrockners und zu Brand- und Explosionsgefahr führen kann.

Während des Waschprogramms werden keine Silberionen freigesetzt.

Der Wäschetrockner ist nicht für die Benutzung durch Personen (einschließlich Kinder) mit körperlichen oder geistigen Beeinträchtigungen oder durch Personen mit mangelnder Erfahrung und Kenntnis bestimmt. Diese Personen sollten von einer Person, die für ihre Sicherheit verantwortlich ist, in den Gebrauch des Wäschetrockners eingewiesen werden.

Nicht unter die Garantie fallen Verbrauchsmaterialien, geringfügige Farbabweichungen, altersbedingte Geräuschentwicklungen, welche die Funktionalität des Geräts nicht beeinträchtigen, und ästhetische Mängel an Bauteilen, die keine Beeinträchtigung der Funktionalität und Sicherheit des Geräts bedeuten.

KINDERSICHERHEIT

Stellen Sie bevor Sie die Tür des Wäschetrockners schließen und das Programm starten sicher, dass sich nichts anderes als Wäsche in der Trommel befindet (z. B. wenn ein Kind in die Trommel des Wäschetrockners geklettert ist und die Tür von innen geschlossen hat).

Bewahren Sie Waschmittel und Weichspüler außerhalb der Reichweite von Kindern auf.

Aktivieren Sie die Kindersicherung. Siehe Kapitel „AUSWAHL ZUSÄTZLICHER EINSTELLUNGEN UND FUNKTIONEN/Kindersicherung“.

Lassen Sie Kinder unter drei Jahren nicht in die Nähe des Geräts, es sei denn, sie werden ständig beaufsichtigt.

Der Wäschetrockner wurde unter Einhaltung aller einschlägigen Sicherheitsnormen hergestellt.

Dieser Wäschetrockner kann von Kindern ab 8 Jahren und von Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder

geistigen Fähigkeiten oder einem Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, allerdings ausschließlich dann, wenn sie während der Benutzung des Waschtrockners unter Aufsicht stehen, wenn sie entsprechende Anweisungen zur sicheren Benutzung des Waschtrockners erhalten haben und wenn sie die Gefahren einer unsachgemäßen Benutzung verstehen. Vergewissern Sie sich, dass keine Kinder mit dem Gerät spielen. Kinder dürfen den Waschtrockner nicht ohne Aufsicht reinigen oder Wartungsarbeiten durchführen.

GEFAHR EINER HEISSEN OBERFLÄCHE

Bei höheren Waschttemperaturen erhitzt sich das Türglas. Seien Sie achtsam, um Verbrennungen zu vermeiden. Achten Sie darauf, dass Kinder nicht in der Nähe des Türglases spielen.

WASSERÜBERLAUFSCHUTZ (BEI EINGESCHALTETEM WASCHTROCKNER)

Steigt der Wasserstand im Gerät über das normale Niveau, wird der Überlaufschutz aktiviert. Der Überlaufschutz schaltet die Wasserversorgung ab und das Wasser wird abgepumpt. Das Programm wird unterbrochen und ein Fehler wird gemeldet (siehe STÖRUNGSBESEITIGUNGSTABELLE).

TRANSPORT/TRANSPORT NACH DER INSTALLATION

Falls Sie den Waschtrockner nach der Installation transportieren wollen, müssen Sie ihn mit den Transportschrauben blockieren (siehe Kapitel „INSTALLATION UND ANSCHLUSS/Umzug und Transport“). Trennen Sie den Waschtrockner unbedingt vom Stromnetz, bevor Sie die Transportschrauben einsetzen! Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es durch den Hersteller, seinen Kundendienst oder ähnlich qualifizierte Personen ersetzt werden, um eine Gefährdung zu vermeiden.

Das Wasser, das während eines hochtemperierten Wasch- oder Trockengangs abgelassen wird, ist heiß. Berühren Sie das Wasser nicht.

Öffnen Sie die Tür des Wäschetrockners nicht mit Gewalt, wenn dieser in Betrieb ist (Waschen/Trocknen/Schleudern bei hohen Temperaturen).

Der Wäschetrockner darf nicht betrieben werden, sofern zur Reinigung Industriechemikalien benutzt worden sind;

Entfernen Sie stets alle Flusen rund um den Wäschetrockner;

Um einen Rückstrom von Gasen aus Geräten, die andere Brennstoffe verbrennen, einschließlich offener Feuer, in den Raum zu vermeiden, ist für ausreichende Belüftung zu sorgen.

Trockne keine ungewaschenen Gegenstände im Wäschetrockner.

Gegenstände, die mit Substanzen wie Speiseöl, Aceton, Alkohol, Benzin, Kerosin, Fleckenentferner, Terpentin, Wachs und Wachsentsferner verschmutzt sind, sollten vor dem Trocknen im Wäschetrockner in heißem Wasser mit einer zusätzlichen Menge Waschmittel gewaschen werden.

Artikel wie Schaumgummi (Latexschaum), Duschhauben, wasserfeste Textilien, Artikel mit Gummirücken und Kleidung oder Kissen mit Schaumgummipolstern sollten nicht im Wäschetrockner getrocknet werden.

Weichspüler oder ähnliche Produkte sollten entsprechend der Gebrauchsanweisung des Weichspülers verwendet werden.

Entferne alle Gegenstände aus den Taschen, wie z.B. Feuerzeuge und Streichhölzer.

WARNUNG: Stoppe einen Wäschetrockner niemals vor dem Ende des Trockengangs, es sei denn, alle Gegenstände werden schnell entfernt und ausgebreitet, damit die Wärme abgeleitet wird.

WARNUNG: Das Gerät darf nicht über eine externe Schalteinrichtung, wie z.B. eine Zeitschaltuhr, versorgt oder an einen Stromkreis angeschlossen werden, der regelmäßig vom Versorgungsunternehmen ein- und ausgeschaltet wird.

Bei Geräten mit Belüftungsöffnungen im Boden darf ein Teppich die Öffnungen nicht verdecken;


Das Gerät darf nicht hinter einer abschließbaren Tür, einer Schiebetür oder einer Tür mit einem Scharnier auf der gegenüberliegenden Seite des Wäschetrockners installiert werden, so dass ein vollständiges Öffnen der Wäschetrocknertür eingeschränkt wird.

Die Abluft darf nicht in einen Schornstein eingeleitet werden, über den die Abgase von Geräten abgeleitet werden, die mit Gas oder anderen Brennstoffen betrieben werden;

WASCHTROCKNER BESCHREIBUNG


VORNE

- 1 Start/Pause-Taste
- 2 Gerätesteuerung
- 3 Programmwahlknopf
- 4 Waschmittelfach
- 5 Tür
- 6 Typenschild
- 7 Pumpenfilterdeckel

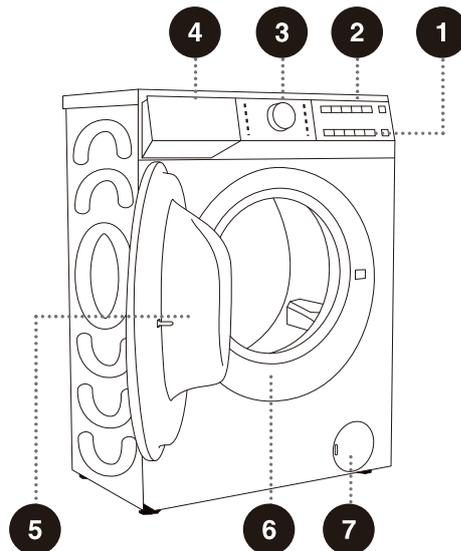

HINTEN

- 1 Wasserzulaufschlauch
- 2 Netzanschlusskabel
- 3 Wasserablaufschlauch
- 4 Verstellbare FüÙe
- 5 Sperrstangen/Schrauben

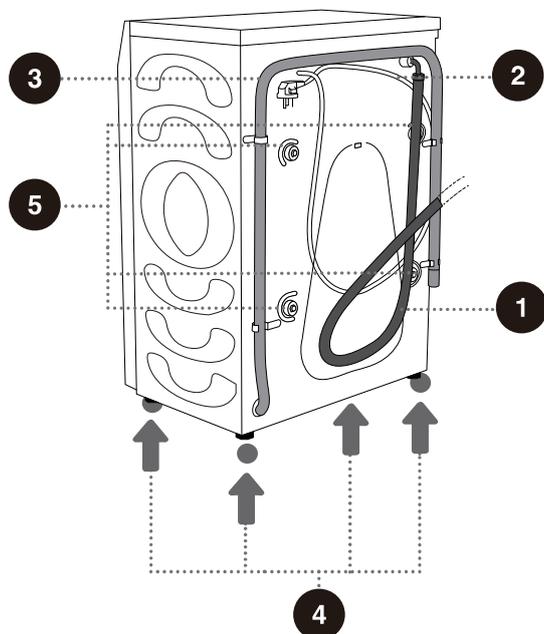


TECHNISCHE DATEN

(JE NACH MODELL)

Das Typenschild mit grundlegenden Informationen über den Waschtrockner befindet sich an der Vorderwand der Türöffnung des Waschtrockners (siehe Kapitel „WASCHTROCKNER BESCHREIBUNG“).

Wasch-/ Trockenkapazität	10/6kg
Maximale Füllmenge	10kg
Breite	595cm
Höhe	845cm
Tiefe des Waschtrockners (a)	540cm
Tiefe bei geöffneter Tür (b)	1120cm
Gewicht des Waschtrockners	70kg
Nennspannung	Siehe Typenschild
Anschlussleistung	Siehe Typenschild
Frequenz	Siehe Typenschild


Typenschild

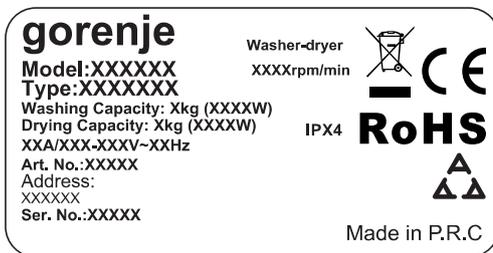

GERÄTESTEUERUNG



1 PROGRAMMWAHLKNOPF

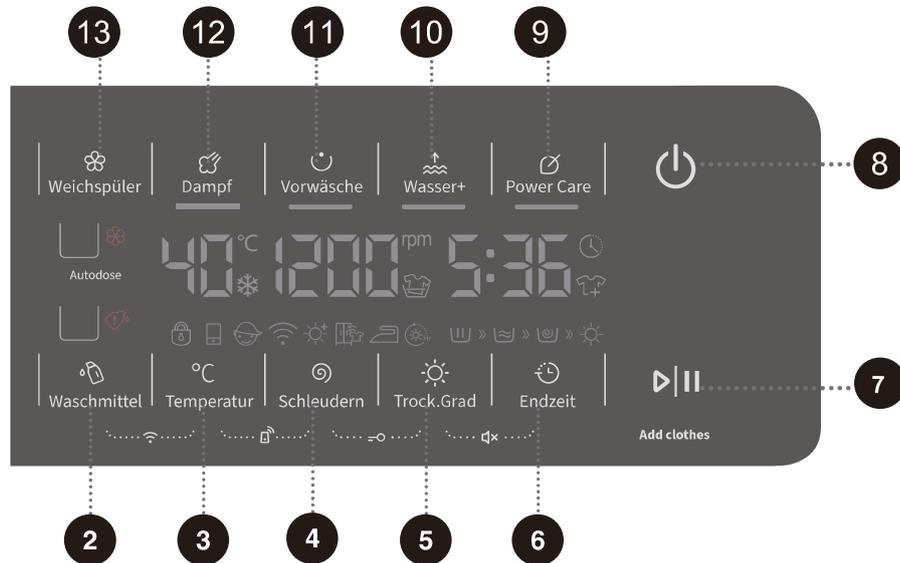

2 WASCHMITTEL
Kontrolle der
Waschmitteldosierung für
jede Wäsche

5 TROCK.GRAD

8 POWER

11 VORWÄSCHE

**2+3 WIFI (WLAN)-
SCHALTER**

**5+6 MUTE
(ABSCHALTEN
DER AKUSTISCHEN
SIGNALE) **

**3 TEMPERATUR
(WASCHTEMPERATUR) °C**
Einstellung der Temperatur

6 ENDZEIT
Option zur Einstellung
einer Startverzögerung

9 POWER CARE

12 DAMPF

**3+4 APP-
FUNKTIONSSCH
ALTER**

**4 SCHLEUDERN
(SCHLEUDERDREHZA
HL1400/1200/
ENTWÄSSERN)**
Option zur Einstellung der
Schleuderdrehzahl

7 START/PAUSE-TASTE
Verwenden Sie diese
Taste, um ein Programm zu
starten oder zu unterbrechen.

10 WASSER+

13 WEICHPÜLER

**4+5 KINDERSICHE
RUNG **

INSTALLATION UND ANSCHLUSS

☞ Entfernen Sie alle Verpackungsteile (siehe Kapitel „ENTSORGUNG“). Achten Sie beim Entfernen der Verpackung darauf, dass Sie das Gerät nicht mit einem scharfen Gegenstand beschädigen. Bewahren Sie die Verpackungsmaterialien (Plastiktüten, Plastiktüte-Teile usw.) außerhalb der Reichweite von Kindern auf, da sie potenziell gefährlich sind.

Überprüfen Sie das Gerät auf eventuelle Schäden. Falls Sie vermuten, dass das Gerät beschädigt ist, verwenden Sie es nicht und wenden Sie sich sofort an den Kundendienst.


Das Gerät wird mit einem Halterungsset geliefert, einschließlich:

- Gebrauchsanweisung,
- Garantiekarte,
- 4 Kunststoffstopfen,
- Zulaufschlauch,
- Ablaufschlauchhalter.

Kontrollieren Sie, dass alle oben genannten Komponenten vorhanden sind.

ENTFERNEN DER TRANSPORTSCHRAUBEN/-STANGEN

⚠ Vor der Erstinbetriebnahme des Geräts müssen die Transportschrauben/-stangen entfernt werden. Ein blockiertes Gerät kann beim ersten Einschalten Schäden davontragen. Bei derartigen Schäden entfallen die Gewährleistungsansprüche.

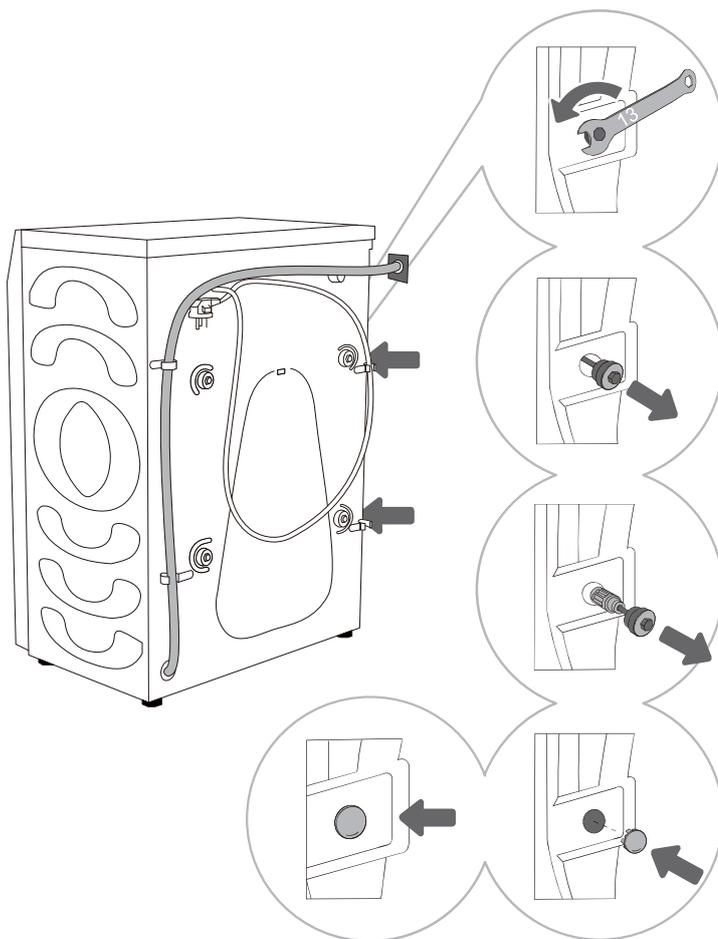

1 Räumen Sie zunächst die Schläuche zur Seite. Lösen Sie mittels eines passenden Schraubenschlüssels die 4 Schrauben auf der Rückseite des Geräts, indem Sie sie gegen den Uhrzeigersinn drehen, wie durch den Pfeil angezeigt. Lösen Sie die Schrauben um etwa 30mm (nicht vollständig).

2 Alle 4 Transportschrauben/-stangen müssen waagrecht gezogen werden.

3 Ziehen Sie die Transportschrauben/-stangen einschließlich Gummi und Kunststoffteil heraus.

4 Verschließen Sie die zwei Löcher, in denen die Blockierschrauben/-stangen eingeführt waren, mit Kunststoffstopfen. Die Kunststoffstopfen sind im Beutel mit der Bedienungsanleitung des Wäschetrockners enthalten (das Support-Set).

⚠ Für den Fall, dass Sie das Gerät später erneut transportieren müssen, sollten Sie die Transportschrauben/-stangen unbedingt sorgfältig aufbewahren (zum Anbringen der Blockierschrauben/-stangen gilt die umgekehrte Reihenfolge).

UMZUG UND TRANSPORT NACH DER INSTALLATION

⚙ Falls Sie den Wäschetrockner nach der Installation transportieren möchten, müssen die Blockierschrauben/-stangen wieder fixiert werden, um Vibrationsschäden am Wäschetrockner während des Transports zu vermeiden (siehe Kapitel „INSTALLATION UND ANSCHLUSS/ Entfernen der Transportschrauben/-stangen“). Falls Sie die Blockierschrauben/Stangen verloren haben, können Sie beim Hersteller Ersatz dafür nachbestellen.

⚠ Nach dem Transport sollte der Wäschetrockner mindestens zwei Stunden lang stillstehen, bevor er an das Stromnetz angeschlossen wird, damit er Raumtemperatur annehmen kann. Das Gerät sollte von einem geschulten Techniker installiert und angeschlossen werden.

⚠ Lesen Sie die Gebrauchsanweisung sorgfältig durch, bevor Sie den Wäschetrockner anschließen. Reparaturen oder Garantieansprüche, die auf einen unsachgemäßen Anschluss oder Gebrauch des Wäschetrockners zurückzuführen sind, unterliegen nicht dieser Garantie.


AUSWAHL DES ZIMMERS

☼ Der Boden, auf dem der Wäschetrockner aufgestellt wird, muss einen Betonsockel haben. Dieser sollte sauber und trocken sein, sonst kann der Wäschetrockner rutschen. Reinigen Sie die Stellfüße auch an der Unterseite.

☼ Der Wäschetrockner muss eben und stabil auf einem festen Untergrund stehen.

EINSTELLEN DER FÜßE DES WASCHTROCKNERS

Verwenden Sie eine Wasserwaage sowie den mitgelieferten Schraubenschlüssel.

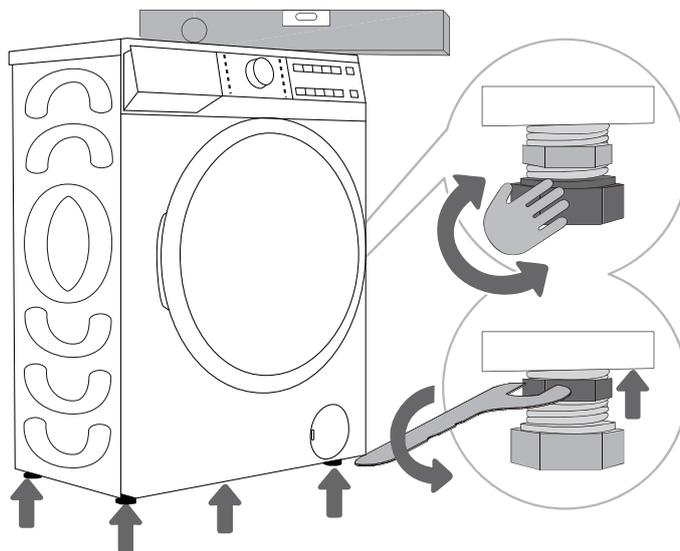


1 Verdrehen Sie die verstellbaren Füße, um den Wäschetrockner in Längs- und Querrichtung auszurichten. Die Füße erlauben eine Nivellierung um +/- 2cm.

2 Ziehen Sie nach der Justierung der Fußhöhe die Kontermutter mit dem mitgelieferten Schraubenschlüssel fest an, indem Sie sie in Richtung der Unterseite des Wäschetrockners drehen ↑ (siehe Abbildung).

☼ Eine falsche Nivellierung des Wäschetrockners über die verstellbaren Füße kann Vibrationen, ein Verrutschen des Geräts im Raum und einen zu lauten Betrieb nach sich ziehen. Eine falsche Nivellierung des Wäschetrockners ist nicht Gegenstand der Garantie.

☼ Während des Gerätebetriebs können zuweilen ungewöhnliche oder lautere Geräusche auftreten, die meist auf eine unsachgemäße Installation zurückzuführen sind.


INSTALLATIONSABSTÄNDE VON WASCHTROCKNERN

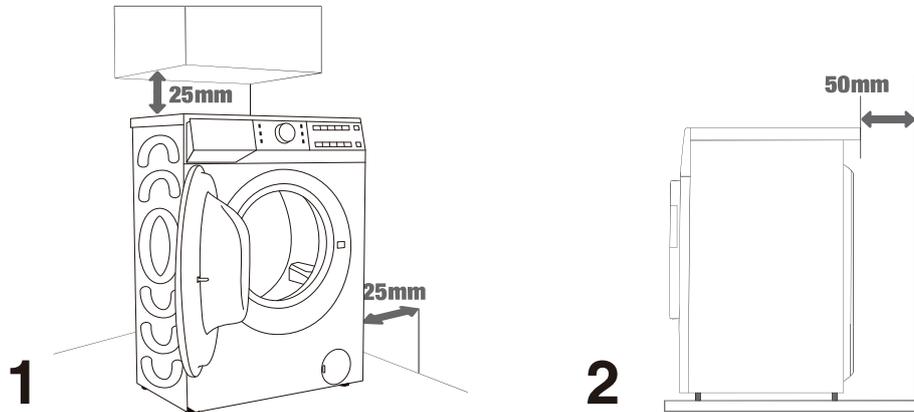

☼ Der Wäschetrockner darf nicht mit einer Wand oder angrenzenden Möbeln in Berührung kommen. Für einen optimalen Betrieb des Wäschetrockners empfehlen wir, die in der Abbildung angegebenen Abstände zu den Wänden einzuhalten. Bei Nichteinhaltung der erforderlichen Mindestabstände ist ein sicherer und ordnungsgemäßer Betrieb des Wäschetrockners nicht gewährleistet. Außerdem kann es zu einer Überhitzung kommen (Abbildungen 1 und 2).

☼ Es wird nicht empfohlen, den Wäschetrockner unter einer Arbeitsplatte zu installieren.

ÖFFNEN DER TÜR DES WASCHTROCKNERS (VOGELPERSPEKTIVE)

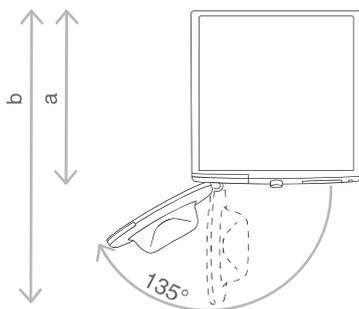


Siehe Kapitel „WASCHTROCKNER BESCHREIBUNG/Technische Informationen“).

a = Tiefe des Wäschetrockners
b = Tiefe bei geöffneter Tür

⚠ Warten Sie mit dem Anschluss des Wäschetrockners an das Stromnetz mindestens 2 Stunden, bis er Raumtemperatur angenommen hat.

ANSCHLUSS AN DIE WASSERVERSORGUNG

Fixieren Sie den Schlauch am Wasserhahn, indem Sie ihn auf das Gewinde schrauben.

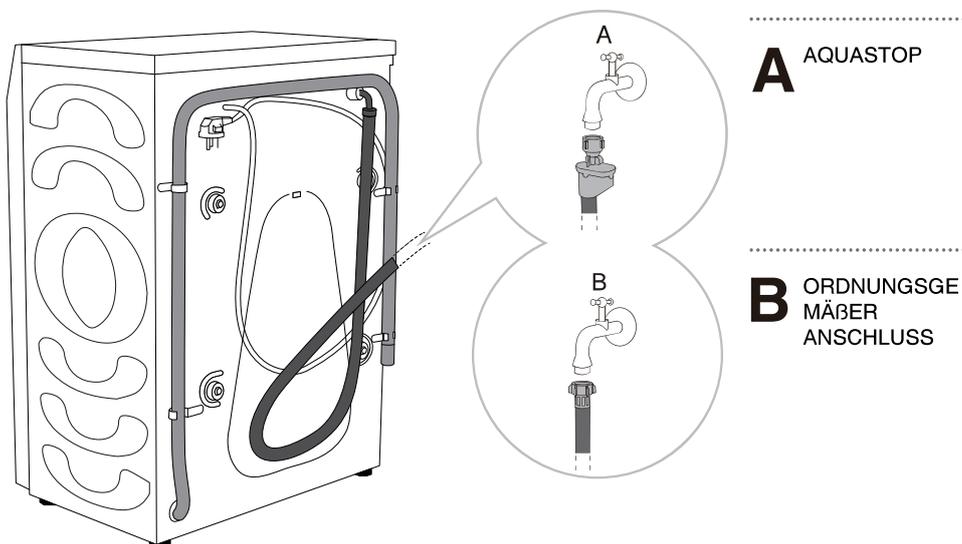

☞ Für den normalen Betrieb des Wäschetrockners sollte in der Wasserleitung (im Wassernetz) ein Druck zwischen 0,1-1MPa (1-10bar; 1-10kp/cm²; 10-100N/cm²) herrschen. Der minimale dynamische Wasserdruck kann durch Messen des Wasserdurchflusses ermittelt werden. In 15 Sekunden sollten 3 Liter Wasser aus einem vollständig geöffneten Wasserhahn fließen.


☞ Ziehen Sie den Wasserzulaufschlauch von Hand so fest an, dass der Schlauch gut abdichtet (max. 2Nm). Nach dem Anschließen des Schlauchs muss die Dichtung auf Dichtheit geprüft werden. Verwenden Sie beim Anschließen des Schlauchs keine Zangen oder ähnliche Werkzeuge, da dadurch das Gewinde der Mutter beschädigt werden könnte.

☞ Verwenden Sie nur den mit dem Gerät gelieferten Wasserzulaufschlauch. Verwenden Sie keine gebrauchten oder anderweitige Schläuche.

☞ Achten Sie darauf, der Schlauch nicht defekt ist. Ein abgenutzter, brüchiger oder gerissener Schlauch muss ersetzt werden.

AQUASTOP (NUR BEI EINIGEN MODELLEN)

Falls ein internes Rohr oder ein Schlauch beschädigt wird, aktiviert sich ein Absperrsystem, das die Wasserzufuhr zum Wäschetrockner unterbricht. In diesem Fall leuchtet die Kontrollanzeige (a) rot. Tauschen Sie den Wasserzulaufschlauch aus.

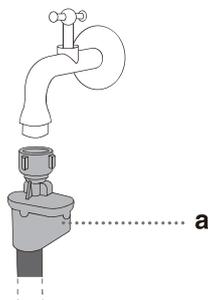


☼ Tauchen Sie den Wasserzulaufschlauch mit dem Aqua-Stop-System nicht in Wasser, da er ein elektrisches Ventil enthält.

☼ Der Wasserzulaufschlauch kann ohne Rückschlagventil angeschlossen werden.

☼ Vergewissern Sie sich beim Anschluss des Wasserschlauchs, dass eine ausreichende und ungehinderte Wasserzufuhr gewährleistet ist.


ANSCHLIEßEN UND SICHERN DES WASSERABLAUFSCHLAUCHS

Führen Sie den Wasserablaufschlauch in ein Waschbecken oder eine Badewanne oder schließen Sie ihn direkt an einen Abfluss an (Durchmesser des Ablaufschlauchs mindestens 4cm). Der vertikale Abstand vom Boden bis zum Ende des Ablaufschlauchs darf nicht mehr als 100cm und nicht weniger als 60cm betragen. Er kann auf drei Arten fixiert werden (A, B, C).

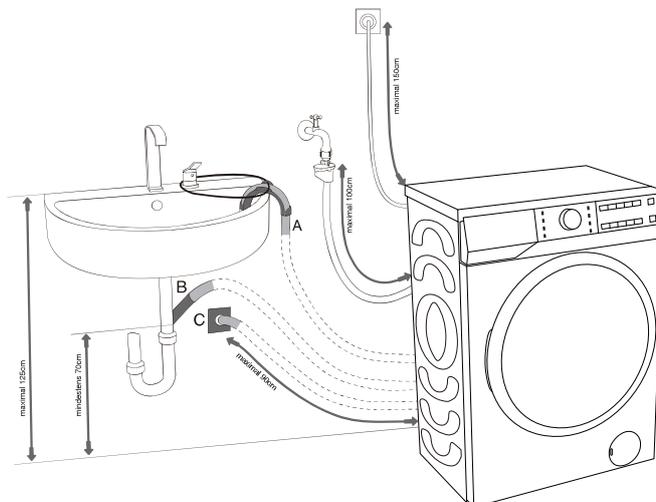


A Das Ende des Ablaufschlauchs kann über einem Waschbecken oder einer Badewanne platziert werden. B Fixieren Sie den Schlauch mit einer Schnur, die Sie durch die Öffnung in der Winkelhalterung führen, so dass er nicht auf den Boden rutschen kann.

B Der Ablaufschlauch kann auch direkt an den Abfluss des Waschbeckens angeschlossen werden. Das Waschbecken darf auf keinen Fall zu klein sein. Seien Sie vorsichtig, da das ablaufende Wasser heiß sein kann.

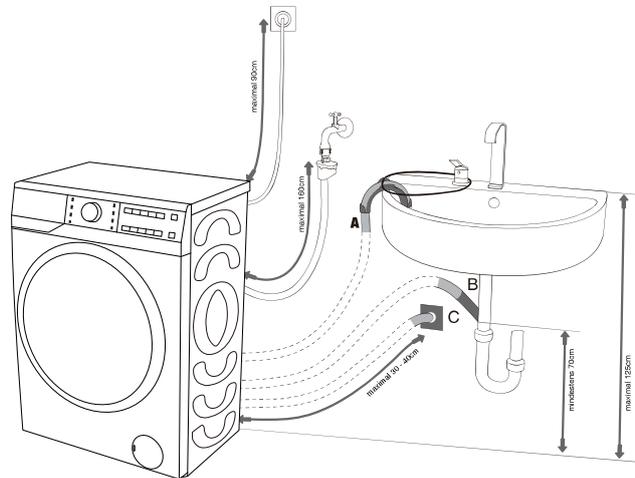

C Der Abflussschlauch kann auch an einen Wandabfluss mit Siphon angeschlossen werden; ein solcher Siphon sollte zu Reinigungszwecken ordnungsgemäß installiert sein.

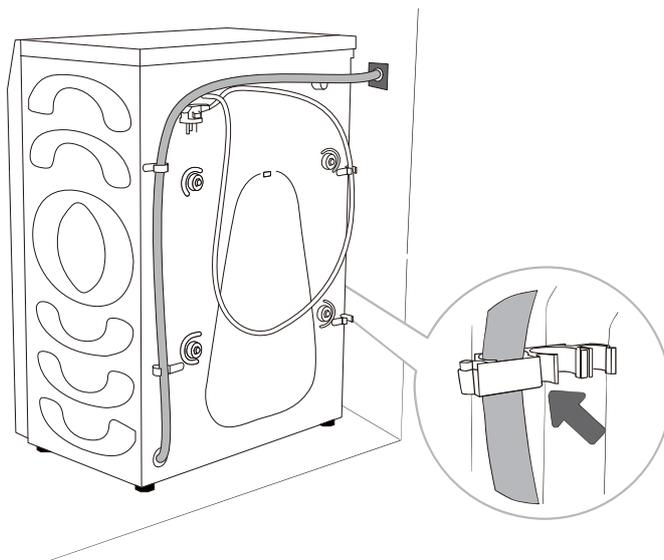


D Der Abflussschlauch muss am Stift auf der Rückseite des Wäschetrockners angebracht und fixiert werden, siehe Abbildung.

💡 Stellen Sie sicher, dass der Abflussschlauch nicht beschädigt ist.

💡 Falls der Abflussschlauch nicht korrekt fixiert worden ist, kann ein sicherer und korrekter Betrieb des Wäschetrockners nicht gewährleistet werden.

ANSCHLIEßEN DES GERÄTS AN DAS STROMNETZ

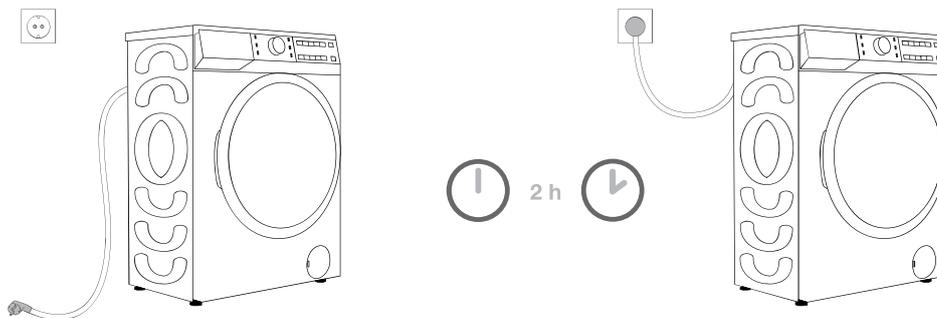

⚠ Warten Sie mit dem Anschluss des Waschtrockners an das Stromnetz mindestens 2 Stunden, bis er Raumtemperatur angenommen hat.

Schließen Sie den Waschtrockner an eine geerdete Steckdose an. Nach der Installation sollte die Steckdose frei zugänglich sein. Die Steckdose muss mit einem Erdungskontakt ausgestattet sein (entsprechend den geltenden Vorschriften).

Die Angaben zu Ihrem Waschtrockner finden Sie auf dem Typenschild (siehe Kapitel „WASCHTROCKNER BESCHREIBUNG/Technische Informationen“).

⚠ Es wird empfohlen, einen Überspannungsschutz zu verwenden, um das Gerät bei eventuellem Blitzeinschlag zu schützen.

⚠ Der Waschtrockner darf keinesfalls mittels Verlängerungskabel an das Stromnetz angeschlossen werden.

⚡ Schließen Sie den Waschtrockner nicht an eine Steckdose an, die für einen elektrischen Rasierapparat oder Haartrockner vorgesehen ist.

⚡ Stecken Sie das Gerät nicht ein oder aus, wenn Sie nasse Hände haben.



⚡ Alle Reparatur- und Wartungsarbeiten, welche die Sicherheit oder Leistung betreffen, sollten von geschulten Fachleuten ausgeführt werden.

⚡ Ein beschädigtes Netzkabel darf nur durch eine vom Hersteller autorisierte Person ersetzt werden.

VOR DER ERSTEN INBETRIEBNAHME DES GERÄTS

Vergewissern Sie sich, dass der Waschtrockner vom Stromnetz getrennt ist; öffnen Sie dann die Tür zu sich hin (Abbildungen 1 und 2).

Reinigen Sie die Trommel vor der ersten Inbetriebnahme des Geräts mit einem weichen, feuchten Baumwolltuch oder verwenden Sie das Trommelreinigung programm. Schließen Sie das Gerät in diesem Fall an das Stromnetz an und öffnen Sie den Wasserhahn. Es sollte sich keine Wäsche in der Trommel befinden; die Trommel sollte leer sein (Abbildungen 3 und 4).

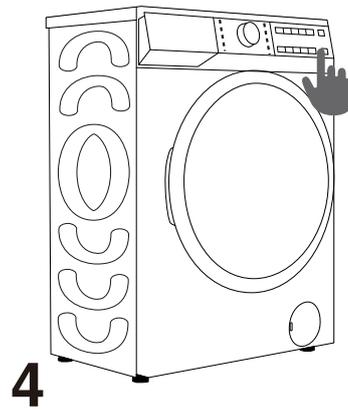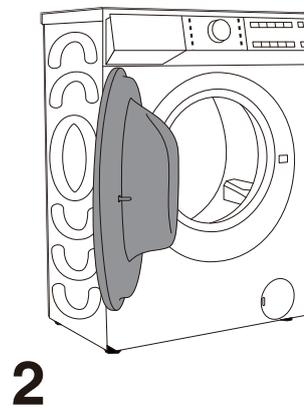

⚠ Verwenden Sie keine Lösungs- oder Reinigungsmittel, die den Waschtrockner beschädigen könnten (beachten Sie bitte die Empfehlungen und Warnhinweise der Reinigungsmittelhersteller).


WASCHVORGANG, STUFE FÜR STUFE (1-7)

SCHRITT 1: BEACHTEN SIE DIE ETIKETTEN AUF DEN WÄSCHESTÜCKEN

Normales Waschen; Empfindliche Wäsche	Max. Waschtemperatur. 95°C  	Max. Waschtemperatur. 60°C  	Max. Waschtemperatur. 40°C  	Max. Waschtemperatur. 30°C  	Nur Handwäsche 	Nicht waschen 
Feinwäsche	Bleichen in kaltem Wasser 			Bleichen nicht erlaubt 		
Chemische Reinigung	Chemische Reinigung mit allen Mitteln 	Lösungsmittel auf Erdölbasis R11, R113 	Chemische Reinigung mit reinem Kerosin und R113 	Chemische Reinigung nicht erlaubt 		
Bügeln	Heißbügeln, max. 200°C 	Heißbügeln, max. 150°C 	Heißbügeln, max. 110°C 	Bügeln nicht erlaubt 		
Trocknen	Flach trocknen (auf eine ebene Fläche legen) 	Tropftrocken  Leinentrocken 	Hohe Temperatur  Niedrige Temperatur 	Nicht im Trockner trocknen 		

SCHRITT 2: VORBEREITEN DES WASCHVORGANGS


1. Sortieren Sie die Wäsche nach Stoffart, Farbe, Verschmutzung, Beladung des Geräts und zulässiger Waschtemperatur (siehe PROGRAMMTABELLE).
2. Schließen Sie alle Knöpfe und Reißverschlüsse, binden Sie eventuell vorhandene Bänder zu und drehen Sie die Taschen auf links. Entfernen Sie alle Metallklammern, die zu einer Beschädigung der Wäsche und des Geräteinnenraums führen oder den Abfluss verstopfen könnten.
3. Legen Sie sehr empfindliche Kleidung und Kleinteile in einen speziell dafür vorgesehenen Wäschesack. (Der spezielle Wäschesack ist als optionales Zubehör erhältlich.)

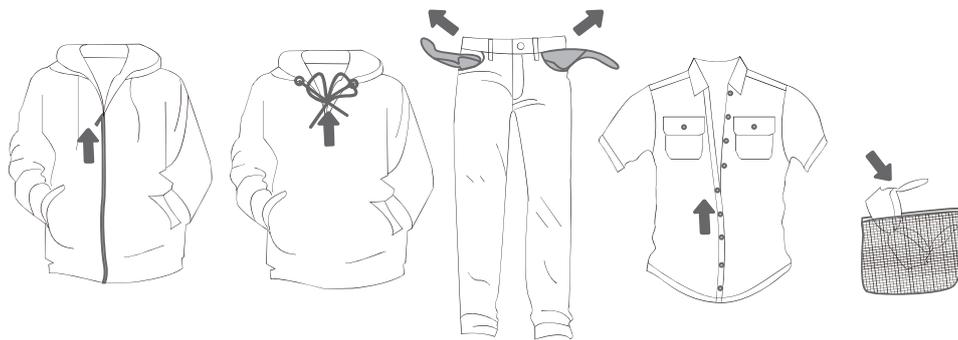

ANLEITUNG FÜR AUTOMATISCHEN SEIFENSPENDER

Dieses Produkt verfügt über eine automatische Dosierfunktion, die dem Waschgang automatisch die angemessene Menge an Waschmittel/Weichspüler hinzufügt. Sie können die automatisch abgegebene Menge einstellen, indem Sie je nach Stärke der benötigten Wäsche wenig, mittel oder viel wählen. Bei aktivierter Option „Automatisch“ berechnet der Waschtrockner die Menge an Waschmittel und Weichspüler nach dem Gewicht der Wäsche. Falls Sie die Option „Automatisch“ nicht verwenden möchten, deaktivieren Sie sie bitte und geben Sie Waschmittel und Weichspüler manuell ein.

► HINZUFÜGEN VON WASCHMITTEL/WEICHPÜLER

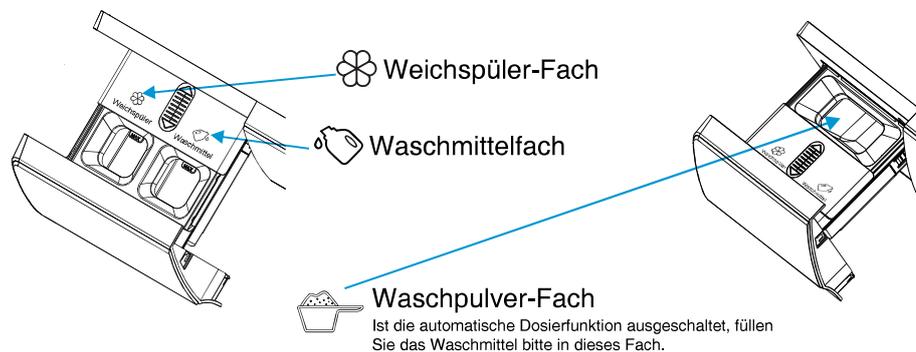

► VORWÄSCHE

- Ist die automatische Dosierung aktiviert und wurde die Vorwaschfunktion gewählt, ist die Waschmittelmenge in der Vorwaschphase halb so groß wie in der Hauptwaschphase.
- Die Menge des Waschmittels in der Vorwaschphase hat keinen Einfluss auf die Menge des Waschmittels in der Hauptwaschphase.

► AUTOMATISCHE DOSIERUNGSSTUFEN


- Bei erstmaliger Benutzung des Wäschetrockners ist die autodose von Waschmittel und Weichspüler standardmäßig eingeschaltet. Der Wäschetrockner merkt sich die zuletzt gewählte Option, wenn er gestartet wird.
- Zur Aktivierung der Funktion drücken Sie die Taste „Waschmittel“. Drücken Sie den Waschmittelschalter wiederholt, um den Zyklus bis zur Aus-Stellung (nicht beleuchtet) zu durchlaufen.
- Falls die Icons  /  aufleuchten, wird damit angezeigt, dass die Menge an Waschmittel/ Weichspüler nicht ausreicht. Bitte füllen Sie bei Bedarf nach. Zum Befüllen der Behälter sind maximal 0,65l Waschmittel oder 0,35l Weichspüler erforderlich.

► VORSICHTSMAßNAHMEN

1. Es wird empfohlen, ein schaumarmes Waschmittel zu verwenden
2. Bitte überfüllen Sie die Fächer für Waschmittel-/Weichspüler nicht, da sie sonst überlaufen können
3. Vergewissern Sie sich nach dem Befüllen, dass die Waschmittelschublade vollständig geschlossen ist, bevor Sie das Waschprogramm starten.
4. Bitte entfernen oder sichern Sie die Waschmittelschublade, bevor Sie den Wäschetrockner aufstellen, bewegen, handhaben und einstellen. Dies dient dazu, Unannehmlichkeiten zu vermeiden, die durch ein Überlaufen des Waschmittels und des Weichspülers entstehen.


► WEICHPÜLER

Autodose

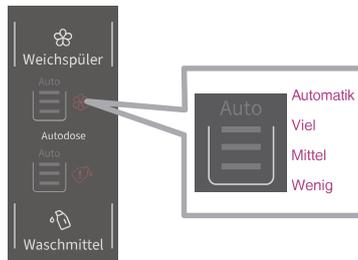


Wenn das Auto-Symbol auf EIN steht und alle 3 Zeilen auf EIN stehen, bedeutet dies, dass Sie die automatische Dosierungsfunktion gewählt haben. Der Weichspüler wird automatisch dosiert, je nachdem, wie viel Wäsche sich in der Trommel befindet.

Manuelle Dosierung

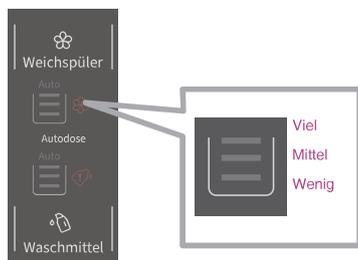

Es ist möglich, die gewünschte Menge an Weichspüler manuell zu wählen. Der gewünschte Dosierungswert des Enthärterers kann selbst eingestellt werden. Es gibt drei Stufen: wenig, mittel und viel. Die manuelle Dosierung wird gewählt, wenn das Auto-Symbol nicht auf EIN steht und Linien ausgewählt werden können (wenig, mittel, viel).


Wasserenthärter AUS

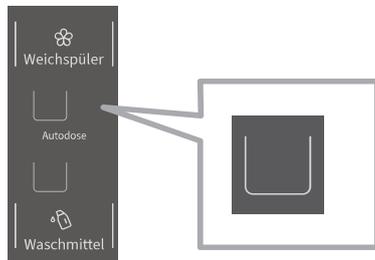

Der Enthärter ist ausgeschaltet und wird am Ende des Programms nicht dosiert. Dies ist auf dem Display wie in der Abbildung unten zu sehen. Keine LED-Anzeige.


► WASCHMITTEL

Autodose

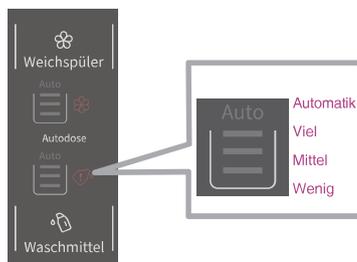


Wenn das Auto-Symbol auf EIN steht und alle 3 Zeilen auf EIN stehen, bedeutet dies, dass Sie die automatische Dosierungsfunktion gewählt haben. Das Waschmittel wird automatisch dosiert, je nachdem, wie viel Wäsche sich in der Trommel befindet.

Manuelle Dosierung

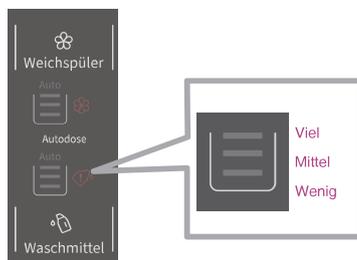

Es ist möglich, die gewünschte Waschmitteldosierung manuell zu wählen. Wir können den gewünschten Dosierungswert des Waschmittels selbst einstellen. Es gibt drei Stufen: wenig, mittel und viel. Die manuelle Dosierung wird gewählt, wenn das Auto-Symbol nicht auf EIN steht und Linien ausgewählt werden können (wenig, mittel, viel).

Waschmittel AUS

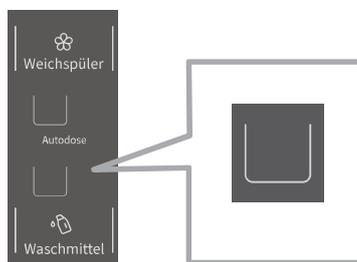


Die Waschmittelzugabe ist ausgeschaltet und wird am Ende des Programms nicht dosiert. Dies ist auf dem Display wie in der Abbildung unten zu sehen. Keine LED-Anzeige.

► ZUGABE VON WASCHMITTEL UND WEICHPÜLER



Wenn die Anzeigesymbole   aufblinken, bedeutet dies, dass die Menge an Waschmittel/Weichspüler nicht ausreicht. Bitte füllen Sie maximal 0,65l Waschmittel oder 0,35l Weichspüler nach.



► ERNEUTE ZUGABE VON WASCHMITTEL/WEICHPÜLER

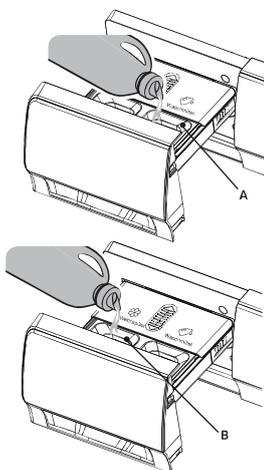

1. Bitte Schieber bewegen, um das Waschmittelfach zu öffnen.
2. Füllen Sie eine angemessene Menge Waschmittel in das automatische Waschmittelfach (A).
3. Füllen Sie bei Bedarf eine entsprechende Menge Weichspüler in das Automatikfach für den Weichspüler (B).
4. Schließen Sie das autodose.

EINSCHALTEN DES WASCHTROCKNERS

Schließen Sie den Waschtrockner mit dem Netzkabel an das Stromnetz an und verbinden Sie ihn mit der Wasserversorgung.
Schalten Sie das Gerät ein, indem Sie die Taste "POWER" (Abbildungen 1 und 2) drücken.

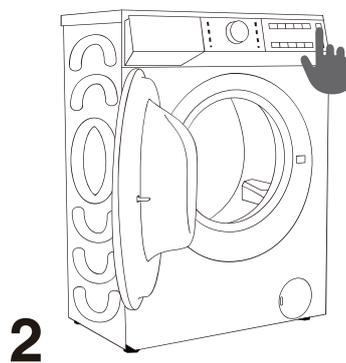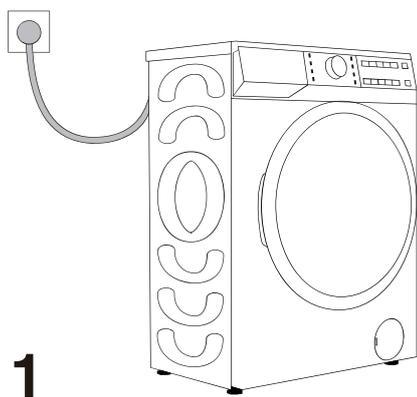

BELADEN DES WASCHTROCKNERS

Öffnen Sie die Tür des Wäschetrockners, indem Sie den Griff zu sich heranziehen (Abbildung 1). Legen Sie die Wäsche in die Trommel ein (nachdem Sie sich vergewissert haben, dass die Trommel leer ist) (Abbildung 2).

Schließen Sie die Tür des Wäschetrockners (Abbildung 3). Die Tür ist geschlossen, wenn Sie ein Klickgeräusch hören.



⚠ Versuchen Sie auf keinen Fall, die Tür gewaltsam zu öffnen. Außerdem darf die Tür auf keinen Fall während des Betriebs des Wäschetrockners geöffnet werden.


Falls Sie die Tür während des Betriebs des Wäschetrockners doch öffnen müssen, beachten Sie unbedingt die Anweisungen im Kapitel „PAUSIEREN UND ÄNDERN DES PROGRAMMS“.

Überladen Sie die Trommel nicht! Siehe PROGRAMMTABELLE und beachten Sie die auf dem Typenschild angegebene Nennlast.

Falls die Trommel des Wäschetrockners zu voll beladen wurde, wird die Wäsche nicht gründlich sauber gewaschen.

SCHRITT 3: AUSWAHL DES WASCHPROGRAMMS

Wählen Sie das **Programm** aus, indem Sie den Programmwahlknopf (1) nach links oder rechts drehen (je nach Wäscheart und Verschmutzungsgrad der Wäsche). Siehe PROGRAMMTABELLE.

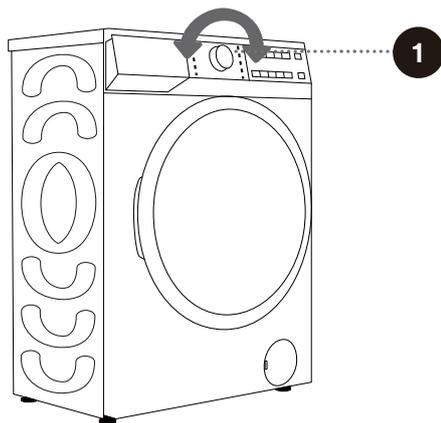

⚠ Während des Betriebs dreht sich der Programmwahlknopf (1) nicht automatisch.

PROGRAMMTABELLE

Programme	Max. Belastung	Max. Schleuderdrehzahl	Programmbeschreibung
 Baumwolle (-, 20°C, 30°C, 40°C, 60°C, 90°C)	10kg 6kg	1400 1400	Stark und mäßig verschmutzte Baumwolle, oder Leinen. Für sehr stark verschmutzte Wäschestücke wähle die Funktion „Vorwäsche“.
 Synthetik (-, 20°C, 30°C, 40°C, 60°C)	10kg 6kg	1200 1400	Das Programm eignet sich für mäßig verschmutzte Synthetik- und Baumwollgewebe.
 Eco40-60	10kg 6kg	1400 1400	Normalerweise verschmutzte Baumwollwäsche.
 Wolle (-, 20°C, 30°C, 40°C)	2kg	600	Das Programm eignet sich für maschinenwaschbare Wolle (siehe Etikett auf dem Kleidungsstück).
 Schnell 15' (-, 20°C, 30°C, 40°C)	1kg	800	Das Programm eignet sich für Baumwolle und Mischgewebe. Geeignet für neue oder eine geringe Menge an Arbeitskleidung. Die Waschzeit verlängert sich, wenn Sie die Standardeinstellungen ändern.
 Mix (gemischte Wäsche) (-, 20°C, 30°C, 40°C)	5kg 5kg	1400 1400	Das Programm eignet sich für unterschiedliche Beladungen mit mäßig verschmutzten Baumwoll- und Synthetikgeweben.
 schleudern (Schleuderdrehzahl)	10kg 6kg	1400 1400	In diesem Programm können Sie Dauer und Schleuderrate manuell einstellen.
 Trommelreinigung (Selbstreinigungsprogramm) (90°C)	0kg	800	Das Programm dient zur Reinigung der Trommel und zur Beseitigung von Waschmittelrückständen und Bakterien, die sich vor allem bei Programmen mit niedrigen Waschttemperaturen ansammeln und entwickeln können. Die Trommel muss leer sein. Sie können etwas destillierten (Branntwein-) Essig (ca. 2dl) oder Natriumbikarbonat (1 Esslöffel oder 15g) hinzufügen und dieses Programm mindestens einmal pro Monat durchführen.
 20°C	10kg 6kg	1400 1400	Dieses Programm ist für Baumwollkleidung mit leichten Flecken geeignet, energiesparend.

Programme		Max. Belastung	Max. Schleuderdrehzahl	Programmbeschreibung
	Trocknen Baumwolle	6kg	/	Die nasse Kleidung aus Baumwolle und Leinen kann nach dem Schleudern getrocknet werden.
	Trocknen Synthetik	5kg	/	Die nasse Kleidung aus Chemiefaser kann nach dem Schleudern getrocknet werden.
	Wash. & Trock	6kg	1400	Zur Reinigung von normal verschmutzten Baumwollartikeln, die als waschbar bei 40°C oder 60°C deklariert sind, im gleichen Waschgang und zum Trocknen, so dass sie sofort in einem Schrank aufbewahrt werden können. Dieser Zyklus wird verwendet, um die Einhaltung der EU-Ökodesign-Gesetzgebung für Waschen und Trocknen zu beurteilen.
	Auffrischen 	2kg	/	Es ist geeignet, um den eigenartigen Geruch (wie den Geruch von Rauch/heißen Topf/Barbecue usw.) auf der Kleidung zu entfernen.
	Extra Hygiene  (40°C, 60°C, 90°C)	4kg 4kg	1400 1400	Programm zum effektiven Auslöschen von Bakterien in Textilien. Es ist geeignet für Kleidung von Babys, die empfindlich auf Kleidung reagieren.

AUSWAHL DER WASCHMITTEL UND ZUSATZMITTEL

Wählen Sie immer hochwirksame Waschmittel, die nicht schäumen und für Frontlader geeignet sind.

Die Wahl des Waschmittels hängt von der Art der Wäsche, ihrem Verschmutzungsgrad, der Wäschefarbe und der Waschttemperatur ab.

☞ Weiße Rückstände (Streifen usw.) auf schwarzer Wäsche können auftreten, wenn Sie moderne phosphatfreie Waschmittel verwenden. Bürsten Sie in diesem Fall die Streifen ab und verwenden Sie ein Flüssigwaschmittel.

Verwenden Sie nur Reinigungsmittel, die für Haushaltsgeräte bestimmt sind. Entkalkungsmittel können das Gerät beschädigen. Verwenden Sie auf keinen Fall Lösungsmittel. Waschen Sie keine Kleidung, die mit Lösungsmitteln oder brennbaren Stoffen gereinigt wurde.

Eine zu große Menge an Waschmittel kann zu Schaumbildung führen, was wiederum die Waschleistung beeinträchtigt. Wenn das Gerät eine übermäßige Schaumbildung feststellt, kann es den Schleudergang verhindern.

Wenn die Waschmittelmenge zu gering ist, kann es sein, dass die Wäsche nach einiger Zeit nicht mehr weiß ist. Außerdem kann es zu Kalkablagerungen in der Trommel und in den Leitungen kommen.

☞ Die maximale Wäschemenge zum Waschen und Trocknen in kg (für das Baumwollprogramm) ist auf dem Typenschild unter der Gerätetür angegeben (siehe Kapitel „GERÄTEBESCHREIBUNG/Technische Informationen“).

☞ Die Höchst- oder Nennlast gilt für Wäsche, die gemäß der Norm IEC 60456 vorbereitet wurde.

☞ Für verbesserte Waschwirkung empfehlen wir, die Trommel bei den Baumwollprogrammen nur zu 2/3 zu beladen.


SCHRITT 4: AUSWAHL ZUSÄTZLICHER EINSTELLUNGEN UND FUNKTIONEN

Die meisten Programme verfügen über Grundeinstellungen, die jedoch geändert werden können.

Nehmen Sie die gewünschten Einstellungen vor, indem Sie die entsprechende Funktionstaste drücken (bevor Sie die Taste (7) START/PAUSE drücken).

☼ Aktivieren/Deaktivieren Sie die Funktionen durch Drücken der gewünschten Funktion (bevor Sie die Taste (7) START/PAUSE drücken).

☼ Bestimmte Einstellungen können bei einigen Programmen nicht gewählt werden. Diese Einstellungen leuchten nicht. Wird die entsprechende Taste gedrückt, ertönt ein akustisches Signal und die Taste blinkt (siehe FUNKTIONSTABELLE).

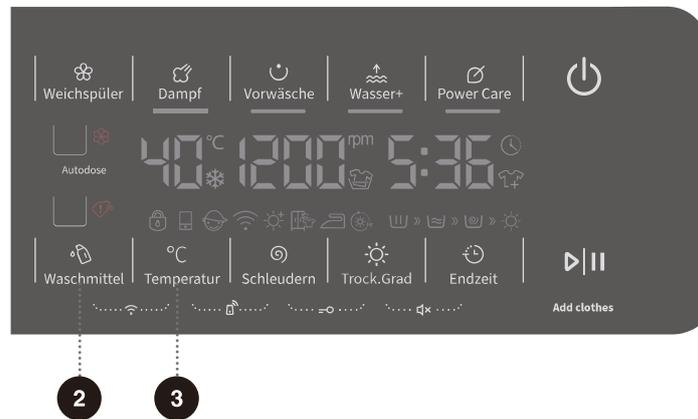


2 WASCHMITTEL

Die automatische Waschmitteldosierung ist standardmäßig aktiviert. Sie können die Dosierung über die Taste nach Bedarf steuern; wenn Sie selbst Waschmittel hinzufügen müssen, können Sie die automatische Waschmitteldosierung deaktivieren.

3 TEMPERATUR (WASCHTEMPERATUR)

Ändern der Temperatur für das gewählte Programm. Jedes Programm verfügt über eine voreingestellte Temperatur, die durch Drücken der Position (2) **TEMPERATUR (WASCHTEMPERATUR)** geändert werden kann. (-- bedeutet Kaltwäsche)
Die Temperatur wird auf der Anzeigeeinheit über der Taste angezeigt.

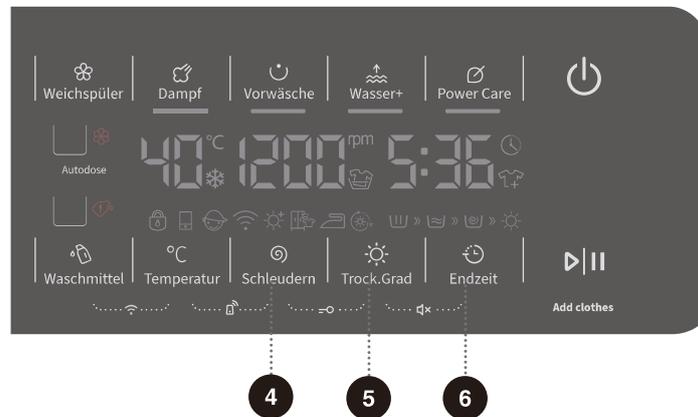

4

SCHLEUDERN (SCHLEUDERRATE/ENTWÄSSERN)

Dient zum Einstellen der Schleuderrate. Bei voreingestellter oder gewählter Schleuderdrehzahl leuchtet die gewählte Schleuderrate auf der Anzeigeeinheit auf. Falls Sie die Entleerung ohne Schleudern wählen, erscheint „0“ auf dem Display.

5

TROCK.GRAD

6


ENDZEIT

Mit dieser Funktion können Sie das Programm nach Ablauf einer bestimmten Zeit starten. Die Funktion kann nur vor dem Start einer Sendung ausgewählt werden. Drücken Sie die Position (6) ENDZEIT. auf dem Display wird „-:-“ angezeigt. Wenn Sie z. B. ein Programm mit einer Dauer von 2:39 wählen, wird diese Zeit auf dem Display angezeigt. Drücken Sie die Position (6) ENDZEIT, um eine Verzögerung von bis zu 24 Stunden in 1-Stunden- oder 2-Stunden-Schritten zu wählen (je nach gewähltem Programm). Wird für die Dauer von 5 Sekunden nichts gedrückt, wird die tatsächliche Waschzeit angezeigt.

Um die Startverzögerung einzustellen, drücken Sie die Position (6) ENDZEIT. Die Funktion wird aktiviert, wenn die Taste (7) START/PAUSE gedrückt wird. Das Gerät beginnt, die angegebene Verzögerungszeit als Countdown. Ist der Countdown-Stand „0“ (Null) erreicht, wird das gewählte Waschprogramm automatisch gestartet.

- Zum Abschalten der Verzögerung drücken Sie die Taste „POWER“ für 3 Sekunden. Wählen Sie das Programm und die Funktionen erneut aus und drücken Sie dann die Position (6) ENDZEIT, um eine neue Verzögerungszeit auszuwählen; bestätigen Sie dann die Einstellung mit der Taste (7) START/PAUSE.
- Bei einem Ausfall der Stromversorgung vor Ablauf der Verzögerungszeit wird der Countdown an der Stelle fortgesetzt, an der er unterbrochen wurde, sobald die Stromversorgung wiederhergestellt ist.

Verwenden Sie bei aktivierter Funktion Endzeit keine Flüssigwaschmittel.

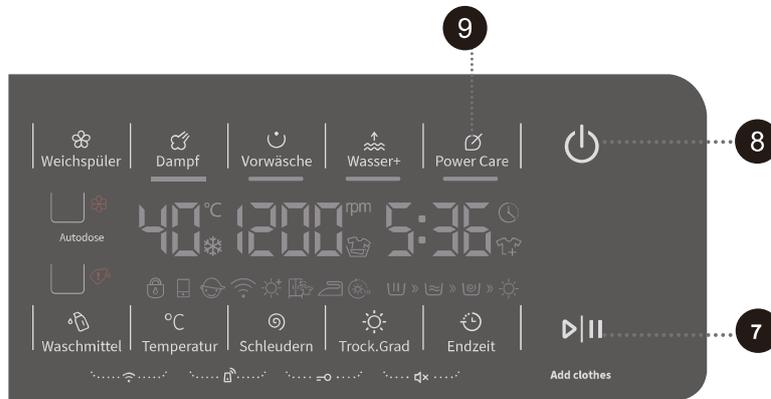

7 START/PAUSE


8 POWER

9 POWER CARE


Die PowerCare-Anzeige leuchtet nach der Auswahl der Funktion auf und die Anzeige erlischt nach dem Ende des Programms.

Die Powercare-funktion wird nur im Standby-Zustand des entsprechenden Programms hinzugefügt, d. h. vor dem Start des Programms. Nachdem das Programm gestartet ist, kann die Funktion nicht mehr ausgewählt werden.

Die tatsächliche Temperatur wird um 5°C gesenkt und die Hauptwaschzeit verkürzt sich, nachdem die Funktion ausgewählt wurde.

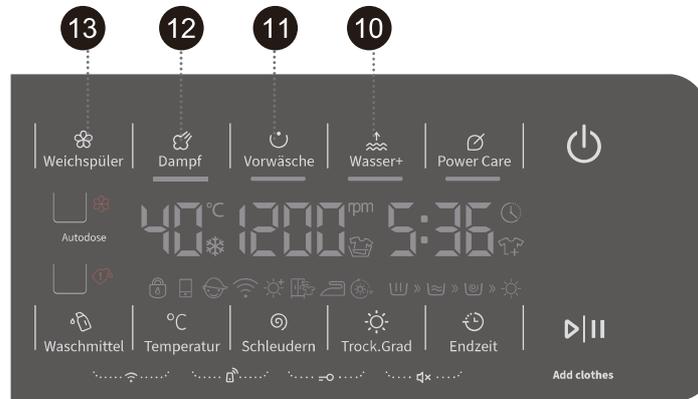

- 10 WASSER+**
Drücken Sie die Optionstaste, bis das Symbol Wasser+ blinkt, und drücken Sie dann auf Select (Auswählen).
Diese Funktion kann nicht gewählt werden, sofern zuvor die Funktion Eco Wash aktiviert wurde.
- 11 VORWÄSCHE**
Drücken Sie Select. Geben Sie das Waschmittel in das Seifenfach der Waschmittelschublade.
Diese Funktion kann nicht gewählt werden, sofern zuvor die Funktion Eco Wash aktiviert wurde.
- 12 DAMPF**
- 13 WEICHPÜLER**
Die automatische Waschmitteldosierung ist standardmäßig aktiviert. Sie können die Dosierung über die Taste nach Bedarf steuern; wenn Sie selbst Waschmittel hinzufügen müssen, können Sie die automatische Waschmitteldosierung deaktivieren.

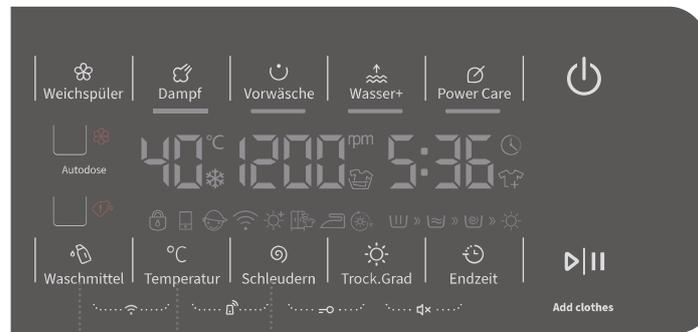

anschließen

2 + 3

Wi-Fi (WLAN)-SCHALTER

Diese Maschine verfügt über eine WIFI-Funktion, so dass sie über eine APP ferngesteuert werden kann.

Sie können diese Funktion über die Kombinationstaste auf diesem Gerät aktivieren, wodurch das WIFI-Symbol immer leuchtet, und durch Bluetooth-Scannen eine Verbindung zum WIFI herstellen.

anschließen


3 + 4

APP CONNECT (APP-VERBINDUNG)

Diese Maschine verfügt über eine WIFI-Funktion, so dass sie über eine APP ferngesteuert werden kann.

Sie können die spezielle APP herunterladen, indem Sie den QR-Code auf diesem Gerät scannen, um sich zu registrieren und anzumelden;
Verbinden Sie die mobile APP mit diesem Gerät bei aktivierter WIFI-Funktion über das verfügbare WLAN;

Führen Sie Programmwahl, Funktionswahl, Start, Pause und andere Operationen dieses Geräts aus.

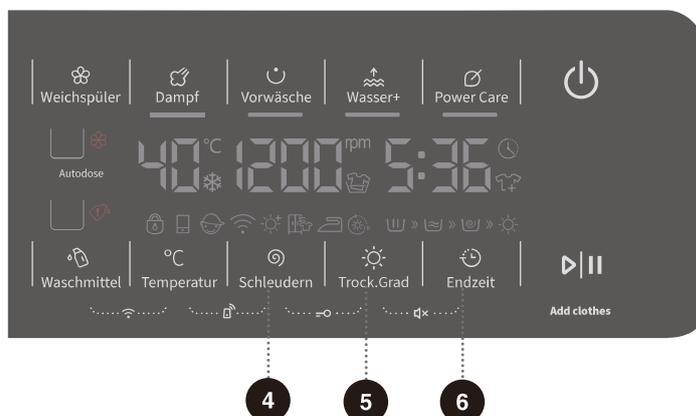

4 + 5

KINDERSICHERUNG

Dies ist ein Sicherheitsmerkmal. Zur Aktivierung drücken Sie gleichzeitig die Positionen (4) Schleudern und (5) Trock.grad und halten Sie sie mindestens 2 Sekunden lang gedrückt. Das Symbol der Kindersicherung leuchtet auf und die Kindersicherung ist aktiviert.

Wiederhole den gleichen Vorgang, die Kindersicherung wird dann aufgehoben.

- Wenn die Kindersicherung aktiviert ist, sind alle Funktionstasten abgeschirmt.
- Wenn du die Maschine ausschaltest, indem du den Programmwahlknopf „Aus“ drehst, wird die Kindersicherung aufgehoben.
- Nach dem Beenden des Programms wird die Kindersicherung automatisch entsperrt.



5 + 6

MUTE (ABSCHALTEN DER AKUSTISCHEN SIGNALE)

Befindet sich das Gerät in einem der Zustände „Halten“, „Pause“ oder „Betrieb“, drücken Sie die Tasten „(5) Trock.grad + (6) Endzeit“ für 2 Sekunden. Alle Geräusche, außer den Alarmen, werden ausgeschaltet. Ist das Gerät stummgeschaltet, drücken Sie die Tasten „(5) Trock.grad + (6) Endzeit“ vier Sekunden lang, bis das Fehlersymbol für die Stummschaltung erlischt. Alle Summtöne werden dann wieder aktiviert.

FUNKTIONSTABELLE

Programme		Vorwäsche	Hauptwaschgang	Weichspüler	Mute	Kindersicherung	Endzeit	Schleudern	Temperatur	Trocknen	Vorwäsche	Zusätzlicher Spülgang	Schrank	Bügeln	Extra-Trocknen	Zeit-Trocknen
👕	Baumwolle	•	✓	•	•	•	•	•	•	-	•	•	-	-	-	-
		•	✓	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	D	•
🧴	Synthetik	•	✓	•	•	•	•	•	•	-	•	•	-	-	-	-
		•	✓	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	D	•
👕	eco40-60	•	✓	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-
		•	✓	•	•	•	•	•	-	•	-	-	•	•	D	•
🧶	Wolle	•	✓	•	•	•	•	•	•	-	-	•	-	-	-	-
🕒	Schnell 15'	•	✓	•	•	•	•	•	•	-	-	•	-	-	-	-
👕	Mix (gemischte Wäsche)	•	✓	•	•	•	•	•	•	-	•	•	-	-	-	-
		•	✓	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	D	•
🌀	Schleudern (Schleuderdrehzahl)	-	-	-	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	•	•	•	•	-	•	-	-	•	•	D	•
🧺	Trommelreinigung (Selbstreinigungsprogramm)	-	-	-	•	•	•	-	-	•	-	-	-	-	-	D
👕	20°C	•	✓	•	•	•	•	•	-	-	•	•	-	-	-	-
		•	✓	•	•	•	•	•	•	-	•	•	•	•	D	•
👕	Trocknen Baumwolle	-	-	-	•	•	•	-	-	•	-	-	D	•	•	•
🧴	Trocknen Synthetik	-	-	-	•	•	•	-	-	•	-	-	D	•	•	•
👕	Wash. & Trock	•	✓	•	•	•	•	•	-	•	-	-	-	-	-	D
✂️	Auffrischen	-	-	-	•	•	•	-	-	•	-	-	-	-	-	D
👕	Extra Hygiene	•	✓	•	•	•	•	•	•	-	•	•	-	-	-	-
		•	✓	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	D	•

- Optionale Funktionen
- Kann nicht ausgewählt werden
- ✓ Reinigungsmittel erforderlich
- D Standard

ZEITOPTIMIERUNG WÄHREND DES PROGRAMMABLAUFS

In der Anfangsphase des Waschprogramms erfasst der Waschtrockner mittels fortschrittliche Technologie die Wäschemenge. Nachdem die Lademenge erkannt wurde, stellt der Waschtrockner die Programmdauer ein.

SCHRITT 5: STARTEN DES WASCHPROGRAMMS

Nachdem Sie das Programm und die Zusatzfunktionen ausgewählt und das Waschmittel in das Waschmittelfach gefüllt haben, drücken Sie die Taste (7) **START/PAUSE**.



VERBLEIBENDE ZEIT BIS ZUM ENDE DES PROGRAMMS oder **ENDZEIT** (falls eingestellt) erscheint auf dem Display.

Die Symbole für die ausgewählten Funktionen leuchten auf.

Nach Drücken der Taste (7) **START/PAUSE** kann die Schleuderdrehzahl eingestellt werden (außer im Falle des SterilTub-Selbstreinigungsprogramms). Die Kindersicherung kann aktiviert oder deaktiviert und das Tonsignal kann eingestellt werden; andere Einstellungen können jedoch nicht geändert werden.

Wenn das Programm startet, erscheint „---“ auf dem Display, d. h., die Wäsche wird gewogen. Die Programmdauer (Stunden: Minuten) wird automatisch an das Gewicht der Wäsche angepasst.


Nach Programmstart leuchtet die Türverriegelung  in der Anzeigeeinheit auf. Nach dem Programmende verschwindet das Symbol.

Falls Sie während des Programmbetriebs die Taste (7) **START/PAUSE** drücken und alle Bedingungen zum Öffnen der Tür erfüllt sind, wird das Symbol  ebenfalls verschwinden.

Falls das Symbol  blinkt, bedeutet dies, dass sich die Tür nicht öffnen lässt. Versuchen Sie in diesem Fall auf keinen Fall, die Tür mit Gewalt zu öffnen.

 Falls auf dem Display etwas blinkt, ist die Tür des Waschtrockners offen oder nicht richtig geschlossen. Schließen Sie die Tür des Waschtrockners und drücken Sie erneut die Taste (7) **START/PAUSE**, um das Waschprogramm fortzusetzen.

SCHRITT 6: ÄNDERN ODER MANUELLES (PHYSISCHES) LÖSCHEN DES WASCHPROGRAMMS

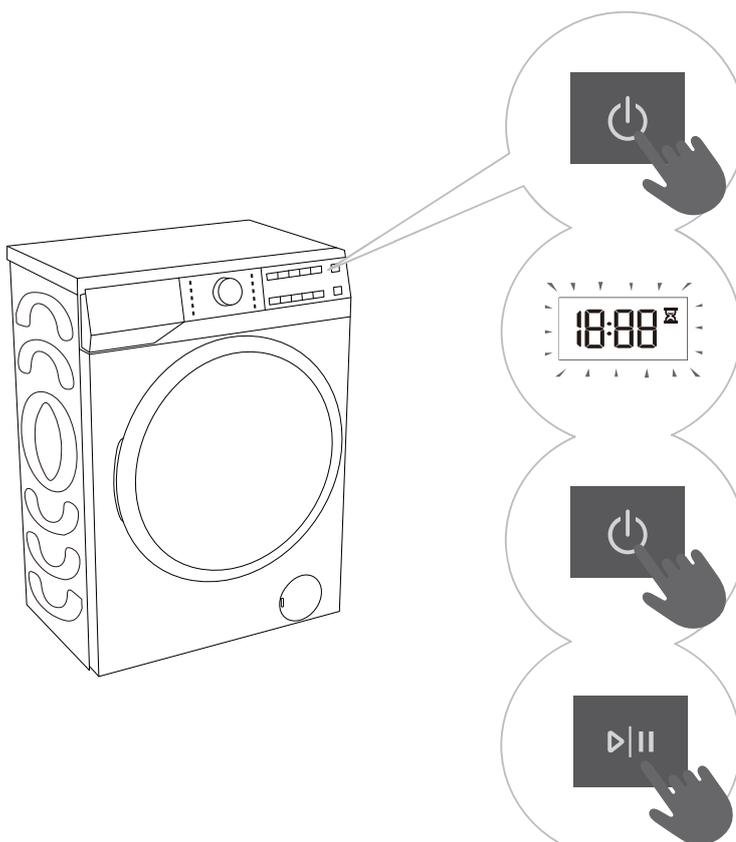

1 Um ein Waschprogramm zu stoppen und abbrechen, drücken Sie die Taste „POWER“ für 3 Sekunden.

2 Das Waschprogramm wird vorübergehend unterbrochen, sofern die Restzeit bis zum Programmende auf dem Display blinkt. Gleichzeitig pumpt der Wäschetrockner das Wasser aus seiner Trommel ab. Wenn das Wasser abgepumpt ist, wird die Tür des Wäschetrockners entriegelt. Falls das Wasser im Wäschetrockner heiß ist, wird es im Gerät zunächst automatisch abgekühlt und abgepumpt/entwässern.

3 Zur Auswahl eines neuen Programms wählen Sie erst das Programm durch Drehen des Programmwahlknopfes (1) und dann das Programm sowie die Zusatzfunktionen aus. Drücken Sie die Taste (7) START/PAUSE, ohne erneut Waschmittel hinzuzufügen.

SCHRITT 7: ENDE DES WASCHPROGRAMMS

Das Ende des Waschvorgangs wird durch ein akustisches Signal angezeigt; auf dem Display erscheint „End“. Das Gerät schaltet sich automatisch aus, wenn Sie innerhalb von 2 Minuten keine Aktion durchführen.



1. Öffnen Sie die Tür des Wäschetrockners.
2. Entnehmen Sie die Wäsche aus der Trommel.
3. Schließen Sie die Tür!
4. Schalten Sie die Wasserzufuhr ab.
5. Ziehen Sie das Netzkabel aus der Steckdose.



UNTERBRECHUNGEN UND ÄNDERUNGEN DES PROGRAMMS

MANUELLE UNTERBRECHUNG

Um ein Waschprogramm zu stoppen und abubrechen, drücken Sie bitte für 3 Sekunden die Taste „POWER“.

PAUSE-TASTE

Das Waschprogramm kann jederzeit durch Drücken der Taste (7) START/PAUSE unterbrochen werden. Das Waschprogramm wird **vorübergehend unterbrochen**, sofern die Restzeit bis zum Programmende auf dem Display blinkt. Befindet sich kein Wasser in der Trommel und ist die Wassertemperatur nicht zu hoch, wird die Tür entriegelt und kann geöffnet werden. Um das Waschprogramm fortzusetzen, schließen Sie zuerst die Tür und drücken dann die Taste (7) **START/PAUSE**.

HINZUFÜGEN/ENTFERNEN VON WÄSCHE WÄHREND DES BETRIEBS DES WASCHTROCKNERS

Nach einer bestimmten Zeit kann die Tür des Waschtrockners geöffnet werden, sofern der Wasserstand und die Temperatur unter einem vordefinierten Wert liegen.

Falls die folgenden Bedingungen erfüllt sind, wird die elektronische Türverriegelung freigegeben und die Tür des Waschtrockners kann geöffnet werden:

- die Wassertemperatur in der Trommel muss angemessen sein,
- der Wasserstand in der Trommel muss unter einem definierten Wert liegen.

Um während des Programmablaufs Wäsche in den Waschtrockner einzulegen oder zu entnehmen, gehen Sie wie folgt vor:

1. Drücke die Taste (7) START/PAUSE Taste.
2. Sofern alle Bedingungen für die Entriegelung der elektronischen Türverriegelung erfüllt sind, können Sie die Tür des Waschtrockners öffnen und Wäsche in die Trommel geben oder daraus entnehmen.
3. Schließen Sie die Tür des Waschtrockners!
4. Drücke die Taste (7) **START/PAUSE** Taste.

Das Waschprogramm wird fortgesetzt.

☹ Wenn Sie während des Waschvorgangs eine größere Menge Wäsche hinzufügen, könnte die Wäsche insgesamt weniger gründlich gewaschen werden, da der Waschtrockner zunächst ein geringeres Gewicht der Wäscheladung erkannt und eine geringere Wassermenge zugeführt hat. Eine im Verhältnis zur Wäschemenge unzureichende Wassermenge kann auch zu Schäden an der Wäsche führen (Reiben der trockenen Wäsche), und die Waschzeit kann sich verlängern.

☹ Die Waschzeit wird ab dem Punkt fortgesetzt, an dem das Waschprogramm unterbrochen wurde.

FEHLER


Im Falle eines Fehlers oder einer Störung wird das Programm unterbrochen.

Blinkende Signallampen und ein akustisches Signal warnen vor einem solchen Ereignis (siehe STÖRUNGSBESEITIGUNGSTABELLE), und der Fehler wird auf dem Display angezeigt (F:XX).

FEHLERHAFTER STROMVERSORGUNG

Bei einem Ausfall der Stromversorgung (Stromausfall) wird das Waschprogramm unterbrochen. Wenn die Stromversorgung wiederhergestellt ist, wird das Programm in der Phase fortgesetzt, in der es unterbrochen wurde.

MANUELLES ÖFFNEN DER TÜR BEI EINEM STROMAUSFALL – WÄHREND EINER PROGRAMMPAUSE

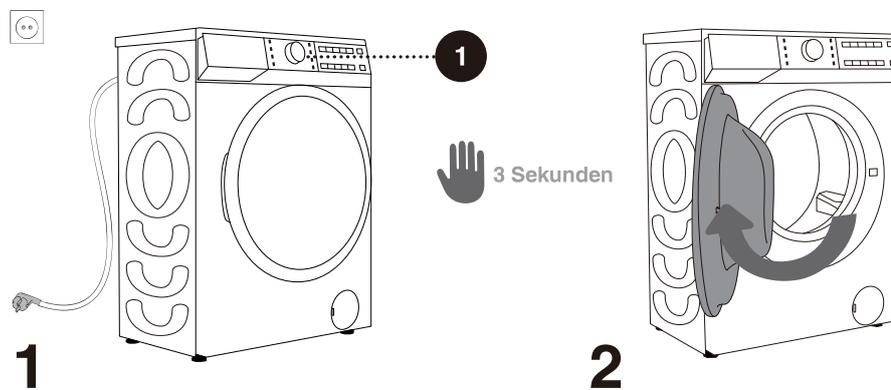

1 Um ein Waschprogramm zu stoppen und abbrechen, drücken Sie bitte für 3 Sekunden die Taste „POWER“.

2 Öffnen Sie die Tür des Wäschetrockners von Hand, indem Sie den Griff zu sich heranziehen.

ÖFFNEN DER TÜR (PAUSE/ABBRUCH - PROGRAMMWECHSEL)

Die Tür des Wäschetrockners kann geöffnet werden, wenn die Wassertemperatur nicht zu hoch ist. Nutzen Sie ansonsten die manuelle (physische) Unterbrechung (siehe Kapitel UNTERBRECHUNGEN UND ÄNDERUNGEN DES PROGRAMMS/Manuelle (physische) Unterbrechung).

⚠ Sollte sich nach einem Stromausfall noch Wasser im Wäschetrockner befinden, dürfen Sie die Tür erst öffnen, nachdem Sie das Wasser manuell über den Pumpenfilter aus dem Wäschetrockner abgelassen haben (siehe Kapitel „WARTUNG UND REINIGUNG/Reinigung des Pumpenfilters“).


WARTUNG UND REINIGUNG

⚠ Ziehen Sie vor der Reinigung den Netzstecker des Wäschetrockners aus der Steckdose.

☼ Kinder sollten den Wäschetrockner nicht ohne Aufsicht reinigen oder Wartungsarbeiten durchführen!

REINIGUNG DES WASCHMITTELFACHS

☼ Das Waschmittelfach sollte mindestens zweimal im Monat gereinigt werden.

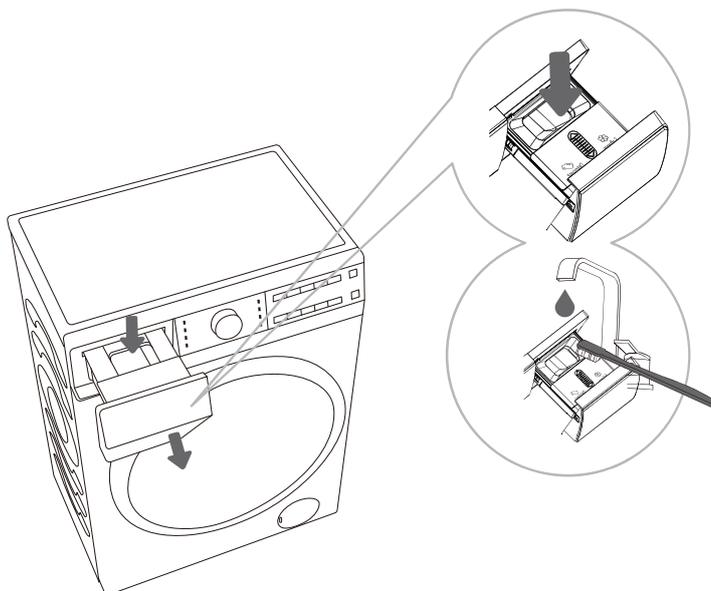

.....
1 Halten Sie den Entriegelungshebel an der Innenseite der Schublade gedrückt, schieben Sie die Schublade auf und entnehmen Sie sie aus dem Gerät.
.....

.....
2 Öffnen Sie die Deckel beider Fächer, geben Sie Wasser hinein und schütteln Sie die Fächer, um Seifenreste zu lösen/entfernen.
.....


.....
3 Reinigen Sie die Deckelventile beider Fächer mit einer weichen Bürste.
.....

.....
4 Reinigen Sie die Komponenten der Schubladen mit einer weichen Bürste unter fließendem Wasser.
.....

.....
5 Reinigen Sie die Vertiefung der Schublade im Gerät mit einer weichen Bürste. Achten Sie darauf, die Kappenventile zu reinigen, um Verstopfungen zu vermeiden.
.....

☼ Das Waschmittelfach darf nicht im Geschirrspüler gereinigt werden.

REINIGEN DES WASSERZULAUFSCHLAUCHS, DES WASCHMITTELFACHS UND DER GUMMIDICHTUNG DER TÜR

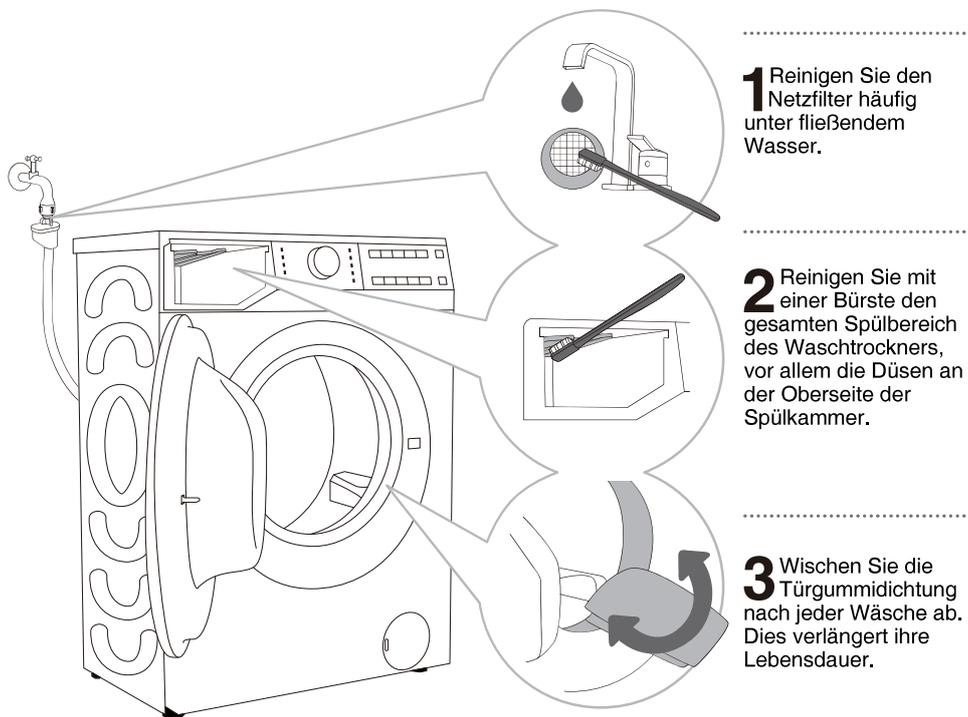


1 Reinigen Sie den Netzfilter häufig unter fließendem Wasser.

2 Reinigen Sie mit einer Bürste den gesamten Spülbereich des Wäschetrockners, vor allem die Düsen an der Oberseite der Spülkammer.

3 Wischen Sie die Türgummidichtung nach jeder Wäsche ab. Dies verlängert ihre Lebensdauer.

REINIGUNG DES PUMPENFILTERS

☼ Bei der Reinigung kann etwas Wasser verschüttet werden. Es wird daher empfohlen, ein saugfähiges Tuch auf den Boden zu legen.
Stellen Sie sicher, dass das Wasser abgekühlt ist, bevor Sie es aus dem Gerät entfernen.

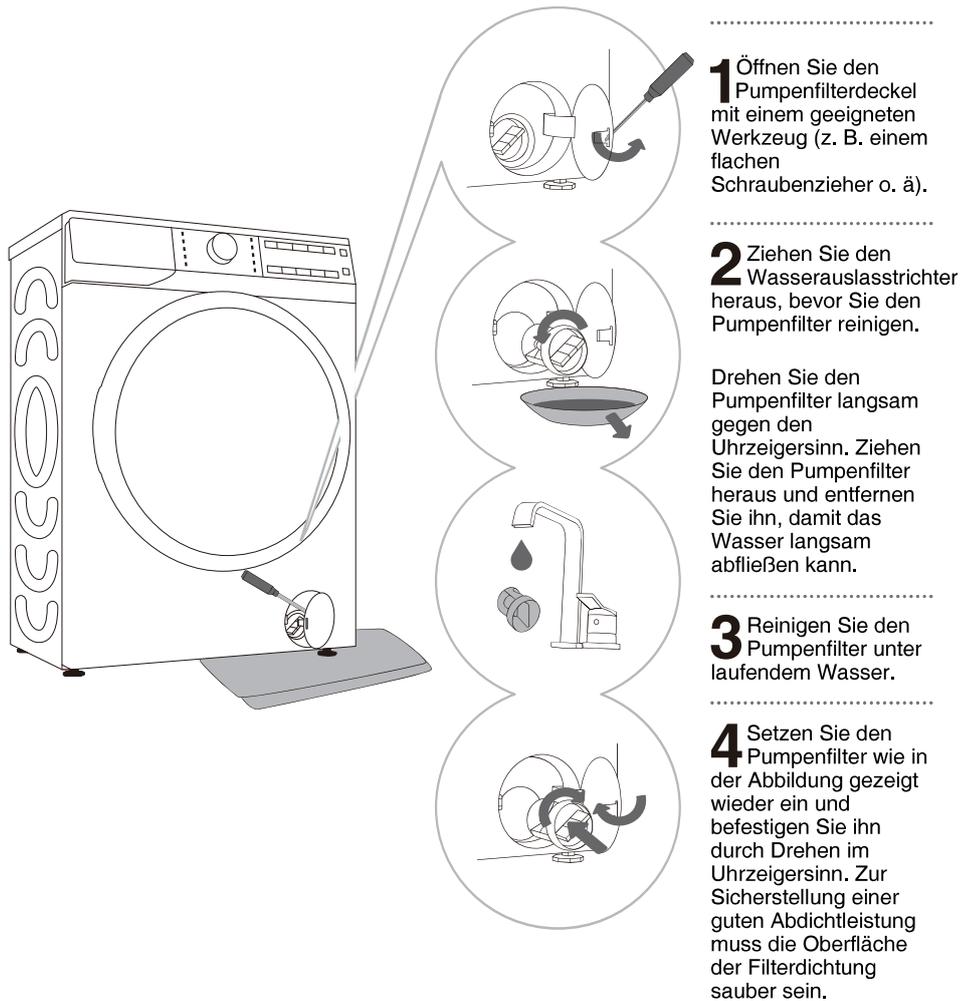

☼ Der Pumpenfilter ist bei Gelegenheit zu reinigen, vor allem nach dem Waschen von sehr flauschiger, wolliger oder sehr alter Wäsche.

☼ Reinigen Sie den Pumpenfilter auch, wenn das Gerät den Schleudergang nicht starten kann oder wenn sich Schmutz in der Pumpe befindet (Knöpfe, Münzen, Haarnadeln oder Klammern usw.).

AUßERREINIGUNG DES WASCHTROCKNERS

⚠ Trennen Sie den Waschtrockner vor der Reinigung immer vom Stromnetz.

Reinigen Sie das Äußere des Waschtrockners und die Anzeigeeinheit mit einem weichen, feuchten Baumwolltuch und Wasser.

Trocknen Sie das Gerät anschließend mit einem weichen, trockenen Tuch ab.

⚠ Verwenden Sie keine Lösungs-, Scheuer- oder Reinigungsmittel, die das Gerät beschädigen könnten (beachten Sie die Empfehlungen und Warnhinweise des Reinigungsmittels).

Wischen Sie die Gerätetür bei Bedarf mit einem feuchten Tuch ab und trocknen Sie sie anschließend mit einem trockenen, weichen Tuch.

⚡ Reinigen Sie den Waschtrockner nicht mit einem Wasserstrahl!



FEHLERBEHEBUNG

VERHALTENSREGELN...?

Der Wäschetrockner muss den Betrieb bestimmter Funktionen während des Waschzyklus automatisch steuern. Falls eine Unregelmäßigkeit festgestellt wird, erscheint die Meldung (F:XX) auf dem Display. Der Wäschetrockner meldet den Fehler, bis er ausgeschaltet wird. Störungen aus der Umgebung (z.B. aus dem Stromnetz) können verschiedene Fehlermeldungen bewirken (siehe STÖRUNGSBESEITIGUNGSTABELLE). Lösungsvorschlag:

- Schalten Sie den Wäschetrockner aus und warten Sie ein paar Sekunden lang.
- Schalten Sie den Wäschetrockner ein und wiederholen Sie das Waschprogramm.
- Die meisten Fehler während des Betriebs können vom Benutzer selbst behoben werden (siehe STÖRUNGSBESEITIGUNGSTABELLE).
- Wenn der Fehler weiterhin besteht, wenden Sie sich an eine autorisierte Kundendienststelle.
- Reparaturen dürfen nur von einer entsprechend ausgebildeten Person durchgeführt werden.
- Reparaturen oder Garantieansprüche, die auf einen unsachgemäßen Anschluss oder Gebrauch des Wäschetrockners zurückzuführen sind, unterliegen nicht dieser Garantie. In solchen Fällen werden die Reparaturkosten dem Nutzer in Rechnung gestellt.

⚡ Die Garantie deckt keine Fehler oder Ausfälle ab, die auf Störungen durch die Umwelt zurückzuführen sind (Blitzschlag, Stromnetzausfall, Naturkatastrophen usw.).

FEHLERSUCHE UND FEHLERTABELLE

Problem/Fehler	Anzeige auf der Anzeigeeinheit und Problembeschreibung	Verhaltensregeln?
F01	Fehler beim Wasserzulauf	Überprüfen Sie die folgenden Aspekte: <ul style="list-style-type: none"> Ist der Wasserhahn geöffnet und ist der Druck zu niedrig? Ist der Wasserzulaufschlauch eingeklemmt? Ist der Filter am Wasserzulaufschlauch verstopft? Ist der Schlauch eingefroren?
F03	Entwässerungsstörung	Überprüfen Sie die folgenden Aspekte: <ul style="list-style-type: none"> Ist der Schlauch eingeklemmt. Fließt das Wasser durch ihn hindurch? Ist der Filter am Abflussschlauch verstopft? Ist der Schlauch eingefroren?
Sonst Fehlercode, „F04-F98“	Fehler des Elektronikmoduls	Schalten Sie das Gerät aus; drücken Sie die POWER-Taste für 3 Sekunden. Schalten Sie das Gerät ein; Wählen Sie das Programm aus, drücken Sie erneut die Taste START/PAUSE. Falls der Fehler erneut auftritt, rufen Sie einen Servicetechniker.
F24	Der Wasserstand erreicht das Überlaufniveau	Beenden Sie das Programm durch Drücken der Taste (7) START/PAUSE. Starten Sie das Programm erneut. Falls das Gerät weiter Wasser in die Trommel pumpt, schließen Sie den Wasserhahn und rufen Sie einen Servicetechniker
F13	Fehler beim Verriegeln der Tür	Die Tür ist geschlossen, aber sie kann nicht verriegelt werden. Schalten Sie den Waschtrockner aus. Schalten Sie das Gerät wieder ein und starten Sie das Waschprogramm erneut. Wenn der Fehler erneut auftritt, rufen Sie einen Servicetechniker.
F14	Fehler beim Verriegeln der Tür	Die Tür ist geschlossen, aber sie kann nicht entriegelt werden. Schalten Sie das Gerät zunächst aus und dann wieder ein. Wenn der Fehler erneut auftritt, rufen Sie einen Servicetechniker. Um die Tür zu öffnen, siehe Kapitel „Pausieren und Ändern des Programms/Manuelle Öffnung der Tür“.
Unwuchtfehler	Unwuchtalarm	Der Unwuchtalarm wird durch die folgenden Methoden behoben <ol style="list-style-type: none"> Wäsche aufspulen Drücken Sie zum Ausschalten 3 Sekunden lang die Taste „Power“. Öffnen Sie die Tür, schütteln Sie die Wäsche aus und legen Sie sie wieder in den Waschtrockner ein. Zu leichtgewichtige Wäsche Drücken Sie die Taste „Power“ 3 Sekunden lang, um das Gerät auszuschalten. Öffnen Sie die Tür, legen Sie ein oder zwei Handtücher ein und wählen Sie dann das Einzelentwässerungsprogramm, um erneut zu trocknen.
F15-F18	Ungewöhnliches Verhalten des Trockners	Sie können die „Power“-Taste 10 Sekunden lang gedrückt halten, um das Gerät auszuschalten und neu zu starten.




WARTUNG

Bevor Sie einen Servicetechniker rufen

Wenn Sie ein Kundendienstzentrum kontaktieren, geben Sie bitte den Typ (1), den Code/die ID (2), die Modellnummer (3) und die Seriennummer (4) Ihres Waschtrockners an.

Typ, Code/ID, Modell und Seriennummer sind auf dem Typenschild angegeben, das sich an der Vorderseite der Türöffnung des Waschtrockners befindet.

- ⚠ Verwenden Sie im Falle eines Defekts nur zugelassene Ersatzteile von autorisierten Herstellern.
- ⚠ Reparaturen oder Garantieansprüche, die auf einen unsachgemäßen Anschluss oder Gebrauch des Waschtrockners zurückzuführen sind, unterliegen nicht dieser Garantie. In solchen Fällen werden die Reparaturkosten dem Nutzer in Rechnung gestellt.

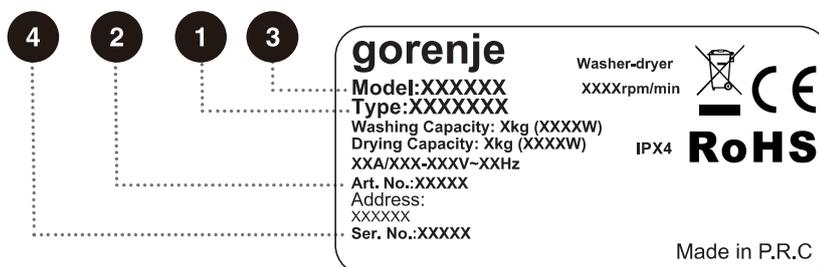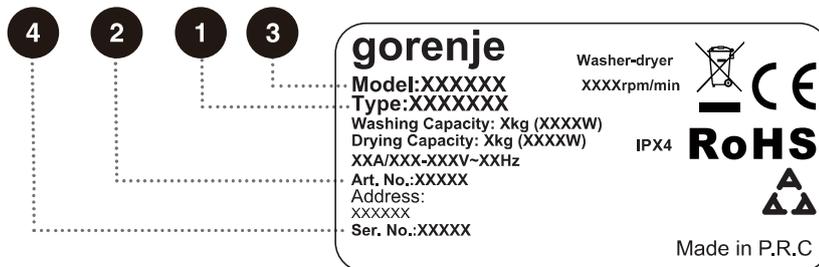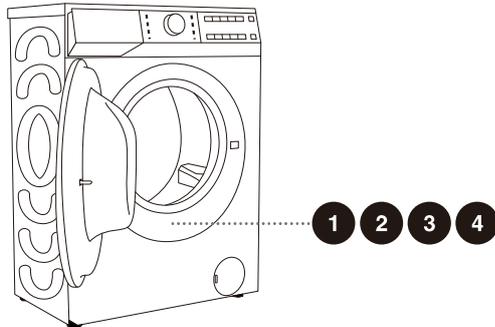

EMPFEHLUNGEN FÜR DAS WASCHEN UND DEN WIRTSCHAFTLICHEN BETRIEB IHRER WASCHMASCHINE UND IHRES TROCKNERS

Waschen Sie neue farbige Kleidungsstücke beim ersten Mal separat.

Waschen Sie stark verschmutzte Wäsche in kleineren Mengen, mit mehr Pulverwaschmittel oder mit Vorwaschgang.

Tragen Sie bei hartnäckigen Flecken vor dem Waschen ein spezielles Fleckenmittel auf. Wir empfehlen, die TIPPS ZUR FLECKENENTFERNUNG zu beachten.

Wenn Sie häufig Wäsche bei niedrigen Temperaturen und mit Flüssigwaschmitteln waschen, können sich Bakterien vermehren, die im Wäschetrockner Gerüche verursachen. Um solche Gerüche zu vermeiden, empfehlen wir, gelegentlich die Trommelreinigung durchzuführen (siehe PROGRAMMTABELLE).

Wir empfehlen, nicht zu kleine Wäschemengen zu waschen, da dies zu einem übermäßigen Energieverbrauch und einer schlechteren Leistung des Wäschetrockners führt.

Lockern Sie gefaltete Wäsche, bevor Sie sie in die Trommel legen.
Verwenden Sie nur Waschmittel für Waschmaschine und Trockner.

Falls die Wasserhärte 14°dH überschreitet, sollte ein Wasserenthärter verwendet werden. Schäden an der Heizung, die durch unsachgemäßen Gebrauch von Wasserenthärtern entstehen, fallen nicht unter die Garantie. Informieren Sie sich über die Wasserhärte bei Ihrem örtlichen Wasserversorgungsunternehmen oder der zuständigen Behörde.

Die Verwendung von Bleichmitteln auf Chlorbasis ist nicht ratsam, weil das Heizgerät beschädigt werden könnte.

Bei der Anwendung von Mitteln zum Entkalken, zum Bleichen oder zum Färben sollten Sie unbedingt darauf achten, dass sie für das Gerät geeignet sind.


Verwenden Sie keine Lösungsmittel oder ähnliche Chemikalien (z. B. Farbverdünner, Terpentin, Benzin usw.)!

Geben Sie keine ausgehärteten Waschmittelklumpen in den Waschmittelbehälter, da diese die Rohrleitungen im Wäschetrockner verstopfen können.

Bei höheren Schleuderdrehzahlen bleibt weniger Restfeuchtigkeit in der Wäsche. Das Trocknen in einem Wäschetrockner ist daher wirtschaftlicher und schneller.

Wasserhärte	Härtegrade			
	°dH (°N)	m mol/l	°fH(°F)	p.p.m.
1 - weich	< 8,4	< 1,5	< 15	< 150
2 - normal	8,4 - 14	1,5 - 2,5	15 - 25	150 - 250
3 - hart	> 14	> 2,5	> 25	> 250

☼ Informieren Sie sich über die Wasserhärte bei Ihrem örtlichen Wasserversorgungsunternehmen oder der zuständigen Behörde.

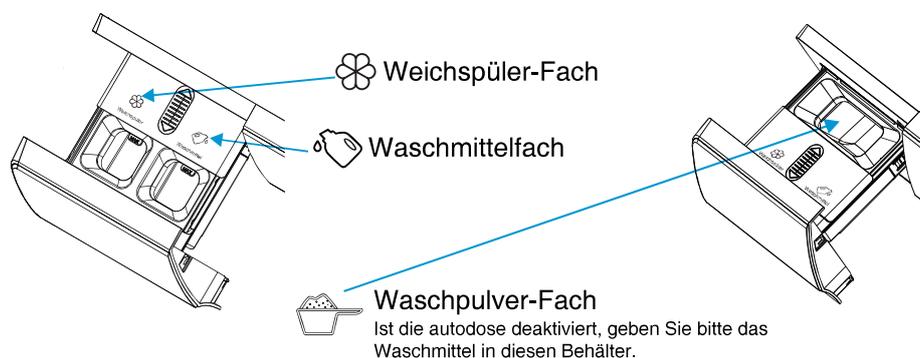

- ☼ Überschreiten Sie vor dem ersten Gebrauch nicht die MAX-Marke, wenn Sie Waschmittel/ Weichspüler in die automatische Dosieröffnung geben. Sie können die automatische Dosierung oder die manuelle Zugabe von Waschmittel wählen.
- ☼ Wenn Sie das Waschlösungsmittel manuell hinzufügen müssen, empfehlen wir Ihnen, das Pulverwaschlösungsmittel direkt vor dem Waschgang einzufüllen. Falls Sie es früher einfüllen, vergewissern Sie sich, dass das Waschmittelfach in der Schublade vollständig trocken ist, bevor Sie das Pulverwaschlösungsmittel hineingeben: Andernfalls kann das Pulverwaschlösungsmittel vor Beginn des Waschvorgangs verklumpen.
- ☼ Geben Sie kein festes Waschlösungsmittel in die Waschmittel-/Weichspüler-Dosieröffnung.
- ☼ Füllen Sie kein Waschmittel in die manuelle Waschmitteldosieröffnung, wenn Sie die automatische Dosierfunktion verwenden. Wenn Sie das Waschmittel manuell einfüllen müssen, schalten Sie bitte zuerst die automatische Dosierung aus.

Bewahren Sie Waschmittel und Zusatzstoffe außerhalb Reichweite von Kindern auf.

TIPPS ZUR FLECKENENTFERNUNG

Bevor Sie spezielle Fleckenentferner verwenden, versuchen Sie es bei weniger hartnäckigen Flecken mit natürlichen Methoden, mit denen die Umwelt nicht belastet wird.

Allerdings ist schnelles Handeln erforderlich! Weichen Sie den Fleck mit einem saugfähigen Schwamm oder einem Papiertuch ein und spülen Sie ihn dann mit kaltem (lauwarmem) Wasser aus – aber niemals mit heißem Wasser!

Flecken	Fleckenentfernung
Schlamm	Kratzen Sie den getrockneten Fleck zunächst, soweit das möglich ist, vom Kleidungsstück ab, bevor Sie dieses im Wäschetrockner reinigen. Bei hartnäckigen Flecken ist vor dem Waschen ein Einweichen mit einem Fleckenentferner auf Enzyimbasis ratsam. Falls der Fleck nicht hartnäckig ist, waschen Sie die Wäsche vor dem Waschen mit Flüssigwaschmittel oder Pulverwaschmittel und Wasser.
Antitranspirant	Vor dem Waschen im Wäschetrockner Flüssigwaschmittel auf die Wäsche auftragen. Bei hartnäckigen Flecken Fleckenentferner auftragen. Alternativ können Sie auch Bleichmittel auf Sauerstoffbasis für die Wäsche verwenden.
Tee	Weichen Sie die Wäsche in kaltem Wasser ein oder spülen Sie sie aus und fügen Sie bei Bedarf Fleckenentferner hinzu.
Schokolade	Weichen Sie die Wäsche in lauwarmer Seifenlauge ein oder spülen Sie sie aus. Dann Zitronensaft auftragen und ausspülen.
Tinte	Vor der Wäsche im Wäschetrockner Fleckenentferner auf den Fleck auftragen. Sie können auch denaturierten Alkohol verwenden. Drehen Sie das Kleidungsstück auf links und legen Sie ein Papierhandtuch unter den Fleck. Verwenden Sie den Alkohol auf der Rückseite des Flecks. Spülen Sie das Kleidungsstück am Ende des Prozesses gründlich aus.
Filzstifte	Verdünnen Sie etwas Speisestärke in Wasser und tragen Sie die Paste auf den Fleck auf. Nach dem Trocknen kratzen Sie die Kruste mit einer Bürste ab und waschen Sie das Kleidungsstück anschließend im Wäschetrockner.
Babynahrung (Urin, Schlamm, Lebensmittelflecken)	Weichen Sie die Flecken mindestens eine halbe Stunde lang in lauwarmem Wasser ein, bevor Sie sie in der Waschmaschine oder im Trockner waschen. Um die Fleckenentfernung zu erleichtern, können Sie einen Fleckenentferner auf Enzyimbasis hinzufügen.
Gras	Weichen Sie betroffene Gewebe vor dem Waschen im Wäschetrockner mit einem Fleckenentferner auf Enzyimbasis ein. Grasflecken können auch durch Einweichen (ca. 1 Stunde) in verdünntem Zitronensaft oder destilliertem Essig wieder entfernt werden.
Eier	Weichen Sie das Kleidungsstück in einem Fleckenentferner auf Enzyimbasis ein. Mindestens 30 Minuten lang in kaltem Wasser einweichen, bei hartnäckigen Flecken auch einige Stunden. Dann in der Waschmaschine oder im Trockner waschen.
Kaffee	Weichen Sie das Kleidungsstück in Salzwasser ein. Wenn der Fleck nicht frisch ist, weichen Sie ihn mit einer Mischung aus Glycerin, Ammoniak und Alkohol ein.
Schuhpolitur	Tragen Sie Speiseöl auf den Fleck auf und spülen Sie ihn aus.

Flecken	Fleckenentfernung
Blut	Frischer Fleck - spülen Sie das Kleidungsstück mit kaltem Wasser aus und waschen Sie es im Wäschetrockner. Eingetrockneter Fleck - Weichen Sie das Kleidungsstück in einem Fleckenentferner auf Enzymbasis ein. Dann in der Waschmaschine oder im Trockner waschen. Falls der Fleck nicht verschwindet, versuchen Sie, ihn mit einem für Ihr Kleidungsstück geeigneten Bleichmittel zu entfernen.
Klebstoff, Kaugummi	Geben Sie das Kleidungsstück in einen Beutel und legen Sie diesen in den Gefrierschrank, bis der Fleck aushärtet. Versuchen Sie dann, ihn mit einem stumpfen Messer abzuschaben. Verdünnen Sie den Fleck mit einem Fleckenentferner und spülen ihn gründlich aus. Waschen Sie die Wäsche danach wie gewohnt.
Schminke	Verwenden Sie einen Fleckenentferner für die Vorwäsche und waschen Sie die Wäsche dann im Wäschetrockner.
Butter	Vor dem Waschen im Wäschetrockner Fleckenentferner auf den Fleck auftragen. Dann mit heißem Wasser ausspülen (so heiß, wie es der Stoff verträgt).
Milch	Weichen Sie das Kleidungsstück in einem Fleckenentferner auf Enzymbasis ein. Mindestens 30 Minuten lang einweichen, bei hartnäckigen Flecken auch einige Stunden. Dann in der Waschmaschine oder im Trockner waschen.
Fruchtsaft	Tragen Sie eine Mischung aus Salz und Wasser auf den Fleck auf. Eine Weile einwirken lassen, dann ausspülen. Sie können Natriumbikarbonat, destillierten Essig oder Zitronensaft auf den Fleck auftragen, bevor Sie ihn im Wäschetrockner waschen. Für alte Flecken eignet sich auch eventuell Glycerin. Nach 20 Minuten mit kaltem Wasser ausspülen und dann die Wäsche im Wäschetrockner reinigen.
Wein	Weichen Sie die Wäsche für mindestens 30 Minuten in kaltem Wasser ein. Verwenden Sie außerdem einen Fleckenentferner. Dann in der Waschmaschine oder im Trockner waschen.
Wachs	Legen Sie das Kleidungsstück in den Gefrierschrank, bis das Wachs ausgehärtet ist. Kratzen Sie dann das Wachs ab. Entfernen Sie das restliche Wachs, indem Sie ein Papiertuch auf den Fleck legen und es dann mit einem Bügeleisen erhitzen, bis das Papier das Wachs aufgesaugt hat.
Schweiß	Reiben Sie den Fleck vor dem Waschen im Wäschetrockner gründlich mit Flüssigwaschmittel ein.
Kaugummi	Legen Sie das Kleidungsstück in den Gefrierschrank, bis der Kaugummi ausgehärtet ist. Kratzen Sie dann das Wachs ab. Dann in der Waschmaschine oder im Trockner waschen.

ENTSORGUNG

Die **Verpackungen** bestehen aus umweltfreundlichen Materialien, die ohne Gefahr für die Umwelt recycelt, entsorgt oder zerstört werden können. Zu diesem Zweck werden die Verpackungsmaterialien entsprechend gekennzeichnet.



Gemäß dem **Symbol** auf dem Produkt oder seiner Verpackung darf das Produkt nicht als normaler Haushaltsabfall entsorgt werden. Bringen Sie das Produkt zu einer autorisierten Sammelstelle für elektrische und elektronische Altgeräte.

Wenn Sie den Wäschetrockner am Ende seiner Nutzungsdauer **entsorgen**, entfernen Sie alle Stromkabel und zerstören Sie den Türverschluss und den Schalter, um zu verhindern, dass die Tür verriegelt oder einrastet (Kindersicherung).

Dieses Gerät ist gemäß der europäischen Richtlinie über Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE) gekennzeichnet.

Die ordnungsgemäße **Entsorgung** des Produkts trägt dazu bei, negative Auswirkungen auf die Umwelt und die Gesundheit der Menschen zu vermeiden, die im Falle einer unsachgemäßen Entsorgung des Produkts auftreten könnten. Ausführliche Informationen über die Entsorgung und Verarbeitung des Produkts erhalten Sie bei der zuständigen kommunalen Behörde für Abfallwirtschaft, bei Ihrem Entsorgungsunternehmen oder in dem Geschäft, in dem Sie das Produkt gekauft haben.

ÜBERSICHTSTABELLE ZU TYPISCHEN VERBRAUCHSDATEN

Programm-Anweisungen

1. Mit dem Programm eco-60 können Sie normal verschmutzte Baumwollwäsche, die als waschbar bei 40°C bis 60°C angegeben ist, im selben Waschgang reinigen. Dieses Programm wird verwendet, um die Einhaltung der EU-Ökodesign-Gesetzgebung zu bewerten.
 2. Die Leistungsaufnahme im Aus-Zustand beträgt 0,49W.
 3. Die effizientesten Programme in Bezug auf den Energieverbrauch sind im Allgemeinen die, die bei niedrigeren Temperaturen und längerer Dauer ablaufen.
 4. Die Beladung des Wäschetrockners bis zu der vom Hersteller für die jeweiligen Programme angegebenen Kapazität trägt zur Energie- und Wassereinsparung bei.
 5. Korrekte Verwendung von Waschmittel, Weichspüler und anderen Zusätzen. Verwende nicht zu viel Waschmittel. Dies kann die Waschergebnisse negativ beeinflussen.
 6. Regelmäßige Reinigung, einschließlich optimaler Häufigkeit, und Kalkvermeidung und -behandlung.
 7. Geräusch und Restfeuchte werden durch die Schleudergeschwindigkeit beeinflusst: je höher die Schleudergeschwindigkeit in der Schleuderphase, desto höher das Geräusch und desto niedriger die Restfeuchte.
 8. Die Produktinformationen und der QR-Code sind auf dem Energieverbrauchsetikett enthalten. Die Produktregistrierungsinformationen sind durch Scannen des QR-Codes abrufbar.
 9. Die Informationen der Standardprogramme.
-

Programm	Ausgewählte Temperatur (°C)	Nennkapazität (kg)	Höchsttemperatur in der Trommel (°C)	Programmdauer (h:min)	Energieverbrauch kWh/Zyklus	Wasserverbrauch Liter/Zyklus	Verbleibender Feuchtigkeitsgehalt (%)	Maximale Drehzahl rpm
Eco 40-60 Volllast	—	10	39	3:48	1,020	65,0	52,50	1400
Eco 40-60 Halblast	—	5	29	2:48	0,430	50,0	52,50	1400
Eco 40-60 1/4 Ladung	—	2,5	24	2:20	0,210	30,0	52,50	1400
20°C	20	10	20	1:50	0,200	85,0	51,00	1400
Mix	40	5	38	1:58	0,750	69,0	45,00	1400
Schnell 15'	40	1	38	0:30	0,330	22,0	55,00	800
Baumwolle	60	10	55	3:29	1,600	85,0	51,00	1400
Waschen und Trocknen volle Ladung	—	6	29	10:30	3,600	102,0	1,10	1400
Waschen und Trocknen halbe Ladung	—	3	26	7:10	2,300	70,0	0,40	1400

Die angegebenen Werte für andere Programme als das Eco 40-60 Programm und den Wasch- und Trockenzklus sind nur Richtwerte.

HINWEIS: Wenn Sie das Programm Waschen und Trocknen wählen, beträgt die tatsächliche Waschzeit ca. 10 Stunden, aber das Display ist mit 3 Zifferplätzen konzipiert, so dass die Anzeige 9:59 lautet.

NIEDRIGER STANDBY-MODUS

☼ Die Höchst- oder Nennlast gilt für Wäsche, die gemäß der Norm IEC 60456 vorbereitet wurde.

⚠ Aufgrund von Abweichungen in Bezug auf Art und Menge der Wäsche, Schleudern, Schwankungen der Stromversorgung sowie Temperatur und Luftfeuchtigkeit der Umgebung können die beim Endverbraucher gemessenen Werte für Programmdauer und Stromverbrauch von den in der Tabelle angegebenen Werten abweichen.

Eventuelle Änderungen und korrigierende Modifikationen der Gebrauchsanweisung behalten wir uns vor.

WD GORENJE
10/6kg-1400

2314346-X08061810B