


# Συνοπτικό εγχειρίδιο χρήσης

# gorenje

Αυτό το μοντέλο διαθέτει αυτόματες λειτουργίες ασφαλείας έγκαιρης αντί-χρευσσης και διάγνωσης που διασφαλίζουν την κατάλληλη αντίδραση

- A. Επιλογέας προγράμματος
- B. Παράθυρο προβολής κατάστασης προγράμματος και λειτουργιών
- Γ. Κουμπι «Θερμοκρασία» °C

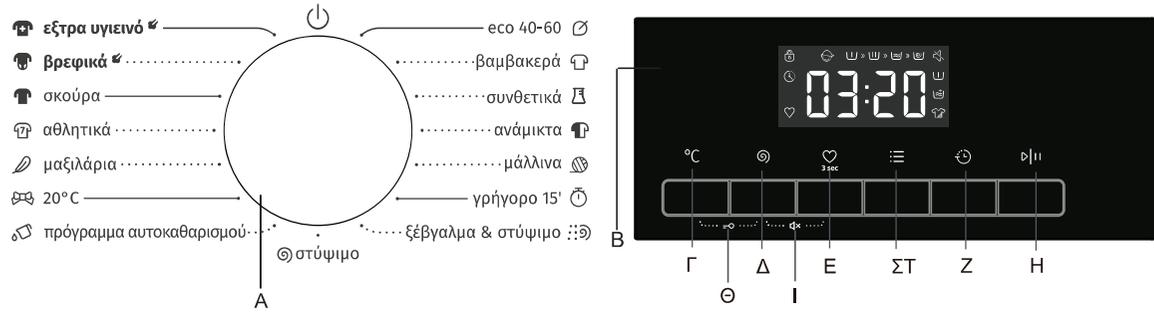

- Δ. Κουμπι «Στροφές» ⌚
- Ε. Κουμπι «Αγαπημένο»
- ΣΤ. Κουμπι «Επιλογές»
- Z. Κουμπι «Καθυστέρηση λήξης»
- Η. Κουμπι «Εναρξη/Παύση»
- Θ. Κουμπι «Κλειδώμα για παιδιά»
- Ι. Κουμπι «Αθόρυβη λειτουργία»


Πρόγραμμα	Ετικέτα οδηγιών φροντίδας	Υφάσματα / Επίπεδο λερωμάτος Επιλογή θερμοκρασίας πλύσης σύμφωνα με την ετικέτα οδηγιών φροντίδας	Μέγιστο φορτίο πλύσης kg	Θήκη απορρυπαντικού			Λειτουργίες προγράμματος πλύσης						Μέγιστος αριθμός στροφών rpm	
				Πρόπλυση	Κύρια πλύση	Μαλακτικό	Καθυστέρηση λήξης	Πρόπλυση	Εξτρα ξέβγαλμα	Προεπιλεγμένα ξέβγαλματα	Εναρξη πλύσης	Στύψιμο		Θερμοκρασία
βαμβακερά --20°C, 30°C, 40°C, 60°C, 90°C		Πολύ και μετρίως λερωμένα βαμβακερά, ή λινά. Για ιδιαίτερα λερωμένα είδη, επιλέξτε τη λειτουργία «Πρόπλυση».	8/9	*	Ναι	*	*	*	*	3	*	*	*	1400
συνθετικά --20°C, 30°C, 40°C, 60°C		Μετρίως λερωμένα συνθετικά, υφάσματα σύμμεικτα με βαμβάκι.	8/9	*	Ναι	*	*	*	*	3	*	*	*	1400
εξτρα υγιεινό (1) 40°C, 60°C		Κατάλληλο για υφάσματα ανθεκτικά στις υψηλές θερμοκρασίες και στη φθορά. Απομακρύνει τα αλλεργιογόνα όπως γύρη, ακάρεα και παράσιτα με χρήση ατμού υψηλής θερμοκρασίας.	2	*	Ναι	*	*	*	*	4	*	*	*	1400
eco 40-60 (2)	—	Κανονικά λερωμένα βαμβακερά ρούχα.	8/9	—	Ναι	—	*	—	—	1	—	*	—	1400
μάλλινα --20°C, 30°C, 40°C		Μάλλινα που πλένονται στο πλυντήριο (συμβουλευτείτε την ετικέτα οδηγιών πλύσης του ρούχου).	2	—	Ναι	*	*	—	*	2	—	*	*	600
βρεφικά (1) 40°C, 60°C, 90°C		Κατάλληλο για βρεφικά ρούχα, εσώρουχα κλπ.. Αποστειρώνει και απολυμαίνει με ατμό υψηλής θερμοκρασίας.	2	*	Ναι	*	*	*	*	3	*	*	*	1400
σκούρα --20°C, 30°C, 40°C, 60°C	—	Σκούρα βαμβακερά υφάσματα και σκούρα υφάσματα εύκολης φροντίδας	4	*	Ναι	*	*	*	*	2	*	*	*	1000
γρήγορο 15' --20°C, 30°C, 40°C		Βαμβακερά και μεικτά υφάσματα. Ελάχιστα φορεμένα ή καινούργια είδη	1	—	Ναι	*	*	—	*	1	—	*	*	800
ανάμικτα --20°C, 30°C, 40°C		Φορτία μικτών ρούχων με μετρίως λερωμένα βαμβακερά και συνθετικά υφάσματα.	4	*	Ναι	*	*	*	*	2	*	*	*	1400
αθλητικά --20°C, 30°C, 40°C		Αθλητικά είδη και είδη για δραστηριότητες αναψυχής από υφάσματα με μικροϊνες.	2	*	Ναι	*	*	*	*	2	*	*	*	1000
μαξιλάρια --20°C, 30°C, 40°C		Είδη που πλένονται στο πλυντήριο και είναι γεμισμένα με συνθετικές ίνες όπως μαξιλάρια, παπλώματα και καλύμματα κρεβατιών. Κατάλληλο επίσης για είδη γεμισμένα με πούπουλα.	2	—	Ναι	*	*	—	*	2	—	*	*	600
20°C	—	Αυτό το πρόγραμμα είναι κατάλληλο για βαμβακερά ρούχα με ήπιους λεκέδες, εξοικονομεί ενέργεια.	8/9	*	Ναι	*	*	*	*	2	*	*	—	1400
πρόγραμμα αυτοκαθαρισμού 90°C	—	Πρόγραμμα για την απομάκρυνση των υπολειμμάτων βρομιάς και βακτηριδίων τα οποία ενδέχεται να έχουν αναπτυχθεί στο πλυντήριο έπειτα από κάποιο διάστημα χρήσης, ιδίως αν χρησιμοποιούνται τακτικά προγράμματα πλύσης σε χαμηλή θερμοκρασία.	—	—	Ναι	—	*	—	—	1	—	—	—	800
ξέβγαλμα & στύψιμο	—	Σε αυτό το πρόγραμμα υπάρχει προεπιλογή για δύο ξέβγαλματα και στυψίματα.	8/9	—	—	*	*	—	*	2	—	*	—	1400
στύψιμο	—	Μη αυτόματη επιλογή της διάρκειας και του αριθμού στροφών στο στύψιμο	8/9	—	—	—	*	—	—	0	—	*	—	1400

\*: Προαιρετικές λειτουργίες Ναι: Χρειάζεται απορρυπαντικό — : Δεν είναι δυνατή η επιλογή -- : Θερμοκρασία νερού που δεν έχει ρεσταθεί

(1) Τα προγράμματα «Φροντίδα αλλεργιών με ατμό» και «Βρεφικά με ατμό» είναι κατάλληλα για την αποστείρωση ρούχων που δεν ξεβάφουν. Εάν δείτε στη γυάλινη πόρτα του πλυντηρίου υδατμούς, μην επιχειρήσετε να την ακουμπήσετε ή να ανοίξετε τη θήκη για να αποτρέψετε τα εγκαύματα.

(2) Το πρόγραμμα δοκιμής απόδοσης πλύσης έχει τις εξής παραμέτρους: Eco 40-60.

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ		
Μοντέλο	WNHP184AS	WNHP194BS
Χωρητικότητα	8.0/9.0kg	
Μέγ. ταχύτητα στροφών	1400rpm	
Καθαρό βάρος	58kg	
Όνομαστική τάση	220-240V~	
Ισχύς παραγωγής	1500W	
Ισχύς πλύσης	300W	

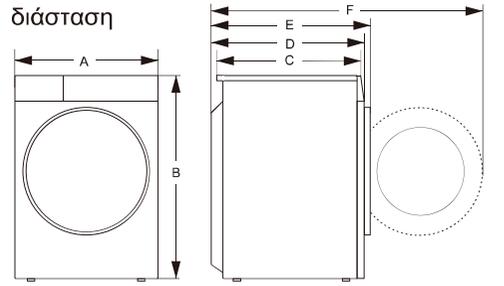

δείκτης	διάσταση (mm)
A	595
B	845
C	460
D	510
E	540
F	1000

### Προσθέστε απορρυπαντικό, κλείστε την πόρτα και ορίστε πρόγραμμα πλύσης

Τοποθετήστε τα ρούχα που θέλετε να πλύνετε στον κάδο και κλείστε την πόρτα. Προσθέστε απορρυπαντικό στις αντίστοιχες θήκες στον τύπο προ-γράμματος που θα επιλέξετε. Προσθέστε το απορρυπαντικό σύμφωνα με τις οδηγίες στην ενότητα «Απορρυπαντικό και Πρόσθετα» στο Εγχειρίδιο Χρήσης.

- Ενεργοποιήστε τη συσκευή.
- Στρέψτε το κουμπί επιλογής προγράμματος στο πρόγραμμα που επιθυμείτε. Πρέπει να περάσετε το κουμπί «Off» εάν η αρχική θέση του δείκτηδεν είναι στο «Off», εκκινήστε.
- Επιλέξτε τη θερμοκρασία πλύσης, τον αριθμό στροφών και τον χρόνο καθυστέρησης πατώντας αντίστοιχως τα κουμπιά «Θερμοκρασία», «Στροφές»και «Καθυστέρηση λήξης».
- Πιέστε το κουμπί «Επιλογές» για να επιλέξετε πρόσθετες λειτουργίες.
- Μετά την έναρξη του προγράμματος, στο παράθυρο της οθόνης, εμφανίζεται η διάρκεια του προγράμματος (ώρες, λεπτά) και κάθε πρόσθετη λειτουργία.

## Επιλογή πρόσθετων λειτουργιών

Πιέστε το κουμπί «Επιλογές» στην κατάσταση αναμονής για να επιλέξετε την πρόσθετη λειτουργία για το τρέχον πρόγραμμα. Επιλέξτε μόνο μία λειτουργία για κάθε πάτημα του κουμπιού. Θα δείτε να αναβοσβήνει το αντίστοιχο εικονίδιο. Μετά την έναρξη, το πρόγραμμα δεν μπορεί να αλλάξει.

**Πρόπλυση**

-Επιλέξτε τη λειτουργία για την πρόπλυση για βελτιωμένη απόδοση στην πλύση και καλύτερη αφαίρεση λεκέδων. Η λειτουργία είναι κατάλληλη για πολύ λερωμένα ρούχα.

-Πριν από την εισροή του νερού, προσθέστε απορρυπαντικό στη θήκη πρό πλύσης, ενώ απορρυπαντικό πρέπει να προστεθεί και στη θήκη κύριας πλύ σης.

### Έξτρα ξέβγαλμα

Μετά την επιλογή της λειτουργίας επιπλέον ξεβγάλματος, προστίθεται μια επιπλέον διαδικασία ξεβγάλματος πριν τη χρήση μαλακτικού, και αυξάνεται ανάλογα ο συνολικός χρόνος λειτουργίας του προγράμματος.

**Εντατική πύση**

Αυτή η λειτουργία μπορεί να επιλεγθεί για παρατεταμένο χρόνο πλύσης, βελτιωμένα αποτελέσματα πλύσης και καλύτερη αφαίρεση των λεκέδων.

## Προειδοποίηση εισόδου νερού

Εάν η βρύση δεν είναι ανοιχτή ή η πίεση του νερού είναι εξαιρετικά χαμηλή, θα εμφανιστεί στην οθόνη η προειδοποιητική ένδειξη «F01».

## Προειδοποίηση αποστράγγισης

Εάν ο σωλήνας πιέζεται, η αποστράγγιση δεν θα πραγματοποιηθεί ομαλά. Η αποστράγγιση δεν μπορεί να ολοκληρωθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα, θα εμφανιστεί στην οθόνη η προειδοποιητική ένδειξη «F03».

## Εικονίδιο κλειδώματος πόρτας

Μόλις εκκινήσει το πρόγραμμα, φωτίζεται το εικονίδιο κλειδώματος της πόρτας και η πόρτα κλειδώνει.

-Μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος, η κλειδαριά της πόρτας ανοίγει αυτόματα. Κατά τη διάρκεια της πύσης, εάν η κατάσταση ανοίγματοςτης πόρτας μπορεί να γίνει κατά το ήμισυ, η κλειδαριά ανοίγει και η εν δείξη φωτισμού σβήνει.

-Όταν αναβοσβήνει η ένδειξη «Κλειδομα πόρτας», η πόρτα δεν ανοίγει γιανα αποφευχθεί περίπτωση τραυματισμού.

## Λειτουργία καθυστέρησης λήξης

Η λειτουργία της καθυστέρησης επιτρέπει τη λειτουργία του πλυντηρίου σύμφωνα με τις ανάγκες χρυ χρήστη. Για παράδειγμα, το βράδυ, όταν τορεύμα είναι πιο φθηνό.

- Μόνο στη λειτουργία αναμονής, αυτό το κουμπί ισχύει για την επιλογή του χρόνου παύσης.
- Μετά την επιλογή της λειτουργίας παύσης, ο χρόνος αυξάνεται κατά 1 ώρα κάθε φορά που πατιέται το κουμπί κράτησης. Πριν την παύση, εάν ο χρόνος του προγράμματος δεν ικανοποιεί ακέραιο πολλαπλάσιο της 1 ώρας, θα ολοκληρωθεί πατώντας το κουμπί παύσης για μία φορά και έτσι αυξάνεται ο χρόνος κατά 1 ώρα κάθε φορά που πατιέται το κουμπί παύσης. Εάν επιλεγθεί παύση, πριν τρέξει το πρόγραμμα, η τρέχουσα παύση μπορεί να ακυρωθεί περιστρέφοντας το κουμπί ώστε να επιλεγθούν άλλα προγράμματα.
- Ο χρόνος καθυστέρησης πρέπει να είναι μεγαλύτερος από το πρόγραμμα πλύσης καθώς ο χρόνος καθυστέρησης ξεκινά μετά τη λήξη του προγράμματος. Για παράδειγμα, εάν ο χρόνος του επιλεγμένου προγράμματος είναι 02:28, ο χρόνος καθυστέρησης που επιλέγεται θα πρέπει να είναι μεταξύ 03:00 και 24:00.
- Όταν η διαδικασία παύσης λειτουργήσει, το εικονίδιο του «χρόνου παύσης» θα ανάψει. Όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία παύσης, το εικονίδιο σβήνει, ενώ ανάβει το εικονίδιο «υπολειπόμενου χρόνου».

## Αγαπημένο

Μετά την επιλογή του προγράμματος, τον ορισμό των παραμέτρων και την έναρξη, κρατήστε πατημένο το κουμπί «Αγαπημένο» για 3 δευτερόλεπτα, για να αποθηκευτεί το επιλεγμένο πρόγραμμα, η θερμοκρασία, η ταχύτητα περιστροφής κι οι άλλες σχετικές ρυθμίσεις.. Στη συνέχεια θα ανάγει το σύμβολο «Αγαπημένο». Όταν το σύμβολο «Αγαπημένο» δεν είναι αναμμένο, πιέστε σύντομα το κουμπί «Αγαπημένο» και το πρόγραμμα θα αλλάξει στο πρόγραμμα που είχε αποθηκευτεί την τελευταία φορά. Ταυτόχρονα, η θερμοκρασία, η ταχύτητα περιστροφής κι άλλες παράμετροι θα αλλάζουν αυτόματα στις παραμέτρους που είχαν αποθηκευτεί την τελευταία φορά.

Από τη στιγμή αυτή, εάν αλλάξετε το πρόγραμμα ή πατήσετε άλλα κουμπιά, στην οθόνη θα εμφανιστεί ένα νέο πρόγραμμα και το σύμβολο «Αγαπημένο» θα σβήσει.

Όταν ο χρήστης χρησιμοποιεί το πλυντήριο για πρώτη φορά, αν δεν έχει ποτέ κρατήσει πατημένο το κουμπί «Αγαπημένο» για να αποθηκεύσει προγράμματα, μπορεί να πατήσει σύντομα το κουμπί «Αγαπημένο» και μετά να επιλέξει το πρόγραμμα για βαμβακερά και λινό και οι προεπιλεγμένες ρυθμίσεις θα αποθηκευτούν αυτόματα.

## Αθόρυβη λειτουργία

Όταν το πλυντήριο βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής, παύσης ή λειτουργίας, πατήστε τα κουμπιά «Στροφές+Αγαπημένο» ταυτόχρονα για 2 δευτερόλεπτα. Η οθόνη θα εμφανίσει το εικονίδιο σφάλματος αθόρυβης λειτουργίας. Θα απενεργοποιηθούν όλοι οι ήχοι, εκτός από τον συναγερμό σφάλματος. Όταν το πλυντήριο βρίσκεται σε αθόρυβη λειτουργία, πατήστε τα κουμπιά «Στροφές+ Αγαπημένο» ταυτόχρονα για 2 δευτερόλεπτα μέχρι το εικονίδιο αθόρυβης λειτουργίας να σβήσει. Όλοι οι ήχοι θα ενεργοποιηθούν.

## Αυτόματη ζύγιση

Το πλυντήριο εμφανίζει το σήμα «----» μετά την εκκίνηση, το οποίο ση-μάνει ότι ζυγίζει αυτόματα. Θα προσαρμόσει αυτόματα τη διάρκεια του προγράμματος (ώρες, λεπτά), ανάλογα με το βάρος των ρούχων.

## Κλειδομα για παιδιά

Για την ενίσχυση της ασφάλειας των παιδιών, αυτό το πλυντήριο διαθέτει λειτουργία κλειδώματος για παιδιά.

Μόλις εκκινήσει το πρόγραμμα, πατήστε το κουμπί «Θερμοκρασία +Στύψιμο» για 2 δευτερόλεπτα. Θα φωτιστεί το εικονίδιο «Κλειδομα για παιδιά» και θα ενεργοποιηθεί το κλειδομα ασφαλείας για παιδιά. Επαναλάβετε την ίδια διαδικασία και το κλειδομα ασφαλείας θα απενεργοποιηθεί.

- Η ενεργοποίηση της λειτουργίας «Κλειδομα για παιδιά» θωρακίζει όλα τα κουμπιά λειτουργιών.

•Όταν απενεργοποιείτε τη συσκευή περιστρέφοντας τον επιλογή προ γράμματος στο «Off», η λειτουργία κλειδώματος για παιδιά απενεργοποιείται.

•Μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος, η λειτουργία κλειδώματος για παιδιά θα απενεργοποιείται αυτόματα.

## Έναρξη του Προγράμματος

Αφού προχωρήσετε στις επιλογές σας και τοποθετήσετε απορρυπαντικό εντός της θήκης απορρυπαντικού, ανοίξτε τη βρύση και πατήστε το κουμπί «Έναρξη/Παύση». Στην οθόνη θα εμφανιστεί η πορεία του τρέχοντος προγράμματος με εικονίδια, από αριστερά προς τα δεξιά. Επίσης εμφανίζεται ο χρόνος του προγράμματος που απομένει.

## Ακύρωση του προγράμματος ή επανεπιλογή

- Στρέψτε τον επιλογήα προγράμματος στο «Off» για 3 δευτερόλεπτα και απενεργοποιήστε το πλυντήριο.
- Επιλέξτε το νέο πρόγραμμα και τις ρυθμίσεις.
- Πατήστε το κουμπί «Έναρξη/Παύση» για να ενεργοποιήσετε το πλυντήριο χωρίς να προσθέσετε επιπλέον απορρυπαντικό.

## Λήξη του προγράμματος

Όταν το πρόγραμμα ολοκληρωθεί, θα εμφανισθεί η ένδειξη «End» (λήξη). Εάν δεν πραγματοποιηθεί καμία ενέργεια για 2 λεπτά, η συσκευή θα απενερ-γοποιηθεί αυτόματα.

- Παριστρέψτε τον επιλογήα προγράμματος στο «Off» για να απενεργοποιήσετε το πλυντήριο.
- Κλείστε τη βρύση.
- Ανοίξτε την πόρτα και βγάλτε έξω τα πλυμένα ρούχα.
- Ανοίξτε την πόρτα ελαφρώς προκειμένου να αφέσετε την υγρασία να βγει προς τα έξω.

## Οδηγίες προγράμματος

1. Το πρόγραμμα eco 40-60 μπορεί τυπικά να καθαρίσει λερωμένα βαμβακερά που αναφέρουν ότι πλένονται στους 40°C με 60°C, μαζί στον ίδιο κύκλο, και αυτό το πρόγραμμα χρησιμοποιείται για να αξιολογηθεί η συμμόρφωση με τη νομοθεσία της ΕΕ περί οικολογικού σχεδιασμού.

# gorenje

© 2014 Gorenje Appliances, Inc. All rights reserved.

2.Η κατανάλωση ισχύος στην κατάσταση απενεργοποίησης είναι 0,49W και στην κατάσταση αναμονής 0,49W.

3.Τα πιο αποδοτικά προγράμματα όσον αφορά στην κατανάλωση ενέργειας είναι γενικά τα προγράμματα που εκτελούνται σε χαμηλότερες θερμοκρασίες και είναι μεγαλύτερης διάρκειας.

4.Η φόρτωση του οικιακού πλυντηρίου ρούχων έως τη χωρητικότητα που υποδεικνύεται από τον κατασκευαστή για τα αντίστοιχα προγράμματα συμβάλλει στην εξοικονόμηση ενέργειας και νερού.

5.Ορθή χρήση απορρυπαντικού, μαλακτικού και άλλων προσθέτων Μην χρησιμοποιείτε υπερβολική ποσότητα απορρυπαντικού. Κάτι τέτοιο ενδέχεται να επηρεάσει τα αποτελέσματα πλύσης αρνητικά.

6.Περιοδικό καθαρίσμα, περιλαμβανομένης της βέλτιστης συχνότητας, και αποφυγή σχηματισμού αλάτων και διαδικασία.

7.Οι θόρυβοι και η εναισιμειναισα υγρασία επηρεάζονται από την ταχύτητα στροφών: όσο υψηλότερη η ταχύτητα στροφών κατά το στάδιο στεγνίματος, τόσο υψηλότερο το επίπεδο θορύβου και τόσο χαμηλότερη η εναισιμειναισα υγρασία.

8.Οι πληροφορίες προϊόντος και οι κώδικες QR αναγράφονται στην ετικέτα κατανάλωσης ενέργειας ενώ για τις πληροφορίες καταχώρησης του προϊόντος μπορείτε να σαρώσετε τον κώδικα QR.

9.Πληροφορίες των πρότυπων προγραμμάτων.

Πρόγραμμα	Επίπε- γμένης θερμοκρα- σία ( C )	Θεωρητική χωρητι- κη (kg)	Μέγιστη θερμοκρα- σία στον κάδο ( C )	Διάρκεια προγραμ- ματος (ώρες: λεπτά)	Κατανάλωση ενέργειας (kWh) κλάση	Κατανάλωση νερού (λίτρα κλάση)	Εναισιμειναισα υγρασία (%)	Μέγιστη ταχύτητα στροφών(rpm)	
Eco 40-60	8kg	—	8	36	3:26	0.780	55.0	52.50	1400
Γεμάτο φορτίο	9kg	—	9	43	3:48	1.069	46.0	52.50	1400
Eco 40-60	8kg	—	4	29	2:48	0.370	40.0	52.50	1400
Γεμάτο φορτίο	9kg	—	4.5	34	2:54	0.454	36.0	52.50	1400
Eco 40-60	8kg	—	2	26	2:48	0.220	30.0	52.50	1400
1/4 φορτίου	9kg	—	2.5	24	2:54	0.218	30.0	53.50	1400
20°C	8kg	20	8	20	1:50	0.240	68.0	55.00	1400
	9kg	20	9	20	1:50	0.170	60.0	54.00	1400
βαμβακερά	8kg	60	8	57	3:49	1.220	68.0	55.00	1400
	9kg	60	9	56	3:49	1.550	85.0	54.00	1400
ανάμικτα	8kg	40	4	40	1:58	0.800	65.0	55.00	1400
	9kg	40	4.5	38	1:58	0.600	55.0	54.00	1400
γρήγορο 15'	8kg	40	1	40	0:30	0.450	25.0	55.00	800
	9kg	40	1	38	0:30	0.330	22.0	55.00	800

Οι τιμές που παρέχονται για τα προγράμματα, εκτός του Eco 40-60, είναι ενδεικτικές μόνο.