
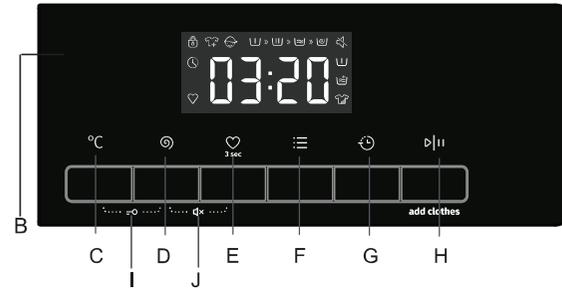


Kurzes Benutzerhandbuch

Diese Waschmaschine ist mit automatischen Sicherheitsfunktionen ausgestattet, die in einem frühen Stadium erkennen und diagnostizieren und angemessen reagieren können.

- A. Programmwähler
- B. Anzeigefenster für Programm und Funktionsstatus
- C. „Temp.“ - Taste °C
- D. „Schleud.“ – Taste

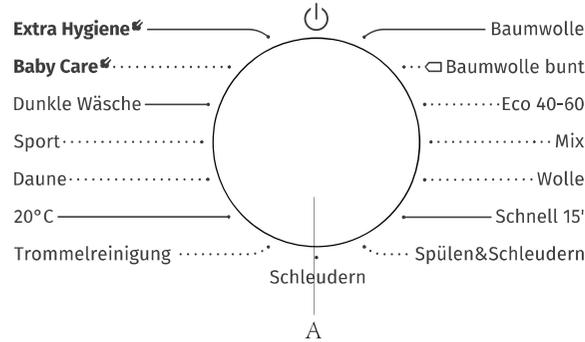

- E. Favoritentaste
- F. „Optionen“ - Taste
- G. „Startzeit“ - Taste
- H. „Start / Pause“ -Taste
- I. Kindersicherungsfunktion
- J. Stummschalfunktion



Programm	Pflege etikett	Material / Verschmutzungsgrad	Höchste Waschlast in kg	Waschmittelfach			Washprogrammfunktionen						Höchste Schleuderdrehzahl in U pro Min.	
				Vorwäsche	Hauptwaschgang	Weichmacher	Endzeit	Vorwäsche	Zusatzspülung	Standard-Spüldauer	Intensiv	Schleudern		Temperatur
Baumwolle --20°C, 30°C, 40°C, 60°C, 95°C		Schwer und mäßig verschmutzte Baumwolle oder Leinen. Bei stark verschmutzten Gegenständen wählen Sie die Funktion „Vorwäsche“.	7/8/9/10	*	Ja	*	*	*	*	2	*	*	*	1400
Baumwolle bunt --20°C, 30°C, 40°C, 60°C		Programm für leicht bis mäßig schmutzige Wäsche. Die Temperatur kann separat eingestellt werden; beachten Sie daher die auf der Kleidung angegebenen Hinweise. Kleidung mit direktem Hautkontakt wir Weniger stark verschmutzte Wäsche wird bei 40°C gründlich gereinigt. Die Schleuderdrehzahl kann ebenfalls frei gewählt werden. Die Standardeinstellung ist die maximale Schleuderdrehzahl.	7/8/9/10	*	Ja	*	*	*	*	2	—	*	*	1400
Extra Hygiene (2) 40°C, 60°C		Es eignet sich für hochtemperaturbeständige und wenig ausbleichende Stoffe, auf denen durch Hochtemperaturdampf Allergene wie Pollen, Milben und Parasiten entfernt werden.	2	*	Ja	*	*	*	*	4	*	*	*	1400
Eco40-60 (1)	—	Normalerweise verschmutzte Baumwollwäsche.	7/8/9/10	—	Ja	—	*	—	—	2	—	*	—	1400
Wolle --20°C, 30°C, 40°C		Maschinenwaschbare Wolle. (Siehe das Waschkennzeichen an der Kleidung).	2	—	Ja	*	*	—	*	2	—	*	*	600
Baby Care(2) 40°C, 60°C, 95°C		Es eignet sich für Babykleidung und Unterwäsche usw., die durch Hochtemperaturdampf sterilisiert und desinfiziert werden.	2	*	Ja	*	*	*	*	3	*	*	*	1400
Dunkle Wäsche --20°C, 30°C, 40°C, 60°C	—	Dunkle Textilien aus Baumwolle und dunkle pflegeleichte Textilien.	3.5/4/4/4	*	Ja	*	*	*	*	2	*	*	*	1000
Schnell 15' --20°C, 30°C, 40°C		Baumwolle, Mischgewebe. Artikel für kurze Zeit getragen oder neu gekauft.	1	—	Ja	*	*	—	*	1	—	*	*	800
Mix --20°C, 30°C, 40°C		Gemischte Belastungen von mäßig verschmutzter Baumwolle und synthetischen Stoffen.	3.5/4/4.5/5	*	Ja	*	*	*	*	2	*	*	*	1400
Sport --20°C, 30°C, 40°C		Sport- und Freizeitkleidung aus Mikrofaserstoffen.	2	*	Ja	*	*	*	*	2	*	*	*	1000
Daune --20°C, 30°C, 40°C		Mit synthetischen Fasern gefüllte maschinenwaschbare Artikel, wie z. B. Kissen, Decken und Überdecken; auch geeignet für mit Daunen gefüllte Artikel.	2	—	Ja	*	*	—	*	2	—	*	*	600
20°C	—	Dieses Programm ist passend für die Baumwollkleidung mit leichten Flecken und ermöglicht die Einsparung von Energie.	7/8/9/10	*	Ja	*	*	*	*	2	*	*	—	1400
Trommelreinigung 95°C	—	Programm zur Entfernung von Schmutz- und Bakterienrückständen, die nach längerer Verwendung in der Maschine brüten können, insbesondere bei regelmäßigen Niedertemperaturwäschen.	—	—	Ja	—	*	—	—	1	—	—	—	800
Spülen&Schleudern	—	Dieses Programm ist standardmäßig auf zwei Spülphasen und Schleudern eingestellt.	7/8/9/10	—	—	*	*	—	*	2	—	*	—	1400
Schleudern	—	Wählen Sie die Länge und Geschwindigkeit der Drehung manuell aus.	7/8/9/10	—	—	—	*	—	—	0	—	*	—	1400

* : Optionale Funktionen Ja: Reinigungsmittel erforderlich — : Kann nicht ausgewählt werden --: Temperatur des unbeheizten Wassers

(1) Das Testprogramm für die Waschleistung ist: Eco 40-60.

(2) Allergie-Dampfpflege und Baby-Dampfpflege sind geeignet für

Sterilisation von nicht ausbleichender Kleidung. Wenn es Wasserdampf auf dem Türglas gibt, legen Sie bitte nicht Ihre Hand auf das Türglas oder öffnen den Spender nicht, um Verbrennungen zu vermeiden.

Spezifikationen

Beschreibung	Wert	
Modell	WNHEI74APS/DE WNHAI74APS/DE	WNHEI84APS/DE WNHAI84APS/DE
Wasch-/ Trockenkapazität	7.0kg	8.0kg
Höchste Schleuderdrehzahl	1400rpm	
Nettogewicht	58kg	
Abmessungen (B×T×H)	595×540×845mm	
Nennspannung	220-240V~	
Heizleistung	1500W	
Waschkraft	300W	

Beschreibung	Wert	
Modell	WNHEI94APS/DE WNHAI94APS/DE	WNHEI14APS/DE WNHAI14APS/DE
Wasch-/ Trockenkapazität	9.0kg	10.0kg
Höchste Schleuderdrehzahl	1400rpm	
Nettogewicht	67kg	
Abmessungen (B×T×H)	595×610×845mm	
Nennspannung	220-240V~	
Heizleistung	1500W	
Waschkraft	250W	

Waschmittel hinzufügen, Tür schließen und Programm einstellen

Legen Sie die Wäsche in die Trommel und schließen Sie die Tür. Fügen Sie das Waschmittel in die entsprechenden Fächer für den Programmtyp hinzu, den Sie auswählen möchten. Fügen Sie das Waschmittel wie im Abschnitt **Waschmittel und Zusatzstoffe** des **Benutzerhandbuchs** beschrieben hinzu.

- Schalten Sie den Strom ein.
- Schleudern Sie den Programmwahlknopf auf das gewünschte Programm, „aus“ muss durchlaufen werden, wenn die Ausgangsposition des Zeigers nicht „aus“ ist, starten Sie.
- Wählen Sie die Waschtemperatur und die Schleuderdrehzahl aus, indem Sie die Tasten „Temp“ und „Schleudern“ betätigen.
- Drücken Sie die Taste „Optionen“, um weitere Funktionen auszuwählen.
- Nach der Inbetriebnahme des Programms gibt das Anzeigefenster nacheinander die Programmlänge (Stunden:Minuten) und die zusätzlichen Funktionsoptionen an.

Zusätzliche Funktionsauswahl

Drücken Sie im Standby-Modus die Taste „Optionen“, um zusätzliche Funktionen für das aktuelle Programm auszuwählen. Wählen Sie bei jedem Druck nur eine Funktion aus und das entsprechende Symbol blinkt. Nach dem Start kann das Programm nicht geändert werden.

Vorwaschvorgang

- Wählen Sie die Vorwäsche-Funktion, um die Waschwirkung zu verbessern und Flecken besser zu entfernen. Diese Funktion ist für schwere Schmutzwäsche geeignet.
- Vor dem Einlaufen kann das Waschmittel / das Waschlupulver in die Vorwaschbox gegeben werden, und das Waschlupulver muss in die Hauptwaschbox gegeben werden.

Zusatzspülung

Nach der Einstellung der Funktion der Zusatzspülung führt das Programm den Spülungsvorgang erneut aus. Dies erfolgt vor der Anwendung des Weichspülers. Die Gesamtlaufzeit des Programms wird entsprechend erhöht.

Intensiv

Mit dieser Funktion kann die Waschzeit verlängert werden, um die Waschwirkung zu verstärken und die Flecken besser zu entfernen.

Warnung vor eindringendem Wasser

Falls der Wasserhahn nicht geöffnet oder der Wasserdruck zu niedrig ist und der Bildschirm „F01“ zur Alarmauslösung auffordert.

Warnung vor der Entwässerung

Wenn das Rohr zusammengedrückt wird, ist die Entwässerung nicht glatt. Falls die vollständige Entleerung über einen längeren Zeitraum nicht erfolgt, fordert der Bildschirm „F03“ zur Alarmauslösung auf.

Türverriegelung-Symbol

Nach dem Programmstart leuchtet das Türverriegelung-Symbol auf und die Tür wird verriegelt.

- Nach Abschluss des Programms wird die Türverriegelung automatisch entriegelt. Wenn die Türöffnungsbedingung während der Pause halbwegs erreicht werden kann, wird die Türverriegelung entriegelt und ihre Anzeigeluchte erlischt.
- Wenn die Türverriegelungsanzeige blinkt, darf die Tür nicht gewaltsam geöffnet werden, um Verletzungen zu vermeiden.

Endzeit-Funktion

Die Verzögerungsfunktion ermöglicht es, die Maschine zu einem beliebigen Zeitpunkt zu betreiben, zum Beispiel nachts, wenn Strom billiger ist.

- Nur im Standby-Modus ist diese Taste für die Auswahl der Reservierungszeit gültig.
- Nachdem die Reservierungsfunktion ausgewählt wurde, erhöht sich die Zeit bei jedem Drücken der Reservierungstaste um 1 Stunde. Wenn die Programmzeit vor der Reservierung nicht das ganzzahlige Vielfache von 1 Stunde erreicht, wird sie durch Drücken der Reservierungstaste zum ersten Mal abgeschlossen, und dann wird die Zeit um 1 Stunde erhöht, wenn die Reservierungstaste jedesmal gedrückt wird. Wenn die Reservierung ausgewählt ist, kann die aktuelle Reservierung vor dem Ausführen des Programms durch Drehen der Taste zur Auswahl anderer Programme abgebrochen werden.

- Die Verzögerungszeit muss länger als die Waschprogrammzeit sein, da die Verzögerungszeit die Zeit ist, in der das Programm endet. Beispiel: Wenn die ausgewählte Programmzeit 02:28 ist, muss die ausgewählte Verzögerungszeit zwischen 03:00 und 24:00 liegen.
- Wenn der Reservierungsvorgang durchgeführt wird, wird das Symbol der „Reservierungszeit“ angezeigt. Falls der Reservierungsvorgang abgeschlossen ist, wird das Symbol der „Reservierungszeit“ deaktiviert.

Favorit

Nach der Auswahl des Programms, der Einstellung der Parameter und dem Starten, halten Sie die Favoritentaste 3 Sekunden lang gedrückt, um das gewählte Programm, die Temperatur, die Drehzahl und andere zugehörige Einstellungen zu speichern; danach wird das Favoritensymbol aufleuchten. Wenn das Favoritensymbol nicht leuchtet, drücken Sie kurz die Favoritentaste, dann wird die Maschine zum zuletzt gespeicherten Programm wechseln; und gleichzeitig werden die Temperatur, die Drehzahl und andere Parameter automatisch auf die zuletzt gespeicherten Parameter eingestellt.

Wenn Sie zu diesem Zeitpunkt das Programm wechseln oder andere Tasten drücken, wird das Bedienungsfeld ein neues Programm und neue Parameter anzeigen, und das Favoritensymbol wird erlöschen.

Wenn Sie bei der ersten Verwendung dieser Maschine die Favoritentaste zum Speichern des Programms nicht lange gedrückt halten, können Sie die Favoritentaste kurz drücken, um standardmäßig das Baumwoll- und Leinenwäscheprogramm und seine Einstellungen zu speichern.

Automatisches Wiegen

Die Waschmaschine wird nach dem Einschalten "----" anzeigen, was bedeutet, dass sie automatisch die Wäsche wiegt. Sie passt die Programmdauer (Stunden:Minuten) automatisch an das Gewicht der Wäsche an.

Mute-Funktion

Wenn sich die Maschine im Halte-, Pause- oder Betriebszustand befindet, halten Sie die **"Schleudertaste und Favoritentaste"** 2 Sekunden lang gedrückt, auf dem Bildschirm wird das Symbol für den Ausfall der Stummschaltfunktion angezeigt. Alle Signaltöne außer den Alarmen werden ausgeschaltet. Wenn die Maschine stummgeschaltet ist, halten Sie die **"Schleudertaste und Favoritentaste"** 2 Sekunden lang gedrückt, bis das Symbol für den Ausfall der Stummschaltfunktion erlischt. Alle Signaltöne werden aktiviert.

Kindersicherung

Um die Sicherheit von Kindern zu erhöhen, ist diese Maschine mit einer Kindersicherung ausgestattet. Wenn das Programm beginnt, halten Sie die "Temperaturtaste und Schleudertaste" 2 Sekunden lang gedrückt, das Symbol für die Kindersicherung wird aufleuchten, was bedeutet, dass die Kindersicherung aktiviert ist. Wiederholen Sie den gleichen Vorgang, die Kindersicherung wird deaktiviert.

- Wenn die Kindersicherung aktiviert ist, sind alle Funktionstasten abgeschirmt.
- Falls Sie die Maschine ausmachen, während das Programm noch dreht, wird die Kindersicherung über die Auswahlstaste „Aus“ aufgehoben.
- Nach dem Beenden des Programms wird die Kindersicherung automatisch entsperrt.

Zum Starten des Programms

Nachdem Sie Ihre Optionen ausgewählt und das Waschmittel in den Waschmittelbehälter gegeben haben, schalten Sie den Wasserhahn ein und drücken Sie die Taste **„Start / Pause“**. Der Bildschirm zeigt den aktuellen Programmablauf mit Symbolen von links nach rechts an. Es zeigt auch die verbleibende Programmzeit an.

Abbrechen des Programms oder Erneutes Auswählen der Optionen

- Drehen Sie das Programm 3 Sekunden auf „Aus“, um die Maschine auszumachen.
- Wählen Sie das neue Programm und die Optionen.
- Betätigen Sie die Taste **„Start/Pause“**, um die Maschine

End of the Program

Wenn die Tür entriegelt wird, wird die Waschmaschine "ENDE" am Ende des Programms anzeigen. Wenn der Drehknopf auf "AUS" gedreht wird, wird die Stromversorgung unterbrochen. Und wenn innerhalb von 2 Minuten keine Taste oder kein Drehknopf betätigt wird, wird das Programm automatisch beendet und die Maschine wird ausgeschaltet.

Nachladen im Prozess

Wenn Sie Kleidungsstücke während des Waschens nachladen möchten, drücken Sie bitte die Taste **„Start / Pause“**.

- Wenn das Nachladen-Symbol  aufleuchtet, kann die Tür dabei geöffnet werden, die verbleibende Zeit und das Türschloss-Symbol im Display blinken. Dann erlischt das Türschloss-Symbol, und die Tür kann geöffnet werden.
- Falls das Nachladensymbol  nicht aufleuchtet, blinkt das Türschlosssymbol nicht. Dies zeigt an, dass die aktuelle Temperatur über 50°C liegt. Es kann auch sein, dass Sie die Nachladungszeit im Prozess überschritten haben, was bedeutet, dass keine weiteren Kleidungsstücke in die Maschine geladen werden dürfen.

Beschreibung des Programms

- Das Programm Eco 40-60 kann normal verschmutzte Baumwollwäsche im gleichen Zyklus waschen, die als waschbar bei 40 °C bis 60 °C deklariert wurde. Und dieses Programm wird verwendet, um die Einhaltung der EU-Ökodesign-Gesetzgebung zu bewerten.
- Der Stromverbrauch im ausgeschalteten Zustand beträgt 0,49 W.
- Die effizientesten Programme in Bezug auf den Energieverbrauch sind im Allgemeinen diejenigen, die bei niedrigeren Temperaturen und längerer Dauer ablaufen.
- Die Beladung der Haushaltswaschmaschine bis zu der vom Hersteller für das entsprechende Programm angegebenen Kapazität trägt zur Energie- und Wassereinsparung bei.
- Verwenden Sie Waschmittel, Weichspüler und andere Additive richtig. Und verwenden Sie nicht zu viel Waschmittel. Dies kann die Waschwirkung beeinflussen.
- Reinigen Sie die Maschine regelmäßig, mit optimaler Häufigkeit, um Kalkablagerungen zu entfernen und verhindern.
- Geräusch und Restwassergehalt werden durch die Schleuderdrehzahl beeinflusst: Je höher die Schleuderdrehzahl in der Schleuderphase ist, desto höher ist das Geräusch und desto geringer ist der Restwassergehalt.
- Die Produktinformationen und der QR-Code sind auf dem Energieverbrauchsetikett angegeben, und die Registrierungsinformationen des Produkts können durch Scannen des QR-Codes abgerufen werden.
- Informationen zur Standardprogramme.

Programm	Gewählte Temperatur (°C)	Nennkapazität (kg)	Maximale Temperatur in der Trommel (°C)	Programmdauer (Stunden:Minuten)	Energieverbrauch (kWh/ Zyklus)	Wasserverbrauch (L/ Zyklus)	Restwassergehalt (%)	Maximale Drehzahl (U/min)
Eco 40-60 Volle Beladung	7 kg 8 kg 9 kg 10 kg	—	7.0 8.0 9.0 10.0	45 39 38 40	3:28 3:38 3:48 3:58	0,690 0,760 0,840 0,990	55.0 60.0 72.0 65.0	51.00 50.00 50.00 49.00
Eco 40-60 Halbe Beladung	7 kg 8 kg 9 kg 10 kg	—	3.5 4.0 4.5 5.0	33 29 31 30	2:42 2:48 2:54 2:58	0,360 0,390 0,460 0,650	40.0 45.0 53.0 50.0	52.00 51.00 52.00 51.00
Eco 40-60 1/4 Beladung	7 kg 8 kg 9 kg 10 kg	—	2.0 2.0 2.5 2.5	24 26 26 26	2:42 2:48 2:54 2:58	0,180 0,220 0,220 0,270	30.0 30.0 28.0 24.0	55.00 53.00 52.00 51.00
20°C	7 kg 8 kg 9 kg 10 kg	20	7.0 8.0 9.0 10.0	19 18 21 21	1:50 1:50 1:50 1:50	0,220 0,230 0,190 0,190	62.0 65.0 78.0 78.0	55.00 55.00 53.00 53.00
Baumwolle	7 kg 8 kg 9 kg 10 kg	60	7.0 8.0 9.0 10.0	58 59 55 55	3:29 3:29 3:29 3:29	1,550 1,550 1,560 1,560	62.0 65.0 108.0 108.0	55.00 55.00 53.00 53.00
Mix	7 kg 8 kg 9 kg 10 kg	40	3.5 4.0 4.5 5.0	45 45 45 45	2:18 2:18 2:18 2:18	0,730 0,760 0,850 0,850	48.0 50.0 66.0 66.0	45.00 45.00 45.00 45.00
Schnell 15'	7 kg 8 kg 9 kg 10 kg	40	1.0 1.0 1.0 1.0	40 40 38 38	0:30 0:30 0:30 0:30	0,320 0,320 0,330 0,330	17.0 17.0 22.0 22.0	58.00 58.00 55.00 55.00

Die für andere Programme als das Eco 40-60-Programm angegebenen Werte dienen nur als Referenz.