


Manual i Shpejtë i Përdoruesit

gorenje

Kjo tharëse rondele vjen me funksione automatike të sigurisë të cilat janë gjendje të zbulojnë dhe diagnostikojnë problemet apo ato shfaqen duke vepruar në përputhje me situatën e krijuar.

- A. Përzgjedhësi i programit
- B. Dritarja e shfaqjes së statusit të programit dhe funksionit
- C. Butoni "temp." °C
- D. Butoni "centrifugë" ⚡

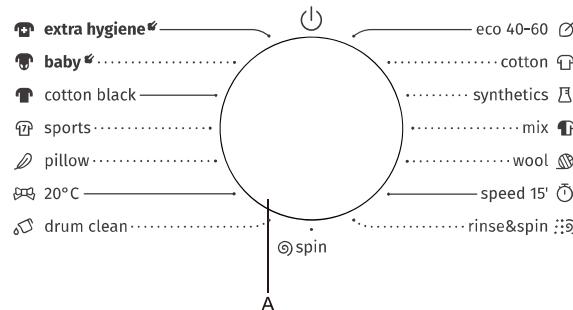

- E. Butoni "Favoritet" ☺
- F. Butoni "opsonet" ☒
- G. Butoni "fundi i vonesës" ⚡
- H. Butoni "fillo/pauze" ⚡
- I. Unksioni i kyçjes për =
- J. Fëmijë Funkcioni i heshtjes ✕

Programi	Etiketa e kujdesit	Materiali/Niveli i Ndotjes Sigurohuni që të zgjidhni temperaturën e larjes sipas udhëzimeve të etiketës së kujdesit.	Ngarkesa maks. e Larjes kg	Sirtari i detergjentit			Funksionet e programit të larjes							Shpejtësia maks. e rrotullimit rrotullime për minute
				Paralarje	Kryesore ishte	Zbutës	Fundi i Vonesës	Paralarje	Shpëlarje shëtesë	Koha e parazgjedhur e shpëlarjes	Intensiv	Rrotullim	Temp.	
cotton --20°C, 30°C, 40°C, 60°C, 90°C	40/60	Pambuk, ose material lino shumë i ndotur dhe mesatarisht i ndotur. Për rroba shumë të ndotura, zgjidhni funksionin "Paralarje".	8/9	*	Po	*	*	*	*	3	*	*	*	1400
synthetics --20°C, 30°C, 40°C, 60°C	40/60	Sintetikë mesatarisht i ndotur, pëlhura pambuku i përziera.	4/4.5	*	Po	*	*	*	*	3	*	*	*	1400
extra hygiene (2) 40°C, 60°C	W	Largoni alergjenët si pjalmi, mariçangat dhe parazitët me avull me temperaturë të lartë. I përshtatshëm për pëlhura që janë rezistente ndaj temperaturave të larta dhe që nuk zbehen lehtë.	2	*	Po	*	*	*	*	4	*	*	*	1400
eco 40-60 (1)	—	Rrobat e pambukut të ndotura normalisht.	8/9	—	Po	—	*	—	—	1	—	*	—	1400
wool --20°C, 30°C, 40°C	W	Lesh që lahet në makinë larëse. (Referojuni etiketës së larjes të ngjitur në veshje).	2	—	Po	*	*	—	*	2	—	*	*	600
baby(2) 40°C, 60°C, 90°C	W	Sterilizimi me avull me temperaturë të lartë është i përshtatshëm për rrobat e bebeve, i brendshmet etj.	2	*	Po	*	*	*	*	3	*	*	*	1400
cotton black --20°C, 30°C, 40°C, 60°C	—	Tekstile të errëta dhe tekstile të errëta me kujdes të lehtë prej pambuku.	4	*	Po	*	*	*	*	2	*	*	*	1000
speed 15' --20°C, 30°C, 40°C	30/30	Pambuk, pëlhura të përziera. Rroba të veshura për pak kohë ose të sapo blera.	1	—	Po	*	*	—	*	1	—	*	*	800
mix --20°C, 30°C, 40°C	40/40	Ngarkesa të përziera prej pambuku dhe pëlhurash sintetike mesatarisht i ndotura.	4/4.5	*	Po	*	*	*	*	2	*	*	*	1400
sports --20°C, 30°C, 40°C	30	Veshje sportive dhe veshje të rastësishme të bëra nga pëlhura mikrofibër.	2	*	Po	*	*	*	*	2	*	*	*	1000
pillow --20°C, 30°C, 40°C	40	Artikuj që lahen në makinë të mbushura me fibra sintetike, të tilla si jastëkë, ngushëllues dhe ngushëllues; gjithashtu të përshtatshëm për artikuj të mbushur me pupla.	2	—	Po	*	*	—	*	2	—	*	*	600
20°C	—	Ky program eshtë i përshtatshëm për rroba pambuku me pak njolla, duke garantuar kursim të energjisë.	8/9	*	Po	*	*	*	*	2	*	*	—	1400
drum clean 90°C	—	Program për elemimin e papastërtive dhe mbetjeve bakteriale që mund të riprodhohen në makinën larëse pas një perudhe përdorimi, veçanërisht kur përdoren rregullisht larjet me temperaturë të ulët.	—	—	Po	—	*	—	—	1	—	—	—	800
rinse&spin	—	Ky program eshtë i paracaktuar në dy shpëlarje dhe centrifugën.	8/9	—	—	*	*	—	*	2	—	*	—	1400
spin	—	Zgjidhni manualisht kohëzgjatjen dhe shpejtësinë e rrotullimit.	8/9	—	—	—	*	—	—	0	—	*	—	1400

* : Funksionet fakultative Po: Kërkohet Detergent — : Nuk mund të përzgjidhet — : Temperatura e ujit të pangrohur


(1) Procedura e testit të performancës së larjes është: Eco 40-60.

(2) Si avulli alergjik ashtu edhe kujdesi për avullin e foshnjës janë të përshtatshëm për sterilizimin e rrobave që nuk zbehen, kur shihni mijegull uji në derën e xhamit, ju lutemi mos i vendosni duart mbi xhamin e derës ose mos e hapni shpërndarësin për të parandaluar djegjet.

Specifications

Description	Value	
Nr Modeli/Nr. Artikulli	W11NHPI84AS	W11NHPI94BS
Kapaciteti i lavatazhit	8.0/9.0kg	
Shpejtësia e rrotullimit maks.	1400rpm	
Pesha Neto	58kg	
Tensioni nominal	220-240V~	
Fuqia Ngrohëse	1500W	
Fuqia Larëse	300W	

Dimensionet

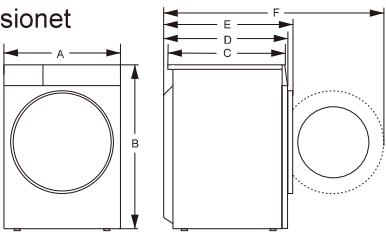

Indeksi	Dimensioni (mm)
A	595
B	845
C	460
D	510
E	540
F	1000

Shtoni ilaqin e rrabave (detergentin), mbyllni derën dhe pëcaktioni programin

Ngarkoni veshjet që do të lahen në kazanin e lavatricës dhe mbyllni derën. Shtoni ilaqin e rrabave në sirtarin përkatës përllojën e programit që duhet zgjedhur. Shtoni ilaqin e rrabave në sirtarin përkatës përllojën e programit që duhet zgjedhur. Shtoni ilaqin e rrabave sic përskrivhet në seksionin **Detergenti dhe shtesit të Manualit të Operacionit të Përdoruesit**.

1. Ndizeni çelësin e pajisjes.

2. Lëvizni butonin e përzgjedhjes së programit në programin e kërkuar, "off" duhet të kalojë, nëse pozicioni filletar i treguesit nuk është "off", dhe fililon punën.

3. Zgjidhni temperaturën e larjes, shpejtësinë e rrotullimit duke shypur butonin "temp", "trotullim".

4. Shypni butonin "opsione" për të zgjedhur funksione shtesë.

5. Pas njësës së programit, dritarja e ekranit tregon kohëzgjatjen e programit (orë: minuta) dhe opsionet e funksioneve shtesë në sekunçë.

Zgjedhja e funksioneve shtesë

Në gjendje prite/pause, shypni butonin "opsione" për të zgjedhur një funksion shtesë për programin aktual. Zgjidhni vetm një funksion për çdo shtypje dhe më pas do të shih pulsimi i ikonës përkatëse, as njësës së punës, programi i përeactuar nuk mund të ndryshohet.

Para-larja

Zgjidhni funksionin e paralarjes për të përmirësuar efektet e larjes dhe për të hequr më mirë njollat. Ky funksion është i përshtatshëm përrroba shumë të ndotura.

-Përparr futesë së ujit, në sirtarin e paralarjes mund të shtohet detergjenti i rrabave/pluhuri larës, dhe në sirtarin kryesor të larjes duhet të shtohet ilaqi i rrabave.

Shpëlarje shtesë

Pas konfigurimit të funksionit të shpëlarjes shtesë, programi kryen edhe një herë procesin e shpëlarjes përparrë se të kalojë tek procesi I lëshimit të zbutësit të rrabave, dhe koha e përgjithshme që nevojitet për kryerjen e ciklit të plotë të programit të përzgjedhur nitet në varësi të rrethanave.

Përforcojnë

Ky funksion mund të zgjedhë të zgjasë kohën e larjes, të përmirësojë efektin e larjes dhe të heqë më mirë njollat.

Alarm i ujit në hyrje

Nëse rubineti i ujit është i mbyllur/jo i hapur, ose kur uji ka shumë pak presion, ekran i dëshmorit të shfaqë "F01" për të dhënë alarmin.

Alarm i shkarkimit

Nëse tubi shypet, procesi i shkarkimit do të ketë problem/nuk do të kryhet në rregull. Në rast se shkarkimi i plotë nuk bëhet i mundur për një kohë të gjatë, ekran i dëshmorit të shfaqë "F03" për të dhënë alarmin.

Ikona e bllokimit të derës

Me aktivizimin e programit, do të ndizet ikona e bllokimit të derës dhe dera do të bllokohet.

• Me përfundimin e programit, dera e bllokuar zhbllokohet automatikisht. Gjatë pauzës, nëse kushtet përfshijnë së derës mund të përbushen përgjysmë, dera e bllokuar do të hapet dhe drita treguese e saj do të fitet.

• Kur drita e indikatorit të bllokimit të derës pulsion duke lëshuar dritë, kjo e fundit nuk duhet të hapet forcërisht për të shmangur lëndimin personal.

Funksioni i Përfundimit të Vonesës

Funksioni i Përfundimit të Vonesës bëhet i mundur funksionimin e makinit larëse sipas nevojave të konsumatorëve, për shembull, natën kur energjia elektrike kushton më lirë.

• Ky buton është i vlefshëm përzgjedhjen e orarit të prenotimit vetëm në modalitetin e prites/pauzës.

• Pas zgjedhjes së funksionit të rezervimit, do të kemi rritje me 1 orë të kohës së punës, sa herë që shypni butoni i rezervimit.

Para rezervimit, nëse koha e programit nuk plotëson shumëfishin integral të 1 orë, programi do të përfundojë i plotë me shtypjen e butonit të rezervimit për herë të parë, dhe më pas pritet që koha të rritet me 1 orë herë që shypni butoni i rezervimit. Nëse zgjidhet opsioni i rezervimit, përparr njësë së programit, rezervimi aktual mund të anullohet duke lëvizur butonin për të zgjedhur programin e tjera.

• Koha e vonesës duhet të jetë më e gjatë se kohëzgjatja e programit të larjes pasi koha e vonesës është koha e përfundimit të programit. Për shembull: nëse koha e zgjedhur e programit është 02:28, koha e përzgjedhur e vonesës duhet të jetë ndërmjet orës 03:00 dhe 24:00.

• Me vënien në përdorim të procesit të rezervimit, ikona e "kohës së rezervimit" do të aktivizohet/hapet. Me kompletimin e procesit të rezervimit, ikona e "kohës së rezervimit" do të fitet.

Preferuar

Ju lutemi zgjidhni programin dhe vendosni parametra të ndryshme dhë niseni, shypni dhe mbani butonin e preferuar për 3 sekonda për të memorizuar programin e zgjedhur, temperaturën, shpejtësinë dhe cilësimet e tjera të lidhura, dhe drita e simbolit të preferuar do të ndizet. Kur drita e preferuar nuk është e ndezur, shypni shkurt butonin e preferuar, programi do të kalojë në programin e fundit të memorizuar, në të njëjtën kohë, parametrat si temperatura dhe shpejtësia do të ndryshojnë automatisht, në parametra e fundit të memorizuar. Në këtë pikë, nëse ndëroni programë ose shypni butonin e tjerë, paneli do të shfaqë një program dhe parametra të rinj dhe drita e simbolit të tastit të preferuar do të fitet. Kur përdoruesi e përdor për herë të parë, nëse nuk e shtyp gjatë butonin e preferuar te programet e preferuar, ai mund të shtyp shkurt butonin e preferuar dhe programet e pambukut dhe hri dhe cilësimet e tyre të paracaktuar do të preferohen si parazgjedhje.

Funksioni i heshtjes

Kur pajisja është në gjendje priteje, pauzë ose funksionimi, shypni gjatë butonin "Rotate+ Favorite" për 2 sekonda, ekran i dëshmorit të shfaqë ikonën e dëshmit të funksionit të heshtjes. Të gjithë tingujt kumbues do të fiten përvç alarmeve. Kur pajisja është në heshtje, shypni dhe mbani butonin "Rotate+ Favorite" për 2 sekonda derisa ikona e funksionit të heshtjes të fitet. Të gjitha zhurmët do të aktivizohen.

Peshimi automatik

Makinë larëse shfaq "----" pas njësës së punës, duke treguar që po bëhet peshim automatik. Do të rregullojë kohëzgjatjen e programit (orë: minuta) automatikisht sipas peshës që kanë rrabat.

Bllokimi për Fëmijët

Për sigurinë e fëmijëve, kjo makinë larëse vjen e pajisur me funksionin Bllokim për Fëmijët.

Sapo programi i është nisë nga puna, shypni butonin "temp. + rrotullim" për 2 sekonda. Më pas vendos Bllokim për Fëmijët. Përsëritin të njëjtin veprim, dëshmorit të Bllokimit për Fëmijët do të zhbllokohet.

• Të gjithë butonat e funksioneve të mbrohen me konfigurimin e funksionit Bllokimit për Fëmijët.

• Me fikjen e makinit larëse duke rrotulluar butonin e programit të përzgjedhjes në "Off", do të zhbllokohet Bllokimi për fëmijët.

• Pas përfundimit të programit larës do të zhbllokohet edhe funksioni Bllokimi për fëmijët.

Për njësien e programit larës

Pasi të bëni zgjedhjen e opsiioneve tuaja dhe të keni vendosur njësien e rrabave me shpërndarësin e detergentit, hapni rubinetin e ujit dhe shypni butonin "fillo/pause". Ekran i dëshmorit të shfaqë securi të aktuale të programit me ikona nga e majta në të djathtë. Në të njëjtën kohë tregon edhe kohën e mbetur të programit larës.

Për të Anuluar Programin ose Për të Ri-zgjedhur Opcionet

1. Rrotulloni programin në "Mbyll" për 3 sekonda për të fitur makinën larëse.

2. Zgjidhni programin e ri dhe opsionet.

3. Shypni butonin "fillo/pauze" për të aktivizuar makinën larëse pa futur detergentje shtesë.

Përfundimi i Programit

Sapo programi përfundojë punën e tij, në ekran do të shfaqet "Fund". Nëse për 2 minuta nuk kryhet asnjë veprim, makina larëse do të mbyllët automatikisht.

1. Rrotulloni programin në "Off" për të fitur makinën larëse;

2. Mbylleni rubinetin;

3. Hapni derën dhe nxirri rrabat e lara;

4. Hapni lehtë derën për të hequr lagështinë në pompë.

Udhëzimet e Programit

1. Programi eko 40-60 mund të lajë rrabat e ndotura të pambukut në të njëjtin cikël. Këto rrabat zakonisht deklarohen se mund të lahen midis 40°C dhe 60°C. Ky program përdoret për të vlerësuar pajtueshmërinë me rregulloret e BE-së për eko-dizajnin.

2. Konsumi i energjisë në modalitetin janë kryesisht ato që funksionojnë në temperaturë më të ulët dhe kohëzgjatje më të madhe.

4. Ngarkimi i makinit larës shtepiakë ose larësit-thashët si shtepisë deri në kapacitetin e treguar që prodhuesi për programet përkatëse do të kontribuojë në kursimin e energjisë së ujit.

5. Përdorimi i saktë i detergentit, zbutësve të rrabave dhe shtuesve të tjerë. Mos përdorni sasi të tepuar detergenti. Kjo mund të japet rezultate jo të mira larje.

6. Pastrimi periodik, që përfshin frekuencën optimale dhe parandalimin e procedurën anti-kalkare.

7. Zhurma dhe përbajtja e lagështisë së mbetur ndikohen nga niveli më i lartë i zhurmës dhe niveli më i ulët i përbajtjes së lagështisë së mbetur.

8. Informacione mbi produktin, etiketimi i konsumit të energjisë dhe informacioni i regjistrimit të produktit mund të përftohet duke skanuar kodin QR.

9. Informacion mbi programet standarde

Programi	Temperatura e Zgjedhur	Kapaciteti i vlerësuar (kg)	Temperatura maksimale në kazan	Kohëzgjata e programit (orë: min.)	Konsumi i energjisë (kWh/vikal)	Konsumi i ujit (lira/te mbetur (%)	Përbajtja e lagështisë së mbetur (%)	Shpejtësia maksimale e armutit në rrotullim për minute
Eco 40-60 teljes töltés	8 kg	—	8	36	3:26	0.780	55.0	52.50
	9 kg	—	9	43	3:48	1.069	46.0	52.50
Eco 40-60 fél töltés	8 kg	—	4	29	2:48	0.370	40.0	52.50
	9 kg	—	4.5	34	2:54	0.454	36.0	52.50
Eco 40-60 1/4 töltés	8 kg	—	2	26	2:48	0.220	30.0	52.50
	9 kg	—	2.5	24	2:54	0.218	30.0	53.50
	8 kg	20	8	20	1:50	0.240	68.0	55.00
	9 kg	20	9	20	1:50	0.170	60.0	54.00
Cotton	8 kg	60	8	57	3:49	1.220	68.0	55.00
	9 kg	60	9	56	3:49	1.550	85.0	54.00
Mix	8 kg	40	4	40	1:58	0.800	65.0	55.00
	9 kg	40	4.5	38	1:58	0.600	55.0	54.00
Speed 15'	8 kg	40	1	40	0:30	0.450	25.0	55.00
	9 kg	40	1	38	0:30	0.330	22.0	55.00
	8 kg	40	1	38	0:30	0.330	22.0	800

Vlerat e dhëna për programet e tjera duke përashtuar programin eko prej 40-60 dhe ciklit të larjes dhe tharjes kanë .