


Hisense

UPUTE ZA UPORABU

Pažljivo pročitajte priručnik i provjerite jeste li potpuno razumjeli njegov sadržaj prije prvog korištenja ovog uređaja.

Hrvatski

Važna obavijest

Odlomci koji počinju sa simbolom  označavaju važne upute, savjete ili uvjete za sljedeće postavke.

 **Zbog vlastite sigurnosti i optimalnih performansi uređaja, prije izvođenja instalacije pročitajte sigurnosne upute.**

Kompatibilnost s proizvodima trećih strana, softverom i uslugama ne jamči se. Ne možemo se smatrati odgovornima za bilo koje oštećenje ili gubitak nastao uslijed rukovanja, korištenja ili povezivanja na nekompatibilne uređaje ili aplikacije.

Za snimanje i reprodukciju sadržaja na ovom ili bilo kojem drugom uređaju može biti potrebno odobrenje vlasnika autorskih prava ili drugih koji zadržavaju prava na taj sadržaj. Vaša je odgovornost osigurati upotrebu ovog ili bilo kojeg drugog uređaja u skladu s važećim zakonima o autorskim pravima u vašoj zemlji. Molimo vas da više informacija potražite u relevantnim zakonima i propisima ili kontaktirajte vlasnika prava na sadržaj koji želite snimiti ili reproducirati.

Pročitajte ove upute

Slijedite sve upute

Pridržavajte se svih upozorenja



Čuvajte ove upute


Sva prava zadržana.





Sigurnosne upute


Da biste osigurali sigurnu i ispravnu uporabu ovog uređaja, uvijek se pridržavajte sljedećih mjera opreza kako biste izbjegli opasne situacije i oštećenja uređaja:

	OPREZ OPASNOST OD STRUJNOG UDARA NE OTVARTO	
OPREZ: SMANJITE OPASNOST OD STRUJNOG UDARA I NE SKIDAJTE POKLOPAC (ILI STRAŽNJI DIO) UNUTRA NEMA DIJELOVA KOJE KORISNIK MOŽE POPRAVITI. SERVISIRANJE POVJERITE KVALIFICIRANOM OSOBLJU.		

 Simbol munje sa strelicom unutar jednakostraničnog trokuta, namijenjen je upozorenju korisnika na prisutnost neizoliranog i opasnog napona unutar kućišta proizvoda koji može biti dovoljne jačine da predstavlja opasnost od strujnog udara.

 Uskličnik unutar jednostraničnog trokuta upozorava korisnike na prisutnost važnih uputa za rukovanje i održavanje (servisiranje) u priručniku isporučenom uz uređaj.

 AC napon: ovaj simbol označava da je nazivni napon označen simbolom izmjenični napon.

 Proizvod klase II: ovaj simbol označava da uređaj ne zahtijeva sigurnosno uzemljenje.

Namjena i ambijentalni uvjeti za ovaj televizor

Ovaj je televizor namijenjen prikazivanju video i audio signala na stolu ili zidu u kućnom ili uredskom okruženju. Ne smije se koristiti u prostorijama s visokom razinom vlage ili koncentracije prasinke. Jamstvo vrijedi samo ako se koristi prema namjeni proizvođača.



UPOZORENJE

Visoka vlažnost zraka i koncentracija prašine mogu dovesti do gubitka napona u uređaju:

- Uređaj ne izlažite kiši, vlazi, prskanju tekućina ili kapljicama, ne postavljajte predmete napunjenje tekućinama, poput vaza, čaša i sl. na ili iznad televizora (npr. na police iznad uređaja).
- Ne dodirujte televizor mokrim rukama.
- Ne izlažite izravnom djelovanju klima uređaja, svijeće i druge vrste otvorenog plamena držite podalje od uređaja.

Ako je uređaj premješten iz hladnog u toplo okruženje, ostavite ga isključenog najmanje sat vremena kako biste spriječili kondenzaciju. Ako uređaj koristite u vanjskom okruženju, osigurajte da je zaštićen od vlage.

Ako primjetite nešto neuobičajeno, odmah isključite kabel napajanja.

U slučaju požara, upotrijebite CO₂ plin ili aparat za gašenje požara. Ako takvi uređaji za gašenje požara nisu dostupno, pokušajte izolirati napajanje električnom energijom prije upotrebe aparata za gašenja na bazi vode.

UPOZORENJE

Nikad ne postavljajte televizor na nestabilno mjesto ili na mjesto pod nagibom. Televizor može pasti te izazvati teške tjelesne ozljede ili smrt. Brojne ozljede, pogotovo kod djece, mogu se izbjeći poduzimanjem jednostavnih sigurnosnih mjera kao što su:

- Uporaba ormarića ili stalka preporučenog od strane proizvođača televizora.
- Korištenje samo onog namještaja koji može zaista podnijeti težinu televizora.
- Voditi računa da televizor ne prelazi rub namještaja na kojem stoji.
- Ne postavljajte televizora na visoki namještaj (na primjer vitrine ili police za knjige) bez dodatnog osiguranja namještaja i televizora s prikladnim osloncem.
- Ne postavljajte televizor na tkaninu ili druge materijale koji se nalaze između televizora i namještaja na kojem je postavljen.
- Upoznajte djecu s opasnostima koje prijete od penjanja po namještaju u cilju hvatanja televizora ili njegovih kontrolnih gumba.

Ako je vaš postojeći televizor zadržan i premješten, treba primjenjivati iste mjere.

■ Premještanje/prijevoz

Prije premještanje ovog uređaja odspojite sve kabele i pomičite se samo u vertikalnom položaju. Uređaj pridržavajte za gornje i donje rubove.

- Ne pritišćite i ne izlažite pritisku prednju ploču televizora. Za nošenje većih uređaja potrebne su dvije ili više osoba.

Ako morate nakratko položiti televizor, postavite uređaj cijelom prednjom površinom na mekan materijal.

LED zaslon izrađen je od stakla i može se slomiti ako ne rukujete s njim na pravilan način. Uvijek nosite gumene rukavice tijekom prijenosa uređaja. Ako je LED zaslon oštećen, tekući kristal može iscuriti. U slučaju dodira s kožom, odmah je temeljito isperite vodom.

■ Napajanje

Neispravni naponi mogu oštetiti televizor. Uređaj priključite na napajanje samo s ispravnim naponom i frekvencijom navedenom na tipskoj pločici, koristeći isporučeni kabel za napajanje.

Utikač mora biti lako dostupan kako bi se uređaj mogao u bilo kojem trenutku odspojiti. Uređaj je aktivan, čak i ako je u stanju pripravnosti, sve dok je uređaj spojen u utičnicu.

Preporučuje se postavljanje ovog uređaja na namjenski krug napajanja.

- Ne preopterećujte strujne utičnice spajanjem previse uređaja na istu utičnicu. Preopterećene utičnice, produžni kabeli itd. opasni su i mogu dovesti do strujnog udara i požara.

Nakon isključivanja, nemojte ga uključivati 5 sekundi. Učestalo prebacivanje napajanja u kratkom vremenskom razdoblju može uzrokovati nepravilnosti u radu uređaja.

■ Utikač i kabel za napajanje

- Ne dodirujte utikač za napajanje mokrim rukama.
- Ne postavljajte teške predmete na kabel za napajanje. Kabel postavite tako da ne bude presavijen ili položen preko oštih rubova, da se ne može hodati po njemu te da nije izložen kemikalijama. Kabel za napajanje s oštećenom izolacijom može izazvati strujni udar ili požar.
- Povucite utikač za napajanje, a NE kabel prilikom odspajanja. Kabel se može oštetiti i prouzročiti kratki spoj prilikom povlačenja.
- Ne postavljajte kabel za napajanje u blizini predmeta s visokom temperaturom.
- Ne premještajte televizor s kabelom za napajanje priključenim u utičnicu.
- Ne koristite oštećeni ili olabavljeni kabel za napajanje ili oštećenu utičnicu.
- Ne upotrebljavajte nikakve kabele za napajanje osim onih isporučenih s ovom jedinicom.

■ Postavljanje

Provjerite može li izabrana lokacija podnijeti teret uređaja. Postavite na ravnu, čvrstu i vodoravnu podlogu. Pazite da uređaj ne visi preko ruba postolja kada je postavljen u ili na namještaj. Ako se stavi na kolica, budite oprezni prilikom kretanja kako biste izbjegli prevrtanje uređaja.

- Postavite uređaj u normalan uspravan vodoravan položaj. Nikada se ne smije postaviti okomito, polegnuto ili viseći sa stropa.
- Uređaj postavite na mjesto na kojem nije izložen izravnoj sunčevoj svjetlosti ili drugim izvorima topline.

Prilikom montaže uređaja na zid, slijedite upute isporučene uz zidni nosač te pazite da televizor instalirate tako da objesite signalne

kablove i kablove za napajanje na stražnju stranu televizora.


■ Zračna ventilacija i visoke temperature

Instalirajte televizor samo tamo gdje postoji odgovarajuća ventilacija i osigurajte najmanje 10 cm slobodnog prostora sa strane i 20 cm iznad jedinice za cirkulaciju zraka. Pretjerana toplina i ometanje ventilacije mogu dovesti do požara ili ranog kvara nekih električnih dijelova.

- Ne prekrivajte ventilacijske otvore novinama, stolnjacima, zavjesama itd.
- Ne sušite odjeću itd na vrhu jedinice.
- Pazite da ne dodirujete otvore za ventilaciju jer mogu postati vrući.
- Nemojte umetati strane predmete u TV kroz ventilacijske otvore.

■ Postolje

- Nemojte koristiti bilo koje drugo postolje osim onog koje je isporučeno s ovim uređajem.
- Nemojte preinačiti ili koristiti postolje ako se deformira ili fizički ošteti.
- Tijekom postavljanja provjerite jesu li svi vijci dobro pritegnuti.
- Pripazite da televizor ne trpi udarce tijekom pričvršćivanja postolja.
- Pazite da se djeca ne penju na postolje.
- Pričvrstite ili uklonite postolje s najmanje dvije osobe.

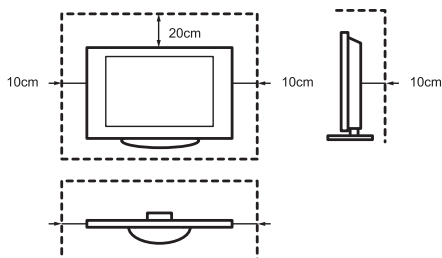

Spriječite prodiranje sitnih predmeta u unutrašnjost uređaja kroz otvore za ventilaciju. Takvi predmeti mogu uzrokovati kratki spoj, što može prouzrokovati požar.

Ako nešto dospije unutar uređaja, odmah izvucite utikač iz utičnice i kontaktirajte službu za unutrake.

■ LED zaslon

Unatoč temeljitoj pažnji tijekom izrade ovog zaslona, ne može se 100% garantirati da neće doći do oštećenja piksela zbog tehničkih razloga. To se ne može smatrati oštećenjem uređaja u smislu jamstva.

Da biste spriječili "zadržavanje slike", izbjegavajte dugotrajno prikazivanje fotografija bez pokreta, postoji mogućnost da ostane kopija slike. Ako je omjer slike dulje vrijeme postavljen na 4:3, može doći do zadržavanja na crnim područjima. Zadržavanje slike nije pokriveno jamstvom.

- Ne primjenjujte jaku silu ili udarce na ploču zaslona.

Izbjegavajte dodirivanje LED zaslona ili dodirivanje istog tokom duljeg vremenskog razdoblja. To može uzrokovati privremene efekte izoblicenja na zaslonu.

■ Radio valovi

- Ne upotrebljavajte TV u medicinskim ustanovama ili na mjestima s medicinskom opremom. Radio valovi mogu ometati medicinsku opremu i uzrokovati kvar.
- Ne upotrebljavajte televizor u blizini bilo kakve opreme za automatsko upravljanje, poput automatskih vrata ili alarma za požar.

Radio valovi mogu ometati automatsku upravljačku opremu i uzrokovati kvar.

Ako imate srčani elektrostimulator, držite se na udaljenosti od TV-a najmanje 22 cm. Radio valovi mogu ometati rad pacemakera.

■ Ugrađeni bežični LAN

- Ne povezujte se s bežičnim mrežama za koje nemate prava korištenja. Podaci koji se prenose i primaju putem radio valova mogu se presretati i nadzirati.

Ugrađeni bežični LAN koristi frekvencijski opseg 2,4 GHz i 5 GHz. Da biste izbjegli kvarove ili spor odgovor, uzrokovan smetnjama radio valova, držite televizor podalje od uređaja kao što su drugi bežični LAN uređaji, mikrovalne pećnice, mobilni telefoni i drugi uređaji koji koriste signal od 2,4 GHz i 5 GHz.

■ Upozorenje o isparavanju

Novi namještaj, tepih, boje, građevinski materijali i elektronika mogu isparavanjem ispuštati kemikalije u zrak. Nakon što prvi put postavite televizor i uključite ga, u roku od nekoliko sati možete primijetiti blagi miris. To je zato što se neke komponente televizora prvi put zagrijavaju. Materijali koje koristimo u potpunosti zadovoljavaju zahtjeve i propise o zaštiti okoliša.

Vaš TV radi sasvim u redu, a pare isparavanja će se smanjiti s vremenom.

■ Nadzor

- Ne dopustite djeci da se igraju bez nadzora blizu televizora.
Može se prevrnuti, biti odgurnut ili oboren s postolja i ozlijediti nekoga.
- Ne dopustite da uključeni TV radi bez nadzora.

■ Glasnoća

Glasna glazba i zvukovi mogu nanijeti nepopravljivu štetu vašem sluhu. Izbjegavajte ekstremnu glasnoću, posebno tijekom duljih razdoblja i kad koristite slušalice.

Ako čujete zvuk bubnjanja u ušima, isključite glasnoću i privremeno prestanite koristiti slušalice.

■ Grmljavinske oluje

Tijekom grmljavinske oluje izvucite utikač za napajanje i sve priključene antenske kabele iz televizora. Prenaponski uzroci udara groma mogu oštetiti televizor putem antenskog sustava, kao i zidnu utičnicu.

■ Duga razdoblja odsutnosti

Sve dok je utikač spojen na utičnicu pod naponom, televizor će trošiti energiju čak i u stanju mirovanja. Utikač i sve povezani antenski kabeli trebaju biti isključeni tijekom dugog razdoblja odsutnosti.

■ Čišćenje i održavanje

OPREZ:

Isključite kabel napajanja prije čišćenja televizora.

Televizor, zaslon i daljinski upravljač čistite samo mekom, vlažnom, čistom i prirodno obojenom krpom. Nemojte koristiti nikakve kemikalije.

- Ne izlažite površine sredstvima protiv insekata, otapalima, razrjeđivačima ili drugim abrazivnim tvarima.
- Nemojte raspršivati vodu ili druge tekućine izravno na televizor. Tekućina unutar televizora može dovesti do kvara proizvoda.
- Površina ploče zaslona je obrađena i može se lako oštetiti.

Pripremite kako je ne biste ogreballi nohtima ili drugim tvrdim predmetima.

- Također redovito brišite utikač suhom krpom.

■ Servis/popravak

Nikada ne uklanjajte poklopac / stražnju stranu televizora; unutra nema dijelova koje korisnik može sam servisirati.

Sva servisiranja prepustite kvalificiranom servisnom osoblju.

■ Pakiranje

Držite materijale i plastične vrećice protiv vlage izvan dohvata djece.

Plastične vrećice mogu prouzrokovati gušenje, a sredstvo protiv vlage je štetno ako se proguta. Ako se greškom proguta, prisilite pacijenta na povraćanje i posjetite najbližu bolnicu.

■ Modifikacije

Ne pokušavajte modificirati ovaj proizvod na bilo koji način. Neovlaštene preinake mogu poništiti jamstvo za ovaj uređaj, prouzročiti električni udar i požar.

■ Baterije za daljinski upravljač

- Nepravilna instalacija može prouzrokovati curenje baterije, koroziju i eksploziju.
- Zamijenite ih samo istim ili ekvivalentnim tipom.
- Ne miješajte stare i nove baterije.
- Ne miješajte različite vrste baterija.
- Ne koristite punjive baterije.
- Nemojte paliti ili lomiti baterije.
- Pravilno odlažite baterije.
- Ne izlažite baterije prekomjernoj vrućini, poput sunca, vatre ili slično.

■ Uzemljenje vanjske antene

Ako se koristi vanjska antena, provjerite je li antenski sustav zaštićen od prenapona i nagomilanih statičkih naboja.

■ Odlaganje

Pogledajte odjeljak o recikliranju u ovom priručniku.

Slike i ilustracije u ovom priručniku su samo za referencu i mogu se razlikovati od stvarnog izgleda proizvoda.

Neke funkcije softvera mijenjaju se nadogradnjom sustava.

Sadržaj

Popis dodatne opreme	1
Ugradnja postolja ili zidnog nosača	2
Prednja strana TV uređaja	4
Stražnja strana TV uređaja	5
Uspostavljanje veza	6
Daljinski upravljač	9
Prvo uključivanje TV uređaja	13
Tehnički podaci	14
Ostale informacije	16

Popis dodatne opreme

Sljedeća dodatna oprema isporučuje se uz uređaj:

Uputa za uporabu × 1	Vijak × 4	Postolje × 2
AAA baterija × 2	Daljinski upravljač × 1	Kabel za napajanje × 1
Jamstveni list × 1		

☒ NAPOMENA

- Dodaci se mogu razlikovati od gornjeg popisa zbog različitih modela, zemalja / regija. Molimo pogledajte u vrećicu s dodatnom opremom.

POJEDNOSTAVLJENA IZJAVA EU O SUKLADNOSTI

Ovim putem poduzeće Hisense Visual Technology Co., Ltd. izjavljuje da je radijska oprema vrste [55E76GQ / 55E77GQ / 55E78GQ / 55E79GQ / 55E76GQCH / 55E77GQCH / 55E79GQNE / 55E76GQTUK / 55E77GQTUK] u skladu s Direktivom 2014/53/EU. Cjeloviti tekst izjave EU o sukladnosti dostupan je na sljedećoj internetskoj adresi: <http://global.hisense.com/downloads>.

Ugradnja postolja ili zidnog nosača


OPREZ

- Obavezno odspojite mrežni kabel prije postavljanja nosača ili nosača na zid.
- Zaslon na uređaju je osjetljiv. Pazite kako ne biste ogrebali zaslon ili ga oštetili tvrdim predmetima ili pritiskom.
- Nakon završetka ugradnje pobrinite se da je televizor čvrsto postavljen na stol ili zidni nosač prije nego što uklonite zaštitnu foliju.

► Instalacija postolja

Slijedite ilustracije i tekstualne upute u nastavku da biste dovršili korake instalacije:

1. Pažljivo postavite televizor licem prema dolje na meku, ravnu površinu kako biste spriječili oštećenje televizora ili ogrebotine na zaslonu.
2. Izvadite 2 stalka iz vrećice s dodatkom, a zatim umetnite postolja u donje urezove televizora.
3. Čvrsto pričvrstite postolja za televizor s 4 vijka u dodatku.

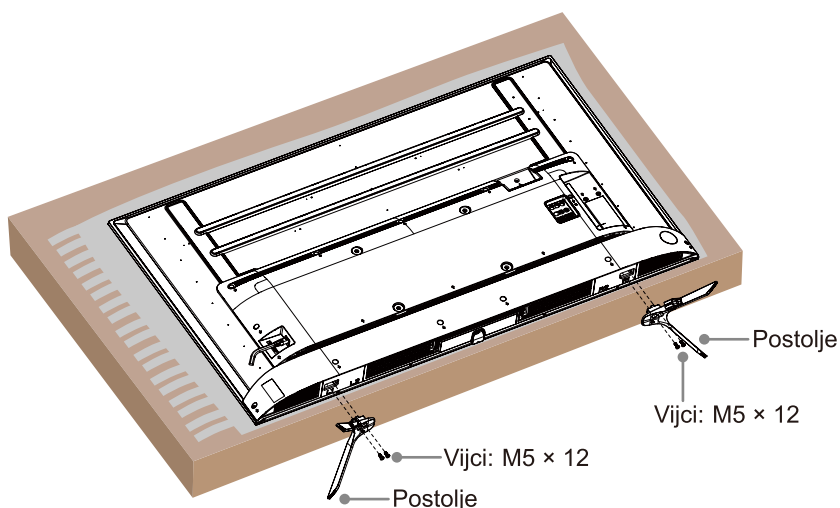

Ugradnja postolja ili zidnog nosača


► Ugradnja zidnog nosača

Prije montiranja televizora, uklonite postolje za televizor ako ste ga već pričvrstili i pobrinite se da zidni nosač može podnijeti težinu vašeg televizora.


OPREZ

Kad montirate televizor na zid, slijedite upute isporučene s nosačem za zid. Ako nije pravilno montiran, televizor može pasti i prouzročiti materijalnu štetu ili osobne ozljede.

- Postavite odstoynike između televizora i nosača.
- Pazite da kut nagiba između TV zaslona i okomite površine ne bude veći od 15 stupnjeva.
- TV Standardne dimenzije prikazane su u nastavku.

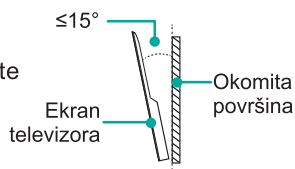

Uzorak rupe zidnog nosača (mm)	300 × 200
Veličina vijaka za zidni nosač	M6

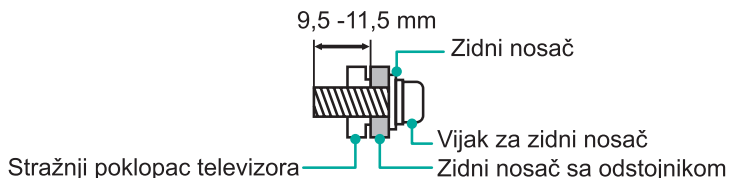


NAPOMENE


- Promjer i duljina vijaka razlikuju se ovisno o modelu nosača za zid.
- Zidni nosač nije obavezna oprema, vaš uređaj možda nema zidni nosač, pogledajte priloženu dodatnu opremu

Prednja strana TV uređaja

Prednja strana TV uređaja

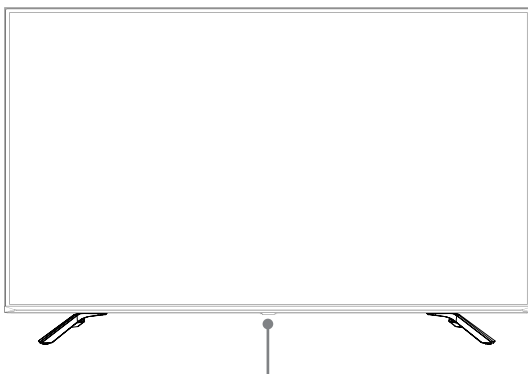


Daljinski senzor / indikator napajanja / jedan gumb (stanje mirovanja/izvor)

Stavka	Opis
Daljinski senzor	Primajte udaljene signale s daljinskog upravljača. Ne stavljajte ništa blizu senzora jer to može utjecati na njegovu funkciju.
Indikator napajanja	Crveno svjetlo označava stanje mirovanja.
 Stanje mirovanja/ izvor	Pritisnite jednu tipku u stanju mirovanja i televizor će se uključiti. Pritisnite tipku kako biste otvorili izbornik. Kad je focus na "Isključivanje", pričekajte 3 sekunde, a zatim će uređaj automatski preći u stanje pripravnosti. Pritisnite jednu tipku za pozivanje izbornika, a zatim odaberite između različitih izvora ulaznog signala.

NAPOMENE

- Slika je samo za referencu.
- Uključivanje televizora zahtijeva nekoliko sekundi za učitavanje programa. Nemojte brzo isključiti televizor jer to može prouzročiti nepravilan rad televizora.

Stražnja strana TV uređaja

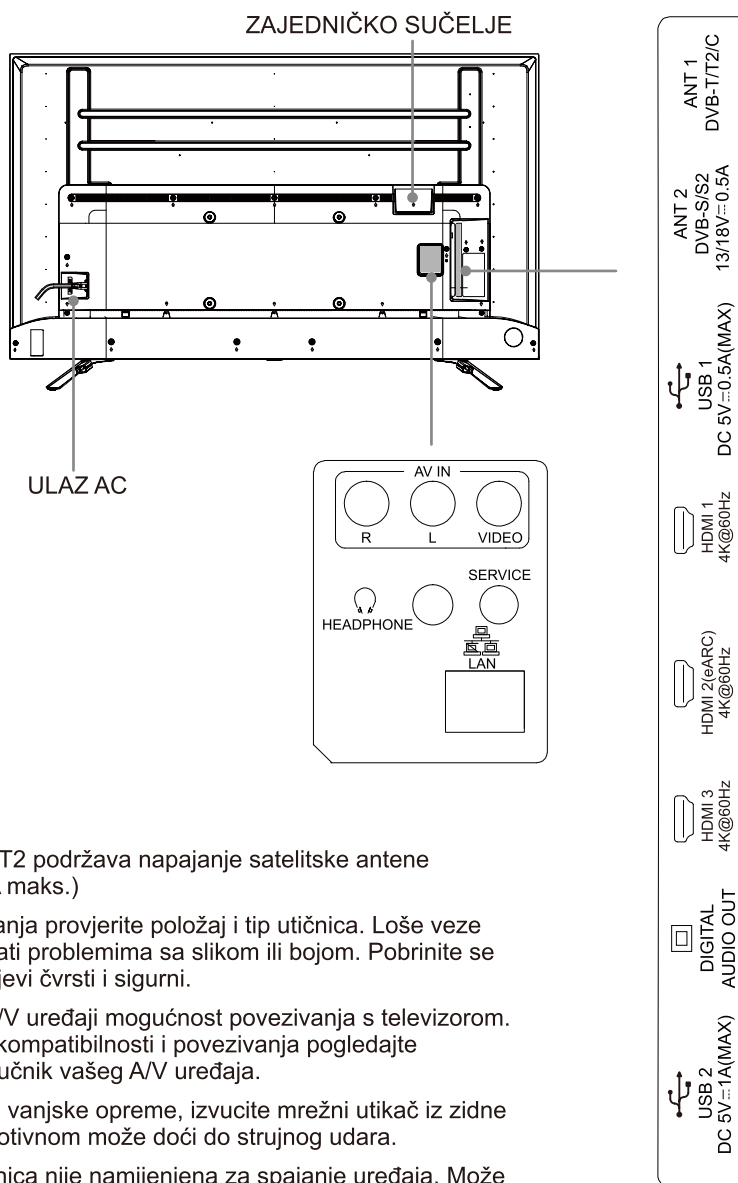

☛ NAPOMENE


- Priključak ANT2 podržava napajanje satelitske antene (13/18V, 0,5A maks.)
- Prije povezivanja provjerite položaj i tip utičnica. Loše veze mogu rezultirati problemima sa slikom ili bojom. Pobrinite se da su svi spojevi čvrsti i sigurni.
- Nemaju svi A/V uređaji mogućnost povezivanja s televizorom. Za postupak kompatibilnosti i povezivanja pogledajte korisnički priručnik vašeg A/V uređaja.
- Prije spajanja vanjske opreme, izvucite mrežni utikač iz zidne utičnice. U protivnom može doći do strujnog udara.
- Servisna utičnica nije namijenjena za spajanje uređaja. Može se koristiti isključivo u tvornici u svrhe testiranja.

► LAN (postavljanje ožičene mreže)

Spojite TV na mrežu povezujući LAN priključak na stražnjoj strani televizora na vanjski modem ili router koristeći LAN (Ethernet / Cat 5) kabel. Pogledajte ilustraciju u nastavku.

- Preporučuje se upotreba modema ili usmjerivača koji podržava protokol dinamičke konfiguracije hosta (DHCP). Modemi i usmjerivači koji podržavaju DHCP automatski pružaju IP adresu, masku podmreže, pristupnik i DNS, tako da ih ne morate unositi ručno. Većina kućnih mreža već ima DHCP.

TV PRIKLJUČAK

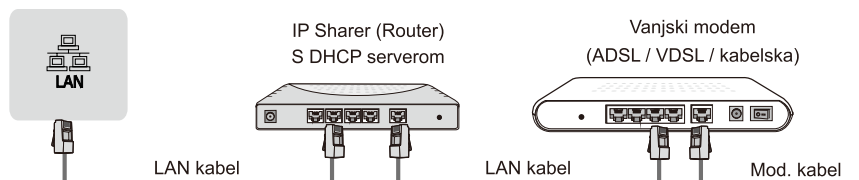

Postavljanje bežične mreže

Za bežično povezivanje televizora s mrežom potreban vam je bežični usmjerivač ili modem. Pogledajte ilustraciju u nastavku.






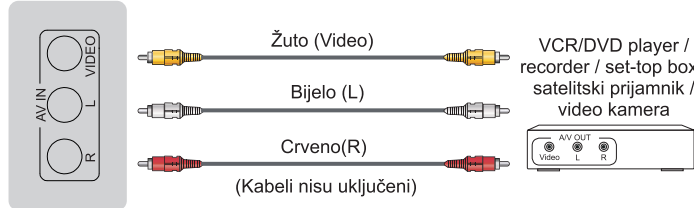

- Ugrađeni bežični LAN adapter podržava komunikacijske protokole IEEE 802.11a/b/g/n/ac. Preporučuje se korištenje routera IEEE 802.11n. Niske brzine prijenosa b/g mogu utjecati na kvalitetu streaming videozapisa i drugih medija.



▣ NAPOMENE

- Morate upotrebljavati ugrađeni bežični prilagodnik LAN kako biste upotrebljavali bežičnu mrežu jer komplet ne podržava vanjske prilagodnike za mrežu USB.
- Ako bežični usmjerivač podržava DHCP, vaš televizor će se lakše povezati s bežičnom mrežom.
- Ako primijenite sigurnosni sustav koji se razlikuje od sustava navedenih u nastavku, neće raditi s TV-om.
Sigurnosni sustav: WPA, WEP, WPA2.
- Kako bi se osigurao nesmetan rad mreže, udaljenost između routera i televizora mora biti manja od 10 metara.

Uspostavljanje veza
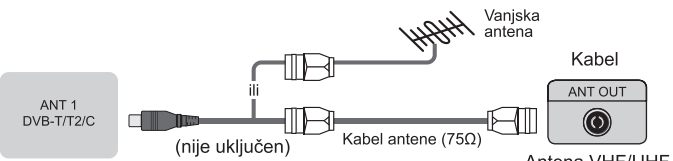
<p>ANT</p>		 <p>ANT 1 DVB-T/T2/C</p> <p>(nije uključen)</p> <p>Kabel antene (75Ω)</p> <p>Vanjska antena</p> <p>Kabel</p> <p>ANT OUT</p> <p>Antena VHF/UHF</p>
		 <p>ANT 2 DVB-S/S2 13/18V=0.5A</p> <p>(nije uključen)</p> <p>Satelitska antena</p>
<p>DIGITAL AUDIO OUT</p>		 <p>DIGITAL AUDIO OUT</p> <p>DIGITAL AUDIO kabel (nije uključen)</p> <p>Audio pojačalo/zvučnik</p>
<p>HDMI</p>	<p>HDMI (eARC)</p>	 <p>HDMI (eARC)</p> <p>HDMI kabel (nije uključen)</p> <p>Audio pojačalo/zvučnik</p>
	<p>HDMI</p>	 <p>HDMI</p> <p>HDMI kabel (nije uključen)</p> <p>DVD/Blu-Ray/AV prijamnik / set-top Box</p>
<p>AV IN</p>		 <p>AV IN</p> <p>VIDEO</p> <p>L</p> <p>R</p> <p>Žuto (Video)</p> <p>Bijelo (L)</p> <p>Crveno (R)</p> <p>(Kabeli nisu uključeni)</p> <p>VCR/DVD player / recorder / set-top box / satelitski prijamnik / video kamera</p> <p>AV OUT</p> <p>Video L R</p>
<p>HEADPHONE</p>		 <p>HEADPHONE</p> <p>(nisu uključene)</p> <p>NAPOMENA</p> <ul style="list-style-type: none"> Prevelik zvučni pritisak u slušalicama može prouzrokovati gubitak sluha.

Uspostavljanje veza



COMMON INTERFACE

NAPOMENE

- Prije nego što umetnete / uklonite CI + modul, pobrinite se da je TV isključen. Zatim umetnite CI karticu u CI + modul u skladu s uputama davatelja usluga.
- Nemojte više puta umetati ili uklanjati modul zajedničkog pristupa jer to može oštetiti sučelje i uzrokovati kvar.
- Morate dobiti CI + modul i karticu od davatelja usluga kanala koje želite gledati.
- Umetnite CI + modul s karticom SmartCard u smjeru označenom na modulu i kartici SmartCard.
- CI + nije podržan u nekim zemljama i regijama; obratite se svom ovlaštenom prodavaču.


USB



NAPOMENE

- Kad spajate hard disk ili USB, uvijek priključite mrežni adapter povezanog uređaja na napajanje. Prekoračenje ukupne potrošnje struje može dovesti do oštećenja. Maksimalna potrošnja struje uređaja USB 1.1 i USB 2.0 iznosi 500 mA. Maksimalna potrošnja struje USB 3.0 uređaja je 1 A.
- Ako je impulsna struja veća od ili jednaka 1 A za pojedinačni nestandardni mobilni tvrdi disk velikog kapaciteta, to može prouzročiti ponovno pokretanje televizora ili samozaključavanje. Dakle, TV ga ne podržava.
- USB priključak podržava napon od 5 V.

Daljinski upravljač

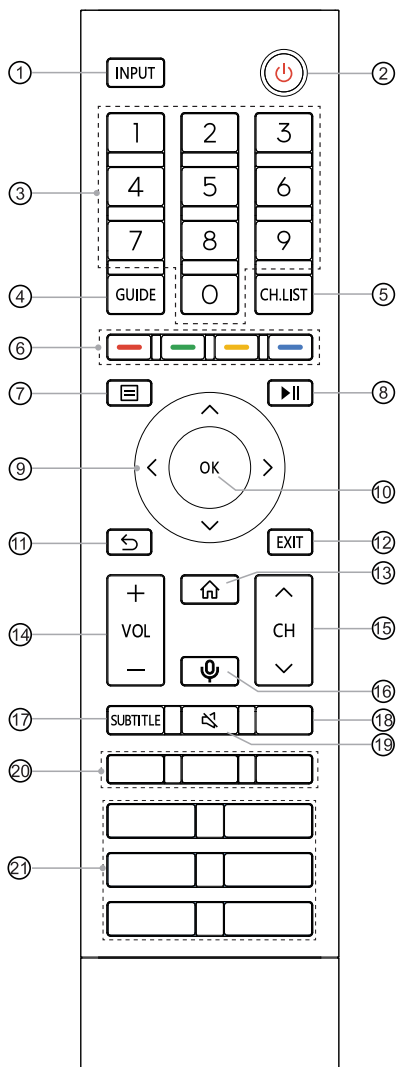

- ① INPUT: odaberite ulazne izvore
- ② UKLJUČIVANJE/ISKLJUČIVANJE: uključite TV ili ga prebacite u stanje pripravnosti
- ③ Brojčana tipka: izravni odabir kanala ili unos brojeva
- ④ GUIDE: prikažite elektronički programski vodič (način DTV)
- ⑤ CH.LIST: prikažite popis kanala na zaslonu
- ⑥ Posebne funkcijske tipke
- ⑦ : prikažite izbornik Brzo postavljanje
- ⑧ : tipke za kontrolu medijskog sadržaja
- ⑨ : omogućuje vam kretanje po OSD izbornicima i prilagođavanje postavki sustava prema vašim željama
- ⑩ OK: potvrdite izbor u OSD izbornicima
- ⑪ NAZAD: povratak na prethodni izbornik
- ⑫ EXIT: izađite iz izbornika
- ⑬ POČETNA STRANICA: otvorite početni zaslon
- ⑭ VOL +/-: podešavanje glasnoće
- ⑮ CH ^ / v : prebacivanje kanala
- ⑯ MIC: aktivacija mikrofona
- ⑰ SUBTITLE: aktiviranje ili deaktiviranje podnaslova.
- ⑱ INFO: prikažite trenutne informacije o programu
TEKST: uključivanje / isključivanje funkcije teleteksta
- ⑲ TIHO: isključite ili vratite zvuk TV-a
- ⑳ APLIKACIJA: brzi pristup aplikaciji
 : prilagođeni gumb za brzo pokretanje unosa ili aplikacija
- ㉑ APLIKACIJE: gumbi za brzi pristup
MEDIJI: uđite u način rada Mediji

Specifikacije Bluetooth modula za daljinsko upravljanje


WNF171

Frekvencijski raspon: 2,400 GHz~2,4835 GHz

Izlazna snaga (Maks.): +4,5 dBm

NAPOMENA: priloženi daljinski upravljač ovisit će o modelu, zemljama/regijama. Provjerite podatke prema stvarnom daljinskom upravljaču u torbi s priborom.


Daljinski upravljač

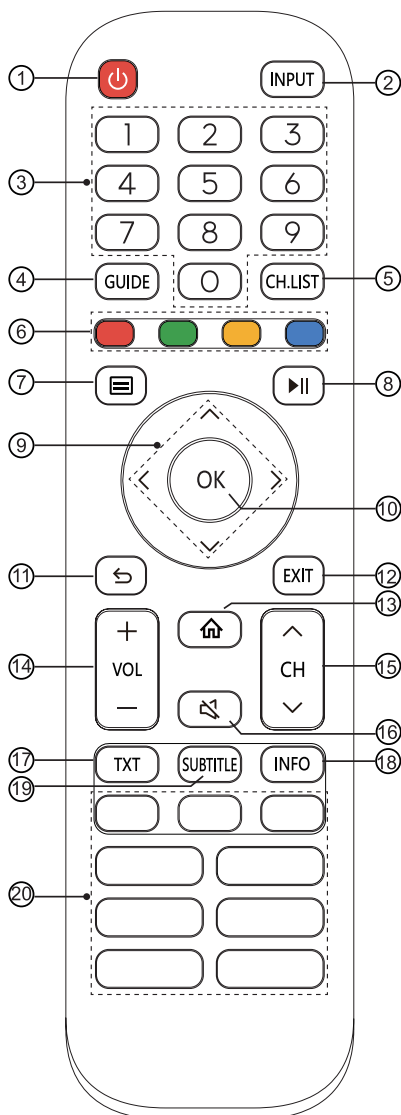


- ① UKLJUČIVANJE/ISKLJUČIVANJE: uključite TV ili ga prebacite u stanje pripravnosti
- ② INPUT: odaberite ulazne izvore
- ③ Brojčana tipka: izravni odabir kanala ili unos brojeva
- ④ GUIDE: prikažite elektronički programski vodič (način DTV)
- ⑤ CH.LIST: prikažite popis kanala na zaslonu
- ⑥ Posebne funkcijske tipke
- ⑦ ≡: prikažite izbornik Brzo postavljanje
- ⑧ ▶||: tipke za kontrolu medijskog sadržaja
- ⑨ ^ / v / < / >: omogućuje vam kretanje po OSD izbornicima i prilagođavanje postavki sustava prema vašim željama
- ⑩ OK: potvrdite izbor u OSD izbornicima
- ⑪ NAZAD: povratak na prethodni izbornik
- ⑫ EXIT: izađite iz izbornika
- ⑬ POČETNA STRANICA: otvorite početni zaslon
- ⑭ VOL +/-: podešavanje glasnoće
- ⑮ CH ^ / v: prebacivanje kanala
- ⑯ TIHO: isključite ili vratite zvuk TV-a
- ⑰ TXT: uključivanje / isključivanje funkcije teleteksta
- ⑱ INFO: prikažite trenutne informacije o programu
- ⑲ SUBTITLE: aktiviranje ili deaktiviranje podnaslova.
- ⑳ APLIKACIJE: gumbi za brzi pristup
 MEDIJI: uđite u način rada Mediji
 ■■ / ■■: sve aplikacije
 PREGLEDNIK: ulaz u preglednik

NAPOMENA: priloženi daljinski upravljač ovisit će o modelu, zemljama/regijama. Proverite podatke prema stvarnom daljinskom upravljaču u torbi s priborom.


► Postavljanje baterija u daljinski upravljač



1. Pomaknite stražnji poklopac da biste otvorili odjeljak za baterije na daljinskom upravljaču.



2. Umetnite dvije baterije veličine AAA. Provjerite jesu li (+) i (-) krajevi baterija usklađeni s (+) i (-) krajevima označenim u odjeljku za baterije.



3. Zatvorite odjeljak za baterije poklopcem.

☒ NAPOMENE

- Slika proizvoda je samo za referencu, stvarni proizvod može se razlikovati po izgledu.


Rukovanje baterijama

- Nepravilna uporaba baterija može uzrokovati koroziju ili curenje baterija, što može prouzročiti požar, tjelesne ozljede ili materijalnu štetu.
- Koristite samo one vrste baterija koje su naznačene u ovom priručniku.
- Ne miješajte stare i nove baterije ili različite vrste baterija.
- Ne bacajte iskorištene baterije kao kućni otpad. Odložite ih u skladu s lokalnim propisima.

► Uparivanje daljinskog upravljača (samo za Bluetooth daljinski upravljač)


Uparite daljinski upravljač s televizorom nakon što ga uključite. Daljinski upravljač držite na udaljenosti od 3 metra od televizora. Pritisnite bilo koju tipku (osim tipke za napajanje i mikrofon) za uparivanje.

☒ NAPOMENE

- U posebnim slučajevima pritisnite i držite tipku [] za uparivanje.
- Ako se na daljinskom upravljaču dogodila nepoznata pogreška, tada je mogla biti uzrokovana smetnjama. Pokušajte ukloniti ono što uzrokuje smetnje i ponovo ga uparite.
- Ako se na daljinskom upravljaču dogodila nepoznata pogreška dok je baterija normalna, baterije možete izvaditi, pritisnuti bilo koju tipku 1 ~ 2 sekunde i vratiti ih natrag. Tada će daljinski upravljač raditi normalno.
- Daljinski upravljač nije moguće upariti s televizorom dok je televizor u stanju mirovanja.

► Domet daljinskog upravljanja

1. Daljinski upravljač može raditi na udaljenosti do 8 metara ispred televizora.
2. Kut daljinskog upravljača: uzimajući daljinski senzor kao vrh, udaljen 6 metara, njegov kontrolirani vodoravni kut je unutar $\pm 30^\circ$, dok je vertikalni kut unutar $\pm 15^\circ$.
3. Radna udaljenost može varirati ovisno o svjetlini prostorije.

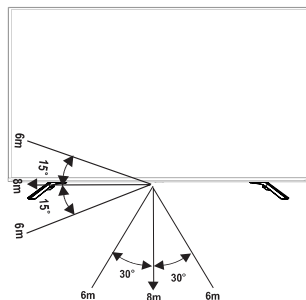

Odlaganje uređaja

Proizvod se ne smije oštetiti, rastaviti ili baciti u komunalni otpad. Potrebno ga je zapakirati i predati ovlaštenom centru za recikliranje.

Prvo uključivanje televizora

Prvo uključivanje

1. Spojite mrežni kabel u mrežnu utičnicu nakon što ste obavili sva povezivanja.
2. Kad prvi put uključite televizor, preći će izravno u vodič za instalaciju.
3. Pritisnite [**^** / **v** / **<** / **>**] tipke za navigaciju kroz izbornik i promjenu postavki. Pritisnite gumb [**OK**] za potvrdu.

Odaberite jezik	Odaberite željeni jezik koji će se prikazivati na izborniku. Pritisnite gumb izbornika da biste TV postavili na demonstracijski način rada.
Povežite TV s internetom	Ako vaš TV ne prepoznaje automatski Ethernet vezu, upotrijebite bežičnu mrežu, odaberite svoju mrežu s popisa koji se prikazuje, a možete dodati i skrivenu mrežu.
Odaberite zemlju	Odaberite zemlju u kojoj ćete upravljati televizorom.
Uvjeti i odredbe, Pravila o privatnosti	Vaša upotreba ovog uređaja podliježe Ugovoru o licenci s krajnjim korisnikom, ako ne prihvatite sporazum o licenci s krajnjim korisnikom isključit se sve pametne značajke ovog uređaja. Pažljivo pročitajte njihove pojedinosti prije odabira.
Poboljšano gledanje	Poboljšanim gledanjem može se automatski prilagoditi način slike i način zvuka tako da odgovaraju trenutačnom sadržaju koji se prikazuje na ovom uređaju, u slučaju da ga usluga automatskog prepoznavanja sadržaja prepoznata.
Prijavite se na svoj VIDAA račun	Povežite svoj televizor s VIDAA računom.
Imenujte TV	Dodijelite svom TV-u ime.
Odaberite glasovnog asistenta	Odaberite glasovnog asistenta kojeg želite koristiti na televizoru.

NAPOMENA: Priručnik služi kao referenca i može se razlikovati ovisno o modelima /zemljama/regijama.

Tehnički podaci

Značajke, izgled i specifikacije podložni su promjeni bez prethodne najave.

Stavka		55"
Dimenzije (Š × V × D)	Bez stalka	48,3 × 28,0 × 3,1 inča (1227 × 711 × 78 mm)
	Sa stalkom	48,3 × 30,7 × 10,7 inča (1227 × 780 × 271 mm)
Težina	Bez stalka	32,4 lbs (14,7 kg)
	Sa stalkom	33,1 lbs (15,0 kg)
Veličina aktivnog zaslona (dijagonalno)		139 cm
Razlučivost zaslona		3840 × 2160
Snaga zvuka		10 W + 10 W
Gustoća snage načina rada		0,020 W/cm ²
Potrošnja energije nakon isključivanja		< 0,5 W
Potrošnja energije u stanju čekanja		0,5 W
Potrošnja energije		Pogledajte nazivnu oznaku.
Napajanje		Pogledajte nazivnu oznaku.
Prijamni sustavi	Analogni	PAL-D/K, B/G, I, SECAM-D/K, B/G
	Digitalni	DVB-T/T2, DVB-C, DVB-S/S2
Specifikacije modula bežičnog LAN-a	Model	ZDGF7668AU-T
	Frekvencijski raspon	2,4 - 2,4835 GHz 5,15 - 5,85 GHz
	Izlazna snaga (maks.)	2,4 - 2,4835 GHz 17 dBm 5,15 - 5,25 GHz 14 dBm 5,25 - 5,35 GHz (Raspon DFS) 14 dBm 5,49 - 5,71 GHz (Raspon DFS/TPC) 14 dBm 5,725 - 5,85 GHz (za ne EU) 14 dBm
Značajke modula Bluetooth	Model	ZDGF7668AU-T
	Frekvencijski raspon	2,4 - 2,4835 GHz
	Izlazna snaga (maks.)	2,4 - 2,4835 GHz, 1. razred, 6 dBm
Okolišni uvjeti		Temperatura: 41 °F - 95 °F (5 °C - 35 °C) Vlaga: 20 % - 80 % RH Atmosferski tlak: 86 kPa - 106 kPa

Tehnički podaci

Ulaz HDMI	RGB / 60 Hz (640×480, 800×600, 1024×768) YUV / 60 Hz (480i, 480p, 720p, 1080i, 1080p) YUV / 50 Hz (576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p) 3840×2160 / 24 Hz, 3840×2160 / 25 Hz, 3840×2160 / 30 Hz, 3840×2160 / 50 Hz, 3840×2160 / 60 Hz
------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

EPREL podaci o registraciji

Identifikator modela	Registracijski broj EPREL
55E76GQ	428675
55E77GQ	428678
55E78GQ	428679
55E79GQ	428680
55E76GQCH	428681
55E77GQCH	428682
55E79GQNE	428623
55E76GQTUK	428685
55E77GQTUK	428686

Recikliranje/licence

WEEE (otpadna elektronička električna oprema)

Europska direktiva 2012/19/EU



Ovaj simbol na proizvodu ili njegovoj ambalaži znači da se dotrajali proizvod ne smije tretirati kao otpad iz kućanstva. Umjesto toga, vaša je odgovornost zbrinuti svoju otpadnu opremu tako što ćete je predati na određeno sabirno mjesto za recikliranje otpadne električne i elektroničke opreme. Ispravnim zbrinjavanjem ovog proizvoda pomoći ćete u sprječavanju negativnih posljedica po zdravlje okoliša i ljudi do kojih bi inače došlo uslijed nepravilnog rukovanja ovim proizvodom. Za više informacija o tome gdje možete odložiti otpadnu opremu za recikliranje, obratite se lokalnom gradskom uredu, službi za odlaganje kućnog otpada ili trgovini u kojoj ste kupili proizvod.

Baterije



U skladu s Direktivom o baterijama, iskorištene baterije ne smiju se baciti u kućni otpad. Bacite baterije u posebne spremnike za prikupljanje u tu svrhu u maloprodajnim trgovinama.

ROHS (ograničavanje opasnih tvari)

Europska direktiva 2011/65/EU



Ova europska direktiva ograničava uporabu opasnih i opasnih tvari koje je teško reciklirati.

To omogućava lako recikliranje EEE-a i pridonosi zaštiti okoliša.

Tvari sadržane u ovom proizvodu podudaraju se s RoHS direktivom.



Izrazi HDMI i HDMI High-Definition Multimedia Interface i HDMI logotip zaštitni su znakovi ili registrirani zaštitni znakovi tvrtke HDMI Licensing Administrator, Inc. u Sjedinjenim Državama i drugim zemljama.



Dolby, Dolby Vision, Dolby Atmos i simbol dvostrukog D registrirani su zaštitni znakovi tvrtke Dolby Laboratories Licensing Corporation. Proizvedeno prema licenci tvrtke Dolby Laboratories. Povjerljivi neobjavljeni radovi. Autorska prava © 2012-2020 Dolby Laboratories. Sva prava pridržana.