



ІНСТРУКЦІЯ ЗІ ШВИДКОГО НАЛАШТУВАННЯ

Перед використанням телевізора уважно прочитайте цю інструкції та збережіть її для подальшого використання. Детальніші інструкції містяться в посібнику користувача або в електронному посібнику.

Повідомлення

Доступ до будь-якого контенту та послуг через цей пристрій призначений тільки для особистого некомерційного використання; такий контент та послуги повинні бути власністю відповідних третіх осіб і суб'єктами захисту нормативно-правовими актами і законами про авторські права, патентами, товарними знаками та іншими правами на інтелектуальну власність. Такий контент та послуги або їх частина не можуть бути змінені, продубльовані, опубліковані, завантажені, розповсюджені, продані, або використані для виробництва і розподілу продуктів, отриманих із них без попереднього дозволу власника контенту або провайдера послуг.

Ви визнаєте і погоджуєтесь з тим, що тільки Ви будете нести ризик, пов'язаний з використанням даного пристрою, і тільки Ви будете нести ризик, пов'язаний з якістю, роботою та відповідністю контенту та послуг, отриманих через цей пристрій. У межах, дозволених чинним законодавством, даний пристрій і будь-який контент та послуги, що належать третім особам надається як є без будь-яких гарантій, явних або опосередкованих.

Виробник заявляє, що він не несе відповідальності за будь-які гарантії і обставини, явні або опосередковані, пов'язані з цим пристроєм, а також за будь-який контент та послуги, в тому числі, але не обмежуючись гарантією ринкового попиту, задовільною якістю, придатністю для певної мети, точністю, спокійним використанням і не порушенням прав будь-якої третьої сторони; в максимальному ступені, дозволеної чинним законодавством, виробник не дає гарантії на точність, достовірність, своєчасність, законність і повноту будь-якого контенту або послуг, що надаються за допомогою цього пристрою, або відповідністю цього пристрою, контенту і послуг Вашим потребам, а також щодо захисту від переривання або помилок під час роботи даного пристрою, контенту або послуги; в максимальному ступені, дозволеної чинним законодавством, в будь-якому випадку, в тому числі у випадку помилки або недбалості, виробник не повинен нести відповідальність за юридичні дії або відшкодування зобов'язань, що випливають з будь-яких наслідків завантаження інформації на цей пристрій або використання цього пристрою, контенту або послуг Вами або будь-якою третьою стороною.

Будь-який контент і послуги, що надаються разом з цим пристроєм мають бути власністю відповідної третьої сторони, тому виробник не дає ніякої заяви або гарантії на зміни, призупинення, анулювання, припинення або переривання, а також не несе відповідальності за юридичні дії або відшкодування зобов'язань, що випливають з них.

Виробник залишає за собою право обмежити використання або доступ певного контенту або послуг. Оскільки контент і послуги передаються через мережу, що належить третій стороні, виробник не бере на себе обслуговування та зобов'язання з обслуговування таких клієнтів таких організацій.

Важливі застереження та Запобіжні заходи



Цей символ попереджає користувача про наявність небезпечної напруги, яка не ізольована всередині продукту, яка може бути досить потужною, щоб становити небезпеку ураження електричним струмом.



Цей символ попереджає користувача про наявність важливих інструкцій з експлуатації та технічного обслуговування в документах, що містяться в пакеті.



УВАГА

РИЗИК УРАЖЕННЯ
ЕЛЕКТРИЧНИМ СТРУМОМ



Не відкривайте задню кришку.

Ні в якому разі не дозволяється здійснювати операції всередині телевізора. Тільки кваліфікований фахівець має право здійснювати такі операції.



Продукт II класу: цей символ вказує на те, що він не потребує захисного заземлення (землі).



Напруга змінного струму: цей символ вказує на номінальну напругу змінного струму.

Утилізація відпрацьованого електричного обладнання



Упаковка та електричні товари не є побутовим сміттям і повинні бути утилізовані належним чином. Утилізуйте дане обладнання в пункті збору для утилізації відходів електричного та електронного обладнання. Забезпечивши належну утилізацію даного продукту, Ви допоможете запобігти потенційним небезпекам для навколишнього середовища і здоров'я людини, які можуть виникнути внаслідок неправильної утилізації. Повторна переробка матеріалів допоможе зберегти довкілля. Не утилізуйте вживані електричні та електронні засоби разом з побутовим сміттям. Для отримання більш докладної інформації про переробку цього продукту, зверніться в локальну міську адміністрацію, службу з утилізації побутових відходів або в магазин, де був придбаний продукт.

Попередження

Телевізор може впасти та завдати серйозних травм чи спричинити смерть. Багато травм, особливо дитячих, можна уникнути, вживши простих запобіжних заходів, таких як:

- ЗАВЖДИ використовуйте стелажі, підставки або методи кріплення, рекомендовані виробником телевізора.
- ЗАВЖДИ використовуйте лише такі меблі, які можуть надійно підтримувати телевізор.
- ЗАВЖДИ перевіряйте, чи телевізор не нависає над краями опорних меблів.
- ЗАВЖДИ інформуйте дітей про небезпечність ситуацій, коли вони, наприклад, намагаються вилізти на меблі, щоб дістатися до телевізора або елементів управління.
- ЗАВЖДИ прокладайте шнури та кабелі, підключенні до телевізора так, щоб через них не можна було зачепитися, потягнути їх або схопити.
- ЗАВЖДИ встановлюйте телевізор у стійке положення.
- НІКОЛИ не встановлюйте телевізор на високих меблях (наприклад, на шафах або полицях), не закріпивши надійно як меблі, так і телевізор.
- НІКОЛИ не розміщуйте під телевізором будь-яку тканину або інший матеріал.
- НІКОЛИ не кладіть на верх телевізора або меблів, на яких розміщено телевізор, предмети, які можуть спокусити дітей піднятися, наприклад, іграшки та пульти дистанційного керування.

Якщо ви збираєтесь зберегти або перемістити свій поточний телевізор, слід керуватися тими ж міркуваннями.

Важливі застереження та Запобіжні заходи

Захисні заходи

Прочитайте наступні заходи безпеки для Вашого телевізора і збережіть їх для подальшого використання.

Завжди дотримуйтесь всіх вказівок і попереджень на екрані телевізора.

1. Примітка щодо безпеки та інструкції з експлуатації

Уважно читайте та виконуйте всі інструкції з безпеки і експлуатації, а також зберігайте їх для використання в майбутньому.

2. Звертайте увагу на попередження

Дотримуйтесь усіх попереджень вказаних на приладі і в інструкції з експлуатації.

3. Чищення

Від'єднайте телевізор від розетки перед чищенням. Не використовуйте рідкі, абразивні, або аерозольні засоби для чищення. Засоби для чищення можуть пошкодити корпус та екран. Використовуйте трохи зволожену тканину для чищення.

4. Настінний кронштейн

Настінний кронштейн передбачений лише для деяких моделей. Якщо для цього виробу не надається кронштейн, ви можете придбати його у спеціалізованому магазині.

Розміри зазначені у розділі «Встановлення настінного кронштейна».

5. Вода і вологість

Уникайте потрапляння крапель або бризок води на продукт. Не ставте об'єкти, наповнені рідиною, наприклад, вази, на виріб.

6. Налаштування

Не ставте телевізор на нестійку поверхню, підставку або стіл. Розміщення телевізора на нестійкій поверхні може привести до його падіння, що може стати причиною серйозних травм, а також пошкодження телевізора. Використовуйте тільки рекомендовані виробником або продавцем підставки, кронштейни або столи.

7. Вентиляція

Щілини і отвори в корпусі призначенні для вентиляції, щоб забезпечити надійну роботу телевізора і захистити його від перегріву. Не закривайте вентиляційні отвори в корпусі і не встановлюйте пристрій в обмеженому просторі, наприклад, у будованій шафі, якщо вона не вентилюється належним чином. Мінімальна відстань навколо пристрою повинна складати 10 см, задня панель телевізора повинна бути на відстані мінімум 6 см від стіни.

8. Джерело живлення

Використовуйте джерело живлення вказане на маркуванні. Якщо ви не впевнені в тому, який тип живлення в вашому домі, зверніться до постачальника електроенергії або в місцеву енергетичну компанію.

Важливі застереження та Запобіжні заходи

9. Захист кабелю живлення

Кабелі живлення повинні бути прокладені так, щоб уникати ступання на них або затиснення предметами, розташованими на або навпроти них, звертайте особливу увагу на кабелі на вилки, розетки в місцях, де вони виходять з телевізора. ШТЕПСЕЛЬНА ВИЛКА шнура живлення використовується для від'єднання приладу від мережі, до неї, як і до розетки, завжди має бути відкритий доступ.

10. Бліскавка

Для забезпечення додаткового захисту телевізора під час грози, або коли він залишається без нагляду і не використовується протягом тривалого часу, відключіть його від розетки та від'єднайте антenu або кабельну систему. Це дозволить запобігти пошкодженню телевізора через бліскавку або коливання напруги в лінії електропередач.

11. Лінії електропередачі

Зовнішня антена не повинна розташовуватися в безпосередній близькості від повітряних ліній електропередачі або інших електричних або силових мереж, або там, де вона може впасти на такі лінії електропередачі або мережі. В місцях установки зовнішньої антени слід бути особливо обережними, щоб не торкнутися ліній електропередач або мереж, оскільки такий контакт може привести до летальних випадків.

12. Перевантаження

Не перевантажуйте розетки та подовжувачі. Це може привести до ризику виникнення пожежі або ураження електричним струмом.

13. Потрапляння предметів і рідин

Ніколи не вставляйте будь-які предмети в телевізор через отвори, вони можуть торкнутися місця з небезпечною напругою або викликати коротке замикання, що може привести до пожежі або ураження електричним струмом. Не допускайте потрапляння будь-якої рідини на телевізор або всередину телевізора.

14. Заземлення зовнішньої антени

Якщо зовнішня антена або кабельна система підключена до телевізора, переконайтесь, що антена або кабельна система заземлені для забезпечення захисту від сплесків напруги та статичних розрядів.

15. Технічне обслуговування

Не намагайтесь ремонтувати телевізор самостійно, оскільки відкриття або знімання кришки може привести до ураження електричним струмом або інших небезпек. З приводу обслуговування звертайтесь до кваліфікованих фахівців.

16. Пошкодження, що вимагає обслуговування

Від'єднайте телевізор від електромережі й зверніться до кваліфікованого персоналу у наступних випадках:

- (а) При пошкодженні кабелю живлення або вилки.
- (б) При потраплянні рідини або сторонніх предметів у телевізор.

Важливі застереження та Запобіжні заходи

- (в) При потраплянні води або дощу на телевізор.
- (г) Якщо телевізор не працює належним чином, як вказано в інструкції з експлуатації. Налаштуйте тільки ті елементи управління, які описані в інструкції з експлуатації, неправильне регулювання інших органів керування може привести до пошкодження і часто вимагає тривалої роботи кваліфікованого фахівця для відновлення телевізора для його нормальної експлуатації.
- (д) Якщо телевізор впустили або корпус був пошкоджений.
- (е) Коли телевізор демонструє помітну зміну в роботі - це вказує на необхідність проведення технічного обслуговування.

17. Запасні частини

При необхідності заміни деталей, переконайтесь, що кваліфікований фахівець використовував запасні частини, зазначені виробником або такі, що мають ті ж характеристики, що й оригінальні деталі. Несанкціонована заміна може привести до виникнення пожежі, ураження електричним струмом або інших небезпек.

18. Перевірка безпеки

Після завершення обслуговування або ремонту телевізора попросіть фахівця з обслуговування виконати перевірку безпеки, щоб визначити, чи телевізор перебуває в робочому стані.

19. Нагрівання

Пристрій повинен розташовуватися далеко від джерел тепла, таких як радіатори, обігрівачі, печі або інші (включно з підсилювачами), які виробляють тепло.

20. Пожежна безпека

Виріб слід розміщувати подалі від джерел відкритого вогню, таких як запалені свічки.

21. Виділення газів

Запах пластику від телевізора є нормальним явищем. З часом інтенсивність запаху зменшиться.



Не комбінуюйте та не використовуйте нові батареї разом зі старими, а також батареї різних типів. Не піддавайте батареї впливу тепла, наприклад, прямих сонячних променів або вогню. Переконайтесь, що позитивні та негативні кінці батарей розташовані правильно.



Уникайте потрапляння на пристрій крапель або бризок, не розміщуйте на ньому предмети, наповнені рідиною.



Щоб повністю від'єднати телевізор, вийміть штепсель живлення із розетки. Переконайтесь, що настінна розетка та вилка живлення доступні.

Зміст

Зображення виробу надане лише для довідки, фактичний виріб може відрізнятися за зовнішнім виглядом.

Частини функцій програмного забезпечення змінюються разом з оновленням системи.

Зміст

Комплектація	1
Встановлення підставки або настінного кронштейна	2
Передня частина телевізора	5
Задня частина телевізора	6
Встановлення з'єднання	8
Пульт дистанційного керування	11
Увімкнення телевізора вперше	17
Технічні характеристики	18
Інша інформація	20

Комплектація

Разом з телевізором поставляються:

Інструкція зі швидкого налаштування × 1	Гвинти × 4
Підставка × 1	Пульт дистанційного керування × 1
Батареї AAA × 2	Шнур живлення × 1

▣ ПРИМІТКА

- Аксесуари можуть відрізнятися від перелічених вище з огляду на різні моделі, країни та регіони. Див. інформацію на наявному пакеті з аксесуарами.

Встановлення підставки або настінного кронштейна

(!) УВАГА


- Перш ніж виймати підставку або встановити настінний кронштейн, обов'язково від'єднайте кабель живлення.
- Екран телевізора крихкий. Уникайте нанесення подряпин та пошкодження екрану телевізора твердими предметами або під впливом тиску.
- Після завершення монтажу та перед зніманням захисної плівки перевірте, чи телевізор надійно встановлений на столі або надійно закріплений на настінному кріпленні.

► Встановлення підставки

Щоб виконати наведені нижче дії, слідуйте наведеним ілюстраціям та текстовим інструкціям:

Для 43"


1. Щоб уникнути пошкодження телевізора або подряпин на екрані, обережно розташуйте його екраном вниз на м'якій рівній поверхні.
2. Вийміть стійку з мішка для аксесуарів та вставте її в нижні пази на телевізорі.
3. Надійно зафіксуйте підставку до телевізора, використовуючи 4 гвинти, що поставляються в комплекті.

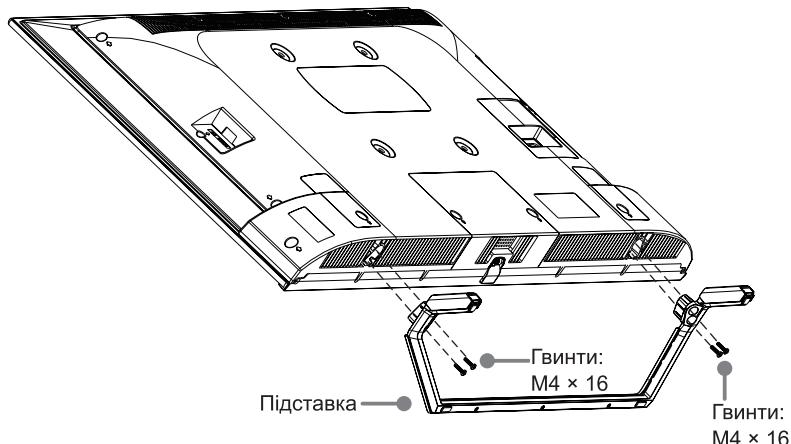

Встановлення підставки або настінного кронштейна

Для 50"/55"

1. Щоб уникнути пошкодження телевізора або подряпин на екрані, обережно розташуйте його екраном вниз на м'якій рівній поверхні.
2. Вийміть стійку з мішка для аксесуарів та вставте її в нижні пази на телевізорі.
3. Надійно зафіксуйте підставку до телевізора, використовуючи 4 гвинти, що постачаються в комплекті.

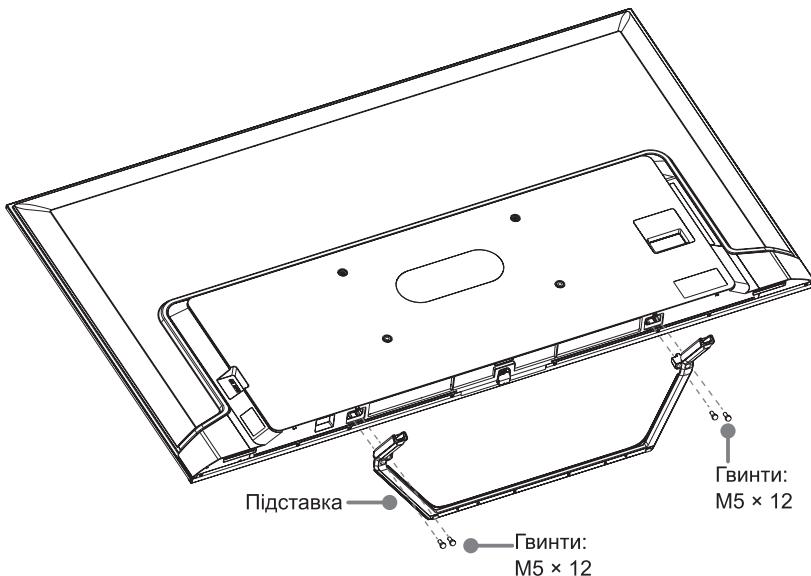

Встановлення підставки або настінного кронштейна

► Встановлення настінного кронштейна


Перед встановленням телевізора зніміть підставку (якщо вона вже встановлена), та перевірте, чи витримує настінний кронштейн вагу телевізора.

УВАГА

Під час встановлення телевізора на стіну дотримуйтесь вказівок з інструкції до настінного кронштейна. У випадку неправильного встановлення телевізор може впасти, спричинивши травмування або заподіявши шкоди майну.

- Вставте розпірну втулку між телевізором та кронштейном.
- Стандартні розміри зазначені нижче.

Схема розташування отворів для настінного монтажу (мм)	200 × 200 (43") 300 × 200 (50"/55")
Розмір гвинтів для настінного монтажу	M6

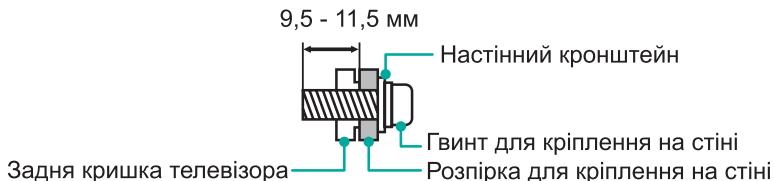


- Ми не рекомендуємо вішати телевізор на похилій стіні, а під час настінного монтажу переконайтесь, що телевізор залишається паралельним стіні та не нахиляється вперед.




▣ ПРИМІТКИ

- Діаметр та довжина гвинтів залежить від моделі настінного кронштейна.
- Використання настінного кронштейна є необов'язковим. Настінний кронштейн для телевізора може не надаватися. Використовуйте наявне пристрій.

Передня частина телевізора

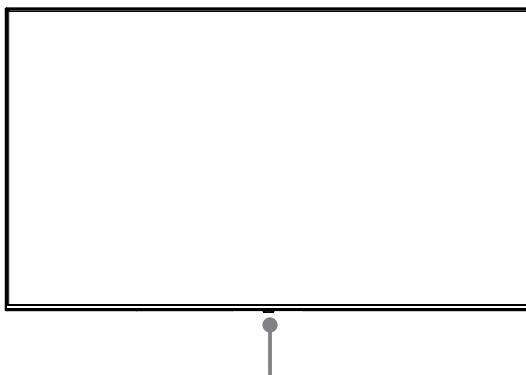

Датчик дистанційного керування / Індикатор живлення /
Багатофункціональна кнопка (Режим очікування / Джерело)

Найменування	Опис
Датчик дистанційного керування	Прийом сигналів пульта дистанційного керування. Не ставте нічого поруч з датчиком, щоб уникнути порушення його функцій.
Індикатор живлення	У режимі очікування горить червоне світло.
 Режим очікування / Джерело	Натисніть Багатофункціональну кнопку в режимі очікування, щоб увімкнути телевізор. Натисніть Багатофункціональну кнопку для виклику меню та виділіть опцію «Вимкнення живлення», а тоді зачекайте 3 секунди, щоб телевізор перейшов в режим очікування. Натисніть Багатофункціональну кнопку для виклику меню, а тоді виберіть потрібне джерело вхідного сигналу.


☒ ПРИМІТКИ

- Зображення тільки для довідки.
- Увімкнення телевізора і завантаження програми займає кілька секунд. Не вмикайте та вимикайте телевізор швидко, це може привести до неправильної роботи телевізора.

Задня частина телевізора

Задня частина телевізора

Для 43"

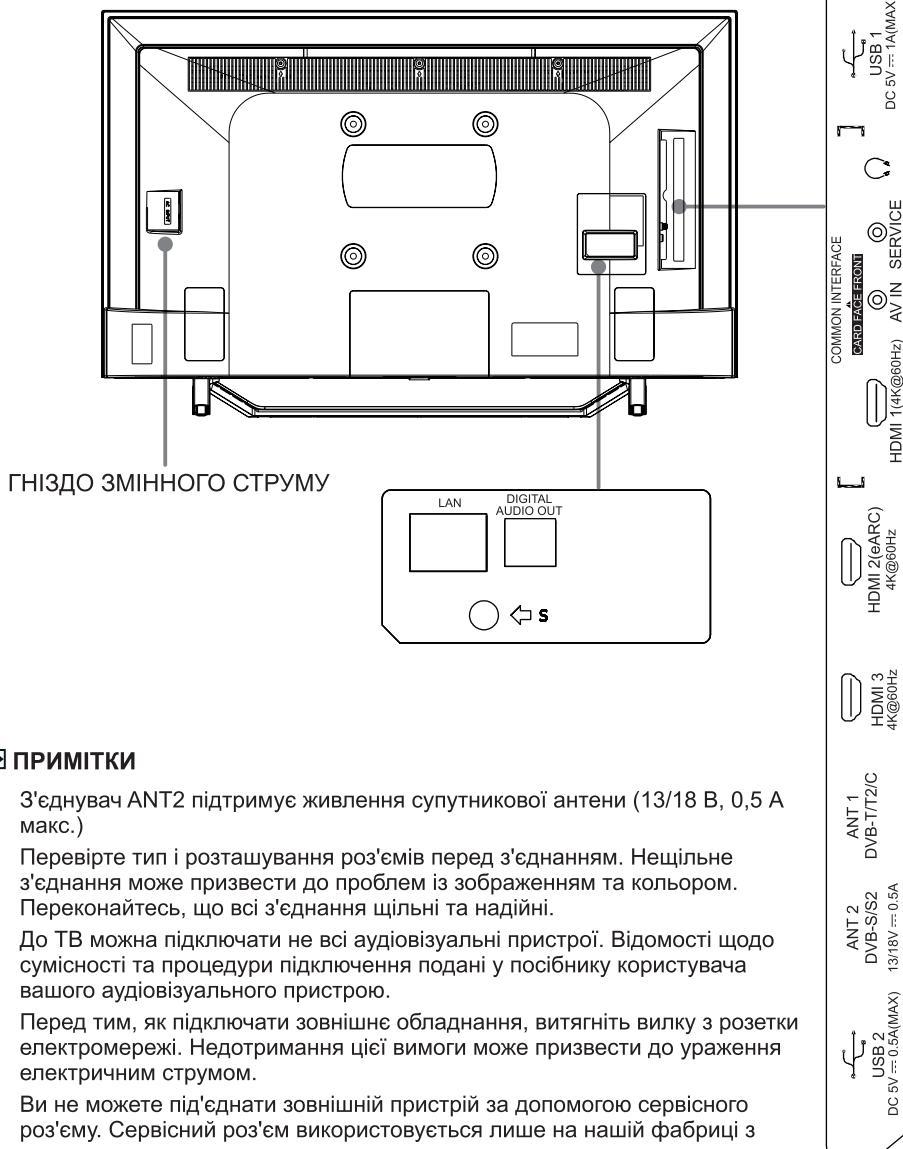


■ ПРИМІТКИ

- З'єднувач ANT2 підтримує живлення супутникової антени (13/18 В, 0,5 А макс.)
- Перевірте тип і розташування роз'ємів перед з'єднанням. Нещільне з'єднання може привести до проблем ізображенням та кольором. Переконайтесь, що всі з'єднання щільні та надійні.
- До ТВ можна підключати не всі аудіовізуальні пристрої. Відомості щодо сумісності та процедури підключення подані у посібнику користувача вашого аудіовізуального пристроя.
- Перед тим, як підключати зовнішнє обладнання, витягніть вилку з розетки електромережі. Недотримання цієї вимоги може привести до ураження електричним струмом.
- Ви не можете під'єднати зовнішній пристрій за допомогою сервісного роз'єму. Сервісний роз'єм використовується лише на нашій фабриці з метою проведення тестування.

Задня частина телевізора

Для 50"/55"

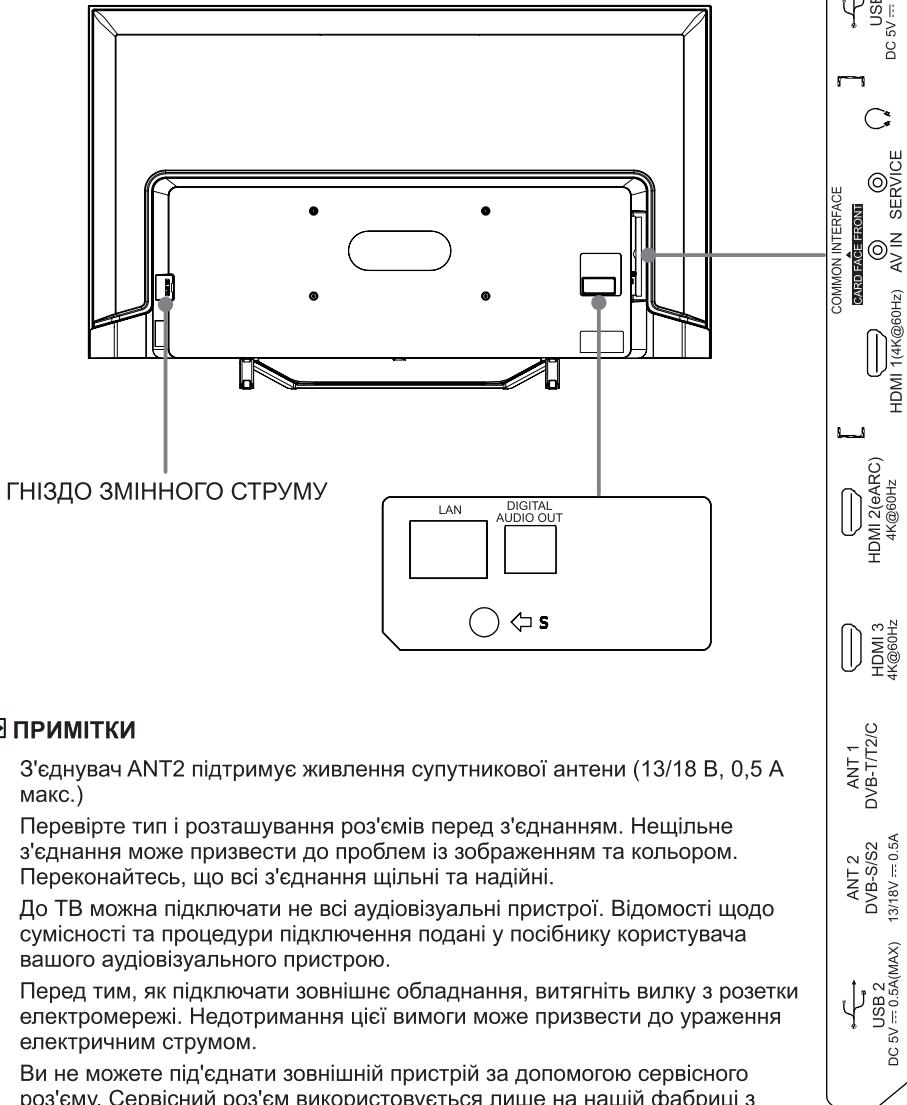

■ ПРИМІТКИ

- З'єднувач ANT2 підтримує живлення супутникової антени (13/18 В, 0,5 А макс.)
- Перевірте тип і розташування роз'ємів перед з'єднанням. Нещільне з'єднання може привести до проблем ізображення та кольором. Переконайтесь, що всі з'єднання щільні та надійні.
- До ТВ можна підключати не всі аудіовізуальні пристрої. Відомості щодо сумісності та процедури підключення подані у посібнику користувача вашого аудіовізуального пристрою.
- Перед тим, як підключати зовнішнє обладнання, витягніть вилку з розетки електромережі. Недотримання цієї вимоги може привести до ураження електричним струмом.
- Ви не можете під'єднати зовнішній пристрій за допомогою сервісного роз'єму. Сервісний роз'єм використовується лише на нашій фабриці з метою проведення тестування.


Встановлення з'єднання

► LAN (налаштування провідної мережі)

Підключіть телевізора до мережі, під'єднавши порт LAN на задній панелі телевізора до зовнішнього модему або маршрутизатора за допомогою (Ethernet / Cat 5) кабелю. Дивіться ілюстрацію нижче.

- Ми рекомендуємо використовувати модем або маршрутизатор, який підтримує протокол динамічної конфігурації хоста (DHCP). Модеми і маршрутизатори, що підтримують протокол DHCP, автоматично надають значення IP-адреси, маску підмережі, шлюз і DNS, так що Вам не доведеться вводити їх вручну. У більшості домашніх мереж вже є DHCP.

ГНІЗДО ТЕЛЕВІЗОРА

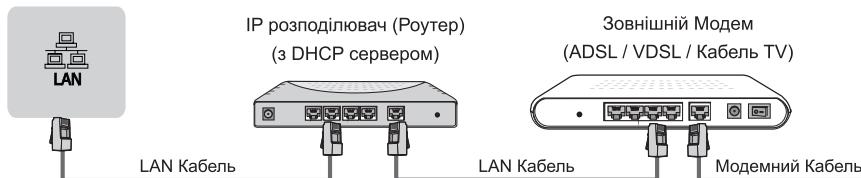

Налаштування безпровідної мережі

Підключіть телевізор до бездротової мережі. Для цього необхідний бездротовий маршрутизатор або модем. Дивіться ілюстрацію нижче.

- Вбудований бездротовий адаптер локальної мережі підтримує протоколи зв'язку IEEE 802.11 a/b/g/n/ac. Рекомендується використовувати дводіапазонний маршрутизатор IEEE 802.11 ac. Маленька швидкість передачі даних протоколів b/g може впливати на якість потокового відео та інших медійних матеріалів.



■ ПРИМІТКИ

- Необхідно використовувати вбудований LAN адаптер для використання бездротової мережі, оскільки телевізор не підтримує зовнішній мережевий USB адаптер.
- Якщо бездротовий маршрутизатор підтримує DHCP, процес підключення телевізора до бездротової мережі буде значно простішим.
- Якщо застосувати систему безпеки, відмінну від перерахованих нижче, вона не буде працювати на телевізорі.
Системи безпеки: WPA, WEP, WPA2.
- Щоб гарантувати безперебійну роботу мережі, відстань між маршрутизатором і телевізором повинна становити не більше 10 метрів.

Встановлення з'єднання

ANT	<p>ANT 1 DVB-T/T2/C</p> <p>Зовнішня Антена або Антеннний кабель (75 Ω) (не входить в комплект)</p> <p>ANT 2 DVB-S/S2 13/18V--0.5A</p> <p>Супутникова антена (не входить в комплект)</p> <p>Метрова / дециметрова антена</p>
DIGITAL AUDIO OUT	<p>DIGITAL AUDIO OUT</p> <p>Цифровий аудіо кабель (не входить в комплект)</p> <p>Aудіо Підсилювач / Динамік</p>
HDMI	<p>HDMI (eARC)</p> <p>HDMI кабель (не входить в комплект)</p> <p>Aудіо Підсилювач / Динамік</p>
	<p>HDMI</p> <p>HDMI кабель (не входить в комплект)</p> <p>DVD / Blu-Ray / AV приймач / Телевізійна приставка</p>
AV IN	<p>AV IN</p> <p>Червоний (R) Білий (L) Жовтий (Video)</p> <p>(Кабелі не включені в комплект постачання)</p> <p>VCR / DVD-плеєр / Засіб запису / Телевізійна приставка / Супутниковий приймач / Відеокамера</p>
HEADPHONE	<p>HEADPHONE</p> <p>Навушники (не входять до комплекту)</p>

☒ ПРИМІТКА

- Надто висока гучність у навушниках може спричинити втрату слуху.

Встановлення з'єднання

COMMON INTERFACE



■ ПРИМІТКИ

- Перед тим як вставити/видалити CI+ модуль, переконайтесь, що телевізор вимкнений. Потім вставте CI+ картку в CI+ модуль відповідно до вказівок постачальника послуг.
- Не вставляйте і не виймайте Модуль загального доступу, оскільки це може пошкодити інтерфейс і привести до несправності.
- Ви повинні отримати CI+ модуль і картку від провайдера каналів, які Ви хочете подивитися.
- Вставте в CI+ модуль Smart картку стороною, зазначеною на модулі і Smart картці.
- CI+ не підтримуються в деяких країнах і регіонах; за інформацією зверніться до офіційного дилера.


USB



■ ПРИМІТКИ

- При підключені жорсткого диска або USB концентратора, завжди підключайте мережевий адаптер підключеного пристрою до джерела живлення. Переширення значення загального споживання струму може привести до пошкодження. Максимальне значення споживання струму пристрів USB 1.1 та USB 2.0 — 500 мА. Максимальне значення споживання струму пристрою USB 3.0 — 1 А.
- Якщо імпульсний струм окремого нестандартного мобільного жорсткого диска великої ємності перевищує або дорівнює 1 А, це може привести до перезавантаження або блокування ТВ. Тобто, ТВ його не підтримує.
- Порт USB підтримує напругу 5 В.


Пульт дистанційного керування

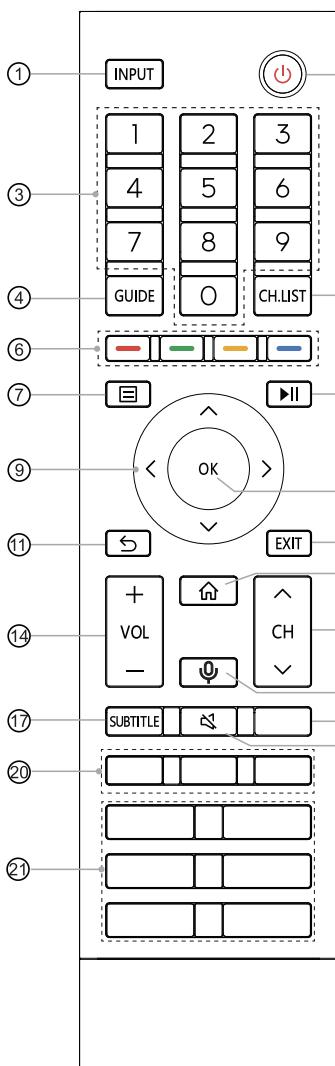

- ① INPUT: вибір джерел вхідного сигналу
- ② ЖИВЛЕННЯ: увімкнення телевізора або перемикання його в режим очікування
- ③ Цифрові кнопки: прямий вибір каналів або введення цифр
- ④ GUIDE: відображення електронного розкладу програм (Режим DTV)
- ⑤ CH.LIST: відображення списку каналів на екрані
- ⑥ Кнопки спеціальних функцій
- ⑦ ☰: відображення меню швидкого налаштування
- ⑧ ►||: функціональні клавіші керування мультимедійним вмістом
- ⑨ ^ / v / < / >: дозволяє пересуватись екранними меню та налаштовувати системні налаштування згідно з вашими уподобаннями
- ⑩ OK: підтвердження вибору в екранних меню
- ⑪ НАЗАД: перехід до попереднього меню
- ⑫ EXIT: вихід із меню
- ⑬ ГОЛОВНА СТОРІНКА: перехід на головний екран
- ⑭ VOL +/-: налаштування гучності
- ⑮ CH ^ / v: перемикання каналів
- ⑯ МІКРОФОН: активація мікрофона
- ⑰ SUBTITLE: увімкнення або вимкнення режиму субтитрів
- ⑱ ІНФОРМАЦІЯ: відображення інформації про поточну телепрограму
ТЕКСТ: увімкнення / вимкнення функції телетексту
- ⑲ ВІМКНЕННЯ ЗВУКУ: приглушення або відновлення звуку телевізора
- ㉐ ПРОГРАМА: швидкий доступ до додатка
☐: спеціальна кнопка для швидкого запуску, вводу чи додатків
- ㉑ ПРОГРАМА: клавіш швидкого доступу до застосунків
МЕДІА: вхід в режим медіа
БРАУЗЕР: відкриття БРАУЗЕРА
☒: швидкий доступ до всіх додатків

ПРИМІТКА: доданий пульт дистанційного керування може відрізнятись у залежності від моделі та країни. Перевірте, який пристрій дистанційного керування знаходиться в мішку для аксесуарів.


Пульт дистанційного керування

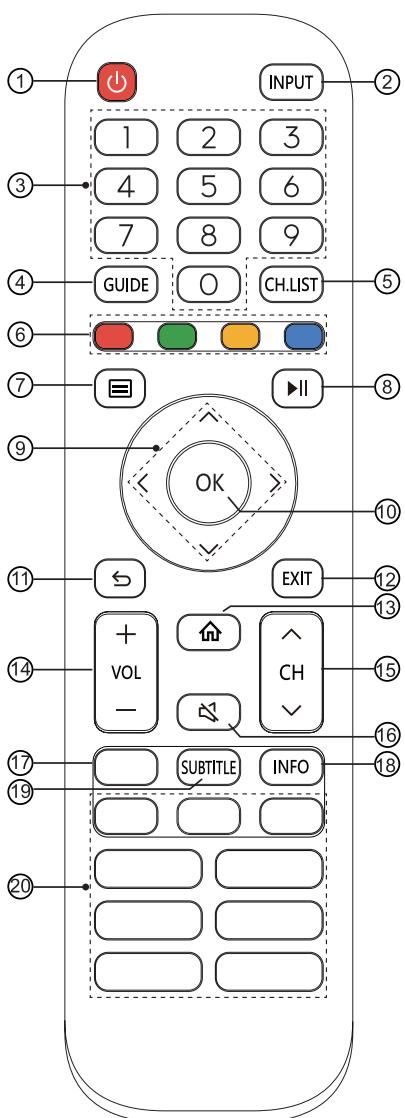

- ① **ЖИВЛЕННЯ:** увімкнення телевізора або перемикання його в режим очікування
- ② **INPUT:** вибір джерела вхідного сигналу
- ③ **Цифрові кнопки:** прямий вибір каналів або введення цифр
- ④ **GUIDE:** відображення електронного розкладу програм (Режим DTV)
- ⑤ **CH.LIST:** відображення списку каналів на еcranі
- ⑥ **Кнопки спеціальних функцій**
- ⑦ **≡:** відобразити меню швидкого налаштування
- ⑧ **▶||:** функціональні клавіші керування мультимедійним вмістом
- ⑨ **^ / v / < / >:** дозволяє пересуватись екранними меню та налаштовувати системні налаштування згідно з вашими уподобаннями
- ⑩ **OK:** підтвердження вибору в екранних меню
- ⑪ **НАЗАД:** повернення до попереднього меню
- ⑫ **EXIT:** вихід із меню
- ⑬ **ГОЛОВНА СТОРІНКА:** переход на головний еcran
- ⑭ **VOL +/-:** налаштування гучності
- ⑮ **CH ^ / v :** перемикання каналів
- ⑯ **ВІМКНЕННЯ ЗВУКУ:** приглушення або відновлення звуку телевізора
- ⑰ **TXT/ТЕКСТ:** увімкнення / вимкнення функції телетексту
- ⑱ **INFO:** відображення інформації про поточну телепрограму
- ⑲ **SUBTITLE:** увімкнення або вимкнення режиму субтитрів
- ⑳ **ПРОГРАМА:** кнопки швидкого доступу до додатків
МЕДІА: вхід в режим медіа
≡: усі застосунки
БРАУЗЕР: відкриття БРАУЗЕРА

ПРИМІТКА: вигляд пульта дистанційного керування, що входить до комплекту, буде залежати від моделі та країни. Перевірте інформацію щодо наявного пульта дистанційного керування в пакеті для аксесуарів.


Пульт дистанційного керування

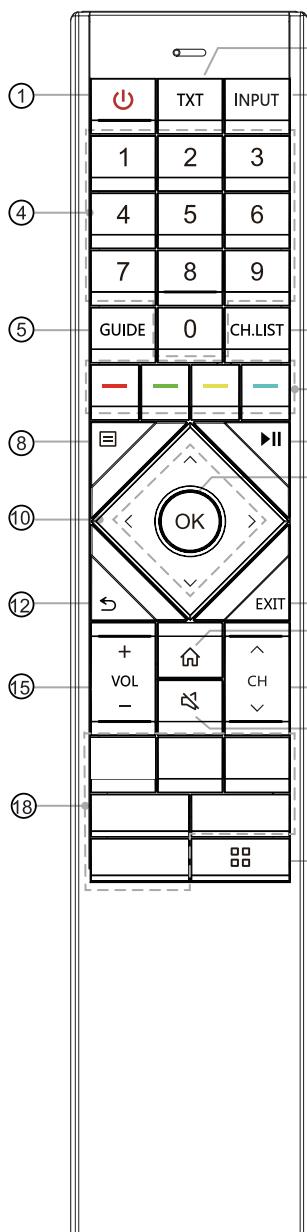

- ① ЖИВЛЕННЯ: увімкнення телевізора або перемикання його в режим очікування
- ② TXT: увімкнення / вимкнення функції телетексту
- ③ INPUT: вибір джерела вхідного сигналу
- ④ Цифрові кнопки: прямий вибір каналів або введення цифр
- ⑤ GUIDE: відображення електронного розкладу програм (Режим DTV)
- ⑥ CH.LIST: відображення списку каналів на екрані
- ⑦ Кнопки спеціальних функцій
- ⑧ : відобразити меню швидкого налаштування
- ⑨ ►||: функціональні клавіші керування мультимедійним вмістом
- ⑩ ^ / v / < / >: дозволяє пересуватись екранними меню та налаштовувати системні налаштування згідно з вашими уподобаннями
- ⑪ OK: підтвердження вибору в екранних меню
- ⑫ НАЗАД: повернення до попереднього меню
- ⑬ EXIT: вихід із меню
- ⑭ ГОЛОВНА СТОРІНКА: перехід на головний екран
- ⑮ VOL +/-: налаштування гучності
- ⑯ CH ^ / v : перемикання каналів
- ⑰ ВІМКНЕННЯ ЗВУКУ: приглушення або відновлення звуку телевізора
- ⑱ ПРОГРАМА: кнопки швидкого доступу до додатків
- ⑲ : усі застосунки

ПРИМІТКА: вигляд пульта дистанційного керування, що входить до комплекту, буде залежати від моделі та країни. Перевірте інформацію щодо наявного пульта дистанційного керування в пакеті для аксесуарів.

Пульт дистанційного керування

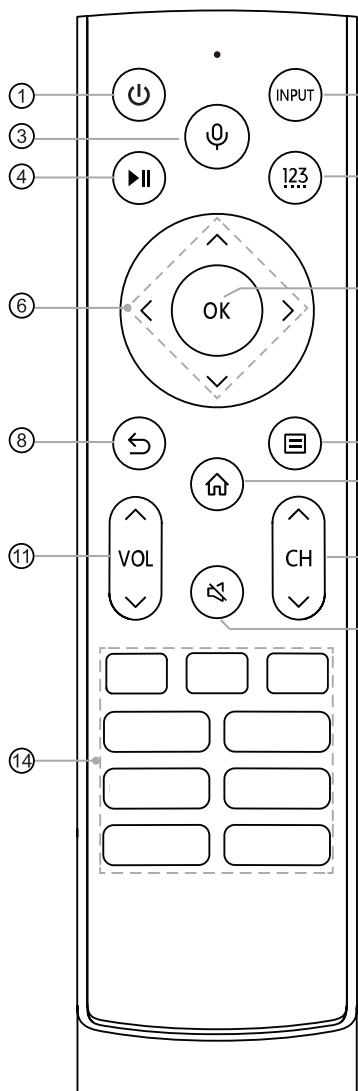


- ① ЖИВЛЕННЯ: увімкнення телевізора або перемикання його в режим очікування
- ② INPUT: вибір джерела вхідного сигналу
- ③ МІКРОФОН: активація мікрофона
- ④ ►||: функціональні клавіші керування мультимедійним вмістом
- ⑤ Доступ до каналів / введення чисел і кнопки зі спеціальними функціями (червона/зелена/жовта/синя)
- ⑥ ▲ / ▼ / < / >: дозволяє пересуватись екранними меню та налаштовувати системні налаштування згідно з вашими уподобаннями
- ⑦ OK: підтвердження вибору в екранних меню
- ⑧ НАЗАД: повернення до попереднього меню
- ⑨ ☰: відобразити меню швидкого налаштування
- ⑩ ГОЛОВНА СТОРІНКА: перехід на головний экран
- ⑪ VOL ^ / ~: налаштування гучності
- ⑫ CH ^ / ~: перемикання каналів
- ⑬ ВИМКНЕННЯ ЗВУКУ: приглушення або відновлення звуку телевізора
- ⑭ ПРОГРАМА: кнопки швидкого доступу до додатків
МЕДІА: вхід в режим медіа

ПРИМІТКА: вигляд пульта дистанційного керування, що входить до комплекту, буде залежати від моделі та країни. Перевірте інформацію щодо наявного пульта дистанційного керування в пакеті для аксесуарів.


Пульт дистанційного керування

► Встановлення батарей в пульт дистанційного керування

ПРИМІТКА: перевірте інформацію відповідно до наявного в пакеті з аксесуарами пульта дистанційного керування.




1. Відкрийте задню кришку, щоб відкрити батарейний відсік пульта дистанційного керування.



2. Вставте дві батарейки розміру AAA. Переконайтесь, що відмітки (+) і (-) на батареях відповідають відміткам (+) і (-) зазначеним в акумуляторному відсіку.



3. Закройте кришку відсіку.

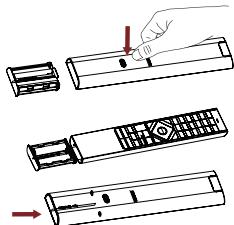

1. Натисніть на перемикач, батарейний відсік вискочить автоматично.
2. Вставте дві батарейки розміру AAA. Переконайтесь, що відмітки (+) і (-) на батареях відповідають відміткам (+) і (-) зазначеним в акумуляторному відсіку.
3. Помістіть батарейний відсік назад до пульта дистанційного керування.

▣ ПРИМІТКИ

- Зображення тільки для довідки, фактичний зовнішній вигляд продукту може відрізнятися.

Поводження з батареїками

- Неналежне використання батарейок може спричинити корозію або витікання рідини з них, що зі свого боку може спричинити займання, травму або заподіяння шкоди майну.
- Використовуйте лише батарейки того типу, який визначений у цьому посібнику.
- Не використовуйте нові батарейки разом з уживаними і не встановлюйте одночасно батарейки різних типів.
- Не утилізуйте використані батарейки як побутові відходи. Батарейки слід утилізувати відповідно до вимог місцевих нормативних документів.

Пульт дистанційного керування

► Встановлення з'єднання з пультом дистанційного керування (до-ступно лише для пульта дистанційного керування з підтримкою Bluetooth)


Увімкніть телевізор і з'єднайте його з пультом дистанційного керування. Тримайте пульт дистанційного керування на відстані до 3 метрів від телевізора. Натисніть на будь-яку кнопку (окрім кнопки живлення або мікрофона) для з'єднання.

■ ПРИМІТКИ

- В окремих випадках натисніть та утримуйте кнопку [] для з'єднання.
- Якщо під час з'єднання сталася невідома помилка, це могло бути викликано перешкодами. Спробуйте усунути джерело перешкод, і виконайте з'єднання знову.
- Якщо з пультом дистанційного керування сталася невідома помилка при нормальному заряді акумулятора, вийміть батарейки, натисніть та утримуйте будь-яку кнопку протягом 1–2 секунд і вставте їх назад. Пульт дистанційного керування має працювати нормальну.
- Пульт дистанційного керування не може бути з'єднаний з телевізором, коли той перебуває в режимі очікування.

► Діапазон роботи пульта дистанційного керування

1. Пульт дистанційного керування може працювати на відстані до 8 м перед телевізором.
2. Кут пульта дистанційного керування: якщо брати датчик пульта дистанційного керування за центральну точку на відстані 6 метрів, робочий горизонтальний кут знаходитьться в межах $\pm 30^\circ$, а вертикальний кут — $\pm 15^\circ$.
3. Робоча відстань може змінюватися в залежності від освітлення приміщення.

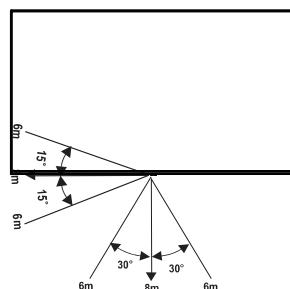

Утилізація цього виробу

Пристрій не можна пошкоджувати, розбирати та викидати з побутовим сміттям. Пристрій потрібно спакувати та передати у спеціалізовану організацію з утилізації.

Увімкнення телевізора вперше

Увімкнення телевізора вперше

1. Підключіть мережевий кабель до розетки після завершення всіх з'єднань.
2. При першому увімкненні телевізора, він буде працювати відповідно до Інструкції з налаштування.
3. Натисніть [\wedge / \vee / $<$ / $>$] для навігації в меню та зміни налаштувань. Натисніть кнопку [OK] для підтвердження.

Вибір мови	Вибір мови для показу меню. Натисніть на кнопку меню, щоб налаштувати демонстраційний режим на телевізорі.
Підключення до Інтернету	Якщо телевізор автоматично не розпізнає мережу Ethernet, використовуйте бездротову мережу, обравши потрібну мережу з переліку. Ви можете також додати приховану мережу.
Вибір країни	Вибір країни, де ви будете використовувати телевізор.
Умови використання, Політика конфіденційності	Використання пристрою підлягає дії ліцензійної угоди з кінцевим користувачем. Недотримання ліцензійної угоди з кінцевим користувачем призведе до відключення усіх смарт-функцій пристрою. Перш ніж зробити вибір, уважно прочитайте детальну інформацію.
Покращений перегляд	Функція покращеного перегляду дозволяє автоматично налаштовувати режим зображення та звуку для відповідності відтворюваному на пристрої контенту у тому разі, якщо він буде розпізнаний системою автоматичного розпізнавання контенту.
Вхід у профіль VIDAA	Підключення профілю VIDAA на телевізорі.
Назва телевізора	Введення назви телевізора.
Вибір голосового помічника	Вибір голосового помічника для використання з телевізором.

ПРИМІТКА: вищезазначена інструкція призначена для надання довідкової інформації та може відрізнятися в залежності від моделі, країни або регіону.

Технічні характеристики

Функції, зовнішній вигляд і технічні характеристики можуть бути змінені без попереднього повідомлення.

Найменування		43"	50"
Розміри (Ш × В × Г)	Без підставки	37,9 × 22,0 × 3,4 дюймів (962 × 560 × 86 мм)	44,0 × 25,5 × 3,0 дюймів (1117 × 647 × 77 мм)
	3 підставкою	37,9 × 24,3 × 7,6 дюймів (962 × 617 × 194 мм)	44,0 × 27,8 × 9,9 дюймів (1117 × 705 × 251 мм)
Вага	Без підставки	19,2 фунт (8,7 кг)	24,7 фунт (11,2 кг)
	3 підставкою	20,3 фунт (9,2 кг)	26,0 фунт (11,8 кг)
Активний Розмір екрану (діагональ)		108 см	126 см
Роздільна здатність екрану		3840 × 2160	3840 × 2160
Потужність звуку		7 Вт + 7 Вт	10 Вт + 10 Вт
Густина енерговиділення в робочому режимі		0,021 Вт/см ²	0,020 Вт/см ²
Енергоспоживання у вимкненому стані		Н/Д	Н/Д
Енергоспоживання в режимі очікування		0,5 Вт	0,5 Вт
Споживання енергії		Будь ласка, див. паспортну табличку.	
Джерело живлення		Будь ласка, див. паспортну табличку.	
Приймаючі системи	Аналоговий	PAL-D/K, B/G, I, SECAM-D/K, B/G	
	Цифровий	DVB-T/T2, DVB-C, DVB-S/S2	
Умови експлуатації		Температура: 5 °C - 45 °C Вологість: 20 % - 80 % RH Атмосферний тиск: 86 кПа - 106 кПа	
HDMI вхід		RGB / 60 Гц (640 × 480, 800 × 600, 1024 × 768) YUV / 60 Гц (480i, 480p, 720p, 1080i, 1080p) YUV / 50 Гц (576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p) 3840 × 2160 / 24 Гц, 3840 × 2160 / 25 Гц, 3840 × 2160 / 30 Гц, 3840 × 2160 / 50 Гц, 3840 × 2160 / 60 Гц	

Технічні характеристики

Найменування		55"
Розміри (Ш × В × Г)	Без підставки	48,4 × 28,0 × 3,0 дюймів (1230 × 710 × 77 мм)
	З підставкою	48,4 × 30,2 × 9,8 дюймів (1230 × 768 × 250 мм)
Вага	Без підставки	27,1 фунт (12,3 кг)
	З підставкою	28,7 фунт (13,0 кг)
Активний Розмір екрану (діагональ)		139 см
Роздільна здатність екрану		3840 × 2160
Потужність звуку		10 Вт + 10 Вт
Густина енерговиділення в робочому режимі		0,020 Вт/см ²
Енергоспоживання у вимкненому стані		Н/Д
Енергоспоживання в режимі очікування		0,5 Вт
Споживання енергії		Будь ласка, див. паспортну табличку.
Джерело живлення		Будь ласка, див. паспортну табличку.
Приймаючі системи	Аналоговий	PAL-D/K, B/G, I, SECAM-D/K, B/G
	Цифровий	DVB-T/T2, DVB-C, DVB-S/S2
Умови експлуатації		Температура: 5 °C - 45 °C Вологість: 20 % - 80 % RH Атмосферний тиск: 86 кПа - 106 кПа
HDMI вхід		RGB / 60 Гц (640 × 480, 800 × 600, 1024 × 768) YUV / 60 Гц (480i, 480p, 720p, 1080i, 1080p) YUV / 50 Гц (576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p) 3840 × 2160 / 24 Гц, 3840 × 2160 / 25 Гц, 3840 × 2160 / 30 Гц, 3840 × 2160 / 50 Гц, 3840 × 2160 / 60 Гц

Інша інформація



HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface та логотип HDMI є торговельними марками або зареєстрованими торговельними марками HDMI Licensing Administrator, Inc. в США та інших країнах.



Символи Dolby, Dolby Vision, Dolby Atmos та символне позначення double-D є зареєстрованими торговельними марками Dolby Laboratories Licensing Corporation. Виготовлено за ліцензією компанії Dolby Laboratories. Конфіденційні неопубліковані матеріали. Авторське право © 2012-2021 Dolby Laboratories. Усі права збережено.

THIS PRODUCT IS LICENSED UNDER THE AVC PATENT PORTFOLIO LICENSE FOR THE PERSONAL USE OF A CONSUMER OR OTHER USES IN WHICH IT DOES NOT RECEIVE REMUNERATION TO (i) ENCODE VIDEO IN COMPLIANCE WITH THE AVC STANDARD ("AVC VIDEO") AND/OR (ii) DECODE AVC VIDEO THAT WAS ENCODED BY A CONSUMER ENGAGED IN A PERSONAL ACTIVITY AND/OR WAS OBTAINED FROM A VIDEO PROVIDER LICENSED TO PROVIDE AVC VIDEO. NO LICENSE IS GRANTED OR SHALL BE IMPLIED FOR ANY OTHER USE. ADDITIONAL INFORMATION MAY BE OBTAINED FROM MPEG LA, L.L.C. SEE [HTTP://WWW.MPEGLA.COM](http://WWW.MPEGLA.COM)