

Hisense

MANUEL D'UTILISATION

Lire attentivement le manuel et assurez-vous de bien comprendre son contenu avant d'utiliser cet appareil pour la première fois.

Français

Avis important

Les paragraphes qui commencent par le symbole  contiennent des instructions, des conseils ou des restrictions importantes pour les réglages ci-dessous.

 **Pour votre propre sécurité et une performance optimale de votre téléviseur, veuillez lire attentivement les consignes de sécurité avant d'effectuer toute installation.**

Nous ne garantissons pas l'utilisation ni les performances des périphériques fabriqués par d'autres fabricants. Nous déclinons toute responsabilité ou dommage pouvant résulter de l'utilisation et/ou performance due à l'utilisation de périphériques d'autres fabricants.

L'enregistrement et la lecture de contenu sur cet appareil ou tout autre appareil peut nécessiter l'autorisation du titulaire des droits d'auteur ou d'autres droits sur ledit contenu. Il est de votre responsabilité de vous assurer que votre utilisation de cet appareil ou de tout autre appareil est conforme aux lois et règlements sur droits d'auteur en vigueur dans votre pays. Le cas échéant, veuillez contacter le propriétaire des droits sur le contenu que vous souhaitez enregistrer ou lire.

L'index/glossaire explique certains termes utilisés dans ce manuel et dans le menu du téléviseur.

Lire ces instructions.

Suivre toutes les instructions.

Respecter tous les avertissements.

Conserver ces instructions.

Tous droits réservés.



Consignes de sécurité

Pour une utilisation sûre et correcte de ce produit, respectez toujours les précautions suivantes pour éviter tout danger et d'endommager votre unité :

	ATTENTION RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE NE PAS OUVRIR	
ATTENTION : POUR RÉDUIRE LE RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE, NE PAS ENLEVER LE COUVERCLE (OU LE DOS). AUCUNE PIÈCE À ÊTRE ENTRETENUE PAR L'UTILISATEUR NE SE TROUVE À L'INTÉRIEUR. POUR L'ENTRETIEN, CONSULTER LE PERSONNEL DE SERVICE QUALIFIÉ.		



L'éclair accompagné d'une flèche dans des triangles équilatéraux avertit l'utilisateur de la présence d'une tension dangereuse non isolée, dans boîtier du produit, suffisante pour poser un risque de choc électrique.



Le point d'exclamation dans un triangle équilatéral avertit l'utilisateur de la présence d'instructions importantes d'utilisation et d'entretien (réparation) dans la documentation qui accompagne l'appareil.



Tension alternative : ce symbole indique que la tension nominale est une tension alternative.



Produit de classe II : ce symbole indique que l'appareil ne nécessite pas de connexion de sécurité de mise à la terre.

Conditions d'utilisation du téléviseur

Ce téléviseur a été conçu pour la reproduction de signaux vidéo et audio. Il peut être placé sur une table ou monté sur un mur, dans un environnement domestique ou de bureau. Il ne doit pas être utilisé dans les pièces avec un niveau élevé d'humidité ou de poussière. La garantie est valable uniquement si le téléviseur est utilisé conformément à son usage prévu.



AVERTISSEMENT

Un niveau élevé d'humidité ou de poussière peut entraîner des décharges électriques dans l'appareil. Pour réduire le risque d'incendie ou de décharge électrique :

- **N'exposez pas le téléviseur à la pluie, l'humidité, les éclaboussures d'eau et ne placez pas d'objets contenant liquides, tels que des vases, tasses, etc., sur ou au-dessus de l'appareil.**
- **Ne touchez pas le téléviseur avec les mains mouillées.**
- **Ne posez pas directement sous un climatiseur et gardez en permanence les bogies ou autres flammes à distance du téléviseur.**

Si le téléviseur est déplacé d'un environnement froid à un environnement chaud, laissez-le éteint pendant au moins une heure pour éviter la condensation. S'il est utilisé à l'extérieur, assurez-vous qu'il est protégé de l'humidité.

Si vous remarquez quelque chose d'inhabituel, retirez immédiatement la prise d'alimentation.

En cas d'incendie, utilisez de préférence un extincteur à gaz CO₂ ou à poudre. Si de tels extincteurs ne sont pas disponibles, essayez de couper l'alimentation électrique avant d'utiliser un extincteur à liquide.

AVERTISSEMENT

Ne placez jamais le téléviseur sur un support instable. Le téléviseur pourrait tomber, et causer des blessures graves ou la mort. Certaines blessures, notamment chez les enfants, peuvent être évitées en prenant des précautions simples tels que :

- Utiliser des armoires ou supports recommandés par le fabricant du téléviseur.
- Utiliser des meubles capables de supporter le téléviseur.
- Positionner le téléviseur de manière qu'il ne soit pas placé sur le bord du meuble.
- Éviter de placer le téléviseur sur un grand meuble (par exemple, les armoires ou les bibliothèques) sans accrocher à la fois le meuble et le téléviseur à un support approprié.
- Éviter de placer des tissus ou autres matériaux entre le téléviseur et le meuble sur lequel il est posé.
- Éduquer les enfants sur les dangers de grimper sur un meuble pour atteindre le téléviseur ou ses contrôles.

Si vous conservez votre ancien téléviseur et que celui-ci est déplacé, les considérations énumérées cidessus doivent également être appliquées.

■ Déplacement/transport

Avant de déplacer le téléviseur, débranchez tous les câbles et maintenez-le en position verticale.

- N'appuyez pas violemment sur la face avant du téléviseur. Deux ou plusieurs personnes peuvent être nécessaires pour transporter les téléviseurs de grande taille.

Si vous devez coucher momentanément le téléviseur, posez entièrement la surface avant de l'unité sur un coussin ou un chiffon doux.

La dalle LED est fabriquée avec du verre et elle peut se briser si elle n'est pas manipulée avec précaution. Toujours porter des gants pour transporter l'appareil. Si l'écran LED est endommagé, une fuite de cristaux liquides pourrait se produire. En cas de contact avec la peau, rincez immédiatement et abondamment à l'eau.

■ Alimentation électrique

Une tension incorrecte peut endommager le téléviseur. Connectez-le uniquement à une alimentation électrique avec la tension et la fréquence indiquées sur la plaque signalétique, à l'aide du câble d'alimentation fourni.

La prise d'alimentation doit être facilement accessible afin que l'appareil puisse être débranché à tout moment. L'appareil est sous tension, même en mode veille, tant que l'appareil est connecté à une prise de courant.

Il est recommandé d'utiliser une prise électrique dédiée pour le téléviseur.

- Ne surchargez pas les prises de courant par brancher trop d'appareils sur la même prise. Les prises murales, les rallonges, etc. surchargées sont dangereuses et peuvent provoquer une décharge électrique ou un incendie.

Après la mise hors tension, attendez cinq secondes avant de rallumer. Allumer/éteindre fréquemment le téléviseur dans un peu de temps peut entraîner une défaillance du téléviseur.

■ Prise et câble d'alimentation

- Ne touchez pas le câble d'alimentation avec les mains mouillées.
- Ne placez pas d'objets lourds sur le câble d'alimentation. Acheminez le câble correctement pour éviter les dommages dus à un pliage excessif, aux objets tranchants, à l'écrasement ou à l'exposition à des produits chimiques, etc. Un câble d'alimentation endommagé peut entraîner une décharge électrique ou un incendie.
- Débranchez le câble d'alimentation en tenant la prise, NON le câble, sinon le câble peut être endommagé et provoquer un court-circuit.
- Ne placez pas le câble d'alimentation à proximité d'un objet à température élevée.
- Ne déplacez pas le téléviseur avec le câble d'alimentation branché à une prise de courant.
- N'utilisez pas un câble d'alimentation endommagé ou lâche, ou une prise endommagée.
- N'utilisez pas un câble d'alimentation autre que celui fourni avec le téléviseur.

■ Positionnement et installation

Vous devez installer le pied pour utiliser le téléviseur en position verticale sur une surface plane qui peut supporter le poids du téléviseur. Ne laissez aucune partie du téléviseur dépasser le bord de la surface. N'installez pas cet appareil sur un chariot, un support ou une table inclinée ou instable pour éviter qu'il ne tombe.

- Placez l'appareil en position horizontale/verticale normale. N'installez pas cet appareil face vers le haut, face vers le bas, sur le côté ou au-dessus de la tête.
- Ne placez pas le téléviseur à la lumière directe du soleil ou près d'une source de chaleur.

Lors du montage du téléviseur sur un mur, suivez les instructions fournies avec le support mural. Protégez les câbles d'alimentation et de signal à l'arrière du téléviseur lorsque vous utilisez un montage mural.

Instructions importantes de sécurité


■ Circulation de l'air et températures élevées

Installez le téléviseur uniquement dans un endroit avec une ventilation adéquate. Laissez au moins 10 cm d'espace libre sur les côtés et 20 cm au-dessus du téléviseur. La chaleur excessive et l'obstruction de la ventilation pourrait provoquer un incendie ou une défaillance prématurée de certains composants électriques.

- Ne bloquez aucune ouverture de ventilation avec des journaux, serviettes, rideaux, etc.
- Ne séchez pas de vêtements ou autre matériau sur le dessus de l'appareil.
- Ne touchez pas les ouvertures de ventilation à l'arrière, vous pourriez vous brûler.
- N'insérez pas de corps étrangers dans le téléviseur par les ouvertures de ventilation.

■ Pied

- N'utilisez pas un pied autre que celui fourni avec le téléviseur.
- Ne modifiez pas le pied. N'utilisez pas le pied s'il est déformé ou physiquement endommagé.
- Assurez-vous que toutes les vis sont bien serrées lors du montage du pied.
- Protégez le téléviseur contre les chocs ou autres dommages lors du montage du pied.
- Veillez à ce que les enfants ne grimpent pas sur le pied.
- Assurez-vous d'être au moins deux personnes pour monter ou retirer le socle du téléviseur.

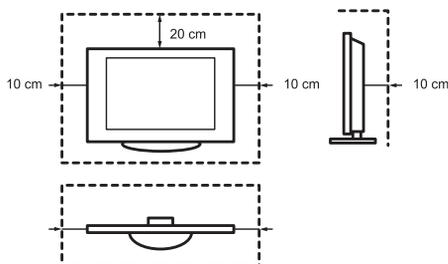

Évitez que des petits objets pénètrent à l'intérieur du téléviseur par les ouvertures de ventilation. Ces objets peuvent provoquer des courts-circuits, susceptibles de déclencher un incendie.

Si un objet pénètre à l'intérieur de l'appareil, débranchez immédiatement la fiche d'alimentation et contactez le service client.

■ Écran LED

Malgré tout le soin apporté à la fabrication de cet écran, il ne peut être garanti à 100 % qu'aucun défaut de sous-pixel ne se produira pour des raisons techniques et cela ne pourra pas être considéré comme un défaut du dispositif en termes de la garantie. Ces sous-pixels n'affecteront pas les performances et la fiabilité du téléviseur.

Pour éviter le phénomène d'images « fantômes », évitez d'afficher les mêmes images pendant de longues périodes. Si le format d'image est réglé sur 4:3 pendant une longue période, une image fantôme peut se produire sur les zones noires. Ceci n'est pas couvert par la garantie.

- N'appliquez pas une pression trop forte sur la dalle du téléviseur.

Évitez de toucher l'écran LED pendant de longues périodes. Cela peut produire certains effets de distorsion d'image temporaire sur l'écran.

■ Ondes radio

- N'utilisez pas le téléviseur à proximité d'équipements médicaux. Les ondes radio peuvent interférer avec l'équipement médical et provoquer un dysfonctionnement.
- N'utilisez pas le téléviseur près d'un équipement à contrôle automatique, par exemple des portes automatiques ou des alarmes incendie. Les ondes radio peuvent interférer avec l'équipement à contrôle automatique et provoquer un dysfonctionnement.

Si vous portez un stimulateur cardiaque, gardez une distance d'au moins 22 cm du téléviseur. Les ondes radio peuvent interférer avec le fonctionnement du stimulateur cardiaque.

■ Avertissement sur l'émanation de gaz

Les meubles, moquettes, peintures, matériaux de construction et appareils électroniques neufs peuvent dégager des produits chimiques dans l'air par évaporation. Après avoir réglé le téléviseur et après la première utilisation, vous remarquerez peut-être une légère odeur pendant quelques heures. Cela est dû au fait que certains composants du téléviseur chauffent pour la première fois. Les matériaux que nous utilisons satisfont pleinement les exigences et les réglementations environnementales. Votre télévision fonctionne parfaitement et les vapeurs diminueront avec le temps.

■ Surveillance

- Ne laissez pas les enfants à proximité du téléviseur car ils peuvent le pousser, tirer ou renverser.
- Ne laissez pas un téléviseur allumé fonctionner sans surveillance.

■ Volume

La musique et les bruits forts peuvent provoquer des dommages irréversibles à votre ouïe. Évitez les volumes sonores extrêmes, surtout sur de longues périodes et lorsque vous utilisez des écouteurs.

Si vos oreilles bourdonnent, réduisez le volume ou cessez temporairement d'utiliser les écouteurs.

■ Orages

Déconnectez le câble d'antenne et d'alimentation du téléviseur pendant un orage. Les surtensions provoquées par la foudre peuvent endommager le téléviseur via le système d'antenne, ainsi que la prise murale.

■ Longues périodes d'absence

Tant que le cordon d'alimentation est connecté à une prise de courant sous tension, le téléviseur consomme de l'énergie même en mode veille. La fiche d'alimentation et tous les câbles d'antenne connectés doivent être débranchés pendant de longues périodes d'absence.

■ Nettoyage et entretien

ATTENTION :

Débranchez le câble d'alimentation avant de nettoyer le téléviseur.

Nettoyez uniquement le téléviseur, l'écran et la télécommande avec un chiffon doux, propre, humide et de couleur naturelle. N'utilisez pas de produits chimiques.

- N'exposez pas les surfaces à des insecticides, des solvants, des diluants ou d'autres substances volatiles. Ils peuvent dégrader la qualité de la surface.
- Ne pulvérisez pas d'eau ou d'autres liquides directement sur le téléviseur. Si un liquide venait à pénétrer, une défaillance du téléviseur pourrait se produire.

Instructions importantes de sécurité

- La surface de la dalle du téléviseur est traitée et elle peut être facilement endommagée. Prenez soin de ne pas la rayer avec les ongles ou des objets durs.
- Nettoyez à intervalles réguliers la prise d'alimentation avec un chiffon sec.

■ Entretien/Réparation

Ne démontez jamais le téléviseur par vous-même. L'appareil ne contient aucune pièce interne remplaçable par l'utilisateur. Pour toute réparation, consultez un technicien qualifié.

■ Emballage

Gardez les sachets contre l'humidité et les sacs en plastique hors de portée des enfants.

Les sacs en plastique peuvent causer la suffocation et l'agent résistant à l'humidité est nocif en cas d'ingestion. En cas d'ingestion par erreur, forcez le patient à vomir et se rendre à l'hôpital le plus proche.

■ Modification

N'essayez pas modifier ce produit en aucune façon, sinon la garantie sera annulée. La modification du téléviseur peut provoquer des décharges électriques et des incendies.

■ Piles de la télécommande

- Une installation incorrecte peut provoquer l'explosion, la corrosion et la fuite des piles.
- Remplacer uniquement par un type de pile identique ou équivalent.
- Ne mélangez pas des piles neuves et usées.
- Ne mélangez pas différents types de pile.
- N'utilisez pas de piles rechargeables.
- Ne brûlez pas ni ne démontez pas les piles.
- Assurez-vous de jeter correctement les piles.
- Les piles ne doivent pas être exposées à une chaleur excessive, telles que celles produites par le soleil, le feu ou similaire.

■ Mise à la masse de l'antenne extérieure

Si une antenne extérieure est utilisée, assurez-vous que le système d'antenne est protégé contre les pics de tension et les décharges statiques accumulées.

■ Élimination

Reportez-vous à la section Recyclage du présent manuel.

Table des matières

Les illustrations des produits sont données uniquement à titre indicatif. L'aspect du produit peut-être sujet à modification.
Les fonctions du logiciel peuvent varier avec la mise à niveau du système.

Table des matières

Liste des accessoires	1
Installation du pied ou du support mural.....	2
Face avant du téléviseur	4
Face arrière du téléviseur.....	5
Connexions.....	7
Télécommande.....	9
Allumer le téléviseur pour la première fois	13
Spécifications	14
Autres informations.....	15

Liste des accessoires

Les accessoires suivants sont inclus avec votre téléviseur :

Manuel d'utilisation × 1	Carte de garantie × 1	Pied du téléviseur × 2
Télécommande × 1	Piles AAA × 2	Vis × 4
Prise RCA vers câble AV × 1		

REMARQUE

- Les accessoires peuvent être différents de la liste ci-dessus en raison de différents modèles, pays/régions, veuillez vous référer au sac d'accessoires réel fourni.

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ SIMPLIFIÉE DE L'EU

Par la présente, Hisense Visual Technology Co., Ltd. déclare que le type d'équipement radioélectrique [32A5100F / 32A5120F / 32A5140F / 32A5160F / 32AE5000F / 32AE5010F / 32AE5030F / 32AE5050F / 40A5100F / 40A5120F / 40A5140F / 40A5160F / 40AE5000F / 40AE5010F / 40AE5030F / 40AE5050F] est conforme à la Directive 2014/53/EU. Le texte intégral de la déclaration de conformité de l'EU est disponible à l'adresse Internet suivante : <http://global.hisense.com/downloads>.

Installation du pied ou du support mural


⚠ ATTENTION

- Certifiez-vous que vous débranchez le câble d'alimentation électrique avant d'installer le pied ou les supports de fixation murale.
- L'écran sur votre téléviseur est fragile. Assurez-vous que l'écran du téléviseur n'est pas rayé ou endommagé par des objets durs ou une pression trop importante.
- Une fois l'installation terminée, et avant de retirer le film protecteur, le cas échéant, assurez-vous que le téléviseur est posée de manière stable sur une table ou fermement fixé à un support mural.

► Installation du pied

Suivre les illustrations et les consignes ci-dessous pour compléter les étapes d'installation :

1. Placez le téléviseur face vers le bas, sur une surface plane et douce, pour éviter d'endommager la dalle ou le téléviseur.
2. Retirez le pied du sac à accessoires, puis insérez-le dans la fente inférieure du téléviseur.
3. Fixez fermement le pied au téléviseur à l'aide des vis du sac à accessoires.

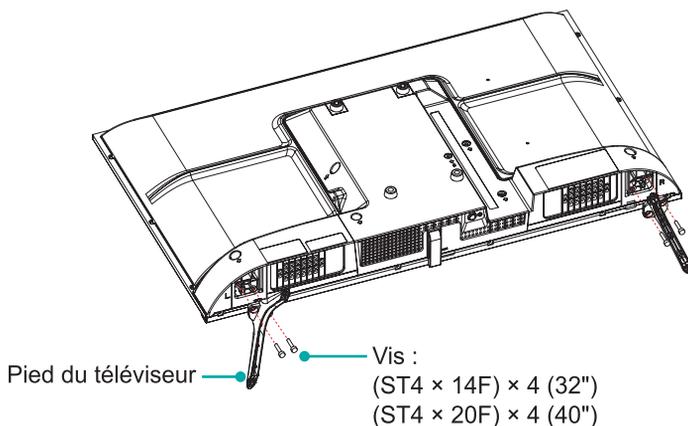

Installation du pied ou du support mural


► Installation du support mural

Avant de monter le téléviseur, retirez le support du téléviseur si vous l'avez déjà fixé et assurez-vous que le support de montage mural supporte le poids de votre téléviseur.


⚠ ATTENTION

Lors du montage du téléviseur sur un mur, suivez les instructions fournies avec le support de montage mural. S'il n'est pas correctement installé, le téléviseur peut tomber et provoquer des dommages matériels ou des blessures.

- Placez des entretoises entre le téléviseur et le support.
- Assurez-vous que l'angle d'inclinaison entre l'écran du téléviseur et la surface verticale est inférieure à 15 degrés.
- Les dimensions standard sont indiquées ci-dessous.

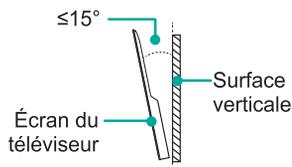

Gabarit des trous du support mural (mm)	100 × 200
Taille de la vis du support mural	M6

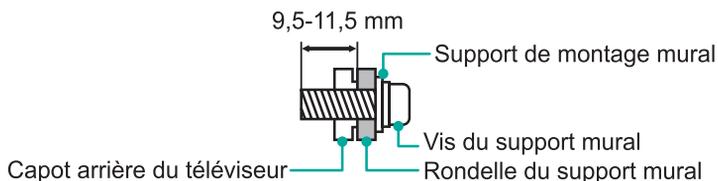




☒ REMARQUES

- La longueur et le diamètre des vis diffèrent selon le modèle du support mural.
- Le support de montage mural est facultatif. Votre appareil peut ne pas disposer d'un support de montage mural. Veuillez vous référer aux accessoires réels fournis.

Face avant du téléviseur

Face avant du téléviseur

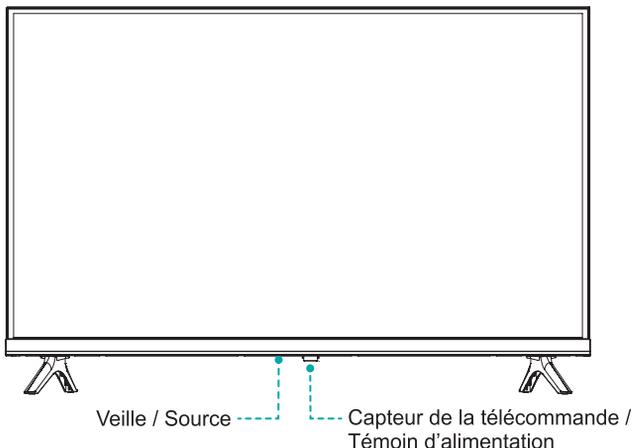

Article	Description
Capteur de la télécommande	Reçoit les signaux émis par la télécommande. Ne placez rien près du capteur, car les fonctions du téléviseur peuvent en être affectées.
Témoin d'alimentation	La lumière est rouge en mode veille.
 Veille / Source ⏻ / ⏮	Appuyez sur la touche pour allumer le téléviseur. Appuyez et maintenez appuyé la touche pour désactiver le téléviseur lorsque « ⏻ » est rehaussé. Appuyer sur la touche pour déplacer le focus sur « ⏮ », appuyer et maintenir enfoncée la touche pour sélectionner parmi les différentes sources de signal d'entrée.
 VOL + / -	Appuyer sur la touche pour déplacer le focus sur « + » ou « - », appuyer sur la touche et maintenir la touche enfoncée pour régler le volume.
 CH ^ / v	Appuyer sur la touche pour déplacer le focus sur « ^ » ou « v », maintenir la touche enfoncée pour changer la chaîne.


REMARQUES

- L'image est fournie uniquement à titre de référence.
- La mise en marche du téléviseur requiert plusieurs secondes pour charger le programme. N'éteignez pas rapidement le téléviseur car cela peut causer un dysfonctionnement du téléviseur.

Face arrière du téléviseur

Face arrière du téléviseur

32"

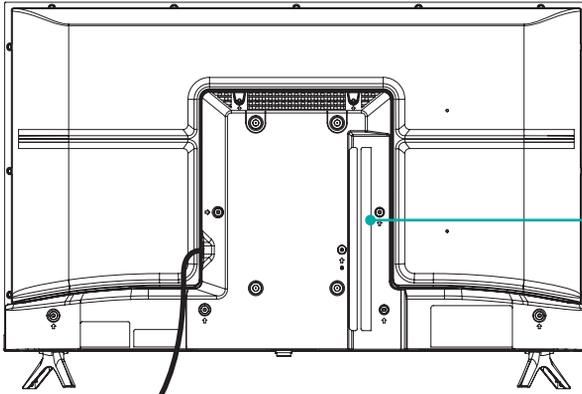

Cordon d'alimentation


REMARQUES

- La prise ANT2 prend en charge l'alimentation de l'antenne satellite (13/18 V, 400 mA max.)
- Vérifiez la position et le type des prises femelles avant d'effectuer un branchement. De mauvaises connexions peuvent entraîner des problèmes d'image ou de couleur. Assurez-vous que toutes les connexions sont bien serrées et sécurisées.
- Tous les appareils A/V n'ont pas la possibilité de se connecter à un téléviseur, s'il vous plaît reportez-vous au manuel d'utilisation de votre appareil A/V pour la compatibilité et le branchement.
- Avant de connecter l'équipement externe, retirez la fiche secteur de la prise de courant du mur. Une manipulation appareil branché peut provoquer un choc électrique.

A vertical legend box containing icons and labels for the ports shown in the diagram. From top to bottom: a circular icon for 'DIGITAL AUDIO OUT'; a speaker icon for 'HEADPHONE'; a bracketed icon for 'COMMON INTERFACE(CARD FACE FRONT)'; a circular icon for 'AV IN'; a bracketed icon for 'ANT 1 DVB-T/T2/C'; a circular icon for 'ANT 2 DVB-S/S2' with '13/18V --- 400mA' written above it; an HDMI icon for 'HDMI 1(AVC)'; another HDMI icon for 'HDMI 2'; and a USB icon for 'USB DC 5V --- 0.5A(MAX)'. A blue line from the TV diagram points to the 'HEADPHONE' icon.

Face arrière du téléviseur


40"

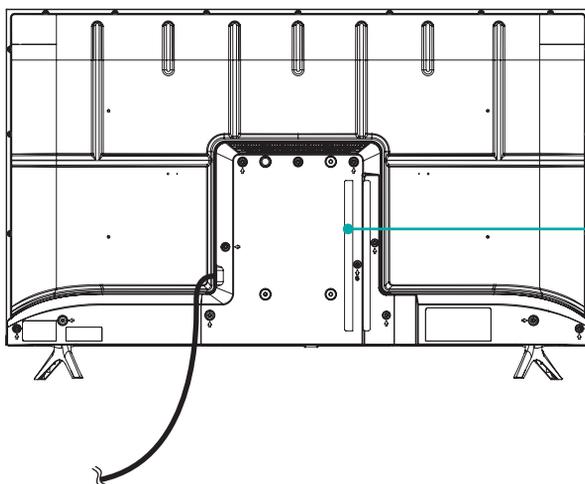

Cordon d'alimentation

REMARQUES

- La prise ANT2 prend en charge l'alimentation de l'antenne satellite (13/18 V, 400 mA max.)
- Vérifiez la position et le type des prises femelles avant d'effectuer un branchement. De mauvaises connexions peuvent entraîner des problèmes d'image ou de couleur. Assurez-vous que toutes les connexions sont bien serrées et sécurisées.
- Tous les appareils A/V n'ont pas la possibilité de se connecter à un téléviseur, s'il vous plaît reportez-vous au manuel d'utilisation de votre appareil A/V pour la compatibilité et le branchement.
- Avant de connecter l'équipement externe, retirez la fiche secteur de la prise de courant du mur. Une manipulation appareil branché peut provoquer un choc électrique.




Connexions

<p>ANT</p>	<div data-bbox="291 272 407 357"> <p>ANT 1 DVB-T/T2/C</p> </div> <div data-bbox="419 193 960 376"> </div> <div data-bbox="291 448 407 533"> <p>13/18V \approx 400mA ANT 2 DVB-S/S2</p> </div> <div data-bbox="419 400 960 528"> </div>
<p>DIGITAL AUDIO OUT</p>	<div data-bbox="291 596 407 681"> <p>DIGITAL AUDIO OUT</p> </div> <div data-bbox="419 592 990 676"> </div>
<p>HDMI</p>	<div data-bbox="178 746 242 799"> <p>HDMI (ARC)</p> </div> <div data-bbox="291 746 407 831"> <p>HDMI (ARC)</p> </div> <div data-bbox="419 735 990 820"> </div> <div data-bbox="178 890 242 943"> <p>HDMI</p> </div> <div data-bbox="291 874 407 959"> <p>HDMI</p> </div> <div data-bbox="419 842 990 927"> </div>
<p>AV</p>	<div data-bbox="291 975 407 1182"> <p>AV IN</p> </div> <div data-bbox="419 975 990 1174"> </div>
<p>HEADPHONE</p>	<div data-bbox="291 1246 407 1331"> <p>HEADPHONE</p> </div> <div data-bbox="419 1238 923 1334"> </div> <div data-bbox="291 1366 463 1390"> <p>REMARQUE</p> </div> <div data-bbox="291 1406 912 1453"> <ul style="list-style-type: none"> • Une pression acoustique excessive des écouteurs et du casque peut entraîner une perte auditive. </div>

Connexions


COMMON INTERFACE



REMARQUES

- Avant d'insérer/retirer le module CI+, assurez-vous que le téléviseur est éteint. Ensuite insérez la carte CI dans le module CI+ selon les instructions du Fournisseur de Service.
- N'insérez ou ne retirez pas constamment le Module d'Accès Commun vu que cela peut endommager l'interface et provoquer un mauvais fonctionnement.
- Vous devez obtenir un module CI+ et une carte du fournisseur de service des chaînes que vous désirez voir.
- Insérez le module CI+ avec la SmartCard dans le sens indiqué sur le module et la SmartCard.
- CI+ n'est pas supporté dans certains pays et régions; vérifiez avec votre agent autorisé.


USB



REMARQUES

- Lorsque vous connectez un disque dur ou un concentrateur USB, connectez toujours les adaptateurs principaux du dispositif à la source d'alimentation. Dépasser la consommation électrique totale peut endommager le téléviseur. La consommation maximum des dispositifs USB 1.1 et USB 2.0 est de 500 mA.
- Pour un disque dur portable auto-alimenté, si la consommation électrique est supérieure ou égale à 1 A, cela peut provoquer le redémarrage du téléviseur ou son blocage automatique.
- Le port USB supporte un voltage de 5 V.

Télécommande

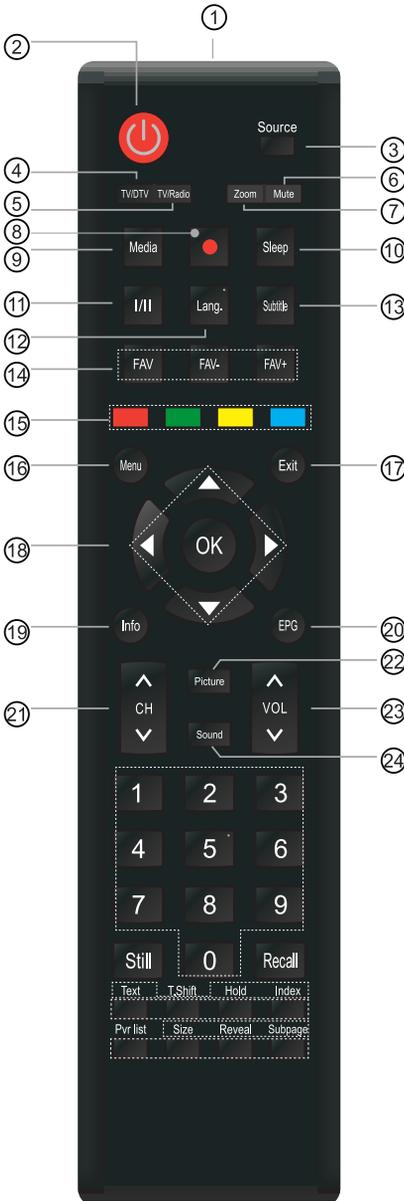

- ① Capteur de la télécommande
- ② ALIMENTATION : allumer le téléviseur ou mettre en mode veille
- ③ Source : sélectionner les sources d'entrée
- ④ TV/DTV : accéder à la source TV/DTV
- ⑤ TV/Radio : accéder à source TV/Radio
- ⑥ Mute : couper et rétablir le son du téléviseur
- ⑦ Zoom : sélectionner le rapport d'image de l'écran
- ⑧ ● : démarrer l'enregistrement
- ⑨ Média : sélectionner le mode lecteur USB des médias numériques
- ⑩ Sleep : régler la durée avant la mise en veille du téléviseur pour qu'il s'éteigne automatiquement après la durée indiquée
- ⑪ I/II : sélectionner les modes Stéréo ou Mono en mode télévision analogique
- ⑫ Lang. : sélectionner la langue de l'audio
- ⑬ Subtile : activer ou désactiver le mode de sous-titres
- ⑭ FAV/FAV-/FAV+ : accès rapide aux programmes favoris enregistrés
- ⑮ Touche de fonctions spéciales
- ⑯ Menu : afficher le menu d'installation rapide / revenir au menu précédent
- ⑰ Exit : quitter le menu
- ⑱ ▲ / ▼ / ◀ / ▶ / OK : vous permet de naviguer dans les menus et de régler les paramètres système / confirmer la sélection dans les menus
- ⑲ Info : afficher les informations du programme en cours
- ⑳ EPG : afficher le guide électronique des programmes
- ㉑ CH +/- : changer de chaîne
- ㉒ Picture : accès rapide au menu de réglage de l'image
- ㉓ VOL +/- : régler le volume
- ㉔ Sound : accès rapide au menu de réglage de l'audio

Télécommande



- ②5 Touches numériques : accès direct aux chaînes ou saisie du numéro
- ②6 Still : geler la vidéo
- ②7 Recall : revenir au dernier programme consulté
- ②8 T.Shift : décaler le visionnage en mode télévision numérique

REMARQUE : les informations données ci-dessus varient en fonction du modèle de la télécommande.

- ②9 Les touches Text, Hold, Index, Size, Reveal, Subpage peuvent être utilisées en mode TNT/TAT

- ③0 Touches de contrôle du contenu des médias numériques

REMARQUE : les informations données ci-dessus varient en fonction du modèle de la télécommande.

- ③1 Pvr list : afficher la liste des chaînes à l'écran

REMARQUE : les informations données ci-dessus varient en fonction du modèle de la télécommande.


- ③2 (Thaïlande) AD : activer ou désactiver la description audio

REMARQUE : la touche AD est pour la zone Thaïlande.

Les informations données ci-dessus varient en fonction du modèle de la télécommande.

REMARQUE : la télécommande incluse varie selon le modèle et le pays. Vérifier les informations en fonction de la télécommande réelle fournie dans le sac d'accessoires.


Télécommande

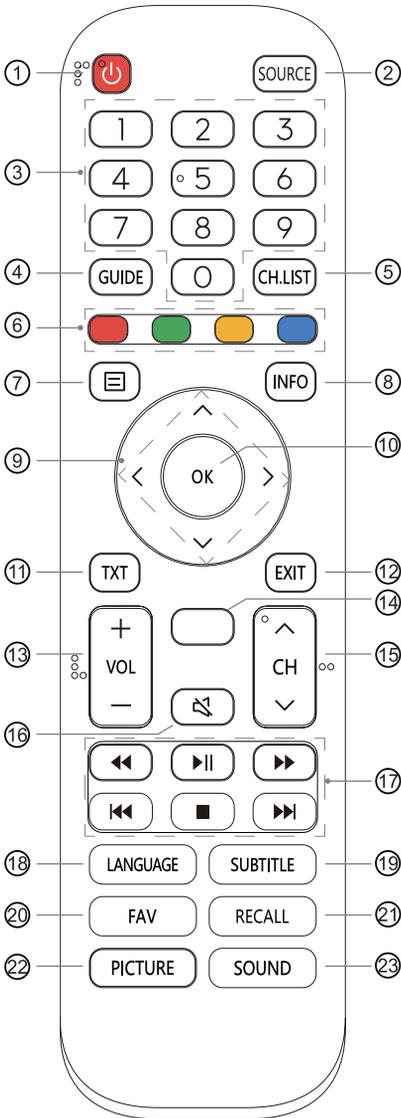


- ① ALIMENTATION : allumer le téléviseur ou mettre en mode veille
- ② SOURCE : sélectionner les sources d'entrée
- ③ Touches numériques : accès direct aux chaînes ou saisie du numéro
- ④ GUIDE : afficher le guide électronique des programmes
- ⑤ CH.LIST : afficher la liste des chaînes sur l'écran
- ⑥ Touche de fonctions spéciales
- ⑦ : afficher le menu d'installation rapide / revenir au menu précédent
- ⑧ INFO : afficher les informations du programme en cours
- ⑨ : vous permet de naviguer dans les menus et de régler les paramètres système
- ⑩ OK : confirmer la sélection dans les menus
- ⑪ TXT : activer ou désactiver la fonction télétexte
- ⑫ EXIT : quitter le menu
- ⑬ VOL +/- : régler le volume
- ⑭ **REMARQUE : les informations données ci-dessus varient en fonction du modèle de la télécommande.**
● : démarrer l'enregistrement
Zoom : sélectionner le rapport d'image de l'écran
- ⑮ CH ^/v : changer de chaîne
- ⑯ MUET : couper et rétablir le son du téléviseur
- ⑰ Touches de contrôle du contenu des médias numériques
- ⑱ LANGUAGE : sélectionner les langues audio / sélectionner les modes Stéréo ou Mono en mode télévision analogique
- ⑲ SUBTITLE : activer ou désactiver le mode de sous-titres
- ⑳ FAV : accès rapide aux programmes favoris enregistrés
- ㉑ RECALL : revenir au dernier programme consulté
- ㉒ PICTURE : accès rapide au menu de réglage de l'image
- ㉓ SOUND : accès rapide au menu de réglage de l'audio

REMARQUE : la télécommande incluse varie selon le modèle et le pays. Vérifier les informations en fonction de la télécommande réelle fournie dans le sac d'accessoires.


► Installation des piles dans la télécommande

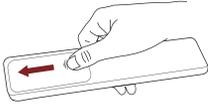

1. Faites glisser le couvercle arrière pour ouvrir le compartiment des piles de la télécommande.



2. Insérez deux piles AAA. Veillez à faire correspondre les pôles (+) et (-) des piles avec les repères (+) et (-) présents à l'intérieur du compartiment des piles.



3. Fermez le couvercle du compartiment des piles.


☒ REMARQUES

- Les illustrations des produits sont données uniquement à titre indicatif. L'aspect du produit peut-être sujet à modification.

Manipulation des piles

- L'usage incorrect des piles peut provoquer la corrosion ou des fuites de la pile, qui peuvent provoquer un incendie, des blessures physiques ou des dommages matériels.
- Utilisez seulement le type de piles indiqué sur ce manuel.
- Ne mélangez pas d'anciennes et de nouvelles piles ou différents types de piles.
- Ne jetez pas les piles usagées avec les déchets domestiques. Jetez-les selon les règlements locaux.

► Rayon d'action de la télécommande

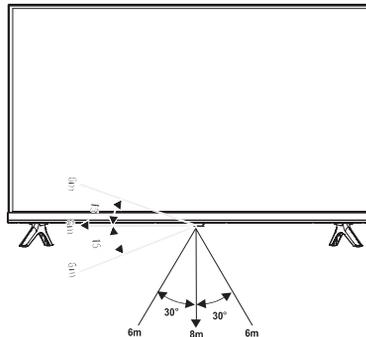

Allumer le téléviseur pour la première fois

Allumer le téléviseur pour la première fois

1. Connectez le câble d'alimentation à la prise électrique après que vous ayez terminé toutes les connexions.
2. La première fois que vous allumez le téléviseur, il présentera automatiquement le Guide d'Installation.
3. Appuyez sur le bouton [**▲** / **▼** / **<** / **>**] pour naviguer à travers le menu et pour changer les réglages. Appuyez sur le bouton [**OK**] pour confirmer.

Langue	Sélectionnez la langue désirée à afficher sur le menu.
Pays	À l'aide des flèches du pavé numérique de votre télécommande, choisissez votre pays.
Mode Magasin	Choisir le mode Magasin sur pour les présentations en magasin. Éteindre le mode Magasin pour une utilisation domestique.
Terminer	Confirmer le réglage.
Réglage tuner	Régler le mode du tuner.
Recherche de chaînes	Démarrer la recherche le programme.

Spécifications

- ☑ Les caractéristiques, l'apparence et les spécifications sont sujets à modification sans préavis.

Article		32"	40"
Dimension (L × H × P)	Sans le pied	28,2 × 16,9 × 3,4 pouces (717 × 428 × 86 mm)	35,2 × 20,2 × 3,4 pouces (893 × 513 × 86 mm)
	Avec le pied	28,2 × 18,5 × 6,3 pouces (717 × 469 × 160 mm)	35,2 × 22,0 × 7,2 pouces (893 × 559 × 182 mm)
Poids	Sans le pied	8,4 lbs (3,8 kg)	11,9 lbs (5,4 kg)
	Avec le pied	8,6 lbs (3,9 kg)	12,1 lbs (5,5 kg)
Taille active de la dalle (diagonale)		80 cm	100 cm
Résolution de l'écran		1366 × 768	1920 × 1080
Densité de puissance en mode de fonctionnement		0,020 W/cm ²	0,017 W/cm ²
Consommation d'énergie lorsque l'appareil est éteint		< 0,5 W	< 0,5 W
Consommation d'énergie en mode veille		0,5 W	0,5 W
Puissance audio		6 W + 6 W	7 W + 7 W
Consommation d'énergie		55 W	70 W
Alimentation		100-240 VCA ~ 50/60 Hz	
Systèmes de réception	Analogique	PAL-D/K, B/G, I, SECAM-D/K, B/G	
	Numérique	DVB-T/T2, DVB-C, DVB-S/S2	
Conditions Environnementales		Température : 41 °F - 95 °F (5 °C - 35 °C) Humidité : 20 % - 80 % RH Pression Atmosphérique : 86 kPa - 106 kPa	
Entrée HDMI		RGB / 60 Hz (640 × 480, 800 × 600, 1024 × 768) YUV / 60 Hz (480 I, 480 P, 720 P, 1080 I) YUV / 50 Hz (576 I, 576 P, 720 P, 1080 I)	

Recyclage/licences

Directives européennes sur les déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE) 2012/19/EU



La signification du symbole sur le produit, ses accessoires ou son emballage indique que ce produit ne doit pas être traité comme un déchet ménager. Veuillez remettre cet équipement à votre point de collecte approprié pour le recyclage des déchets d'équipements électriques et électroniques. En veillant à la mise au rebut correcte de ce produit, vous contribuerez à empêcher des dangers potentiels pour l'environnement et la santé humaine, qui, autrement, pourraient être causés par une manipulation inappropriée des déchets de ce produit. Le recyclage des matériaux aide à la conservation des ressources naturelles. Veuillez donc ne pas éliminer vos équipements électriques et électroniques usagés avec vos déchets ménagers. Pour obtenir de plus amples renseignements sur le recyclage de ce produit, veuillez communiquer avec votre mairie, votre service d'élimination des déchets ménagers ou le magasin où vous avez acheté le produit.

Piles



Conformément à la Directive sur les piles, les piles usagées ne doivent pas être jetées avec les ordures ménagères. Jetez vos piles dans les conteneurs de collecte spécifiques à cet effet dans les magasins de détail.

RoHS (Restriction des substances dangereuses) Directive européenne 2011/65/EU



Cette directive européenne limite l'utilisation de substances dangereuses difficiles à recycler.

Cela permet un recyclage facile au sein de l'EU et contribue à la sauvegarde de l'environnement.

Les substances contenues dans ce produit respectent la directive RoHS.



Les termes HDMI et High-Definition Multimedia Interface ainsi que le logo HDMI sont des marques commerciales ou des marques déposées de HDMI Licensing Administrator, Inc. aux États-Unis et dans d'autres pays.



Fabriqué sous licence de Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio, Pro Logic et le symbole double-D sont des marques de commerce de Dolby Laboratories. Œuvres confidentielles non publiées. Copyright 1992-2019 Dolby Laboratories. Tous droits réservés.

Informations sur l'enregistrement EPREL

Identifiant du modèle	Numéro d'enregistrement EPREL	Identifiant du modèle	Numéro d'enregistrement EPREL
32A5100F	359247	40A5100F	358779
32A5120F	359252	40A5120F	359658
32A5140F	359633	40A5140F	359662
32A5160F	359636	40A5160F	359663
32AE5000F	359640	40AE5000F	359665
32AE5010F	359642	40AE5010F	359667
32AE5030F	359644	40AE5030F	359669
32AE5050F	359647	40AE5050F	359670