

# Hisense

## **GUIA DE INSTALAÇÃO**

Tela de Sonic da TV a Laser Hisense

Antes de instalar este produto, leia este guia completo e certifique-se de que entende todo o conteúdo.

ES-A2037Y4

***Português***

## Prevenções e Precauções de Segurança

### ATENÇÃO:

Por favor, siga as instruções estritamente, ou pode causar ferimentos graves ou até mesmo a morte.

### NOTA:

Por favor, siga as instruções estritamente, ou pode causar ferimentos e danos ao produto.



- Recomendamos que duas pessoas carreguem, descarreguem e transfiram essa tela.
- O produto deve ser instalado por pessoal profissional e técnico, e seguindo o guia de instalação. A instalação do produto por pessoal não qualificado é perigosa e pode causar ferimentos pessoais.
- O produto deve ser instalado no local que possa suportar seu peso. Caso contrário, o produto pode cair e causar ferimentos pessoais.
- Após a instalação, se você quiser mover ou substituir o produto, entre em contato com o pessoal técnico e profissional do fabricante. Pessoal não qualificado pode causar problemas de segurança.
- Não bata no produto ou pode cair e causar ferimentos.
- Mantenha crianças pequenas longe da tela.



- Por favor, siga estritamente o guia de instalação ao instalar o produto. Caso contrário, pode causar ferimentos graves ou danificar o produto.
- São necessárias duas ou mais pessoas para instalar o produto e ajustar a altura do produto. Se você instalá-lo sozinho, o produto poderá cair, causar ferimentos pessoais ou danificar o produto.
- Antes da instalação, certifique-se de verificar se a parede é forte o suficiente para suportar o produto. E lembre-se de usar acessórios e parafusos fornecidos com o produto. Caso contrário, problemas de segurança podem acontecer.
- Ao fazer furos na parede, certifique-se de usar a máquina de perfuração e a broca de tamanho designado. Siga as instruções na profundidade de perfuração. Caso contrário, problemas de segurança podem acontecer.
- Por favor, limpe e mantenha a tela com um pano macio com cuidado. Se não houver pano seco, pode-se usar pano embebido em um pouco de água, mas a temperatura da água deve ser inferior a 40°C. Não use álcool ou solventes orgânicos e não use solventes ácidos ou alcalinos.
- NÃO risque a tela com objetos duros ou afiados.
- Mantenha a tela longe da luz solar direta.
- Controle o calor e a umidade da sala.




- Para ter uma boa experiência de visualização, não é recomendado instalar luminárias incluindo lâmpadas de teto e holofotes dentro de 3m na frente da tela, especialmente logo acima da tela.

# Preparação


## 1.1 Ferramentas Necessárias para Instalar a Tela



Fita métrica

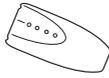


localizador de vigas

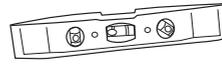

Nível



Lápis

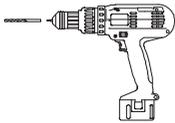

Ferramenta de perfuração e broca de 8 mm para viga



Martelo para parafuso de ancoragem



Chave de fenda Phillips



Fita

## 1.2 Lista de Hardware e Peças para Montagens da Tela




Espaçador magnético (x2)



Suporte de montagem na parede (x2)



Parafuso de ancoragem de 8 mm (x6)

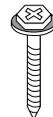

Parafuso (M6x70) (x6)



Magnete(x6)



Espaçador de espuma (x4)



Espaçador de borracha do suporte de montagem na parede (x2)



Braçadeira de cabo (x3)

### NOTA


Verifique o hardware e as peças dos acessórios antes de instalar.

### Aviso Legal:


As imagens e instruções neste Guia são apenas para referência e podem ser diferentes do produto real.

Todos os produtos, especificações do produto e dados estão sujeitos a alterações sem aviso prévio para melhorar a confiabilidade, a função, o design ou outros fatores.


## 1.3 Verifique o Tipo de Parede que Possui

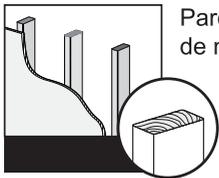

Parede com vigas de madeira

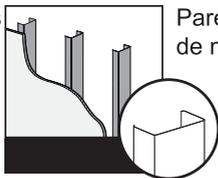

Parede com vigas de metal

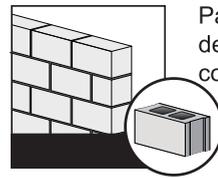

Parede de bloco de concreto ou de concreto maciço

Tamanho mínimo da viga de madeira:  
comum 51 x 102 mm  
nominais 38 x 89 mm

Tamanho mínimo da vigas de metal:  
comum 51 x 102 mm  
nominais 38 x 89 mm

Espessura mínima de concreto maciço:  
203 mm  
Tamanho mínimo do bloco de concreto:  
203 x 203 x 406 mm

## 1.4 Prepare o seu espaço


### Verifique o tamanho do seu espaço

- Largura  $\geq 2.0\text{m}$
- Altura  $\geq 1.7\text{m}$  da superfície de instalação ao teto.
- Para a melhor experiência de visualização, recomendamos uma distância de visualização mínima de 3m da tela.

### Tamanho recomendado para o seu suporte

Recomendamos que você coloque a sua TV a laser em um suporte com cerca de 50 cm de altura e largura suficiente para segurar a TV a laser.

### Vista geral da instalação

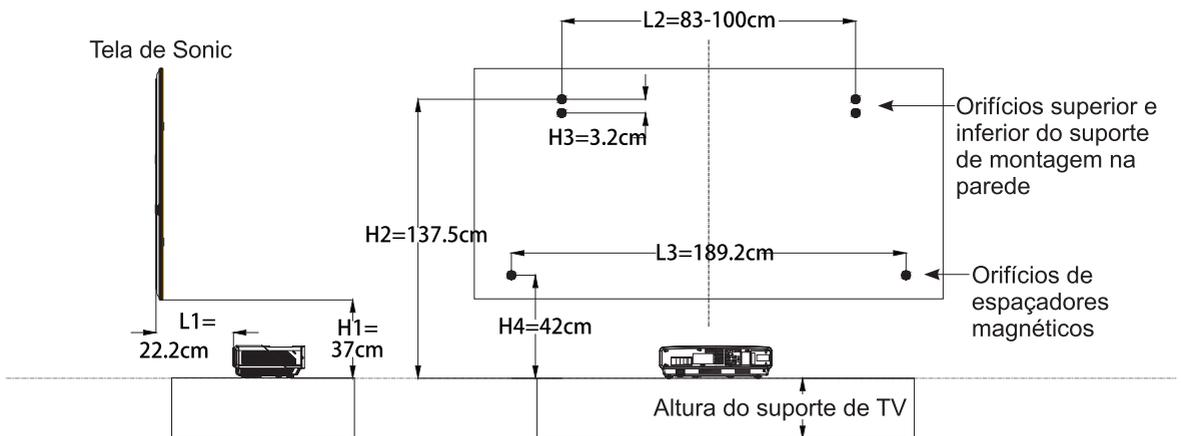


- L1=distância de 22.2 cm entre a parte traseira da TV a laser e a parede
- L2=distância de 83-100 cm entre dois suportes de montagem na parede (a distância pode variar entre 83-100 cm, dependendo da estrutura da parede.)
- L3=distância de 189.2 cm entre dois espaçadores magnéticos
- H1= distância de 37 cm entre a parte inferior da tela de Sonic e a parte superior do suporte da TV
- H2=distância de 137.5 cm entre o orifício superior do suporte de montagem na parede e a parte superior do suporte da TV
- H3=distância de 3.2 cm entre os orifícios superior e inferior do suporte de montagem em parede
- H4=distância de 42 cm entre o orifício do espaçador do ímã e a parte superior do suporte da TV

## Instalando os Suportes de Montagem na Parede


### 2.1 Segure os Parafuso de Ancoragem

Certifique-se de ter sua fita métrica, localizador de vigas, martelo, lápis, fita e ferramenta de perfuração.

1. Começando pela parte superior do suporte de TV, adicione 137.5 cm acima dele para obter a altura dos orifícios superiores dos suportes de montagem na parede. Marque a altura na parede.
2. Use um localizador de vigas para localizar as vigas nas áreas da parede e marque o centro das vigas com um lápis.
3. Marque onde os orifícios superior e inferior dos suportes de montagem em parede devem estar dentro da área proposta de acordo com a visão geral na página 3.
4. Da mesma forma, marque onde dois orifícios dos espaçadores magnéticos devem estar de acordo com a visão geral na página 3.
5. Nas marcas, faça os orifícios para os seis parafusos e limpe os orifícios.

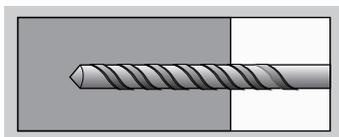


Faça os orifícios

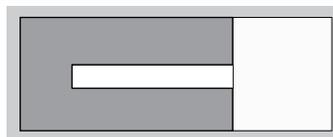

Limpe os orifícios

6. Insira seis parafusos de ancoragem nos orifícios com um martelo.

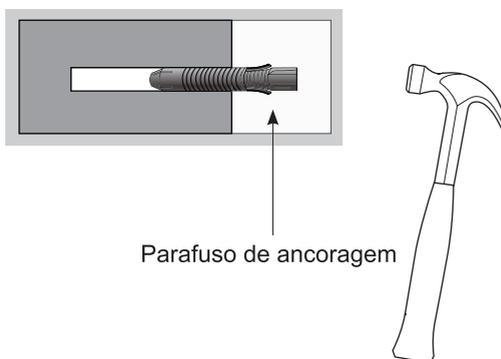

## Instalando os Suportes de Montagem na Parede

### 2.2 Instale os suportes de montagem na parede e espaçadores magnéticos


Certifique-se de ter a sua chave de fenda.

1. Instale dois suportes com parafusos e espaçadores de borracha do suporte de montagem na parede.

Recomenda-se fixar os suportes de montagem na parede com o quinto orifício da parte superior e o quinto orifício da parte inferior.


Os suportes de montagem na parede devem ser instalados com espaçadores de borracha.

Segure o suporte no lugar ao apertar o parafuso para evitar que o suporte se desloque.

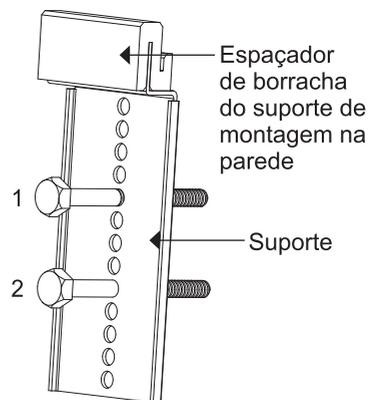

Instale os suportes com os parafusos

2. Segure os espaçadores magnéticos com parafusos.

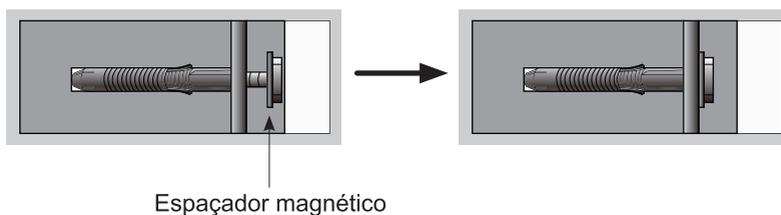


**CUIDADO:** Todos os parafusos devem ser firmemente apertados para evitar movimentos indesejados dos suportes. Certifique-se de que os suportes estejam presos com segurança à parede antes de passar para a próxima etapa.

# Pendure a Tela

## 3 Pendure a Tela

1. Verifique a direção para cima e para baixo da tela.


Para ter certeza de que a orientação da tela está correta, verifique a etiqueta 'PARA CIMA' na capa traseira da tela. Quando a sua TV a laser é colocada em uma superfície plana (Figura a), a tela deve ser instalada em sua direção normal e a seta da etiqueta 'PARA CIMA' aponta para cima (Figura b). Por favor, veja as ilustrações abaixo.

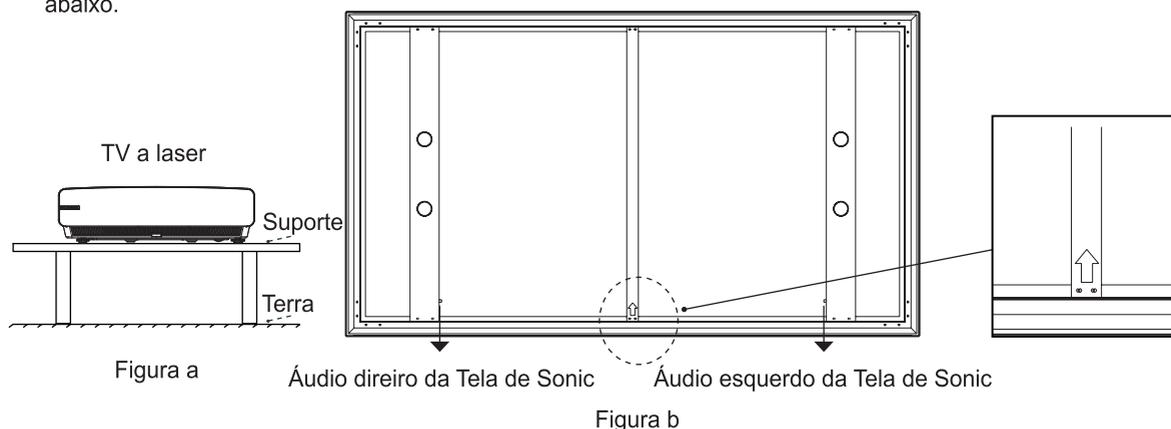

### NOTA

Não é recomendável montar a TV a laser no teto.

2. Antes de pendurar a tela, coloque espaçadores de borracha nos suportes. É altamente recomendável que duas pessoas manuseiem esta tela ao movê-la. Certifique-se de usar luvas (incluídas) para proteger a tela de graxa, suor e sujeira e coloque a Tela de Sonic nos suportes.

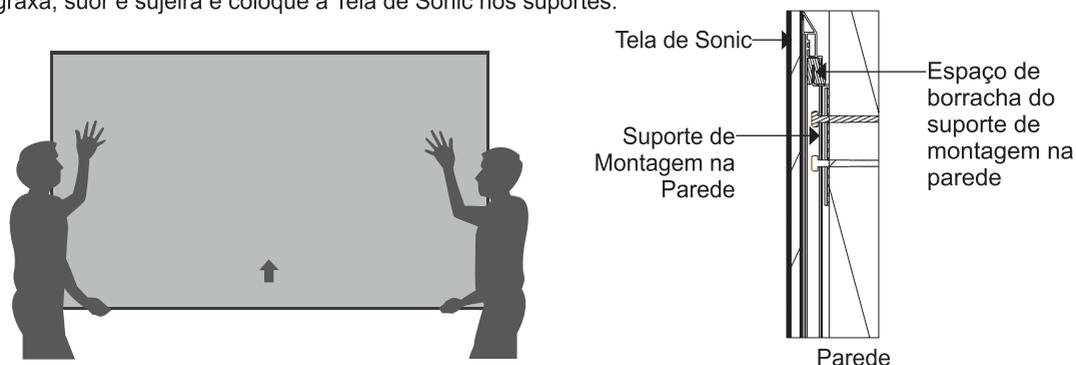

### NOTA

Não afrouxe o aperto quando o enforcamento terminar. Em vez disso, puxe a tela para baixo com cuidado para verificar se ela está completamente presa aos suportes. Depois de verificar se não há risco de cair, solte as mãos.

3. Conecte as portas de áudio na parte traseira da sua TV a laser às portas correspondentes na tela de Sonic usando um cabo de áudio. A porta vermelha se conecta à porta direita de áudio da Tela de Sonic e a porta branca se conecta à porta esquerda de áudio da Tela de Sonic. Em seguida, arrume os cabos com braçadeiras de cabo e prenda as braçadeiras de cabo na parte de trás da tela.
4. Levante ligeiramente a parte inferior da tela e coloque os ímãs nos dois espaçadores magnéticos. Em seguida, coloque a tela de volta na posição vertical e certifique-se de que a parte inferior da tela seja atraída para a parede por meio de ímãs.

### NOTA

Coloque espaçadores de espuma entre os ímãs e a tela para fins de proteção.