



РУКОВОДСТВО ПО УСТАНОВКЕ

Sonic экран Лазерного телевизора Hisense

Перед установкой этого продукта полностью прочтите это руководство и убедитесь, что вы понимаете весь контент.

Меры предосторожности

ВНИМАНИЕ:

Следуйте строго инструкции, в противном случае это может привести к серьезным последствиям, даже смерти.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Пожалуйста строго следуйте инструкциям, либо это может стать причиной травмы или повреждения устройства.



- Мы рекомендуем, чтобы два человека загружали, выгружали и переносили этот экран.
- Устройство должно быть установлено согласно инструкциям профессиональным либо техническим персоналом. Установка устройства не квалифицированным мастером опасно и может стать причиной травмы.
- Устройство должно быть установлено на поверхности, который может выдержать его вес. В противном случае, устройство может упасть и стать причиной травмы.
- После установки, если вы хотите передвинуть или переставить устройство, свяжитесь с мастером или техническим персоналом производителя. Неквалифицированный мастер может повредить.
- Избегайте падения устройства, это может стать причиной травм.
- Держите детей подальше от экрана.



- При установке устройства, строго следуйте инструкции по установке. В противном случае, это может послужить причиной серьезных травм или повреждения устройства.
- Необходима помощь нескольких людей при установке и регулировке высоты устройства. Если вы решите установить самостоятельно, устройство может упасть, нанести вам травму или повреждения устройства.
- Перед установкой убедитесь в прочности стены для поддержки устройства. И запомните, строго используйте аксессуары и винты приложенные к устройству.
- При развертке дыр на стене, удостоверьтесь, что использовали сверлильный станок и сверло обозначенного размера. Следуйте инструкциям при развертке глубины. Иначе могут возникнуть проблемы.
- Пожалуйста, тщательно очистите и поддерживайте экран мягкой тканью. Если нет сухой ткани, можно использовать ткань, смоченную в небольшом количестве воды, но температура воды должна быть ниже 40°C. Не используйте спирт или органические растворители, а также кислотные или щелочные растворы.
- НЕ поцарапайте экран жесткими или острыми предметами.
- Храните экран вдали от прямых солнечных лучей.
- Контролируйте температуру и влажность помещения.



- Чтобы иметь хороший опыт просмотра, не рекомендуется устанавливать осветительные приборы, включая потолочные светильники и точечные светильники, в пределах 3 м перед экраном, особенно прямо над экраном.

Подготовка


1.1 Инструменты, необходимые для установки экрана



Мерная лента




Стандартный искатель

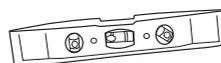

Уровень



Карандаш

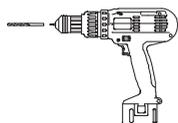

Сверлильный инструмент и сверло 8 мм по стойке каркаса



Молоток для анкерных болтов



Отвертка Phillips



Лента

1.2 Список аппаратных средств и деталей для установки экрана




Магнитная прокладка (x2)



Настенные кронштейны (x2)



Анкерный болт 8 мм (x6)

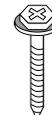

Винт (M6x70) (x6)



Магнит (x6)



Прокладка из пенопласта (x4)



Резиновая прокладка для настенного кронштейна (x2)



Кабельный зажим (x3)

ПРИМЕЧАНИЕ


Пожалуйста, проверьте аппаратных средств и деталей в аксессуарах перед установкой.

Правовая оговорка:

Изображения и инструкции в этом руководстве приведены только для справки и могут отличаться от фактического продукта.


Все продукты, технические характеристики и данные могут быть изменены без предварительного уведомления для повышения надежности, функциональности, дизайна или иным образом.

1.3 Проверьте тип стены, которую вы имеете

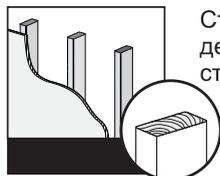


Стена с деревянными стойками

Минимальный размер деревянной стойки:
общий 51 x 102 mm
номинальный 38 x 89 mm

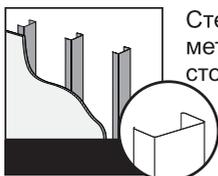

Стена с металлическими стойками

Минимальный размер металлической стойки:
общий 51 x 102 mm
номинальный 38 x 89 mm

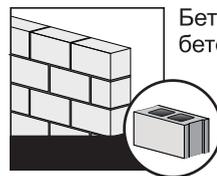

Бетонная стена или бетонный блок

Минимальная толщина сплошного бетона:
203 mm
Минимальный размер бетонного блока:
203 x 203 x 406 mm

1.4 Подготовьте свое место

Проверьте размер вашего места

- Ширина $\geq 2.0\text{m}$
- Высота $\geq 1.7\text{m}$ между монтажной поверхностью и потолком.
- Для оптимального просмотра мы рекомендуем минимальное расстояние просмотра на расстоянии 3m от экрана.

Рекомендуемый размер для вашей подставки

Мы рекомендуем вам разместить лазерный телевизор на подставке высотой около 50 см и шириной, достаточной для размещения лазерного телевизора.

Общий вид по установке




- L1=22.2 см расстояние между задней панелью лазерного телевизора и стеной
- L2=83-100 см расстояние между двумя настенными кронштейнами (расстояние может варьироваться в пределах 83-100 см в зависимости от конструкции стены.)
- L3=189.2 см расстояние между двумя магнитными прокладками
- H1=37 см расстояние между нижней частью Sonic экрана и верхней частью подставки для телевизора
- H2=137.5 см расстояние между верхним отверстием настенного кронштейна и верхней частью подставки для телевизора
- H3=3.2 см расстояние между верхним и нижним отверстиями настенного кронштейна
- H4=42 см расстояние между отверстием магнитной прокладкой и верхней частью подставки для телевизора


2.1 Закрепить Анкерные Болты

Убедитесь, что у вас есть мерная рулетка, стад искатель, молоток, карандаш, мерная лента и сверлильный инструмент.

1. Начиная с верхней части подставки для телевизора, добавьте 137.5 см над ней, чтобы получить высоту верхних отверстий настенных кронштейнов. Отметьте высоту на стене.
2. Используйте стад искатель, чтобы найти стойки каркаса в зоне на стене, и отметьте центр стоек карандашом.
3. Отметьте, где верхнее и нижнее отверстия настенных кронштейнов должны находиться в пределах предполагаемой зоны согласно общему виду на стр. 3.
4. Таким же образом отметьте, где должны быть два отверстия магнитных прокладок согласно общему виду на стр. 3.
5. На отметках просверлите отверстия для шести винтов и очистите отверстия.

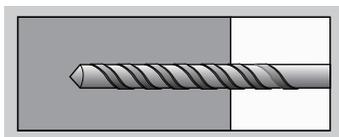


Просверлите отверстия

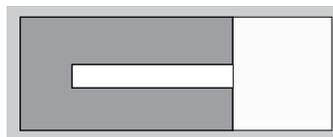


Очистить отверстия

6. Вставьте шесть анкерных болтов в отверстия с помощью молотка.

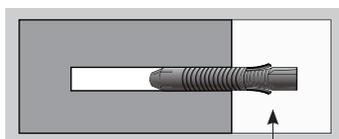

Анкерный болт

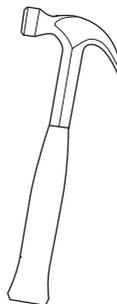

2.2 Установить настенные кронштейны и магнитные прокладки


Убедитесь, что у вас есть отвертка.

1. Установите два кронштейна с помощью винтов и резиновых прокладок для настенных кронштейнов.

Рекомендуется закрепить настенные кронштейны с пятым отверстием сверху и пятым отверстием снизу.


Настенные кронштейны должны быть установлены с резиновыми прокладками.

Держите кронштейн на месте при затягивании винта, чтобы он не смещался.

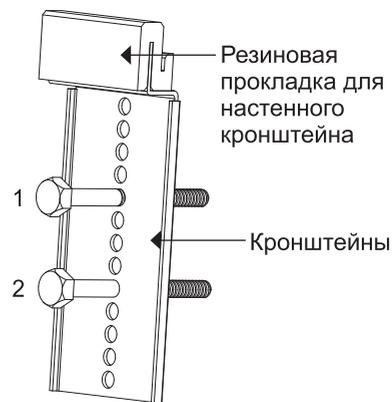

Установите кронштейны с помощью винтов

2. Закрепите магнитные прокладки винтами.

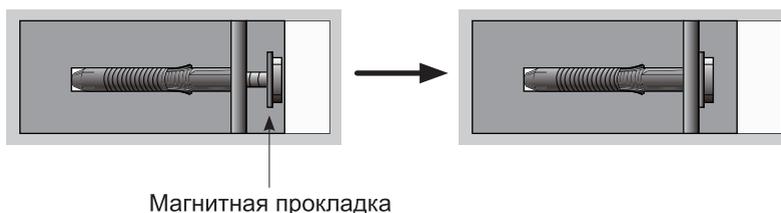


ВНИМАНИЕ: Все винты должны быть плотно затянуты, чтобы предотвратить нежелательное перемещение кронштейнов. Убедитесь, что кронштейны надежно закреплены на стене, прежде чем переходить к следующему шагу.

3 Повесьте экран

1. Проверьте направление экрана вверх и вниз.

Чтобы убедиться в правильной ориентации экрана, проверьте надпись "ВВЕРХ" на задней крышке экрана. Когда ваш лазерный телевизор установлен на плоской поверхности (Рисунок а), экран должен быть установлен в нормальном направлении, а стрелка метки "ВВЕРХ" указывает вверх (Рисунок б). Пожалуйста, см. рисунок ниже.

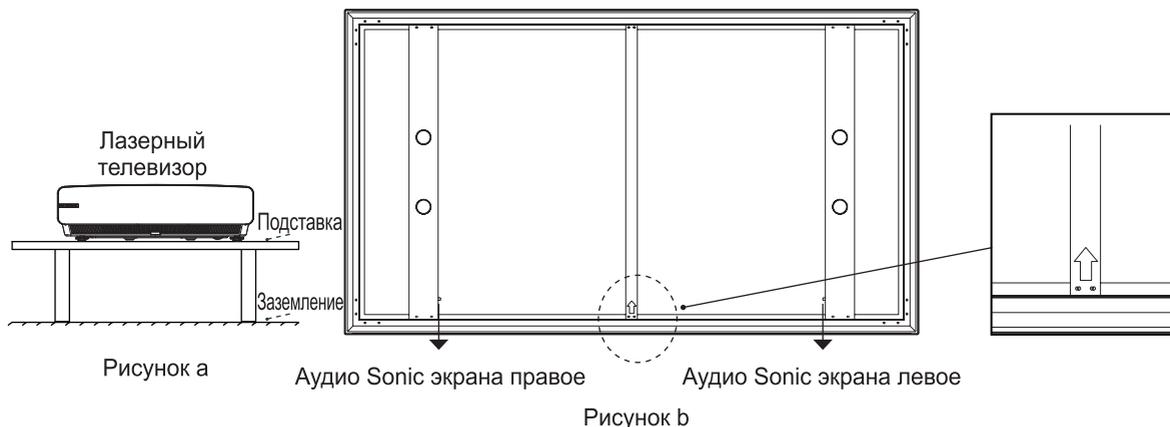

ПРИМЕЧАНИЕ

Не рекомендуется устанавливать лазерный телевизор на потолок.

2. Перед тем как повесить экран, прикрепите резиновые прокладки к кронштейнам. Настоятельно рекомендуется, чтобы два человека держали этот экран при его перемещении. Обязательно используйте перчатки (прилагаемые), чтобы защитить экран от жира, пота и грязи, и поместите Sonic Экран на кронштейнах.



ПРИМЕЧАНИЕ

Не ослабляйте хватку, когда повешение будет сделано. Вместо этого осторожно потяните вниз экран, чтобы убедиться, что он полностью закреплен на кронштейнах. После того, как убедитесь, что нет риска упасть, отпустите руки.

3. Подключите аудиопорты на задней панели лазерного телевизора к соответствующим портам Sonic Экрана с помощью аудиокабеля. Красный порт подключается к правому аудиопорту Sonic Экрана, и белый порт подключается к левому аудиопорту Sonic Экрана. Затем приведите в порядок кабели с помощью кабельных зажимов и приклейте кабельные зажимы к задней части экрана.
4. Слегка приподнимите нижнюю часть экрана и поместите магниты на двух магнитных прокладках. Затем установите экран обратно в вертикальное положение и убедитесь, что дно экрана притягивается к стене с помощью магнитов.

ПРИМЕЧАНИЕ

Поместите прокладки из пенопласта между магнитами и экраном с целью буферизации.