



INSTALLATIESHANDLEIDING

Hisense Laser TV Sonic Scherm

Lees deze handleiding volledig voordat u dit product installeert en zorg ervoor dat u de volledige inhoud begrijpt.

Veiligheidsmaatregelen en Voorzorgsmaatregelen

WAARSCHUWING:

Volg de instructies nauwkeurig op, omdat dit ernstig letsel of de dood tot gevolg kan hebben.

OPMERKING:

Volg de instructies nauwkeurig op, omdat dit letsel en schade aan het product kan veroorzaken.



- We raden u aan dat twee mensen dit scherm laden, ontladen en overbrengen.
- Het product moet worden geïnstalleerd door professioneel en technisch personeel en volgens de installatiehandleiding. Installatie van het product door ongekwalificeerd personeel is gevaarlijk en kan letsel veroorzaken.
- Het product moet worden geïnstalleerd op een plaats die het gewicht kan dragen. Anders kan het product vallen en lichamelijk letsel veroorzaken.
- Neem na installatie contact op met het professionele en technische personeel van de fabrikant als u het product wilt verplaatsen of vervangen. Ongekwalificeerd personeel kan beveiligingsproblemen veroorzaken.
- Raak het product niet, het kan vallen en letsel veroorzaken.
- Houd kinderen uit de buurt van het scherm.



- Volg de installatiehandleiding strikt bij het installeren van het product. Anders kan dit ernstig letsel of schade aan het product veroorzaken.
- Er zijn twee of meer mensen nodig om het product te installeren en de hoogte van het product aan te passen. Als u het zelf installeert, kan het product vallen, u verwonden of beschadigen.
- Controleer vóór installatie of de muur sterk genoeg is om het product te ondersteunen. En vergeet niet de accessoires en schroeven te gebruiken die bij het product zijn geleverd. Anders kunnen beveiligingsproblemen optreden.
- Gebruik bij het boren van gaten in de muur een boor en boor van de aangegeven maat. Volg de instructies op de boordiepte. Anders kunnen beveiligingsproblemen optreden.
- Reinig en onderhoud het scherm met een zachte doek met zorg. Als er geen droge doek is, kunt u een in wat water gedrenkte doek gebruiken, maar de watertemperatuur moet lager zijn dan 40°C. Gebruik geen alcohol of organische oplosmiddelen en gebruik geen zure of alkalische oplosmiddelen.
- Kras NIET op het scherm met harde of scherpe voorwerpen.
- Houd het scherm uit de buurt van direct zonlicht.
- Controleer de hitte en vochtigheid van de kamer.



- Voor een goede kijkervaring wordt het niet aanbevolen om een verlichtingsarmatuur inclusief plafonddampen en schijnwerpers binnen 3 meter van het Scherm te installeren, vooral niet direct boven het scherm.

Vorbereiding


1.1 Hulpmiddelen die nodig zijn om het scherm te installeren




Meetlint




Bouten Finder



Niveau



Potlood

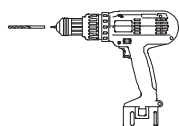

Boorgereedschap
en 8 mm boor voor
bouten



Hamer voor
ankerbouten



Phillips
schroevendraaier



Band

1.2 Lijst met hardware en onderdelen voor schermmedia



Magneetafstandhouder (x2)



Muurbeugel (x2)



8 mm ankerbout (x6)



Schroef (M6x70) (x6)



Magneet (x6)



Afstandhouders van
schuim (x4)



Rubberen afstandhouder
muurbeugel (x2)



Kabelklem (x3)

OPMERKING


Controleer de hardware en onderdelen in de accessoires voor installatie.

Disclaimer:

De afbeeldingen en instructies in deze handleiding zijn alleen ter referentie en kunnen afwijken van het daadwerkelijke product.


Alle producten, productspecificaties en gegevens kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd om de betrouwbaarheid, functie, ontwerp of anderszins te verbeteren.

1.3 Controleer het type muur dat je hebt

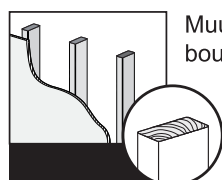


Muur met houten bouten

Minimale maat van houten bouten:
gemeenschappelijke
51 x 102 mm
nominaal 38 x 89 mm

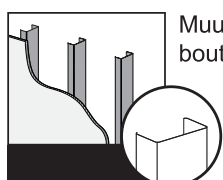

Muur met metalen bouten

Minimale maat van metalen bouten:
gemeenschappelijke
51 x 102 mm
nominaal 38 x 89 mm

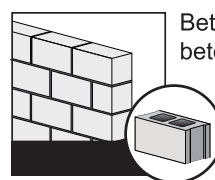

Betonnen muur of betonblok

Minimum solid concrete thickness:
203 mm
Minimale afmeting betonblok:
203 x 203 x 406 mm

1.4 Bereid je ruimte ervoor klaar


Controleer de grootte van uw opslagruimte

- Breedte $\geq 2.0\text{m}$
- Hoogte $\geq 1.7\text{m}$ vanaf het installatieoppervlak tot het plafond.
- Voor een optimale kijkervaring raden we een minimale kijkafstand van 3m van het scherm aan.

Aanbevolen maat voor uw Standaard

We raden u aan uw lasertelevisie op een standaard te plaatsen die ongeveer 50 cm hoog en breed genoeg is om de lasertelevisie te dragen.

Algemeen overzicht van de installatie

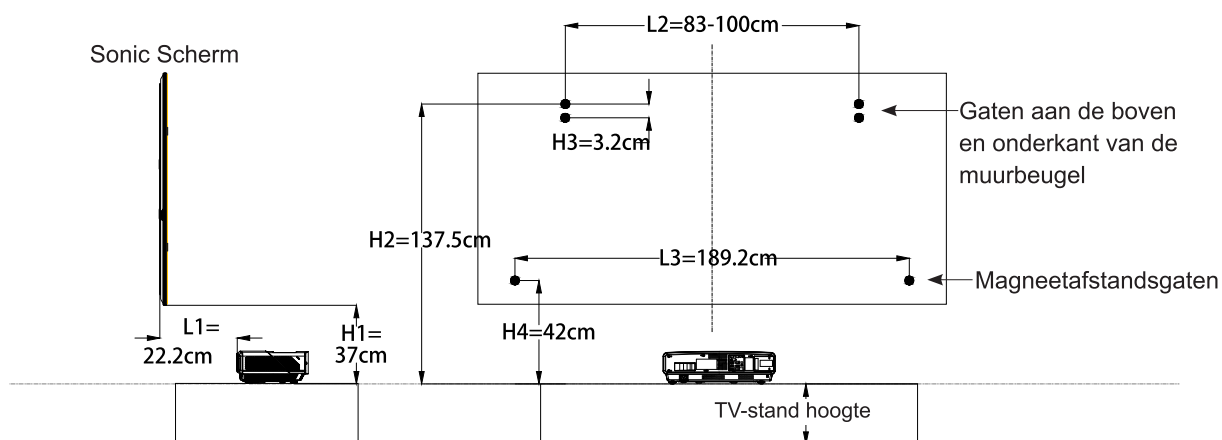


- L1=22.2cm afstand tussen de achterkant van de Laser TV en de muur
- L2=83-100cm afstand tussen twee muurbeugels (De afstand kan variëren tussen 83-100cm afhankelijk van de muuropbouw.)
- L3=189.2cm afstand tussen twee magneetafstandhouders
- H1=37cm afstand tussen de onderkant van het Sonic Scherm en de bovenkant van je TV standaard
- H2=137.5cm afstand tussen het bovenste gat van de muurbeugel en de bovenkant van uw TV standaard
- H3=3.2cm afstand tussen de bovenste en onderste gaten van de muurbeugel
- H4=42cm afstand tussen het magneetafstandsgat en de bovenkant van uw TV standaard


2.1 Veilige ankerbouten

Zorg ervoor dat je een meetlint, een boutzoeker, een hamer, een potlood, een meetlint en een boorgereedschap hebt.

1. Voeg vanaf de bovenkant van uw TV standaard 137.5 cm erboven toe om de hoogte van de bovenste gaten in de muurbeugels te bepalen. Markeer de hoogte op de muur.
2. Gebruik een stud finder om de studs in de gebieden op de muur te vinden en markeer het midden van de studs met een potlood.
3. Markeer waar de bovenste en onderste gaten van de muurbevestigingsbeugels zich binnen het voorgestelde gebied moeten bevinden volgens het algemene overzicht op pagina 3.
4. Markeer op dezelfde manier waar twee gaten van de magneetafstandhouders moeten zijn volgens het algemene overzicht op pagina 3.
5. Boor de gaten voor de zes schroeven bij de markeringen en maak de gaten schoon.

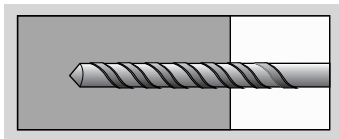


Boor de gaten

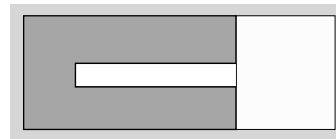


Maak de gaten schoon

6. Steek zes ankerbouten in de gaten met een hamer.

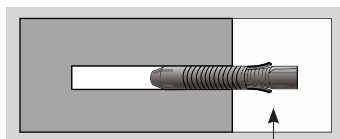

Ankerbouten



Installeer de Muurbeugels

2.2 Installeer de muurbeugels en magnetische afstandhouders


Zorg ervoor dat u uw schroevendraaier bij de hand heeft.

1. Installeer twee beugels met schroeven en rubberen afstandhouders voor de muurbevestiging.


Het wordt aanbevolen om het vijfde gat van boven en het vijfde gat van onderen te gebruiken om de muurbeugels te bevestigen.

De muurbeugels moeten worden voorzien van rubberen afstandhouders.

Houd de beugel vast wanneer u de schroef vastdraait om te voorkomen dat de beugel beweegt.

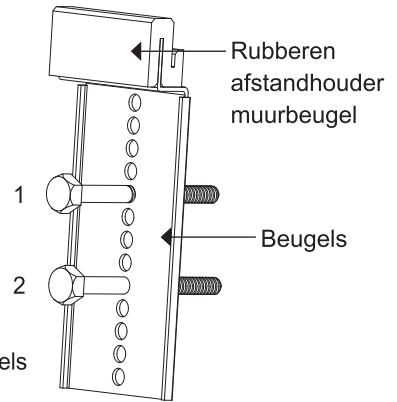

2. Bevestig de magneetafstandhouder met schroeven.

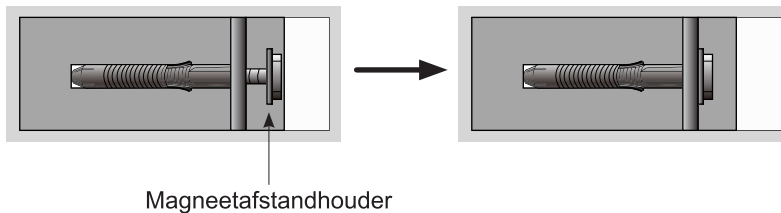


AANDACHT: Alle schroeven moeten stevig worden vastgedraaid om ongewenste beweging van de beugels te voorkomen. Zorg ervoor dat de beugels stevig aan de muur zijn bevestigd voordat u doorgaat met de volgende stap.

Hang het scherm op

3 Hang het scherm op

1. Controleer de op en neerwaartse richting van het scherm.


Controleer het 'NAAR BOVEN' label aan de achterkant van het beeldscherm om er zeker van te zijn dat de oriëntatie van het beeldscherm correct is. Als uw laser TV op een vlak oppervlak wordt geplaatst (Afbeelding a), moet het scherm in de normale richting worden geïnstalleerd met de pijl op het label "NAAR BOVEN" naar boven gericht (Afbeelding b). Raadpleeg de onderstaande afbeeldingen.

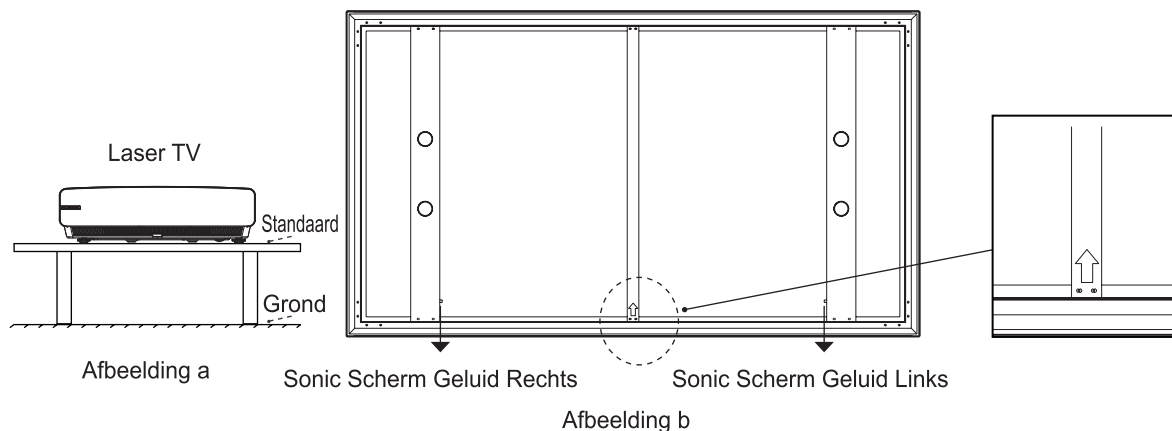

OPMERKING

Het wordt niet aanbevolen om de Laser TV aan het plafond te monteren.

2. Bevestig voordat u het scherm ophangt rubberen afstandhouders aan de beugels. Het wordt sterk aanbevolen dat twee mensen dit scherm bedienen tijdens het verplaatsen. Gebruik handschoenen (meegeleverd) om het scherm te beschermen tegen vet, zweet en vuil, en plaats het Sonic Scherm op de beugels.

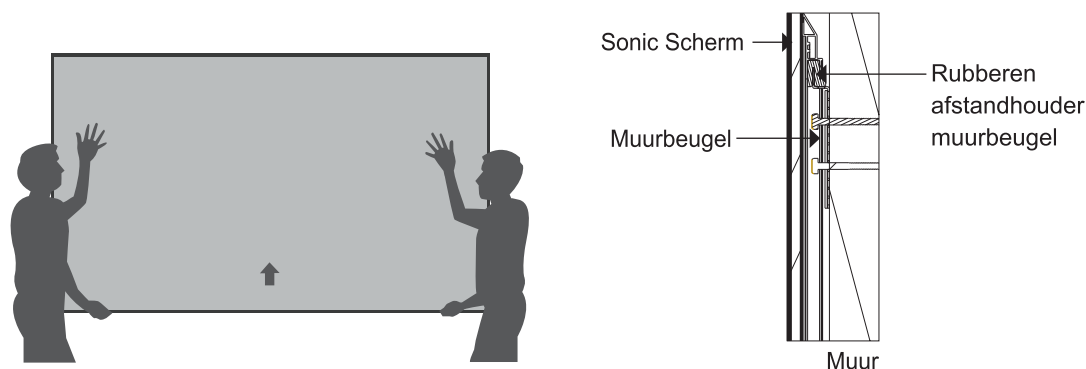

OPMERKING

Maak uw grip niet los als het ophangen eenmaal is voltooid. Trek in plaats daarvan het scherm voorzichtig naar beneden om er zeker van te zijn dat het volledig in de beugels zit. Laat uw handen los nadat u zich ervan heeft vergewist dat er geen risico op vallen is.

3. Gebruik een Geluidskabel om de Geluidspoorten aan de achterkant van uw Laser TV aan te sluiten op de overeenkomstige poorten op het Sonic Scherm. De rode connector wordt aangesloten op de rechter Sonic Scherm-Geluidsconnector en de witte connector op de linker Sonic Scherm-Geluidsconnector. Maak vervolgens de kabels schoon met kabelclips en plak de kabelclips aan de achterkant van het scherm.
4. Til de onderkant van het scherm iets op en plaats magneten op de twee Magnet-afstandhouders. Zet het scherm vervolgens weer verticaal en zorg ervoor dat de schermvoet door magneten naar de muur wordt getrokken.

OPMERKING

Plaats schuimrubberen afstandhouders tussen de magneet en het scherm voor buffering.