


Hisense

BEDIENUNGSANLEITUNG

Bitte lesen Sie diese Anleitungen vor der Inbetriebnahme Ihres Fernsehers
aufmerksam durch.

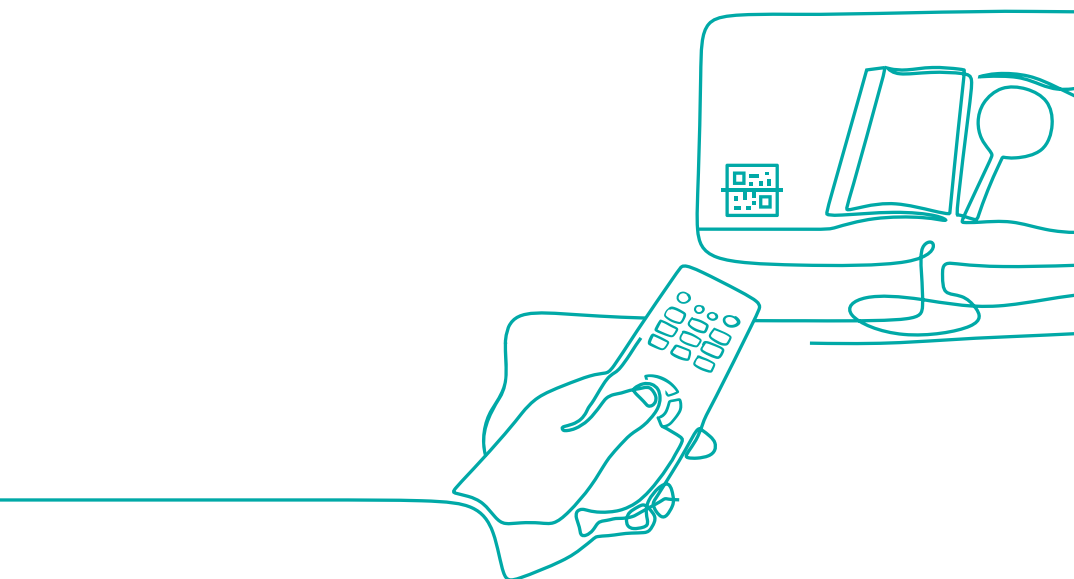

Deutsch

Finden, was Sie suchen

Dieser Fernseher ist mit einem Benutzerhandbuch und einem integrierten E-Handbuch ausgestattet.

Bevor Sie den Fernseher benutzen, lesen Sie bitte die nachstehende Dokumentation.


Bedienungsanleitung

Bitte lesen Sie das Benutzerhandbuch, um mehr über folgende Inhalte zu erfahren:

Zubehör

Installation

Technische Daten

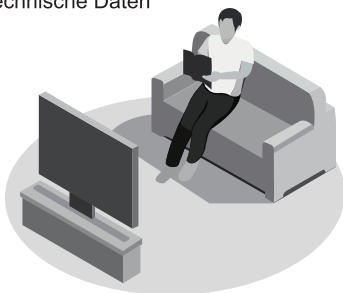

E-Handbuch

Für weitere Informationen lesen Sie bitte das E-Handbuch.

Sie finden das E-Handbuch unter **Einstellungen > Support > E-Handbuch**.



Unterstützungsfunktionen des E-Handbuchs



Suche

Finden Sie die Hilfe, die Sie suchen.



Jetzt ausprobieren

Gehen Sie direkt zur Funktionsseite und probieren Sie sie aus.



QR-Code

Scannen, um das E-Handbuch auf Ihrem Mobilgerät zu öffnen.

Wichtiger Hinweis

Das Symbol  weist auf wichtige Anleitungen, Tipps oder Bedingungen für die nachfolgenden Einstellungen hin.

 **Zu Ihrer eigenen Sicherheit und der optimalen Leistung Ihres Fernsehers lesen Sie bitte die Sicherheitshinweise vor der Installation.**

Kompatibilität mit Produkten, Software und Diensten von Drittanbietern wird nicht garantiert. Wir können nicht für Schäden oder Verluste haftbar gemacht werden, die während des Betriebs, der Verwendung oder der Verbindung mit inkompatiblen Geräten oder Apps entstehen.

Aufnahme und Wiedergabe von Inhalten auf diesem oder anderen Geräten erfordern möglicherweise die Zustimmung des Rechteinhabers dieser Inhalte. Es liegt in Ihrer Verantwortung, dass die Verwendung dieses oder anderer Geräte den geltenden Gesetzen und Bestimmungen zum Urheberrecht in Ihrem Land entspricht. Wenden Sie sich im Fall von Aufnahme und Wiedergabe ggf. an den Rechteinhaber.

Bitte lesen Sie diese Anleitungen

Befolgen Sie alle Anleitungen

Beachten Sie alle Warnhinweise

Bewahren Sie diese Anleitungen

Alle Rechte vorbehalten.



Sicherheitshinweise

Für einen sicheren Betrieb dieses Geräts beachten Sie bitte stets die folgenden Sicherheitshinweise, um Gefahren sowie Schäden am Gerät zu vermeiden:

	VORSICHT STROMSCHLAGEGEFAHR ÖFFNUNG VERBOTEN	
VORSICHT: ZUR VERMEIDUNG VON STROMSCHLAG ENTFERNEN SIE NICHT DIE VERKLEIDUNG. ES BEFINDEN SICH KEINE VOM BENUTZER WARTBAREN TEILE IM GERÄT. WENDEN SIE SICH MIT REPARATUREN STETS AN EINEN AUTORISIERTEN KUNDENDIENST.		



Der Blitz mit der Pfeilspitze in einem gleichseitigen Dreieck soll den Benutzer auf das Vorhandensein einer nicht isolierten gefährlichen Spannung im Gehäuse des Produkts aufmerksam machen, die so groß sein kann, dass die Gefahr eines Stromschlags besteht.



Das Ausrufezeichen in einem gleichseitigen Dreieck weist den Benutzer auf wichtige Betriebs- und Wartungsanweisungen in der mit dem Gerät gelieferten Dokumentation hin.



AC Stromversorgung: Dieses Symbol zeigt Wechselspannung an, die mit dem Symbol die Nennspannung gekennzeichnet ist.



Produkt der Klasse II: Dieses Symbol bedeutet, dass keine Schutzerdung (Masse) erforderlich ist. (Für 55 Zoll)



Produkt der Klasse I: Dieses Symbol zeigt an, dass ein Schutzkontakt (Masse) benötigt wird. (Für 65 Zoll)

Bestimmungsgemäßer Gebrauch und Umgebungsbedingungen

Dieser Fernseher ist zur Wiedergabe von Video - und Audiosignalen bestimmt, Er kann im Heim oder im Büro auf einem Tisch aufgestellt oder an der Wand montiert werden. Eine Benutzung in Räumen mit extrem hoher Luftfeuchtigkeit oder Staubentwicklung ist nicht zulässig. Die Garantie gilt nur bei bestimmungsgemäßem Gebrauch des Fernsehers.



WARNUNG

Hohe Luftfeuchtigkeit und Staubkonzentration können zu Kurzschluss führen. Zur Vermeidung von Feuer oder Stromschlag:

- Lassen Sie den Fernseher nicht im Regen, Feuchtigkeit, Tropfwasser oder Spritzwasser setzen und stellen Sie keine mit Wasser gefüllten Gegenstände (wie Vasen oder Tassen) auf oder über dem Gerät ab.
- Berühren Sie den Fernseher nicht mit nassen Händen.
- Setzen Sie den Fernseher nicht dem Luftstrom einer Klimaanlage aus und schützen Sie ihn vor Kerzen und offenen Flammen.

Wird der Fernseher von einer kalten in eine warme Umgebung umgesetzt, so lassen Sie ihn zunächst für eine Stunde ausgeschaltet, damit Kondensat verdunsten kann.

Bei Verwendung im Freien achten Sie auf den Schutz vor Feuchtigkeit.

Wenn Sie etwas Ungewöhnliches bemerken, ziehen Sie den Netzstecker sofort heraus. Bei Feuer benutzen Sie vorzugsweise einen CO₂ - oder Pulverlöscher. Ist dies nicht möglich, so schalten Sie den Strom ab, bevor Sie einen Feuerlöscher benutzen.

WARNUNG

Der Fernseher kann umfallen und zu schweren Verletzungen oder Tod führen. Viele Verletzungen, insbesondere von Kindern, können mit den folgenden einfachen Vorsichtsmaßnahmen vermieden werden:

- Verwenden Sie STETS die vom Fernsehhersteller empfohlenen Möbel, Aufsteller oder Befestigungsmethoden.
- Verwenden Sie STETS Möbel, die den Fernseher sicher tragen können.
- Achten Sie STETS darauf, dass der Fernseher nicht über das Möbelstück ragt.
- Klären Sie Kinder STETS über die Gefahr auf, auf Möbel zu klettern, um den Fernseher oder seine Bedienelemente zu erreichen.
- Verlegen Sie STETS die am Fernseher angeschlossenen Kabel so, dass sie nicht zur Stolperfalle werden können und man nicht an ihnen ziehen oder sie greifen kann.
- Stellen Sie den Fernseher KEINESFALLS an einem instabilen Ort auf.
- Stellen Sie den Fernseher KEINESFALLS auf hohe Möbel (z. B. Schränke oder Bücherregale), ohne sowohl das Möbelstück als auch den Fernseher an einer geeigneten Stelle zu verankern.
- Stellen Sie den Fernseher KEINESFALLS auf Stoffe oder andere Materialien, die sich zwischen dem Fernseher und dem Möbelstück befinden könnten.
- Legen Sie KEINE Gegenstände, die Kinder zum Klettern verleiten könnten, wie Spielzeug oder Fernbedienungen, auf den Fernseher oder das Möbelstück, auf dem der Fernseher steht.

Wenn Ihr vorhandenes Fernsehgerät gespeichert und verschoben wird, sollten die gleichen Überlegungen wie oben gelten.

■ Umsetzen/Transport

Vor dem Umsetzen des Fernsehers ziehen Sie alle Kabel ab, lassen Sie den Fernseher in aufrechter Position.

- Drücken oder stoßen Sie die Vorderseite des Fernsehers nicht an. Tragen Sie den Fernseher immer zu zweit.

Sie können den Fernseher vorübergehend kurz auf eine flache Unterlage legen, Achten Sie darauf, dass ein weiches Tuch oder eine Decke darunter liegt, damit der Fernseher nicht verkratzt wird.

Der LED-Bildschirm kann zerbrechen, wenn er nicht richtig behandelt wird. Tragen Sie möglichst Handschuhe, wenn Sie den Fernseher tragen. Aus einem beschädigten LED-Bildschirm können Flüssigkristalle austreten. Bei Hautkontakt waschen Sie die betroffenen Stellen gleich mit reichlich Wasser.

■ Stromversorgung

Eine falsche Spannung kann den Fernseher beschädigen. Schließen Sie den Fernseher nur an einer Spannungsversorgung an, wie auf dem Typenschild angegeben. Benutzen Sie das mitgelieferte Netzkabel.

Der Netzstecker muss jederzeit frei zugänglich sein, so dass er schnell abgezogen werden kann. Das Gerät ist solange stromversorgt, wie es an einer Steckdose angeschlossen ist, selbst im Stand-by-Modus.

Wir empfehlen, einen eigenen Stromkreis für den Fernseher zu benutzen.

- Überlasten Sie Steckdosen nicht mit zu vielen Geräten. Die Überlastung von Steckdosen und Verlängerungskabeln ist gefährlich und kann zu Stromschlag und Feuer führen.

Schalten Sie den Fernseher nach dem Ausschalten für 5 Sekunden nicht wieder ein. Das schnelle Aus- und Einschalten kann zu Fehlfunktionen führen.

■ Netzstecker und Netzkabel

- Berühren Sie den Netzstecker nicht mit nassen Händen.
- Stellen Sie keine schweren Gegenstände auf das Netzkabel. Verlegen Sie das Kabel so, dass es vor Knicken, scharfkantigen Gegenständen und Chemikalien geschützt ist. Ein beschädigtes Netzkabel kann zu Stromschlag und Feuer führen.
- Fassen Sie zum Ziehen des Netzsteckers stets am Stecker an; ziehen Sie nicht am Kabel. Das kann zu einem Kurzschluss führen.
- Verlegen Sie das Netzkabel nicht in unmittelbarer Nähe von Wärmequellen mit hohen Temperaturen.
- Setzen Sie den Fernseher nicht um, solange er am Stromnetz angeschlossen ist.
- Verwenden Sie kein beschädigtes oder loses Netzkabel und keine beschädigte Steckdose.
- Benutzen Sie keine anderen Netzkabel als die mit diesem Gerät mitgelieferten Netzkabel.
- Wenn der Netzstecker als Trennvorrichtung verwendet wird, muss die Steckdose jederzeit leicht zugänglich sein.

■ Aufstellung und Installation

Überprüfen Sie, ob der Aufstellungsort das Gewicht des Geräts tragen kann. Platzieren Sie den TV auf einem ebenen, horizontalen und festen Untergrund. Stellen Sie sich, dass das Gerät nicht über eine Kante der Aufstellungsfläche heraussteht, wenn es in oder auf einem Möbelstück steht. Wenn Sie einen Wagen zum Bewegen des TVs nutzen, seien Sie vorsichtig, sodass das Gerät nicht umkippt.

- Stellen Sie das Gerät aufrecht auf. Montieren Sie es nicht auf der Rückseite oder auf dem Bildschirm liegend, auf der Seite oder über Kopf.
- Stellen Sie den Fernseher nicht in direkter Sonneneinstrahlung oder in unmittelbarer Nähe von Wärmequellen auf.

Bei Wandmontage folgen Sie den Anleitungen für die Wandhalterung. Schützen Sie bei Wandmontage die Strom- und Signalkabel auf der Rückseite des Fernsehers.


■ Belüftung und hohe Temperaturen

Achten Sie auf eine korrekte Belüftung des Fernsehers. Lassen Sie an den Seiten wenigstens 10 cm und oben 20 cm frei. Übermäßige Hitze und eine Blockierung der Lüftung können zu Feuer oder frühzeitigem Ausfall von elektronischen Komponenten führen.

- Blockieren Sie nicht die Lüftungsschlitze auf der Rückseite.
- Achten Sie darauf, dass keine Flüssigkeiten in den Fernseher eindringen.
- Berühren Sie nicht die Rückseite des eingeschalteten Fernsehers, sie kann heiß sein.
- Führen Sie keine Fremdkörper in den Fernseher ein.

■ Standfuß

- Benutzen Sie nur den mitgelieferten Standfuß für diesen Fernseher.
- Nehmen Sie keine Veränderungen am Standfuß vor. Benutzen Sie den Standfuß nicht, wenn er beschädigt oder verformt ist.
- Achten Sie bei der Montage darauf, dass alle Schrauben fest angezogen sind.
- Schützen Sie den Fernseher während der Montage vor Kratzern und anderen Schäden.
- Achten Sie darauf, dass Kinder nicht mit dem Standfuß spielen.
- Montieren bzw. entfernen Sie den Standfuß immer zu zweit.

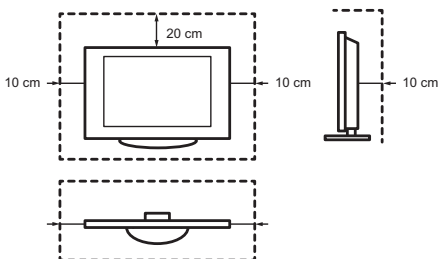

Achten Sie darauf, dass keine Fremdkörper durch die Lüftungsschlitze in den Fernseher eindringen. Das kann zu Kurzschluss oder Feuer führen.

Sollten Fremdkörper in das Gerät gelangen, so ziehen Sie sofort den Netzstecker und wenden Sie sich an den Kundendienst.

■ LED-Bildschirm

Der Bildschirm wird mit fortschrittlichen Technologien gefertigt. Gelegentlich kann es zum Ausfall einzelner Pixel kommen. Dies ist im Hinblick auf die Garantie keine Fehlfunktion. Hierdurch werden Leistung und Zuverlässigkeit des Fernsehers nicht beeinträchtigt.

Wird ein Standbild sehr lange angezeigt, so kann sich das Bild „einbrennen“. Zur Vermeidung dieses Problems zeigen Sie ein Standbild nicht zu lange an. Ist das Bildformat für lange Zeit auf 4:3 eingestellt, so können sich die schwarzen Bereiche „einbrennen“. Dies ist nicht von der Garantie gedeckt.

- Üben Sie keinen Druck auf den Bildschirm aus.

Berühren Sie den LED-Bildschirm nicht und halten Sie ihn nicht über einen längeren Zeitraum hinweg fest. Anderenfalls kann es zu vorübergehenden Bildverzerrungen kommen.

■ Funkwellen

- Benutzen Sie den Fernseher nicht in unmittelbarer Nähe medizinischer Geräte. Die Funkwellen können die Geräte stören und zu Fehlfunktionen führen.
- Benutzen Sie den Fernseher nicht in unmittelbarer Nähe von automatischen Steuerungen, z.B. Automatiktüren oder Brandmeldealarne. Die Funkwellen können die Geräte stören und zu Fehlfunktionen führen.

Falls Sie einen Herzschrittmacher tragen, sollten Sie wenigstens 22 cm Abstand vom Fernseher einhalten. Die Funkwellen können den Herzschrittmacher stören und zu Fehlfunktionen führen.

■ Integrierten WLAN

- Schließen Sie den Fernseher nicht an einem ungesicherten WLAN-Netzwerk an. Übertragene Daten können abgehört werden.

Das integrierte WLAN nutzt das 2,4-GHz-, 5-GHz- und 6-GHz-Frequenzband.

Zur Vermeidung von Fehlfunktionen oder langsamem Ansprechen durch Funkstörungen halten Sie den Fernseher von anderen WLAN-Geräten, Mikrowellen, Mobiltelefonen und anderen Geräten, die 2,4-GHz-, 5-GHz- und 6-GHz-Signale benutzen, fern.

■ Warnung vor Ausgasung

Neue Möbel, Teppiche, Farben, Baustoffe und Elektronik können Chemikalien durch Verdunstung in der Luft freisetzen. Nachdem Sie Ihren TV zum ersten Mal eingeschaltet haben, werden Sie innerhalb weniger Stunden einen leichten Geruch bemerken. Dies liegt daran, dass sich einige Teile des TV zum ersten Mal erwärmen. Die von uns verwendeten Materialien entsprechen vollständig den Umweltauflagen und -vorschriften. Ihr TV funktioniert einwandfrei und der Rauch aus den Abflüssen wird sich verringern.

■ Aufsicht

- Lassen Sie Kinder nicht unbeaufsichtigt in der Nähe des TV spielen. Er kann sich neigen, von der Standfläche geschoben oder heruntergezogen werden und jemanden verletzen.
- Lassen Sie Kinder den Fernseher nicht unbeaufsichtigt ein- und ausschalten.

■ Lautstärke

Laute Musik und Geräusche können zu irreparablen Schäden an Ihren Ohren führen. Vermeiden Sie extreme Lautstärken, besonders während langer Zeiträume und bei Verwendung von Kopfhörern.

Klingeln Ihnen die Ohren, so verringern Sie die Lautstärke oder benutzen Sie Ihre Kopfhörer vorübergehend nicht weiter.

■ Gewitter

Ziehen Sie das Netz- und Antennenkabel während eines Gewitters ab. Überspannung durch Blitzschlag kann den Fernseher über das Antennensystem oder über die Steckdose beschädigen.

■ Längere Nichtbenutzung

Solange der Stecker in der Steckdose steckt, verbraucht der Fernseher Strom, selbst im Stand-by-Modus. Bei längerer Nichtbenutzung ziehen Sie bitte den Netzstecker und alle Signalkabel ab.

■ Reinigung und Pflege

VORSICHT:

Ziehen Sie vor dem Reinigen des Fernsehers den Netzstecker.

Reinigen Sie TV, Bildschirm und Fernbedienung nur mit einem weichen, feuchten, sauberen und farblich neutralen Tuch. Verwenden Sie keine Chemikalien.

- Setzen Sie das Gerät keinen Insektenvernichtungsmitteln, Lösungsmitteln oder anderen flüchtigen Substanzen aus. Das kann die Oberflächen beschädigen.
- Sprühen Sie kein Wasser oder andere Flüssigkeiten direkt auf den Fernseher. Das kann zu Fehlfunktionen führen.
- Der Bildschirm ist sehr empfindlich und kann leicht beschädigt werden. Verkratzen Sie ihn nicht mit Ihren Fingernägeln oder mit anderen scharfen Gegenständen.
- Reinigen Sie den Netzstecker regelmäßig mit einem trockenen Tuch.

■ Wartung/Reparatur

Öffnen Sie das Gehäuse des Fernsehers nicht. Es befinden sich keine von Ihnen austauschbaren Teile im Gerät. Wenden Sie sich mit Reparaturen stets an den autorisierten Kundendienst.

■ Verpackung

Halten Sie das Feuchtigkeitsschutzmittel und die Plastiktüten von Kindern fern.

Plastiktüten können zum Ersticken führen und das Feuchtigkeitsschutzmittel ist gefährlich, wenn es verschluckt wird. Bei Verschlucken lösen Sie Brechreiz aus und wenden Sie sich unverzüglich an einen Arzt.

■ Veränderungen

Veränderungen am Fernseher können zu Stromschlag und Feuer führen. Verändern Sie das Gerät nicht, damit verlieren Sie auch Ihre Garantieansprüche.

■ Batterien der Fernbedienung

- Ein falsches Einsetzen der Batterien kann dazu führen, dass sie auslaufen, korrodieren oder explodieren.
- Tauschen Sie Batterien nur gegen den gleichen Typ aus.
- Mischen Sie nicht alte und neue Batterien.
- Mischen Sie nicht unterschiedliche Batterietypen.
- Nutzen Sie keine wiederaufladbaren Batterien.
- Verbrennen oder zerstören Sie Batterien nicht.
- Entsorgen Sie Batterien umweltgerecht.
- Setzen Sie Batterien nicht der Nähe von starker Hitze wie Sonnenschein, Feuer oder dergleichen aus.

■ Erdung der Hausantenne

Wird eine Hausantenne benutzt, so achten Sie auf den korrekten Schutz des Antennensystems gegen Überspannung und statische Entladungen.

■ Entsorgung

Siehe Abschnitt Entsorgung in dieser Bedienungsanleitung.

Inhalt



Geräte der Klasse I müssen an eine geerdete Schutzkontakt-Steckdose angeschlossen werden. (Für 65 Zoll)

Die Abbildungen und Illustrationen in diesem Benutzerhandbuch dienen nur als Referenz und können vom tatsächlichen Erscheinungsbild des Produkts abweichen.

Softwarefunktionen können sich nach der Systemaktualisierung ändern.

Inhalt

Zubehörliste.....	1
Installieren Sie den Ständer oder die Wandhalterung	2
Vorderseite des Gerätes.....	5
Rückseite des Gerätes	6
Anschlüsse Vornehmen.....	7
Fernbedienung	10
Erstmaliges Einschalten des Fernsehers	17
Spezifikationen	18
Weitere Informationen	20

Zubehörliste

Folgende Artikel gehören zum Lieferumfang:

Bedienungsanleitung × 1	Schraube × 12	Standfuß × 1 (2-teilig)
AA- oder AAA-Batterien × 2	Fernbedienung × 1	Netzkabel × 1
Garantiekarte × 1		

HINWEIS

- Das Zubehör kann sich von der obigen Liste nach Modell, Land/Region unterscheiden, bitte beachten Sie die aktuelle Zubehörtasche.

Installieren Sie den Ständer oder die Wandhalterung


⚠ VORSICHT

- Stellen Sie sicher, dass Sie das AC Netzkabel abziehen, bevor Sie Ständer oder Wandhalterungen installieren.
- Ihr Fernsehbildschirm ist zerbrechlich. Stellen Sie sicher, dass der Fernsehbildschirm nicht durch harte Gegenstände oder Druck zerkratzt oder beschädigt wird.
- Stellen Sie sicher, dass der Fernseher sicher steht oder fest an der Wand montiert ist, bevor Sie Schutzfolien entfernen.


► Installation des Standfußes

Führen Sie die Installation schrittweise gemäß den nachfolgenden Abbildungen und Textanleitungen durch:

1. Legen Sie Ihren Fernseher vorsichtig mit dem Bildschirm nach unten auf eine weiche, ebene Arbeitsfläche, um Schäden am Fernseher und Kratzer auf dem Bildschirm zu vermeiden.

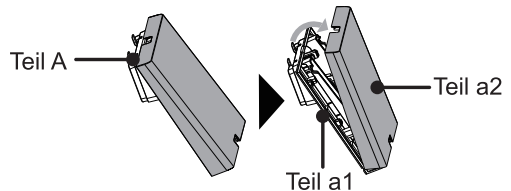


2. Nehmen Sie den Standfuß Teil A heraus und öffnen Sie ihn von oben. Trennen Sie ihn dann in Teil a1 und Teil a2.

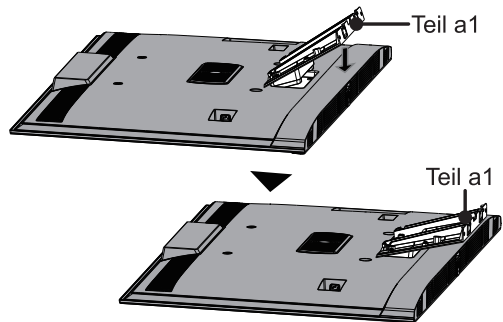


3. Montieren Sie Teil a1 an der Rückwand des Fernsehers.

4. Befestigen Sie Teil a1 mit 4 Schrauben (M5 × 12) an der Rückwand des Fernsehers.

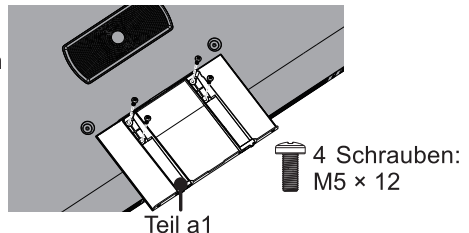


Installieren Sie den Ständer oder die Wandhalterung


5. Haken Sie Teil B an Teil a1 ein, wie in der Abbildung dargestellt. Bitte beachten Sie, dass die Seite mit den 4 Gummifüßen nach außen zeigen muss.

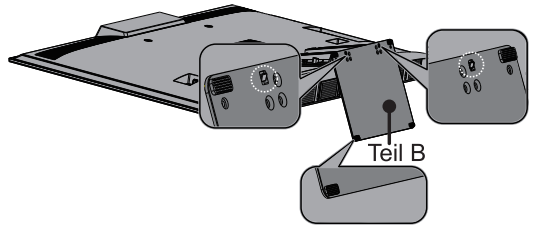


6. Montieren Sie dann Teil B mit 6 Schrauben (M5 × 16).

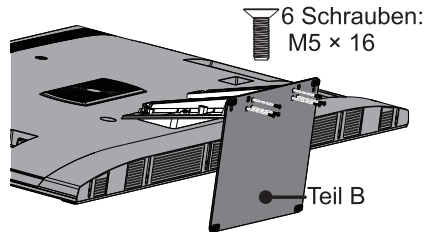


7. Montieren Sie anschließend Teil B mit 2 Schrauben (ST4 × 12).

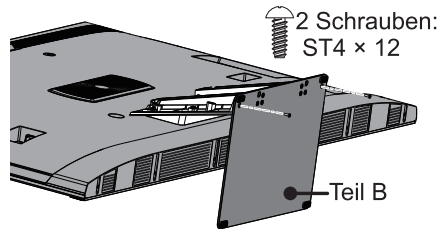

8. Sie können die Kabel in den Vertiefungen von Teil a1 unterbringen.

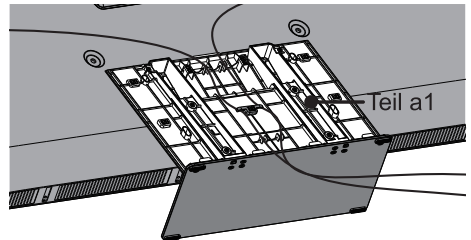


9. Legen Sie Teil a2 auf Teil a1.

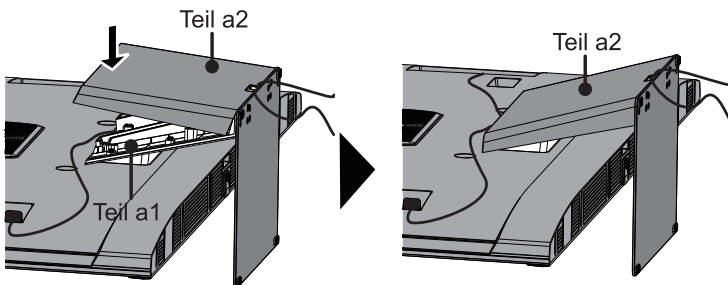

Installieren Sie den Ständer oder die Wandhalterung

10. Drücken Sie Teil a2 in der Mitte leicht an und drücken Sie dann beide Seiten leicht zusammen.

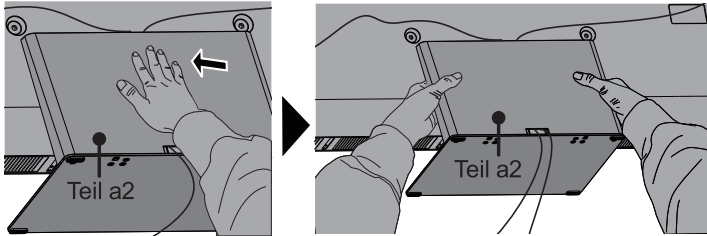

11. Jetzt können Sie den Fernseher aufstellen und alle Schutzfolien abziehen.

► Installation der Wandhalterung

Entfernen Sie vor der Montage des Fernsehgeräts den Fernsehständer, falls Sie ihn bereits angebracht haben, und stellen Sie sicher, dass die Wandhalterung das Gewicht Ihres Fernsehgeräts trägt.


⚠ VORSICHT

Befolgen Sie bei der Montage des Fernsehgeräts an der Wand die mit der Wandhalterung gelieferten Anweisungen. Wenn das Fernsehgerät nicht richtig montiert ist, kann es herunterfallen und Sachschäden oder Verletzungen verursachen.


- Platzieren Sie Abstandhalter zwischen dem Fernseher und den Wandhalterungen.
- Die Standardabmessungen sind unten gezeigt.

Wandhalterung Lochmuster (mm)	400 × 300 (55") 400 × 400 (65")
Größe der Schrauben zur Befestigung an der Wand	M6

9,5 - 11,5 mm

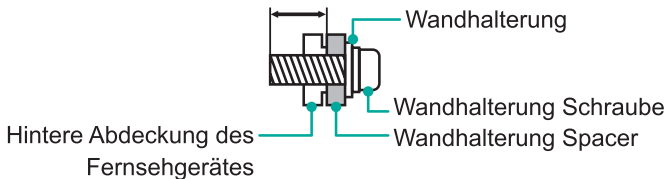


- Wir raten davon ab, den Fernseher an einer schrägen Wand anzubringen, und wenn Sie den Fernseher an der Wand montieren, achten Sie darauf, dass das Gerät parallel zur Wand hängt und sich nicht nach vorn neigt.

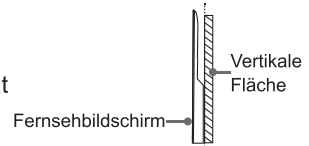


📦 HINWEISE

- Der Durchmesser und die Länge der Schrauben unterscheiden sich je nach Wandhalterung.
- Die Wandhalterung ist optional. Ihr Fernseher hat möglicherweise keine Wandhalterung. Konsultieren Sie das aktuelle Zubehör.

Vorderseite des Gerätes

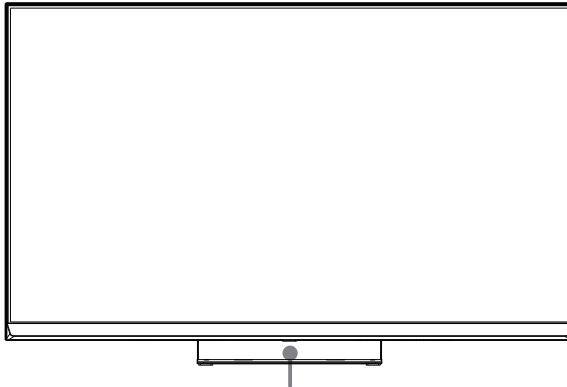


Fernbedienungssensor / Lichtsensor / Betriebsanzeige / Multifunktions-taste
(Standby / Quelle)

<i>Artikel</i>	<i>Erläuterung</i>
Fernbedienungssensor	Empfängt Signale von der Fernbedienung. Halten Sie Gegenstände vom Sensor fern, um dessen Funktionsweise nicht zu beeinträchtigen.
Betriebsanzeige	Die LED-Anzeige ist im Standby-Modus weiß.
 Standby / Quelle	<p>Drücken Sie die Multifunktions-taste im Standby-Modus, um den Fernseher einzuschalten.</p> <p>Drücken Sie die Multifunktions-taste, um das Menü aufzurufen, wenn der Cursor auf „Ausschalten“ steht. Warten Sie 3 Sekunden, dann wechselt der Fernseher automatisch in den Standby-Modus.</p> <p>Drücken Sie die Multifunktions-taste, um das Menü aufzurufen und dann zwischen den verschiedenen Eingangssignalquellen zu wählen.</p>

HINWEISE

- Die Abbildung dient nur als Referenz.
- Nach dem Einschalten des Fernsehers dauert es einige Sekunden, bis das Gerät hochgefahren ist. Schalten Sie den Fernseher nicht sofort wieder aus, da anderenfalls Fehlfunktionen am Gerät auftreten könnten.

Rückseite des Geräte

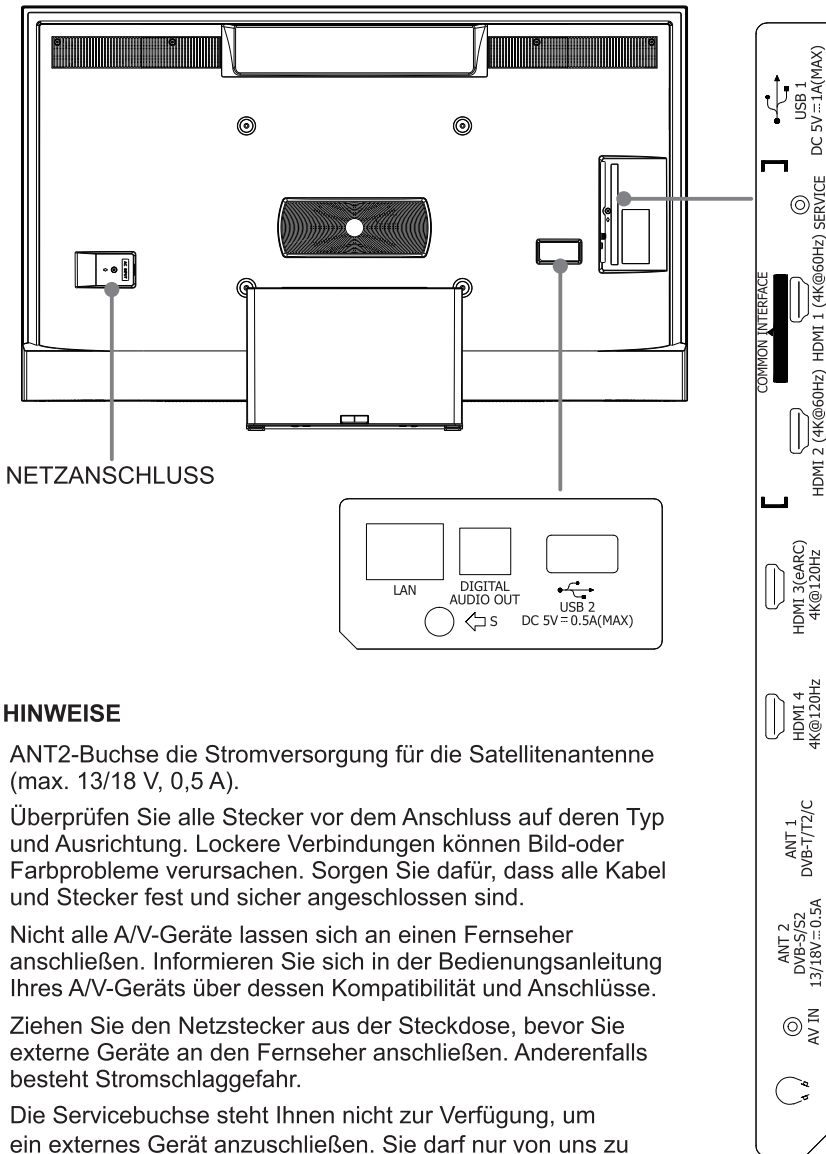

HINWEISE

- ANT2-Buchse die Stromversorgung für die Satellitenantenne (max. 13/18 V, 0,5 A).
- Überprüfen Sie alle Stecker vor dem Anschluss auf deren Typ und Ausrichtung. Lockere Verbindungen können Bild- oder Farbprobleme verursachen. Sorgen Sie dafür, dass alle Kabel und Stecker fest und sicher angeschlossen sind.
- Nicht alle A/V-Geräte lassen sich an einen Fernseher anschließen. Informieren Sie sich in der Bedienungsanleitung Ihres A/V-Geräts über dessen Kompatibilität und Anschlüsse.
- Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose, bevor Sie externe Geräte an den Fernseher anschließen. Anderenfalls besteht Stromschlaggefahr.
- Die Servicebuchse steht Ihnen nicht zur Verfügung, um ein externes Gerät anzuschließen. Sie darf nur von uns zu Testzwecken verwendet werden.


Anschlüsse Vornehmen

► LAN (Verdrahtetes Netzwerk)

Schließen Sie Ihren TV an Ihr Netzwerk an indem Sie den LAN-Port an der Rückseite des Fernsehers per LAN-Kabel (Ethernet/Cat 5) mit einem externen Modem oder Router verbinden. Siehe Abbildung unten.

- Wir empfehlen den Gebrauch eines DHCP-fähigen (Dynamic Host Configuration Protocol) Modems oder Routers. DHCP-fähige Modems oder Router stellen IP-Adresse, Subnetzmaske, Gateway und DNS automatisch bereit, sodass Sie diese Daten nicht manuell eingeben müssen. Die meisten Heimnetzwerke sind bereits mit DHCP ausgestattet.

TV STECKBÜCHSE

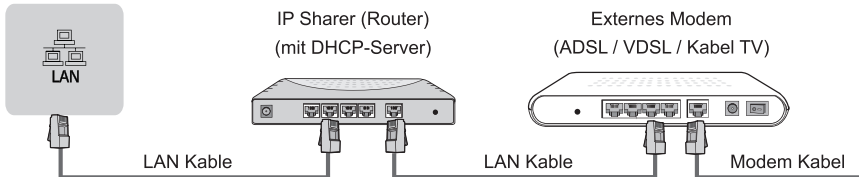

Drahtloses Netzwerk

Schließen Sie Ihren Fernseher drahtlos an Ihr Netzwerk an. Dafür benötigen Sie einen drahtlosen Router bzw. ein drahtloses Modem. Siehe Abbildung unten.






- Der integrierte WLAN-Adapter unterstützt die Kommunikationsprotokolle IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax. Wir empfehlen die Verwendung eines IEEE 802.11ax Routers. Niedrige Übertragungsraten für b/g können Einfluss auf die Qualität von gestreamten Videos und anderen Medien haben.



☒ HINWEISE

- Sie müssen den integrierten WLAN-Adapter verwenden, um ein WLAN-Netzwerk zu nutzen, da das Gerät keine externen USB-Netzwerkadapter unterstützt.
- Falls der drahtlose Router DHCP unterstützt, lässt sich Ihr Fernseher leichter mit dem drahtlosen Netzwerk verbinden.
- Wenn Sie ein anderes Sicherheitssystem als die unten aufgeführten Systeme verwenden, funktioniert dies nicht mit dem TV.
Sicherheitssystem: WPA, WEP, WPA2.
- Um ein gutes Signal zu empfangen, sollte die Entfernung zwischen Router und Fernseher idealerweise weniger als 10 Meter betragen.

Anschlüsse Vornehmen
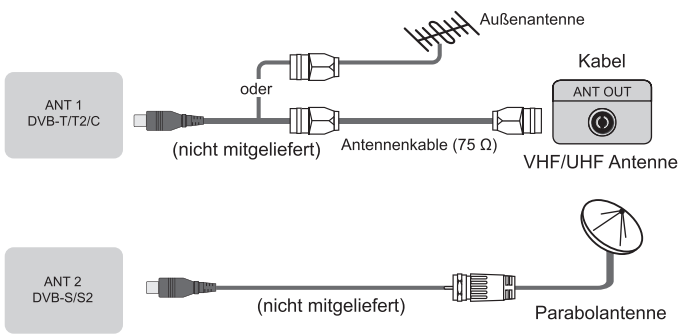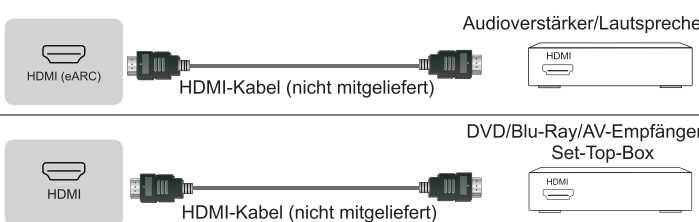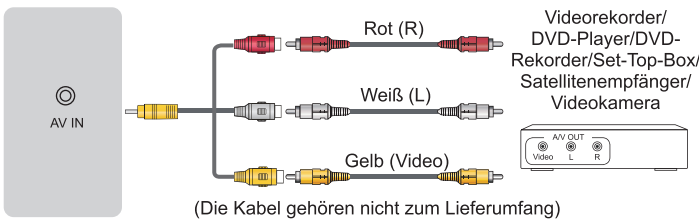
<p>ANT</p>	 <p>ANT 1 DVB-T/T2/C</p> <p>oder</p> <p>(nicht mitgeliefert) Antennenkabel (75 Ω)</p> <p>Außenantenne</p> <p>Kabel</p> <p>ANT OUT</p> <p>VHF/UHF Antenne</p> <p>ANT 2 DVB-S/S2</p> <p>(nicht mitgeliefert)</p> <p>Parabolantenne</p>
<p>DIGITAL AUDIO OUT</p>	 <p>DIGITAL AUDIO OUT</p> <p>DIGITALES AUDIOKABEL (nicht mitgeliefert)</p> <p>Audioverstärker/Lautsprecher</p>
<p>HDMI</p>	 <p>HDMI (eARC)</p> <p>HDMI-Kabel (nicht mitgeliefert)</p> <p>Audioverstärker/Lautsprecher</p> <p>HDMI</p> <p>HDMI-Kabel (nicht mitgeliefert)</p> <p>DVD/Blu-Ray/AV-Empfänger/ Set-Top-Box</p>
<p>AV IN</p>	 <p>AV IN</p> <p>Rot (R)</p> <p>Weiß (L)</p> <p>Gelb (Video)</p> <p>(Die Kabel gehören nicht zum Lieferumfang)</p> <p>AV OUT</p> <p>Video L R</p> <p>Videorekorder/ DVD-Player/DVD- Rekorder/Set-Top-Box/ Satellitenempfänger/ Videokamera</p>
<p>HEADPHONE</p>	 <p>HEADPHONE</p> <p>Kopfhörer (nicht mitgeliefert)</p> <p>HINWEIS</p> <ul style="list-style-type: none"> • Übermäßiger Schalldruck von Ohrhörern und Kopfhörern kann zu Hörverlust führen.

Anschlüsse Vornehmen

COMMON INTERFACE



HINWEISE

- Schalten Sie den Fernseher aus, bevor Sie das CI+ Modul anschließen/entfernen. Schließen Sie die CI-Karte anschließend gemäß den Anleitungen des Dienstleistungsanbieters an.
- Sie sollten das Common Interface Modul nicht wiederholt anschließen und entfernen, da anderenfalls das Interface beschädigt und Fehlfunktionen verursacht werden könnten.
- Sie müssen von den Dienstleistungsanbietern der Sender, die Sie anschauen möchten, ein CI+ Modul und eine Karte beziehen.
- Schließen Sie das CI+ Modul einschließlich Chipkarte gemäß den Pfeilmarkierungen auf dem Modul und der Chipkarte an.
- CI+ wird in einigen Ländern und Regionen nicht unterstützt; Lassen Sie sich von Ihrem Einzelhändler beraten.


USB



HINWEISE

- Achten Sie darauf, beim Anschluss einer Festplatte oder eines USB-Hubs immer das Netzteil des verbundenen Geräts an die Stromversorgung anzuschließen. Die Überschreitung einer Gesamtstromaufnahme könnte zu Schäden an den Geräten führen. Die maximale Leistungsaufnahme für USB 1.1- und USB 2.0-Geräte ist 500 mA. Die maximale Stromaufnahme des USB 3.0-Geräts beträgt 1 A.
- Einige nicht standardmäßige Festplatten mit hoher Kapazität können einen Neustart oder eine Selbstsperrung des TV auslösen, falls deren Stoßstrom größer oder gleich 1 A ist. Aus diesem Grund unterstützt Ihr TV solche Festplatten nicht.
- Der USB-Port unterstützt eine Spannung von 5 V.

Fernbedienung

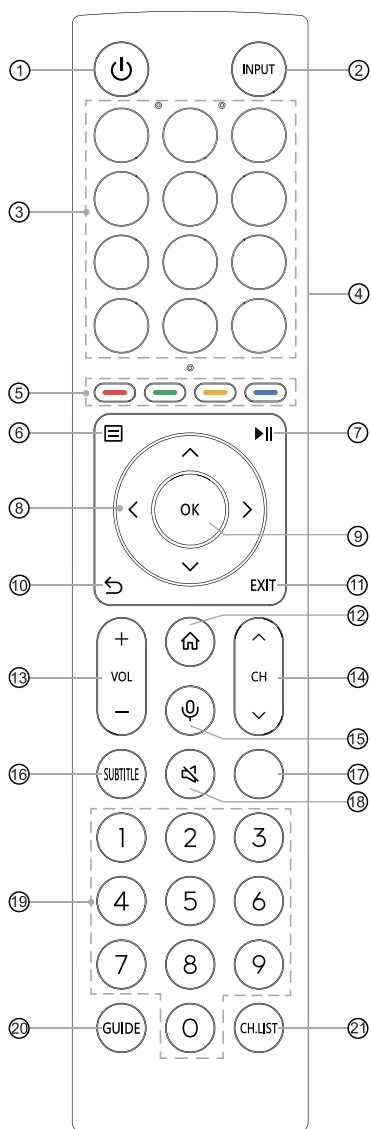

- ① EIN/AUS: Fernseher ein- und ausschalten (Stand-by-Modus)
- ② INPUT: Signalquelle wählen
- ③ APP: Schneller Zugriff auf Apps
BEARBEITEN: Passen Sie die Tasten zum Starten von Eingaben oder Apps an
- ④ Schalter (an der Seite): Einschalten, um die Aufwachfunktion der Freisprecheinrichtung zu aktivieren*
- ⑤ Tasten mit Sonderfunktionen
- ⑥ : Anzeige des Schnelleinstellungsmenüs
- ⑦ : Funktionstasten zur Steuerung der Medieninhalte
- ⑧ : Navigation in den Bildschirmenüs und Personalisieren der Systemeinstellungen
- ⑨ OK: Bestätigt die Auswahl in den Bildschirmenüs
- ⑩ ZURÜCK: Zurück in das vorherige Menü
- ⑪ EXIT: Menü verlassen
- ⑫ STARTSEITE: Startseite aufrufen
- ⑬ VOL + / - : Einstellung der Lautstärke
- ⑭ CH : Kanalwahl
- ⑮ MIKRO: Mikrophon aktivieren
- ⑯ SUBTITLE: Untertitel aktivieren und deaktivieren
- ⑰ INFO: Programminformationen anzeigen
TEXT: Videotext aktivieren/deaktivieren
- ⑱ STUMM: Stummschaltung oder Wiederherstellung des Fernsehtons
- ⑲ Zifferntasten: Direkte Kanalwahl oder Zahleneingabe
- ⑳ GUIDE: Anzeige des elektronischen Programmführers (DTV-Modus)
- ㉑ CH.LIST: Kanalliste anzeigen

Spezifikationen des Bluetooth-Fernbedienungsmoduls

XF2472C


Frequenzbereich: 2,400 - 2,4835 GHz

Ausgangsleistung (max.): +4 dBm

*Wenn Sie die Aufwachfunktion der Freisprecheinrichtung nicht verwenden, schalten Sie bitte den Schalter aus, um die Lebensdauer der Batterie zu verlängern.

HINWEIS: Die mitgelieferte Fernbedienung variiert je nach Modell, Land/Region. Prüfen Sie die Informationen entsprechend der Fernbedienung im Zubehör.

Fernbedienung

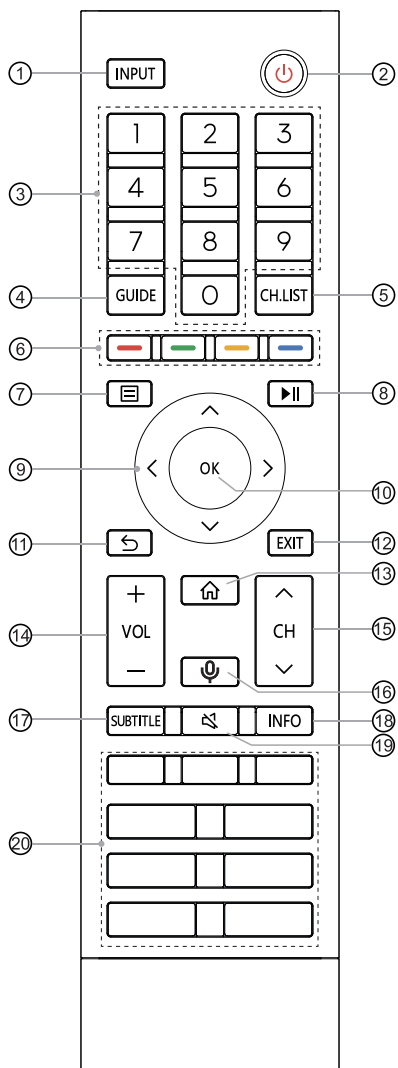

- ① INPUT: Signalquelle wählen
- ② EIN/AUS: Fernseher ein- und ausschalten (Stand-by-Modus)
- ③ Zifferntasten: Direkte Kanalwahl oder Zahleneingabe
- ④ GUIDE: Anzeige des elektronischen Programmführers (DTV-Modus)
- ⑤ CH.LIST: Kanalliste anzeigen
- ⑥ Tasten mit Sonderfunktionen
- ⑦ : Anzeige des Schnelleinstellungsmenüs
- ⑧ : Funktionstasten zur Steuerung der Medieninhalte
- ⑨ : Navigation in den Bildschirmmenüs und Personalisieren der Systemeinstellungen
- ⑩ OK: Bestätigt die Auswahl in den Bildschirmmenüs
- ⑪ ZURÜCK: Zurück in das vorherige Menü
- ⑫ EXIT: Menü verlassen
- ⑬ STARTSEITE: Startseite aufrufen
- ⑭ VOL + / - : Einstellung der Lautstärke
- ⑮ CH : Kanalwahl
- ⑯ MIKRO: Mikrofon aktivieren
- ⑰ SUBTITLE: Untertitel aktivieren und deaktivieren
- ⑱ INFO: Programminformationen anzeigen
- ⑲ STUMM: Stummschaltung oder
- ⑳ APP: Schneller Zugriff auf Apps
MEDIEN: Medienmodus aufrufen
 : Alle Apps
BROWSER: BROWSER aufrufen

Spezifikationen des Bluetooth-Fernbedienungsmoduls


XF2472C

Frequenzbereich: 2,400 - 2,4835 GHz

Ausgangsleistung (max.): +4 dBm

HINWEIS: Die mitgelieferte Fernbedienung variiert je nach Modell, Land/Region. Prüfen Sie die Informationen entsprechend der Fernbedienung im Zubehör.

Fernbedienung

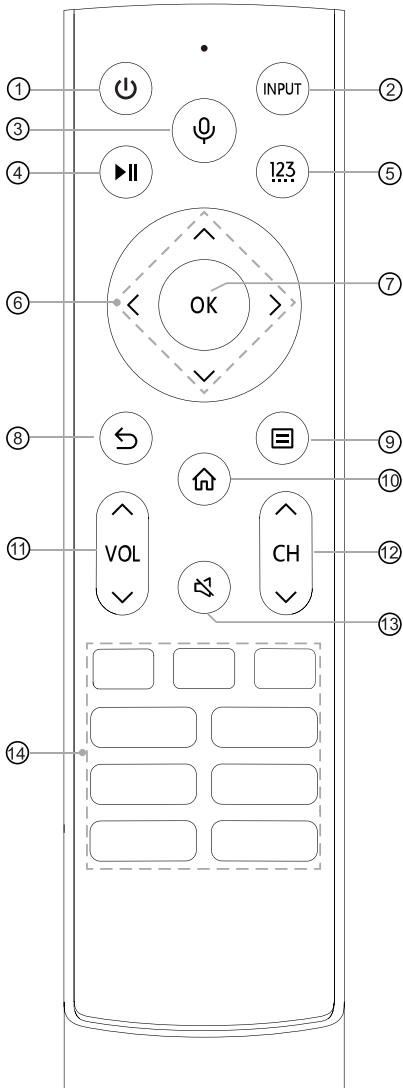

- ① : Fernseher ein- und ausschalten (Stand-by-Modus)
- ② INPUT: Signalquelle wählen
- ③ : Mikrofon aktivieren
- ④ : Funktionstasten zur Steuerung der Medieninhalte
- ⑤ : Kanäle aufrufen / Ziffern eingeben und Sonderfunktionstasten (Rot/Grün/Gelb/Blau)
- ⑥ : Navigation in den Bildschirmenüs und Personalisieren der Systemeinstellungen
- ⑦ OK: Bestätigt die Auswahl in den Bildschirmenüs
- ⑧ : Zurück in das vorherige Menü
- ⑨ : Anzeige des Schnelleinstellungenmenüs
- ⑩ : Startseite aufrufen
- ⑪ VOL : Einstellung der Lautstärke
- ⑫ CH : Kanalwahl
- ⑬ : Stummschaltung oder Wiederherstellung des Fernsehens
- ⑭ APP: Schneller Zugriff auf Apps
MEDIEN: Medienmodus aufrufen

Spezifikationen des Bluetooth-Fernbedienungsmoduls


WNF171

Frequenzbereich: 2,400 - 2,4835 GHz

Ausgangsleistung (max.): +4,5 dBm

HINWEIS: Die mitgelieferte Fernbedienung variiert je nach Modell, Land/Region. Prüfen Sie die Informationen entsprechend der Fernbedienung im Zubehör.

Fernbedienung

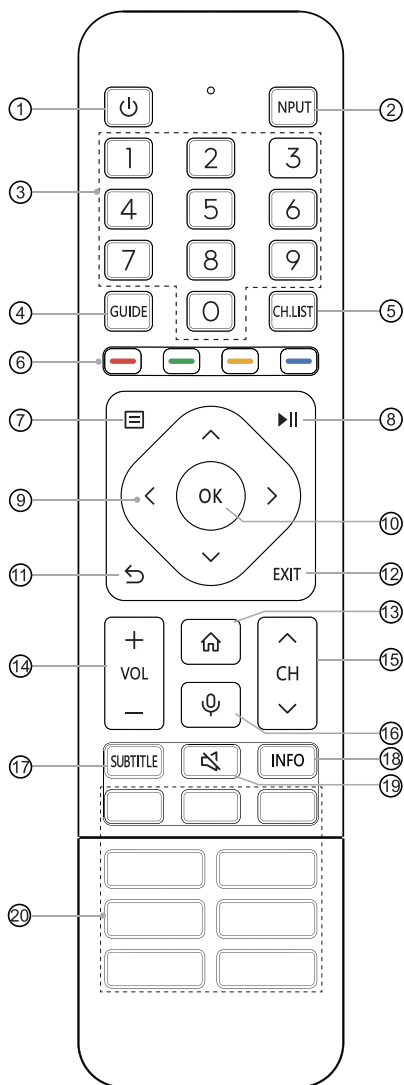

- ① EIN/AUS: Fernseher ein- und ausschalten (Stand-by-Modus)
- ② INPUT: Signalquelle wählen
- ③ Zifferntasten: Direkte Kanalwahl oder Zahleneingabe
- ④ GUIDE: Anzeige des elektronischen Programmführers (DTV-Modus)
- ⑤ CH.LIST: Kanalliste anzeigen
- ⑥ Tasten mit Sonderfunktionen
- ⑦ : Anzeige des Schnelleinstellungsmenüs
- ⑧ : Funktionstasten zur Steuerung der Medieninhalte
- ⑨ : Navigation in den Bildschirmmenüs und Personalisieren der Systemeinstellungen
- ⑩ OK: Bestätigt die Auswahl in den Bildschirmmenüs
- ⑪ ZURÜCK: Zurück in das vorherige Menü
- ⑫ EXIT: Menü verlassen
- ⑬ STARTSEITE: Startseite aufrufen
- ⑭ VOL + / - : Einstellung der Lautstärke
- ⑮ CH / : Kanalwahl
- ⑯ MIKRO: Mikrofon aktivieren
- ⑰ SUBTITLE: Untertitel aktivieren und deaktivieren
- ⑱ INFO: Programminformationen anzeigen
- ⑲ STUMM: Stummschaltung oder
- ⑳ APP: Schneller Zugriff auf Apps
 MEDIEN: Medienmodus aufrufen
 : Alle Apps
 BROWSER: BROWSER aufrufen

Spezifikationen des Bluetooth-Fernbedienungsmoduls


XF2472C

Frequenzbereich: 2,400 - 2,4835 GHz

Ausgangsleistung (max.): +4 dBm

HINWEIS: Die mitgelieferte Fernbedienung variiert je nach Modell, Land/Region. Prüfen Sie die Informationen entsprechend der Fernbedienung im Zubehör.


Fernbedienung

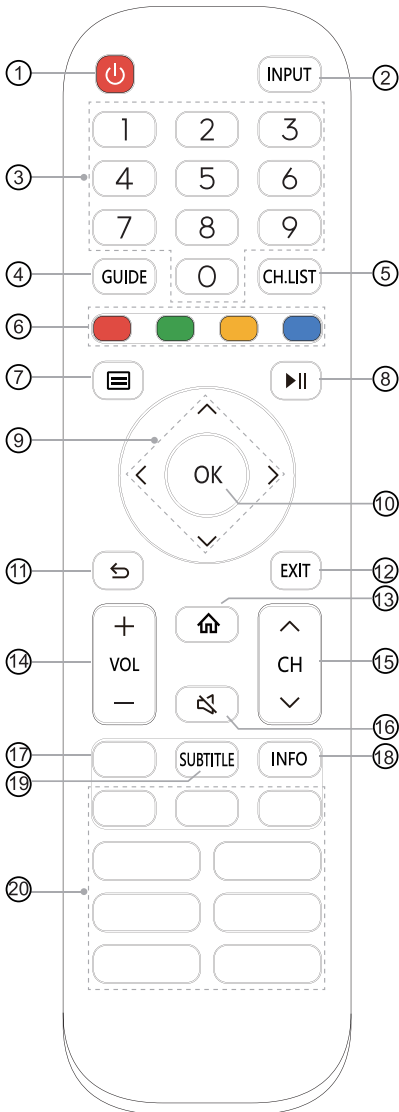


- ① EIN/AUS: Fernseher ein- und ausschalten (Stand-by-Modus)
- ② INPUT: Signalquelle wählen
- ③ Zifferntasten: Direkte Kanalwahl oder Zahleneingabe
- ④ GUIDE: Anzeige des elektronischen Programmführers (DTV-Modus)
- ⑤ CH.LIST: Kanalliste anzeigen
- ⑥ Tasten mit Sonderfunktionen
- ⑦ : Anzeige des Schnelleinstellungsmenüs
- ⑧ : Funktionstasten zur Steuerung der Medieninhalte
- ⑨ : Navigation in den Bildschirmmenüs und Personalisieren der Systemeinstellungen
- ⑩ OK: Bestätigt die Auswahl in den Bildschirmmenüs
- ⑪ ZURÜCK: Zurück in das vorherige Menü
- ⑫ EXIT: Menü verlassen
- ⑬ STARTSEITE: Startseite aufrufen
- ⑭ VOL + / - : Einstellung der Lautstärke
- ⑮ CH ^ / v : Kanalwahl
- ⑯ STUMM: Stummschaltung oder Wiederherstellung des Fernsehtons
- ⑰ TXT/TEXT: Videotext aktivieren/deaktivieren
- ⑱ INFO: Programminformationen anzeigen
- ⑲ SUBTITLE: Untertitel aktivieren und deaktivieren
- ⑳ APP: Schneller Zugriff auf Apps
MEDIEN: Medienmodus aufrufen

HINWEIS: Die mitgelieferte Fernbedienung variiert je nach Modell, Land/Region. Prüfen Sie die Informationen entsprechend der Fernbedienung im Zubehör.


► Batterien in die Fernbedienung einsetzen



1. Öffnen Sie das Batteriefach der Fernbedienung.



2. Legen Sie zwei AA- oder AAA-Batterien. Achten Sie auf den (+) und anzupassen (-) Enden der Batterien mit dem (+) und (-) Enden Angegeben im Batteriefach.



3. Schließen Sie das Batteriefach wieder.

☒ HINWEISE

- Abbildungen dienen nur als Referenz, das Produkt kann leicht abweichen.


Hinweise zu Batterien

- Die unsachgemäße Verwendung von Batterien kann zu Korrosion oder auslaufenden Batterien führen, was wiederum zu Feuer, Verletzung oder Sachschäden führen kann.
- Verwenden Sie nur den in diesem Handbuch angegebenen Batterietyp. Verwenden Sie AA- oder AAA-Batterien, entsprechend Ihrer Fernbedienung.
- Mischen Sie nicht erschöpfte und frische Batterien oder unterschiedliche Batterietypen.
- Entsorgen Sie Batterien nicht mit dem Hausmüll. Entsorgen Sie Batterien umweltgerecht.

► Fernbedienung koppeln (nur Bluetooth-Fernbedienung)


Koppeln Sie die Fernbedienung mit dem Fernseher, nachdem Sie ihn eingeschaltet haben. Halten Sie die Fernbedienung nicht weiter als 3 m vom Fernseher entfernt. Drücken Sie eine beliebige Taste (außer der Ein/Aus- und Mikrofontaste), um die Kopplung durchzuführen.

☒ HINWEISE

- In besonderen Fällen halten Sie die Taste [] zum Koppeln gedrückt.
- Wenn ein unbekannter Fehler bei der Fernbedienung auftritt, kann dies durch Interferenzen verursacht worden sein. Versuchen Sie, die Ursache der Störung zu beseitigen und die Verbindung erneut aufzubauen.
- Wenn ein unbekannter Fehler in der Fernbedienung auftritt, während die Batterieleistung normal ist, nehmen Sie die Batterien heraus und halten Sie eine beliebige Taste für 1 - 2 Sekunden gedrückt, dann setzen Sie die Batterien wieder ein. Danach funktioniert die Fernbedienung wieder normal.
- Die Fernbedienung kann nicht mit dem Fernseher gekoppelt werden, wenn sich der Fernseher im Standby-Modus befindet.

► Reichweite der Fernbedienung

1. Die Fernbedienung hat eine Reichweite von bis zu 8 m.
2. Nimmt man für den Winkel der Ausrichtung den Fernbedienungssensor als Scheitel bei 6 m Entfernung, liegt er horizontal bei $\pm 30^\circ$, während der vertikale Winkel bei $\pm 15^\circ$ liegt.
3. Die Reichweite kann je nach Helligkeit des Raums variieren.

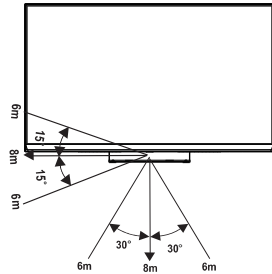

Entsorgung

Dieses Produkt darf nicht beschädigt, zerlegt oder mit dem Hausmüll entsorgt werden. Es muss an einer Sammelstelle für Elektroschrott abgegeben werden.

Erstmaliges Einschalten des Fernsehers

Erstmaliges Einschalten des Fernsehers

1. Schließen Sie das Netzkabel nach der Durchführung aller Anschlüsse an eine Steckdose an.
2. Beim ersten Einschalten des Fernsehers wird direkt der Installationsassistent aufgerufen.
3. Mit den Tasten [^ / v / < / >] navigieren Sie durch das Menü und ändern Einstellungen. Bestätigen Sie Ihre Einstellungen mit der Taste [OK].

Sprache wählen	Wählen Sie die gewünschte Sprache, die im Menü angezeigt werden soll. Drücken Sie die Menütaste, um den Fernseher auf den Shop-Modus einzustellen.
Einrichten auf dem Handy oder auf dem Fernseher	Scannen Sie den QR-Code und laden Sie die Mobil-App auf Ihr Smart-Gerät herunter, um die Funktion einzurichten.
Mit dem Internet verbinden	Verbinden Sie sich über WLAN mit Ihren Lieblings-Apps, Filmen und Programmen im Internet.
Wählen Sie Ihren Standort	Wenn wir Ihren Standort kennen, können wir die empfohlenen Inhalte für Sie anpassen.
Allgemeine Geschäftsbedingungen, Datenschutzerklärung	Die Nutzung dieses Geräts durch Sie unterliegt der Endbenutzer-Lizenzvereinbarung. Wenn Sie die Endbenutzer-Lizenzvereinbarung nicht akzeptieren, werden alle intelligenten Funktionen dieses Geräts deaktiviert. Bitte lesen Sie die Details aufmerksam durch, bevor Sie Ihre Entscheidung treffen.
Melden Sie sich bei Ihrem VIDAA-Konto an	Mit einem VIDAA-Konto können Sie Ihre Voreinstellungen für Inhalte, Abonnements und mehr verwalten.
Sprachassistenten wählen	Wählen Sie Ihren Sprachassistenten, den Sie für den Fernseher verwenden möchten.
Geben Sie Ihrem Fernseher einen Namen	Geben Sie Ihrem Fernseher einen eindeutigen Namen, um ihn zu identifizieren, wenn Sie ihn von anderen Geräten aus ansteuern oder mit ihm verbinden.
Willkommen bei VIDAA	Herzlichen Glückwunsch! Sie haben die Einrichtung abgeschlossen. Wählen Sie eine der Optionen auf dem Bildschirm, um entsprechend Ihren Voreinstellungen loszulegen.

HINWEIS: Der obige Leitfaden dient als Referenz und kann je nach Modell/Land/Region abweichen.

Spezifikationen

Eigenschaften, Design und technische Daten unterliegen unangekündigten Änderungen.

Artikel		55"	65"
Abmessungen (B × H × T)	Ohne Standfuß	48,5 × 28,9 × 3,0 Zoll (1233 × 734 × 77 mm)	57,2 × 33,8 × 3,1 Zoll (1452 × 858 × 78 mm)
	Mit Standfuß	48,5 × 30,9 × 11,8 Zoll (1233 × 784 × 300 mm)	57,2 × 36,0 × 11,8 Zoll (1452 × 914 × 300 mm)
Gewicht	Ohne Standfuß	42,8 lbs (19,4 kg)	58,4 lbs (26,5 kg)
	Mit Standfuß	54,0 lbs (24,5 kg)	69,4 lbs (31,5 kg)
Aktive Bildschirmdiagonale (Diagonale)		139 cm	164 cm
Bildschirmauflösung		3840 × 2160	
Audioleistung		4 × 10 W + 20 W + 2 × 5 W	4 × 10 W + 20 W + 2 × 5 W
Betriebsmodus Leistungsdichte		0,028 W/cm ²	0,025 W/cm ²
Leistungsaufnahme im ausgeschalteten Zustand		Nicht verfügbar	
Leistungsaufnahme im Standby-Modus		0,5 W	
Energieverbrauch		Siehe Typenschild.	
Stromversorgung		Siehe Typenschild.	
Empfangssysteme	Analog	PAL-D/K, B/G, I, SECAM-D/K, B/G	
	Digital	DVB-T/T2, DVB-C, DVB-S/S2	
Spezifikationen WLAN-Modul	Modell	TX7921AU64T	
	Frequenzbereich	2,4 - 2,4835 GHz	
		5,15 - 5,85 GHz	
5,9 - 6,425 GHz			
Ausgangsleistung (max.)	2,4 - 2,4835 GHz 17 dBm		
	5,15 - 5,25 GHz 14 dBm		
	5,25 - 5,35 GHz (DFS-Band) 14 dBm		
	5,49 - 5,71 GHz (DFS/TPC-Band) 14 dBm		
	5,725 - 5,85 GHz (außerhalb EU) 14 dBm		
5,9 - 6,425 GHz 14 dBm			
Technische Daten Bluetooth-Modul	Modell	TX7921AU64T	
	Frequenzbereich	2,4 - 2,4835 GHz	
	Ausgangsleistung (max.)	2,4 - 2,4835 GHz, Klasse 1, 6 dBm	
Umgebungsbedingungen		Temperatur: 41 °F - 95 °F (5 °C - 35 °C) Feuchtigkeit: 20 % - 80 % RH Luftdruck: 86 kPa - 106 kPa	

Spezifikationen

HDMI-Eingang	RGB / 60 Hz (640 × 480, 800 × 600, 1024 × 768) YUV / 60 Hz (480i, 480p, 720p, 1080i, 1080p) YUV / 50 Hz (576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p) 3840 × 2160 / 24 Hz, 3840 × 2160 / 25 Hz, 3840 × 2160 / 30 Hz, 3840 × 2160 / 50 Hz, 3840 × 2160 / 60 Hz Für HDMI 3, 4: 3840 × 2160 / 120 Hz, 2560 × 1440 / 120 Hz, 1920 × 1080 / 120 Hz
---------------------	--

EPREL-Registrierungsdaten

Modellnummer	EPREL-Registrierungsnummer	Modellnummer	EPREL-Registrierungsnummer
55U8HQ	1126737	65U8HQ	1123880
55U80HQ	1126759	65U80HQ	1125163
55U81HQ	1126766	65U81HQ	1125166
55U82HQ	1126813	65U82HQ	1125169
55U8HQCH	1126828	65U8HQCH	1125171
55U80HQCH	1126835	65U80HQCH	1125174
55U88HQNE	1126853	65U88HQNE	1125175
55U86HQ	1126860	65U86HQ	1125178
55U87HQ	1126870	65U87HQ	1125180
55U88HQ	1126895	65U88HQ	1125182
55U89HQ	1126902	65U89HQ	1125184
55U86HQCH	1126906	65U86HQCH	1125186
55U87HQCH	1126910	65U87HQCH	1125188
55U89HQNE	1126920	65U89HQNE	1125189
55U8HQTUK	1126925	65U8HQTUK	1125190
55U80HQTUK	1126929	65U80HQTUK	1125191
55U81HQTUK	1126933	65U81HQTUK	1125193
55U82HQTUK	1126938	65U82HQTUK	1125195
55U86HQTUK	1126955	65U86HQTUK	1125196
55U87HQTUK	1126959	65U87HQTUK	1125197

Entsorgung/Lizenzen

EAG (Elektro- und Elektronikaltgeräte)
Europäische Richtlinie 2012/19/EU



Das Symbol auf Produkt, Zubehör und Verpackung besagt, dass dieses Produkt nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden darf. Bitte geben Sie das Produkt an einer Sammelstelle für Elektroschrott ab. Durch die korrekte Entsorgung des Produkts helfen Sie bei der Vermeidung möglicher Umwelt und Gesundheitsgefahren durch unkontrollierte Entsorgung. Recycling hilft beim sorgsamem Umgang mit natürlichen Ressourcen. Weitere Hinweise zur Entsorgung erhalten Sie bei Ihrer Ortsverwaltung, dem Entsorgungsunternehmen oder Ihrem Fachhändler.

Batterien



Entsprechend der Batterie-Richtlinie dürfen erschöpfte Batterien nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Entsorgen Sie Ihre Batterien in den bekannten Sammelbehältern.

RoHS (Beschränkung gefährlicher Stoffe)
Europäische Richtlinie 2011/65/EU



Diese europäische Richtlinie beschränkt die Verwendung gefährlicher Stoffe, die schwer zu recyceln sind.

Hierdurch wird das Recycling vereinfacht und es wird ein wichtiger Beitrag zum Umweltschutz geleistet.

Die in diesem Gerät verwendeten Substanzen entsprechen der RoHS-Richtlinie.



Die Begriffe HDMI und HDMI High-Definition Multimedia Interface sowie das HDMI-Logo sind Marken oder eingetragene Marken von HDMI Licensing Administrator, Inc. in den Vereinigten Staaten und anderen Ländern.



Dolby, Dolby Vision, Dolby Atmos und das Doppel-D-Symbol sind eingetragene Marken der Dolby Laboratories Licensing Corporation. Dolby Vision IQ ist eine Marke der Dolby Laboratories Licensing Corporation. Hergestellt unter Lizenz von Dolby Laboratories. Vertrauliche unveröffentlichte Arbeiten. Urheberrecht © 2012-2021 Dolby Laboratories. Alle Rechte vorbehalten.



Für DTS-Patente, siehe <http://patents.dts.com>. Hergestellt unter Lizenz von DTS Licensing Limited. DTS, DTS-HD Master Audio, DTS-HD, Virtual:X und das DTS-HD-Logo sind eingetragene Marken oder Marken von DTS, Inc. in den Vereinigten Staaten und anderen Ländern. © 2021 DTS, Inc. ALLE RECHTE VORBEHALTEN.



Hergestellt unter Lizenz der IMAX Corporation. IMAX® ist eine eingetragene Marke der IMAX Corporation in den Vereinigten Staaten und/oder anderen Ländern. Für DTS-Patente, siehe <http://patents.dts.com>. Hergestellt unter Lizenz von DTS Licensing Limited. DTS und das DTS-Logo sind eingetragene Marken oder Marken von DTS, Inc. in den Vereinigten Staaten und anderen Ländern. © 2020 DTS, Inc. ALLE RECHTE VORBEHALTEN.

VEREINFACHTE EU-KONFORMITÄTSEKTLÄRUNG

Hiermit erklärt Hisense Visual Technology Co., Ltd., dass der Funkgerätetyp [ERF3A86 / ERF3B86H / ERF3C86H / ERF3D86H / ERF3E86H / ERF3F86H / ERF3G86H / ERF3N80H / ERF3M80H / ERF3F90H / ERF3A52 / 55U8HQ / 55U80HQ / 55U81HQ / 55U82HQ / 55U8HQCH / 55U80HQCH / 55U88HQNE / 55U86HQ / 55U87HQ / 55U88HQ / 55U89HQ / 55U86HQCH / 55U87HQCH / 55U89HQNE / 55U8HQTUK / 55U80HQTUK / 55U81HQTUK / 55U82HQTUK / 55U86HQTUK / 55U87HQTUK / 65U8HQ / 65U80HQ / 65U81HQ / 65U82HQ / 65U8HQCH / 65U80HQCH / 65U88HQNE / 65U86HQ / 65U87HQ / 65U88HQ / 65U89HQ / 65U86HQCH / 65U87HQCH / 65U89HQNE / 65U8HQTUK / 65U80HQTUK / 65U81HQTUK / 65U82HQTUK / 65U86HQTUK / 65U87HQTUK] mit der Richtlinie 2014/53/EU übereinstimmt. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter folgender Internetadresse verfügbar: <https://global.hisense.com/support/certificate-download/>.

Für Großbritannien:

VEREINFACHTE BRITISCHE KONFORMITÄTSEKTLÄRUNG

Hiermit erklärt Hisense Visual Technology Co., Ltd., dass der Funkgerätetyp [ERF3A86 / ERF3B86H / ERF3C86H / ERF3D86H / ERF3E86H / ERF3F86H / ERF3G86H / ERF3N80H / ERF3M80H / ERF3F90H / ERF3A52 / 55U8HQ / 55U80HQ / 55U81HQ / 55U82HQ / 55U8HQCH / 55U80HQCH / 55U88HQNE / 55U86HQ / 55U87HQ / 55U88HQ / 55U89HQ / 55U86HQCH / 55U87HQCH / 55U89HQNE / 55U8HQTUK / 55U80HQTUK / 55U81HQTUK / 55U82HQTUK / 55U86HQTUK / 55U87HQTUK / 65U8HQ / 65U80HQ / 65U81HQ / 65U82HQ / 65U8HQCH / 65U80HQCH / 65U88HQNE / 65U86HQ / 65U87HQ / 65U88HQ / 65U89HQ / 65U86HQCH / 65U87HQCH / 65U89HQNE / 65U8HQTUK / 65U80HQTUK / 65U81HQTUK / 65U82HQTUK / 65U86HQTUK / 65U87HQTUK] mit der Richtlinie 2014/53/EU übereinstimmt. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter folgender Internetadresse verfügbar: <https://global.hisense.com/support/certificate-download/>.