

**Hisense**

# **KORISNIČKI PRIRUČNIK**

Pažljivo pročitajte priručnik i provjerite jeste li potpuno razumjeli njegov sadržaj prije prvog korištenja ovog uređaja.

*Hrvatski*

**Slike i ilustracije u ovom priručniku su samo za referencu i mogu se razlikovati od stvarnog izgleda proizvoda.**

**Neke funkcije softwera mijenjaju se nadogradnjom sustava.**

## **Sadržaj**

---

Ugradnja postolja ili zidnog nosača .....	1
Prednji i stražnji dio TV-a .....	3
Veza .....	5
Daljinski upravljač .....	7
Tehnički podaci .....	10
Ostale informacije .....	12

## **Popis dodatne opreme**

---

Sljedeća dodatna oprema isporučuje se uz uređaj:

Korisnički priručnik × 1	Vijak × 4	Postolje × 1
Baterije AAA × 2	Daljinski upravljač × 1	Kabel za napajanje × 1
Jamstveni list × 1	RCA-na-AV kabel × 1 (65")	

### **☒ NAPOMENA**

- Dodaci se mogu razlikovati od gornjeg popisa zbog različitih modela, zemalja/regija.  
Molimo pogledajte u vrećicu s dodatnom opremom.

### Važna obavijest

Odlomci koji počinju sa simbolom  označavaju važne upute, savjete ili uvjete za sljedeće postavke.

 **Zbog vlastite sigurnosti i optimalnih performansi uređaja, prije izvođenja instalacije pročitajte sigurnosne upute.**

Kompatibilnost s proizvodima trećih strana, softverom i uslugama ne jamči se. Ne možemo se smatrati odgovornima za bilo koje oštećenje ili gubitak nastao uslijed rukovanja, korištenja ili povezivanja na nekompatibilne uređaje ili aplikacije.

Za snimanje i reprodukciju sadržaja na ovom ili bilo kojem drugom uređaju može biti potrebno odobrenje vlasnika autorskih prava ili drugih koji zadržavaju prava na taj sadržaj. Vaša je odgovornost osigurati upotrebu ovog ili bilo kojeg drugog uređaja u skladu s važećim zakonima o autorskim pravima u vašoj zemlji. Molimo vas da više informacija potražite u relevantnim zakonima i propisima ili kontaktirajte vlasnika prava na sadržaj koji želite snimiti ili reproducirati.

**Pročitajte ove upute**

**Slijedite sve upute**

**Pridržavajte se svih upozorenja**

**Čuvajte ove upute**

Sva prava zadržana.



### Sigurnosne upute

Da biste osigurali sigurnu i ispravnu uporabu ovog uređaja, uvijek se pridržavajte sljedećih mjera opreza kako biste izbjegli opasne situacije i oštećenja uređaja:



**OPREZ:** SMANJITE OPASNOST OD STRUJNOG UDARA I NE SKIDAJTE POKLOPAC (ILI STRAŽNI DIO). UNUTRA NEMA DIJELOVA KOJE KORISNIK MOŽE POPRAVITI. SERVISIRANJE POVJERITE KVALIFICIRANOM OSOBLJU.



Simbol munje sa strelicom unutar jednakostraničnog trokuta, namijenjen je upozorenju korisnika na prisutnost neizoliranog i opasnog napona unutar kućišta proizvoda koji može biti dovoljne jačine da predstavlja opasnost od strujnog udara.



Uskličnik unutar jednakostraničnog trokuta upozorava korisnike na prisutnost važnih uputa za rukovanje i održavanje (servisiranje) u priručniku isporučenom uz uređaj.



AC napon: ovaj simbol označava da je nazivni napon označen simbolom izmjenični napon.



Proizvod klase II: ovaj simbol označava da uređaj ne zahtjeva sigurnosno uzemljenje.

### Namjena i ambijentalni uvjeti za ovaj televizor

Ovaj je televizor namijenjen prikazivanju video i audio signala na stolu ili zidu u kućnom ili uredskom okruženju. Ne smije se koristiti u prostorijama s visokom razinom vlage ili koncentracije prasine. Jamstvo vrijedi samo ako se koristi prema namjeni proizvođača.



#### UPOZORENJE

Visoka vlažnost zraka i koncentracija prašine mogu dovesti do gubitka napona u uređaju:

- Uređaj ne izlažite kiši, vlazi, prskanju tekućina ili kapljicama, ne postavljajte predmete napunjene tekućinama, poput vaza, čaša i sl. na ili iznad televizora (npr. na police iznad uređaja).
- Ne dodirujte televizor mokrim rukama.
- Ne izlažite izravnom djelovanju klima uređaja, svjeće i druge vrste otvorenog plamena držite podalje od uređaja.

Ako je uređaj premješten iz hladnog u toplo okruženje, ostavite ga isključenog najmanje sat vremena kako biste spriječili kondenzaciju. Ako uređaj koristite u vanjskom okruženju, osigurajte da je zaštićen od vlage.

Ako primjetite nešto neuobičajeno, odmah isključite kabel napajanja.

U slučaju požara, upotrijebite CO<sub>2</sub> plin ili aparat za gašenje požara. Ako takvi uređaji za gašenje požara nisu dostupno, pokušajte izolirati napajanje električnom energijom prije upotrebe aparata za gašenja na bazi vode.

#### UPOZORENJE

Televizor može pasti te izazvati teške tjelesne ozljede ili smrt. Brojne ozljede, pogotovo kod djece, mogu se izbjegći poduzimanjem jednostavnih sigurnosnih mjera kao što su:

- UVJEK upotrebljavajte ormariće ili postolja ili metode montaže koje je preporučio proizvođač televizora.
- UVJEK upotrebljavajte namještaj koji sigurno može izdržati opterećenje televizora.
- UVJEK pazite da televizor ne prelazi rub namještaja na koji je postavljen.
- UVJEK upozorite djecu o opasnostima kojima se izlažu prilikom penjanja na namještaj kako bi dosegli televizor ili njegove upravljačke gumbe.
- UVJEK usmjerite žice i kabele spojene na vaš televizor kako se ne bi mogli spotaknuti, povući ili zapeti za njih.
- NIKAD ne postavljajte televizor na nestabilno mjesto.
- NIKAD ne postavljajte televizor na visoki namještaj (npr. ormarić za kuhinjsko posuđe ili ladice za knjige), a da ne pričvrstite namještaj i televizor za odgovarajući nosač.
- NIKAD ne postavljajte televizor na tkaninu ili druge materijale koji se mogu naći između televizora i potpornog namještaja.
- NIKAD ne stavljamte predmete koji bi djecu mogli dovesti u iskušenje da se popnu, kao što su igračke i daljinski upravljači, na vrh televizora ili namještaj na koji je televizor postavljen.

Ako je vaš postojeći televizor zadržan i premješten, treba primjenjivati iste mjere.

### ■ Premještanje/Prijevoz

Prije premještanje ovog uređaja odspojite sve kable i pomičite se samo u vertikalnom položaju. Uređaj pridržavajte za gornje i donje rubove.

- Ne pritiščite i ne izlažite pritisku prednju ploču televizora. Za nošenje većih uređaja potrebne su dvije ili više osoba.

Ako morate kratko položiti televizor, postavite uređaj cijelom prednjom površinom na mekan materijal.

LED zaslon izrađen je od stakla i može se slomiti ako ne rukujete s njim na pravilan način. Uvijek nosite gumene rukavice tijekom prijenosa uređaja. Ako je LED zaslon oštećen, tekući kristal može iscuriti. U slučaju dodira s kožom, odmah je temeljito isperite vodom.

### ■ Napajanje

Neispravni naponi mogu oštetići televizor. Uređaj priključite na napajanje samo s ispravnim naponom i frekvencijom navedenom na tipskoj pločici, koristeći isporučeni kabel za napajanje.

Utičak mora biti lako dostupan kako bi se uređaj mogao u bilo kojem trenutku odspojiti. Uređaj je aktivran, čak i ako je u stanju pripravnosti, sve dok je uređaj spojen u utičnicu.

Preporučuje se postavljanje ovog uređaja na namjenski krug napajanja.

- Ne preopterećujte strujne utičnice spajanjem previse uređaja na istu utičnicu. Preopterećene utičnice, produžni kabeli itd. opasni su i mogu dovesti do strujnog udara i požara.

Nakon isključivanja, nemojte ga uključivati 5 sekundi. Učestalo prebacivanje napajanja u kratkom vremenskom razdoblju može uzrokovati nepravilnosti u radu uređaja.

### ■ Utikač i kabel za napajanje

- Ne dodirujte utikač za napajanje mokrim rukama.
- Ne postavljajte teške predmete na kabel za napajanje. Kabel postavite tako da ne bude presavijen ili položen preko oštrih rubova, da se ne može hodati po njemu te da nije izložen kemikalijama. Kabel za napajanje s oštećenom izolacijom može izazvati strujni udar ili požar.
- Povucite utikač za napajanje, a NE kabel prilikom odspajanja. Kabel se može oštetići i prouzročiti kratki spoj prilikom povlačenja.
- Ne postavljajte kabel za napajanje u blizini predmeta s visokom temperaturom.
- Ne premještajte televizor s kabelom za napajanje priključenim u utičnicu.
- Ne koristite oštećeni ili olabavljeni kabel za napajanje ili oštećenu utičnicu.
- Ne upotrebljavajte nikakve kable za napajanje osim onih isporučenih s ovom jedinicom.
- GLAVNI utikač na kabelu za napajanje upotrebljava se kao uređaj za odspajanje, uređaj za odspajanje i utičnica moraju biti lako dostupni.

### ■ Postavljanje

Provjerite može li izabrana lokacija podnijeti teret uređaja. Postavite na ravnu, čvrstu i vodoravnu podlogu. Pazite da uređaj ne visi preko ruba postolja kada je postavljen u ili na namještaj. Ako se stavi na kolica, budite oprezni prilikom kretanja kako biste izbjegli prevrtanje uređaja.

- Postavite uređaj u normalan uspravan vodoravan položaj. Nikada se ne smije postaviti okomito, polegnuto ili viseći sa stropa.
- Uređaj postavite na mjesto na kojem nije izložen izravnoj sunčevoj svjetlosti ili drugim izvorima topline.

## Važne sigurnosne upute

Prilikom montaže uređaja na zid, slijedite upute isporučene uz zidni nosač te pazite da televizor instalirate tako da objesite signalne.


### ■ Zračna ventilacija i visoke temperature

Instalirajte televizor samo tamo gdje postoji odgovarajuća ventilacija i osigurajte najmanje 10 cm slobodnog prostora sa strane i 20 cm iznad jedinice za cirkulaciju zraka. Pretjerana toplina i ometanje ventilacije mogu dovesti do požara ili ranog kvara nekih električnih dijelova.

- Ne prekrivajte ventilacijske otvore novinama, stolnjacima, zavjesama itd.
- Ne sušite odjeću itd. na vrhu jedinice.
- Pazite da ne dodirujete otvore za ventilaciju jer mogu postati vrući.
- Nemojte umetati strane predmete u TV kroz ventilacijske otvore.

### ■ Postolje

- Nemojte koristiti bilo koje drugo postolje osim onog koje je isporučeno s ovim uređajem.
- Nemojte preinaciti ili koristiti postolje ako se deformira ili fizički ošteći.
- Tijekom postavljanja provjerite jesu li svi vijci dobro pritegnuti.
- Pripazite da televizor ne trpi udarce tijekom pričvršćivanja postolja.
- Pazite da se djeca ne penju na postolje.
- Pričvrstite ili uklonite postolje s najmanje dvije osobe.

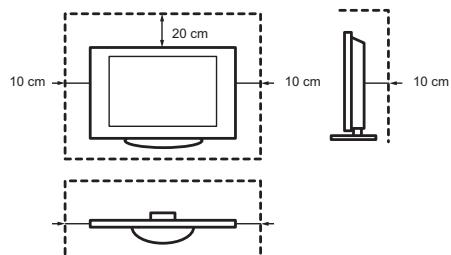

Sprječite prodiranje sitnih predmeta u unutrašnjost uređaja kroz otvore za ventilaciju. Takvi predmeti mogu uzrokovati kratki spoj, što može prouzrokovati požar.

Ako nešto dospije unutar uređaja, odmah izvucite utikač iz utičnice i kontaktirajte službu za unutrade.

### ■ LED zaslon

Unatoč temeljitom pažnjom tijekom izrade ovog zaslona, ne može se 100% garantirati da neće doći do oštećenja piksela zbog tehničkih razloga. To se ne može smatrati oštećenjem uređaja u smislu jamstva.

Da biste sprječili "zadržavanje slike", izbjegavajte dugotrajno prikazivanje fotografija bez pokreta, postoji mogućnost da ostane kopija slike. Ako je omjer slike dulje vrijeme postavljen na 4:3, može doći do zadržavanja na crnim područjima. Zadržavanje slike nije pokriveno jamstvom.

- Ne primjenjujte jaku silu ili udarce na ploču zaslona.

Izbegavajte dodirivanje LED zaslona i/ili dodirivanje istog tokom duljeg vremenskog razdoblja. To bi moglo proizvesti privremeno izobličenje na zaslonu.

### ■ Radio valovi

- Ne upotrebljavajte TV u medicinskim ustanovama ili na mjestima s medicinskom opremom. Radio valovi mogu ometati medicinsku opremu i uzrokovati kvar.
- Ne upotrebljavajte televizor u blizini bilo kakve opreme za automatsko upravljanje, poput automatskih vrata ili alarma za pozar. Radio valovi mogu ometati automatsku upravljacku opremu i uzrokovati kvar.

Ako imate srčani elektrostimulator, držite se na udaljenosti od TV-a najmanje 22 cm. Radio valovi mogu ometati rad pacemakera.

### ■ Ugrađeni bežični LAN

- Ne povezujte se s bežičnim mrežama za koje nemate prava korištenja. Podaci koji se prenose i primaju putem radio valova mogu se presretati i nadzirati.

Ugrađeni bežični LAN koristi frekvencijski opseg 2,4 GHz i 5 GHz. Da biste izbjegli kvarove ili spor odgovor, uzrokovan smetnjama radio valova, držite televizor podalje od uređaja kao što su drugi bežični LAN uređaji, mikrovlačne pećnice, mobilni telefoni i drugi uređaji koji koriste signal od 2,4 GHz i 5 GHz.

### ■ Upozorenje o isparavanju

Novi namještaj, tepih, boje, građevinski materijali i elektronika mogu isparavanjem ispuštati kemikalije u zrak. Nakon što prvi put postavite televizor i uključite ga, u roku od nekoliko sati možete primijetiti blagi miris. To je zato što se neke komponente televizora prvi put zagrijavaju. Materijali koje koristimo u potpunosti zadovoljavaju zahtjeve i propise o zaštiti okoliša. Vaš TV radi sasvim u redu, a pare isparavanja će se smanjiti s vremenom.

### ■ Nadzor

- Ne dopustite djeci da se igraju bez nadzora blizu televizora. Može se prevrnuti, biti odgurnuti ili oboren s postolja i ozlijediti nekoga.
- Ne dopustite da uključeni TV radi bez nadzora.

### ■ Glasnoća

Glasna glazba i zvukovi mogu nanijeti nepopravljivu štetu vašem sluhu. Izbjegavajte ekstremnu glasnoću, posebno tijekom duljih razdoblja i kad koristite slušalice.

Ako čujete zvuk bubenjanja u ušima, isključite glasnoću i/ili privremeno prestanite koristiti slušalice.

### ■ Grmljavinske oluje

Tijekom grmljavinske oluje izvucite utikač za napajanje i sve priključene antenske kabele iz televizora. Prenaponski uzroci udara groma mogu oštetiti televizor putem antenskog sustava, kao i zidnu utičnicu.

### ■ Duga razdoblja odsutnosti

Sve dok je utikač spojen na utičnicu pod naponom, televizor će trošiti energiju čak i u stanju mirovanja. Utikač i sve povezani antenski kabeli trebaju biti isključeni tijekom dugog razdoblja odsutnosti.

## ■ Čišćenje i održavanje

### OPREZ:

**Isključite kabel napajanja prije čišćenja televizora.**

Televizor, zaslon i daljinski upravljač čistite samo mekom, vlažnom, čistom i prirodno obojenom krpom. Nemojte koristiti nikakve kemikalije.

- Ne izlažite površine sredstvima protiv insekata, otapalima, razrjeđivačima ili drugim abrazivnim tvarima.
- Nemojte raspršivati vodu ili druge tekućine izravno na televizor. Tekućina unutar televizora može dovesti do kvara proizvoda.
- Površina ploče zaslona je obrađena i može se lako oštetiti. Pripazite kako je ne biste ogrebali noktima ili drugim tvrdim predmetima.
- Također redovito brišite utikač suhom krpom.

## ■ Servis/Popravak

Nikada ne uklanjajte poklopac / stražnju stranu televizora; unutra nema dijelova koje korisnik može sam servisirati. Sva servisiranja prepustite kvalificiranom servisnom osoblju.

## ■ Pakiranje

Držite materijale i plastične vrećice protiv vlage izvan dohvata djece.

Plastične vrećice mogu prouzrokovati gušenje, a sredstvo protiv vlage je štetno ako se proguta.

Ako se greškom proguta, prisilite pacijenta na povraćanje i posjetite najbližu bolnicu.

## ■ Modifikacije

Ne pokušavajte modificirati ovaj proizvod na bilo koji način. Nevlaštene preinake mogu poništiti jamstvo za ovaj uređaj, prouzročiti električni udar i požar.

## ■ Baterije za daljinski upravljač

- Nepravilna instalacija može prouzrokovati curenje baterije, koroziju i eksploziju.
- Zamijenite ih samo istim ili ekvivalentnim tipom.
- Ne miješajte stare i nove baterije.
- Ne miješajte različite vrste baterija.
- Ne koristite punjive baterije.
- Nemojte paliti ili lomiti baterije.
- Pravilno odlažite baterije.
- Ne izlažite baterije prekomjernoj vrućini, poput sunca, vatre ili slično.

## ■ Uzemljenje vanjske antene

Ako se koristi vanjska antena, provjerite je li antenski sustav zaštićen od prenapona i nagomilanih statičkih naboja.

## ■ Odlaganje

Pogledajte odjeljak o recikliranju u ovom priručniku.

# Ugradnja postolja ili zidnog nosača

## OPREZ


- Obavezno odspojite mrežni kabel prije postavljanja nosača ili nosača na zid.
- Zaslon na uređaju je osjetljiv. Pazite kako ne biste ogrebali zaslon ili ga oštetili tvrdim predmetima ili pritiskom.
- Nakon završetka ugradnje pobrinite se da je televizor čvrsto postavljen na stol ili zidni nosač prije nego što uklonite zaštitnu foliju.

## ▶ Instalacija postolja


Slijedite ilustracije i tekstualne upute u nastavku da biste dovršili korake instalacije:

1. Pažljivo postavite televizor okrenut prema dolje na meku, ravnu površinu kako bi se spriječilo oštećenje televizora ili grebanje zaslona.
2. Izvadite postolje iz vrecice s dodatnom opremom, a zatim umetnite postolje u donje utore televizora.
3. Pričvrstite postolje na televizor uporabom četiriju vijaka koji se isporučuju kao dodatna oprema.


43"

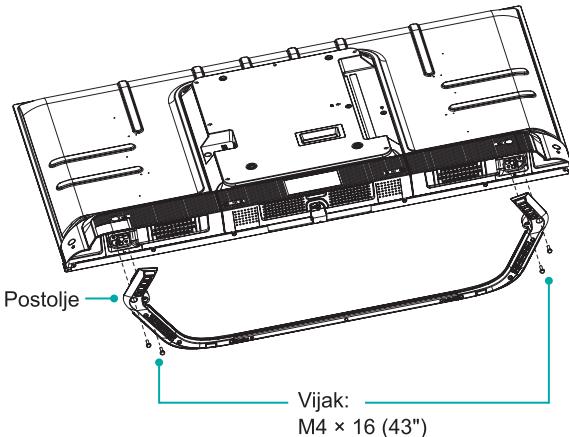

50"/55"

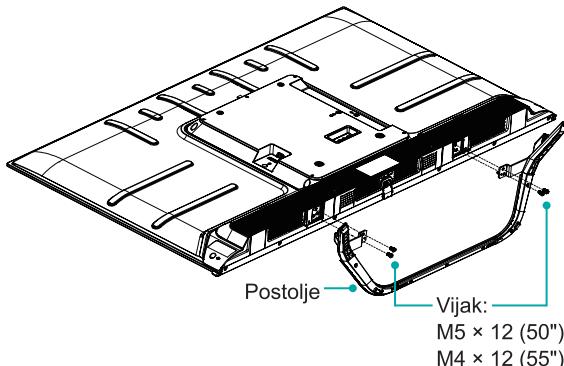

65"

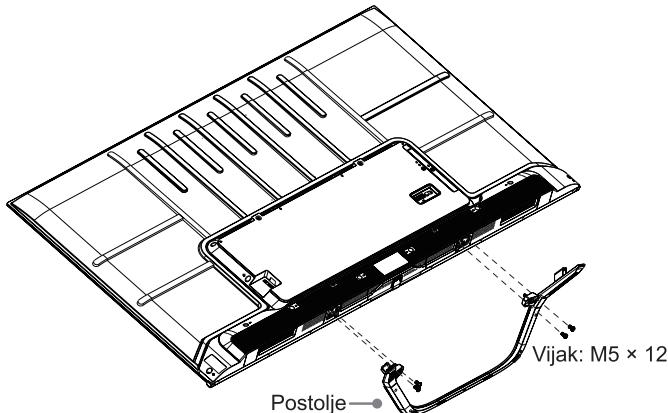

## ► Ugradnja zidnog nosača


Prije montiranja televizora, uklonite postolje za televizor ako ste ga već pričvrstili i pobrinite se da zidni nosač može podnijeti težinu vašeg televizora.

### OPREZ


Kad montirate televizor na zid, slijedite upute isporučene s nosačem za zid. Ako nije pravilno montiran, televizor može pasti i prouzročiti materijalnu štetu ili osobne ozljede.

- Postavite odstojnike između televizora i nosača.
- TV Standardne dimenzije prikazane su u nastavku.

Uzorak rupe zidnog nosača (mm)	200 × 300 (43"/50"/55") 400 × 300 (65")
Veličina vijka za zidni nosač	M6

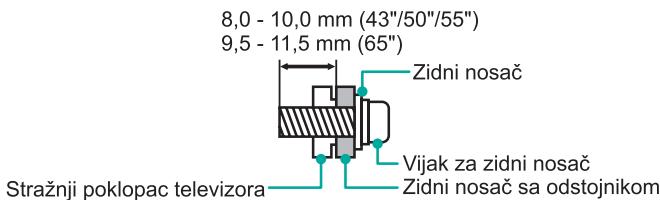


- Ne preporučujemo kačenje televizora na kosi zid. Prilikom montiranja televizora na zid, provjerite da vaš televizor ostaje paralelan sa zidom i da se ne nagnje naprijed.

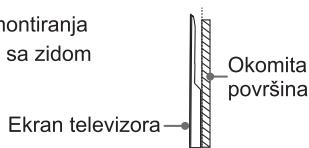


## NAPOMENE

- Promjer i duljina vijaka razlikuju se ovisno o modelu nosača za zid.
- Zidni nosač nije obavezna oprema, vaš uređaj možda nema zidni nosač, pogledajte priloženu dodatnu opremu.

## Prednji i stražnji dio TV-a

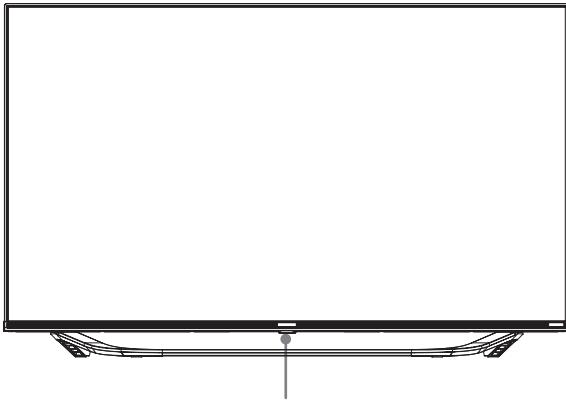

Pokazatelj napajanja / Večfunkcijski gumb (Stanje mirovanja / Izvor)

<b>Stavka</b>	<b>Opis</b>
<b>Pokazatelj napajanja</b>	Svjetlo je crveno u stanju mirovanja.
<b>Stanje mirovanja / Izvor</b>	<p></p> <p>Pritisnite višenamjenski gumb kada se televizor nalazi u stanju mirovanja kako bi se televizor uključio. Pritisnite višefunkcijski gumb kako bi se prikazao izbornik, a kada se istakne „Isključivanje“, pričekajte tri sekunde dok televizor automatski ne priđe u stanje mirovanja. Pritisnite višenamjenski gumb kako bi se prikazao izbornik, a zatim odaberite između različitih izvora ulaznih signala.</p>



### ☒ NAPOMENE

- Za 43", priključak ANT2 podržava napajanje za satelitsku antenu (13/18 V, maks. 420 mA).
- Za 50"/55"/65", priključak ANT2 podržava napajanje za satelitsku antenu (13/18 V, maks. 0,5 A).
- Prije povezivanja provjerite položaj i tip utičnica. Loše veze mogu rezultirati problemima sa slikom ili bojom. Pobrinite se da su svi spojevi čvrsti i sigurni.
- Nemajući svi A/V uređaji mogućnost povezivanja s televizorom. Za postupak kompatibilnosti i povezivanja pogledajte korisnički priručnik vašeg A/V uređaja.
- Prije spajanja vanjske opreme, izvucite mrežni utikač iz zadne utičnice. U protivnom može doći do strujnog udara.
- Uključivanje televizora zahtijeva nekoliko sekundi za učitavanje programa. Nemojte brzo isključiti televizor jer to može prouzročiti nepravilan rad televizora.
- Slika je samo za referencu.
- Servisna utičnica nije namijenjena za spajanje uređaja. Može se koristiti isključivo u tvornici u svrhe testiranja.

65"



43"/50"/55"

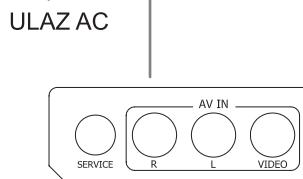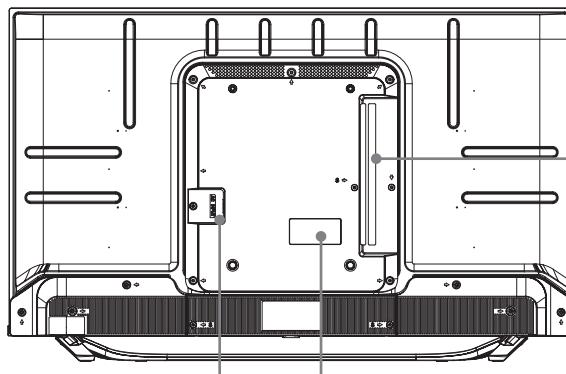



43"



50"/55"








65"

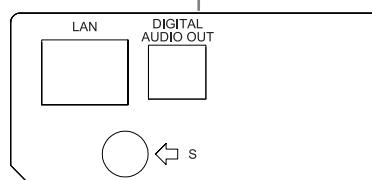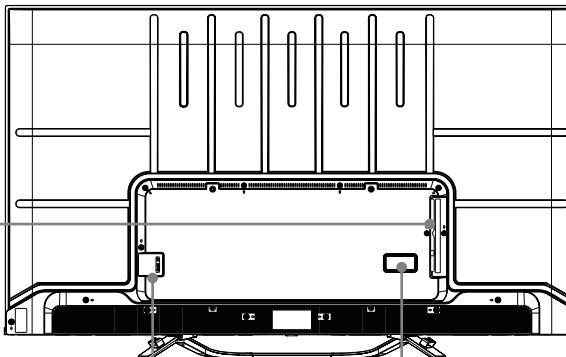

# Veza

## ► Stezaljke

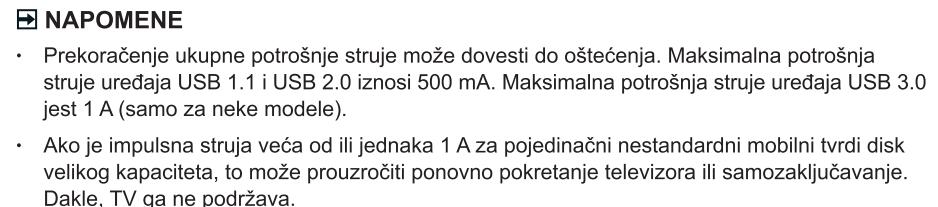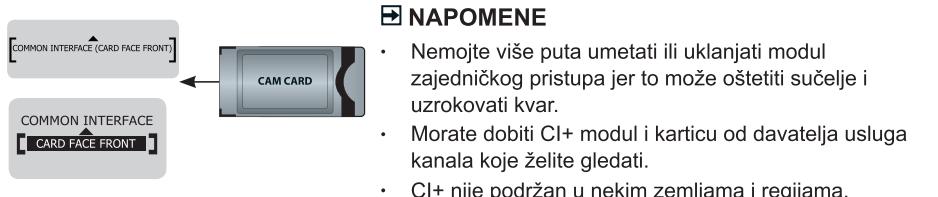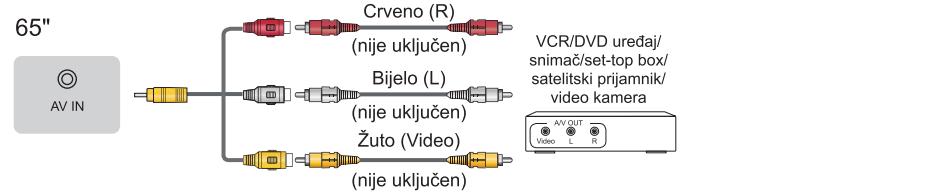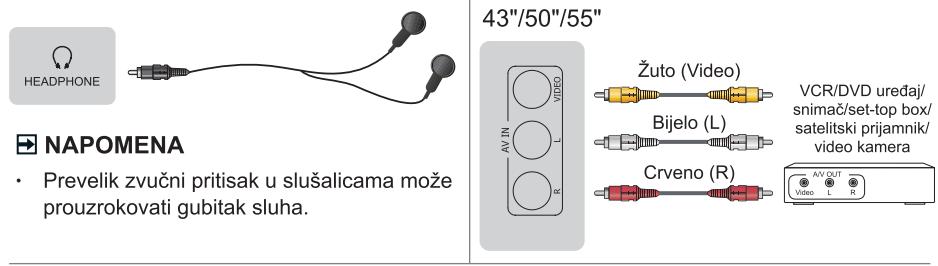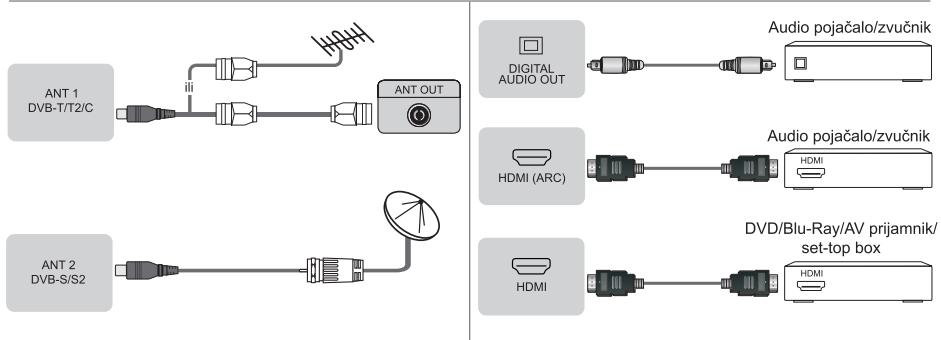


## ► LAN (postavljanje označene mreže)

Spojite TV na mrežu povezujući LAN priključak na stražnjoj strani televizora na vanjski modem ili router koristeći LAN (Ethernet / Cat 5) kabel. Pogledajte ilustraciju u nastavku.

- Preporučuje se upotreba modema ili usmjerivača koji podržava protokol dinamičke konfiguracije hosta (DHCP). Modemi i usmjerivači koji podržavaju DHCP automatski pružaju IP adresu, masku podmreže, pristupnik i DNS, tako da ih ne morate unositi ručno. Većina kućnih mreža već ima DHCP.

TV PRIKLJUČAK

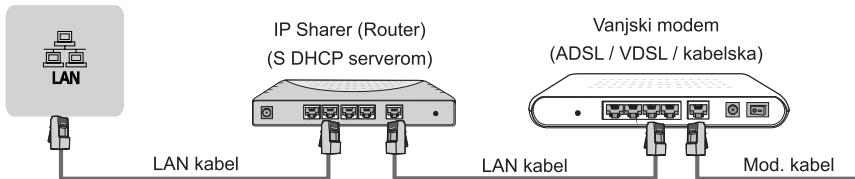

## Postavljanje bežične mreže

Za bežično povezivanje televizora s mrežom potreban vam je bežični usmjerivač ili modem. Pogledajte ilustraciju u nastavku.




- Ugrađeni bežični LAN adapter podržava komunikacijske protokole IEEE 802.11a/b/g/n/ac. Preporučuje se korištenje routera IEEE 802.11ac. Niske brzine prijenosa b/g mogu utjecati na kvalitetu streaming videozapisa i drugih medija.



## ☒ NAPOMENE

- Morate upotrebljavati ugrađeni bežični prilagodnik LAN kako biste upotrebljavali bežičnu mrežu jer komplet ne podržava vanjske prilagodnike za mrežu USB.
- Ako bežični usmjerivač podržava DHCP, vaš televizor će se lakše povezati s bežičnom mrežom.
- Ako primijenite sigurnosni sustav koji se razlikuje od sustava navedenih u nastavku, neće raditi s TV-om.  
Sigurnosni sustav: WPA, WEP, WPA2.
- Kako bi se osigurao nesmetan rad mreže, udaljenost između routera i televizora mora biti manja od 10 metara.

## Daljinski upravljač

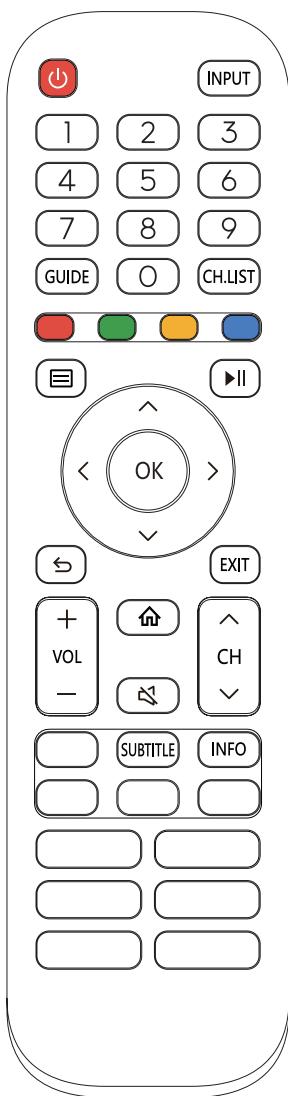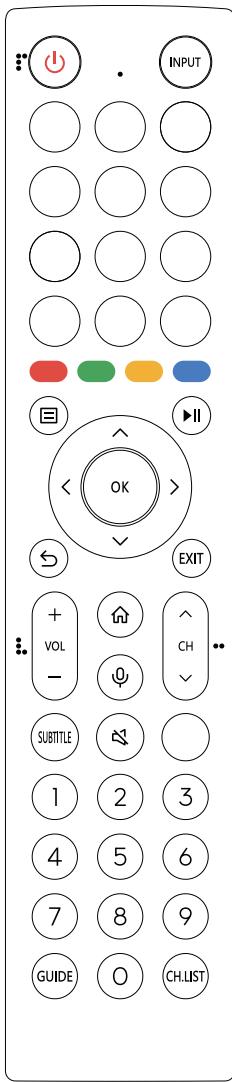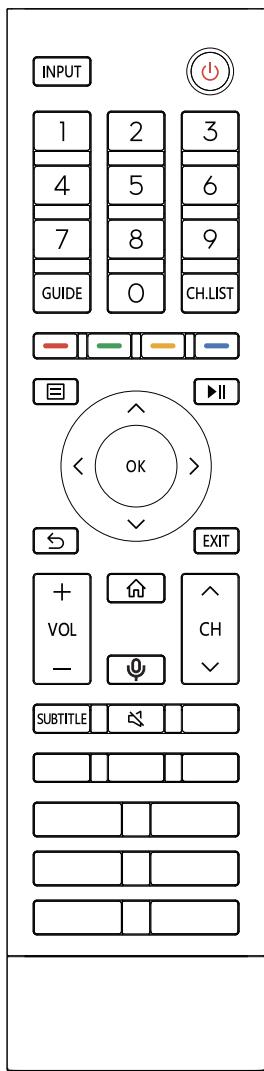


**NAPOMENA:** priloženi daljinski upravljač ovisit će o modelu, zemljama/regijama.  
Provjerite podatke prema stvarnom daljinskom upravljaču u torbi s priborom.

## ► Gumbi daljinskog upravljača

<b>GUMB</b>	<b>OPIS</b>
⊕	Uključivanje / Stanje pripravnosti
INPUT	Odaberite ulazne izvore
Gumb za broj	Odaberite kanal ili upišite brojeve
Četiri gumba u boji	Posebne funkcijeske tipke
GUIDE	Prikažite elektronički programski vodič (način DTV)
CH.LIST	Prikažite popis kanala na zaslonu
▶	Tipke za reprodukciju
☰	Pritisnite za ulazak u izbornik
↖ / ↘ / < / >	Navigacijski gumbi: (gore/dolje/lijevo/desno)
OK	Potvrđni gumb
↶	Vraćanje na prethodnu stavku u izborniku ili aplikaciji
⌂	Prikazivanje početnog zaslona
VOL	Glasnoća (pojačavanje/stišavanje)
CH	Kanal (gore/dolje)
🔇	Isključite ili vratite zvuk TV-a
IZLAZ	Izlaz iz izbornika ili izlaz iz aplikacije
Ψ	Aktiviranje mikrofona
INFO	Prikažite trenutne informacije o programu
SUBTITLE	Aktivirajte ili deaktivirajte način podnaslova
MEDIJI	Ulaz u MEDIJE
▢ / ▨	Brzo pristupanje svim aplikacijama
APLIKACIJA	Gumbi za brzi pristup APLIKACIJAMA
TEKST/TXT	Uključivanje/isključivanje funkcije teleteksta
PREGLEDNIK	Pristupanje PREGLEDNIKU
☒	Prilagođeni gumb za brzo pokretanje unosa ili aplikacija

## ► Postavljanje baterija u daljinski upravljač

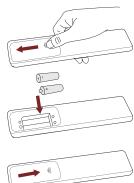

1. Pomaknite stražnji poklopac da biste otvorili odjeljak za baterije na daljinskom upravljaču.
2. Umetnite dvije baterije veličine AAA. Provjerite jesu li (+) i (-) krajevi baterija usklađeni s (+) i (-) krajevima označenim u odjeljku za baterije.
3. Zatvorite odjeljak za baterije poklopcom.

## ☒ NAPOMENE

- Slika proizvoda je samo za referencu, stvarni proizvod može se razlikovati po izgledu.
- Baterije odložite na mjesto predviđeno za odlaganje.
- Ne miješajte vrste baterija i ne kombinirajte upotrijebljene baterije s novima.
- Odmah izvadite ispravljene baterije da biste spriječili curenje kiseline iz baterija u odjeljak za baterije.
- Izvadite baterije iz daljinskog upravljača ako ga ne namjерavate upotrebljavati dulje razdoblje.
- Ostavljanje baterije u okruženju ekstremno visoke temperature zbog čega mogu nastati eksplozija ili curenje zapaljive tekućine ili plina.
- Kemikalije iz baterija mogu izazvati osip. Ako tekućina iz baterija исури, krpom očistite odjeljak za baterije. Ako kemikalije dođu u doticaj s vašom kožom, odmah je isperite.
- Rizik od požara ili eksplozije ako se baterija zamijeni baterijom pogrešne vrste.
- Odlaganje baterije u vatru ili vruću pećnicu, ili mehaničko drobljenje ili rezanje baterije, zbog čega može nastati eksplozija.
- Baterija podvrgнутa izuzetno niskom tlaku zraka zbog čega mogu nastati eksplozija ili curenje zapaljive tekućine ili plina.

## ► Uparivanje daljinskog upravljača (samo za Bluetooth daljinski upravljač)


Uparite daljinski upravljač s televizorom nakon što ga uključite. Daljinski upravljač držite na udaljenosti od 3 metra od televizora. Pritisnite bilo koju tipku (osim tipke za napajanje i mikrofon) za uparivanje.

## ☒ NAPOMENE

- U posebnim slučajevima, za uparivanje pritisnite gumb [☒] i držite ga pritisnutim.
- Ako se na daljinskom upravljaču dogodila nepoznata pogreška, tada je mogla biti uzrokovan smetnjama. Pokušajte ukloniti ono što uzrokuje smetnje i ponovo ga uparite.
- Ako se na daljinskom upravljaču dogodila nepoznata pogreška dok je baterija normalna, baterije možete izvaditi, pritisnuti bilo koju tipku 1 ~ 2 sekunde i vratiti ih natrag. Tada će daljinski upravljač raditi normalno.
- Daljinski upravljač nije moguće upariti s televizorom dok je televizor u stanju mirovanja.

## ► Domet daljinskog upravljanja

1. Daljinski upravljač može raditi na udaljenosti do 8 metara ispred televizora.
2. Kut daljinskog upravljača: uzimajući daljinski senzor kao vrh, udaljen 6 metara, njegov kontrolirani vodoravni kut je unutar  $\pm 30^\circ$ , dok je vertikalni kut unutar  $\pm 15^\circ$ .
3. Radna udaljenost može varirati ovisno o svjetlini prostorije.

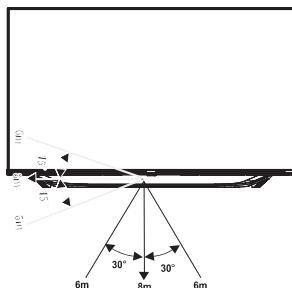

## Odlaganje uređaja

Proizvod se ne smije oštetiti, rastaviti ili baciti u komunalni otpad.

Potrebno ga je zapakirati i predati ovlaštenom centru za recikliranje.

## Tehnički podaci

Značajke, izgled i specifikacije podložni su promjeni bez prethodne najave.

Stavka		43"	50"
Dimenzije (Š x V x D)	Bez postolja	37,9 x 22,0 x 2,9 inča (963 x 560 x 74 mm)	44,0 x 25,4 x 2,9 inča (1117 x 646 x 74 mm)
	S postoljem	37,9 x 23,7 x 8,0 inča (963 x 601 x 204 mm)	44,0 x 27,4 x 9,6 inča (1117 x 695 x 244 mm)
Težina	Bez postolja	15,0 lbs (6,8 kg)	21,6 lbs (9,8 kg)
	S postoljem	16,5 lbs (7,5 kg)	23,8 lbs (10,8 kg)
Veličina aktivnog zaslona (dijagonalno)		108 cm	126 cm
Rezolucija zaslona		3840 x 2160	3840 x 2160
Snaga zvuka		7 W + 7 W	8 W + 8 W
Snaga u random režimu		0,015 W/cm <sup>2</sup>	0,018 W/cm <sup>2</sup>
Potrošnja energije isključenog TV-a		Nije primjenjivo	Nije primjenjivo
Potrošnja energije u stanju mirovanja		0,5 W	0,5 W
Stavka		55"	65"
Dimenzije (Š x V x D)	Bez postolja	48,5 x 28,0 x 2,9 inča (1232 x 711 x 74 mm)	57,2 x 32,8 x 2,9 inča (1452 x 834 x 74 mm)
	S postoljem	48,5 x 30,2 x 12,0 inča (1232 x 768 x 306 mm)	57,2 x 35,1 x 12,0 inča (1452 x 891 x 306 mm)
Težina	Bez postolja	24,9 lbs (11,3 kg)	36,4 lbs (16,5 kg)
	S postoljem	27,6 lbs (12,5 kg)	38,6 lbs (17,5 kg)
Veličina aktivnog zaslona (dijagonalno)		139 cm	164 cm
Rezolucija zaslona		3840 x 2160	3840 x 2160
Snaga zvuka		8 W + 8 W	10 W + 10 W
Snaga u random režimu		0,016 W/cm <sup>2</sup>	0,013 W/cm <sup>2</sup>
Potrošnja energije isključenog TV-a		Nije primjenjivo	Nije primjenjivo
Potrošnja energije u stanju mirovanja		0,5 W	0,5 W

<b>Potrošnja energije</b>		Pogledajte oznaku.
<b>Napajanje</b>		Pogledajte oznaku.
<b>Prijamni sustavi</b>	<b>Analogni</b>	PAL-D/K, B/G, I, SECAM-D/K, B/G
	<b>Digitalni</b>	DVB-T/T2, DVB-C, DVB-S/S2
<b>Bežični LAN modul tehnički podaci</b>	<b>Model</b>	TX7663BU51T
	<b>Raspon frekvencija</b>	2,4 - 2,4835 GHz 5,15 - 5,85 GHz
	<b>Izlazna snaga (maks.)</b>	2,4 - 2,4835 GHz 17 dBm 5,15 - 5,25 GHz 14 dBm 5,25 - 5,35 GHz (DFS opseg) 14 dBm 5,49 - 5,71 GHz (DFS/TPC opseg) 14 dBm 5,725 - 5,85 GHz (za zemlje izvan EU) 14 dBm
<b>Specifikacije Bluetooth modula</b>	<b>Model</b>	TX7663BU51T
	<b>Raspon frekvencija</b>	2,4 - 2,4835 GHz
	<b>Izlazna snaga (maks.)</b>	2,4 - 2,4835 GHz, 1. razred, 6 dBm
<b>Okolišni uvjeti</b>		Temperatura: 41 °F - 95 °F (5 °C - 35 °C) Vlažnost: 20 % - 80 % RH Atmosferski tlak: 86 kPa - 106 kPa
<b>Ulaz HDMI</b>	RGB / 60 Hz (640 × 480, 800 × 600, 1024 × 768) YUV / 60 Hz (480i, 480p, 720p, 1080i, 1080p) YUV / 50 Hz (576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p) 3840 × 2160 / 24 Hz, 3840 × 2160 / 25 Hz, 3840 × 2160 / 30 Hz, 3840 × 2160 / 50 Hz, 3840 × 2160 / 60 Hz	

THIS PRODUCT IS LICENSED UNDER THE AVC PATENT PORTFOLIO LICENSE FOR THE PERSONAL USE OF A CONSUMER OR OTHER USES IN WHICH IT DOES NOT RECEIVE REMUNERATION TO (i) ENCODE VIDEO IN COMPLIANCE WITH THE AVC STANDARD ("AVC VIDEO") AND/OR (ii) DECODE AVC VIDEO THAT WAS ENCODED BY A CONSUMER ENGAGED IN A PERSONAL ACTIVITY AND/OR WAS OBTAINED FROM A VIDEO PROVIDER LICENSED TO PROVIDE AVC VIDEO. NO LICENSE IS GRANTED OR SHALL BE IMPLIED FOR ANY OTHER USE. ADDITIONAL INFORMATION MAY BE OBTAINED FROM MPEG LA, L.L.C. SEE [HTTP://WWW.MPEGLA.COM](http://WWW.MPEGLA.COM)

## Ostale informacije

---

### Recikliranje/licence

#### WEEE (otpadna električna i elektronička oprema)

Europska direktiva 2012/19/EU



Ovaj simbol na proizvodu ili njegovoj ambalaži znači da se dotrajali proizvod ne smije tretirati kao otpad iz kućanstva. Umjesto toga, vaša je odgovornost zbrinuti svoju otpadnu opremu tako što ćete je predati na određeno sabirno mjesto za recikliranje otpadne električne i elektroničke opreme. Ispravnim zbrinjavanjem ovog proizvoda pomoći ćete u sprečavanju negativnih posljedica po zdravlje okoliša i ljudi do kojih bi inače došlo uslijed nepravilnog rukovanja ovim proizvodom. Za više informacija o tome gdje možete odložiti otpadnu opremu za recikliranje, обратите se lokalnom gradskom uredu, službi za odlaganje kućnog otpada ili trgovini u kojoj ste kupili proizvod.

#### Baterije



U skladu s Direktivom o baterijama, iskorištene baterije ne smiju se bacati u kućni otpad. Bacite baterije u posebne spremnike za prikupljanje u tu svrhu u maloprodajnim trgovinama.

#### RoHS (ograničavanje opasnih tvari)

Europska direktiva 2011/65/EU



Ova europska direktiva ograničava uporabu opasnih i opasnih tvari koje je teško reciklirati.

To omogućava lako recikliranje EEE-a i pridonosi zaštiti okoliša.

Tvari sadržane u ovom proizvodu podudaraju se s RoHS direktivom.



Izrazi HDMI i HDMI High-Definition Multimedia Interface i HDMI logotip zaštitni su znakovi ili registrirani zaštitni znakovi tvrtke HDMI Licensing Administrator, Inc. u Sjedinjenim Državama i drugim zemljama.



Dolby, Dolby Vision, Dolby Audio i simbol dvostrukog slova D registrirani su žigovi poduzeća Dolby Laboratories Licensing Corporation. Proizvedeno pod licencijom poduzeća Dolby Laboratories. Povjerljiv neobjavljen materijal. Autorska prava © 1992-2021. Dolby Laboratories. Sva prava zadržana.



Za patente poduzeća DTS pogledajte <http://patents.dts.com>. Proizvedeno pod licencijom poduzeća DTS Licensing Limited. DTS, DTS-HD Master Audio, DTS-HD, Virtual:X i logotip DTS-HD registrirani su zaštitni znakovi ili zaštitni znakovi poduzeća DTS, Inc. u Sjedinjenim Američkim Državama i drugim državama. © 2021. DTS, Inc. SVA PRAVA ZADRŽANA.

### POJEDNOSTAVLJENA IZJAVA EU O SUKLADNOSTI

Poduzeće Hisense Visual Technology Co., Ltd. ovime izjavljuje da je radijska oprema vrste [ERF3A80(0012) / ERF3B80H(0012) / ERF3C80H(0012) / ERF3D80H(0012) / ERF3E80H(0012) / ERF3I80H(0012) / ERF3AB80H / ERF3N80H / ERF2J36H / ERF2K36H / ERF2L36H / ERF2M36H / ERF2N36H / ERF2O36H / ERF2P36H / 43A63H / 43A64H / 43A65H / 43A63HCH / 43A64HCH / 43A68HNE / 43A66H / 43A67H / 43A68H / 43A69H / 43A68HCH / 43A69HCH / 43A69HNE / 43A63HTUK / 43A64HTUK / 43A65HTUK / 43A66HTUK / 43A67HTUK / 50A63H / 50A64H / 50A65H / 50A63HCH / 50A64HCH / 50A68HNE / 50A66H / 50A67H / 50A68H / 50A69H / 50A68HCH / 50A69HCH / 50A69HNE / 50A63HTUK / 50A64HTUK / 50A65HTUK / 50A66HTUK / 50A67HTUK / 55A63H / 55A64H / 55A65H / 55A63HCH / 55A64HCH / 55A68HNE / 55A66H / 55A67H / 55A68H / 55A69H / 55A68HCH / 55A69HCH / 55A69HNE / 55A63HTUK / 55A64HTUK / 55A65HTUK / 55A66HTUK / 55A67HTUK / 65A63H / 65A64H / 65A65H / 65A63HCH / 65A64HCH / 65A68HNE / 65A66H / 65A67H / 65A68H / 65A69H / 65A68HCH / 65A69HCH / 65A69HNE / 65A63HTUK / 65A64HTUK / 65A65HTUK / 65A66HTUK / 65A67HTUK] u skladu s Direktivom 2014/53/EU. Cjelovit tekst EU izjave o sukladnosti dostupan je na sljedećoj internetskoj adresi: <https://global.hisense.com/support/certificate-download/>

Za Veliku Britaniju:

### POJEDNOSTAVLJENA IZJAVA UK-A O USKLAĐENOSTI

Poduzeće Hisense Visual Technology Co., Ltd. ovime izjavljuje da je radijska oprema vrste [ERF3A80(0012) / ERF3B80H(0012) / ERF3C80H(0012) / ERF3D80H(0012) / ERF3E80H(0012) / ERF3I80H(0012) / ERF3AB80H / ERF3N80H / ERF2J36H / ERF2K36H / ERF2L36H / ERF2M36H / ERF2N36H / ERF2O36H / ERF2P36H / 43A63H / 43A64H / 43A65H / 43A63HCH / 43A64HCH / 43A68HNE / 43A66H / 43A67H / 43A68H / 43A69H / 43A68HCH / 43A69HCH / 43A69HNE / 43A63HTUK / 43A64HTUK / 43A65HTUK / 43A66HTUK / 43A67HTUK / 50A63H / 50A64H / 50A65H / 50A63HCH / 50A64HCH / 50A68HNE / 50A66H / 50A67H / 50A68H / 50A69H / 50A68HCH / 50A69HCH / 50A69HNE / 50A63HTUK / 50A64HTUK / 50A65HTUK / 50A66HTUK / 50A67HTUK / 55A63H / 55A64H / 55A65H / 55A63HCH / 55A64HCH / 55A68HNE / 55A66H / 55A67H / 55A68H / 55A69H / 55A68HCH / 55A69HCH / 55A69HNE / 55A63HTUK / 55A64HTUK / 55A65HTUK / 55A66HTUK / 55A67HTUK / 65A63H / 65A64H / 65A65H / 65A63HCH / 65A64HCH / 65A68HNE / 65A66H / 65A67H / 65A68H / 65A69H / 65A68HCH / 65A69HCH / 65A69HNE / 65A63HTUK / 65A64HTUK / 65A65HTUK / 65A66HTUK / 65A67HTUK] u skladu s Uredbama o radijskoj opremi 2017. Cjeloviti tekst Izjave UK-a o usklađenosti dostupan je na sljedećoj mrežnoj stranici: <https://global.hisense.com/support/certificate-download/>

## Informacije o registraciji EPREL

Identifikator modela	Registracijski broj EPREL	Identifikator modela	Registracijski broj EPREL
43A63H	1037350	50A63H	1040302
43A64H	1037415	50A64H	1040385
43A65H	1037418	50A65H	1040389
43A63HCH	1037424	50A63HCH	1040392
43A64HCH	1037426	50A64HCH	1040496
43A68HNE	1037431	50A68HNE	1040721
43A66H	1037437	50A66H	1040729
43A67H	1037439	50A67H	1040732
43A68H	1037441	50A68H	1040737
43A69H	1037443	50A69H	1040739
43A68HCH	1037445	50A68HCH	1040743
43A69HCH	1037451	50A69HCH	1040744
43A69HNE	1037454	50A69HNE	1040746
43A63HTUK	1037457	50A63HTUK	1040752
43A64HTUK	1037460	50A64HTUK	1040754
43A65HTUK	1037462	50A65HTUK	1040756
43A66HTUK	1037465	50A66HTUK	1040758
43A67HTUK	1037467	50A67HTUK	1040763

## Informacije o registraciji EPREL

Identifikator modela	Registracijski broj EPREL	Identifikator modela	Registracijski broj EPREL
55A63H	1031995	65A63H	1033249
55A64H	1032010	65A64H	1033501
55A65H	1032013	65A65H	1033513
55A63HCH	1032015	65A63HCH	1033517
55A64HCH	1032019	65A64HCH	1033521
55A68HNE	1032025	65A68HNE	1033534
55A66H	1032050	65A66H	1033536
55A67H	1032053	65A67H	1033538
55A68H	1032996	65A68H	1033543
55A69H	1032997	65A69H	1033547
55A68HCH	1032998	65A68HCH	1033551
55A69HCH	1033001	65A69HCH	1033555
55A69HNE	1033004	65A69HNE	1033559
55A63HTUK	1033005	65A63HTUK	1033569
55A64HTUK	1033008	65A64HTUK	1033571
55A65HTUK	1033010	65A65HTUK	1033580
55A66HTUK	1033011	65A66HTUK	1033587
55A67HTUK	1033014	65A67HTUK	1033588