



Uređaj kojemu je konstrukcija ona KLASE I priključuje se na utičnicu GLAVNOG VODA, uz zaštitno uzemljenje. (65"/75")

Slike i ilustracije u ovom priručniku su samo za referencu i mogu se razlikovati od stvarnog izgleda proizvoda.

Neke funkcije softvera mijenjaju se nadogradnjom sustava.

Pronađite što želite

Ovaj je televizor opremljen korisničkim priručnikom i ugrađenim E-priručnikom (Postavke > Podrška > E-priručnik).

E-priručnik podržava funkcije



Traži

Pronađite pomoć koju tražite.



Isprobaj sada

Idite izravno na stranicu s funkcijama i isprobajte ih.



Kód QR

Očitajte da biste otvorili E-priručnik na vašem mobilnom uređaju.

Sadržaj

Ugradnja postolja ili zidnog nosača.....	1
Prednji i stražnji dio TV-a.....	6
Veza.....	7
Daljinski upravljač.....	9
Tehnički podaci.....	13
Ostale informacije.....	15

Popis dodatne opreme


Sljedeća dodatna oprema isporučuje se uz uređaj:

Korisnički priručnik × 1	Daljinski upravljač × 1	Baterije AA ili AAA × 2
Kabel za napajanje × 1	Postolje × 1 (uključuje 2 dijela)	Vijak × 12 (55"/65")
Vijak × 11 (75")	RCA-na-AV kabel × 1 (75")	Jamstveni list × 1

NAPOMENA

- Dodaci se mogu razlikovati od gornjeg popisa zbog različitih modela, zemalja/regija. Molimo pogledajte u vrećicu s dodatnom opremom.

Važna obavijest

Odlomci koji počinju sa simbolom  označavaju važne upute, savjete ili uvjete za sljedeće postavke.

 **Zbog vlastite sigurnosti i optimalnih performansi uređaja, prije izvođenja instalacije pročitajte sigurnosne upute.**

Kompatibilnost s proizvodima trećih strana, softverom i uslugama ne jamči se. Ne možemo se smatrati odgovornima za bilo koje oštećenje ili gubitak nastao uslijed rukovanja, korištenja ili povezivanja na nekompatibilne uređaje ili aplikacije.

Za snimanje i reprodukciju sadržaja na ovom ili bilo kojem drugom uređaju može biti potrebno odobrenje vlasnika autorskih prava ili drugih koji zadržavaju prava na taj sadržaj. Vaša je odgovornost osigurati upotrebu ovog ili bilo kojeg drugog uređaja u skladu s važećim zakonima o autorskim pravima u vašoj zemlji. Molimo vas da više informacija potražite u relevantnim zakonima i propisima ili kontaktirajte vlasnika prava na sadržaj koji želite snimiti ili reproducirati.

Pročitajte ove upute

Slijedite sve upute

Pridržavajte se svih upozorenja



Čuvajte ove upute

Sva prava pridržana.



Sigurnosne upute

Da biste osigurali sigurnu i ispravnu uporabu ovog uređaja, uvijek se pridržavajte sljedećih mjera opreza kako biste izbjegli opasne situacije i oštećenja uređaja:

	OPREZ OPASNOST OD STRUJNOG UDARA NE OTVARTO	
OPREZ: SMANJITE OPASNOST OD STRUJNOG UDARA I NE SKIDAJTE POKLOPAC (ILI STRAŽNJI DIO). UNUTRA NEMA DIJELOVA KOJE KORISNIK MOŽE POPRAVITI. SERVISIRANJE POVJERITE KVALIFICIRANOM OSOBLJU.		



Simbol munje sa strelicom unutar jednakostraničnog trokuta, namijenjen je upozorenju korisnika na prisutnost neizoliranog i opasnog napona unutar kućišta proizvoda koji može biti dovoljne jačine da predstavlja opasnost od strujnog udara.



Uskličnik unutar jednakostraničnog trokuta upozorava korisnike na prisutnost važnih uputa za rukovanje i održavanje (servisiranje) u priručniku isporučenom uz uređaj.



AC napon: ovaj simbol označava da je nazivni napon označen simbolom izmjenični napon.



Proizvod klase II: ovaj simbol označava da uređaj ne zahtijeva sigurnosno uzemljenje. (55")



Proizvod klase I: ovim simbolom ukazuje se na to da je zaštitno uzemljenje (tlo) potrebno priključiti na sigurnosni priključak. (65"/75")

Namjena i ambijentalni uvjeti za ovaj televizor

Ovaj je televizor namijenjen prikazivanju video i audio signala na stolu ili zidu u kućnom ili uredskom okruženju. Ne smije se koristiti u prostorijama s visokom razinom vlage ili koncentracije praside. Jamstvo vrijedi samo ako se koristi prema namjeni proizvođača.



UPOZORENJE

Visoka vlažnost zraka i koncentracija prašine mogu dovesti do gubitka napona u uređaju:

- Uređaj ne izlažite kiši, vlazi, prskanju tekućina ili kapljicama, ne postavljajte predmete napunjenje tekućinama, poput vaza, čaša i si. na ili iznad televizora (npr. na police iznad uređaja).
- Ne dodirujte televizor mokrim rukama.
- Ne izlažite izravnom djelovanju klima uređaja, svijeće i druge vrste otvorenog plamena držite podalje od uređaja.

Ako je uređaj premješten iz hladnog u toplo okruženje, ostavite ga isključenog najmanje sat vremena kako biste spriječili kondenzaciju. Ako uređaj koristite u vanjskom okruženju, osigurajte da je zaštićen od vlage.

Ako primjetite nešto neuobičajeno, odmah isključite kabel napajanja.

U slučaju požara, upotrijebite CO₂ plin ili aparat za gašenje požara. Ako takvi uređaji za gašenje požara nisu dostupno, pokušajte izolirati napajanje električnom energijom prije upotrebe aparata za gašenja na bazi vode.

UPOZORENJE

Rizik od nestabilnosti

Televizor može pasti te izazvati teške tjelesne ozljede ili smrt. Brojne ozljede, pogotovo kod djece, mogu se izbjeći poduzimanjem jednostavnih sigurnosnih mjera kao što su:

- UVIJEK upotrebljavajte ormariće ili postolja ili metode montaže koje je preporučio proizvođač televizora.
- UVIJEK upotrebljavajte namještaj koji sigurno može izdržati opterećenje televizora.
- UVIJEK pazite da televizor ne prelazi rub namještaja na koji je postavljen.
- UVIJEK upozorite djecu o opasnostima kojima se izlažu prilikom penjanja na namještaj kako bi dosegli televizor ili njegove upravljačke gumbе.
- UVIJEK usmjerite žice i kabele spojene na vaš televizor kako se ne bi mogli spotaknuti, povući ili zapeti za njih.
- NIKAD ne postavljajte televizor na nestabilno mjesto.
- NIKAD ne postavljajte televizor na visoki namještaj (npr. ormarić za kuhinjsko posuđe ili ladice za knjige), a da ne pričvrstite namještaj i televizor za odgovarajući nosač.
- NIKAD ne postavljajte televizor na tkaninu ili druge materijale koji se mogu naći između televizora i potpornog namještaja.
- NIKAD ne stavljajte predmete koji bi djecu mogli dovesti u iskušenje da se popnu, kao što su igračke i daljinski upravljači, na vrh televizora ili namještaj na koji je televizor postavljen.

Ako je vaš postojeći televizor zadržan i premješten, treba primjenjivati iste mjere.

■ Premještanje/Prijevoz

Prije premještanje ovog uređaja odspojite sve kabele i pomičite se samo u vertikalnom položaju. Uređaj pridržavajte za gornje i donje rubove.

- Ne pritišćite i ne izlažite pritisku prednju ploču televizora. Za nošenje većih uređaja potrebne su dvije ili više osoba.

Ako morate nakratko položiti televizor, postavite uređaj cijelom prednjom površinom na mekan materijal.

LED zaslon izrađen je od stakla i može se slomiti ako ne rukujete s njim na pravilan način. Uvijek nosite gumene rukavice tijekom prijenosa uređaja. Ako je LED zaslon oštećen, tekući kristal može iscuriti. U slučaju dodira s kožom, odmah je temeljito isperite vodom.

■ Napajanje

Neispravni naponi mogu oštetiti televizor. Uređaj priključite na napajanje samo s ispravnom naponom i frekvencijom navedenom na tipskoj pločici, koristeći isporučeni kabel za napajanje.

Utikač mora biti lako dostupan kako bi se uređaj mogao u bilo kojem trenutku odspojiti. Uređaj je aktivan, čak i ako je u stanju pripravnosti, sve dok je uređaj spojen u utičnicu.

Preporučuje se postavljanje ovog uređaja na namjenski krug napajanja.

- Ne preopterećenje strujne utičnice spajanjem previse uređaja na istu utičnicu. Preopterećene utičnice, produžni kabeli itd. opasni su i mogu dovesti do strujnog udara i požara.

Nakon isključivanja, nemojte ga uključivati 5 sekundi. Učestalo prebacivanje napajanja u kratkom vremenskom razdoblju može uzrokovati nepravilnosti u radu uređaja.

■ Utikač i kabel za napajanje

- Ne dodirujte utikač za napajanje mokrim rukama.
- Ne postavljajte teške predmete na kabel za napajanje. Kabel postavite tako da ne bude presavijen ili položen preko oštih rubova, da se ne može hodati po njemu te da nije izložen kemikalijama. Kabel za napajanje s

oštećenom izolacijom može izazvati strujni udar ili požar.

- Povucite utikač za napajanje, a NE kabel prilikom odspajanja. Kabel se može oštetiti i prouzročiti kratki spoj prilikom povlačenja.
- Ne postavljajte kabel za napajanje u blizini predmeta s visokom temperaturom.
- Ne premještajte televizor s kabelom za napajanje priključenim u utičnicu.
- Ne koristite oštećeni ili olabavljeni kabel za napajanje ili oštećenu utičnicu.
- Ne upotrebljavajte nikakve kabele za napajanje osim onih isporučenih s ovom jedinicom.
- GLAVNI utikač na kabelu za napajanje upotrebljava se kao uređaj za odspajanje, uređaj za odspajanje i utičnica moraju biti lako dostupni.

■ Postavljanje

Provjerite može li izabrana lokacija podnijeti teret uređaja. Postavite na ravnu, čvrstu i vodoravnu podlogu. Pazite da uređaj ne visi preko ruba postolja kada je postavljen u ili na namještaj. Ako se stavi na kolica, budite oprezni prilikom kretanja kako biste izbjegli prevrtanje uređaja.

- Postavite uređaj u normalan uspravan vodoravan položaj. Nikada se ne smije postaviti okomito, polegnuto ili viseći sa stropa.
- Uređaj postavite na mjesto na kojem nije izložen izravnoj sunčevoj svjetlosti ili drugim izvorima topline.

Prilikom montaže uređaja na zid, slijedite upute isporučene uz zidni nosač te pazite da televizor instalirate tako da objesite signalne.

■ Zračna ventilacija i visoke temperature

Instalirajte televizor samo tamo gdje postoji odgovarajuća ventilacija i osigurajte najmanje 10 cm slobodnog prostora sa strane i 20 cm iznad jedinice za cirkulaciju zraka. Pretjerana toplina i ometanje ventilacije mogu dovesti do požara ili ranog kvara nekih električnih dijelova.


- Ne prekrivajte ventilacijske otvore novinama, stolnjacima, zavjesama itd.
- Ne sušite odjeću itd. na vrhu jedinice.

- Pazite da ne dodirujete otvore za ventilaciju jer mogu postati vrući.
- Nemojte umetati strane predmete u TV kroz ventilacijske otvore.
- Ne primjenjujte jaku silu ili udarce na ploču zaslona.

Izbjegavajte dodirivanje LED zaslona ili dodirivanje istog tokom duljeg vremenskog razdoblja. To bi moglo proizvesti privremeno izobličenje na zaslonu.

■ Postolje

- Nemojte koristiti bilo koje drugo postolje osim onog koje je isporučeno s ovim uređajem.
- Nemojte preinačiti ili koristiti postolje ako se deformira ili fizički ošteti.
- Tijekom postavljanja provjerite jesu li svi vijci dobro pritegnuti.
- Pripravite da televizor ne trpi udarce tijekom pričvršćivanja postolja.
- Pazite da se djeca ne penju na postolje.
- Pričvrstite ili uklonite postolje s najmanje dvije osobe.

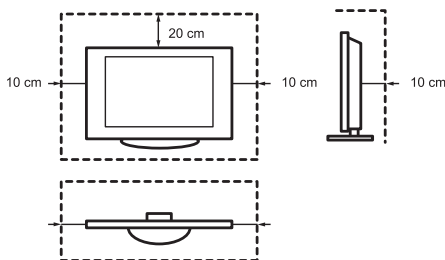

Spriječite prodiranje sitnih predmeta u unutrašnjost uređaja kroz otvore za ventilaciju. Takvi predmeti mogu uzrokovati kratki spoj, što može prouzročiti požar.

Ako nešto dospije unutar uređaja, odmah izvucite utikač iz utičnice i kontaktirajte službu za unutrake.

■ LED zaslon

Unatoč temeljitoj pažnji tijekom izrade ovog zaslona, ne može se 100% garantirati da neće doći do oštećenja piksela zbog tehničkih razloga. To se ne može smatrati oštećenjem uređaja u smislu jamstva.

Da biste spriječili „zadržavanje slike“, izbjegavajte dugotrajno prikazivanje fotografija bez pokreta, postoji mogućnost da ostane kopija slike. Ako je omjer slike dulje vrijeme postavljen na 4:3, može doći do zadržavanja na crnim područjima. Zadržavanje slike nije pokriveno jamstvom.

■ Radio valovi

- Ne upotrebljavajte TV u medicinskim ustanovama ili na mjestima s medicinskom opremom. Radio valovi mogu ometati medicinsku opremu i uzrokovati kvar.
- Ne upotrebljavajte televizor u blizini bilo kakve opreme za automatsko upravljanje, poput automatskih vrata ili alarma za požar. Radio valovi mogu ometati automatsku upravljačku opremu i uzrokovati kvar.

Ako imate srčani elektrostimulator, držite se na udaljenosti od TV-a najmanje 22 cm. Radio valovi mogu ometati rad pacemakera.

■ Ugrađeni bežični LAN

- Ne povezuje se s bežičnim mrežama za koje nemate prava korištenja. Podaci koji se prenose i primaju putem radio valova mogu se presretati i nadzirati.

Ugrađeni bežični LAN koristi frekvencijski opseg 2,4 GHz, 5 GHz i 6 GHz. Da biste izbjegli kvarove ili spor odgovor, uzrokovan smetnjama radio valova, držite televizor podalje od uređaja kao što su drugi bežični LAN uređaji, mikrovalne pećnice, mobilni telefoni i drugi uređaji koji koriste signal od 2,4 GHz, 5 GHz i 6 GHz.

■ Upozorenje o isparavanju

Novi namještaj, tepih, boje, građevinski materijali i elektronika mogu isparavanjem ispuštati kemikalije u zrak. Nakon što prvi put postavite televizor i uključite ga, u roku od nekoliko sati možete primijetiti blagi miris. To je zato što se neke komponente televizora prvi put zagrijavaju. Materijali koje koristimo u potpunosti zadovoljavaju zahtjeve i propise o zaštiti okoliša. Vaš TV radi sasvim u redu, a pare isparavanja će se smanjiti s vremenom.

■ Nadzor

- Ne dopustite djeci da se igraju bez nadzora blizu televizora. Može se prevrnuti, biti

odgurnut ili oboren s postolja i ozljediti nekoga.

- Ne dopustite da uključeni TV radi bez nadzora.

■ Glasnoća

Glasna glazba i zvukovi mogu nanijeti nepopravljivu štetu vašem sluhu. Izbjegavajte ekstremnu glasnoću, posebno tijekom duljih razdoblja i kad koristite slušalice.

Ako čujete zvuk bubnjanja u ušima, isključite glasnoću ili privremeno prestanite koristiti slušalice.

■ Grmljavinske oluje

Tijekom grmljavinske oluje izvucite utikač za napajanje i sve priključene antenske kabele iz televizora. Prenaponski uzroci udara groma mogu oštetiti televizor putem antenskog sustava, kao i zidnu utičnicu.

■ Duga razdoblja odsutnosti

Sve dok je utikač spojen na utičnicu pod naponom, televizor će trošiti energiju čak i u stanju mirovanja. Utikač i sve povezani antenski kabeli trebaju biti isključeni tijekom dugog razdoblja odsutnosti.

■ Čišćenje i održavanje

OPREZ:

Isključite kabel napajanja prije čišćenja televizora.

Televizor, zaslon i daljinski upravljač čistite samo mekom, vlažnom, čistom i prirodno obojenom krpom. Nemojte koristiti nikakve kemikalije.

- Ne izlažite površine sredstvima protiv insekata, otapalima, razrjeđivačima ili drugim abrazivnim tvarima.
- Nemojte raspršivati vodu ili druge tekućine izravno na televizor. Tekućina unutar televizora može dovesti do kvara proizvoda.
- Površina ploče zaslona je obrađena i može se lako oštetiti. Pripazite kako je ne biste ogrebali nožima ili drugim tvrdim predmetima.

- Također redovito brišite utikač suhom krpom.

■ Servis/Popravak

Nikada ne uklanjajte poklopac/stražnju stranu televizora; unutra nema dijelova koje korisnik može sam servisirati. Sva servisiranja prepustite kvalificiranom servisnom osoblju.

■ Pakiranje

Držite materijale i plastične vrećice protiv vlage izvan dohvata djece.

Plastične vrećice mogu prouzrokovati gušenje, a sredstvo protiv vlage je štetno ako se proguta. Ako se greškom proguta, prisilite pacijenta na povraćanje i posjetite najbližu bolnicu.

■ Modifikacije

Ne pokušavajte modificirati ovaj proizvod na bilo koji način. Neovlaštene preinake mogu poništiti jamstvo za ovaj uređaj, prouzročiti električni udar i požar.

■ Baterije za daljinski upravljač

- Nepravilna instalacija može prouzrokovati curenje baterije, koroziju i eksploziju.
- Zamijenite ih samo istim ili ekvivalentnim tipom.
- Ne miješajte stare i nove baterije.
- Ne miješajte različite vrste baterija.
- Ne koristite punjive baterije.
- Nemojte paliti ili lomiti baterije.
- Pravilno odlažite baterije.
- Ne izlažite baterije prekomjernoj vrućini, poput sunca, vatre ili slično.

■ Uzemljenje vanjske antene

Ako se koristi vanjska antena, provjerite je li antenski sustav zaštićen od prenapona i nagomilanih statičkih naboja.

■ Odlaganje

Pogledajte odjeljak o recikliranju u ovom priručniku.

Ugradnja postolja ili zidnog nosača

⚠ OPREZ

- Obavezno odspojite mrežni kabel prije postavljanja nosača ili nosača na zid.
- Zaslom na uređaju je osjetljiv. Pazite kako ne biste ogrebalili zaslon ili ga oštetili tvrdim predmetima ili pritiskom.
- Nakon završetka ugradnje pobrinite se da je televizor čvrsto postavljen na stol ili zidni nosač prije nego što uklonite zaštitnu foliju.


► Instalacija postolja

Slijedite ilustracije i tekstualne upute u nastavku da biste dovršili korake instalacije:


Za 55"/65"

1. Pažljivo postavite televizor okrenut prema dolje na meku, ravnu površinu kako bi se spriječio oštećenje televizora ili grebanje zaslona.


2. Izvadite postolje baze (dio A) i otvorite ga s gornje strane, a zatim ga razdvojite na dio a1 i dio a2.

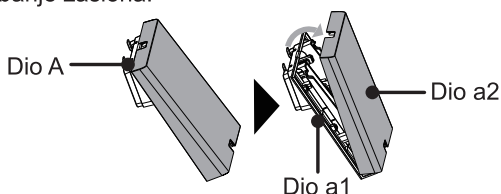


3. Postavite dio a1 na stražnji poklopac televizora.

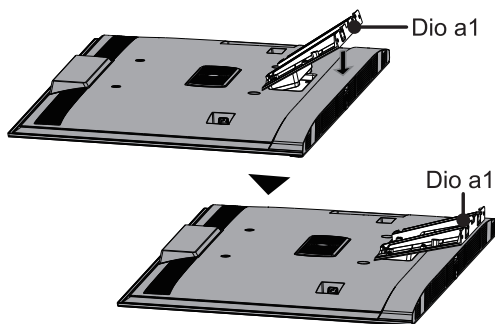


4. Učvrstite dio a1 pomoću 4 vijka (M5 × 12) na stražnji poklopac televizora.

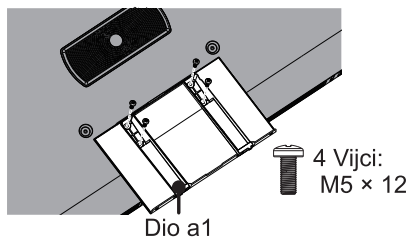


5. Pričvrstite dio B za dio a1 u skladu s prikazanim na slici. Napominjemo da stranu s 4 jastučića treba postaviti prema van.

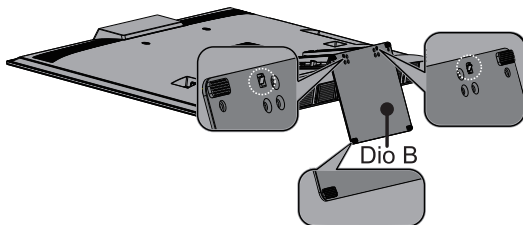


6. Zatim učvrstite dio B pomoću 6 vijaka (M5 × 16).

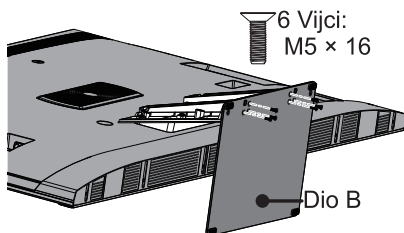


7. Nakon toga učvrstite dio B pomoću 2 vijka (ST4 × 12).

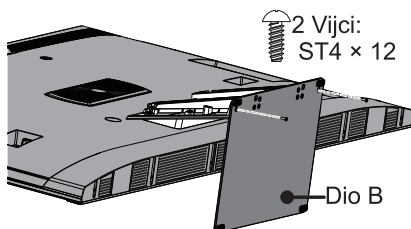


8. Možete organizirati kabele u utoru dijela a1.

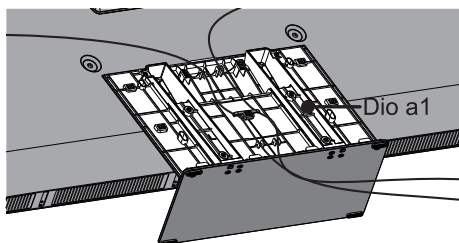

9. Stavite dio a2 na dio a1.

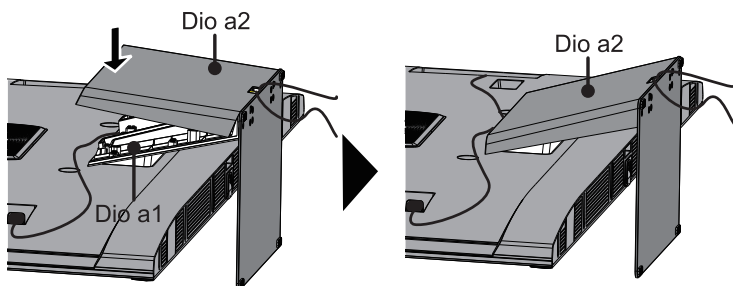


10. Lagano gurnite središte dijela a2, a zatim lagano uštipnite obje strane.

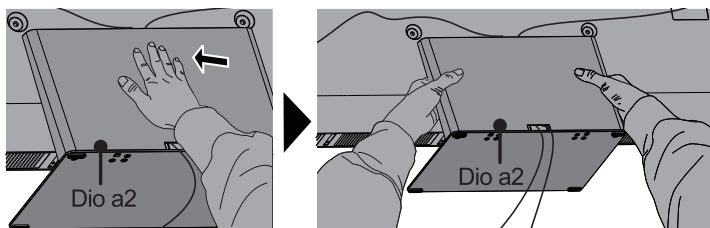


11. Sada možete postaviti televizor na površinu i skinuti sve zaštitne filmove s njega.

Za 75"


1. Uklonite gornju zaštitu a1 i a2 te bočnu zaštitu b1 i b2.

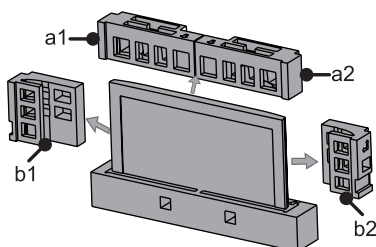



2. Gornju zaštitu a1 i bočnu zaštitu b1 postavite kao što se prikazuje na slici, a dijelove postolja A i B položite u njih da biste se pripravili za postavljanje postolja.

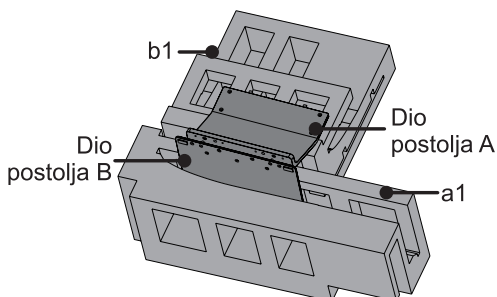

3. Pobrinite se da je izbočeni dio dijela B u ravni s odgovarajućim mjestom na dijelu A, kao što se prikazuje na slici.

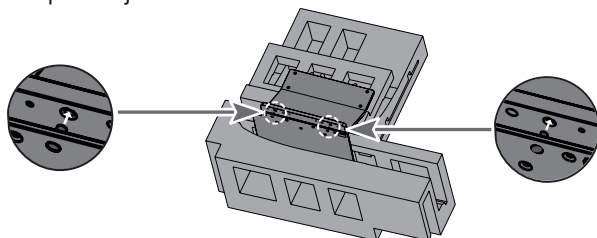


4. Rukom pridržite spojene dijelove postolja A i B. Zatim upotrijebite 7 vijaka (M5 × 16) da biste ih pritezanjem vijaka međusobno čvrsto povezali.

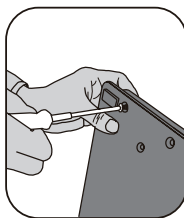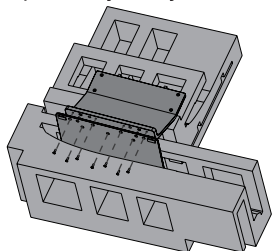


7 Vijci
(M5 × 16)


5. Sva 4 dijela gornje i bočne zaštite stavite u kutiju, kao što se prikazuje na slici.

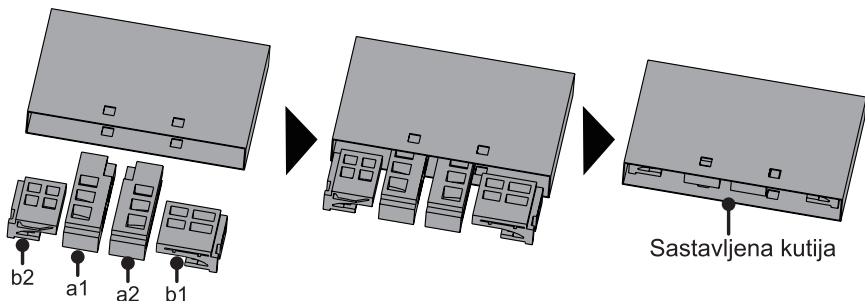


6. Neka dvije osobe stoje svaka na suprotnoj bočnoj strani televizora, bočni dio televizora uhvate jednom, a donji dio drugom rukom, a zatim neka pažljivo podignu televizor, kao što se prikazuje na slici.

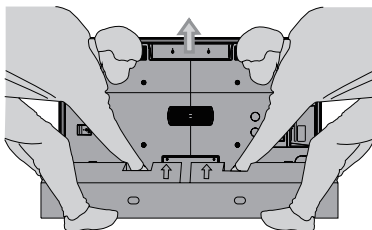


7. Potrebne su dvije osobe da televizor, zaslona okrenutog prema dolje, postave na sastavljenu kutiju. Pobrinite se da je površina sastavljene kutije čista i glatka.

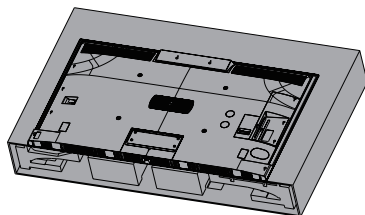

8. Zaokruženi dio sastavljenog postolja postavite u ravninu s televizorom, kao što se prikazuje na slici.

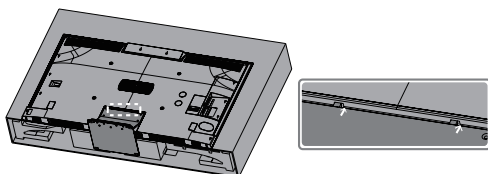

9. Upotrijebite četiri vijka (M5 × 16) da biste sastavljeno postolje čvrsto pritegnuli na televizor.

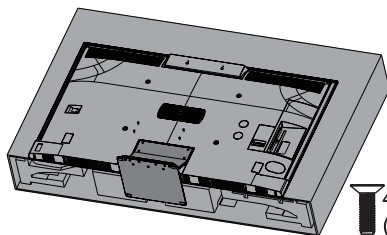

4 Vijci
(M5 × 16)

10. Postavljanje je sada završeno. Televizor možete postaviti na ravnu površinu i otrgnuti sve zaštitne folije na njemu.

► Ugradnja zidnog nosača


Prije montiranja televizora, uklonite postolje za televizor ako ste ga već pričvrstili i pobrinite se da zidni nosač može podnijeti težinu vašeg televizora.

⚠ OPREZ

Kad montirate televizor na zid, slijedite upute isporučene s nosačem za zid. Ako nije pravilno montiran, televizor može pasti i prouzročiti materijalnu štetu ili osobne ozljede.

- Postavite odstoynike između televizora i nosača.
- TV Standardne dimenzije prikazane su u nastavku.

Uzorak rupe zidnog nosača (mm)	400 × 300 (55")
	400 × 400 (65")
	600 × 400 (75")
Veličina vijka za zidni nosač	M6 (55"/65")
	M8 (75")

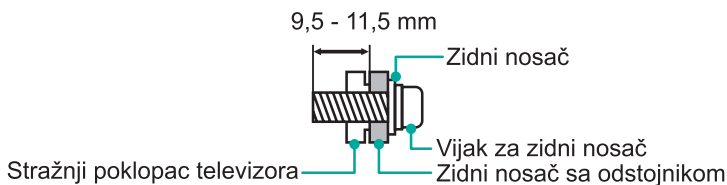


- Ne preporučujemo kačenje televizora na kosi zid. Prilikom montiranja televizora na zid, provjerite da vaš televizor ostaje paralelan sa zidom i da se ne naginje naprijed.





☒ NAPOMENE

- Promjer i duljina vijaka razlikuju se ovisno o modelu nosača za zid.
- Zidni nosač nije obavezna oprema, vaš uređaj možda nema zidni nosač, pogledajte priloženu dodatnu opremu.

Prednji i stražnji dio TV-a

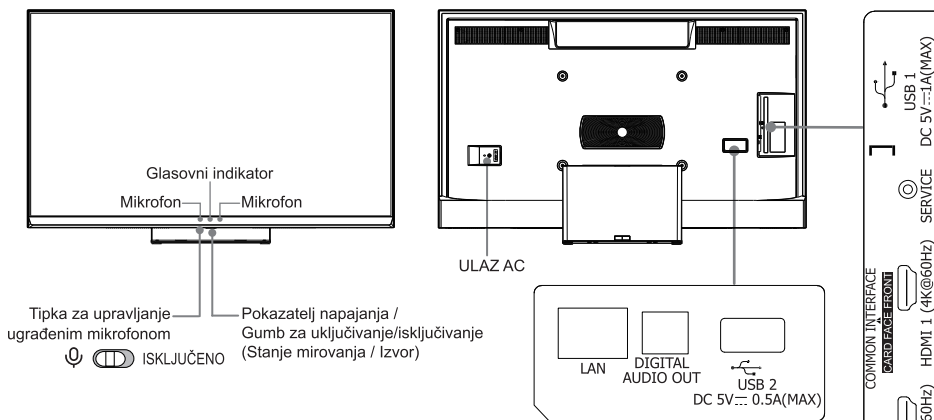


Stavka	Opis
Pokazatelj napajanja	Svjetlo je bijelo kada je u stanju mirovanja.
 <p>Gumb za uključivanje/isključivanje Stanje mirovanja / Izvor</p>	Pritisnite gumb da biste uključili televizor. Ponovno ga pritisnite za aktiviranje izbornika za upravljanje i pomićite fokus među različitim ulazima. Odabir se provodi dugim pritiskom gumba.
Tipka za upravljanje ugrađenim mikrofonom	Prebacite tipku na  za uključivanje ugrađenog mikrofona. Nakon što je postavljanje usluge Alexa ili VIDAA Voice završeno, a način rada bez upotrebe ruku uključen, možete upotrebljavati buđenje bez upotrebe ruku – jednostavno recite „Alexa” ili „Hey VIDAA” za pozivanje glasovnog pomoćnika.

NAPOMENE

- Priključak ANT2 podržava napajanje satelitske antene (13/18 V, 0,5 A maks.).
- Prije povezivanja provjerite položaj i tip utičnica. Loše veze mogu rezultirati problemima sa slikom ili bojom. Pobrinite se da su svi spojevi čvrsti i sigurni.
- Nemaju svi A/V uređaji mogućnost povezivanja s televizorom. Za postupak kompatibilnosti i povezivanja pogledajte korisnički priručnik vašeg A/V uređaja.
- Prije spajanja vanjske opreme, izvucite mrežni utikač iz zidne utičnice. U protivnom može doći do strujnog udara.
- Servisna utičnica nije namijenjena za spajanje uređaja. Može se koristiti isključivo u tvornici u svrhe testiranja.
- Prije upotrebe buđenja bez upotrebe ruku, spojite TV na mrežu. Dostupnost funkcije buđenja bez upotrebe ruku i neke njegove značajke ograničena je na određene zemlje/regije/jezike.


Veza

▶ Stezaljke

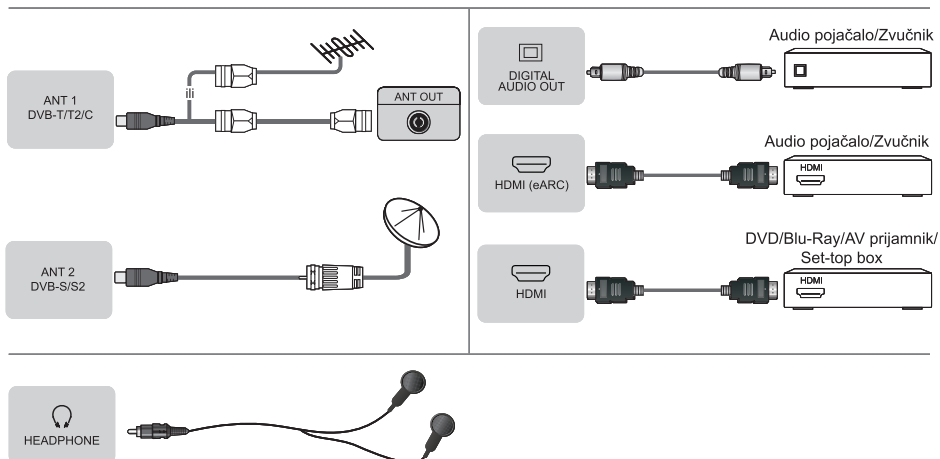


☒ NAPOMENA

- Prevelik zvučni pritisak u slušalicama može prouzrokovati gubitak sluha.

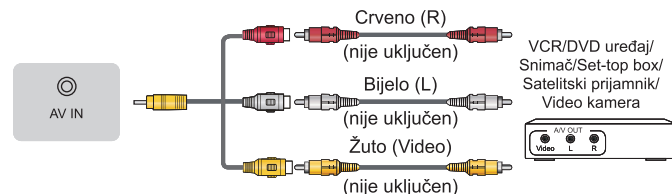

☒ NAPOMENE

-
- The diagram shows a 'COMMON INTERFACE' with a 'CARD FACE FRONT' and a 'CAM CARD' inserted into it.
- Nemojte više puta umetati ili uklanjati modul zajedničkog pristupa jer to može oštetiti sučelje i uzrokovati kvar.
 - Morate dobiti CI+ modul i karticu od davatelja usluga kanala koje želite gledati.
 - CI+ nije podržan u nekim zemljama i regijama.



☒ NAPOMENE


- Prekoračenje ukupne potrošnje struje može dovesti do oštećenja. Maksimalna potrošnja struje uređaja USB 1.1 i USB 2.0 iznosi 500 mA. Maksimalna potrošnja struje uređaja USB 3.0 jest 1 A (samo za neke modele).
- Ako je impulsna struja veća od ili jednaka 1 A za pojedinačni nestandardni mobilni tvrdi disk velikog kapaciteta, to može prouzročiti ponovno pokretanje televizora ili samozaključavanje. Dakle, TV ga ne podržava.

► LAN (postavljanje ožičene mreže)

Spojite TV na mrežu povežući LAN priključak na stražnjoj strani televizora na vanjski modem ili router koristeći LAN (Ethernet / Cat 5) kabel. Pogledajte ilustraciju u nastavku.

- Preporučuje se upotreba modema ili usmjerivača koji podržava protokol dinamičke konfiguracije hosta (DHCP). Modemi i usmjerivači koji podržavaju DHCP automatski pružaju IP adresu, masku podmreže, pristupnik i DNS, tako da ih ne morate unositi ručno. Većina kućnih mreža već ima DHCP.

TV PRIKLJUČAK

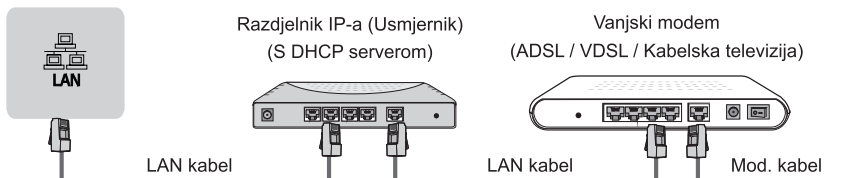

Postavljanje bežične mreže

Za bežično povezivanje televizora s mrežom potreban vam je bežični usmjerivač ili modem. Pogledajte ilustraciju u nastavku.


- Ugrađeni bežični LAN adapter podržava komunikacijske protokole IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax. Preporučuje se korištenje routera IEEE 802.11ax. Niske brzine prijenosa b/g mogu utjecati na kvalitetu streaming videozapisa i drugih medija.



☒ NAPOMENE





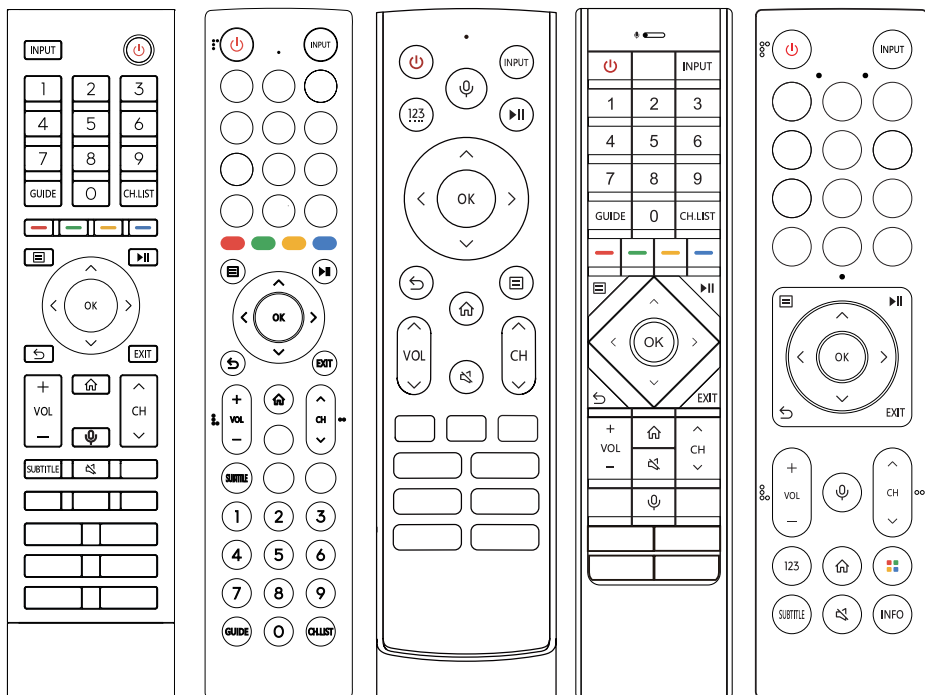




- Morate upotrebljavati ugrađeni bežični prilagodnik LAN kako biste upotrebljavali bežičnu mrežu jer komplet ne podržava vanjske prilagodnike za mrežu USB.
- Ako bežični usmjerivač podržava DHCP, vaš televizor će se lakše povezati s bežičnom mrežom.
- Ako primijenite sigurnosni sustav koji se razlikuje od sustava navedenih u nastavku, neće raditi s TV-om.
Sigurnosni sustav: WPA, WEP, WPA2.
- Kako bi se osigurao nesmetan rad mreže, udaljenost između routera i televizora mora biti manja od 10 metara.

Daljinski upravljač




NAPOMENA: priloženi daljinski upravljač ovisit će o modelu, zemljama/regijama. Provjerite podatke prema stvarnom daljinskom upravljaču u torbi s priborom.

► Gumbi daljinskog upravljača


GUMB	OPIS
	Uključivanje / Stanje mirovanja
INPUT	Odaberite ulazne izvore
Gumb za broj / 123	Odaberite kanal ili upišite brojeve
Četiri gumba u boji / 	Posebne funkcijske tipke
GUIDE	Prikažite elektronički programski vodič (način DTV)
CH.LIST	Prikažite popis kanala na zaslonu
▶	Tipke za reprodukciju
	Pritisnite za ulazak u izbornik
^ / v / < / >	D-pad (Navigacijski gumbi: gore/dolje/lijevo/desno)
OK	Potvrdni gumb
	Vraćanje na prethodnu stavku u izborniku ili aplikaciji
	Prikazivanje početnog zaslona
VOL	Glasnoća (pojačavanje/stišavanje)
CH	Kanal (gore/dolje)
	Isključite ili vratite zvuk TV-a
EXIT	Izlaz iz izbornika ili izlaz iz aplikacije
	Aktiviranje mikrofona
INFO	Prikažite trenutne informacije o programu
SUBTITLE	Aktivirajte ili deaktivirajte način podnaslova
MEDIA	Ulaz u MEDIJE
	Brzo pristupanje svim aplikacijama
APP	Gumbi za brzi pristup APLIKACIJAMA
TEXT/TXT	Uključivanje/isključivanje funkcije teleteksta
BROWSER	Pristupanje PREGLEDNIKU
	Prilagođeni gumb za brzo pokretanje unosa ili aplikacija
123	Unesite kanale / brojeve ulaza i gumb za posebne funkcije (crveni/zelene/žuti/plavi)

NAPOMENA: ovdje navedeni gumbi služe samo za referencu. Vaš stvarni daljinski upravljač može se razlikovati ovisno o modelu, zemlji ili regiji.

► Postavljanje baterija u daljinski upravljač

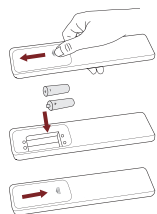

1. Pomaknite stražnji poklopac da biste otvorili odjeljak za baterije na daljinskom upravljaču.
2. Umetnite dvije baterije veličine AA ili AAA. Provjerite jesu li (+) i (-) krajevi baterija usklađeni s (+) i (-) krajevima označenim u odjeljku za baterije.
3. Zatvorite odjeljak za baterije poklopcem.

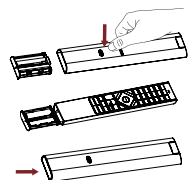

1. Pritisnite jezičac i poklopac se odjeljka za baterije automatski otvara.
2. Umetnite dvije baterije veličine AA ili AAA. Provjerite jesu li (+) i (-) krajevi baterija usklađeni s (+) i (-) krajevima označenim u odjeljku za baterije.
3. Stavite ponovno poklopac odjeljka za baterije.


☒ NAPOMENE

- Slika proizvoda je samo za referencu, stvarni proizvod može se razlikovati po izgledu.
- Baterije odložite na mjesto predviđeno za odlaganje.
- Ne miješajte vrste baterija i ne kombinirajte upotrijebljene baterije s novima.
- Odmah izvadite ispražnjene baterije da biste spriječili curenje kiseline iz baterija u odjeljak za baterije.
- Izvadite baterije iz daljinskog upravljača ako ga ne namjeravate upotrebljavati dulje razdoblje.
- Ostavljanje baterije u okruženju ekstremno visoke temperature zbog čega mogu nastati eksplozija ili curenje zapaljive tekućine ili plina.
- Kemikalije iz baterija mogu izazvati osip. Ako tekućina iz baterija iscuri, krpom očistite odjeljak za baterije. Ako kemikalije dođu u doticaj s vašom kožom, odmah je isperite.
- Rizik od požara ili eksplozije ako se baterija zamijeni baterijom pogrešne vrste.
- Odlaganje baterije u vatru ili vruću pećnicu, ili mehaničko drobljenje ili rezanje baterije, zbog čega može nastati eksplozija.
- Baterija podvrgnuta izuzetno niskom tlaku zraka zbog čega mogu nastati eksplozija ili curenje zapaljive tekućine ili plina.

► Uparivanje daljinskog upravljača (samo za Bluetooth daljinski upravljač)


Uparite daljinski upravljač s televizorom nakon što ga uključite. Daljinski upravljač držite na udaljenosti od 3 metra od televizora. Pritisnite bilo koju tipku (osim tipke za napajanje i mikروفon) za uparivanje.

☒ NAPOMENE

- U posebnim slučajevima, za uparivanje pritisnite gumb [] i držite ga pritisnutim.
- Ako se na daljinskom upravljaču dogodila nepoznata pogreška, tada je mogla biti uzrokovana smetnjama. Pokušajte ukloniti ono što uzrokuje smetnje i ponovo ga uparite.
- Ako se na daljinskom upravljaču dogodila nepoznata pogreška dok je baterija normalna, baterije možete izvaditi, pritisnuti bilo koju tipku 1 ~ 2 sekunde i vratiti ih natrag. Tada će daljinski upravljač raditi normalno.
- Daljinski upravljač nije moguće upariti s televizorom dok je televizor u stanju mirovanja.

► Domet daljinskog upravljanja

1. Daljinski upravljač može raditi na udaljenosti do 8 metara ispred televizora.
2. Kut daljinskog upravljača: uzimajući daljinski senzor kao vrh, udaljen 6 metara, njegov kontrolirani vodoravni kut je unutar $\pm 30^\circ$, dok je vertikalni kut unutar $\pm 15^\circ$.
3. Radna udaljenost može varirati ovisno o svjetlini prostorije.

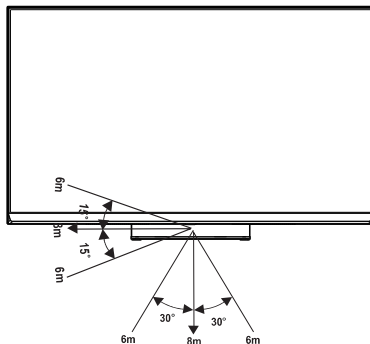

Odlaganje uređaja

Proizvod se ne smije oštetiti, rastaviti ili baciti u komunalni otpad.

Potrebno ga je zapakirati i predati ovlaštenom centru za recikliranje.

THIS PRODUCT IS LICENSED UNDER THE AVC PATENT PORTFOLIO LICENSE FOR THE PERSONAL USE OF A CONSUMER OR OTHER USES IN WHICH IT DOES NOT RECEIVE REMUNERATION TO (i) ENCODE VIDEO IN COMPLIANCE WITH THE AVC STANDARD ("AVC VIDEO") AND/OR (ii) DECODE AVC VIDEO THAT WAS ENCODED BY A CONSUMER ENGAGED IN A PERSONAL ACTIVITY AND/OR WAS OBTAINED FROM A VIDEO PROVIDER LICENSED TO PROVIDE AVC VIDEO. NO LICENSE IS GRANTED OR SHALL BE IMPLIED FOR ANY OTHER USE. ADDITIONAL INFORMATION MAY BE OBTAINED FROM MPEG LA, L.L.C. SEE [HTTP://WWW.MPEGLA.COM](http://www.mpegla.com)

Tehnički podaci

Značajke, izgled i specifikacije podložni su promjeni bez prethodne najave.

Stavka		55"	65"
Dimenzije (Š × V × D)	Bez postolja	48,5 × 28,9 × 3,0 inča (1233 × 735 × 77 mm)	57,2 × 33,8 × 3,1 inča (1452 × 858 × 78 mm)
	S postoljem	48,5 × 30,9 × 11,8 inča (1233 × 784 × 300 mm)	57,2 × 36,0 × 11,8 inča (1452 × 914 × 300 mm)
Težina	Bez postolja	42,8 lbs (19,4 kg)	58,4 lbs (26,5 kg)
	S postoljem	54,0 lbs (24,5 kg)	69,4 lbs (31,5 kg)
Veličina aktivnog zaslona (dijagonalno)		139 cm	164 cm
Rezolucija zaslona		3840 × 2160	3840 × 2160
Snaga zvuka		10 W × 2 + 20 W + 5 W × 2	10 W × 2 + 20 W + 5 W × 2
Snaga u random režimu		0,028 W/cm ²	0,027 W/cm ²
Potrošnja energije isključenog TV-a		Nije primjenjivo	Nije primjenjivo
Potrošnja energije u stanju mirovanja		0,5 W	0,5 W
Stavka		75"	
Dimenzije (Š × V × D)	Bez postolja	65,9 × 38,7 × 3,2 inča (1674 × 984 × 82 mm)	
	S postoljem	65,9 × 40,9 × 13,5 inča (1674 × 1039 × 344 mm)	
Težina	Bez postolja	84,9 lbs (38,5 kg)	
	S postoljem	105,8 lbs (48,0 kg)	
Veličina aktivnog zaslona (dijagonalno)		189 cm	
Rezolucija zaslona		3840 × 2160	
Snaga zvuka		15 W × 2 + 20 W + 5 W × 2	
Snaga u random režimu		0,021 W/cm ²	
Potrošnja energije isključenog TV-a		Nije primjenjivo	
Potrošnja energije u stanju mirovanja		0,5 W	
Potrošnja energije		Pogledajte oznaku.	
Napajanje		Pogledajte oznaku.	
Prijamni sustavi	Analogni	PAL-D/K, B/G, I, SECAM-D/K, B/G	
	Digitalni	DVB-T/T2, DVB-C, DVB-S/S2	

Bežični LAN modul tehnički podaci	Raspon frekvencija	2,4 - 2,4835 GHz 5,15 - 5,85 GHz 5,9 - 6,425 GHz
	Izlazna snaga (maks.)	2,4 - 2,4835 GHz 17 dBm 5,15 - 5,25 GHz 14 dBm 5,25 - 5,35 GHz (DFS opseg) 14 dBm 5,49 - 5,71 GHz (DFS/TPC opseg) 14 dBm 5,725 - 5,85 GHz (za zemlje izvan EU) 14 dBm 5,9 - 6,425 GHz 14 dBm
Specifikacije Bluetooth modula	Raspon frekvencija	2,4 - 2,4835 GHz
	Izlazna snaga (maks.)	2,4 - 2,4835 GHz, 1. razred, 6 dBm
Okolišni uvjeti		Temperatura: 41°F - 95°F (5°C - 35°C) Vlažnost: 20% - 80% RH Atmosferski tlak: 86 kPa - 106 kPa
Ulaz HDMI		RGB / 60 Hz (640 × 480, 800 × 600, 1024 × 768) YUV / 60 Hz (480i, 480p, 720p, 1080i, 1080p) YUV / 50 Hz (576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p) 3840 × 2160 / 24 Hz, 3840 × 2160 / 25 Hz, 3840 × 2160 / 30 Hz, 3840 × 2160 / 50 Hz, 3840 × 2160 / 60 Hz Za HDMI 3, 4: 3840 × 2160 / 120 Hz, 2560 × 1440 / 120 Hz, 1920 × 1080 / 120 Hz, 3840 × 2160 / 144 Hz, 2560 × 1440 / 144 Hz, 1920 × 1080 / 144 Hz

Informacije o registraciji EPREL

Identifikator modela	Registra- cijski broj EPREL	Identifikator modela	Registra- cijski broj EPREL	Identifikator modela	Registra- cijski broj EPREL
55U8KQ	1441009	65U8KQ	1505312	75U8KQ	1504230
55U80KQ	1502199	65U80KQ	1505388	75U80KQ	1504264
55U81KQ	1441214	65U81KQ	1505396	75U81KQ	1504265
55U82KQ	1441215	65U82KQ	1505399	75U82KQ	1504267
55U86KQ	1441216	65U86KQ	1505402	75U86KQ	1504268
55U87KQ	1441217	65U87KQ	1505403	75U87KQ	1504270
55U88KQ	1441218	65U88KQ	1505405	75U88KQ	1504271
55U89KQ	1441219	65U89KQ	1505408	75U89KQ	1504272
55U8KQTUK	1441016	65U8KQTUK	1505414	75U8KQTUK	1504274
55U80KQTUK	1441221	65U80KQTUK	1505419	75U80KQTUK	1504275
55U81KQTUK	1441222	65U81KQTUK	1505421	75U81KQTUK	1504276
55U82KQTUK	1441223	65U82KQTUK	1505425	75U82KQTUK	1504279
55U86KQTUK	1441224	65U86KQTUK	1505427	75U86KQTUK	1504280
55U87KQTUK	1441225	65U87KQTUK	1505431	75U87KQTUK	1504282

Ostale informacije

Recikliranje/Licence

WEEE (otpadna elektronička električna oprema)

Europska direktiva 2012/19/EU



Ovaj simbol na proizvodu ili njegovoj ambalaži znači da se dotrajali proizvod ne smije tretirati kao otpad iz kućanstva. Umjesto toga, vaša je odgovornost zbrinuti svoju otpadnu opremu tako što ćete je predati na određeno sabirno mjesto za recikliranje otpadne električne i elektroničke opreme. Ispravnim zbrinjavanjem ovog proizvoda pomoći ćete u sprječavanju negativnih posljedica po zdravlje okoliša i ljudi do kojih bi inače došlo uslijed nepravilnog rukovanja ovim proizvodom. Za više informacija o tome gdje možete odložiti otpadnu opremu za recikliranje, obratite se lokalnom gradskom uredu, službi za odlaganje kućnog otpada ili trgovini u kojoj ste kupili proizvod.

Baterije



U skladu s Direktivom o baterijama, iskorištene baterije ne smiju se bacati u kućni otpad. Bacite baterije u posebne spremnike za prikupljanje u tu svrhu u maloprodajnim trgovinama.

RoHS (ograničavanje opasnih tvari)

Europska direktiva 2011/65/EU



Ova europska direktiva ograničava uporabu opasnih i opasnih tvari koje je teško reciklirati.

To omogućava lako recikliranje EEE-a i pridonosi zaštiti okoliša.

Tvari sadržane u ovom proizvodu podudaraju se s RoHS direktivom.



Pojmovi HDMI i HDMI multimedijsko sučelje visoke razlučivosti i logotip HDMI zaštitni su znakovi ili registrirani zaštitni znakovi tvrtke HDMI Licensing Administrator, Inc. u Sjedinjenim Državama i drugim zemljama.



Dolby, Dolby Vision, Dolby Atmos i simbol dvostrukog slova D registrirani su žigovi poduzeća Dolby Laboratories Licensing Corporation. Dolby Vision IQ žig je poduzeća Dolby Laboratories Licensing Corporation. Proizvedeno pod licencijom poduzeća Dolby Laboratories. Povjerljiv neobjavljen materijal. Autorska prava © 2012. - 2022. Dolby Laboratories. Sva prava pridržana.



Proizvedeno pod licencijom poduzeća IMAX Corporation. IMAX® jest registrirani zaštitni znak poduzeća IMAX Corporation u Sjedinjenim Američkim Državama i/ili drugim državama. Za patente poduzeća DTS pogledajte <http://patents.dts.com>. Proizvedeno pod licencijom poduzeća DTS Licensing Limited. DTS i logotip DTS registrirani su zaštitni znakovi i zaštitni znakovi poduzeća DTS, Inc. u Sjedinjenim Državama i drugim državama. © 2020. DTS, Inc. SVA PRAVA PRIDRŽANA.



Za patente poduzeća DTS pogledajte <http://patents.dts.com>. Proizvedeno pod licencijom poduzeća DTS Licensing Limited. DTS, DTS:X i logotip DTS:X registrirani su zaštitni znakovi ili zaštitni znakovi poduzeća DTS, Inc. u Sjedinjenim Američkim Državama i drugim državama. © 2021. DTS, Inc. SVA PRAVA PRIDRŽANA.

POJEDNOSTAVLJENA IZJAVA EU O SUKLADNOSTI

Poduzeće Hisense Visual Technology Co., Ltd. ovime izjavljuje da je radijska oprema vrste [ERF6N64H / ERF6P64H / ERF6Q64H / ERF2F36H / ERF3N80H / ERF3C96H / ERF3C66 / ERF3A96 / ERF3H90H / ERF2H36H / ERF2I36H / 55U8KQ / 55U80KQ / 55U81KQ / 55U82KQ / 55U86KQ / 55U87KQ / 55U88KQ / 55U89KQ / 55U8KQTUK / 55U80KQTUK / 55U81KQTUK / 55U82KQTUK / 55U86KQTUK / 55U87KQTUK / 65U8KQ / 65U80KQ / 65U81KQ / 65U82KQ / 65U86KQ / 65U87KQ / 65U88KQ / 65U89KQ / 65U8KQTUK / 65U80KQTUK / 65U81KQTUK / 65U82KQTUK / 65U86KQTUK / 65U87KQTUK / 75U8KQ / 75U80KQ / 75U81KQ / 75U82KQ / 75U86KQ / 75U87KQ / 75U88KQ / 75U89KQ / 75U8KQTUK / 75U80KQTUK / 75U81KQTUK / 75U82KQTUK / 75U86KQTUK / 75U87KQTUK] u skladu s Direktivom 2014/53/EU. Cjelovit tekst EU izjave o sukladnosti dostupan je na sljedećoj internetskoj adresi: <https://global.hisense.com/support/certificate-download/>.

Za Veliku Britaniju:

POJEDNOSTAVLJENA IZJAVA UK-A O USKLAĐENOSTI

Poduzeće Hisense Visual Technology Co., Ltd. ovime izjavljuje da je radijska oprema vrste [ERF6N64H / ERF6P64H / ERF6Q64H / ERF2F36H / ERF3N80H / ERF3C96H / ERF3C66 / ERF3A96 / ERF3H90H / ERF2H36H / ERF2I36H / 55U8KQ / 55U80KQ / 55U81KQ / 55U82KQ / 55U86KQ / 55U87KQ / 55U88KQ / 55U89KQ / 55U8KQTUK / 55U80KQTUK / 55U81KQTUK / 55U82KQTUK / 55U86KQTUK / 55U87KQTUK / 65U8KQ / 65U80KQ / 65U81KQ / 65U82KQ / 65U86KQ / 65U87KQ / 65U88KQ / 65U89KQ / 65U8KQTUK / 65U80KQTUK / 65U81KQTUK / 65U82KQTUK / 65U86KQTUK / 65U87KQTUK / 75U8KQ / 75U80KQ / 75U81KQ / 75U82KQ / 75U86KQ / 75U87KQ / 75U88KQ / 75U89KQ / 75U8KQTUK / 75U80KQTUK / 75U81KQTUK / 75U82KQTUK / 75U86KQTUK / 75U87KQTUK] u skladu s Uredbama o radijskoj opremi 2017. Cjeloviti tekst Izjave UK-a o usklađenosti dostupan je na sljedećoj mrežnoj stranici: <https://global.hisense.com/support/certificate-download/>.