

⚠️ Naprava z zasnovno RAZREDA I mora biti priključena na napajalno omrežno vtičnico, ki ima priključek z zaščitno ozemljitvijo. (85")

Slike in risbe v tem priročniku služijo le za referenco in se lahko razlikujejo od dejanskega videza izdelka.

Deli programske opreme se spremenijo z nadgradnjo sistema.

Poisci, kar želite

Ta TV vsebuje navodila za uporabo in ima vdelan E-priročnik (**Nastavitev > Podpora > E-priročnik**).

Podprtje funkcije E-priročnika



Poisci

Najdite temo pomoči, ki jo iščete.



Poskusite zdaj

Pojdite neposredno na stran funkcije in jo preizkusite.



Koda QR

Optično preberite kodo, da odprete E-priročnik v svoji mobilni napravi.

Vsebina

Namestitev stojala ali stenskih nosilcev	1
TV spredaj in zadaj.....	4
Povezava.....	6
Daljinski upravljalnik	8
Tehnični podatki.....	11
Drugi podatki	13

Seznam dodatkov

Televizorju so priloženi naslednji dodatki:

Uporabniški priročnik × 1	Osnovno stojalo × 2	Baterija AA ali AAA × 2
Daljinski upravljalnik × 1	Električni kabel × 1	Garancijska kartica × 1
Vijak × 4 (43"/58"/65"/70"/75")		Vijak × 6 (85")
RCA na AV kabel × 1 (65"/70"/75"/85")		

☒ OPOMBA

- Dodatki se lahko pri različnih modelih, državah ali področjih razlikujejo od gornjega seznama; prosimo glejte dejansko vrečko z dodatki.

Pomembno obvestilo

Če je na začetku odstavka ta simbol  , to pomeni, da vsebuje pomembna navodila, nasvete ali pogoje za nadaljnje nastavitev.

 **Za lastno varnost in optimalno delovanje vašega televizorja morate pred kakršnimi koli namestitvenimi opravili prebrati varnostna navodila.**

Združljivost z izdelki, programsko opremo in storitvami neodvisnih izdelovalcev ni zagotovljena. Ne prevzemamo odgovornosti za kakršno koli škodo ali izgube med delovanjem zaradi uporabe ali povezovanja nezdružljivih naprav ali aplikacij.

Za snemanje in predvajanje vsebine prek te ali katere koli druge naprave boste morda potrebovali dovoljenje lastnika avtorskih pravic ali drugih tovrstnih pravic za zadnjo vsebino. Vaša odgovornost je, da to ali katero koli drugo napravo uporabljate skladno z veljavno zakonodajo o avtorskih pravicah in vaši državi. Za več informacij o veljavnih zakonih in predpisih glejte omenjeno zakonodajo ali se obrnite na lastnika pravic vsebine, ki jo želite posneti ali predvajati.

Preberite ta navodila

Upoštevajte vsa navodila

Upoštevajte vsa opozorila


Ta navodila shranite

Vse pravice pridržane.



Navodila o varnosti

Za zagotavljanje varne in pravilne uporabe te naprave vedno upoštevajte spodaj opisane previdnostne ukrepe, s katerimi se izognete nevarnim situacijam in poškodbam vaše naprave:

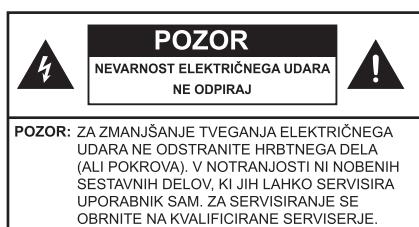

Simbol strele s konico puščice v enakostraničnem trikotniku uporabnika opozarja, da je v notranjosti izdelka prisotna nevarna neizolirana napetost z dovolj visoko jakostjo, da predstavlja nevarnost električnega udara.



Klicaj v enakostraničnem trikotniku uporabnika opozarja na pomembna navodila za upravljanje in vzdrževanje (servisiranje) v priročniku, ki je priložen napravi.



Izmenična napetost: ta simbol kaže, da je nazivna napetost, ki je označena s tem simbolum, izmenična napetost.



Izdelek razreda II: ta simbol pomeni, da ne potrebuje varnostne povezave zaščitne zemlje (ozemljitve). (43"/58"/65"/70"/75")



Izdelek razreda I: ta simbol označuje, da je zahtevana varnostna povezava zaščitnega voda (ozemljitev). (85")

Predvidena uporaba in okoljski pogoji za ta televizor

Ta televizor je namenjen prikazovanju video in zvočnih signalov na namizju ali na steni, v domačem ali pisarniškem okolju. Ne smete ga uporabljati v prostorih z visoko vlažnostjo ali prahom. Garancija velja samo, če izdelek uporablja po navodilih proizvajalca.



OPOZORILO

Visoka vlažnost in prah lahko privede do uhajanja energije v napravi. Za zmanjšanje nevarnosti požara ali električnega udara:

- Naprave ne izpostavljajte dežju, vlagi, kapljanju ali brizganju vode in v bližino ne postavljajte predmetov, napoljenih s tekočino, kot so vase, skodelice itd. na ali preko naprave.
- Ne dotikajte se televizorja z mokrimi rokami.
- Ne izpostavljajte neposredno klimatski napravi in ne držite sveč ali drugega odprtega ognja v bližini televizorja.

Če televizor prestavite iz hladnega v toplo okolje, ga morate pustiti izključenega vsaj eno uro, da se izmaknete kondenzaciji. Če se televizor uporablja zunaj, se prepričajte, da je zaščiten pred vlagom.

Če opazite kaj nenavadnega, takoj izklopite napajalni kabel.

Prednostno uporabite gasilni aparat na CO₂ ali prah. Če takšni gasilni aparati niso dostopni, poskusite izolirati električno napajanje, preden gasite z vodo.

OPOZORILO

Nevarnost za stabilnost

Televizor lahko pada in povzroči resne telesne poškodbe ali smrt. Številne poškodbe, zlasti pri otrocih, lahko preprečimo z uporabo preprostih varnostnih ukrepov, kot so:

- VEDNO uporabljajte le omarice ali stojala oziroma načine namestitve, ki jih priporoča proizvajalec TV-naprave.
- VEDNO uporabljajte le tako pohištvo, ki lahko varno podpira TV-napravo.
- VEDNO zagotovite, da TV-naprava ne pregreva okoliškega pohištva.
- VEDNO izobrazite otroke o nevarnostih plezanja na pohištvo, da bi dosegli TV-napravo ali daljinski upravljalnik.
- VEDNO namestite vodnike in kable, ki so povezani na televizor, tako, da ni nevarnosti spotikanja, vlečenja ali prijemanja.
- NIKOLI ne postavljajte TV-naprave na nestabilno mesto.
- NIKOLI ne postavljajte TV-naprave na visoko pohištvo (na primer, omare ali knjižne omarice) brez primernega zavarovanja tako pohištva, kot tudi TV-naprave na primerno podporo.
- NIKOLI ne postavljajte TV-naprave na tkanine ali druge materiale, postavljene med podporno pohištvo in televizor.
- NIKOLI ne postavljajte predmetov, ki bi privlačili otroke - na primer igrač ali daljinskih upravljalnikov, na televizor ali na pohištvo, na katerem je nameščen televizor.

Če se vaša obstoječa televizija obdrži in premika, je treba upoštevati enake vidike kot zgoraj.

■ Premik/Prevoz

Pred premikanjem televizorja izključite vse kable in premikajte samo v navpičnem položaju. Napravo primite za zgornji in spodnji rob okvirja.

- Ne pritiskajte na sprednjo ploščo televizorja. Za prenos večjih televizorjev bosta morda potrebeni dve ali več osebi.

Če morate televizor odložiti za trenutek, položite napravo s celotno sprednjo površino na mehak material.

LED zaslon je narejen iz stekla in se lahko zlomi, če z njim ne ravnate pravilno. Pri nošenju naprave vedno nosite gumijaste rokavice. Če je LED zaslon poškodovan, lahko uide tekoči kristal. V primeru stika s kožo takoj temeljito sperite z vodo.

■ Napajanje Oskrba

Nepravilne napetosti lahko poškodujejo televizor. Napravo vedno priključite na napajalnik s pravilno napetostjo in frekvenco, kot je navedeno na tipski ploščici, s priloženim napajalnim kablom.

Vtičnica mora biti lahko dostopna, tako da lahko napravo kadar koli izklopite. Naprava je aktivna tudi v stanju pripravljenosti, dokler je naprava priključena na vtičnico.

Priporočljivo je, da to napravo postavite v poseben tokokrog.

- Ne preobremenjujte vtičnic tako, da v isto vtičnico priključite preveč naprav. Preobremenjene vtičnice, podaljški itd. so nevarne in lahko povzročijo električni udar in požar.

Po izklopu naprave, ne vklopite ponovno znotraj 5 sekund. Prepogosto priklapljanje napajanja v kratkem času lahko povzroči nenormalno delovanje.

■ Vtični in napajalni kabel

- Ne dotikajte se vtiča z mokrimi rokami.
- Na napajalni kabel ne postavljajte težkih predmetov. Kabel speljite tako, da ga ne ognete ali položite čez ostre robove, hodite po njem ali ga izpostavite kemikalijam. Napajalni kabel s poškodovano izolacijo lahko povzroči električni udarec in požar.

- Pri odklapljanju izvlecite vtič, NE kabel. Kabel se lahko poškoduje in povzroči kratek stik, če ga povlečete.
- Napajalnega kabla ne postavljajte blizu visokotemperaturnega predmeta.
- Ne premikajte televizorja, če je napajalni kabel priključen v vtičnico.
- Ne uporabljajte poškodovanega ali ohlapnega napajalnega kabla ali poškodovane električne vtičnice.
- Ne uporabljajte kablov za napajanje, razen tistih, ki so priloženi tej napravi.
- GLAVNI vtič napajalnega kabla služi kot odklopna naprava; odklopna naprava in napajalna vtičnica morata biti lahko dostopna.

■ Namestitev

Preverite, da je lokacija primerna za breme teže televizorja. Postavite na ravno, trdno in vodoravno podlago. Pazite, da aparat ne visi čez rob podstavka, ko je nameščen v pohištvo ali nanj. Če se namešča na vozičku, bodite previdni pri premikanju, da preprečite prevrnitev enote.

- Napravo postavite v običajen pokončni vodoravni položaj. Nikoli ga ne smete uporabljati navpično, ležeče ali viseče s stropa.
- Napravo postavite na mesto, kjer ni izpostavljen neposredni sončni svetlobi ali drugim topotnim virom.

Pri namestitvi televizorja na steno upoštevajte navodila, ki so priložena stenskemu nosilcu. Pazite, da televizorja ne namestite tako, da napajalne in signalne kable obesite na zadnjo stran televizorja.

■ Prezračevanje zraka in visoke temperature


Televizor namestite samo tam, kjer je dovolj prezračevanja, in poskrbite, da je na straneh vsaj 10 cm prostega prostora in 20 cm nad napravo za kroženje zraka. Prekomerna toplota in oviranje prezračevanja lahko privedejo do požara ali zgodnje odpovedi nekaterih električnih komponent.

- Ne blokirajte prezračevalnih odprtin s časopisi, prti, zavesami itd.

- Ne sušite oblačil itd. na vrhu naprave.
- Pazite, da se ne dotaknete prezračevalnih odprtin, saj se lahko močno segrejejo.
- V televizor ne odlagajte tujih predmetov skozi prezračevalne odprtine.

■ Podstavek

- Ne uporabljajte drugih podstavkov, ki niso priloženi tej napravi.
- Ne spreminjajte in ne uporabljajte podstavka, če se ta popači ali fizično poškoduje.
- Prepričajte se, da so vsi vijaki med namestitvijo varno priviti.
- Prepričajte se, da se televizor ne bo poškodoval, ko pritrdirite stojalo.
- Poskrbite, da se otroci ne bodo povzpeli na podstavek.
- Pritrdite ali odstranite podstavek z vsaj dvema osebama.

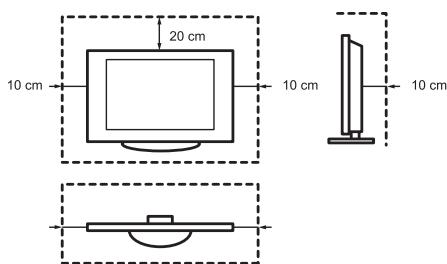

Preprečite vstop majhnih predmetov v napravo skozi prezračevalne odprtine. Takšni predmeti lahko povzročijo kratek stik, kar lahko povzroči požar.

Če kaj pride v napravo, takoj odklopite napajalnik in pokličite na podporo za stranke.

■ LED zaslon

Kljud temeljiti previdnosti pri izdelavi tega zaslona, ni mogoče 100% stoddostno zagotoviti, da zaradi tehničnih razlogov ne bo prišlo do okvar podpisov. V okviru garancije okvaro le-teh ni mogoče šteti za napako naprave. Ne vplivajo na delovanje in zanesljivost televizorja.

Da preprečite »zapečeno sliko«, ne prikazujte nepremične slike delj časa, namreč obstaja možnost, da kopija slike ostane v prikazu. Če je razmerje stranic dalj časa nastavljeno na

4:3, lahko na črnih območjih pride do zapečene slike. Garancija ne krije zapečene slike.

- Ne izvajajte močne sile ali udarca na zaslon.

Ne dotikajte se LED zaslona in se ga ne dotikajte dlje časa. To lahko povzroči nekatere začasne učinke izkriviljanja na zaslonu.

■ Radijski valovi

- Ne uporabljajte televizorja v zdravstvenih ustanovah ali na lokacijah z medicinsko opremo. Radijski valovi lahko motijo medicinsko opremo in povzročajo motnje delovanja.
- Ne uporabljajte televizorja v bližini samodejnih krmil, kot so avtomatska vrata ali požarni alarmi. Radijski valovi lahko motijo avtomatsko krmilno opremo in povzročajo motnje.

Če uporabljate srčni spodbujevalnik, naj bo od televizorja oddaljen najmanj 22 cm. Radijski valovi lahko motijo delovanje srčnega spodbujevalnika.

■ Vgrajeni brezžični LAN

- Ne povezujte se z brezžičnimi omrežji, za katera nimate pravic za uporabo. Podatke, poslane in prejete prek radijskih valov, je mogoče prestreči in preveriti.

Vgrajeno brezžično omrežje LAN uporablja frekvenčna pasova 2,4 GHz ali 5 GHz. Televizor naj bo oddaljen od drugih naprav, kot so brezžične naprave LAN, mikrovalovne pečice, mobilni telefoni in druge naprave, ki uporabljajo signal s frekvenco 2,4 GHz ali 5 GHz; tako preprečite nepravilno delovanje in počasen odziv, ki sta posledica motenj zaradi radijskega valovanja.

■ Opozorilo za razplinjanje

Novo pohištvo, preprog, barve, gradbeni materiali in elektronika lahko kemikalijam omogočijo, da uidejo v zrak s pomočjo izhlapevanja. Ko ste prvič nastavili televizor in ga vklopili, boste v nekaj urah lahko opazili rahel vonj. To je zato, ker se nekatere komponente televizorja prvič segrejejo. Materiali, ki jih uporabljamo, v celoti ustrezajo okoljskim zahtevam in predpisom. Vaš televizor deluje dobro in hlapi zaradi

odplinjanja se bodo sčasoma zmanjšali.

■ Nadzor

- Ne dovolite otrokom, da se brez nadzora igrajo blizu televizorja. Lahko pade, se odrine s tal ali potegne s površine stojala in nekoga poškoduje.
- Ne uporabljajte vklapljenega televizorja brez nadzora.

■ Glasnost

Glasna glasba in zvoki lahko povzročijo nepopravljivo škodo ušesom. Izogibajte se preveliki glasnosti, zlasti pri daljših obdobjih in pri uporabi slušalk.

Če v ušesih zaslišite bobnenje, izključite glasnost ali začasno prenehajte uporabljati slušalke.

■ Nevihite

Med nevihto odklopite vtič in vse povezane antenske kable s televizorja. Prenapetost, ki jo povzroči strela, lahko poškoduje televizor prek antenskega sistema in vtičnice.

■ Dolga odsotnost

Dokler je vtič priključen na vtičnico, televizor porabi energijo tudi v stanju pripravljenosti. Vtič in vsi povezani antenski kabli morajo biti med daljšo odsotnostjo izključeni.

■ Čiščenje in vzdrževanje

POZOR:

Pred čiščenjem televizorja, ga izključite iz električnega omrežja.

TV, zaslon in daljinski upravljalnik čistite samo z mehko, vlažno, čisto in naravno kropo. Ne uporabljajte kemikalij.

- Površine ne izpostavljajte repelentom, topilom, razredčilom ali drugim hlapnim snovem proti insektom. To lahko vpliva na kakovost površine.
- Ne pršite vode ali drugih tekočin neposredno na televizor. Tekočina v televizorju lahko povzroči okvare izdelka.
- Površina zaslona je obdelana in se zlahka poškoduje. Pazite, da ga ne opraskate z nohti ali drugimi trdimi predmeti.

- Prav tako redno obrišite vtič s suho krpo.

■ Servis/Popravilo

Nikoli ne odstranjujte pokrova/hrbtne strani televizorja; ne vsebuje delov, ki bi jih lahko servisirali uporabniki sami. Vse vzdrževanje prepustite usposobljenemu servisnemu osebju.

■ Pakiranje

Materiale in plastične vrečke proti vlagi hraničite izven dosega otrok.

Plastične vrečke lahko povzročijo hlajenje, zaščitni material proti vlagi pa je škodljiv pri zaužitju. Če se pomotoma pogoltnejo, prisilite bolnika da bruha in obiščite najbližjo bolnišnico.

■ Modifikacije

Ne poskušajte na noben način modificirati tega izdelka. Nepooblaščena spremembra lahko razveljavlji garancijo te naprave, povzroči električni udar in požar.

■ Baterije za daljinski upravljalnik

- Nepravilna namestitev lahko povzroči uhajanje akumulatorja, korozijo in eksplozijo.
- Zamenjajte samo z enakim ali enakovrednim tipom.
- Ne mešajte starih in novih baterij.
- Ne mešajte različnih vrst baterij.
- Ne uporabljajte baterij za ponovno polnjenje.
- Baterij ne zažigajte in jih ne lomite.
- Pravilno odstranite baterije.
- Baterij ne izpostavljajte izjemni vročini, kot so sončna svetloba, ogenj ali podobno.

■ Ozemljitev zunanjega antene

Če se uporablja zunanjá antena, zagotovite, da je antenski sistem zaščiten pred napetostnimi trki in vgrajenimi statičnimi naboji.

■ Zavržitev

Glejte poglavje o recikliraju.

Namestitev stojala ali stenskih nosilcev

POZOR


- Pred namestitvijo stojala ali stenskih nosilcev se prepričajte, da ste odklopili električni kabel za izmenično napajanje.
- Ekran vašega TV je občutljiv. Pazite, da zaslona TV ne opraskajo ali poškodujejo trdi predmeti ali pritisk.
- Po končani namestitvi pred odstranitvijo zaščitne folije - če ta obstaja - preverite, da je TV varno postavljen na podlagu ali trdno pritrjen na zidni nosilec.

▶ Nameščanje stojala

43"/58"

Upoštevajte spodnje slike in navodila za namestitev:

- Televizor s prednjo stranjo previdno položite na mehko in ravno površino, da preprečite poškodbe televizorja ali praske na zaslonu.
- Odstranite 2 stojali iz vrečke s sestavnimi deli ter vstavite stojalo v utor na spodnjem delu TV.
- S pomočjo 4 priloženih vijakov trdno pritrдite stojali na TV.

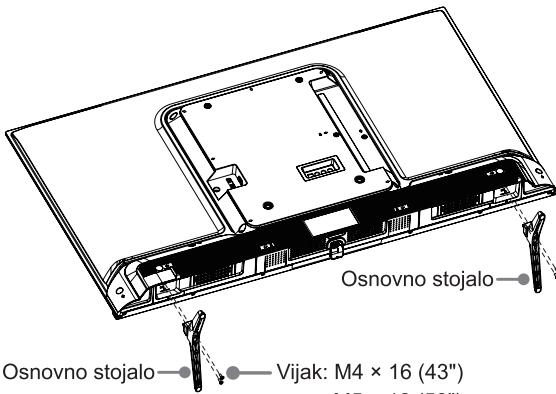


65"/70"/75"

Upoštevajte spodnje slike in navodila za namestitev:

- Televizor s prednjo stranjo previdno položite na mehko in ravno površino, da preprečite poškodbe televizorja ali praske na zaslonu.
- Odstranite 2 stojali iz vrečke s sestavnimi deli ter vstavite stojalo v utor na spodnjem delu TV.
- S pomočjo 4 priloženih vijakov trdno pritrдite stojali na TV.

Opomba: če je mizica dovolj dolga za postavitev TV na zgornjo površino, vstavite osnovni stojali na mesti za vijke »A«, kot kaže slika. Če mizica NI dovolj dolga, vstavite osnovni stojali na mesti za vijke »B«, kot kaže slika. Pozor - teh dveh načinov namestitve ni možno kombinirati.

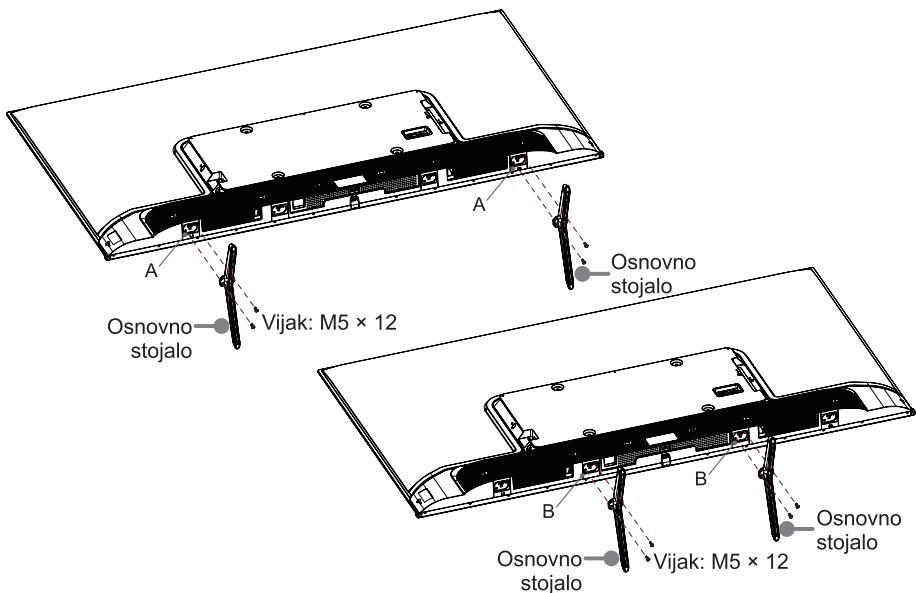



85"

Upoštevajte spodnje slike in navodila za namestitve:

1. Previdno namestite TV s prednjo stranjo navzgor na mehko, ravno površino; tako preprečite poškodbe in nastanek prask na zaslonu.
2. Odstranite 2 stojali iz vrečke s sestavnimi deli ter vstavite stojalo v utor na spodnjem delu TV.
3. S pomočjo 6 priloženih vijakov trdno pritrdite stojali na TV.

Opomba: če je mizica dovolj dolga za postavitev TV na zgornjo površino, vstavite osnovni stojali na mesti za vijke »A«, kot kaže slika. Če mizica NI dovolj dolga, vstavite osnovni stojali na mesti za vijke »B«, kot kaže slika. Pozor - teh dveh načinov namestitve ni možno kombinirati.

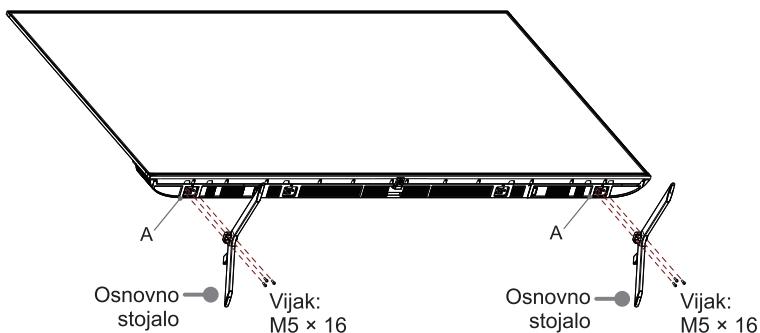

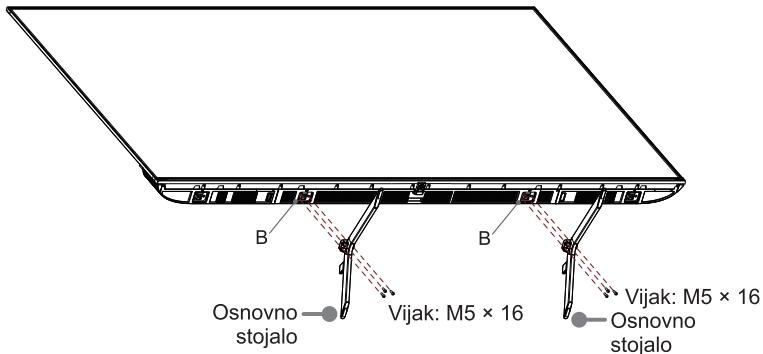

► Nameščanje stenskega nosilca

Pred montažo TV odstranite osovo, če ste jo že pritrtili in preverite ali konzola za zidno montažo prenaša težo TV.

POZOR


Pri montaži TV na steno upoštevajte navodila, ki so priložena konzoli za zidno montažo. Pri nepravilni montaži lahko TV pade in povzroči škodo na opremi in poškodbe oseb.

- Med TV in konzolo namestite podložke.
- Standardne mere so prikazane spodaj.


8,0 - 10,0 mm (43"/58")

9,5 - 11,5 mm (65"/70"/75"/85")

Vzorec izvrtin za zidno montažo (mm)	200 × 300 (43"/58") 400 × 300 (65"/70"/75") 600 × 400 (85")
Velikost vijakov stenskega nosilca	M6 (43"/58"/65"/70"/75") M8 (85")

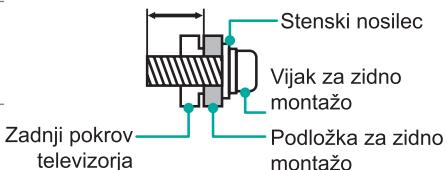


- Ne priporočamo, da TV obesite na poševno steno, in ko TV nameščate na steno, pazite, da bo vzporen s steno in ne bo nagnjen naprej.

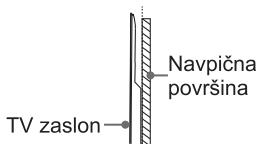

OPOMBE

- Premer in dolžina vijakov se razlikujeta glede na model stenskega nosilca.
- Konzola za zidno montažo je možnost po izbiri; vaša naprava morda nima konzole za zidno montažo.

TV spredaj in zadaj

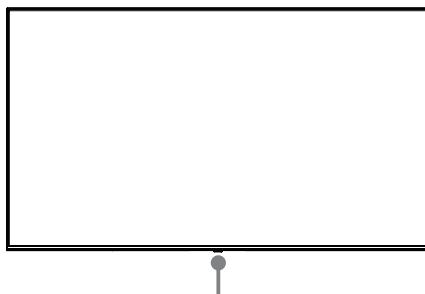

Indikator vklopa / Gumb za vklop (Stanje pripravljenosti / Vir)

Element	Opis
Indikator vklopa	V stanju pripravljenosti je lučka rdeča. (43"/58"/65"/70"/75") V stanju pripravljenosti je lučka bela. (85")
Gumb za vklop (Stanje pripravljenosti / Vir)	V načinu pripravljenosti pritisnite gumb za vklop, da vključite TV. Pritisnite gumb za vklop, da prikličete meni. Ko je fokus na možnosti »Izklop napajanja«, počakajte 3 sekunde, nakar TV samodejno preide v stanje pripravljenosti. Pritisnite gumb za vklop, da prikličete meni. Izberite med različnimi vhodnimi viri.


OPOMBE

- Vtič ANT2 pri velikosti 43" podpira napajanje satelitske antene (13/18 V, največ 420 mA).
- Vtič ANT2 pri velikosti 58"/65"/70"/75"/85" podpira napajanje satelitske antene (13/18 V, največ 0,5 A).
- Preverite položaj in vrsto vtičnic, preden povežete kakršne koli priključke. Zrahljani priključki lahko privedejo do težav v sliki ali barvi. Prepričajte se, da so vsi priključki trdno in varno priviti.
- Vseh naprav s priključkom A/V ni mogoče priključiti v televizor, zato za združljivost in postopek priključitve vaše naprave A/V glejte njen uporabniški priročnik.
- Preden priključite zunanj{o} opremo, iz stenske vtičnice izvlecite omrežni vtič. Če tega ne storite, lahko pride do električnega udara.
- Po vklopu televizorja trajta nekaj sekund, da se naložijo programi. Za tem televizorja ne izklopite prehitro, saj lahko to privede do njegovega nenormalnega delovanja.
- Slika je le informativna.

65"/70"/75"/85"



43"/58"

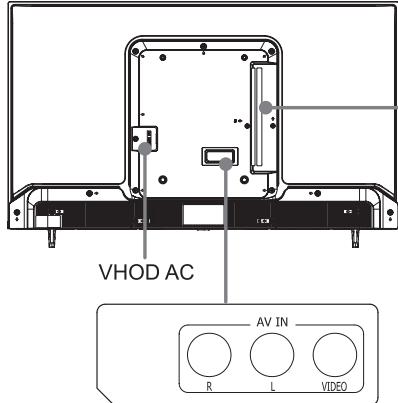


43"




58"



65"/70"/75"





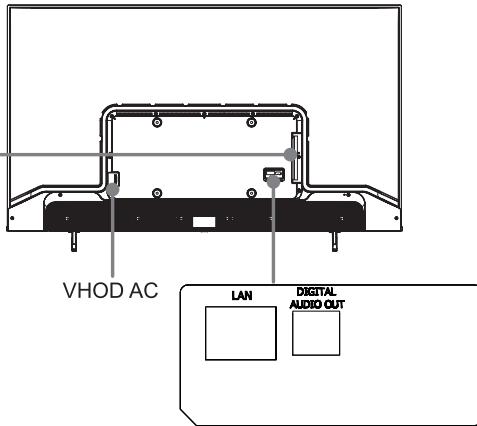


85"

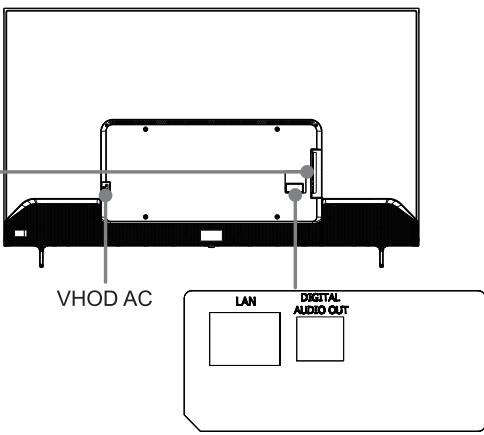

Povezava


► Terminali

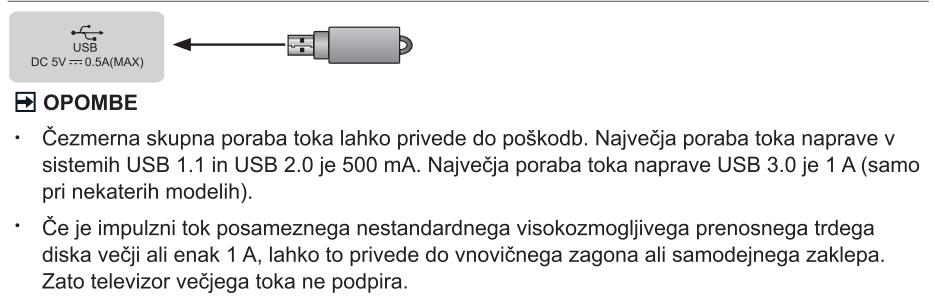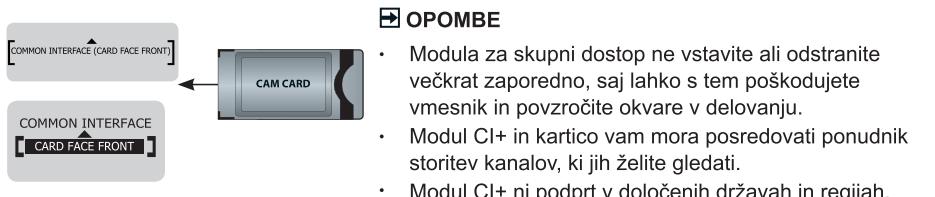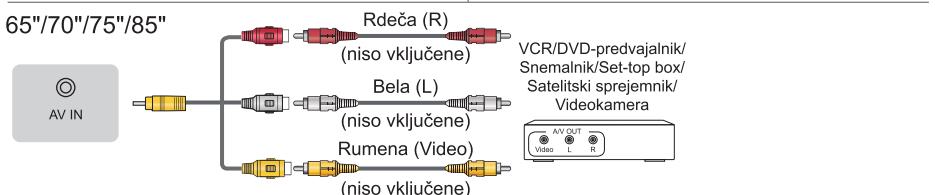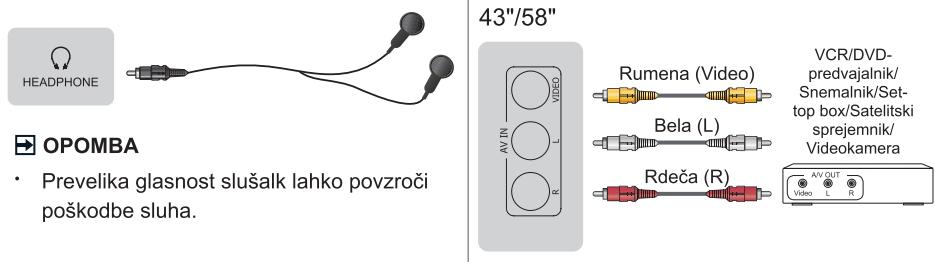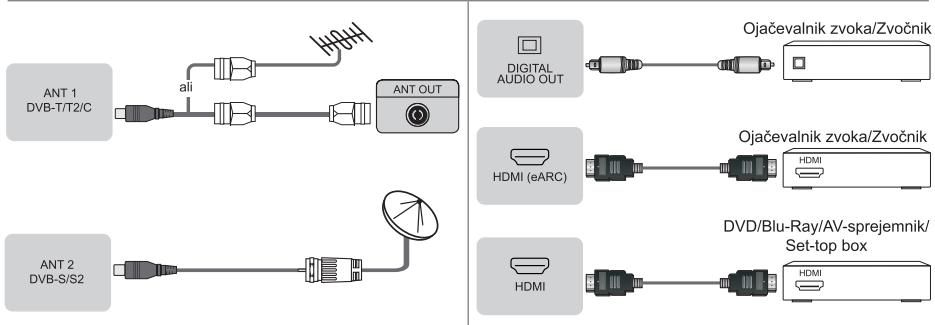

► LAN (ozičena namestitev)

Svoj televizor povežite v omrežje tako, da vrata LAN na hrbtni strani televizorja s kablom LAN (Ethernet/Cat 5) povežete z zunanjim modemom ali usmerjevalnikom. Glejte spodnjo sliko.

- Priporočamo uporabo modema ali usmerjevalnika, ki podpira protokol DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol). Modemi in usmerjevalniki, ki podpirajo DHCP, samodejno priskrbijo IP naslov, masko podomrežja, vrata (gateway) in DNS tako, da tega ni treba vnašati ročno. Večina domačih omrežij že ima DHCP.

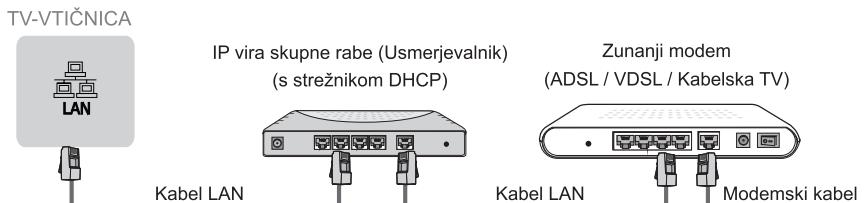

Brezžična nastavitev

Televizor brezžično povežite v omrežje, pri tem boste potrebovali brezžični usmerjevalnik ali modem. Glejte spodnjo sliko.




- Vdelan brezžični vmesnik LAN podpira komunikacijske protokole IEEE 802.11a/b/g/n/ac. Priporočamo uporabo usmerjevalnika IEEE 802.11ac. Nizke hitrosti prenosa za b/g lahko vplivajo na kakovost pretoka video posnetkov in drugih medijev.



☒ OPOMBE

- Za povezavo v brezžično omrežje morate uporabiti vgrajeni brezžični vmesnik LAN, saj naprava ne podpira zunanjih omrežnih vmesnikov USB.
- Če brezžični usmerjevalnik podpira strežnik DHCP, to omogoča preprostejšo povezavo televizorja z brezžičnim omrežjem.
- Če uporabite varnostni sistem, ki ni naveden spodaj, ta ne bo združljiv s televizorjem.
Varnostni sistem: WPA, WEP, WPA2.
- Za zagotavljanje brezhibnega delovanja omrežja mora biti razdalja med usmerjevalnikom in televizorjem manjša od 10 metrov.

Daljinski upravljalnik

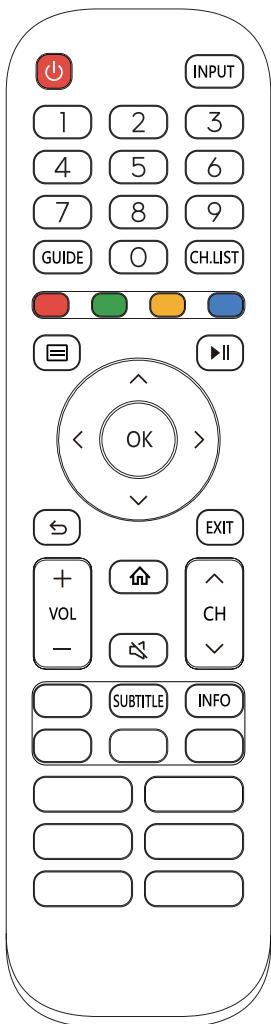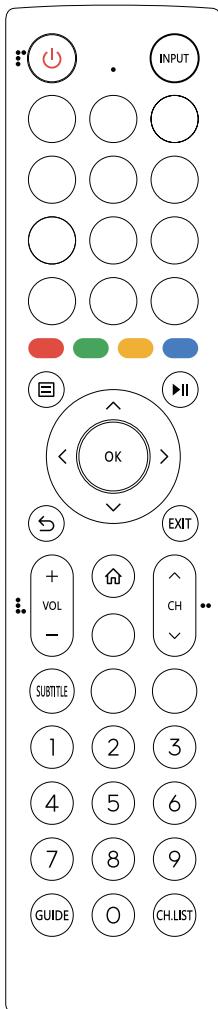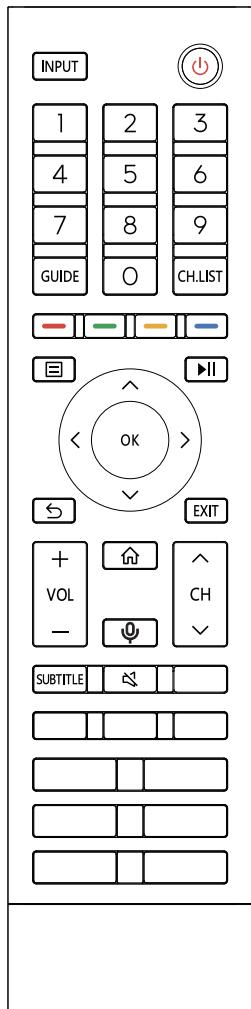

OPOMBA: priložen daljinski upravljalnik se lahko razlikuje glede na model ali državo/regijo. Preverite informacije o dejanskem daljinskem upravljalniku, ki je priložen.


Daljinski upravljalnik

► Gumbi na daljinskem upravljalniku

GUMB	OPIS
⊕	Vklop / Stanje pripravljenosti
INPUT	Izberite vhodne vire
Gumb s številko	Izbira kanala ali vhodne številke
Štirje barvni gumbi	Tipke posebnih funkcij
GUIDE	Prikaz elektronskega vodnika po kanalih (način DTV)
CH.LIST	Prikaz seznama kanalov na zaslonu
▶	Gumbi za predvajanje
[≡]	Pritisak za vstop v meni
↖ / ↘ / < / >	D-pad (navigacijski gumbi za gor/dol/levo/desno)
OK	Potrditveni gumb
↶	V Meniju ali aplikaciji, vrnitev na prejšnje mesto
⌂	Prikaz domačega zaslona
VOL	Glasnost (gor/dol)
CH	Kanal (gor/dol)
🔇	Utišanje ali obnovitev zvoka televizorja
EXIT	Izhod iz menija ali aplikacije
⌚	Aktiviranje mikrofona
INFO	Prikaže trenutne informacije o programu
SUBTITLE	Aktiviranje/deaktiviranje načina podnapisov
MEDIA	Vstop v MEDIJ
▢ / □□	Hiter dostop do vseh aplikacij
APP	Hitri dostopni gumbi za APLIKACIJO
TEXT/TXT	Vklop/izklop funkcije teleteksta
BROWSER	Vstop v BRSKALNIK
☒	Tipka po meri za vhode ali hiter zagon aplikacij

OPOMBA: tukaj navedeni gumbi so samo za referenco. Vaš dejanski daljinski upravljalnik se lahko razlikuje glede na model, državo ali regijo.

► Vstavljanje baterij v daljinski upravljalnik

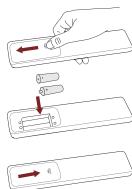

1. Hrbtni pokrov potisnite, da odprete prostor za baterije v daljinskem upravljalniku.
2. Vstavite dve bateriji velikosti AA ali AAA. Pazite, da pola baterij (+) in (-) ustrezata priklučnima poloma (+) in (-), označenima na sedežu baterij.
3. Prostor za baterije pokrijte s pokrovom.

☒ OPOMBE

- Slike izdelka so zgolj informativne, saj se lahko dejanska naprave razlikuje od njih.
- Baterije odvrzite na določeno mesto za odlaganje.
- Ne mešajte vrst baterij ali rabljenih baterij z novimi.
- Tako odstranite izpraznjene baterije, da preprečite uhajanje kisline iz baterij v predal za baterije.
- Če daljinskega upravljalnika dlje časa ne nameravate uporabljati, odstranite baterije.
- Puščanje baterije v okolju z izjemno visoko temperaturo, lahko povzroči eksplozijo ali uhajanje vnetljive tekočine ali plina.
- Baterijske kemikalije lahko povzročijo izpuščaj. Če baterije puščajo, očistite prostor za baterije s krpo. Če kemikalije pridejo v stik z vašo kožo, se takoj umijte.
- Nevarnost požara ali eksplozije, če baterijo zamenjate z napačno vrsto.
- Odlaganje baterije v ogenj ali vročo pečico ali mehansko zmečkanje ali rezanje baterije, kar lahko povzroči eksplozijo.
- Baterija, izpostavljena izjemno nizkemu zračnemu tlaku, ki lahko povzroči eksplozijo ali uhajanje vnetljive tekočine ali plina.

► Seznanjanje daljinskega upravljalnika (le za daljinski upravljalnik Bluetooth)


Po vklopu seznanite daljinski upravljalnik s TV. Držite daljinski upravljalnik na oddaljenosti do 3 m od TV. Za seznanjanje pritisnite katero koli tipko (razen tipke vklopa ali mikrofona).

☒ OPOMBE

- V posebnih primerih pritisnite in držite tipko [☒], da začnete seznanjanje.
- Če se pri uporabi daljinskega upravljalnika pojavi neznana napaka, je to morda zaradi motenj. Poskusite odstraniti vzrok motnje in napravi seznanite ponovno.
- Če se pri uporabi daljinskega upravljalnika pojavi neznana napaka, ko so baterije polne, odstranite baterije iz upravljalnika, pritisnite katero koli tipko za 1~2 sekundi in baterije ponovno vložite. Daljinski upravljalnik bo zatem deloval normalno.
- Daljinskega upravljalnika ni mogoče seznaniti s TV, ko je ta v stanju pripravljenosti.

► Delovno območje daljinskega upravljalnika

1. Daljinski upravljalnik lahko deluje na razdalji do 8 metrov pred TV-sprejemnikom.
2. Kot daljinskega upravljalnika: ko je oddaljeno tipalo oddaljeno 6 m, je nadziran kot v vodoravni smeri znotraj $\pm 30^\circ$, v navpični smeri pa znotraj $\pm 15^\circ$.
3. Delovna razdalja je lahko različna glede na osvetlitev v sobi.

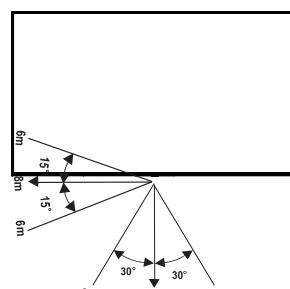

Odlaganje enote

Izdelka ni dovoljeno poškodovati, razstavljati ali odlagati med komunalne odpadke.

Treba ga je primerno zapakirati in predati pooblaščenemu centru za ravnanje z odpadki.

Tehnični podatki

Funkcije, videz in tehnični podatki se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila.

Element		43"	58"
Mere (Š × V × G)	Brez stojala	37,9 × 22,0 × 2,9 palca (963 × 560 × 74 mm)	51,0 × 29,6 × 2,8 palca (1295 × 752 × 70 mm)
	S stojalom	37,9 × 23,9 × 8,7 palca (963 × 608 × 222 mm)	51,0 × 31,9 × 10,8 palca (1295 × 809 × 274 mm)
Teža	Brez stojala	15,0 lbs (6,8 kg)	27,6 lbs (12,5 kg)
	S stojalom	15,2 lbs (6,9 kg)	27,8 lbs (12,6 kg)
Aktivna velikost zaslona (diagonala)		108 cm	146 cm
Ločljivost zaslona		3840 × 2160	3840 × 2160
Jakost zvoka		7 W + 7 W	8 W + 8 W
Gostota moči pri delovanju		0,015 W/cm ²	0,015 W/cm ²
Poraba moči v izklopljenem stanju		Ni na voljo	Ni na voljo
Poraba moči v stanju pripravljenosti		0,5 W	0,5 W
Element		65"	70"
Mere (Š × V × G)	Brez stojala	57,2 × 32,8 × 2,9 palca (1452 × 834 × 74 mm)	62,1 × 34,8 × 3,3 palca (1577 × 883 × 84 mm)
	S stojalom	57,2 × 35,3 × 11,8 palca (1452 × 896 × 300 mm)	62,1 × 37,9 × 14,5 palca (1577 × 963 × 369 mm)
Teža	Brez stojala	36,4 lbs (16,5 kg)	46,3 lbs (21,0 kg)
	S stojalom	36,8 lbs (16,7 kg)	47,4 lbs (21,5 kg)
Aktivna velikost zaslona (diagonala)		164 cm	177 cm
Ločljivost zaslona		3840 × 2160	3840 × 2160
Jakost zvoka		10 W + 10 W	15 W + 15 W
Gostota moči pri delovanju		0,014 W/cm ²	0,016 W/cm ²
Poraba moči v izklopljenem stanju		Ni na voljo	Ni na voljo
Poraba moči v stanju pripravljenosti		0,5 W	0,5 W
Element		75"	85"
Mere (Š × V × G)	Brez stojala	66,0 × 37,8 × 3,3 palca (1677 × 961 × 85 mm)	74,5 × 43,0 × 4,0 palca (1892 × 1092 × 102 mm)
	S stojalom	66,0 × 40,9 × 14,5 palca (1677 × 1040 × 369 mm)	74,5 × 46,5 × 18,7 palca (1892 × 1182 × 474 mm)

Teža	Brez stojala	57,3 lbs (26,0 kg)	79,4 lbs (36,0 kg)
	S stojalom	58,0 lbs (26,3 kg)	81,8 lbs (37,1 kg)
Aktivna velikost zaslona (diagonala)		189 cm	215 cm
Ločljivost zaslona		3840 × 2160	3840 × 2160
Jakost zvoka		15 W + 15 W	15 W + 15 W
Gostota moči pri delovanju		0,016 W/cm ²	0,019 W/cm ²
Poraba moči v izklopljenem stanju		Ni na voljo	Ni na voljo
Poraba moči v stanju pripravljenosti		0,5 W	0,5 W
Električna poraba		Glejte oznako z nazivnimi vrednostmi.	
Električno napajanje		Glejte oznako z nazivnimi vrednostmi.	
Sprejemni sistemi	Analogno	PAL-D/K, B/G, I, SECAM-D/K, B/G	
	Digitalno	DVB-T/T2, DVB-C, DVB-S/S2	
Lastnosti modula brezžičnega omrežja LAN	Frekvenčno območje	2,4 - 2,4835 GHz 5,15 - 5,85 GHz	
	Izhodna moč (maks.)	2,4 - 2,4835 GHz 17 dBm 5,15 - 5,25 GHz 14 dBm 5,25 - 5,35 GHz (pas DFS) 14 dBm 5,49 - 5,71 GHz (pas DFS/TPC) 14 dBm 5,725 - 5,85 GHz (izven EU) 14 dBm	
Tehnični podatki modula Bluetooth	Frekvenčno območje	2,4 - 2,4835 GHz	
	Izhodna moč (maks.)	2,4 - 2,4835 GHz, Razred 1, 6 dBm	
Okoljski pogoji		Temperatura: 41°F - 95°F (5°C - 35°C) Vlažnost: 20% - 80% relativna Atmosferski tlak: 86 kPa - 106 kPa	
HDMI vhod		RGB / 60 Hz (640 × 480, 800 × 600, 1024 × 768) YUV / 60 Hz (480i, 480p, 720p, 1080i, 1080p) YUV / 50 Hz (576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p) 3840 × 2160 / 24 Hz, 3840 × 2160 / 25 Hz, 3840 × 2160 / 30 Hz, 3840 × 2160 / 50 Hz, 3840 × 2160 / 60 Hz	

Drugi podatki

Recikliranje/licence

Odpadna električna in elektronska oprema (WEEE)

Evropska direktiva 2012/19/EU



Ta simbol na izdelku ali njegovi embalaži nakazuje, da izdelka ni dovoljeno odlagati med gospodinjske odpadke. Namesto tega je vaša odgovornost, da odpadno opremo odložite na označenih zbirnih mestih za recikliranje odpadne električne in elektronske opreme. Z ločenim zbiranjem in recikliranjem odpadne opreme boste pomagali ohranljati naravne vire in zagotavljati, da je reciklirana na način, ki varuje zdravje ljudi in okolje. Za več podatkov o zbirnih mestih za reciklažo se obrnite na lokalno mestno pisarno, vašo komunalno službo ali trgovino, v kateri ste kupili napravo.

Baterije



Skladno z Direktivo o baterijah baterij ne smete odlagati med gospodinjske odpadke. Baterije odložite v zbirni zabožnik v trgovinah, ki se uporablja specifično za ta namen.

Omejevanje uporabe nekaterih nevarnih snovi (RoHS)

Evropska direktiva 2011/65/EU



Ta Evropska direktiva omejuje uporabo nevarnih in škodljivih snovi, ki jih je težko reciklirati.

S tem omogočimo preprosto recikliranje električne in elektronske opreme (EEE) in varujemo okolje.

Snovi, uporabljene v tej napravi, so skladne z direktivo RoHS.



Izraza HDMI in HDMI High-Definition Multimedia Interface ter logotip HDMI so blagovne znamke ali registrirane blagovne znamke družbe HDMI Licensing Administrator, Inc. v Združenih državah Amerike in drugih državah.



Oznake Dolby, Dolby Vision, Dolby Audio in simbol dvojni D so blagovne znamke Dolby Laboratories Licensing Corporation. Izdelano po licenci družbe Dolby Laboratories. Zaupno neobjavljeni gradivo. Avtorske pravice © 1992-2022 Dolby Laboratories. Vse pravice pridržane.



Za patente DTS glejte <http://patents.dts.com>. Izdelano po licenci DTS Licensing Limited. DTS, DTS:X, Virtual:X, in logotip DTS:X so registrirane blagovne znamke ali blagovne znamke družbe DTS, Inc. v ZDA in drugih državah. © 2021 DTS, Inc. VSE PRAVICE PRIDRŽANE.

Podatki o registraciji EPREL

Identifikator modela	Številka registracije EPREL	Identifikator modela	Številka registracije EPREL	Identifikator modela	Številka registracije EPREL
43A6K	1420829	65A6K	1435092	75A6K	1436911
43A67K	1420832	65A67K	1435310	75A67K	1436916
43A68K	1420835	65A68K	1435312	75A68K	1436917
43A69K	1420838	65A69K	1435317	75A69K	1436918
43E6KT	1420843	65E6KT	1435320	75E6KT	1436919
43E61KT	1420847	65E61KT	1435325	75E61KT	1436921
43E62KT	1420854	65E62KT	1435333	75E62KT	1436923
43E63KT	1420855	65E63KT	1435336	75E63KT	1436924
43A6KTUK	1420859	65A6KTUK	1435341	75A6KTUK	1436926
43A67KTUK	1420860	65A67KTUK	1435343	75A67KTUK	1436927
43A68KTUK	1420861	65A68KTUK	1435346	75A68KTUK	1436929
43A69KTUK	1420866	65A69KTUK	1435350	75A69KTUK	1436930
43E6KTUK	1420868	65E6KTUK	1435352	75E6KTUK	1436931
43E61KTUK	1420872	65E61KTUK	1435356	75E61KTUK	1436932
58A6K	1425252	70A6K	1435021	85A6K	1671444
58A67K	1425274	70A67K	1435091	85A67K	1671501
58A68K	1425303	70A68K	1435094	85A68K	1671503
58A69K	1425305	70A69K	1435099	85A69K	1671505
58E6KT	1425308	70E6KT	1435102	85E6KT	1671508
58E61KT	1425314	70E61KT	1435120	85E61KT	1671510
58E62KT	1425316	70E62KT	1435133	85E62KT	1671539
58E63KT	1425320	70E63KT	1435139	85E63KT	1671540
58A6KTUK	1425326	70A6KTUK	1435149	85A6KTUK	1671543
58A67KTUK	1425329	70A67KTUK	1435156	85A67KTUK	1671547
58A68KTUK	1425331	70A68KTUK	1435170	85A68KTUK	1671548
58A69KTUK	1425336	70A69KTUK	1435179	85A69KTUK	1671550
58E6KTUK	1425340	70E6KTUK	1435184	85E6KTUK	1671555
58E61KTUK	1425346	70E61KTUK	1435189	85E61KTUK	1671556

POENOSTAVLJENA IZJAVA EU O SKLADNOSTI

S tem Hisense Visual Technology Co., Ltd. izjavlja, da je radijska oprema tipa [ERF2F36H / ERF2J36H / ERF2K36H / ERF2L36H / ERF2M36H / ERF2N36H / ERF2O36H / ERF2P36H / ERF2S36H / ERF3N80H / 43A6K / 43A67K / 43A68K / 43A69K / 43E6KT / 43E61KT / 43E62KT / 43E63KT / 43A6KTUK / 43A67KTUK / 43A68KTUK / 43A69KTUK / 43E6KTUK / 43E61KTUK / 58A6K / 58A67K / 58A68K / 58A69K / 58E6KT / 58E61KT / 58E62KT / 58E63KT / 58A6KTUK / 58A67KTUK / 58A68KTUK / 58A69KTUK / 58E6KTUK / 58E61KTUK / 65A6K / 65A67K / 65A68K / 65A69K / 65E6KT / 65E61KT / 65E62KT / 65E63KT / 65A6KTUK / 65A67KTUK / 65A68KTUK / 65A69KTUK / 65E6KTUK / 65E61KTUK / 70A6K / 70A67K / 70A68K / 70A69K / 70E6KT / 70E61KT / 70E62KT / 70E63KT / 70A6KTUK / 70A67KTUK / 70A68KTUK / 70A69KTUK / 70E6KTUK / 70E61KTUK / 75A6K / 75A67K / 75A68K / 75A69K / 75E6KT / 75E61KT / 75E62KT / 75E63KT / 75A6KTUK / 75A67KTUK / 75A68KTUK / 75A69KTUK / 75E6KTUK / 75E61KTUK / 85A6K / 85A67K / 85A68K / 85A69K / 85E6KT / 85E61KT / 85E62KT / 85E63KT / 85A6KTUK / 85A67KTUK / 85A68KTUK / 85A69KTUK / 85E6KTUK / 85E61KTUK] skladna z direktivo 2014/53/EU. Polno besedilo Izjave EU o skladnosti je na voljo na naslednjem spletnem naslovu: <https://global.hisense.com/support/certificate-download/>.

Za Veliko Britanijo:

POENOSTAVLJENA IZJAVA O SKLADNOSTI ZA VELIKO BRITANIJO

S tem Hisense Visual Technology Co., Ltd. izjavlja, da je radijska oprema tipa [ERF2F36H / ERF2J36H / ERF2K36H / ERF2L36H / ERF2M36H / ERF2N36H / ERF2O36H / ERF2P36H / ERF2S36H / ERF3N80H / 43A6K / 43A67K / 43A68K / 43A69K / 43E6KT / 43E61KT / 43E62KT / 43E63KT / 43A6KTUK / 43A67KTUK / 43A68KTUK / 43A69KTUK / 43E6KTUK / 43E61KTUK / 58A6K / 58A67K / 58A68K / 58A69K / 58E6KT / 58E61KT / 58E62KT / 58E63KT / 58A6KTUK / 58A67KTUK / 58A68KTUK / 58A69KTUK / 58E6KTUK / 58E61KTUK / 65A6K / 65A67K / 65A68K / 65A69K / 65E6KT / 65E61KT / 65E62KT / 65E63KT / 65A6KTUK / 65A67KTUK / 65A68KTUK / 65A69KTUK / 65E6KTUK / 65E61KTUK / 70A6K / 70A67K / 70A68K / 70A69K / 70E6KT / 70E61KT / 70E62KT / 70E63KT / 70A6KTUK / 70A67KTUK / 70A68KTUK / 70A69KTUK / 70E6KTUK / 70E61KTUK / 75A6K / 75A67K / 75A68K / 75A69K / 75E6KT / 75E61KT / 75E62KT / 75E63KT / 75A6KTUK / 75A67KTUK / 75A68KTUK / 75A69KTUK / 75E6KTUK / 75E61KTUK / 85A6K / 85A67K / 85A68K / 85A69K / 85E6KT / 85E61KT / 85E62KT / 85E63KT / 85A6KTUK / 85A67KTUK / 85A68KTUK / 85A69KTUK / 85E6KTUK / 85E61KTUK] skladna s predpisi za radijsko opremo (Radio Equipment Regulations 2017). Polno besedilo Izjave o skladnosti za Združeno kraljestvo je na voljo na naslednjem spletnem naslovu: <https://global.hisense.com/support/certificate-download/>.