


- EN** Instructions for Use
- RU** Руководство по эксплуатации
- UA** Інструкції з експлуатації
- KZ** Пайдалану бойынша нұсқаулық
- AR** لامل عتس الة قيرط

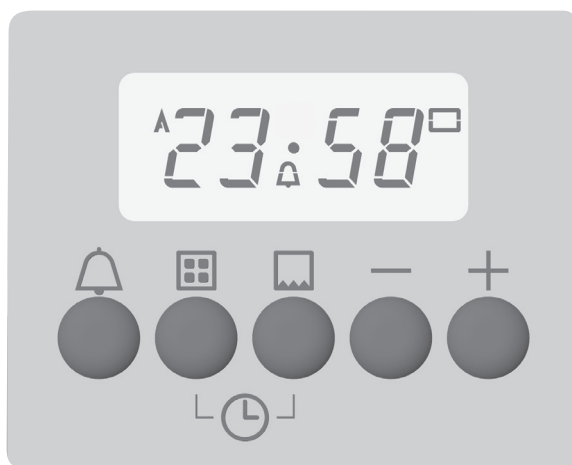

Electronic program timer for gas appliances


Электронный газовый программатор

Електронний таймер, що програмується, для газових приладів

Электрондық газ программаторы

نورتكفل الة جمربل اة عاس

Electronic program timer for gas appliances	3
Электронный газовый программатор	5
Електронний таймер, що програмується, для газових приладів	8
Электрондық газ программаторы	10
15.....ساعة البرمجة الإلكترونية لأجهزة الغاز	

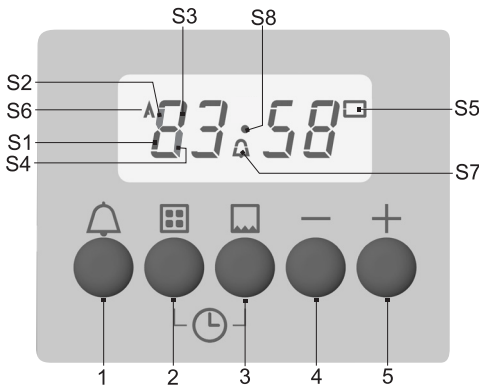

Keys

- 1 Minute minder
- 2 Cooking hob burner selection
- 3 Oven gas burner selection
- 4 (-) minus
- 5 (+) plus

Indicator symbols

- S1 Burner front left
- S2 Burner rear left
- S3 Burner rear right
- S4 Burner front right
- S5 Oven burner
- S6 Timer setting indicator
- S7 Minute minder operation symbol

Setting the clock

- When the appliance is first connected or reconnected to the mains, or after a power failure, "0.00" will flash on the display. Simultaneously press the keys **2** and **3** (**0.00** will stop flashing, only the symbol **S8** will flash); then, use the keys **4** and **5** to set the time of day. When the symbol **S8** stops flashing after a few seconds, the clock starts running.



Note: It the 4 or 5 key is pressed and held for a while, the number on the display will be decreased / increased faster.

Minute minder

The minder only works as an alarm timer and does not affect the operation of the appliance, i.e. it does not switch it off when the time set has elapsed. The minute minder can be used independently of appliance operation and any functions selected. The longest possible setting is 24 hours.

- Press the **1** key (**0.00** and a flashing symbol **S7**) will appear on the display. Then, use the **4** and **5** keys to set the time. When the S7 symbol stops flashing, the countdown begins (the last minute is counted down one second intervals). The clock appears on the display.
- The remaining time can always be checked by pressing the **1** key; use the **4** and **5** keys to change the remaining time.
- When the time set has elapsed, a short beep will be emitted, and the symbol **S7** will disappear.

Using the timer in combination with the oven or cooking hobs

When using the timer in combination with the oven, the oven must first be turned on and temperature must be set. Then, set the timer. After cooking, turn off the oven. The same applies to the cooking hob.

Setting the duration of cooking hob gas burner operation

Use this function to simultaneously set different operation times for all four gas burners.

⚠ Maximum setting for timed gas burner operation is three hours.

- Press the **2** key to select the burner for which you wish to set the timer. The symbol of the selected burner (**S1**, **S2**, **S3**, or **S4**) and the symbol **S6** will flash. Use the **4** and **5** keys to set the required time. After a few seconds, the symbol **S1**, **S2**, **S3**, or **S4** goes off; the symbol **S6** will still be lit, and the clock will appear on the display. Operation time starts counting down.
- Press the **2** key once again to set the timer for the next burner, to check the remaining time already set, or to change the remaining operation time.

⚠ When the time elapses, the burner will be switched off and gas supply to the burner will be cut off. There will be a short beep to signal this.

Canceling the timer setting

- Use the **2** key to select the required burner. Then, use the **4** key to set the time to **0.00**. The burner will continue to operate without any timer setting.

Setting the duration of oven gas burner operation

This function can only be used to set the operation time for the lower oven burner.

⚠ Operation time of the infra burner cannot be set.

⚠ Maximum setting for oven gas burner is three hours.

- Press the **3** key; the symbols **S6** and **S6** will start to flash and **0.00** will appear on the display. Use the **4** and **5** keys to set the time. A few seconds after the time has been set, the symbols **S5** and **S6** will stop flashing and they are constantly lit; the clock will appear on the display. Operation time will start counting down.
- To check or change the remaining time, press the **3** key again.

⚠ After the time has elapsed, the burner is switched off and gas supply to the burner is cut off. This is accompanied by a short beep.

Canceling the timer setting

- Use the **3** key to select the oven burner; then, set the time to **0.00** using the **4** key. The burner will continue to operate without any timer setting.

⚠ If countdown timers for two or more burners reach zero at the same time, the respective burners will be shut off consecutively with a few second lag.

⚠ The symbol S6, when lit, indicates that the timer has been set for at least one of the burners. To check which burner has the timer been set for, press the 2 key. If the symbol S5 is lit, this indicates that the timer has been set for the oven burner (in this case, S6 will be lit as well).

Beep loudness


When no timer is set (only the clock is displayed), the beep can be set to any of the three different loudness levels by pressing the **4** key. When the **4** key is pressed and held, the first beep setting will be demonstrated. If the key is released and pressed again, the following level will be demonstrated. The most recently demonstrated loudness setting will be stored. The loudness setting can be changed anytime.

Safety switch-off function

This safety feature restricts appliance operation to three hours, even if no timer setting is effective. The three hour period starts running after the most recent press on the power start button for any gas burner. Each time the power startup is pressed, a short beep from the timer will be heard.

Электронный газовый программатор

RU

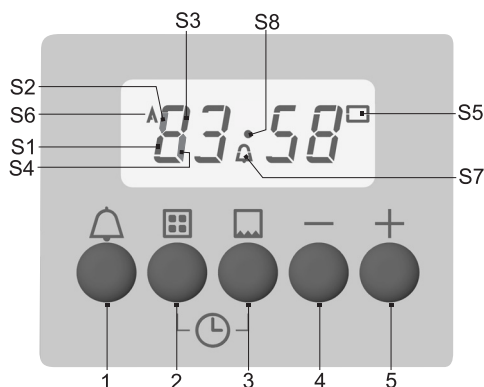

Кнопки

- 1 Будильник
- 2 Выбор горелки варочной поверхности
- 3 Выбор горелки духовки
- 4 Кнопка «-»
- 5 Кнопка «+»

Индикаторы

- S1 Передняя левая горелка
- S2 Задняя левая горелка
- S3 Задняя правая горелка
- S4 Передняя правая горелка
- S5 Горелка духовки
- S6 Индикатор функции «Продолжительность приготовления»
- S7 Индикатор будильника

Установка текущего времени

- После подключения прибора к электросети и в случае отключения электроэнергии на дисплее мигает **0.00**. Одновременно нажмите кнопки **2** и **3** (**0.00** перестанет мигать, продолжает мигать индикатор **S8**) и далее кнопками **4** и **5** установите точное время. Через несколько секунд индикатор **S8** перестанет мигать, и программатор начнет отсчитывать текущее время.



Если кнопку «+» или «-» удерживать, то значение будет меняться быстрее (увеличиваться или уменьшаться соответственно).

Будильник

Программатор оснащен функцией будильника, который оповещает, что установленное время истекло, и не отключает горелки. Будильник можно использовать независимо от работы прибора и установленных функций.

Максимальное время функции составляет 24 часа!

- Нажмите кнопку **1** (на дисплее высветится **0.00** и начнет мигать индикатор **S7**) и далее кнопками **4** и **5** установите время будильника. Через несколько секунд индикатор **S7** перестанет мигать, и программатор начнет отсчитывать время (в течение последней минуты программатор отсчитывает секунды). На дисплее высвечивается текущее время суток.
- Оставшееся время будильника можно проверить, нажав на кнопку **1**, и при необходимости

изменить время кнопками **4** и **5**.

- По истечении установленного времени раздастся короткий звуковой сигнал, и индикатор **S7** погаснет.

Программирование «Продолжительности приготовления» для горелки духовки и горелок варочной поверхности

- Для того чтобы запрограммировать «Продолжительность приготовления» для нижней горелки духовки, сначала включите горелку, установите температуру, и затем установите время функции. После завершения приготовления верните соответствующий переключатель в начальное положение.
- То же самое относится к горелкам варочной поверхности.
- Вы можете одновременно установить функцию «Продолжительность приготовления» для всех горелок варочной поверхности и для горелки духовки.

Установка функции «Продолжительность приготовления» для горелок варочной поверхности

Вы можете запрограммировать продолжительность приготовления для каждой горелки варочной поверхности.

Максимальное время функции составляет 3 часа!

- Нажимая на кнопку **2**, выберите необходимую горелку. Мигает индикатор выбранной горелки (**S1**, **S2**, **S3** или **S4**) и индикатор **S6**. Кнопками **4** и **5** установите необходимое время. Через несколько секунд индикатор конфорки (**S1**, **S2**, **S3** или **S4**) погаснет, горит индикатор **S6**, на дисплее высвечивается текущее время суток. Программатор начнет отсчитывать установленное время.
- Нажимая на кнопку **2**, можно установить продолжительность приготовления для других горелок, при необходимости изменить установленное время функции кнопками **4** и **5** или проверить оставшееся время функции.

По истечении установленного времени горелка выключится, подача газа к горелке прекратится и раздастся короткий звуковой сигнал.

Отмена функции

Нажимая на кнопку **2**, выберите необходимую горелку и кнопкой **4** установите время **0.00**. Горелка продолжит работу без функции «Продолжительность приготовления».

Установка функции «Продолжительность приготовления» для горелки духовки

Вы можете запрограммировать продолжительность приготовления только для нижней горелки духовки.

Установить функцию «Продолжительность приготовления» для инфрагорелки духовки невозможно.

Максимальное время функции составляет 3 часа!

- Нажмите на кнопку **3**, начнут мигать индикаторы **S5** и **S6** и на дисплее высветится **0.00**. Кнопками **4** и **5** установите необходимое время. Через несколько секунд индикаторы **S5** и **S6** перестанут мигать и будут гореть постоянно, на дисплее высветится текущее время

суток. Программатор начнет отсчитывать установленное время.

- Нажав на кнопку **3**, можно при необходимости изменить время продолжительности приготовления кнопками **4** и **5** или проверить оставшееся время функции.



По истечении установленного времени горелка выключится, подача газа к горелке прекратится и раздастся короткий звуковой сигнал.

Отмена функции

- Нажав на кнопку **3**, выберите горелку духовки и кнопкой **4** установите время **0.00**. Горелка продолжит работу без функции «Продолжительность приготовления».



Если функция «Продолжительность приготовления» установлена для нескольких горелок на одно и то же время, горелки будут выключаться с задержкой в несколько секунд относительно предыдущей.



Если горит индикатор S6, значит, для любой из горелок установлена функция «Продолжительность приготовления». Чтобы проверить, для какой горелки варочной поверхности установлена функция, нажмите на кнопку 2.



Если горит индикатор S5, значит, для горелки духовки установлена функция «Продолжительность приготовления», при этом также горит индикатор S6.


Настройка громкости звукового сигнала

Для того чтобы отрегулировать громкость сигнала, ни для одной из горелок прибора не должна быть установлена функция «Продолжительность приготовления». На дисплее высвечивается только текущее время.

- Всего имеются три уровня громкости.
- Нажмите и удерживайте кнопку **4**. Вы услышите первый уровень громкости. Отпустите и снова нажмите кнопку **4**. Появится следующий уровень громкости. Программатор автоматически сохраняет последний установленный уровень громкости.
- Вы можете отрегулировать громкость сигнала в любое время.

Защитное отключение

Для дополнительной безопасности прибор оснащен функцией защитного отключения. Максимальная продолжительность работы прибора составляет 3 часа, даже если не установлена функция «Продолжительность приготовления». Отсчет времени начинается с момента последней активации электроподжига любой конфорки. При каждой активации электроподжига раздается короткий звуковой сигнал.

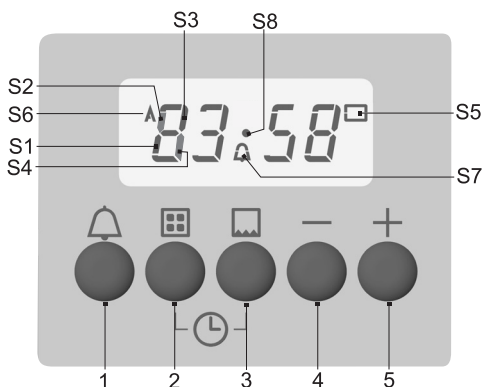

Умовні позначення

- 1 Будильник
- 2 Клавiша вибору конфорки на поверхні
- 3 Клавiша пальника в духовці
- 4 (-) мiнус
- 5 (+) плюс

Цифрові показчики

- S1 Передня лiва конфорка
- S2 Передня задня конфорка
- S3 Задня права конфорка
- S4 Передня права конфорка
- S5 Пальник духовки
- S6 Індикатор установки таймера
- S7 Символ роботи будильника

Установка годинника

- Коли прилад вперше вмикається, або підключається знову до розетки, або зникла напруга, на дисплеї таймера висвітиться показчик «0.00». Одночасно натисніть клавiші **2** і **3** (**0.00** перестане блимати, буде блимати тільки символ **S8**); Потім, за допомогою клавiш **4** і **5**, встановіть поточний час. Після того, як символ **S8** перестане блимати, годинник піде.

! Пам'ятайте: Якщо клавiшу **4** або **5** натиснути і утримувати протягом певного часу, цифри на дисплеї змінюватимуться (у бік зростання або зменшення) скоріше.

Будильник

Будильник тільки виконує функцію попередження і не впливає на роботу приладу, тобто не вимикає прилад після завершення встановленого часу. Будильник можна використовувати незалежно від роботи приладу та обраних функцій. Найдовший можливий час встановлення – 24 год.

- Натисніть клавiшу **1**: **0.00** і символ **S7**, що блимає, з'являться на дисплеї. Потім, за допомогою клавiш **4** і **5**, встановіть час. Коли символ **S7** перестане блимати, почнеться відлік часу (відлік останньої хвилини буде здійснюватися з інтервалом у одну секунду). На дисплеї з'явиться годинник.
- Час, що залишився, завжди можна перевірити, натиснувши клавiшу **1**; користуйтеся клавiшами **4** і **5** для того, щоб змінити час, що залишився. Коли час сплине, пролунає звуковий сигнал, і символ **S7** зникне.

Користування таймером у поєднанні із духовкою або варильною поверхнею


Для використання таймера в процесі приготування, спочатку ввімкніть духовку і встановіть потрібну температуру нагріву. Потім треба встановити таймер. Після завершення процесу готування, вимкніть духовку. Такий самий порядок стосується і варильної поверхні.

Встановлення часу роботи газової конфорки варильної поверхні

Користуйтеся цією функцією, щоб одночасно встановити різний час роботи для кожної з чотирьох газових конфорок.

 **Рекомендуємо використовувати газову конфорку не більше 3-х годин поспіль.**

- Натисніть клавішу **2**, щоб обрати конфорку, час роботи якої Вам треба встановити. Символ обраної конфорки (**S1**, **S2**, **S3**, або **S4**) і символ **S6** почнуть блимати. За допомогою клавіш **4** і **5** встановіть необхідний час. Через кілька секунд символи **S1**, **S2**, **S3**, або **S4** згаснуть; символ **S6** усе ще буде світитися і на дисплеї з'явиться годинник. Почнеться відлік часу роботи конфорки.
- Ще раз натисніть клавішу **2**, щоб встановити таймер для наступної конфорки, щоб перевірити час, який залишився до завершення роботи першої конфорки, або змінити час, який лишився до завершення роботи конфорки.

 **Коли час сплине, конфорка вимкнеться, і подання газу до конфорки припиниться. Про це буде повідомлено коротким звуковим сигналом.**

Скасування установки таймера

- За допомогою клавіші **2** оберіть необхідну конфорку. Потім, за допомогою клавіші **4**, встановіть час на **0.00**. Конфорка продовжить працювати без будь-яких установок таймера.


Встановлення часу роботи газової конфорки духовки

Цією функцією можна користуватися тільки для установки часу роботи пальника духовки.

 **Час роботи для інфрачервоного нагрівача встановити неможливо.**


 **Максимальна установка часу роботи для пальника духовки складає 3 години.**


- Натисніть клавішу **3**; символи **S5** і **S6** почнуть блимати, а на дисплеї з'явиться повідомлення **0.00**. За допомогою клавіш **4** і **5** встановіть час. Через кілька секунд після того, як час було встановлено, символи **S5** і **S6** припинять блимати і світитимуться постійно; на дисплеї з'явиться годинник. Почнеться відлік часу роботи.
- Щоб перевірити або змінити час, що залишився, повторно натисніть клавішу **3**.

 **Коли час сплине, духовка вимкнеться і подання газу до пальника припиниться. Про це буде повідомлено коротким звуковим сигналом.**

Скасування установки таймера

За допомогою клавіші **3** оберіть пальник духовки. Потім, за допомогою клавіші **4**, встановіть час на **0.00**. Духовка продовжить працювати без будь-яких установок таймера.

 **По завершенню роботи газових конфорок, відповідні конфорки будуть послідовно вимкненні з різницею в декілька секунд.**

 **Коли світиться символ **S6**, це означає, що таймер встановлено хоча б для однієї з конфорок. Щоб перевірити, для якої саме конфорки виконані установки, натисніть клавішу **2**. Якщо світиться символ **S5**, це означає, що таймер було встановлено для духовки (у цьому разі символ **S6** також буде світитися).**

Гүчність звукового сигналу


Якщо жодні установки таймера не були зроблені (на дисплеї демонструється лише годинник), звуковий сигнал можна встановити на будь-який з трьох рівнів гучності, якщо натиснути клавішу **4**. Якщо натиснути і утримувати клавішу **4**, демонструватиметься перша установка звукового сигналу. Якщо відпустити клавішу і натиснути її знову, демонструватиметься наступний рівень. Установка гучності сигналу, яка демонструвалася на дисплеї останньою, буде збережена. Установку рівня гучності звукового сигналу можна змінити у будь-який час.

Функція безпечного вимкнення

Дана функція обмежує роботу приладу до 3-х годин, навіть без жодної діючої установки таймера. Відлік часу розпочинається після останнього натискання кнопки живлення START для будь-якої з газових конфорок. На кожне натискання кнопки живлення, таймер реагуватиме коротким звуковим сигналом.

Електрондық газ программаторы

КК

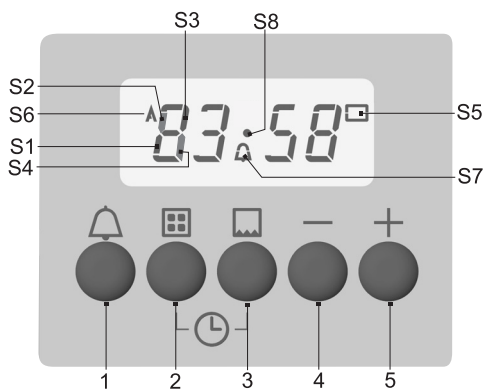

Түймешіктер

- 1 Оятқыш
- 2 Пісіру беті жанарғысын таңдау
- 3 Духовкі жанарғысын таңдау
- 4 «-» түймешігі
- 5 «+» түймешігі

Индикаторлар

- S1** Алдыңғы сол жақ жанарғы
- S2** Артқы сол жақ жанарғы
- S3** Артқы оң жақ жанарғы
- S4** Алдыңғы оң жақ жанарғы
- S5** Духовкі жанарғысы
- S6** «Әзірлеу ұзақтығы» функциясының индикаторы
- S7** Оятқыш индикаторы

Ағымдағы уақытты орнату

- Аспап электр желісіне қосылған соң және электр қуаты өшкен жағдайда дисплейде **0.00** жыпылықтайды. **2** және **3** түймешіктерін бірге басыңыз (**0.00** жыпылықтауды қояды, **S8** индикаторы жыпылықтай береді) және ары қарай **4** және **5** түймешіктерімен дәл уақытты орнатыңыз. **S8** индикаторы бірнеше секундтан кейін жыпылықтауды қояды және программатор ағымдағы уақытты есептей бастайды.



Егер «+» немесе «-» түймешігі басылып ұсталса, мән тезірек ауысатын болады (тиісті түрде көбейеді немесе азаяды).

Оятқыш

Программатор орнатылған уақыт өткенін хабарлап, жанарғыны өшірмейтін оятқыш функциясымен жабдықталған. Оятқышты аспап жұмысы мен орнатылған функцияларына байланыстырмай пайдалануға болады.

Функцияның ең көп уақыты 24 сағатты құрайды!

- 1 түймешігін басыңыз (дисплейде **0.00** көрінеді және **S7** индикаторы жыпылықтай бастайды) және ары қарай **4** және **5** түймешіктерімен оятқыш уақытын орнатыңыз. Бірнеше секундтан кейін **S7** индикаторы жыпылықтауды қояды және программатор уақытты есептей бастайды (программатор соңғы минуттың ішінде секундтарды есептейді). Дисплейде ағымдағы тәулік уақыты көрінеді.
- Оятқыштың қалған уақытын 1 түймешігін басып, тексеруге және қажет болғанда уақытты **4** және **5** түймешіктерімен өзгертуге болады.
- Орнатылған уақыт өткен соң қысқа дыбыс сигналы естіледі және **S7** индикаторы өшеді.

Духовкі жанарғысы мен пісіру бетінің жанарғысы үшін «Өзірлеу ұзақтығын» бағдарламалу

- Духовкінің төменгі жанарғысы үшін «Өзірлеу ұзақтығын» бағдарламалау үшін алдымен жанарғыны қосыңыз, температураны орнатыңыз және одан кейін функция уақытын орнатыңыз. Өзірлеу аяқталған соң тиісті ажыратпа-қосқышты бастапқы күйіне қайтарыңыз.
- Бұл пісіру беті жанарғыларына да жатады.
- Сіз «Өзірлеу ұзақтығы» функциясын пісіру бетінің барлық жанарғылары мен духовкі жанарғысы үшін бірге орната аласыз.

Пісіру бетінің жанарғылары үшін «Өзірлеу ұзақтығы» функциясын орнату

Сіз өзірлеу ұзақтығын пісіру бетінің әр жанарғысы үшін бағдарламалай аласыз.

Функцияның ең ұзақ уақыты 3 сағатты құрайды!

- **2** түймешігін басып, қажетті жанарғыны таңдаңыз. Таңдалған жанарғы индикаторы (**S1, S2, S3** или **S4**) мен **S6** индикаторы жыпылықтайды. **4** және **5** түймешіктерімен қажетті уақытты орнатыңыз. Бірнеше секундтан кейін конфорка индикаторы (**S1, S2, S3** немесе **S4**) өшеді, **S6** индикаторы жанып тұрады, дисплейде ағымдағы тәулік уақыты көрінеді. Программатор орнатылған уақытты есептей бастайды.
- **2** түймешігін басып, басқа жанарғылар үшін өзірлеу ұзақтығын орнатуға, қажет болғанда функцияның орнатылған уақытын **4** және **5** түймешіктерімен өзгертуге немесе функцияның қалған уақытын тексеруге болады.


Орнатылған уақыт өткен соң жанарғы өшеді, жанарғыға газ келуі тоқтайды және қысқа дыбыс сигналы естіледі.

Функцияны қайтару

2 түймешігін басып, қажетті жанарғыны таңдаңыз және **4** түймешігімен **0.00** уақытын орнатыңыз. Жанарғы жұмысын «Өзірлеу ұзақтығы» функциясынсыз жалғастырады.

Духовкі жанарғысы үшін «Өзірлеу ұзақтығы» функциясын орнату

Сіз өзірлеу ұзақтығын духовкінің тек төменгі жанарғысы үшін бағдарламалай аласыз.

 **«Әзірлеу ұзақтығы» функциясын духовкінің инфражанарғысы үшін орнатуға болмайды.**


 **Функцияның ең ұзақ уақыты 3 сағатты құрайды!**


- 3 түймешігін басыңыз, **S5** және **S6** индикаторлары жыпылықтай бастайды және дисплейде **0.00** көрінеді.
4 және 5 түймешіктерімен қажетті уақытты орнатыңыз. Бірнеше секундтан кейін **S5** және **S6** индикаторлары жыпылықтауды қойып, үнемі жанып тұрады, дисплейде ағымдағы тәулік уақыты көрінеді. Программатор орнатылған уақытты есептей бастайды.
- 3 түймешігін басып, қажет болғанда **4** және **5** түймешіктерімен әзірлеу ұзақтығы уақытын өзгертуге немесе функцияның қалған уақытын тексеруге болады.


 **Орнатылған уақыт өткен соң жанарғы өшеді, жанарғыға газ келуі тоқтайды және қысқа дыбыс сигналы естіледі.**

Функцияны қайтару

- 3 түймешігін басып, духовкі жанарғысын таңдаңыз және 4 түймешігімен 0.00 уақытын орнатыңыз. Жанарғы жұмысын «Әзірлеу ұзақтығы» функциясысыз жалғастырады.

 **Егер «Әзірлеу ұзақтығы» функциясы бірнеше жанарғы үшін бір уақытқа орнатылып тұрса, жанарғылар алдыңғысына қатысты бірнеше секундқа кешігіп өшеді.**

 **Егер S6 индикаторы жанып тұрса, бұл жанарғылардың әрқайсысы үшін «Әзірлеу ұзақтығы» функциясы орнатылып тұрғанын білдіреді. Пісіру бетінің қай жанарғысы үшін функция орнатылғанын тексеру үшін 2 түймешігін басыңыз.**

 **Егер S5 индикаторы жанып тұрса, бұл духовкі жанарғысы үшін «Әзірлеу ұзақтығы» функциясы орнатылғанын білдіреді, бұл кезде S6 индикаторы да жанады.**


Дыбыстық сигнал күшін теңшеу

Сигналдың дыбыс күшін реттеу үшін аспаптың бір де жанарғысы үшін «Әзірлеу ұзақтығы» функциясы орнатылып тұрмауы керек. Дисплейде тек ағымдағы уақыт көрінеді.

- Бәрі үш дыбыс деңгейі бар.
- 4 түймешігін басып, ұстаңыз. Сіз бірінші дыбыс деңгейін естисіз. 4 түймешігін жіберіп, қайта басыңыз. Келесі дыбыс деңгейі пайда болады. Программатор соңғы орнатылған дыбыс деңгейін автоматты түрде сақтайды.
- Сіз сигнал күшін кез келген кезде реттей аласыз.

Қорғаныс өшіру

Аспап қосымша қауіпсіздік үшін қорғаныс өшіру функциясымен жабдықталған. Аспаптың ең ұзақ жұмыс істеу ұзақтығы «Әзірлеу ұзақтығы» функциясы орнатылып тұрмаса да, 3 сағатты құрайды. Кез келген конфорканың электр тұтатқышы соңғы белсендірілген сәтінен уақыт есептеле бастайды. Электр тұтатқыш белсендірілген сайын қысқа дыбыстық сигнал естіледі.



إلغاء الوقت المضبوط

اضغط على الزر 2 لتحديد الموقد المرغوب، وبالضغط على الزر 4 قم بضبط الوقت على 00:00. في هذه الحالة، يستمر الموقد بالعمل من دون ضبط الوقت.

ضبط مدة عمل موقد الفرن الغازي

بهذه الوظيفة يمكنك ضبط مدة عمل موقد الفرن السفلي فقط.

⚠ لا يمكن ضبط مدة عمل موقد **Infra**.

- بالضغط على الزر 3 ستبدأ الرموز S5 S6 بالمبيض، و يظهر 0.00 على الشاشة.
- باستخدام الرمز 4 أو 5 يمكن ضبط الوقت المرغوب. بعد ثوان قليلة من الضبط، ستتوقف الرموز S5 و S6 عن المبيض وتضيء، ويظهر الوقت على الشاشة. يبدأ العد التنازلي لمدة العمل.
- بالضغط مرة أخرى على الزر 3 يمكن تغيير الوقت المضبوط أو التحقق من الوقت المتبقي

⚠ بعد انقضاء الوقت ينطفئ موقد الغاز ويتوقف تدفق الغاز إلى الموقد. وستصدر إشارة صوتية قصيرة.

إلغاء الوقت المضبوط

- بالضغط على الزر 3 يمكن اختيار موقد الفرن، وبالضغط على الزر 4 قم بضبط الوقت على 00:00. في هذه الحالة، يستمر الموقد بالعمل من دون ضبط الوقت.

⚠ مدة الضبط القصوى لعمل موقد الغاز وموقد الفرن هي 3 ساعات.

- إذا أضاء الرمز S6 هذا يعني أنه تم ضبط مدة عمل أحد الموقد. ويمكن التحقق من ضبط عمل أي من الموقد، بالضغط على الزر 2. إذا أضاء الرمز S5، فهذا يعني أنه تم ضبط وقت عمل موقد الفرن (في هذه الحالة، يضيء الرمز S6 أيضاً).

قوة الإشارات الصوتية

- عندما لا تكون أية وظيفة توقيت مفعلة، (يظهر الوقت الحالي فقط)، يمكن الاختيار بين 3 مستويات مختلفة لقوة الإشارات الصوتية وذلك، بالضغط على الزر 4. عند الضغط مع استمرار الضغط على الزر 4، سيظهر أول ضبط للإشارة الصوتية. إذا توقفت عن الضغط، ثم ضغطت مرة أخرى، سيظهر المستوى التالي لقوة الإشارة الصوتية. سيتم حفظ آخر قوة قمت بتحديدوها للإشارة الصوتية، يمكن إعادة ضبط قوة الإشارة الصوتية في أي وقت.


وظيفة إيقاف التشغيل الآمن

- بوظيفة الأمان هذه يقتصر عمل الجهاز على 3 ساعات. و يبدأ هذا الوقت بالعد التنازلي بعد آخر ضغط على زر تشغيل الشرارة الكهربائية لأي من موقد الغاز. عند كل تفعيل لتشغيل الشرارة الكهربائية ستُسمع إشارة صوتية قصيرة على الساعة.

استخدام الساعة مع الفرن أو الموقد

- عند استخدام الساعة مع الفرن يجب تشغيل الفرن أولاً وضبط نظام الخبيز المرغوب ودرجة الحرارة. ومن ثم قم بضبط الوظائف على الساعة. عند الانتهاء من الخبيز، قم بإطفاء الفرن. اتبع نفس الاجراءات عند استخدام الموقد.

- 1 منبه الدقائق
- 2 اختيار موقد الغاز المناسب
- 3 اختيار موقد الفرن الغازي
- 4 ناقص (-)
- 5 زائد (+)
- رموز المؤشر
- S1 الموقد الأمامي الأيسر
- S2 الموقد الخلفي الأيسر
- S3 الموقد الخلفي الأيمن
- S4 الموقد الأمامي الأيمن
- S5 موقد الفرن
- S6 مؤشر إعدادات التوقيت
- S7 رمز عمل منبه الدقائق

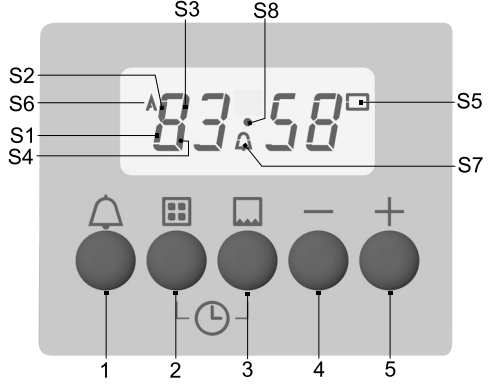

ضبط الوقت

- عندما تقوم بتوصيل الجهاز بالتيار الكهربائي، سيومض 0:00 على شاشة العرض. قم بالضغط على الأزرار 2 و 3 معاً (سيوقف 0:00 عن الوميض ، سيومض الرمز S8 فقط) ، بعد ذلك استخدم الأزرار 4 أو 5 لضبط الساعة. عند توقف الرمز S8 عن الوميض بعد بضع ثواني، ستبدأ الساعة بالعمل.

⚠ ملاحظة : بالضغط على الزر 4 أو 5 لفترة أطول، فإن الرقم على الشاشة سيتغير بسرعة.

منبه الدقائق

- إن لمنبه الدقائق وظيفة تنبيه فقط ولا يؤثر على عمل الجهاز، أي لا يوقف عمل الفرن عند انقضاء الوقت المضبوط. يمكن استخدام منبه الدقائق بشكل مستقل عن عمل الجهاز وعن أية وظيفة مختارة. أطول مدة ممكن ضبطها هي 24 ساعة.
- اضغط على المفتاح 1 (سيظهر على الشاشة 00:00 ويومض الرمز S7) ، ومن ثم استخدم المفاتيح 4 أو 5 لضبط الوقت المرغوب . عند توقف الرمز S7 عن الوميض بعد بضع ثواني، (سيبدأ العد التنازلي للوقت) ستبدأ الساعة بالعمل (سيتم العد التنازلي للدقيقة الأخيرة بفواصل زمني ثانية واحدة) . ستظهر الساعة على شاشة العرض.
- بالضغط على المفتاح 1 يمكن التحقق من الوقت المتبقي ويمكن تغييره بالضغط على المفاتيح 4 أو 5. عندما يتم الوصول إلى الوقت المحدد، ستصدر إشارة صوتية قصيرة و سوف ينطفئ الرمز S7.

ضبط مدة عمل موقد الغاز

بهذه العملية يمكنك في وقت واحد ضبط مدة عمل مختلفة لكل من موائد الغاز الأربعة.

- بالضغط على المفتاح 2 يمكن اختيار موقد الغاز الذي ترغب بضبط توقيته. سيومض رمز الموقد المختار (S1 ، S2 ، S3 ، S4) ، و S6 . باستخدام المفتاح 4 أو 5 يمكن ضبط الوقت المرغوب. بعد بضع ثوان ستنطفئ الرموز S1 ، S2 ، S3 ، S4 ، S6 ، S6 . ويظهر الوقت على الشاشة . يبدأ العد التنازلي لوقت مدة العمل.
- بالضغط مرة أخرى على الزر 2 يمكنك ضبط الوقت لموقد الغاز التالي ، أو تغيير الوقت المضبوط أو التحقق من الوقت المتبقي .

بعد انقضاء الوقت ينطفئ موقد الغاز ويتوقف تدفق الغاز إلى الموقد. وستصدر إشارة صوتية قصيرة.

EGT URA



265783

381 (09-13)