


TRINN 1



SJEKK VASKESYMBILENE PÅ TØYET

 Du finner en fullstendig tabell over symboler i den fullstendige bruksnavisningen.

TÅLER MASKINVASK

Maks. vaske-temperatur 95°C	Maks. vaske-temperatur 60°C	Maks. vaske-temperatur 40°C	Maks. vaske-temperatur 30°C
 	 	 	 

 **TÅLER IKKE MASKINVASK**





Håndvask	Tåler ikke vask
	

TRINN 2

KLARGJØRE TØYET






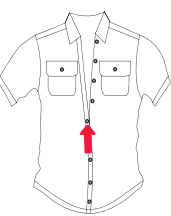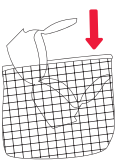







TRINN 3

SORTERE TØYET ETTER TYPE (mer i programtabellen under).

-  Lukk glidelåser og knytt sammen eventuelle bånd.
-  Vreng lommer.
-  Knepp igjen knapper.
-  Legg sensitive plagg i en vaskepose.


-  Åpne døra til vaskemaskinen ved å trekke håndtaket mot deg.

VASKETRINN

Program	Tøytype	Program	Tøytype
Bomull 	Vanlig bomulls- og lintøy • (håndklær, undertøy, t-skjorter, frottéhåndklær osv.)	Stille vask 	Blandet kulørtvask av ulike fargefaste tekstiler, • med skånesentrifugering og kortere vasketid
Blandet/Syntetisk 	Kulørtvask (lignende farger), • klær av blandingstekstiler, f.eks. polyester, polyamid osv.	Biovask (BIO) 	Vasking av tøy med lite eller uten vaskemiddel • med skånesentrifugering
Håndvask/Finvask 	Sensibelt tøy av lin, silke, ull eller viskosesilke • (kjoler, skjørt, bluser osv.) og gardiner. Svært skånsomt program	Ultrasvart 	Vasking av mørke plagg med spesialmiddel • for vasking ved lav temperatur, skånesentrifugering
Ull 	Ull og ullblandinger • merket som vaskemaskinsikker	Ultrahvitt 	Lite skitten finvask med spesialmiddel • for hvitt tøy, ved lav temperatur, skånesentrifugering
Hurtigvask 17' 	Lite skittent tøy, oppfriskning av tøy. • Sparer tid og energi.	Skylling 	• For skylking av tøy uten sentrifugering mellom skyllesyklusene, med sluttsentrifugering
Sportsklær 	Lite skitne sportsklær av bomull, mikrofiber, syntetiske fibre osv. • med lavere sentrifugeringshastigheter	Tøymykning 	• For mykning, stiving eller impregnering av det vaskede tøyet. Kan også brukes som kort skylking med sluttsentrifugering.
		Sentrifugering/Utumping 	• For sentrifugering • Pumper ut vannet fra trommelen og røret, reduserer sentrifugeringshastigheten til "Ø".

TRINN 4



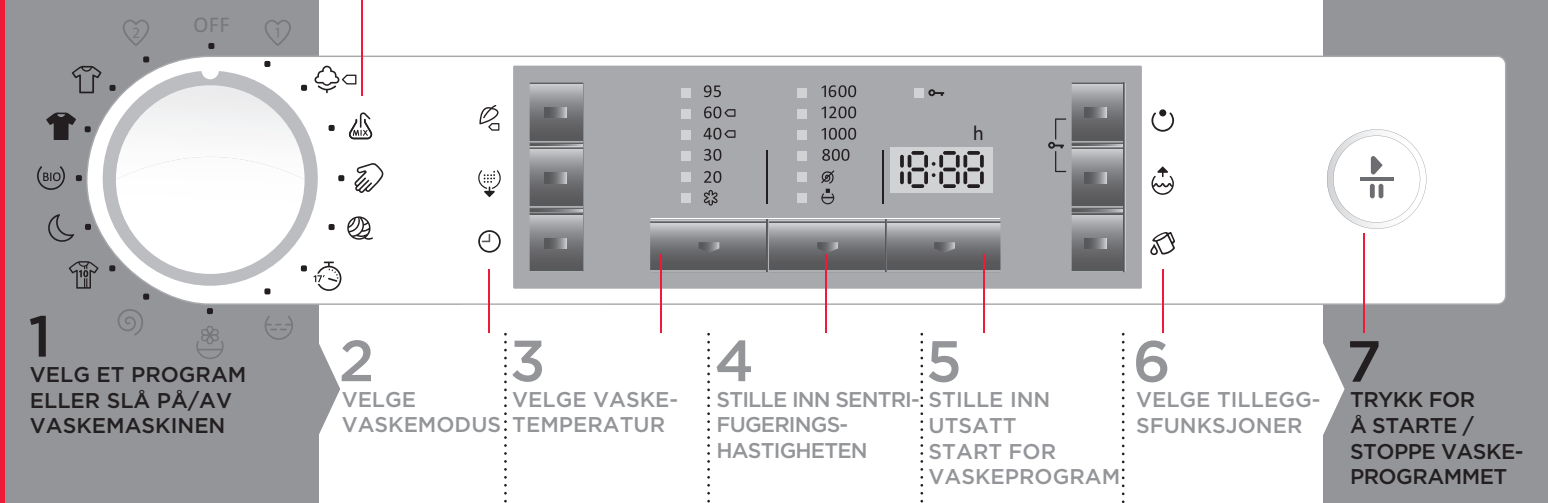

DE MEST BRUKTE PROGRAMMENE



- VELG ET PROGRAM ELLER SLÅ PÅ/AV VASKEMASKINEN**
- VELGE VASKEMODUS**
- VELGE VASKE-TEMPERATUR**
- STILLE INN SENTRIFUGERINGS-HASTIGHETEN**
- STILLE INN UTSATT START FOR VASKEPROGRAM**
- VELGE TILLEGG-SFUNKSJONER**
- TRYKK FOR Å STARTE / STOPPE VASKE-PROGRAMMET**


-  **Eco care**
(energisparing, lengre vasketid, mindre vannforbruk)
-  **Allergy care**
(For tøy som brukes av personer som reagerer på vaskemidler)
-  **Time care**
(sparer tid, raskere, mer vann)

- Endre temperaturen for det valgte programmet
- Fra forhåndsinnstilt temperatur for det valgte programmet til kaldvannsvask
- Endre sentrifugeringshastighet for det valgte programmet
- Den siste innstillingen er "pumpestopp" - tøyet blir liggende i det siste skyllevannet.

-  **FORVASK** for ekstra skittent tøy.
-  **EKSTRA VANN** vasker med ekstra mye vann.
-  **SELVRENSEPROGRAM** fjerner urenheter fra vaskemaskinen (bomull 95°C (Normal care) uten tøy i trommelen)
-  **BARNESIKRING** sikkerhetsfunksjon. Du slår på barnesikringen ved å trykke ned de to knappene samtidig og holde dem inntrykt i minst tre sekunder. Gjør det samme for å deaktivere barnesikringen.

TRINN 5


VASKEPROGRAM SLUTT

 Et lydsignal varslar når vasken er ferdig. På displayet vises "END".


-  Åpne døra til vaskemaskinen ved å trekke håndtaket mot deg.
-  Ta tøy ut av maskinen.
-  Lukk døra til vaskemaskinen.
-  Steng vannkranen.
-  Slå av maskinen (drei programvelgeren til posisjonen »OFF«)
-  Trekk støpselet ut av stikkontakten.

RENGJØRING AV VASKEMIDDEL-SKUFFEN


! Koble vaskemaskinen fra strømmen før rengjøring.

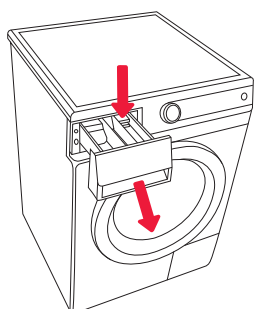

1 Trykk på den lille hendelen for å trekke vaskemiddelskuffen helt ut.

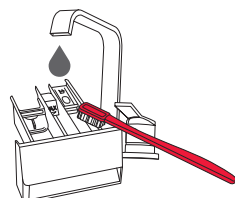


2 Rengjør skuffen under rennende vann med en børste, og tørk den grundig. Fjern også eventuelle vaskemiddelrester fra bunnen av innspylingsområdet.

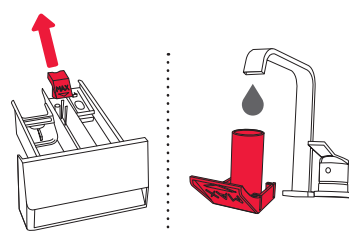


3 Ta ut og rengjør proppen ved behov.

Rengjør proppen under rennende vann og sett den på plass igjen.


RENGJØRING AV VASKEMASKINENS INNSPYLINGS-OMRÅDE

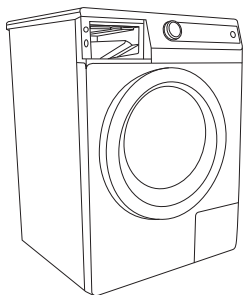

1 Før du setter vaskemiddelskuffen på plass igjen, må du også rengjøre innspylingsområdet.

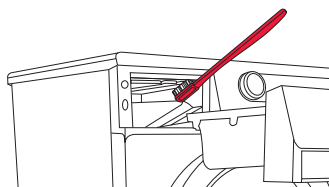


2 Rengjør dysene på oversiden av innspylingsområdet grundig med en børste.

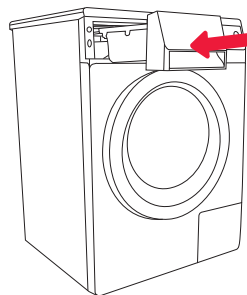


3 Sett vaskemiddelskuffen på plass igjen.

FILTERET I INNTAKSSLANGEN OG GUMMIPAKNINGEN RUNDT DØRA

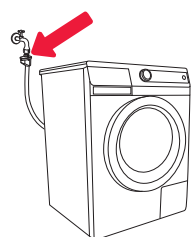

1 Ta filteret ut av inntaksslangen.

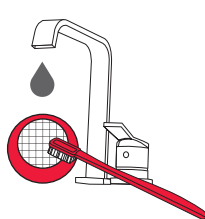

2 Vask filteret flere ganger under rennende vann.



3 Tørk av gummipakningen rundt døra etter hver vask.




no (10-14)


PS10 CLASS

RENGJØRE FILTERET


! Filteret må av og til skiftes ut, særlig etter vask av gamle klær eller lodne plagg av ull og fleece.

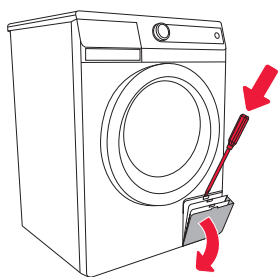

1 Åpne filterdekslet med en flat skrutrekker eller tilsvarende.

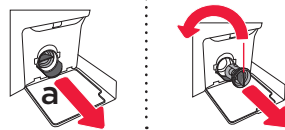

2 Fjern avløpstrakten (a) før du rengjør filteret. Dreier filteret langsomt mot urviseren (b). Ta ut filteret for å la vannet renne sakte ut.

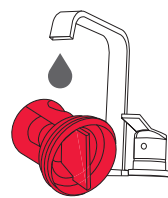

3 Rengjør filteret under rennende vann og sett det på plass igjen.

Fest filteret ved å vri det med urviseren.

TIPS

VASKING

FOR ØKONOMISK BRUK AV VASKEMASKINEN

VASKETIPS

- Vask nye kulørte plagg separat den første gangen.
- Vask ekstra skittent tøy i mindre mengder med mer vaskemiddel eller med forvask.
- Behandle gjenstridige flekker med et flekkfjerningsmiddel før du vasker tøyet.
- Hvis du ofte vasker tøy ved lave temperaturer og flytende vaskemidler, kan det dannes bakterier som lager ubehagelig lukt. Vi anbefaler bruk av selvrensprogrammet.
- Løsne hvert plagg før du legger sammenbrettet tøy i trommelen.
- Bruk alltid vaskemiddel beregnet på maskinvask.
- Tilsett pulver eller flytende vaskemiddel etter anvisningene fra produsenten, vasketemperaturen og det valgte vaskeprogrammet.

TIPS FOR ØKONOMISK BRUK

- Unngå å kjøre maskinen med lite tøy; dette fører til unødvendig energibruk og dårligere ytelse.
- Hvis tøyet er lite skittent, anbefaler vi et program uten forvask, bruk av kortere programmer (f.eks. TIMEcare) og lavere vasketemperatur.
- Hvis vannets hardhet er over 14 °dH, bør du bruke vannavherder.
- Bruk av klorbasert blekemiddel anbefales ikke.
- Ikke legg vaskemiddelet i kompakte klumper i skuffen.
- Hvis du bruker tyktflytende produkter, anbefaler vi at du fortynner dem med vann.

