


gorenje

Metallist toiduviilutaja



R 706 A

Kasutusjuhend ET

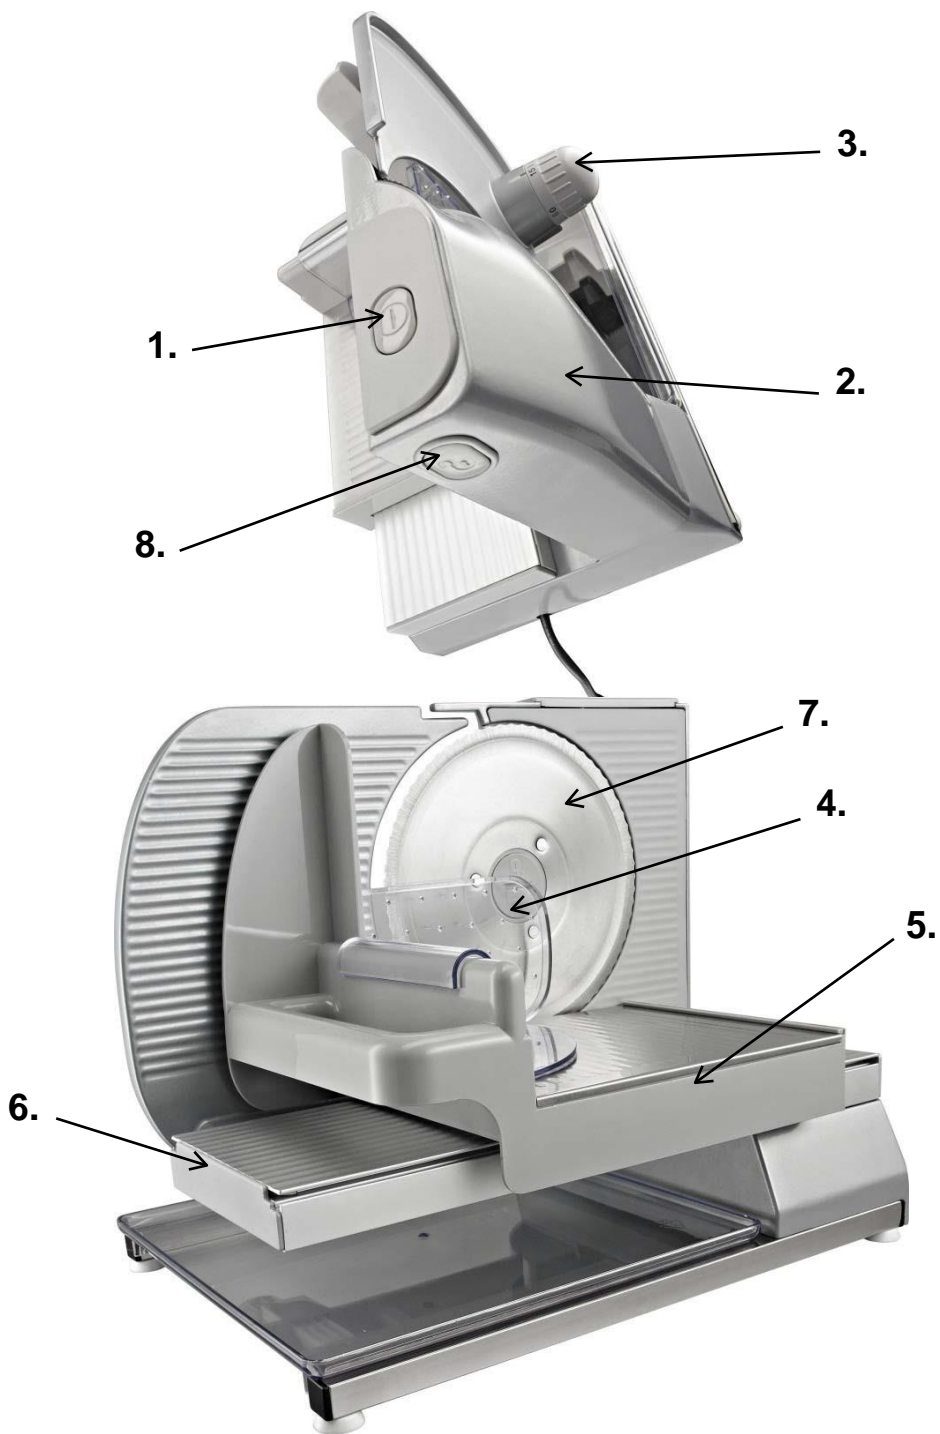

METALLIST TOIDUVIILUTAJA

Seade on mõeldud vaid kodumajapidamisest kasutamiseks, see ei ole mõeldud tööstuslikuks kasutamiseks.

Kasutage seadet kodumajapidamisest tavapäraste toidukoguste töötlemiseks.

Palun hoidke kasutusjuhend kindlas kohas alles ja kui seade peaks vahetama omanikku, andke see üle uuele kasutajale.

Lühikirjeldus

Palun avage joonistega lehed ja lugege need läbi.

Numbrid:

1. SISSELÜLITAMISE nupp.
2. Mootor.
3. Pöördnupp ja stopp-plaat. Määrab viilutamise paksuse (0 kuni 15 mm).
4. Hoidja. Ülejäanud tükide ohutuks viilutamiseks.
5. Kandja. Juhib viilutatava toidu lõikeketta poole.
6. Alus. Toetab kandjat.
7. Lõikeketas.
8. Ohutusüliliit. Enne seadme sisselülitamist vajutage ohutuslukkku. Ohutusüliliit hoiab ära seadme juhusliku sisselülitamise.

Ohutusjuhised

Vigastuste oht

Seadme tohib ühendada vooluvõrku ja seda tohib kasutada vaid kooskõlas andmesildile märgitud spetsifikatsioonidega. ÄRGE kasutage kahjustunud seadet või kahjustunud elektrijuhet.

Seade ei ole mõeldud kasutamiseks füüsiliselt, sensoorselt või vaimselt piiratud isikutele (sh lapsed) või puudulike kogemuste ja teadmistega isikutele, välja arvatud juhul, kui nende ohutuse eest vastutav isik on neid juhendatud seda kasutama või antud neile juhised seadme kasutamiseks. Laste järele tuleb vaadata, et nad ei mängiks seadmega.

Pärast seadme kasutamist või kui see on jäetud järelevalveta või kui seade on rikkis, võtke selle elektrijuhtme pistik vooluvõrgu pistikupesast ALATI välja. ÄRGE tõmmake elektrijuhet üle teravate servade. Vigastuste vältimiseks peab mis tahes remonditööd, näiteks kahjustunud elektrijuhtme väljavahetamine, tegema vaid klienditeenindus. Vananenud seadmed tuleb muuta edasiseks kasutuseks kõlbmatuks. Ohtlike olukordade vältimiseks ärge ühendage seadet välise taimerüliliga või kaugjuhtimissüsteemiga.

Seinapistikupesa peab olema ligipääsetav ning maandatud vastavalt tehnilisele spetsifikatsioonile.

Müratase: Lc < 75 dB(A)

Seade on märgistatud kooskõlas Euroopa direktiiviga 2002/96/EÜ elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete kohta. Käesolev juhend on elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete tagastamise ja uuesti ringlussevõtu üleeuroopalise kehtivuse alus.

Seadme kasutamine

Enne seadme esmakordset kasutamist puhastage seda põhjalikult.

Ettevalmistamine

- Asetage seade tasasele ja puhtale pinnale.
- Pange elektrijuhtme pistik vooluvõrgu pistikupesasse.
- Kinnitage kandja ja hoidja seadme korpuse külge.
- Seadistage soovitud viilutamise paksus (0 kuni 15 mm).
- Madalale reguleerimine võimaldab õhukest viilutamist (näiteks salaami, sink).

Seadme SISSE/VÄLJA lülitamine

Teravast lõikekettast tingitud vigastuste oht

Kui seade lülitatakse VÄLJA, jätkab lõikeketas mõnda aega pöörlemist. Ärge puudutage seda oma kätega!

HOIATUS!

Mootor võib üle kuumeneda

Pärast pidevat kuni 5minutilist kasutust lülitage seade VÄLJA ja laske sellel maha jahtuda.

Viilutamine

- Suruge viilutatav toit õrnalt vastu stopp-plaati ja libistage toit aeglaselt vastu liikuvat lõikeketast. Ärge kasutage seadet ilma kandjata ja hoidjata, välja arvatud juhul, kui see on absoluutselt hädavajalik toidu kujust ja suuruselt tingituna.

Pärast seadme kasutamist

- Seadistage viilutamise paksus 0 peale.
- Pärast rasvase toidu (nt liha, vorst, juust) viilutamist:
- seade ja eelkõige lõikeketas tuleb kohe puhastada (vt jaotis „Puhastamine“).

Puhastamine

Teravast lõikekettast tingitud vigastuste oht

Enne seadme puhastamist tõmmake elektrijuhtme pistik vooluvõrgu pistikupesast välja ja eemaldage lõikeketas. ÄRGE võtke lõikeketta lõiketerast kinni, vaid võtke lõikeketta liidest kinni.

Elektrilöögioht


Ärge pange MITTE KUNAGI seadet vette või jooksva vee alla.

HOIATUS!

Seadme pind võib saada kahjustada, seega ÄRGE kasutage abrasiivseid puhastusvahendeid

Lõikeketta eemaldamine/paigaldamine

- Libistage kandjat tagas, kuni on võimalik lõikekettale ligi pääseda.
- Pöörake lõikeketta liidest täielikult **kellaosuti liikumise** suunas ja eemaldage lõikeketas (kuulete klõpsatust).
- Lõikeketta tagasi asetamiseks hoidke lõikeketta liidest vertikaalselt ja pöörake seda täielikult **vastupidi kellaosuti liikumise suunale**.

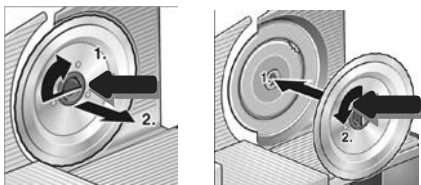

Kandja eemaldamine/paigaldamine

Pöörake kandja alusele asetatud ohutusüliti asendisse, mis võimaldab Teil kandjat eemaldada või paigaldada.

Hoiustamine

Lõikeketas on terav ja võib põhjustada vigastusi. Hoidke seade lastest eemal. Seadke pöördnupp 0 peale.

Keskfond

Ärge visake seadet pärast selle kasutusea lõppu ära koos tavapäraste olmejäätmetega, vaid andke see uuesti ringlussevõtuks ametlikku kogumispunkti. Nii aitada säästa keskkonda.

Garantii ja teenindus

Kui Teil on vaja teavet või kui Teil on probleem, palun pöörduge oma riigi Gorenje klienditeeninduskeskusesse (Te leiате telefoninumbri ülemaailmse garantii kaardilt). Kui Teie riigis ei ole klienditeeninduskeskust, minge kohaliku Gorenje edasimüüja juurde või võtke ühendust Gorenje kodumajapidamisseadmete teeninduse osakonnaga.

Vaid isiklikuks kasutamiseks!

GORENJE
SOOVIK TEILE MÕNUSAT SEADME
KASUTUST

Me jätame endale muudatuste tegemise õiguse!