

gorenje

R 706 A



Металл тілім кескіш

Пайдалану жөніндегі басшылық KZ

МЕТАЛЛ ТІЛІМ КЕСКІШ

Аспабының тәк үйде қолдануға арналған және коммерциялық және өнеркәсіптік мақсатта қолданылмауы тиіс.

Аспапты үйде дайындалатын тағам мәлшерін дайындау үшін ғана қолданыңыз.

Осы нұсқаулықты сақтап лақтырмауынызды, оны сенімді жерге сақтауынызды және иегерін өзгерткен жағдайда аспаппен бірге беруінізді сұраймыз.

Жалпы сипаттама

Нұсқаулықтың басындағы аспап суреті бар бетті ашуызызды сұраймыз.

1. «Қосу» батырмасы.
2. Мотор блогы.
3. Бұратын батырма және тоқтату пластинасы. Тілімдер қалындығын орнату үшін осы батырманы қолданыңыз (0 және 15 мм аралығында).
4. Ұстағыш (Қалдық өнімді қауіпсіз кесуге арналған).
5. Станок. Кесу қажет тағамдарды жүзге жақындастырыңыз.
6. Негіз. Станокты ұстап тұрады.
7. Жұз.
8. Қорғайтын блоктау батырмасы. Аспапты қоспас бүрүн оны бұраңыз. Қорғайтын блоктау батырмасы аспапты іске қосу батырмасын кездейсоқ басудан сақтандырады.

Қауіпсіздік нұсқаулары

А Жарақат алу қаюіні

Жалғар алдында зауыттық жапсырмада көрсетілген кернеудің желідегі нақты параметрлерге сәйкес келетіндігін тексеріп алу қажет.

Шнұры немесе штепселі бүлінген болса, сонымен қатар аспап жұмысында ақаулар болса аспапты **пайдаланбандыз**.

Бұл аспап сенсорлы жүйесінің мүмкіндіктері шектелген немесе интеллектуалды мүмкіндіктері шектелген адамдардың (балаларды қоса), сонымен қатар олардың қауіпсіздігіне жауап беретін адамдар тарабынан бақылау жасалытын немесе нұсқаулар берілетін жағдайларды қоспағанда, тәжірибесі мен білім жеткіліксіз адамдардың қолдануына арналмаған. Балаларға аспаппен ойнауға рұқсат етпеніз.

Аспап қолданылмайтын кезде, құрастыру немесе бөлшектеу алдында, сонымен қатар тазаламас бұрын аспапты өшірің және штепседі розеткадан ажыратыңыз. Ажырату үшін штепсельден ұстап, оны розеткадан сұрып алыңыз. Ешқашан шнурдан тартпаңыз. Шнурды ешқашан өткір жиектері бар беттер арқылы тартпаңыз.

Жарақат алу қауіпнің алдын алу үшін кез келген жөндеу жұмыстарын, соның ішінде қорек шнурын ауыстыруды жөндеу қызметтің білікті маманы ғана орындауды тиіс.

Қызмет ету мерзімі өтіп кеткен аспаптарды қолданбаган жен.

Жарақат алу қауіпнің алдын алу үшін аспапты сиртқы таймерге, басқару пультіне және үақыт релеесінен жақалғамаңыз.

Қабырға розеткасына қатынау жеңіл болуы және техникалық спецификацияға сәйкес жерге тұйықталуды тиіс.

**Бұл жабдық Электрлік және электрондық жабдықтардың қалдықтары туралы
2012/19/EU үорула деректемесіне (WEEE)
сәйкес тақбаланған.**

Осы директива барлық ЕО елдерінде қолданылатын электрлік және электрондық жабдықтардың қалдықтарын жинау және көдеге жарату бойынша талаптарды анықтайды.

Шу деңгейі: Lc < 75 дБ (A).

Аспапты қолдану

Аспапты алғаш қолданар алдында оны мұқият тазалаңыз.

Дайындау

- Аспапты тегіс, таза бетке орнатыңыз.
- Қорек шнурын электрлік розеткада қосыңыз.
- and станогын және ұстағышты аспап корпусына жалғаңыз.
- Тілімдердің қажетті қалындығын орнатыңыз (0 және 15 мм аралығында).
- Батырманы сәл ғана бұру жіңішке тілімдерге кеседі (мысалы, салями, ветчина).

Аспапты қосу/өшіру Қосу/Өшіру

Өткір жүзден жарақат алу қауіпі бар!

Аспап өшіп тұрган кездің өзінде де жұз біраз үақыт айналып тұрады. Оны қолыңызбен ұстаманыз.

Ескерту!

Мотор қызып кетуі мүмкін

Максимум 5 минут үздіксіз қолданудан кейін Өшіру батырмасын басып, аспапты біраз уақыт сұтып алышыз.

Кесу

- Кесу қажет өнімді тоқтату пластинкасына қарсы ақырын жылжытып, оны жүзге қарай сәлғана итеріп жіберіңіз.

Тағам пішімі мен өлшемі қолдануға мүмкіндік бермейтін жағдайларды қоспағанда, станогы және ұстағышы жоқ аспаппен жұмыс жасамаңыз.


Аспапты қолданғаннан кейін

- Тілімдер қалындығын »Р« мәніне орнатыңыз.
- Майлы тағамдарды кескеннен кейін (мысалы, ет, шұжық, ірімшік):
 - Аспап және әсіресе жүздері қолданып болған соң бірден тазартылуы тиіс ("Тазалау" бөлімін қараңыз).

Тазалау

Әткір жүзден жарақат алу қауіпі бар

Аспапты тазалауды бастамас бұрын аспапты желіден ажыратып, жүздерін алышыз. Жүздін әткір жиектеріне қолыңызды тигізбеніз, оның арнайы бөлігінен ұстаңыз.

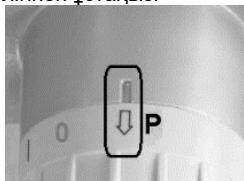

Электрлік шок қауіпі

Аспапты ЕШҚАШАН суга батырманыз және оны ағып жатқан су астына қоймаңыз.


ҚАУІПТІ!

Аспаптың беті бүлінуі мүмкін, сондықтан агрессивті тазалау құралдарын

қолданбаңыз.

Жүздерді ағытып алу/орнату

- Жүзге қол жеткенге дейін станокты тоқтатыңыз.
- Жүздерді сағат тілі бағытында бұрап, ағытып алышыз (сирт еткен дыбыс шыққанға дейін).
- Жүзді қайта орнату үшін жүзді тігінен ұстап, оны сағат тіліне қарсы бағытта бұраңыз.

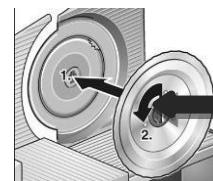

Сақтау

Жүздер өткір, сондықтан жарақат алуға себеп болуы мүмкін.

Аспапты балалардан алыста сақтаңыз. Бұраплатын батырманы »Р« мәніне орнатыңыз.

Қоршаған ортаны қорғау

Қызмет ету мерзімі аяқталғаннан кейін аспапты тұрмыстық қалдықтармен бірге лақтырмаңыз. Оны одан әрі жою үшін мамандандырылған жерге жіберіңіз. Осылайша қоршаған ортаны қорғай аласыз.

Кепілдік және қызмет көрсету

Ақаулар туындаған кезде авторлық құқығы бар сервис орталығына хабарласыңыз. Авторлық сервис орталықтарының тізімін «Кепілді міндеттемелер» кітапшасынан және www.gorenje.ru сайтынан таба аласыз.

Тек үйде қолдануға арналған!



Импорттаушы: «Горенье БТ» ЖШК
119180, Мәскеу, Якиманская жағ., 4-үй, 1-күр..
3-қабат, I ғимарат, 55-бөлме

GORENJE АСПАПТЫ ТИІМДІ ҚОЛДАНУДЫ ТІЛЕЙДІ!

Өндіруші өзгерістер енгізуге құқылы!