

English

Serbian

Croatian

Slovenian

Macedonian

Albanian

# **Hisense**

## REMOTE CONTROLLER INSTRUCTIONS

Thank you very much for purchasing this Air Conditioner. Please read this instructions carefully before using this appliance and keep this manual for future reference.



# ***Remote controller Instructions***

## ***(RCH-RTY3-0)***

Remote controller .....	1
Operation instructions	
Operation modes .....	3
Airflow direction control .....	4
AI SMART mode .....	5
Airflow Follow / Avoid You mode .....	5
CLEAN mode .....	5
CLOCK button .....	6
SUPER mode .....	6
TIMER mode .....	7
QUIET mode .....	7
LOCK mode .....	7
ECONOMY mode .....	8
HINANO mode .....	8
IFEEL mode .....	8
DIMMER button .....	8
8°C HEAT mode .....	8
SLEEP mode .....	9
FRESH mode .....	9

# Remote controller

## Remote controller

The remote controller transmits signals to the system.

### 1 MODE

Press this button to select the operation mode.

### 3 FAN / LOCK

Used to select fan speed in sequence auto, higher, high, medium, low and lower.

Press this button for about 5 seconds once to start LOCK mode. Press this button for about 5 seconds once again to stop it.

### 5 SWING

Used to adjust vertical adjustment louver swinging and set the desired up/downairflow direction.

### 7 TEMP + -

Used to adjust the set temperature and the timer, also real time.

### 9 SLEEP / DIMMER

Used to set or cancel Sleep Mode operation. Press this button for about 5 seconds once to start DIMMER mode, press this button for about 5 seconds once again to stop it.

### 11 TIMER ON / CLOCK


Used to set or cancel the timer operation. Press this button for about 5 seconds to start Clock mode.

### 14 FRESH / QUIET

Used to set or cancel Fresh Mode operation. Press this button for about 5 seconds to set or cancel Quiet Mode operation.

### 15 Hinano / ECONOMY

Used to set or cancel the Hinano operation. Press this button for about 5 seconds to set or cancel Economy Mode operation.

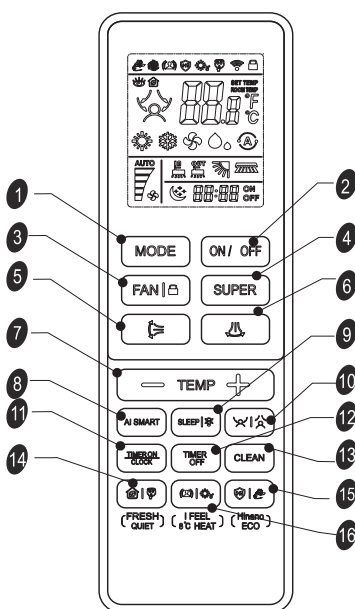

### 2 POWER

The appliance will be started when it is energized or will be stopped when it is in operation, if you press this button.

### 4 SUPER

Used to start or stop the fast cooling/heating. (Fast cooling operates at high fan speed with 16°C set temp automatically ; Fast heating operates at auto fan speed with 30°C set temp automatically)

### 6 SWING (optional)

Used to adjust Horizontal adjustment louver swinging and set the desired left/right airflow direction.

### 8 AI SMART

Used to enter Artificial Intelligence Smart Running Mode

### 10 Airflow Follow/Avoid You

Used to set or cancel Airflow Follow You and Airflow Avoid You operation.

### 12 TIMER OFF

Used to set or cancel the timer operation.

### 13 CLEAN

press this button once to start indoor clean mode , then the indicator " " will display on LCD, press this button once again to stop it. Press this button for about 5 seconds once to start outdoor clean mode , then the indicator " " will display on LCD, press this button for about 5 seconds once again to stop it.

### 16 iFEEL / 8°C HEAT

Used to set or cancel iFEEL Mode.

In iFEEL mode, the Air Conditioner operates basis temperature sensor fitted in remote instead of machine. Advice to use iFEEL mode and the remote put where the indoor unit receive signal easily.

Press this button for about 5 seconds start or stop 8°C HEAT Mode.

Cooling indicator	Dry indicator	Fan only indicator	8°C Heating indicator	Heating indicator
Auto fan speed	Higher fan speed	High fan speed	Medium fan speed	Low fan speed
Lower fan speed	Sleep 1 indicator	Sleep 2 indicator	Sleep 3 indicator	Sleep 4 indicator
AI SMART indicator	Quiet indicator	Economy indicator	Super indicator	Display set timer
Signal transmit	ifeel	Display temperature	LOCK	Display current time
Wisdom eye indicator	Airflow Follow You indicator	Airflow Avoid You indicator		
Indoor clean indicator	Outdoor clean indicator	Airflow up and down indicator	Fresh indicator	
Airflow left and right indicator	Hinano indicator			


Note: Each mode and relevant function will be further specified in following pages.

# Remote controller

## Remote controller

### ◆ How to Insert the Batteries

1. Remove the battery cover according to the arrow direction.
2. Insert new batteries making sure that the (+) and (-) of battery are matched correctly.
3. Reattach the cover by sliding it back into position.

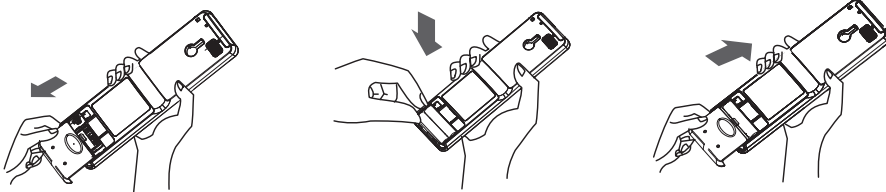

Note:


- Use 2 LR03 AAA(1.5volt) batteries. Do not use rechargeable batteries. Replace batteries with new ones of the same type when the display becomes dim.

### ◆ Storage and Tips for Using the Remote Controller


The remote controller may be stored mounted on a wall with a holder.

Note: The remote controller holder is an optional part.

Note: The shape may differ from that of the remote controller holder you have selected.

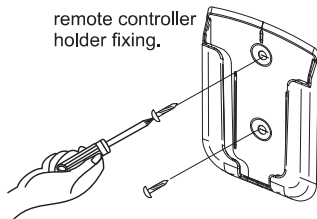

remote controller mounting.

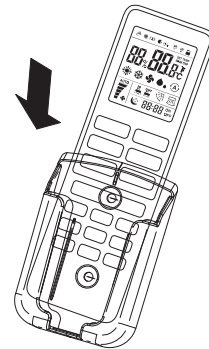

### ◆ How to Use


To operate the room air conditioner, aim the remote controller to the signal receptor. The remote controller will operate the air conditioner at a distance of up to 7m when pointing at signal receptor of indoor unit.

#### ⚠ CAUTIONS

For appropriate signal transmission between remote controller and indoor unit, keep the signal receiver away from the following items:

- Direct sunlight or other strong lights or heat
- Flat panel television screen or other electrical appliances that react to the remote controller

Additionally, the air conditioner will not operate if curtains, doors or other materials block the signals from the remote controller to the indoor unit. If the signal may not be transmitted properly, either move these materials or consult your local dealer.

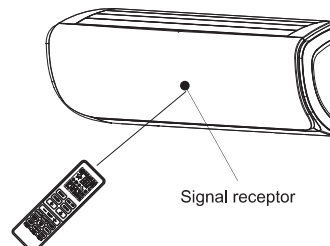

# Operation instructions

## Operation modes

### ◆ Selecting mode

Press  button once by once

**Result :** The operation modes changed in sequence:




☑ Heating mode is NOT available for cooling only air conditioner.

### ◆ FAN mode


Press  button once by once

**Result :** The fan speed is changed in sequence:

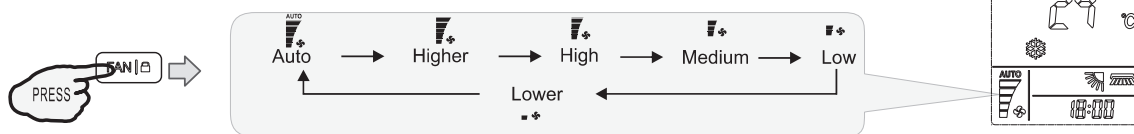

☑ At "FAN ONLY" mode, only "Auto" are not available.  
At "DRY" mode, Fan speed is set at "AUTO" automatically, "FAN SPEED" button is ineffective in this case.

### ◆ Setting temperature

Press  button once

**Result :** Raise temperature setting by 1°C


Press  button once

**Result :** Lower temperature setting by 1°C

Range of available set temperature	
*HEATING, COOLING	16°C~30°C
DRY	-3 ~ 3
FAN ONLY	unable to set

☑  
\*Note: Heating mode is NOT available for cooling only models.  
\*Note: At "Dry" mode, a decrease or rise of up to 3°C can be set with Remote controller if you still feel uncomfortable.

### ◆ Turning on

Press  button.

**Result :** The RUN indicator of the indoor unit lights up.

SWING, AI SMART, CLOCK, SUPER, TIMER, QUIET, LOCK, ECONOMY, IFEEL, DIMMER, 8°C HEAT, and SLEEP operation modes will be specified in the following pages.


- ☑ • Changing modes during operation, sometimes the unit does not response at once. Wait 3 minutes.
- During heating operation, air flow is not discharged at the beginning. After 2—5 minutes, the air flow will be discharged until temperature of indoor heat exchanger rises.
- Wait 3 minutes before restarting the appliance.

# Operation instructions

## Airflow direction control

Vertical airflow(Horizontal airflow) is automatically adjusted to a certain angle in accordance with the operation mode after turning on the unit.

Operation mode	Direction of airflow
COOLING, DRY	horizontal
*HEATING, FAN ONLY	downward

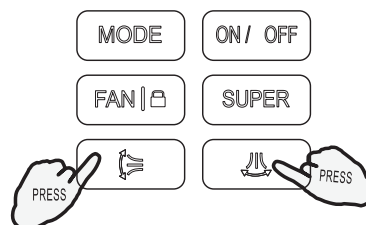

The direction of airflow can be also adjusted to your own requirement by pressing the " " buttons of the remote controller.


*\*Heating mode is only available for heat pump models.*

### ◆ Vertical airflow control (with the remote controller)

Using remote controller to set various angles of flow or specific angle as you like.

Press " " button once by once.

**Result :** The vertical adjustment louver will change in sequence.



### ◆ Horizontal airflow control (with the remote controller) (Optional)

Using remote controller to set various angles of flow or specific angle as you like.

Press " " button once by once.

**Result :** The horizontal adjustment louver will change in sequence.



**NOTE:** If the unit doesn't have four ways airflow function, you can adjust horizontal airflow by yourself.(invalid for some models)

**A** Do not turn the vertical adjustment louvers manually, otherwise malfunction may occur. If that happens, turn off the unit first and cut off the power supply, then restore power supply again.

**B** It is better not to let the vertical adjustment louver tilt downward for a long time at COOLING or DRY mode to prevent condensed water from dripping.

# Operation instructions


## AI SMART mode

### ◆ How to set AI SMART mode?

Press the  button.

**Result :** Enters AI SMART mode  
When at AI SMART mode, you can press “+” and “-” button to change the temperature setting, setting range is -3 to 3.

*Note: At "SUPER" mode and "ECONOY" mode are not available.*

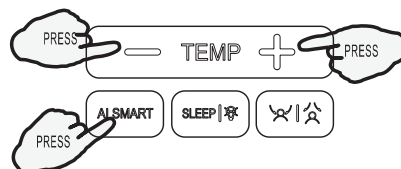

### ◆ How to cancel the AI SMART mode?

Press the  button.

**Result :** The AI SMART mode will be cancelled.



## Airflow Follow / Avoid You mode

### ◆ How to set Airflow Follow / Avoid You mode?

Press the  button.

**Result :** The operation modes changed in sequence:



*Note: This button is only available for QD Series.*

### ◆ How to cancel the Airflow Follow / Avoid You mode?


Press AI SMART, POWER or SWING buttons.

**Result :** The Airflow Follow / Avoid You mode will be cancelled.

## CLEAN mode



### ◆ How to set CLEAN mode?

Press the CLEAN button.

**Result :** Enters or exit indoor clean mode, then the indicator “” will display or disappear on LCD.  
Press the CLEAN button for about 5 seconds.

**Result :** Enters or exit outdoor clean mode, then the indicator “” will display or disappear on LCD.

### ◆ How to cancel the CLEAN mode?

- In the state of starting up, the indoor or outdoor Clean mode is started, press ON/OFF, AI SMART or CLEAN button can exit the Clean mode.
- It will automatically exit the clean mode, when the clean mode was started more than 30 minutes
- The indicator “” or “” will disappear on LCD, when the indoor or outdoor clean mode exit.

**Note:**

*CLEAN button is not available in SLEEP or TIME ON mode.*

*Indoor clean mode and outdoor clean mode can't be started at the same time.*


*In the standby mode, and the indoor or outdoor Clean mode is started, except the ON/OFF, AI SMART and CLEAN buttons, any other buttons are unusable.*




# Operation instructions


## CLOCK button


### ◆ How to adjust the real time?


1. Press the  button for about 5 seconds.  
**Result :** The time flashes on the LCD.

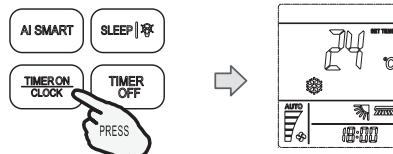

2. Press + and - buttons.  
**Result :** Once to increase or decrease the time setting by 1 minute.  
 One and a half seconds to increase or decrease the time setting by 10 minute.  
 For a longer time to increase or decrease the time by 1 hour.

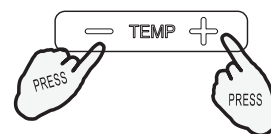

3. Press the  button once again within 10 seconds after setting the time.  
**Result :** The real time is set.

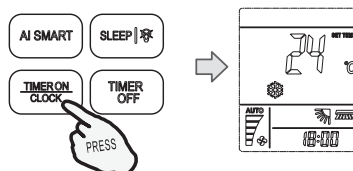


## SUPER mode


**SUPER** mode is used to start or stop fast cooling or heating only when the unit is on.  
**SUPER** mode can be set when the appliance is in operation or energized.  
 In **SUPER** mode, you can set temperature, airflow direction or timer

### ◆ How to set SUPER mode?

- Press **SUPER** button at the cool, dry and fan only mode.  
**Result :** At high fan speed, the set temperature automatically to 16°C.

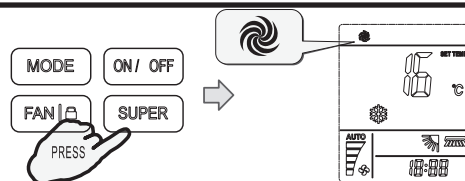


- Press **SUPER** button at the heat mode.  
**Result :** At auto fan speed, the set temperature automatically to 30°C.

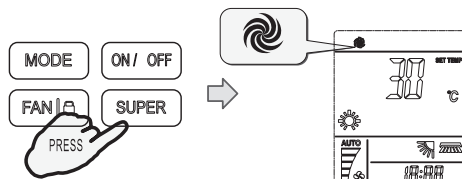

### ◆ How to cancel SUPER mode?

- Press **SUPER**, **MODE**, **FAN SPEED**, **ON/OFF** or **SLEEP** button.  
**Result :** The display return to the original mode.  
 Escape from **SUPER** mode.

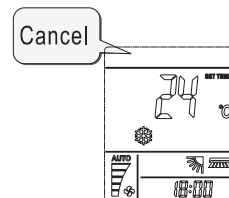

**Note:**

**SMART** button is not available in **SUPER** mode.  
**ECONOMY** button is ineffective in **SUPER** mode.  
 The Appliance will continue working in **SUPER** mode for 15 minutes, if you don't escape from it by pressing any of the buttons mentioned above.

# Operation instructions


## TIMER mode

It is convenient to set the timer on with **TIMER ON** buttons when you go out in the morning to achieve a comfortable room temperature at the time you get home. You can also set timer off at night to enjoy a good sleep.

### ◆ How to set **TIMER ON** ?


1. Press  button.

**Result :** "12:00 ON" flashes on the LCD.

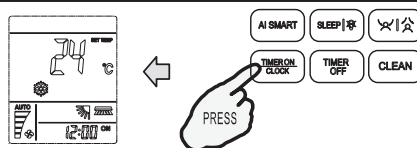


2. Press the  or  button.

**Result :** Once to increase or decrease the time setting by 1 minute.  
One and a half seconds to increase or decrease the time setting by 10 minute.  
For a longer time to increase or decrease the time by 1 hour.



3. When your desired time displayed on LCD, press the ON TIMER button and confirm it.

**Result :** "ON" stops flashing.  
The TIMER indicator on the indoor unit lights up. (invalid for multi system)

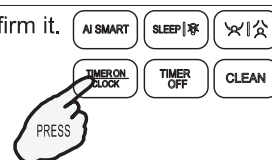


4. After the set timer displayed for 5 seconds the clock will be displayed on the LCD of the remote controller instead of set timer.

### ◆ How to cancel **TIMER ON** ?

Press the  button.

**Result :** "ON" indicator disappears,  
the time on mode has been canceled.

**Note:** It is similar to set **TIMER OFF**, you can make the appliance switch off automatically at your desired time.

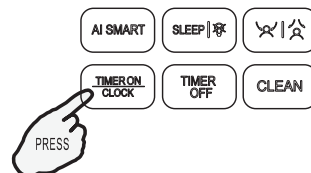


## QUIET mode


In this mode, the air conditioner will work with low noise performance by low compressor frequency and low fan speed. This mode is only available for inverter models.


In Coolin or Heating mode, press  button for about 5 seconds to start QUIET mode, then the Quiet indicator appears on the display.


**Note:** Press **MODE, FAN SPEED, AI SMART, SUPER** or **ON/OFF** button cancel **QUIET** mode.

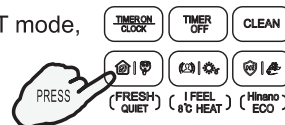

## LOCK mode

Press  button for about 5 seconds once to start LOCK mode. The lock indicator appears on the display.

Press  button for about 5 seconds once again to stop LOCK mode. The lock indicator disappears.

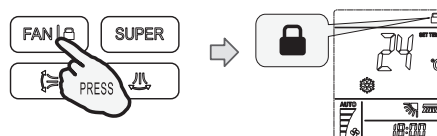



# Operation instructions

## ECONOMY mode

In this mode, the air conditioner will bring you energy saving performance by lower running currency.

- ☑ *ECONOMY button is ineffective in SUPER and AI SMART mode.*
- ☑ *Press ON/OFF, MODE, TEMP+, TEMP-, FAN SPEED, SLEEP or AI SMART button cancel ECONOMY mode.*

## HINANO mode

Press  button to set or cancel the Hinano mode, then the indicator “” will display or disappear on LCD.

- ☑ *When turn off the appliance, the Hinano mode will be cancel, the indicator “” will disappear on LCD.*

## IFEEL mode

The temperature sensor built in remote controller is activated. It can sense its surrounding temperature, and transmit the signal back the unit, the unit can adjust the temperature so as to provide maximum comfort.


### ◆ How to set iFEEL mode ?

Press the **IFEEL** button once.

Result : The transmit signal in the display will appear, the iFEEL function will be started.

**Note:**


*The default setting is iFEEL inactivating.*

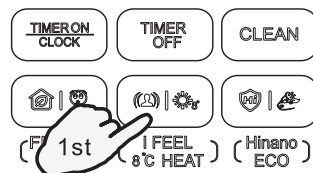

### ◆ How to cancel iFEEL mode?


Press the iFEEL button once again.

Result : iFEEL function will be shunted off.

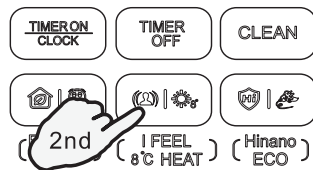


## Dimmer button

### ◆ How to set the DIMMER ?

Press the  button for about 5 seconds to turn off the light and the display in the unit.

**Note:**

*When the light is off, receive signal will turn on the light again.*

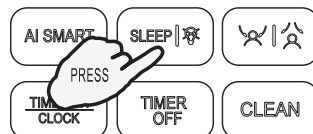



## 8°C HEAT mode

### ◆ How to set the 8°C HEATING?

Press the  button for about 5 seconds at the heating mode.

In **8°C HEAT** mode, the fan speed is set at "AUTO" automatically.


The **8°C HEAT** mode will be started when you press  button for about 5 seconds at the heating mode.

If you press any button except for iFEEL, TIMER ON, TIMER OFF, SWING and Airflow Follow / Avoid You buttons, you can escape from 8°C HEAT mode. Then the display  will disappear and the 8°C HEATING mode will be cancelled.

**Note:**

*In 8°C HEATING mode, the default temperature is set 8°C.*

*8°C HEATING mode can be set only when the air conditioner works in the heating mode.*

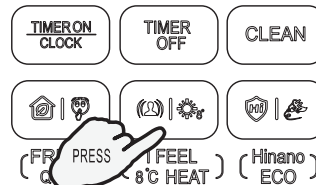

# Operation instructions

## SLEEP mode

SLEEP mode can be set in **COOLING** ,**HEATING** or **DRYING** mode.


This function gives you a more comfortable environment for sleep.

- The appliance will stop operation automatically after operating for 8 hours.
- Fan speed is automatically set at low speed.

### ◆ How to set SLEEP mode ?

Each time  button is pressed.

**Result :** The operation mode is changed in sequence:

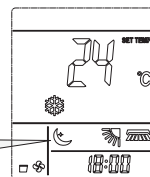

#### SLEEP mode 1:

- Set temperature will rise by 2°C at most if the appliance operates in cooling mode for 2 hours constantly, then keeps steady.
- Set temperature will decrease by 2°C at most if the appliance operates in heating mode for 2 hours constantly, then keeps steady.

#### SLEEP mode 2:

- Set temperature will rise by 2°C if the appliance operates in cooling mode for 2 hours constantly, decrease by 1°C after 6 hours, then decrease by 1°C after 7 hours.
- Set temperature will decrease by 2°C if the appliance operates in heating mode for 2 hours constantly, rise by 1°C after 6 hours, then rise by 1°C after 7 hours.

#### SLEEP mode 3:

- Set temperature will rise by 1°C if the appliance operates in cooling mode for 1 hour , rise by 2°C after 2 hours, then decrease by 2°C after 6 hours, decrease by 1°C after 7 hours.
- Set temperature will decrease by 2°C if the appliance operates in heating mode for 1 hour , decrease by 2°C after 2 hours, then rise by 2°C after 6 hours, rise by 2°C after 7 hours.

#### SLEEP mode 4:

- Set temperature will keeps steady.

*Note: Press SUPER ,AI SMART, MODE, ON/OFF or FAN SPEED button cancel SLEEP mode.*

*Note: By pressing "Sleeping mode" four times, or selecting other modes like SUPER, SMART, or FAN SPEED, you could cancel the sleeping function of those units without four sleeping curves.*

*Note: Heating is NOT available for cooling only air conditioner.*

## FRESH mode

### ◆ How to set FRESH mode ?

Press the **FRESH** button once.

**Result :** The transmit signal in the display will appear, the FRESH function will be started.

**Note:**

*Turn on the appliance in AI SMART mode or press AI SMART button also can start the Fresh mode .*

### ◆ How to cancel FRESH mode?

Press the **MODE**, **ON/OFF** or **FRESH** button.

**Result :** Fresh function will be shunted off.



# UPUTSTVO ZA UPOTREBU DALJINSKOG UPRAVLJAČA

Hvala Vam što ste kupili ovaj klima uređaj. Molimo Vas da pažljivo pročitate ovo uputstvo pre upotrebe uređaja i sačuvate ga za buduću upotrebu.

# ***Uputstvo za upotrebu daljinskog upravljača (RCH-RTY3-0)***

Daljinski upravljač .....	1
Uputstvo za upotrebu .....	3
Režimi rada .....	4
Kontrola smera protoka vazduha .....	5
Režim AI SMART .....	6
Režim protoka vazduha sa funkcijom praćenja / izbegavanja .....	6
Režim CLEAN .....	6
Dugme CLOCK .....	7
Režim SUPER .....	7
Režim TIMER .....	8
Režim QUIET .....	8
Režim LOCK .....	8
Režim ECONOMY .....	9
Režim HINANO .....	9
Režim IFEEL .....	9
Dugme DIMMER .....	9
Režim 8°C HEAT .....	9
Režim SLEEP .....	10
Režim FRESH .....	10

# Daljinski upravljač

## Daljinski upravljač

Daljinski upravljač prenosi signale u sistem.  
REŽIM

**1** Pritisnite ovo dugme da biste izabrali režim rada.

**3** FAN / LOCK

Koristi se za automatsko biranje brzine ventilatora, više, visoko, srednje, nisko i niže. Pritisnite ovo dugme i zadržite oko 5 sekundi jednom da biste pokrenuli režim LOCK. Pritisnite još jednom približno 5 sekundi da biste ga zaustavili.

**5** SWING

Koristi se za podešavanje vertikalnog kretanja usmerivača vazduha i podešavanje željenog pravca kretanja gore /dole.

**7** TEMP + -

Koristi se za podešavanje zadate temperature i tajmera, takođe i tačno vreme.

**9** SLEEP / DIMMER

Koristi se za podešavanje ili otkazivanje rada režima Sleep.

Pritisnite ovo dugme i zadržite oko 5 sekundi jednom da biste pokrenuli režim DIMMER, pritisnite ovo dugme još jednom oko 5 sekundi da biste ga zaustavili.

**1** TIMER ON / CLOCK

Koristi se za podešavanje ili otkazivanje rada tajmera.

Pritisnite ovo dugme oko 5 sekundi da biste pokrenuli režim sata.


**14** FRESH / QUIET

Koristi se za podešavanje ili otkazivanje rada režima za Svežinu. Pritisnite ovo dugme oko 5 sekundi da biste postavili ili otkazali rad režima Tiho.

**15** HiNANO / ECONOMY

Koristi se za podešavanje ili otkazivanje rada režima HiNANO.

Pritisnite ovo dugme i zadržite oko 5 sekundi da biste postavili ili otkazali rad režima Economy.

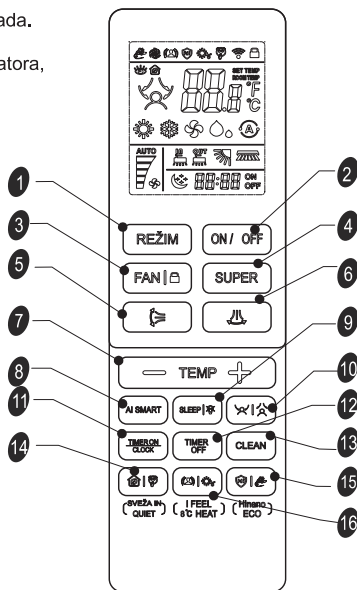

**16** iFEEL / 8°C HEAT

Koristi se za podešavanje ili otkazivanje režima iFEEL. U režimu iFEEL, klima uređaj koristi osnovni temperaturni senzor ugrađen u daljinski upravljač umesto u uređaj. Savet je da se iFEEL režim i daljinsko upravljanje upotrebljava gde unutrašnja jedinica lako prima signal.

Pritisnite ovo dugme i zadržite oko 5 sekundi za pokretanje ili zaustavljanje 8°C HEAT režima.

**2** POWER

Uređaj se pokreće kada je pod naponom ili će se zaustaviti dok radi, ako pritisnete ovo dugme. SUPER

**4** Koristi se za pokretanje ili zaustavljanje brzog hlađenja/zagrevanja.

(Brzo hlađenje radi pri velikoj brzini ventilatora sa automatski podešenom temperaturom od 16°C; brzo zagrevanje radi sa automatskom brzinom ventilatora sa automatski podešenom temperaturom od 30°C)

**6** SWING (opciono)

Koristi se za podešavanje horizontalnog kretanja usmerivača vazduha i podešavanje željenog pravca kretanja gore /dole.

**8** AI SMART

Koristi se za upravljanje pomoću veštačke inteligencije Smart režima.

**10** Režim protoka vazduha sa funkcijom praćenja/izbegavanja

Koristi se za podešavanje protoka vazduha sa/bez opcije praćenja.

**12** TIMER OFF

Koristi se za podešavanje ili otkazivanje rada tajmera.

**13** CLEAN

pritisnite ovo dugme jednom da biste pokrenuli režim čišćenja u zatvorenom, a onda će indikator " " prikazati na LCD-u, zatim pritisnite dugme još jednom da biste ga zaustavili. Pritisnite ovo dugme i zadržite oko 5 sekundi jednom da biste pokrenuli režim čišćenja na otvorenom, a zatim će se na LCD-u prikazati indikator " ", pritisnite ovo dugme još jednom oko 5 sekundi da biste ga zaustavili.

 Indikator hlađenja	 Indikator suvoće	 Indikator samo ventilatora	 8°C Indikator grejanja	 Indikator grejanja
 Automatska brzina ventilatora	 Veća brzina ventilatora	 Velika brzina ventilatora	 Srednja brzina	 Niska brzina ventilatora
 Niža brzina ventilatora	 Sleep indikator 1	 Sleep indikator 2	 grejanja Sleep 3	 Sleep indikator 4
 AI SMART indikator	 Indikator za tihi režim lfeel	 Economy indikator Prikaz temperature	 indikator Super indikator	 ON Prikaz podešavanja tajmera OFF Prikaz trenutnog vremena
 Prenos signala	 Indikator Wisdom eye		 LOCK	
	 Indikator protoka vazduha		 Indikator izbegavanja protoka vazduha	
 Inzorska čišćenja	 Vanjska čišćenja	 Indikator protoka vazduha gore-dole	 Sveži indikator	
 Indikator protoka vazduha levo i desno		 Hinano indikator		

**Napomena: Svaki režim i odgovarajuća funkcija biće pojašnjeni na sledećim stranicama.**




# Daljinski upravljač

## Daljinski upravljač

### ◆ Kako umetnuti baterije

1. Uklonite poklopac baterija u smeru prikazane strelice.
2. Umetnite nove baterije vodeći računa da se (+) i (-) znakovi poklapaju..
3. Vratite poklopac na mesto.

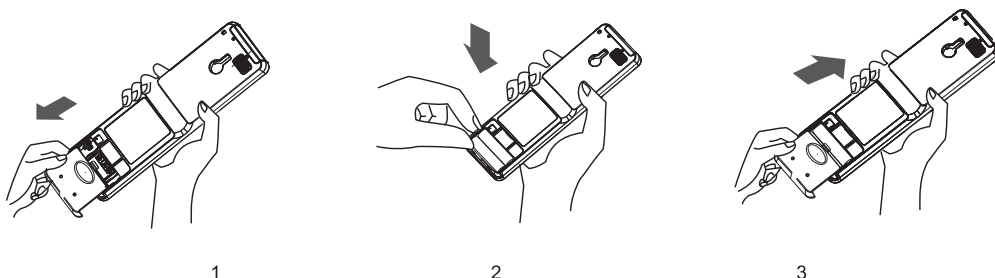

**Napomena:**


- Koristite 2 LR03 AAA (1.5 v) baterije. Ne koristite punjive baterije. Zamenite baterije novim istim tipom kada se ekran zatamni.

### ◆ skladištenje i saveti za upotrebu daljinskog upravljača


Daljinski upravljač se može montirati na zid pomoću držača.

**Napomena: Držać daljinskog upravljača je opcioni deo.**

**Napomena: Oblik se može razlikovati od oblika držača daljinskog upravljača koji ste izabrali.**

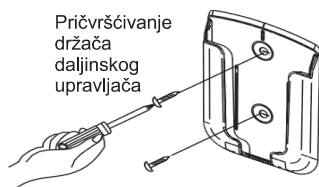

Montiranje daljinskog upravljača

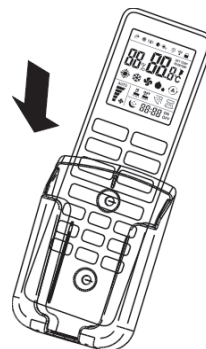

### ◆ Kako koristiti


Da biste upravljali sobnim klima uređajem, usmerite daljinski upravljač na receptor signala. Daljinski upravljač će upravljati klima uređajem na udaljenosti do 7m kada bude usmeren na receptor signala unutrašnje jedinice.

#### ⚠ OPREZ

Za odgovarajući prenos signala između daljinskog upravljača i unutrašnje jedinice, držite prijemnik signala dalje od sledećih predmeta:

- Direktna sunčeva svetlost ili druga jaka svetla ili izvori toplote
- Televizori sa ravnim ekranom ili drugi električni uređaji koji reaguju na daljinski upravljač


Pored toga, klima uređaj neće raditi ako zavese, vrata ili drugi materijali blokiraju signale sa daljinskog upravljača ka unutrašnjoj jedinici. Ako se signal možda neće pravilno preneti, premestite ove materijale ili se obratite lokalnom prodavcu.

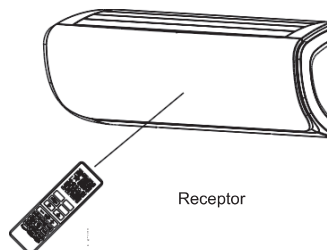

# Uputstvo za upotrebu

## Režimi rada


### Izbor režima


Pritisnite  dugme jednom za izbor stavke  
**Rezultat :** Režimi rada se menjaju sledećim redosledom:



Režim grejanja NIJE dostupan na uređajima koji imaju samo sistem hlađenja.


### Režim FAN(ventilator)


Pritisnite  dugme jednom za izbor stavke  
**Rezultat :** Brzina ventilatora se menja u sledećem nizu:

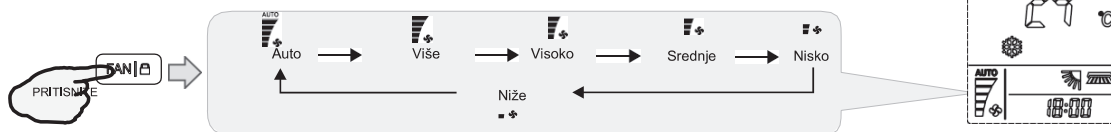

U režimu „FAN ONLY“ (samo ventilator) nije dostupna samo opcija „Auto“.  
U režimu „DRY“ (suvo), brzina ventilatora se automatski podešava na „AUTO“,  
dugme „FAN SPEED“ u ovom slučaju nije efikasno.

### Podešavanje temperature

Pritisnite  dugme jednom  
**Rezultat :** Podiže se podešavanje temperature za 1°C

Pritisnite  dugme jednom  
**Rezultat :** Spušta se podešavanje temperature za 1°C

Opseg dostupnih temperatura	
*HEATING(grejanje), COOLING(hlađenje)	16°C~30°C
DRY(suvi režim)	-3 ~ 3
FAN ONLY(samo ventilator)	ne može da se podesi

\*Napomena: Režim grejanja NIJE dostupan na uređajima koji imaju samo sistem hlađenja.

\*Napomena: U režimu „Dry“, daljinski upravljač može podesiti smanjenje ili porast do 3°C ako se i dalje osećate nelagodno.

### Turning on

Pritisnite  dugme.  
**Rezultat :** Indikator RUN unutrašnje jedinice svetli.

SWING, AI SMART, CLOCK, SUPER, TIMER, QUIET, LOCK, ECONOMY, IFEEL, DIMMER, 8°C HEAT, i SLEEP režimi će biti navedeni na sledećim stranicama.




- Pri pomeni režima tokom rada, jedinica ponekad ne reaguje odmah. Sačekajte 3 minute.
- Tokom rada grejanja, jedinica na početku ne ispušta vazduh. Posle 2—5 minuta protok vazduha počinje i traje sve dok temperatura unutrašnjeg izmenjivača toplote ne poraste.
- Sačekajte 3 minute pre ponovnog pokretanja uređaja.

# Uputstvo za upotrebu

## Kontrola pravca protoka

Vertikalni protok vazduha (horizontalni protok vazduha) automatski se podešava pod određenim uglom u skladu sa režimom rada nakon uključivanja jedinice.


Režim rada	Pravac protoka vazduha
COOLING, DRY	Horizontalni
*HEATING, FAN ONLY	Ka dole

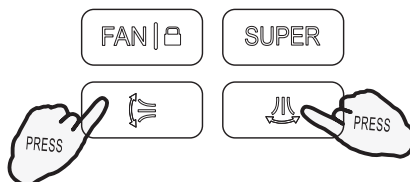

Pravac protoka vazduha se takođe može prilagoditi vašim potrebama pritiskom na "   " dugmad daljinskog upravljača.

**\*Režim grejanja je omogućen samo za modele sa toplotnom pumpom.**


## ◆ Kontrola vertikalnog protoka (pomoću daljinskog upravljača)

Korišćenje daljinskog upravljača za podešavanje različitih uglova protoka ili određenih uglova po vašoj želji. Pritisnite  dugme jednom za izbor stavke.

**Rezultat :** Krilca za vertikalno podešavanje menjaće se sledećim redosledom.



## ◆ Horizontalna kontrola protoka vazduha (sa daljinskim upravljačem) (opciono)

Korišćenje daljinskog upravljača za podešavanje različitih uglova protoka ili određenih uglova po vašoj želji. Pritisnite "  " dugme za izbor stavke.

**Rezultat :** Krilca za horizontalno podešavanje menjaće se sledećim redosledom.



**NAPOMENA:** Ako jedinica nema funkciju protoka vazduha na četiri načina, možete sami podesiti horizontalni protok vazduha (nevažće za neke modele)

- A** Ne okrećite krilca za vertikalno podešavanje ručno, u suprotnom može doći do kvara. Ako se to dogodi, prvo isključite jedinicu i isključite napajanje, a zatim ponovo priključite napajanje.
- B** Ne preporučuje se da krilca za vertikalno podešavanje budu dugo u položaju nadole u režimu COOLING (hlađenje) ili DRY (suvo) jer može doći do okapavanja kondenzovane vode.

# Uputstvo za upotrebu

## Režim AI SMART


### ◆ Kako podesiti režim AI SMART?

Pritisnite  dugme.

**Rezultat :** Birajte režim AI SMART

U režimu AI SMART možete PRITISNITE dugme „+“ i „-“ da biste promenili podešavanje temperature, opseg podešavanja je od -3 do 3.


**Napomena:** Nije dostupno u režimu „SUPER“ i „ECONOMY“.

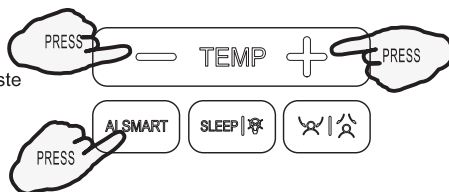

### ◆ Kako otkazati režim AI SMART?

Pritisnite  dugme.

**Rezultat :** Režim AI SMART će biti otkazan.




## Režim protoka vazduha sa funkcijom praćenja / izbegavanja

### ◆ Kako podesiti režim protoka vazduga sa praćenjem / sa izbegavanjem?

Pritisnite  dugme.

**Rezultat :** Režimi rada se menjaju redom:

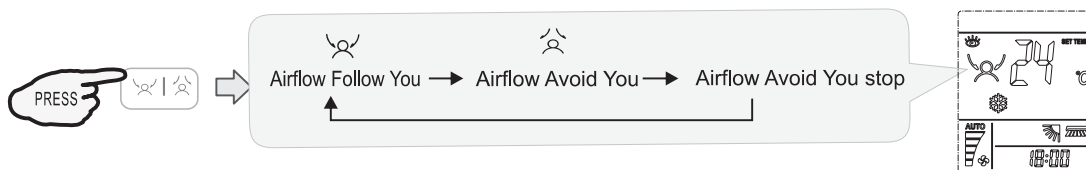

**Napomena:** Ovo dugme je dostupno samo kod QD serije.

### ◆ Kako otkazati režim protoka vazduha sa funkcijom praćenja / izbegavanja?

Pritisnite AI SMART, POWER ili SWING dugme.

**Rezultat :** Režim protoka vazduha sa funkcijom praćenja / zbegavanja će biti otkazan.

## Režim CLEAN (čišćenje)

### ◆ Kako podesiti režim CLEAN?

Pritisnite dugme CLEAN.

**Rezultat :** Pri ulasku ili izlasku iz režima čišćenja u zatvorenom, indikator "IN" će se prikazati ili nestati na LCD-u.

Pritisnite dugme CLEAN i zadržite oko 5 sekundi.

**Rezultat :** Pri ulasku ili izlasku iz režima čišćenja u zatvorenom, indikator "OUT" će se prikazati ili nestati na LCD-u.

### ◆ Kako otkazati režim CLEAN?

■ U stanju pokretanja startuje se unutrašnji ili spoljašnji režim čišćenja, pritisnite ON / OFF, dugme AI SMART ili CLEAN za izlazak iz režima čišćenja.

■ Automatski će izaći iz režima čišćenja kada je režim čišćenja pokrenut više od 30 minuta. Indikator "IN" ili "OUT" će nestati na LCD-u, kada izađete iz režima čišćenja u zatvorenom ili na otvorenom.

**Napomena:**

Dugme CLEAN nije dostupno u režimu SLEEP ili TIME ON.

Režim za čišćenje u zatvorenom i režim za čišćenje na otvorenom ne mogu se pokrenuti istovremeno.

U režimu mirovanja i započinje režim čišćenja u zatvorenom ili na otvorenom, osim tastera ON / OFF, AI SMART i CLEAN, bilo koja druga dugmad su neupotrebljiva.


# Uputstvo za upotrebu

## Dugme CLOCK

### ◆ Kako podesiti tačno vreme?


1. Pritisnite  dugme i zadržite oko 5 sekundi.

**Rezultat :** Zatrepereće vreme na LCD-u.

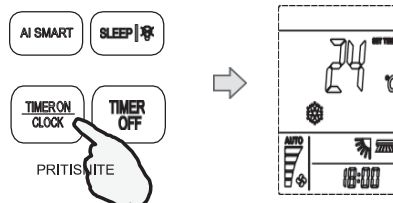


2. Pritisnite + i - dugmad.

**Rezultat :** Jednom da biste povećali ili smanjili podešavanje vremena za 1 minut. Jednu i po sekunde za povećanje ili smanjenje podešavanja vremena za 10 minuta. Duže da biste povećali ili smanjili vreme za 1 sat.

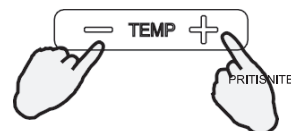

3. Pritisnite  dugme još jednom u roku od 10 sekundi nakon podešavanja vremena.

**Rezultat :** Podešeno je tačno vreme.

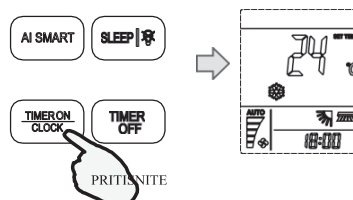


## Režim SUPER

Režim **SUPER** se koristi za pokretanje ili zaustavljanje brzog hlađenja ili grejanja samo kada je jedinica uključena. Režim **SUPER** se može podesiti kada uređaj radi ili je pod naponom. U **SUPER** režimu možete podesiti temperaturu, pravac protoka vazduha ili tajmer

### ◆ Kako podesiti režim SUPER?

Pritisnite dugem **SUPER** u režimu hlađenja, sušenja i

**Rezultat** Pri velikoj brzini ventilatora, podešena temperatura automatski se postavlja na 16°C.

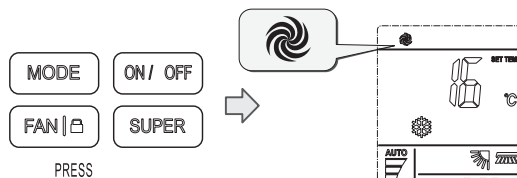


Pritisnite dugme **SUPER** u režimu grejanja.

**Rezultat :** Pri automatskoj brzini ventilatora, podešena temperatura automatski se postavlja na 30°C.

### ◆ Kako otkazati režim SUPER

Pritisnite **SUPER**, **MODE**, **FAN SPEED**, **ON/OFF** ili dugme **SLEEP**.

**Rezultat :** Ekran se vraća u prvobitni režim. Izađite iz režima **SUPER**

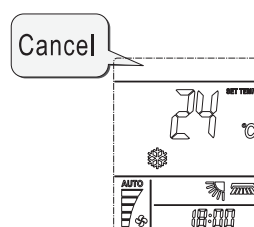

#### Napomena:

Dugme **SMART** nije dostupno u režimu **SUPER**. Dugme **ECONOMY** nije efikasno u režimu **SUPER**.

Uređaj će nastaviti da radi u režimu **SUPER** 15 minuta ako iz njega ne izađete pritiskom bilo kog od gore pomenutih dugmadi.


# Uputstvo za upotrebu

## Režim TIMER

Pogodno je uključiti tajmer pomoću tastera **TIMER ON** kada ujutro izađete da biste postigli prijatnu sobnu temperaturu u trenutku kada se vratite kući. Tajmer možete isključiti i noću kako biste uživali u dobrom snu.


### ◆ Kako podesiti **TIMER ON** ?

1. Pritisnite **TIMER ON CLOCK** dugme. "12:00 ON" svetli na LCD-u.

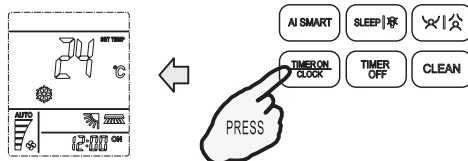


2. Pritisnite **+** ili **-** dugme.

**Rezultat :** Jednom da biste povećali ili smanjili podešavanje vremena za 1 minut. Jednu i po sekunde za povećanje ili smanjenje podešavanja vremena za 10 minuta. Duže vreme da biste povećali ili smanjili vreme za 1 sat.



3. Kada se na LCD-u prikaže vaše željeno vreme, pritisnite dugme **ON TIMER** i potvrdite ga.

**Rezultat :** "ON" prestaje da svetli. PRITISNITE

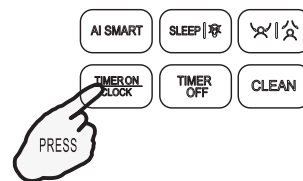


4. Nakon što se podešeni tajmer prikaže 5 sekundi, sat će se prikazati na LCD-u daljinskog upravljača umesto podešenog tajmera.

### ◆ Kako otkazati **TIMER ON** ?

- Pritisnite **TIMER ON CLOCK** dugme.


**Rezultat :** "ON" indikator nestaje, režim time on se otkazuje.

**Napomena:** Slično je podešavanju **TIMER OFF**, aparat možete automatski da isključite u željeno vreme.

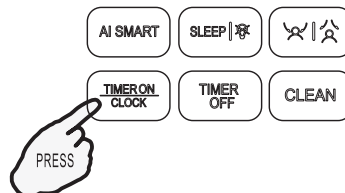


## Režim QUIET

U ovom režimu, klima uređaj radi sa niskim performansama buke zbog niske frekvencije kompresora i male brzine ventilatora. Ovaj režim je dostupan samo za modele pretvarača.

U režimu hlađenja ili grejanja pritisnite  dugme oko 5 sekundi da biste pokrenuli režim QUIET, a zatim se na ekranu pojavljuje indikator Quiet.


**Napomena:** Pritisnite **MODE**, **FAN SPEED**, **AI SMART**, **SUPER** ili dugme **ON / OFF** za poništavanje režima QUIET.

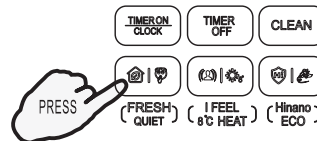

## Režim LOCK

Pritisnite **FAN LOCK** taster oko 5 sekundi jednom da biste pokrenuli LOCK režim. Indikator Lock se pojavljuje na ekranu.

Pritisnite **FAN LOCK** dugme još jednom i zadržite oko 5 sekundi da biste zaustavili režim LOCK. Indikator Lock nestaje.

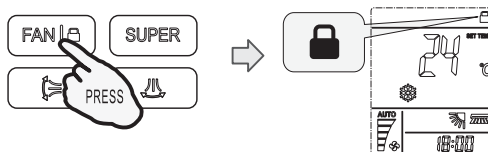

# Uputstvo za upotrebu

## Režim ECONOMY

U ovom režimu klima uređaj će vam doneti uštedu energije smanjenom potrošnjom.

- ☑ Dugme ECONOMY nije efikasno u režimima SUPER i AI SMART..
- ☑ Pritisnite dugme ON / OFF, MODE, TEMP +, TEMP -, FEN SPEED, SLEEP ili dugme AI SMART za poništavanje režima ECONOMY.

## Režim HINANO

Pritisnite dugme da biste podesili ili otkazali režim Hinano, a zatim će se indikator "Hi" pojaviti ili nestati sa LCD-a.

- ☑ Kada isključite uređaj, režim Hinano će se otkazati, indikator "Hi" će nestati sa LCD-a.

## Režim IFEEL

Aktiviran je senzor temperature ugrađen u daljinski upravljač. Može osetiti temperaturu okoline i preneti signal natrag na jedinicu, a jedinica može prilagoditi temperaturu tako da obezbedi maksimalan komfor.


### ◆ Kako podesiti režim iFEEL ?

Pritisnite dugme iFEEL jednom.

Rezultat : Na ekranu će se pojaviti signal za prenos, funkcija iFEEL će biti pokrenuta.

Napomena:


Podrazumevana postavka iFEEL nije aktivna.

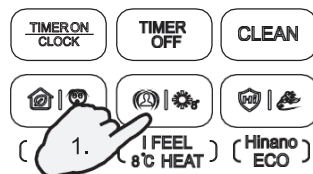

### ◆ Kako mogu da otkážem režim iFEEL ?

Pritisnite dugme iFEEL ponovo.

Rezultat : iFEEL funkcija će biti otkazana.

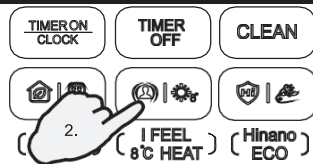


## Dugme Dimmer (kontrola osvetljenja)

### ◆ Kako podesiti DIMMER ?

Pritisnite i zadržite oko 5 sekundi da biste isključili svetlo i ekran na jedinici.

Napomena:

Kada je svetlo isključeno, signal za prijem će ga ponovo uključiti.

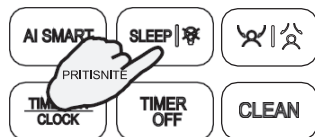

## Režim 8°C HEAT

### ◆ Kako podesiti 8°C HEAT?

Pritisnite dugme i zadržite oko 5 sekundi u režimu grejanja. U režimu HEAT 8°C, brzina ventilatora se automatski podešava na „AUTO“.


Režim HEAT 8°C pokreneće se kada pritisnete dugme oko 5 sekundi u režimu grejanja.

Ako pritisnete bilo koje dugme, osim iFEEL, TIMER ON, TIMER OFF, SVING i Protok vazduha sa praćenjem / sa izbegavanjem, možete otkazati 8°C HEAT režim. Tada će se prikaz 8 °C nestati, a režim 8°C HEAT će biti otkazan.

Napomena:

U režimu 8°C HEATING, zadata temperatura je podešena na 8°C.

Režim 8°C HEATING može se podesiti samo kada klima uređaj radi u režimu grejanja.

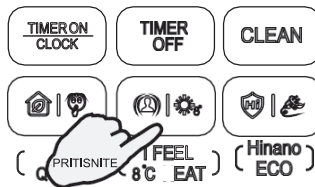

# Uputstvo za upotrebu

## Režim SLEEP

Režim **SLEEP** može se podesiti u režimu **COOLING** (hlađenje), **HEATING** (zagrevanje) ili **DRYING** (sušenje).

Ova funkcija vam pruža ugodnije okruženje za spavanje.


- Uređaj će prestati sa radom automatski nakon rada od 8 sati. Brzina ventilatora se
- automatski podešava na malu brzinu.

### ◆ Kako podesiti režim SLEEP ?

Svaki put potrebno je pritisnuti dugme **SLEEP**.

Rezultat :

Režim rada se menja sledećim redosledom:

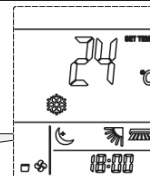

#### Režim SLEEP 1:

- Podešena temperatura će porasti za najviše 2°C ako uređaj neprekidno radi u režimu hlađenja 2 sata, a zatim ostaje stabilna
- Podešena temperatura će se smanjiti za najviše 2°C ako uređaj neprekidno radi u režimu grejanja 2 sata, a zatim ostaje stabilna.

#### Režim SLEEP 2:

- Podešena temperatura će porasti za 2°C ako uređaj neprekidno radi u režimu hlađenja 2 sata, porasti za 1°C nakon 6 sati, opasti za 1°C nakon 7 sati.
- Podešena temperatura će se smanjiti za 2°C ako uređaj neprekidno radi u režimu grejanja 2 sata, porasti za 1°C nakon 6 sati, opasti za 1°C nakon 7 sati.

#### Režim SLEEP 3:

- Podešena temperatura će porasti za 1°C ako uređaj radi u režimu hlađenja 1 sat, porasti za 2°C nakon 2 sata, opasti za 2°C nakon 6 sati, opasti za 1°C nakon 7 sati.
- Podešena temperatura će porasti za 2°C ako uređaj radi u režimu grejanja 1 sat, opasti 2°C nakon 2 sata, onda porasti za 2°C nakon 6 sati, porasti 2°C nakon 7 sati.

#### Režim SLEEP 4:

- Podešena temperatura će ostati stabilna.

**Napomena:** Pritisnite **SUPER**, **AI SMART**, **MODE**, **ON/OFF** ili dugme **FAN SPEED** otkazite režim **SLEEP**. **Napomena:** Pritiskom na „Režim SLEEP“ četiri puta ili odabirom drugih režima poput **SUPER**, **SMART**, ili **FAN SPEED**, možete da otkazete funkciju spavanja kod onih jedinica koje nemaju četiri opcije. **Napomena:** Grejanje **NIJE** dostupno na uređajima koji su predviđeni samo za hlađenje.

## Režim FRESH

### ◆ Kako podesiti režim FRESH ?

Pritisnite dugme **FRESH** jednom.

Rezultat : Prenosni signal će se pojaviti na ekranu, **FRESH** funkcija će biti pokrenuta.

**Napomena:**



**Uključite uređaj u režim AI SMART ili pritisnite dugme AI SMART, a takođe možete pokrenuti režim Fresh.**

### ◆ Kako otkazati režim FRESH?

Pritisnite **MODE**, **ON/OFF** ili dugme **FRESH**.

Rezultat : Funkcija Fresh će biti otkazana.



# Hisense

## UPUTE ZA UPORABU DALJINSKOG UPRAVLJAČA

Zahvaljujemo na kupnji ovog klima uređaja. Prije uporabe ovog uređaja pažljivo pročitajte upute i sačuvajte ovaj priručnik za buduću upotrebu.

# **Upute**

## **(RCH-RTY3-0)**

Daljinski upravljač.....	1
Upute za uporabu	
Načini rada.....	3
Upravljanje smjerom strujanja zraka.....	4
Način rada AI SMART.....	5
Način rada strujanja zraka Follow / Avoid You.....	5
Način rada CLEAN.....	5
Tipka CLOCK.....	6
Način rada SUPER.....	6
Način rada TIMER.....	7
Način rada QUIET.....	7
Način rada LOCK.....	7
Način rada ECONOMY.....	8
Način rada HINANO.....	8
Način rada IFEEL.....	8
Tipka DIMMER.....	8
Način rada 8°C HEAT.....	8
Način rada SLEEP.....	9
Način rada FRESH.....	9

# Daljinski upravljač

## Daljinski upravljač

Daljinski upravljač prenosi signale u sustav.

### 1 MODE

Pritisnite ovu tipku za odabir načina rada.

### 3 FAN / LOCK

Koristi se za odabir brzine ventilatora u nizu automatska, viša, visoka, srednja, niska i niža. Pritisnite ovu tipku oko 5 sekundi kako biste pokrenuli LOCK način rada. Pritisnite opet ovu tipku oko 5 sekundi kako biste ga zaustavili.

### 5 SWING

Koristi se za podešavanje vertikalnih lopatica za podešavanje i za postavljanje željenog smjera strujanja zraka prema gore/dolje.

### 7 TEMP + -

Koristi se za podešavanje temperature i timera u realnom vremenu.

### 9 SLEEP / DIMMER

Koristi se za postavljanje ili prekidanje načina rada Sleep.

Pritisnite ovu tipku oko 5 sekundi za pokretanje načina rada DIMMER, pritisnite ovu tipku opet oko 5 sekundi kako biste ga zaustavili.

### 11 TIMER ON / CLOCK

Koristi se za postavljanje ili prekidanje rada timera.

Pritisnite ovu tipku oko 5 sekundi kako biste pokrenuli način rada CLOCK.

### 14 FRESH / QUIET


Koristi se za postavljanje ili prekidanje načina rada FRESH.

Pritisnite ovu tipku oko 5 sekundi kako biste postavili ili zaustavili način rada QUIET.

### 15 HINANO / ECONOMY

Koristi se za postavljanje ili prekidanje načina rada HINANO.

Pritisnite ovu tipku oko 5 sekundi kako biste postavili način rada ECONOMY.

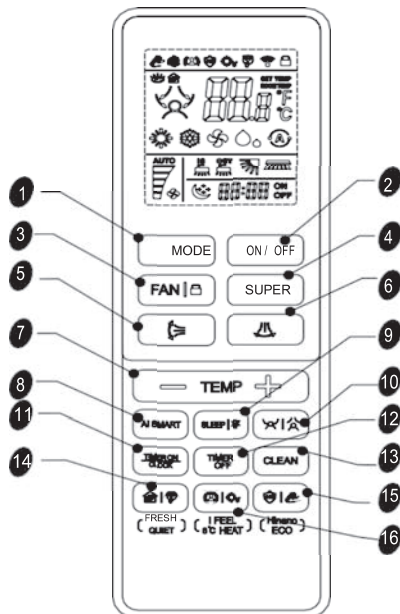

### 2 POWER

Uređaj će se pokrenuti kada se napuni ili će se zaustaviti kada se koristi, pritiskom na ovu tipku.

### 4 SUPER

Koristi se za pokretanje ili zaustavljanje brzog hlađenja/grijanja.

(Brzo hlađenje radi na visokoj brzini ventilatora postavljenoj automatski na 16°C. Brzo grijanje radi na automatskoj brzini ventilatoa postavljenoj automatski na 30°C)

### 6 SWING (opcionalno)

Koristi se za podešavanje i za postavljanje željenog smjera strujanja zraka lijevo/desno.

### 8 AI SMART

Koristi se za ulazak u način rada Artificial Intelligence Smart.

### 10 Airflow Follow/Avoid You

Koristi se za postavljanje ili prekidanje rada Airflow Follow You i Airflow Avoid You.

### 12 TIMER OFF

Koristi se za postavljanje ili prekidanje rada timera.

### 13 CLEAN

Pritisnite ovu tipku kako biste pokrenuli način rada Indoor clean, zatim će indikator „“ biti prikazan na LCD-u, pritisnite tu tipku opet kako biste ga zaustavili. Pritisnite ovu tipku oko 5 sekundi kako biste pokrenuli način rada Outdoor clean, pa će ind. „“ biti prikazan na LCD-u. pritisnite ovu tipku opet oko 5 sekundi kako biste ga zaustavili.

### 16 iFEEL / 8°C HEAT

Koristi se za postavljanje ili prekidanje načina rada iFEEL.

U načinu rada iFEEL klima uređaj upravlja osnovnim senzorom za temperaturu koji se nalazi u daljinskom upravljaču, a ne u klima uređaju. Savjetuje se da se načina rada iFEEL i daljinski upravljač koriste tamo gdje unutarnja jedinica lako prima signal.

Pritisnite ovu tipku oko 5 sekundi kako biste pokrenuli ili zaustavili način rada 8°C HEAT.

Indikator hlađenja	Indikator Dry	Ind. ventilatora	8°C indikator	Indikator grijanja
Automatsko	Viša brzina	Visoka brzina	Srednja brzina	Niska brzina
Niža brzina	Indikator Sleep 1	Indikator Sleep 2	Indikator Sleep 3	Indikator Sleep 4
Indikator AI SMART	Indikator Quiet	Indikator Economy	Indikator Super	Postavljeno vrijeme
Prijenos signala	Ifeel	Prikaz temperature	ZAKLJUČAVANJE	Prikazivač postavljanja vremena
Indikator Wisdom eye	Indikator Follow You	Indikator strujanja Avoid You	ON Prikazivač postavljanja vremena	OFF Pokaži trenutno vrijeme
Indikator Indoor clean	Indikator Outdoor clean	Indikator strujanja gore i dolje	Ind. svježine	
Indikator strujanja lijevo i desno	Indikator Hinano			


**Napomena: Svaki način rada i relevantna funkcija bit će dodatno pojašnjeni na sljedećim stranicama.**

# Daljinski upravljač

## Daljinski upravljač

### ◆ Kako umetnuti baterije

1. Skinite poklopac baterijskog pretinca povlačenjem u smjeru strelice.
2. Umetnite nove baterije pazeći na to da pravilno postavite (+) i (-) polove baterija.
3. Vratite poklopac tako da ga gurnete natrag u izvorni položaj.

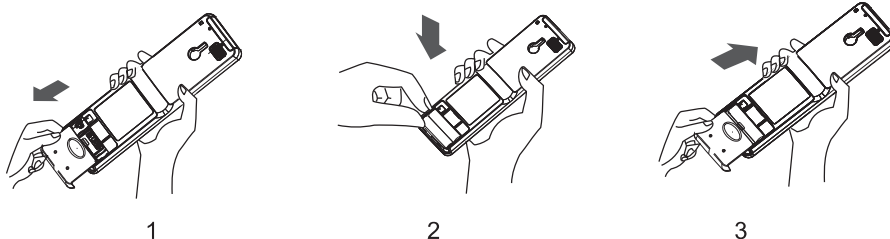

#### Napomena:


- Koristite 2 LR03 AAA (1,5 volt) baterije. Nemojte koristiti punjive baterije. Zamijenite baterije novima istog tipa nakon smanjenja vidljivosti zaslona.

### ◆ Savjeti za pohranu i korištenje daljinskog upravljača


Daljinski upravljač možete spremiti u držač montiran na zid.

**Napomena:** Držač je opcionalan dio.

**Napomena:** Oblik se može razlikovati od oblika držača koji ste odabrali.

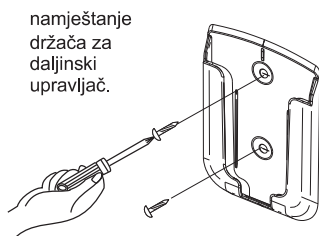

montiranje daljinskog upravljača.

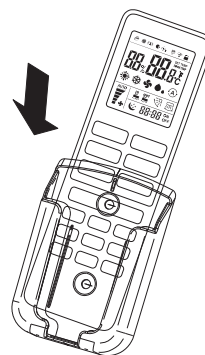

### ◆ Uporaba


Za upravljanje sobnim klima uređajem, usmjerite daljinski upravljač prema prijammniku signala. Daljinski upravljač upravljat će klima uređajem na udaljenosti do 7 m ako je usmjeren na prijammnik signala unutarnje jedinice.

#### ⚠ MJERE OPREZA

Za pravilan prijenos signala između daljinskog upravljača i unutarnje jedinice, prijammnik signala držite podalje od:

- Izravne sunčeve svjetlosti ili drugih izvora jakog svjetla ili topline
- Ravnog televizijskog zaslona ili drugih električnih uređaja koji reagiraju na daljinski upravljač

Također, klima uređaj neće raditi ako zavjese, vrata ili drugi materijali blokiraju signale daljinskog upravljača prema unutarnjoj jedinici. Ako se signal ne može pravilno prenositi, uklonite navedene prepreke ili se savjetujte sa svojim prodavačem.

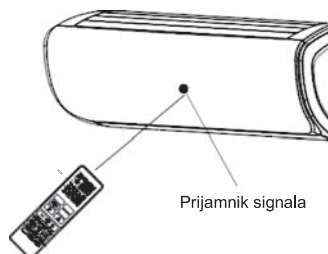

# Upute za uporabu

## Načini rada

### ◆ Odabir načina rada

Tipku  pritisnite jednu po jednu

**Rezultat :** Načini rada mijenjaju se redom:




☑ **Način rada Heating (grijanje) NIJE dostupan kod modela koji imaju samo funkciju hlađenja.**

### ◆ VENTILATOR (Način rada FAN)


Tipku  pritisnite jednu po jednu

**Rezultat :** Brzina ventilatora mijenja se redom:

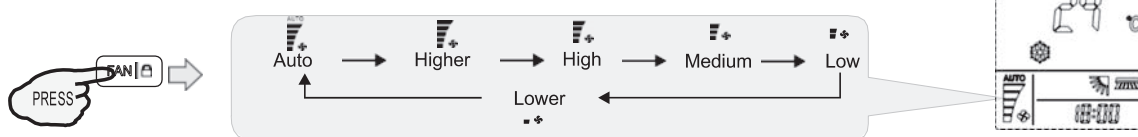


☑ **U načinu rada "FAN ONLY", funkcija "Auto" nije dostupna.**  
**U načinu rada "DRY"(suho), brzina ventilatora automatski se postavlja na "AUTO", a tipka "FAN SPEED" u tom slučaju neće raditi.**

### ◆ Namještanje temperature

Tipku  pritisnite jednom

**Rezultat :** Temperatura se poveća za 1°C

Tipku  pritisnite jednom

**Rezultat :** Temperatura se snizi za 1°C



Raspon dostupnih temperatura	
*GRIJANJE, HLAĐENJE	16°C~30°C
ISUŠIVANJE	-3 ~ 3
SAMO VENTILATOR	Nije moguće postaviti

\*Napomena: Način rada Heating (grijanje) NIJE dostupan kod modela koji imaju samo funkciju hlađenja.

\*Napomena: U načinu rada "Dry" (isušivanje), smanjenje ili povećanje do 3°C može se postaviti pomoću daljinskog upravljača ukoliko vam još nije ugodno.

### ◆ Uključivanje

Tipku  pritisnite za uključivanje.

**Rezultat :** Indikator RUN (pokretanje) unutarnje jedinice svijetli.

Načini rada SWING, AI SMART, CLOCK, SUPER, TIMER, QUIET, LOCK, ECONOMY, IFEEL, DIMMER, 8°C HEAT, i SLEEP bit će pojašnjeni na sljedećim stranicama.


- ☑ **Ako se mijenja načina rada dok je uređaj uključen, ponekad neće odmah reagirati. Pričekajte 3 minute.**
- U načinu grijanja, zrak neće puhati na početku. Nakon 2–5 minuta, zrak će početi puhati dok temperatura izmjenjivača topline unutarnje jedinice raste.**
- Čekajte 3 minute prije nego što ponovno pokrenete uređaj.**

# Upute za uporabu

## Upravljanje smjerom strujanja zraka

Okomiti protok zraka (vodoravni protok zraka) automatski se postavlja pod određenim kutom u skladu s načinom rada nakon uključivanja jedinice

Način rada	Smjer strujanja zraka
HLAĐENJE, ISUŠIVANJE	vodoravno
*GRIJANJE, SAMO VENTILATOR	Prema dolje

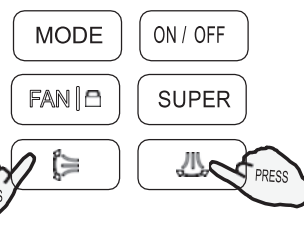


Smjer strujanja zraka može se postaviti prema vlastitim potrebama pritiskom na tipke "  " na daljinskom upravljaču.

*\*Grijanje je dostupno samo kod modela s toplinskom pumpom.*

### ◆ Okomito strujanje zraka (pomoću daljinskog upravljača)


Koristite daljinski upravljač za postavljanje različitih ili određenog kuta protoka pritiskom "  " tipke jednom.

**Rezultat :** Lopatica za okomito podešavanje promijenit će redosljed.



### ◆ Vodoravno strujanje zraka (pomoću daljinskog upravljača) (Opcionalno)

Koristite daljinski upravljač za postavljanje različitih ili određenog kuta protoka.

Tipku "  " pritisnite jednom.

**Rezultat :** Lopatica za vodoravno podešavanje promijenit će redosljed.



**NAPOMENA:** Ako uređaj nema funkciju strujanja zraka u četiri smjera, možete sami namjestiti vodoravno strujanje. (ne vrijedi za neke modele)

**A** Nemojte ručno namještati lopatice za okomito podešavanje jer može dovesti do kvara. Ako se to dogodi, najprije isključite jedinicu i prekinite dotok struje, zatim ponovno pokrenite dotok struje.

**B** Nemojte dugo ostaviti lopatice za okomito podešavanje nagnutima pri načinu rada COOLING (hlađenje) ili DRY (isušivanje) kako biste spriječili kapanje kondenzirane vode.

# Upute za uporabu


## Način rada AI SMART

### ◆ Kako postaviti način rada AI SMART?


Pritisnite  tipku..

**Rezultat :** Izravan ulaz u način rada AI SMART  
U načinu rada AI SMART, možete pritisnuti tipku "+" i "-" kako biste promijenili postavljenu temperaturu, raspon postavke je -3 to 3.

*Napomena: U ovom načinu rada funkcije "SUPER" i "ECONOMY" nisu dostupne.*

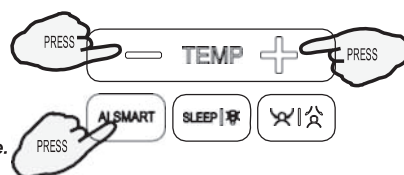

### ◆ Kako prekinuti način rada AI SMART?

Pritisnite  tipku.

**Rezultat :** Način rada AI SMART će biti prekinut.




## Način rada strujanje zraka Follow / Avoid You

### ◆ Kako postaviti način rada strujanja zraka Follow / Avoid You (Prema vama/Od vas)?

Pritisnite  tipku.

**Rezultat :** Način upravljanja promijeni se u redosljed:

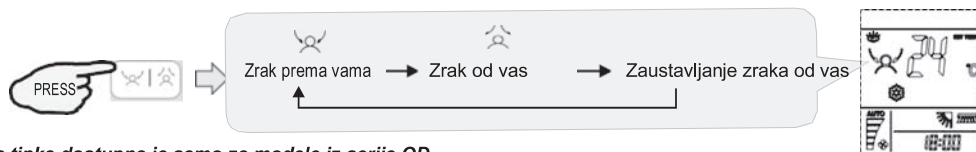

*Napomena: Ova tipka dostupna je samo za modele iz serije QD.*

### ◆ Kako prekinuti način rada strujanja zraka Follow / Avoid You?


Pritisnite tipke AI SMART, POWER ili SWING.

**Rezultat :** Način rada strujanja zraka Follow / Avoid You bit će prekinut.

## Način rada CLEAN



### ◆ Kako postaviti način rada CLEAN (čišćenje)?

Pritisnite tipku CLEAN.

**Rezultat :** Za ulazak ili izlazak iz načina rada Indoor Clean, ind.  će se prikazati ili nestati sa zaslona. Pritisnite tipku CLEAN oko 5 sekundi.

**Rezultat :** Za ulazak ili izlazak iz načina rada Outdoor clean, ind.  će se prikazati ili nestati sa zaslona.

### ◆ Kako prekinuti način rada CLEAN?

- Pri pokretanju, pokreće se način rada Indoor ili Outdoor CLEAN, pritisnite tipku ON/OFF, AI SMART ili CLEAN da biste izašli iz načina rada CLEAN.
- Automatski će izaći iz načina rada CLEAN, ako je pokrenut prije više od 30 min.
- Indikatori  ili  nestat će sa zaslona kad se izađe iz načina rada Indoor ili Outdoor CLEAN.

*Napomena:*

*Tipka CLEAN ne može se koristiti u načinu rada SLEEP ili TIME ON.*

*Način rada indoor clean i outdoor clean ne mogu se pokrenuti u isto vrijeme.*

*U stanju mirovanja, ako je pokrenut način rada indoor ili outdoor Clean, osim tipki ON/OFF, AI SMART i CLEAN, ostale se tipke ne mogu koristiti.*

# Upute za uporabu

## Tipka CLOCK (SAT)

### ◆ Kako postaviti točno vrijeme?


1. Pritisnite  tipku oko 5 sekundi.

**Rezultat :** Vrijeme treperi na zaslonu.




2. Pritisnite + i - tipke.

**Rezultat:** Jednom za produljenje ili smanjenje vremena za 1 minutu. Jednu i pol sekundu za produljenje ili smanjenje vremena za 10 minuta. Duže od toga za produljenje ili smanjenje vremena za 1h.

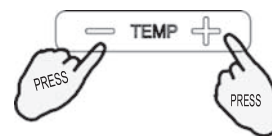

3. Pritisnite  tipku ponovno unutar 10 sekundi nakon postavljanja vremena.

**Rezultat :** Postavljeno je točno vrijeme.

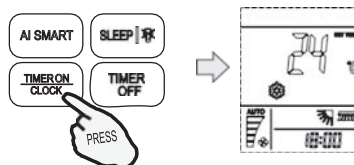

## Način rada SUPER

Način rada **SUPER** koristi se za pokretanje ili zaustavljanje brzog hlađenja ili grijanja samo kad je uređaj uključen.


Način rada **SUPER** može se postaviti kad uređaj radi ili je pod naponom.

U načinu rada SUPER mode, možete postaviti temperaturu, smjer strujanja zraka ili timer.

### ◆ Kako postaviti način rada SUPER?


Pritisnite tipku SUPER za način rada cool, dry i fan only.

**Rezultat:** Pri visokoj brzini ventilatora, automatski se postavlja temperatura na 16°C.

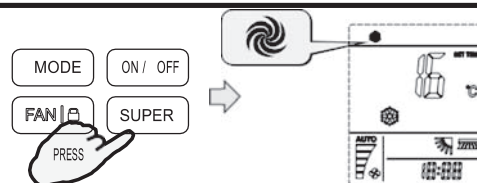

Pritisnite tipku SUPER tijekom grijanja.


**Rezultat:** Pri automatskoj brzini ventilatora, automatski se postavlja temperatura na 30°C.

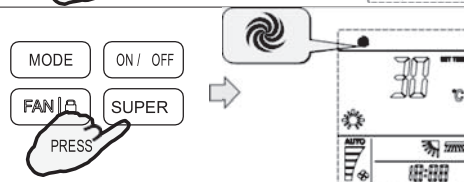

### ◆ Kako prekinuti način SUPER?

Pritisnite tipku SUPER, MODE, FAN SPEED, ON/OFF ili SLEEP.

**Rezultat:** Zaslona se vraća u originalan način rada. Izadite iz načina rada SUPER.

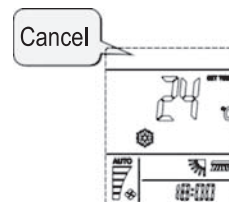

#### Napomena:

Tipka SMART nije dostupna u načinu rada SUPER.

Tipka ECONOMY ne radi u načinu rada SUPER.

Uređaj će nastaviti raditi u načinu rada SUPER 15 minuta, ako ga ne isključite pritiskom na bilo koju navedenu tipku.



# Upute za uporabu


## Način rada TIMER

Praktično je ujutro uključiti mjerac vremena pomoću TIMER ON tipke kako bi vas po povratku kući dočekala ugodna temperatura. Možete postaviti i vrijeme isključenja noću za ugodniji san.

### ◆ Kako postaviti TIMER ON ?


1. Tipku  pritisnite.

**Rezultat:** "12:00 ON" treperi na zaslону.

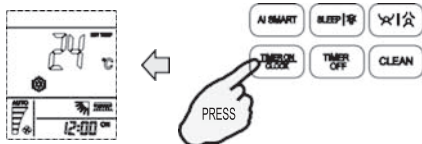


2. Pritisnite  ili  tipku.

**Rezultat:** Jednom za produljenje ili skraćivanje vremena za 1 minutu. Sekundu i pol za produljenje ili skraćivanje vremena za 10 min. Duže za produljenje ili skraćivanje vremena za 1 sat.



3. Kad se željeno vrijeme prikaže na zaslону, pritisnite tipku ON TIMER i potvrdite.

**Rezultat:** "ON" prestane treperiti.  
Indikator TIMER na unutarnjoj jedinici zasvijetli (ne vrijedi za multi sustave).

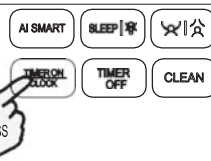


4. Nakon što se željeno vrijeme prikaže na 5 sekundi, na zaslону daljinskog upravljača će se umjesto željenog vremena prikazati sat.

### ◆ Kako otkazati TIMER ON ?

Pritisnite  tipku.

**Rezultat:** Indikator "ON" nestane.  
Vrijeme na funkciji TIMER je poništeno.

*Napomena: Slično se postavlja TIMER OFF, uređaj možete automatski isključiti u željeno vrijeme.*

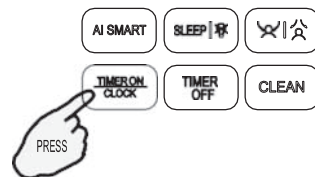


## Način rada QUIET


U ovom načinu, klima uređaj radi će tiše zbog niske frekvencije kompresora i manje brzine ventilatora. Ovaj način je dostupan samo za modele s inverterima.


Pri hlađenju ili grijanju, pritisnite  tipku oko 5 sekundi kako biste pokrenuli način rada QUIET, zatim će se na zaslону pojaviti indikator Quiet.


*Napomena: Pritisnite tipku MODE, FAN SPEED, AI SMART, SUPER ili ON/OFF za prekid načina rada QUIET.*

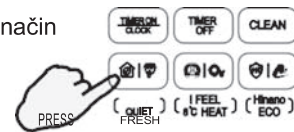

## Način rada LOCK

Tipku  pritisnite jednom oko 5 s kako biste pokrenuli način rada LOCK (zaključavanje). Na zaslону će se pojaviti indikator Lock.

Tipku  ponovno pritisnite oko 5 s kako biste zaustavili funkciju LOCK. Indikator LOCK će nestati.

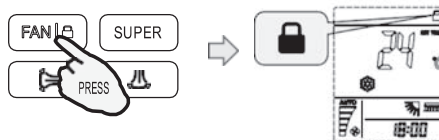



# Upute za uporabu


## Način rada ECONOMY

U ovom načinu rada klima uređaj radi sa smanjenom potrošnje energije.

- Tipka **ECONOMY** ne radi u načinu rada **SUPER** i **AI SMART**.
- Pritisnite tipku **ON/OFF**, **MODE**, **TEMP +**, **TEMP -**, **FAN SPEED**, **SLEEP** ili **AI SMART** za prekid načina rada **ECONOMY**.

## Način rada HINANO

Tipku  pritisnite za postavljanje ili prekidanje načina rada Hinano, zatim će se na zaslonu prikazati ili nestati indikator .

- Kada se uređaj isključi, način rada Hinano bit će prekinut, a indikator  će nestati sa zaslona.

## Način rada IFEEL

Aktiviran je temperaturni senzor ugrađen u daljinski upravljač. Može detektirati temperaturu okoline i prenijeti signal natrag jedinici, koja potom prilagođava temperature za maksimalan osjećaj ugone.


### ◆ Kako postaviti način rada iFEEL?

Tipku **iFEEL** pritisnite jednom.

**Rezultat:** Signal prijensa pojavit će se na zaslonu, a funkcija **IFEEL** će se pokrenuti.

**Napomena:**


Zadana postavka zahtjeva aktivaciju načina rada **IFEEL**.

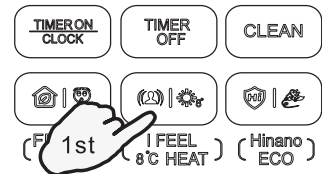

### ◆ Kako prekinuti način rada iFEEL?

Pritisnite tipku **iFEEL** još jednom.

Rezultat : Funkcija **iFEEL** će se isključiti.

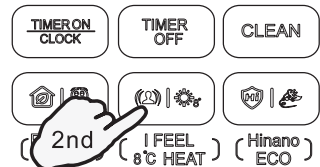


## Tipka Dimmer

### ◆ Kako postaviti DIMMER ?

Pritisnite  tipku oko 5 s kako biste isključili svjetlo i pokazivač na uređaju.

**Napomena:**

Kad je svjetlo ugašeno, prijam signala će ga opet uključiti.

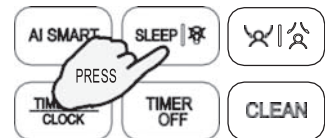


## Način rada 8°C HEAT


### ◆ Kako postaviti način rada 8°C HEAT?

Pritisnite tipku  oko 5 sekundi u načinu rada grijanje.U

načinu rada **8°C HEAT**, brzina ventilatora automatski je postavljena na "AUTO".

Način rada **8°C HEAT** pokrenut će se kad pritisnete  tipku oko 5 s u načinu grijanje.


Ako pritisnete tipku koja nije **IFEEL**, **TIMER ON**, **TIMER OFF**, **SWING** i **Airflow Follow / Avoid You**, možete isključiti način rada **8°C HEAT**.

Sa zaslona će nestati  indikator, a način rada **8°C HEATING** će se prekinuti.

**Napomena:**

U načinu rada **8°C HEATING**, zadana temperatura postavljena je na **8°C**.

Način rada **8°C HEATING** može se postaviti samo kada klima uređaj radi u načinu rada grijanje.

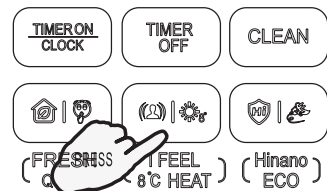

# Upute za uporabu

## Način rada SLEEP

Funkcija **SLEEP** može se postaviti u načinima **hlađenja, grijanja ili isušivanja**.


Ova funkcija pruža vam ugodniji ambijent za spavanje.

- Uređaj se automatski zaustavlja nakon 8h.
- Brzina ventilatora automatski je postavljena na nisku brzinu.

### ◆ Kako postaviti način rada SLEEP?

Pritiskom  tipke.

**Rezultat:** Način rada mijenja se redom:

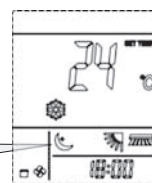

#### Način rada SLEEP 1:

- Namještena temperatura narast će najviše za 2°C ako je uređaj hladi neprekidno 2h, zatim ostane ista.
- Namještena temperatura smanjit će se najviše za 2°C ako uređaj grije neprekidno 2h, zatim ostane ista.

#### Način rada SLEEP 2:

- Namještena temperatura narast će za 2°C ako je uređaj hladi neprekidno 2h, smanjit će se za 1°C nakon 6h, zatim će se smanjiti za još 1°C nakon 7h.
- Namještena temperatura smanjit će se za 2°C ako uređaj grije neprekidno 2h, narasti za 1°C nakon 6h, zatim narasti za još 1°C nakon 7h.

#### Način rada SLEEP 3:

- Namještena temperatura narast će za 1°C ako je uređaj hladi 1h, narast će za 2°C nakon 2h, zatim će se smanjiti za 2°C nakon 6h te će se smanjiti za još 1°C nakon 7h.
- Namještena temperatura smanjit će se za 2°C ako uređaj grije 1h, zatim će se smanjiti za 2°C nakon 2h, pa će zatim narasti za 2°C nakon 6h, te će narasti za 2°C nakon 7h.

#### Način rada SLEEP 4:

- Namještena temperatura ostaje ista.

*Napomena: Pritisnite tipku SUPER, AI SMART, MODE, ON/OFF ili FAN SPEED kako biste prekinuli način rada SLEEP.*

*Napomena: Pritiskom na "Sleeping mode" četiri puta ili odabirom drugog načina kao SUPER, SMART ili FAN SPEED, možete isključiti funkciju Sleep na onim uređajima bez četiri načina rada Sleep.*

*Napomena: Grijanje NIJE dostupno kod modela koji imaju samo funkciju hlađenja.*

## Način rada FRESH

### ◆ Kako postaviti način rada FRESH (osvježavanje)?

Pritisnite tipku **FRESH** jednom.

**Rezultat:** Signal prijenoša će se pojaviti na zaslonu i pokrenut će se funkcija FRESH.

*Napomena:*

*Uključite uređaj u načinu rada AI SMART ili pritisnite tipku AI SMART kako biste pokrenuli način rada Fresh.*

### ◆ Kako prekinuti način rada FRESH?

Pritisnite tipku MODE, ON/OFF ili FRESH.

**Rezultat:** Funkcija Fresh će se isključiti.





# Hisense

## NAVODILA ZA UPORABO DALJINSKEGA UPRAVLJALNIKA

Zahvaljujemo se vam za nakup klimatske naprave. Prosimo, da pred uporabo tega aparata pozorno preberete ta navodila za uporabo. Shranite ta navodila, če bi jih v prihodnje še potrebovali.



## **Navodila za uporabo daljinskega upravljalnika (RCH-RTY3-0)**

Daljinski upravljalnik.....	1
Navodila za upravljanje	
Načini delovanja.....	3
Nadzor smeri zračnega toka .....	4
Način AI SMART .....	5
Način sledenja/izogibanja zračnega toka .....	5
Čiščenje (CLEAN).....	5
Ura (CLOCK).....	6
Intenzivni način (SUPER).....	6
Programska ura (TIMER) .....	7
Tihi način (QUIET) .....	7
Zaklepanje (LOCK) .....	7
Varčni način (ECONOMY).....	8
Način HINANO .....	8
Način IFEEL .....	8
Zatemnitev prikazovalnika (CLOCK) .....	8
Način 8 °C HEAT .....	8
Način za spanje (SLEEP).....	9
Način za osvežitev zraka (FRESH) .....	9

# Daljinski upravljalnik

## Daljinski upravljalnik

Daljinski upravljalnik oddaja signale v sistem.

### 1 MODE (način)

S to tipko izberete način delovanja.

### 3 VENTILATOR/ZAKLEPANJE

S to tipko nastavite hitrost ventilatorja v naslednjem zaporedju: samodejno, najvišja, visoka, srednja, nizka, najnižja.

Pritisnite to tipko in jo držite približno 5 sekund. Upravljanje aparata se zaklene (LOCK). Ponovno pritisnite tipko in jo držite 5 sekund, da ponovno odklenete upravljanje.

### 5 NIHANJE LOPUTE (SWING)

Nastavitev premikanja lopute za nastavitev navpične smeri zračnega toka (više/niže).

### 7 TEMP + -

Nastavitev temperature ter programske ure in trenutnega časa.

### 9 SPANJE/ZATEMNITEV

S to tipko izberete ali preključite način Sleep (pred spanjem). Pritisnite to tipko in jo držite približno 5 sekund, da vklopite zatemnitev prikazovalnika (DIMMER). Če ponovno pritisnete to tipko in jo držite približno 5 sekund, se zatemnitev izklopi.

### 11 PROGRAMIRANI VKLOP/URA

S to tipko izberete ali preključite nastavitev programske ure.

Pritisnite to tipko in jo držite približno 5 sekund za nastavitev ure.


### 14 OSVEŽITEV/TIHO DELOVANJE

S to tipko izberete ali preključite način za osvežitev zraka (Fresh).

Pritisnite to tipko in jo držite približno 5 sekund za izbiro ali preklic tihega delovanja (QUIET).

### 15 HiNano/VARČNI NAČIN

S to tipko izberete ali preključite način HiNano. Pritisnite to tipko in jo držite približno 5 sekund za izbiro ali preklic varčnega načina (ECONOMY).

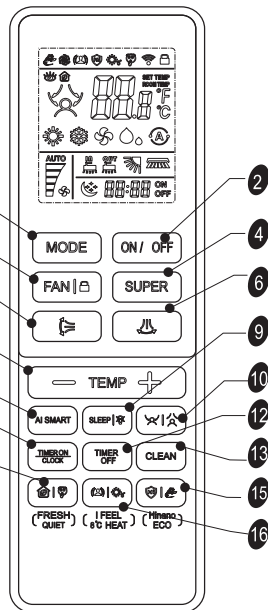

### 16 iFEEL/8 °C HEAT

S to tipko izberete ali preključite način iFEEL. V načinu iFEEL klimatska naprava deluje na podlagi podatkov iz senzorja v daljinskem upravljalniku (in ne v notranji enoti). Priporočamo, da uporabite način iFEEL, daljinski upravljalnik pa postavite tako, da bo notranja enota klimatske naprave zlahka sprejela signal.

Pritisnite to tipko in jo držite približno 5 sekund, da zaženete ali zaustavite način 8 °C HEAT.

### 2 VKLOP/IZKLOP

Če pritisnete to tipko, naprava začne delovati, ko je pod napetostjo, oz. preneha delovati, če je že vklopljena.

### 4 INTENZIVNO DELOVANJE

S to tipko zaženete ali zaustavite intenzivno hlajenje/ogrevanje.

(Pri intenzivnem hlajenju aparat deluje z veliko hitrostjo ventilatorja in temperaturo 16 °C, pri intenzivnem ogrevanju pa z veliko hitrostjo ventilatorja pri temperaturi 30 °C.)

### 6 SMER ZRAČNEGA TOKA (dodatna možnost)

Zaustavitev ali zagon premikanja lopute za nastavitev zelene vodoravne smeri zračnega toka (levo/desno).

### 8 AI SMART

Zagon pametnega načina delovanja na podlagi umetne inteligence.

**10 Sledenje/izogibanje zračnega toka**  
Izbira ali preklic načina za sledenje in izogibanje zračnega toka.

### 12 PROGRAMIRANI IZKLOP

S to tipko izberete ali preključite nastavitev programske ure.

### 13 ČIŠČENJE

Pritisnite to tipko enkrat za zagon načina za čiščenje notranje enote. Na prikazovalniku se pojavi znak . S ponovnim pritiskom na to tipko zaustavite čiščenje.

Pritisnite to tipko in jo držite približno 5 sekund, da vklopite način za čiščenje. Na prikazovalniku se pojavi znak . Če ponovno pritisnete to tipko in jo držite približno 5 sekund, se čiščenje zaustavi.

	Hlajenje		Sušenje		Samo ventilator		Ogrevanje 8 °C		Ogrevanje
	Samodejna hitrost ventilatorja		Najvišja hitrost ventilatorja		Visoka hitrost ventilatorja		Srednja hitrost ventilatorja		Nizka hitrost ventilatorja
	Najnižja hitrost ventilatorja		Pred spanjem 1		Pred spanjem 2		Pred spanjem 3		Pred spanjem 4
	AI SMART		Tiho delovanje iFEEL		Varčno delovanje		Intenzivno delovanje		Intenzivno delovanje
	Prenos signala				Prikaz temperature		Zaklepanje		Zaklepanje
	Pametno oko		Sledenje zračnega toka		Sledenje zračnega toka		Izogibanje zračnega toka		Izogibanje zračnega toka
	Čiščenje notranje enote		Čiščenje zunanje enote				Zračni tok navzgor/navzdol		Osvežitev
	Zračni tok levo/desno						HiNano		

**Opomba:** Vsi načini delovanja in funkcije so dodatno opisani v nadaljevanju tega priročnika.




# Daljinski upravljalnik

## Daljinski upravljalnik

### ◆ Vstavljanje baterij

1. Odstranite pokrov prostora za baterije, tako da ga potisnete v smeri puščice.
2. Vstavite nove baterije. Prepričajte se, da sta pola (+) in (–) baterije ustrezno usmerjena.
3. Ponovno namestite pokrov prostora za baterije, tako da ga potisnete nazaj na njegovo mesto.

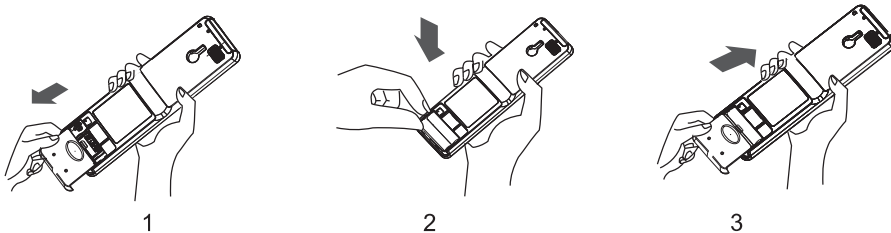

#### Opomba:

- Uporabite dve bateriji LR03 AAA (1,5 V). Ne uporabljajte akumulatorskih baterij. Baterije zamenjajte z novimi baterijami istega tipa, ko postane prikazovalnik medel oz. bled.


### ◆ Shranjevanje in nasveti za uporabo daljinskega upravljalnika

Daljinski upravljalnik lahko shranite s pomočjo stenskega nosilca.


**Opomba:** Stenski nosilec je dodatni del, ki ni priložen vsem aparatom.

**Opomba:** Oblika se razlikuje od daljinskega upravljalnika, ki ste ga izbrali.

Pritrditev nosilca daljinskega upravljalnika

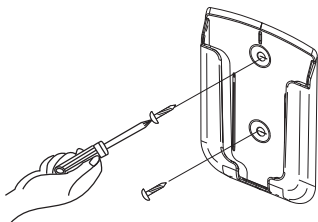

Namestitev daljinskega upravljalnika

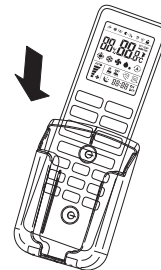

### ◆ Kako uporabljati daljinski upravljalnik


Daljinski upravljalnik uporabite tako, da ga usmerite proti sprejemniku signala na klimatski napravi. Z daljinskim upravljalnikom lahko upravljate delovanje klimatske naprave z razdalje do 7 metrov, in sicer tako, da daljinski upravljalnik usmerite proti sprejemniku signala na notranji enoti.

#### (!) OPOZORILA

Za ustrezen prenos signala med daljinskim upravljalnikom in notranjo enoto pazite, da sprejemnik signala ne bo:

- izpostavljen neposredni sončni svetlobi, drugi močni svetlobi ali močni toploti,
- v bližini televizorja ali druge električne naprave, ki jo tudi upravljate z daljinskim upravljalnikom.

Poleg tega daljinski upravljalnik ne bo deloval, če zavese, vrata ali drugi materiali ovirajo prenos signala od daljinskega upravljalnika do notranje enote. Če je onemogočen ustrezen prenos signala, premaknite te materiale ali se posvetujte s svojim trgovcem.

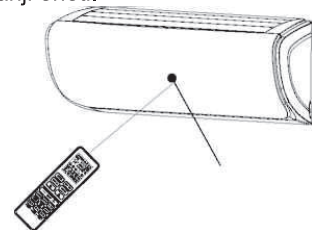

Sprejemnik signala

# Navodila za upravljanje

## Načini delovanja

### ◆ Izbira načina delovanja

Posamično pritisnite tipko **MODE**.

Rezultat: Z vsakim pritiskom se delovanje spremeni, v naslednjem zaporedju:




**! Način za ogrevanje NI na voljo pri modelih klimatskih naprav, ki so namenjeni samo hlajenju.**

### ◆ Način FAN (ventilator)

Posamično pritisnite tipko **FAN|**.

Rezultat: Hitrost delovanja ventilatorja se spreminja v naslednjem vrstnem redu:

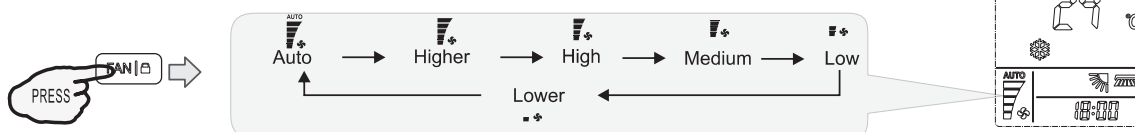

**! V načinu FAN ONLY (samo ventilator) nastavev Auto (samodejno) ni na voljo. V načinu DRY (sušenje) se hitrost delovanja ventilatorja samodejno nastavi na AUTO (samodejno), tipka FAN SPEED (hitrost ventilatorja) pa nima učinka.**

### ◆ Nastavev temperature

Enkrat pritisnite tipko **TEMP**.

Rezultat: Nastavev temperature se poveša za 1 °C.

Enkrat pritisnite tipko.

Rezultat: Nastavev temperature se zniža za 1 °C.

Razpon nastavev temperature

*OGREVANJE, HLAJENJE	16 °C–30 °C
SUŠENJE (DRY)	–3 ~ 3
SAMO VENTILATOR	Nastavev ni možna

**\*Opomba: Način za ogrevanje NI na voljo pri modelih klimatskih naprav, ki so namenjeni samo hlajenju.**

**\*Opomba: V načinu za sušenje (DRY) lahko z daljinskim upravljalnikom povešate ali znižate temperaturo za do 3 °C, da dosežete udobno nastavev.**

### ◆ Vkllop

Pritisnite tipko **ON/OFF**.

Rezultat: Na notranji enoti zasveti znak RUN.

**Načini delovanja SWING, AI SMART, CLOCK, SUPER, TIMER, QUIET, LOCK, ECONOMY, iFEEL, DIMMER, 8 °C HEAT in SLEEP so podrobneje opisani v nadaljevanju.**


- Če spreminjate način delovanja med delovanjem aparata, se včasih aparat ne odzove takoj. Počakajte 3 minute.
- Ko je v aparat v načinu ogrevanja, sprva ni zračnega toka iz aparata. Po 2–5 minutah, ko se izmenjevalnik toplote v notranji enoti dovolj segreje, začne aparat oddajati zračni tok.
- Počakajte 3 minute, preden ponovno zaženete aparat.

# Navodila za upravljanje

## Nadzor smeri zračnega toka

V navpični smeri se smer zračnega toka po vklopu aparata samodejno nastavi na določen kot, odvisno od načina delovanja.

Način delovanja	Smer zračnega toka
HLAJENJE, SUŠENJE	Vodoravno
*OGREVANJE, SAMO VENTILATOR	Navzdol

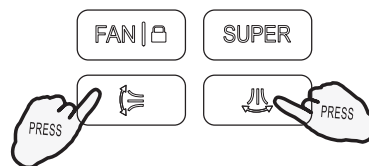

Smer zračnega toka lahko nastavite tudi po svojih željah s pritiskom na tipki za nastavev naklona oz. smeri lopute (↵ ↘).


\* Način za ogrevanje je na voljo samo pri modelih s toplotno črpalko.

### ♦ Nadzor smeri zračnega toka v navpični smeri (z daljinskim upravljalnikom)

Z daljinskim upravljalnikom lahko nastavite kot zračnega toka.

Posamično pritisčajte tipko (↵).

Rezultat: Položaj lopute za navpično smer zračnega toka se spreminja v naslednjem vrstnem redu:

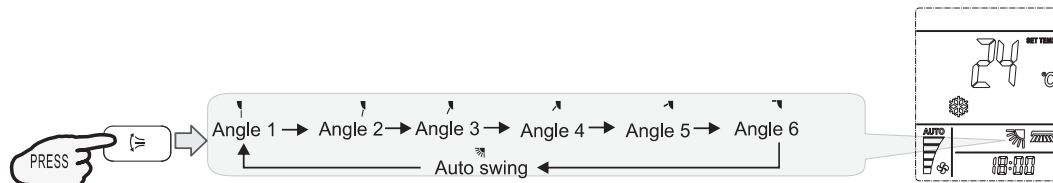


### ♦ Nadzor smeri zračnega toka v vodoravni smeri (z daljinskim upravljalnikom) (dodatna možnost)

Z daljinskim upravljalnikom lahko nastavite kot zračnega toka.

Posamično pritisčajte tipko (↘).

Rezultat: Položaj lopute za vodoravno smer zračnega toka se spreminja v naslednjem vrstnem redu:

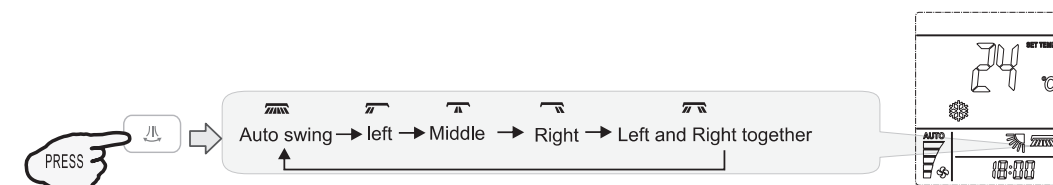

**OPOMBA: Če aparat nima nastavljenih štirih smeri zračnega toka, lahko vodoravno smer določite sami. (Ne velja pri vseh modelih.)**

- (A) Ne obračajte loput za usmerjanje zračnega toka v navpični smeri ročno, saj lahko pride do napake pri delovanju. V tem primeru izklopite aparat in ga izključite iz električnega omrežja, nato pa ga ponovno priključite.
- (B) Priporočamo, da lopute niso dolgo usmerjene navzdol, kadar je aparat v načinu za HLAJENJE ali SUŠENJE, saj lahko sicer začne kondenzat kapljati iz aparata.

# Navodila za uporabo


## Način AI SMART

### ◆ Nastavitev načina AI SMART

Pritisnite tipko .

Rezultat: Aktivira se način AI SMART.  
V načinu AI SMART lahko s tipkama "+" in "-" spreminjate nastavitve temperature v razponu od -3 do 3.

**Opomba:** V tem načinu intenzivni način delovanja (SUPER) in varčni način delovanja (ECONOMY) nista na voljo.

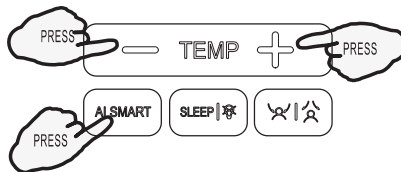

### ◆ Preklic načina delovanja AI SMART

Pritisnite tipko .

Rezultat: Način delovanja AI SMART se izklopi.




## Način sledenja/izogibanja zračnega toka

### ◆ Izbira sledenja/izogibanja zračnega toka

Pritisnite tipko .

Rezultat: Z vsakim pritiskom se delovanje spremeni, v naslednjem zaporedju:

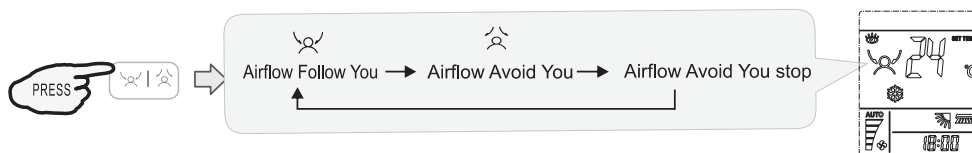

**Opomba:** Ta tipka je na voljo samo pri aparatih serije QD.

### ◆ Preklic sledenja/izogibanja zračnega toka

Pritisnite tipko AI SMART, POWER ali SWING.

Rezultat: Sledenje/izogibanje zračnega toka bo preklicano.


## Čiščenje (CLEAN)

### ◆ Nastavitev načina za čiščenje (CLEAN)



Pritisnite tipko CLEAN.

Rezultat: Izbira ali preklic načina čiščenja notranje enote. Znak  na prikazovalniku se pojavi ali izgine.

Pritisnite tipko CLEAN in jo držite približno 5 sekund.

Rezultat: Izbira ali preklic načina čiščenja zunanje enote. Znak  na prikazovalniku se pojavi ali izgine.

### ◆ Preklic pametnega načina delovanja (CLEAN)

- Ko je klimatska naprava vklopljena in je izbran način za čiščenje notranje ali zunanje enote, pritisnite tipko ON/OFF (vklop/izklop), AI SMART ali CLEAN za izhod iz načina za čiščenje.
- Način za čiščenje se samodejno zaključi po 30 minutah.
- Ob izhodu iz načina za čiščenje notranje ali zunanje enote znak  ali "" izgine s prikazovalnika.

**Opomba:**

V načinu SLEEP ali ko je programiran vklop aparata (TIMER ON) tipka za način za čiščenje (CLEAN) nima učinka.

Načina za čiščenje notranje enote in načina za čiščenje zunanje enote ni mogoče zagnati hkrati.

Ko je aparat v stanju pripravljenosti, način za čiščenje notranje ali zunanje enote pa je v teku, imajo učinek samo tipke ON/OFF (vklop/izklop), AI SMART in CLEAN.


# Navodila za uporabo

## Tipka za izbiro načina/režima delovanja (CLOCK)

### ◆ Nastavitev ure

1. Pritisnite tipko  in jo držite 5 sekund.

Rezultat: Na prikazovalniku utripa ura (trenutni čas).

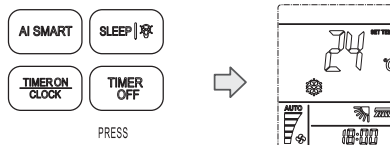

2. Pritisnite tipko + in tipko -.

Rezultat: Ob vsakem pritisku se čas spremeni za 1 minuto.


Če tipko držite sekundo in pol, se nastavljeni čas spreminja v korakih po 10 minut.

Če tipko držite še dlje, se nastavljeni čas spreminja v korakih po 1 uro.

3. V 10 sekundah po tem, ko nastavite čas, ponovno pritisnite tipko



Rezultat: Ura je nastavljena.

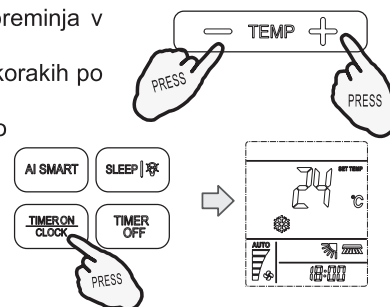

## Način SUPER

Z načinom delovanja **SUPER** vklopite ali izklopite intenzivno hlajenje oz. ogrevanje, ko je aparat že vklopljen. Način **SUPER** lahko nastavite, ko aparat že dela in je pod napetostjo.

V načinu intenzivnega delovanja **SUPER** lahko nastavite temperaturo, smer zračnega toka (naklon lopute) ter programsko uro.


### ◆ Nastavitev intenzivnega načina delovanja (SUPER)

Ko je aparat v načinu za hlajenje ali sušenje ali ko deluje samo ventilator, pritisnite tipko SUPER.

Rezultat: Pri visoki hitrosti ventilatorja se temperatura samodejno nastavi na 16 °C.

V načinu za ogrevanje pritisnite tipko SUPER.

Rezultat: Ko je izbrano samodejno uravnavanje hitrosti ventilatorja, se temperatura samodejno nastavi na 30 °F.

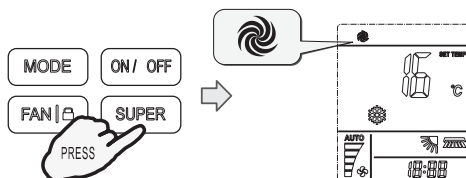

### ◆ Izklop intenzivnega načina (SUPER)

Pritisnite tipko SUPER (intenzivno delovanje), FAN SPEED (hitrost delovanja ventilatorja), ON/OFF (vklop/izklop) ali SLEEP (časovno omejeno delovanje).

Rezultat: Prikazovalnik se vrne na prvotno izbrani način delovanja.


Način SUPER se izklopi.

#### Opomba:

V načinu intenzivnega delovanja (SUPER) tipka za pametni način delovanja (SMART) nima učinka.

V intenzivnem načinu delovanja (SUPER) tipka za varčno delovanje (ECONOMY) nima učinka.

Aparat bo v intenzivnem načinu (SUPER) deloval 15 minut, če ga prej ne izklopite sami z eno od zgoraj navedenih tipk.

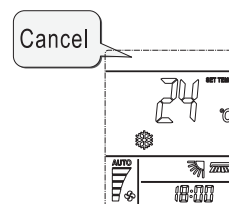

# Navodila za upravljanje

## Način TIMER

Priročna možnost je, da s programsko uro (ON) nastavite čas vklopa klimatske naprave, ko greste zjutraj zdoma in je, ko se vrnete domov, temperatura v stanovanju prijetna. Lahko nastavite tudi izklop aparata ponoči za boljši spanec.

### ♦ Vklop aparata s programsko uro (TIMER ON)

1. Pritisnite tipko .

Rezultat: Na prikazovalniku utripa "12:00 ON".

2. Pritisnite tipko + ali –.

Rezultat: Ob vsakem pritisku se čas spremeni za 1 minuto.

Če tipko držite sekundo in pol, se nastavljeni čas spreminja v korakih po 10 minut.


Če tipko držite še dlje, se nastavljeni čas spreminja v korakih po 1 uro.

3. Ko je na prikazovalniku prikazan zeleni čas vklopa, ga potrdite s pritiskom na tipko za vklop programske ure (ON TIMER).

Rezultat: "ON" ne utripa več.

Na notranji enoti zasveti znak programske ure (TIMER). (Ne velja pri sistemu multi.)

4. Ko nastavite zeleni čas vklopa, je ta prikazan še pet sekund, nato pa se na prikazovalniku ponovno pokaže trenutni čas oz. ura.

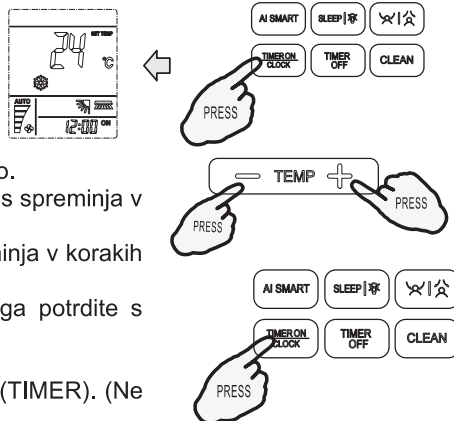


### ♦ Preklic programiranega vklopa (TIMER ON)

Pritisnite tipko .


Rezultat: Znak "ON" izgine, programirani vklop je preklican.

**Opomba:** Na podoben način lahko nastavite tudi izklop delovanja klimatske naprave s funkcijo **TIMER OFF**. Tako se bo naprava samodejno izklopila ob nastavljenem času.

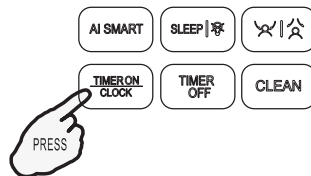


## Tihi način (QUIET)


V tem načinu bo klimatska naprava delovala čim tiše, z nizko frekvenco kompresorja in nizko hitrostjo delovanja ventilatorja. Ta način je na voljo samo pri inverterskih modelih.


Ko je aparat v načinu za ogrevanje, pritisnite tipko  in jo držite približno 5 sekund, da izberete tiho delovanje (QUIET). Na prikazovalniku se pojavi znak QUIET.


**Opomba:** Za izklop tihega načina delovanja (QUIET) pritisnite tipko **MODE**, **FAN SPEED**, **AI SMART**, **SUPER** ali **ON/OFF** (vklop/izklop).



## Zaklepanje (LOCK)

Pritisnite tipko  in jo držite približno 5 sekund. Upravljanje aparata se zaklene (LOCK). Na prikazovalniku se prikaže znak za zaklepanje.

Ponovno pritisnite tipko  in jo držite približno 5 sekund. Upravljanje aparata se odklene. Znak za zaklepanje izgine.

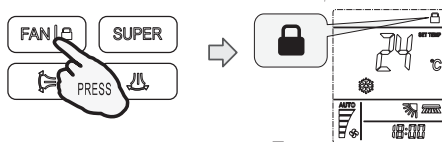

# Navodila za upravljanje

## Varčni način (ECONOMY)

V tem načinu bo klimatska naprava delovala z nižjo močjo in tako prihranila energijo.

**! V intenzivnem (SUPER) in pametnem (AI SMART) načinu delovanja tipka za varčno delovanje (ECONOMY) nima učinka. ! Za preklic varčnega delovanja (ECONOMY) pritisnite tipko ON/OFF (vklop/izklop), MODE, TEMP+, TEMP-, FAN SPEED, SLEEP ali AI SMART.**

## Način HiNano

Pritisnite tipko  za izbiro ali preklic načina HiNano. Na prikazovalniku se pojavi ali z njega izgine znak .

**Ob izklopu aparata se način HiNano izklopi, znak  pa izgine s prikazovalnika.**

## Način iFEEL (senzor v daljinskem upravljalniku)

Aktivira se temperaturni senzor, vgrajen v daljinski upravljalnik. Ta senzor lahko zaznava temperaturo okolja in odda signal klimatski napravi, ki lahko nato prilagodi temperaturo tako, da zagotovi največje možno udobje.


### ◆ Nastavitev načina iFEEL

Enkrat pritisnete tipko iFEEL.

Rezultat: Na prikazovalniku se pojavi oddajanje signala, funkcija iFEEL se aktivira.

**Opomba:**


**Privzeta nastavitev je, da funkcija iFEEL ni aktivirana.**

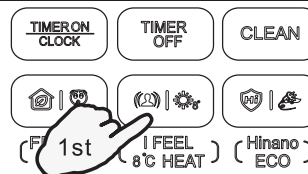

### ◆ Izklop načina iFEEL


Ponovno pritisnete tipko iFEEL.

Rezultat: Funkcija iFEEL bo izklopljena.

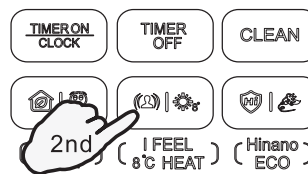


## Zatemnitev prikazovalnika

### ◆ Nastavitev osvetlitve (DIMMER)

Pritisnete tipko  za zatemnitev prikazovalnika (DIMMER) in jo držite približno 5 sekund, da izklopite signalne lučke in prikazovalnik na klimatski napravi.


**Opomba:**

**Tudi če je osvetlitev izklopljena, se bo vklopila vsakič, ko klimatska naprava sprejme signal.**

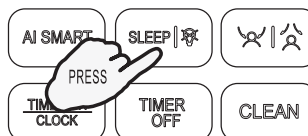


## Način 8 °C HEAT

### ◆ Vklop načina za ogrevanje na 8 °C (8 °C HEAT)

Ko je aparat v načinu za ogrevanje, pritisnete tipko  in jo držite približno 5 sekund. V načinu 8 °C HEAT se hitrost delovanja ventilatorja nastavi na samodejno uravnavanje.

Način 8 °C HEAT se aktivira, ko je aparat v načinu za ogrevanje, vi pa pritisnete tipko


in jo držite približno 5 sekund. 

S pritiskom na katero koli tipko, razen iFEEL, TIMER ON, TIMER OFF, SWING in Airflow Follow/Avoid (sledenje/izogibanje zračnega toka), prekinete način 8 °C HEAT. Nato prikaz  izgine, način delovanja 8 °C HEATING pa je preklican.

**Opomba:**

**V načinu 8 °C HEAT je nastavljena privzeta temperatura 8 °C.**

**Način 8 °C HEAT lahko nastavite le, ko klimatska naprava deluje v načinu za ogrevanje.**

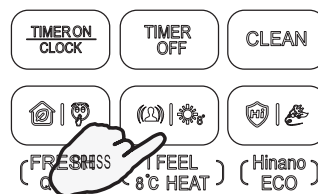

# Navodila za uporabo

## Način SLEEP

Način **SLEEP** (časovno omejeno delovanje, npr. pred spanjem) lahko nastavite v načinu za hlajenje (COOL), ogrevanje (HEAT) ali sušenje (DRY).

Ta funkcija omogoča udobnejše okolje za spanec.

- Aparat bo po 8 urah delovanja samodejno prenehal delovati.
- Hitrost delovanja ventilatorja se samodejno nastavi na nizko hitrost.

### ◆ Nastavitev načina SLEEP

Posamično pritisnite tipko .

Rezultat:  Z vsakim pritiskom se delovanje spremeni, v naslednjem zaporedju:



### Način za spanje (SLEEP) 1:

- Nastavljena temperatura se zviša za največ 2 °C, če aparat 2 uri konstantno deluje v načinu za hlajenje; nato pa se ustali.
- Nastavljena temperatura se zniža za največ 2 °C, če aparat 2 uri konstantno deluje v načinu za ogrevanje; nato pa se ustali.

### Način za spanje (SLEEP) 2:

- Če aparat 2 uri neprekinjeno deluje v načinu za hlajenje, se nastavljena temperatura zviša za 2 °C; po 6 urah se zniža za 1 °C, po 7 urah pa se zniža še za 1 °C.
- Če aparat 2 uri neprekinjeno deluje v načinu za ogrevanje, se nastavljena temperatura zniža za 2 °C; po 6 urah se zviša za 1 °C, po 7 urah pa se zviša še za 1 °C.

### Način za spanje (SLEEP) 3:

- Če aparat 1 uro neprekinjeno deluje v načinu za hlajenje, se nastavljena temperatura zviša za 2 °C; po 2 urah se zviša za 2 °C, po 6 urah se zniža za 2 °C, po 7 urah pa se zniža še za 1 °C.
- Če aparat 1 uro neprekinjeno deluje v načinu za ogrevanje, se nastavljena temperatura po 2 urah zniža za 2 °C; po 6 urah se zviša za 2 °C, po 7 urah pa se zviša še za 2 °C (2 °F).

### Način za spanje (SLEEP) 4:

- Nastavljena temperatura ostane nespremenjena.

**Opomba:** Za izklop načina **SLEEP** pritisnite tipko **SUPER**, **AI SMART**, **MODE**, **ON/OFF** (vklop/izklop) ali **FAN/SPEED**.

**Opomba:** Če štirikrat pritisnete na tipko **SLEEP** ali izberete drugi način, npr. **SUPER**, **SMART** ali **FAN**, lahko prekličete funkcijo **SLEEP** na enotah brez krivulj temperature med spanjem.

**Opomba:** Način za ogrevanje ni na voljo pri modelih klimatskih naprav, ki so namenjeni samo hlajenju.

## Način za osvežitev zraka v prostoru (FRESH)

### ◆ Nastavitev načina za osvežitev zraka (FRESH)

Enkrat pritisnite tipko **FRESH**.

Rezultat: Na prikazovalniku se pojavi oddajanje signala, funkcija **FRESH** se aktivira.


**Opomba:**

**Način Fresh** lahko aktivirate tudi tako, da vklopite aparat v načinu **AI SMART** ali pa pritisnete tipko **AI SMART**.

### ◆ Izklop intenzivnega načina (FRESH)

Pritisnite tipko **MODE**, **ON/OFF** (vklop/izklop) ali **FRESH**.

Rezultat: Funkcija za osvežitev **FRESH** bo izklopljena.





## УПАТСТВО ЗА УПОТРЕБА НА ДАЛЕЧИНСКИ УПРАВУВАЧ

Голема благодарност што го купивте овој клима уред. Пред да го инсталирате и да го користите овој апарат, ве молиме внимателно прочитајте го упатството за употреба и инсталација и зачувајте го за идна употреба.



## **УПАТСТВО ЗА УПОТРЕБА НА ДАЛЕЧИСКИ УПРАВУВАЧ (RCH-RTU3-0)**

Далечински управувач.....	3
Упатство за употреба.....	6
Режими на работа .....	6
Одредување на насоката на проток на воздух.....	7
Режим на работа ВЕШТАЧКА ИНТЕЛИГЕНЦИЈА СМАРТ (ВИ СМАРТ) (AI SMART mode) .....	8
Режим на работа воздухот дува директно во вас или настрана (Airflow Follow /Avoid you mode)	8
Режим на работа ЧИСТЕЊЕ (CLEAN mode) .....	9
Копче за поставување на ЧАСОВНИК (CLOCK mode) .....	9
Режим на работа СУПЕР (SUPER mode).....	9
Режим на ТАЈМЕР (TIMER mode) .....	10
ТИВОК режим на работа (QUIET mode) .....	11
Режим на ЗАКЛУЧУВАЊЕ (LOCK mode).....	11
ЕКОНОМИЧЕН режим на работење (ECONOMY mode) .....	11
Режим ХИНАНО (HINANO mode) .....	11
Режим на ПРИЛАГОДУВАЊЕ НА СОБНА ТЕМПЕРАТУРА (IFEEL mode).....	11
Копче за ЗАТЕМНУВАЊЕ (DIMMER button) .....	12
Режим на работа ГРЕЕЊЕ 8°C (8°C HEAT mode) .....	12
НОЌЕН режим на работа (SLEEP mode).....	13
Режим на ОСВЕЖУВАЊЕ (FRESH mode) .....	14

## Далечински управувач

Далечинскиот управувач пренесува сигнали до системот.

### 1 РЕЖИМ (MODE)

Притиснете го ова копче за да го изберете режимот на работа.

### 3 ВЕНТИЛАТОР/ЗАКЛУЧУВАЊЕ (FAN/LOCK)

Се користи за избор на брзината на работа на вентилаторот по автоматски редослед: поголема, голема, средна, мала и помала. Притиснете го ова копче и задржете го притиснато 5 секунди за да се активира режимот на ЗАКЛУЧУВАЊЕ (LOCK). За да го прекинете режимот, повторно притиснете го копчето и задржете го притиснато 5 секунди.

### 5 НИШАЊЕ (SWING)

Се користи за прилагодување на вертикално прилагодување и нишање на перката и за одредување на протокот на воздухот по желба, во насока нагоре /надолу.

### 7 ТЕМПЕРАТУРА + - (TEMP)

Се користи за прилагодување на поставената температура и тајмерот, исто така во реално време.

### 9 НОКЕН РЕЖИМ / ЗАТЕМНУВАЊЕ НА ЕКРАНот (SLEEP /DIMMER)


Се користи за вклучување или исклучување на ноќниот режим. Притиснете го ова копче и задржете го притиснато 5 секунди за да го поставите режимот на ЗАТЕМНУВАЊЕ, за да го исклучите режимот, повторно притиснете го копчето и задржете го притиснато 5 секунди.

### 11 ВКЛУЧУВАЊЕ НА ТАЈМЕРОТ / ЧАСОВНИКОТ (TIMER ON / CLOCK)

Се користи за поставување или исклучување на работата на тајмерот. Притиснете го ова копче и задржете го притиснато 5 секунди за да го активирате режимот за работа на часовникот.

### 14 ОСВЕЖУВАЊЕ/ТИВКА РАБОТА (FRESH / QUIET)

Се користи за поставување или исклучување на работата на режимот Освежување. Притиснете го ова копче и задржете го притиснато 5 секунди за да го поставите или исклучите Тивкиот режим на работа.

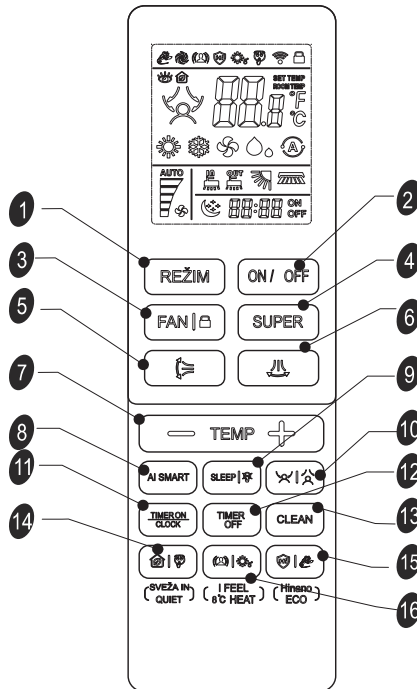

### 16 ПРИЛАГОДУВАЊЕ НА СОБНА ТЕМПЕРАТУРА / 8 ° ГРЕЕЊЕ (FEEL / HEAT)

Се користи за поставување на режимот на работа на Прилагодување на собна температура. Во функцијата Прилагодување на собна температура, клима уредот работи со помош на сензорот за температура, кој се наоѓа во далечинскиот управувач наместо во уредот. При користење на функцијата Прилагодување на собна температура, далечинскиот управувач треба да стои на место од каде што лесно ќе се испраќаат сигнали до уредот. Притиснете го ова копче и задржете го притиснато 5 секунди за да го активирате или да го исклучите режимот 8 ° ГРЕЕЊЕ.

### 2 ВКЛУЧИ/ИСКЛУЧИ (POWER)

Доколку го притиснете ова копче, апаратот ќе почне да работи или ќе се исклучи доколку е вклучен.

### 4 СУПЕР (SUPER)

Се користи за да се стартува или да се исклучи брзото ладење / греење.

(Брзото ладење работи со голема брзина на вентилаторот, со температурата автоматски поставена на 16°C; Брзото греење работи со автоматска брзина на вентилаторот и на автоматски поставена температура на 30°C

### 6 НИШАЊЕ (SWING) (опционо)

Се користи за запирање или започнување на хоризонтално прилагодување и нишање на перката и за одредување на протокот на воздухот по желба, во насока лево /десно.

### 8 ВЕШТАЧКА ИНТЕЛИГЕНЦИЈА (ВИ) СМАРТ (AI SMART)

Се користи за поставување на режимот на работа вештачката интелигенција СМАРТ.

### 10 Воздухот да дува директно во вас или настрана

Се користи за вклучување или исклучување на режимот при кој воздухот дува директно во вас или настрана

### 12 ИСКЛУЧУВАЊЕ НА ТАЈМЕРОТ (TIMER OFF)

Се користи за поставување или исклучување на работата на тајмерот.


### 15 ЧИСТЕЊЕ (CLEAN)

Притиснете го ова копче за да го започнете режимот на чистење на внатрешната единица, потоа на ЛЦД ќе се појави индикатор, притиснете го копчето повторно за да го прекинете. Повторно притиснете го и задржете 5 секунди за да започнете со чистење на надворешната единица, потоа

**15** Хинано / ЕКОНОМИЧЕН РЕЖИМ НА РАБОТА

(HiNano / ECONOMY)

Се користи за вклучување или исклучување на режимот ХиНано. Притиснете го ова копче и задржете го 5 секунди за да го поставите или исклучите Економичниот режим на работа.


на ЛЦД ќе се појави индикаторот ; за да го исклучите, повторно притиснете го копчето и задржете го 5 секунди

	Индикатор за ладење		Индикатор за одвлажнување		Индикатор за само вентилатор		Индикатор за 8 ° C греење		Индикатор за греење
	Автоматска брзина на вентилаторот		Поголема брзина на вентилаторот		Голема брзина на вентилаторот		Средна брзина на вентилаторот		Мала брзина на вентилаторот
	Помала брзина на вентилаторот		Индикатор за ноќен режим 1		Индикатор за ноќен режим 2		Индикатор за ноќен режим 3		Индикатор за ноќен режим 4
	Индикатор за Вештачка интелигенција СМАРТ		Индикатор за тивко работење		Индикатор за економично работење		Супер индикатор		Поставување на тајмер на екран Точно време на екран
	Пренос на сигнали		Прилагодување на собна температура		Температура на екран		Индикатор за ЗАКЛУЧУВАЊЕ		Индикатор за статусот на батеријата
	Индикатор за интелегентно око		Воздухот дува директно во вас				Воздухот дува настрана		
	Индикатор за чистење на внатрешната единица		Индикатор за чистење на надворешна единица		Индикатор за проток на воздух нагоре и надолу		Индикатор за Освежување		
	Индикатор за проток на воздух на лево и на десно		Индикатор за режимот ХиНано						

**Забелешка:** Секој режим и соодветната функција дополнително ќе бидат наведени на следните страници.

### ◆ **Како да ги ставите батериите**

1. Извадете го капачето на батериите со повлекување во правец на стрелката.
2. Вметнете нови батерии и проверете дали (+) и (-) на батеријата се соодветно наместени.
3. Повторно ставете го капачето на место со лизгање.

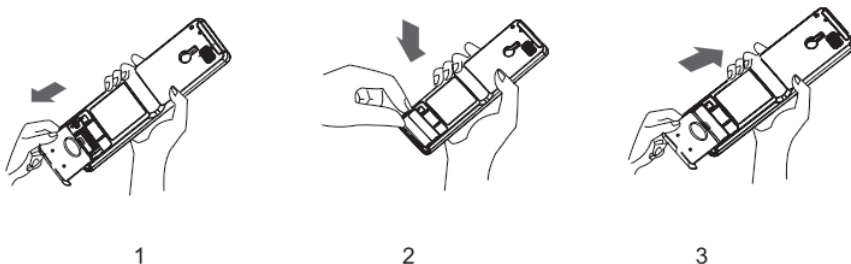

#### **Забелешка:**

• Користете батерии 2 LR03 AAA (1,5 волти). Не користете батерии на полнење. Кога екранот ќе се затемни, заменете ги батериите со нови од ист вид.

### ◆ **Чување и совети за користење на далечинскиот управувач**

Далечинскиот управувач може да се чува монтиран на сид со држач.

**Забелешка:** Држачот за далечински управувач е опционен дел.

**Забелешка:** Формата на држачот на сликата може да се разликува од држачот што сте го избрале.



### ◆ **Како да го користите**

За управување со внатрешната единица на клима уредот, насочете го далечинскиот управувач кон приемникот на сигналот. Далечинскиот управувач испраќа команди до клима уредот од растојание до 7m кога е насочен кон приемникот на сигналот на внатрешната единица.

#### **ВНИМАНИЕ**

За соодветно пренесување на сигналот помеѓу далечинскиот управувач и внатрешната единица, чувајте го приемникот на сигналот подалеку од:

- Директна сончева светлина или други силни светла или топлина
  - Телевизор со рамен екран или други електрични апарати што реагираат на далечинскиот управувач
- Дополнително, клима уредот нема да работи доколку завесите, вратите или други предмети ги блокираат сигналите од далечинскиот управувач до внатрешната единица. Доколку сигналот не се пренесува правилно, или преместете ги таквите предмети или консултирајте се со вашиот локален продавач.



## Упатство за употреба

### Режими на работа

#### ◆ Избор на режим


Со секое притискање на копчето **MODE**, се менува режимот на работа  
**Резултат:** Режимите на работа се менуваат редоследно:



☑ **Режимот на греење HE е достапен кај клима уредот за ладење.**

#### ◆ Режим на ВЕНТИЛАТОР

Со секое притискање на копчето **FAN** се менува брзината  
**Резултат:** Брзината на вентилаторот се менува редоследно:

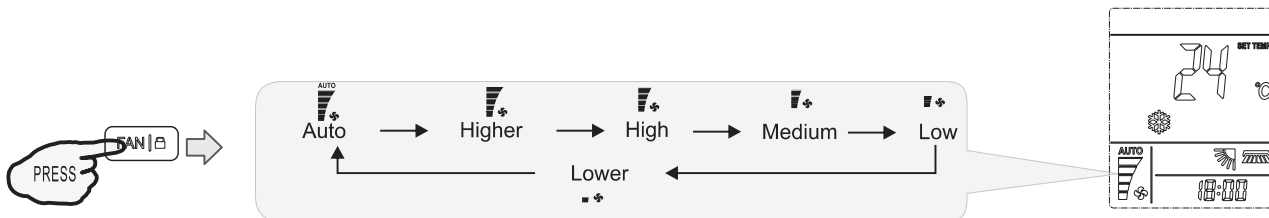

☑ **Во режимот „САМО ВЕНТИЛАТОР“ функцијата „Автоматски“ (Auto) не е достапна.**  
**Во режимот „ОДВЛАЖНУВАЊЕ“, брзината на вентилаторот е автоматски поставена на „АВТОМАТСКИ“ режим; во овој случај, копчето „БРЗИНА НА ВЕНТИЛАТОР“ (FAN SPEED) не функционира.**

#### ◆ Поставување на температура

Притиснете го копчето **TEMP** еднаш

**Резултат:** Поставување на температура повисока за 1°C

Притиснете го копчето еднаш

**Резултат:** Поставување на температура пониска за 1°C



Опсег на достапни температури за поставување	
*ГРЕЕЊЕ, ЛАДЕЊЕ	16°C~30°C
ОДВЛАЖНУВАЊЕ	-3 ~ 3
САМО ВЕНТИЛАТОР	Не е достапен за поставување

\* **Забелешка:** Режимот за греење HE е достапен кај моделите за ладење.

**Забелешка:** Во режимот „Одвлажнување“, со далечинскиот управувач може да ја намалите или покачите температурата до 3°C доколку сè уште не ви е пријатно.

#### ◆ Вклучување

Притиснете го копчето **ON / OFF**.

**Резултат:** Светнува индикаторот РАБОТИ (RUN) на внатрешната единица.

**Режимите на работа НИШАЊЕ, ВИ СМАРТ, ЧАСОВНИК, СУПЕР, ТАЈМЕР, ТИВОК РЕЖИМ, ЗАКЛУЧУВАЊЕ, ЕКОНОМИЧЕН РЕЖИМ НА РАБОТА, ПРИЛАГОДУВАЊЕ НА СОБНА ТЕМПЕРАТУРА, ЗАТЕМНУВАЊЕ, 8°C ГРЕЕЊЕ и НОЌЕН РЕЖИМ ќе бидат објаснети на следните страници.**






- При менување на режимот на работа додека клима уредот работи, тој понекогаш не реагира веднаш. Почекајте 3 минути.
- За време на функцијата греење, на почетокот не дува воздух. По 2-5 минути, ќе почне да дува воздух додека не се покачи температурата на разменувачот на топлина во затворени простории.
- Почекајте 3 минути пред да го рестартирате апаратот.

### Одредување на насоката на проток на воздух

Вертикалниот (и хоризонталниот) проток на воздух автоматски се поставува под одреден агол, во зависност од режимот на работа по вклучувањето на единицата.

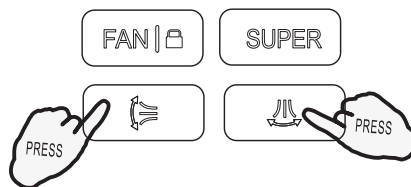Режим на работа	Насока на проток на воздух
ЛАДЕЊЕ, ОДВЛАЖНУВАЊЕ	хоризонтално
*ГРЕЕЊЕ, САМО ВЕНТИЛАТОР	вертикално



Насоката на проток на воздух може, исто така, да се прилагоди на вашите потреби со притискање на копчињата   на далечинскиот управувач.


\* Режимот на греење е достапен исклучиво кај моделите со топлинска пумпа.

### ♦ Контрола на вертикален проток на воздух (со далечинскиот управувач)

Користете го далечинскиот управувач за поставување различни агли на проток на воздух или конкретен агол според вашите желби.

Притиснете го копчето „“ еднаш.

**Резултат:** Вертикалните прилагодливи перки автоматски ќе почнат да се нишаат нагоре и надолу.

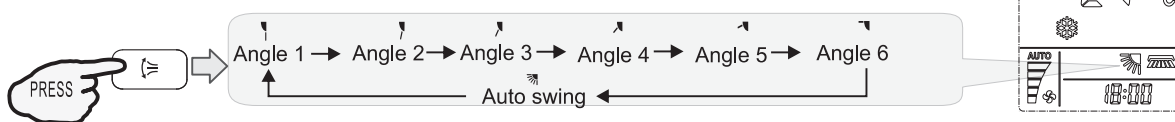


### ♦ Контрола на хоризонтален проток на воздух (со далечинскиот управувач)

Користете го на далечинскиот управувач за поставување различни агли на проток или конкретен агол, по желба.

Притиснете го копчето „“ еднаш.

**Резултат:** Хоризонталните прилагодливи перки автоматски ќе почнат да се вртат лево и десно.

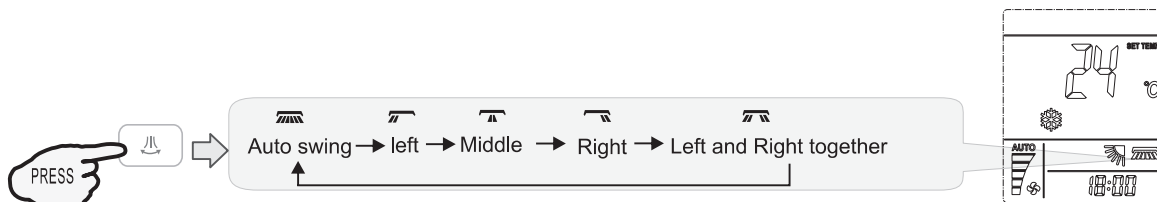



**ЗАБЕЛЕШКА:** Доколку апаратот нема функција на четири насоки на проток на воздух, можете сами да го прилагодите хоризонталниот проток на воздух (не важи за одредени модели).

☑ **A** Не вртете ги рачно вертикалните прилагодливи перки, во спротивно може да дојде до дефект. Доколку се случи тоа, прво исклучете го апаратот и извлекете го кабелот од струја, а потоа повторно вклучете го во струја.

- ☐ Подобрo е вертикалната прилагодлива перка да не се остава свртена удоолу подолго време при режим на ЛАДЕЊЕ или ОДВЛАЖНУВАЊЕ, за да се спречи капење на кондензираната вода.

## Режим на работа ВЕШТАЧКА ИНТЕЛИГЕНЦИЈА (ВИ) СМАРТ (AI SMART)


### ◆ Како да го поставите режимот на работа ВИ СМАРТ?

Притиснете го копчето **AI SMART**

Резултат: Уредот започнува да работи во режим **ВИ СМАРТ**

При работа во режимот **ВИ СМАРТ**, може да го притиснете копчето „+“ или „-“ за да ја смените поставената температура; опсегот во кој температурата може да се менува е од -3 до 3.


**Забелешка:** Функцијата не е достапна кај режимите **СУПЕР И ЕКОНОМИЧНО РАБОТЕЊЕ**

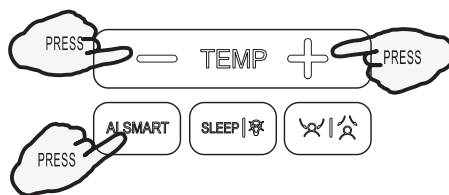

### ◆ Како да исклучите режимот на работа ВИ СМАРТ?

Притиснете го копчето **MODE**

Резултат: Режимот ВИ СМАРТ ќе се исклучи.




## Воздухот дува директно во вас или настрана (Airflow Follow /Avoid you)

### ◆ Како да поставите режим на работа при кој воздухот дува директно во вас или настрана?

Притиснете го копчето **Airflow Follow/Avoid you**

Резултат: Режимите на работа се менуваат редоследно:

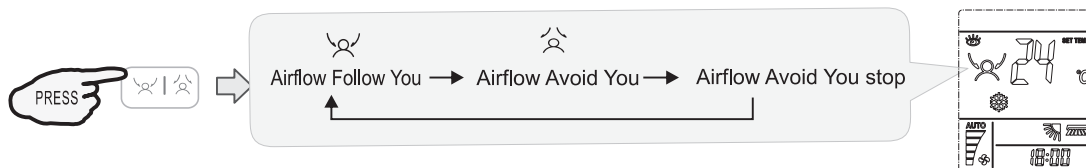

**Забелешка:** Ова копче достапно е само во серијата DQ.

### ◆ Како да го исклучите режимот на работа при кој воздухот дува директно во вас или настрана?


Притиснете на копчето **ВИ СМАРТ (AI SMART), СТРУЈА (POWER) или НИШАЊЕ (SWING)**

Резултат: режимот на работа при кој воздухот дува директно во вас или настрана ќе се исклучи.


## Режим на работа ЧИСТЕЊЕ (CLEAN)

### ◆ Како да го вклучите режимот на работа ЧИСТЕЊЕ?

Притиснете го копчето ЧИСТЕЊЕ (CLEAN).

**Резултат:** Уредот почнува да работи во режим на чистење на внатрешната единица, потоа индикаторот  ќе се појави или ќе исчезне од ЛЦД екранот.



Притиснете го копчето и задржете го притиснато околу 5 секунди.

**Резултат:** Уредот почнува да работи во режим на чистење на надворешната единица, потоа индикаторот  ќе се појави или ќе исчезне од ЛЦД екранот.

### ◆ Како да го исклучите режимот на работа ЧИСТЕЊЕ?

При вклучување на уредот, режимот на ЧИСТЕЊЕ на внатрешната или надворешната единица започнува, притиснете го копчето ВКУЧИ/ИСКЛУЧИ (ON/OFF), ВИ СМАРТ (AI SMART) или ЧИСТЕЊЕ (CLEAN) за да излезете од режимот Чистење.

Автоматски ќе излезе од режимот чистење, 30 минути по вклучување на режимот.

Кога чистењето на внатрешната или надворешната единица ќе прекине, индикаторот  или  ќе исчезне од ЛЦД екранот.

**Забелешка:**

*Копчето ЧИСТЕЊЕ (CLEAN) не е достапно во Ноќен режим и режимот поставување на време*

*Режимот на чистењето на внатрешната или надворешната единица може да се вклучат истовремено.*

*Во режимот стенд бај и кога е вклучен режимот на Чистење на внатрешната или надворешната единица, освен копчињата ВКУЧИ/ИСКЛУЧИ (ON/OFF), ВИ СМАРТ (AI SMART) и ЧИСТЕЊЕ (CLEAN); не може да се користат ниту едно од другите копчиња.*

## Копче за поставување на ЧАСОВНИКОТ (CLOCK)

### ◆ Како да го поставите реалното време?

1. Притиснете го копчето  и задржете го притиснато 5 секунди.


**Резултат:** На ЛЦД екранот трепка пораката со времето.

2. Притиснете ги копчињата + и -.

**Резултат:** Притиснете еднаш за да го зголемите или намалите поставувањето на времето за 1 минута. Притиснете го копчето и држете го притиснато една и пол секунда за да го зголемите или намалите поставувањето на времето за 10 минути. Притиснете го копчето и држете го притиснато подолго време, за да го зголемите или намалите времето за 1 час.

Притиснете го копчето  повторно 10 секунди откако сте го поставиле времето.

**Резултат:** Поставено е реалното време.

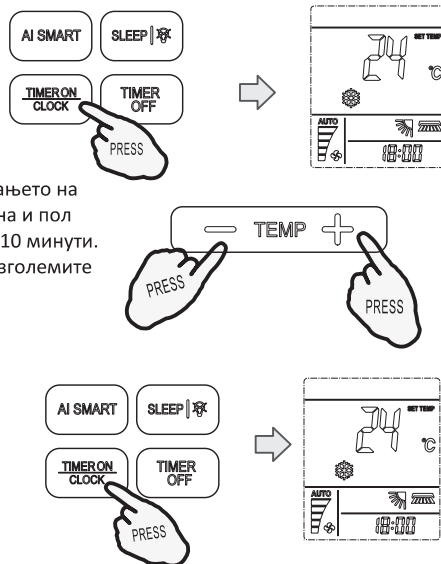

## Режим на работа СУПЕР (SUPER)

Режимот СУПЕР се користи за започнување или прекинување на режимот на брзо ладење или греење само кога уредот е вклучен.

Режимот СУПЕР може да се постави кога апаратот работи или е вклучен во струја.

Во режимот СУПЕР, можете да ја поставите температурата, насоката на проток на воздух или тајмерот.


### ◆ Как да го поставите режимот на работа СУПЕР?

Притиснете го копчето СУПЕР во режим ладење, одвлажнување и само вентилатор.

**Резултат:** При поголема брзина на вентилаторот, температурата автоматски се поставува на 16°C.

Притиснете го копчето СУПЕР во режим на греење.


**Резултат:** При автоматска брзина на вентилаторот, температурата автоматски се поставува на 30°C

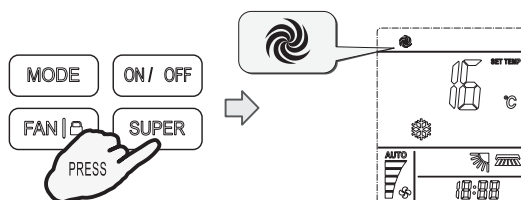

### ◆ Как да го исклучите режимот на работа СУПЕР?

Притиснете ги копчињата СУПЕР (SUPER), РЕЖИМ (MODE), ВЕНТИЛАТОР (FAN), ВКЛУЧИ/ИСКЛУЧИ (ON/OFF) или НОКЕН РЕЖИМ (SLEEP).

**Резултат:** Екранот ќе се врати во оригиналниот режим. Излезете од режимот на работа СУПЕР.

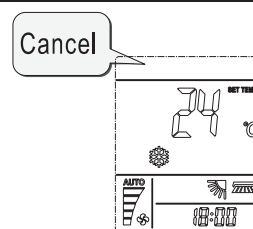

#### Забелешка:

Копчето СМАРТ не е достапно во режимот на работа СУПЕР.


Копчето ЕКОНОМИЧНО РАБОТЕЊЕ (ECONOMY) не е достапно во режимот на работа СУПЕР.

Апаратот ќе продолжи да работи во режим на работа СУПЕР 15 минути, доколку не излезете од него со притискање на било кое од горенаведените копчиња.


## Режим на ТАЈМЕР (TIMER)

Погодно е да го вклучите тајмерот со копчето **ВКЛУЧЕН ТАЈМЕР (TIMER ON)** кога ќе излезете наутро, за да постигнете пријатна собна температура во моментот кога ќе се вратите дома. Можете, исто така, да го вклучите тајмерот навечер, за пријатен сон.

### ◆ Как да го поставите тајмерот?

1. Притиснете го копчето .


**Резултат:** На ЛЦД екранот трепка пораката „ВКЛУЧУВАЊЕ ВО 12:00 часот“.

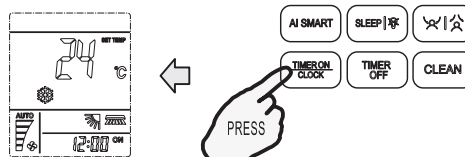

2. Притиснете го копчето + или -.

**Резултат:** Притиснете еднаш за да го зголемите или намалите поставувањето на времето за 1 минута. Притиснете го копчето и држете го притиснато една и пол секунда за да го зголемите или намалите поставувањето на времето за 10 минути.


Притиснете го копчето и држете го притиснато подолго време, за да го зголемите или намалите времето за 1 час.



3. Кога ќе се прикаже посакуваното време на ЛЦД екранот, притиснете го копчето „ВКЛУЧЕН ТАЈМЕР“ (TIMER ON) и потврдете го времето.

**Резултат:** „ON“ престанува да трепка.


Светнува индикаторот „ТАЈМЕР“ (TIMER) на внатрешната единица (не важи за мулти системите).

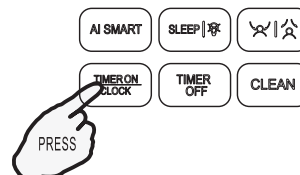


Поставеното време се прикажува 5 секунди, по што на ЛЦД екранот на далечинскиот управувач се прикажува

часовникот наместо тајмерот за поставување.

### ◆Како да го исклучите ТАЈМЕРОТ?

Повторно притиснете го копчето .  
**Резултат:** индикаторот „ВКЛУЧЕН“ (ON) исчезнува;  
режимот за поставување на време е исклучен.

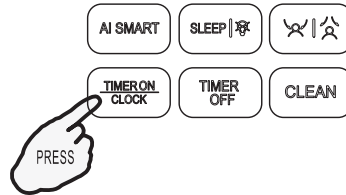


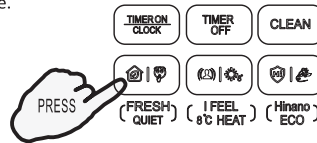
**Забелешка:** Постапката на исклучување на тајмерот (TIMER OFF) е слична; апаратот можете да го исклучите автоматски кога сакате.

### ТИВОК режим на работа (QUIET)

Во овој режим, клима уредот работи со ниски ниво на бучава, на ниска фреквенција на компресорот и мала брзина на вентилаторот. Овој режим е достапен само кај инвертер моделите.


Во режимите ладење или греење, притиснете го копчето


 и задржете 5 секунди за да го активирате ТИВКИОТ режим на работа, потоа на екранот ќе се појави индикаторот за Тивкиот режим на работа.




**Забелешка:** режимот на ТИВКО работење може да го исклучите со притискање на едно од копчињата РЕЖИМ (MODE), ВЕНТИЛАТОР (FAN), БРЗИНА (SPEED), ВИ СМАРТ (AI SMART), СУПЕР (SUPER) или ВКЛУЧИ/ИСКЛУЧИ (ON/OFF).

### Режим на ЗАКЛУЧУВАЊЕ (LOCK)

Притиснете го копчето  еднаш и задржете го 5 секунди за да го активирате режимот на ЗАКЛУЧУВАЊЕ. Индикаторот за заклучување ќе се појави на екранот.

Притиснете го копчето  повторно и задржете го 5 секунди за да го прекинете режимот на ЗАКЛУЧУВАЊЕ. Индикаторот за заклучување ќе исчезне од екранот.

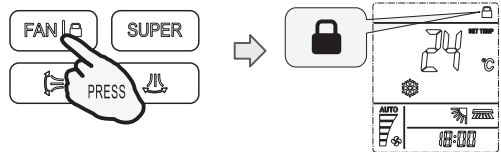


### ЕКОНОМИЧЕН режим на работење (ECONOMY)

Во овој режим, клима уредот работи со заштеда на енергија поради помалата потрошувачка.

☑ Копчето **ECONOMY** не може да се користи во режимите на работа **ВИ СУПЕР** и **СМАРТ**.

☑ Притиснете го копчето **ON / OFF, MODE, TEMP+, TEMP-, FAN SPEED, SLEEP** или **AI SMART** за исклучување на режимот **ЕКОНОМИЧНО РАБОТЕЊЕ**.

### Режим ХИНАНО (HINANO)

Притиснете го копчето  за да го вклучите или исклучите режимот Хинано; индикаторот  ќе се појави или ќе исчезне од ЛЦД екранот.

☑ Кога ќе се исклучи апаратот, се исклучува и режимот Хинано индикаторот  ќе исчезне од ЛЦД екранот.

### Режим на ПРИЛАГОДУВАЊЕ НА СОБНА ТЕМПЕРАТУРА (IFEEL)

Активиран е сензорот за температура вграден во далечинскиот управувач. Тој може да ја почувствува околната температура и да го пренесе сигналот назад до апаратот, за апаратот да може да ја прилагоди температурата и да обезбеди максимална удобност.


### ◆ Како да го поставите режимот на прилагодување на собна температура?

Притиснете го копчето **Прилагодување на собна температура (iFEEL)**.

Резултат: Сигналот за пренос ќе се појави на екранот и се вклучува функцијата Прилагодување на собна температура.

**Забелешка:**


Стандардната опција Прилагодување на собна температура не е активна.

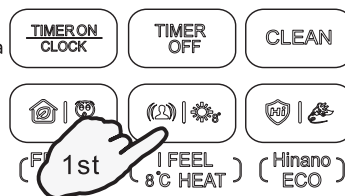

### ◆ Како да го исклучите режимот на Прилагодување на собна температура?

Повторно притиснете го копчето.

Резултат: Сигналот за пренос исчезнува од екранот, а функцијата Прилагодување на собна температура се исклучува.

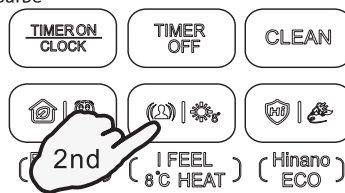


### Копче за ЗАТЕМНУВАЊЕ (DIMMER)

Притиснете го копчето **SLEEP** и задржете го 5 секунди за да го исклучите светлото и екранот на единицата.

**Забелешка:**

Кога светлото е исклучено, приемниот сигнал повторно ќе го вклучи светлото.

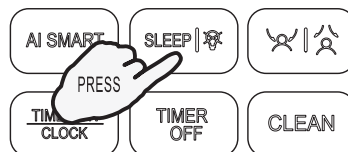

### Режим на работа ГРЕЕЊЕ НА 8°C (8°C HEAT)

#### ◆ Како да го поставите режимот на ГРЕЕЊЕ НА 8°C

Притиснете го копчето **(iFEEL)** и задржете го 5 секунди за да го започнете режимот на греење.

Во режимот **ГРЕЕЊЕ НА 8°C**, брзината на вентилаторот се поставува автоматски на „АВТО“.


Притиснете го копчето **(iFEEL)** и задржете го 5 секунди за да го започнете режимот **ГРЕЕЊЕ НА 8°C**.

Доколку притиснете било кое копче освен копчињата Прилагодување на собна температура (iFEEL), ВКЛУЧЕН ТАЈМЕР (TIMER ON), ИСКЛУЧЕН ТАЈМЕР (TIMER OFF), НИШАЊЕ (SWING) и Воздухот дува во вас или на страна (Airflow Follow / Avoid you), може да го прекинете режимот ГРЕЕЊЕ НА 8°C. Индикаторот **8°C** на екранот ќе исчезне, а режимот на работа ГРЕЕЊЕ НА 8°C ќе прекине.

**Забелешка:**

Во режим на работа ГРЕЕЊЕ НА 8°C, стандардната температура е поставена на 8°C.

Режимот на работа ГРЕЕЊЕ НА 8°C може да се активира исклучиво кога клима уредот работи во режим на греење.

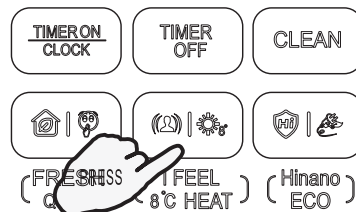

## НОЌЕН РЕЖИМ НА РАБОТА (SLEEP)

Режимот **НОЌЕН РЕЖИМ** може да се постави во режимот на **ЛАДЕЊЕ**, **ГРЕЕЊЕ** или **ОДВЛАЖНУВАЊЕ**.

Оваа функција ви дава поудобна средина за спиење.

- Апаратот автоматски ќе престане да работи по 8 часа работа.
- Брзината на вентилаторот автоматски се поставува на мала брзина.

### ◆ Како да го поставите режимот на НОЌЕН РЕЖИМ?

Со притискање на копчето 

**Резултат:** Режимот на работа се менува редоследно:



### НОЌЕН РЕЖИМ 1:

- Поставената температура ќе се покачи за најмногу 2°C доколку апаратот работи во режим на ладење 2 часа без прекин, а потоа останува стабилна.
- Поставената температура ќе се намали за најмногу 2°C доколку апаратот работи во режим на греење 2 часа без прекин, а потоа останува стабилна.

### НОЌЕН РЕЖИМ 2:

- Поставената температура ќе се покачи за 2°C доколку апаратот работи во режим на ладење 2 часа без прекин, ќе се намали за 1°C по 6 часа, а по 7 часа ќе се намали за 1°C.
- Поставената температура ќе се намали за 2°C доколку апаратот работи во режим на греење 2 часа без прекин, ќе се покачи за 1°C по 6 часа, а по 7 часа ќе се покачи за 1°C.

### НОЌЕН РЕЖИМ 3:

- Поставената температура ќе се покачи за 1°C доколку апаратот работи во режим на ладење 1 час, ќе се покачи за 2°C после 2 часа, потоа ќе се намали за 2°C по 6 часа, а по 7 часа ќе се намали за 1°C.
- Поставената температура ќе се намали за 2°C доколку апаратот работи во режим на греење 1 час, ќе се намали за 2°C по 2 часа, потоа ќе се покачи за 2°C по 6 часа, а по 7 часа ќе се покачи за 2°C.

### НОЌЕН РЕЖИМ 4:

- Поставената температура останува стабилна.

**Забелешка:** Притиснете го копчето **СУПЕР (SUPER)**, **ВИ СМАРТ (AI SMART)**, **РЕЖИМ (MODE)**, **ВКЛУЧИ/ИСКЛУЧИ (ON/OFF)** или **БРЗИНА НА ВЕНТИЛАТОРОТ (FAN SPEED)** за исклучување на **НОЌНИОТ РЕЖИМ**.

**Забелешка:** Со притискање на „Ноќен режим“ четири пати или избор на други режими како **СУПЕР**, **СМАРТ** или **БРЗИНА НА ВЕНТИЛАТОР**, може да ја исклучите функцијата на ноќен режим на клима уредите кои немаат четири вида ноќен режим.

**Забелешка:** Греењето **НЕ** е достапно кај клими само за ладење.

## Режим на ОСВЕЖУВАЊЕ (FRESH)

### ◆ Како да го поставите режимот на ОСВЕЖУВАЊЕ?


---

Притиснете го копчето **ОСВЕЖУВАЊЕ (FRESH)** еднаш.

Резултат: Сигналот за пренос ќе се појави на екранот и се вклучува функцијата ОСВЕЖУВАЊЕ.

**Забелешка:**

*Режимот на освежување може да се вклучи и така што ќе го вклучите апаратот во режим на работа **ВИ СМАРТ** или со притискање на копчето **ВИ СМАРТ**.*

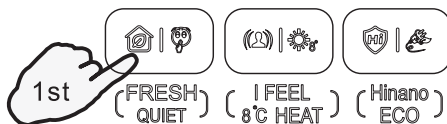

### ◆ Како да го исклучите режимот на ОСВЕЖУВАЊЕ?

---

Притиснете го копчето РЕЖИМ (MODE), ВКЛУЧИ/ИСКЛУЧИ (ON/OFF) или ОСВЕЖУВАЊЕ (FRESH).

Резултат: Функцијата на освежување ќе се исклучи.





# Hisense

## UDHËZIME PËR TELEKOMANDË


Ju falënderojmë shumë për blerjen e këtij Kondicioneri. Ju lutemi që para se ta instaloni dhe përdorni këtë pajisje, të lexoni me kujdes këto udhëzime për instalimin dhe përdorimin dhe ta mbani këtë manual për referencë në të ardhmen.

## ***Udhëzime për Telekomandën (RCH-RTY3-0)***

<i>Telekomanda</i> -----	2
Modalitetet e Funksionimit -----	5
Kontrolli i drejtimit të fluksit të ajrit -----	5
Modaliteti AI SMART -----	7
Modaliteti Fluksi i ajrit ju ndjek/ju shmang -----	7
Modaliteti CLEAN (i pastrimit) -----	7
Modaliteti CLOCK -----	8
Modaliteti SUPER -----	8
Modaliteti i KOHËMATËSIT-----	9
Modaliteti QUIET (në qetësi) -----	9
Modaliteti LOCK (e bllokuar) -----	9
Modaliteti ECONOMY -----	10
Modaliteti HINANO-----	10
Modaliteti SLEEP-----	11
Modaliteti FRESH -----	12

# Telekomanda

## Telekomanda

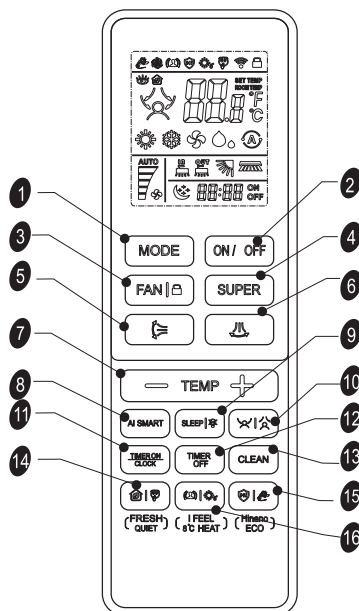

Telekomanda transmeton sinjalet në sistem.

### 1 MODALITETI

Për të zgjedhur modalitetin e funksionimit, shtypni këtë buton.

### 2 NDEZJA/FIKJA

Në qoftë se shtypni këtë buton, pajisja do të ndizet kur të jetë e lidhur me energjinë elektrike ose do të ndalet kur është në funksionim.

### 3 VENTILIMI/BLLOKIMI

Përdoret për të zgjedhur shpejtësinë e ventilatorit në sekuencë automatike, të lartë, të mesme ose të ulët.

Për të aktivizuar modalitetin LOCK (bllokim), shtypeni këtë buton rreth 5 sekonda. Shtypeni përsëri rreth 5 sekonda këtë buton, për ta çaktivizuar.

### 4 SUPER

Përdoret për të filluar ose ndaluar ftohjen/ngrohjen e shpejtë. (Ftohja e shpejtë funksionon automatikisht me shpejtësi të lartë të ventilatorit dhe me temperaturë të caktuar 16°C; Ngrohja e shpejtë funksionon me shpejtësi automatike të ventilatorit dhe me temperaturë të caktuar automatikisht 30°C)

### 5 SWING

Përdoret për të rregulluar lëkundjen vertikale të grilave dhe për të vendosur drejtimin e dëshiruar të fluksit të ajrit lart/poshtë.

### 6 SWING (opsional)

Përdoret për të rregulluar lëkundjen horizontale të grilave dhe për të vendosur drejtimin e dëshiruar të fluksit të ajrit majtas/djathtas.

### 7 TEMPERATURA + -

Përdoret për të rregulluar temperaturën dhe kohëmatësin, por edhe orën aktuale.

### 8 AI SMART

Përdoret për të futur Modalitetin e Aktivizimit të Inteligjencës Artificiale Smart

### 9 GJUMI/DIMMER (ZBEHJA E EKRANIT)

Përdoret për të vendosur ose anuluar funksionimin e Modalitetit të Gjumit.

Për të aktivizuar modalitetin DIMMER, shtypeni këtë buton rreth 5 sekonda. Për ta ndaluar, shtypeni përsëri rreth 5 sekonda.

### 10 Fluksi i ajrit ju ndjek/ju shmang

Përdoret për të aktivizuar ose çaktivizuar funksionimin e Fluksit të ajrit që ju ndjek/Fluksit të ajrit që ju shmang

### 11 AKTIVIZIMI I KOHËMATËSIT/ORA


Përdoret për të vendosur ose anuluar funksionimin e kohëmatësit.


Për të aktivizuar modalitetin e orës, shtypeni këtë buton rreth 5 sekonda.

### 12 ÇAKTIVIZIMI I KOHËMATËSIT

Përdoret për të anuluar funksionimin e kohëmatësit.

### 13 PASTRIMI

Për të aktivizuar modalitetin e pastrimit të ambienteve të brendshme, shtypeni këtë buton një herë, rreth 5 sekonda. Më pas, në ekranin LCD do të shfaqet treguesi “”. Për ta ndaluar, shtypeni këtë buton edhe një herë.

Për të aktivizuar modalitetin e pastrimit të ambienteve të jashtme, shtypeni këtë buton një herë, rreth 5 sekonda. Më pas, në ekranin LCD do të shfaqet treguesi “”. Për ta ndaluar, shtypeni këtë buton edhe një herë për rreth 5 sekonda.

### 14 I FRESKËT/QETËSI

Përdoret për të aktivizuar ose çaktivizuar Modalitetin Fresh.

Për të aktivizuar ose çaktivizuar Modalitetin Quiet (qetësi), shtypeni këtë buton rreth 5 sekonda.

### 15 Hinano/EKONOMI



































Përdoret për të aktivizuar ose çaktivizuar Modalitetin HiNano.

Për të aktivizuar ose çaktivizuar Modalitetin Ekonomi, shtypeni këtë buton rreth 5 sekonda.

### 16 iFEEL/NXEHTËSI 8°C

Përdoret për të aktivizuar ose çaktivizuar Modalitetin iFEEL.

Në modalitetin iFEEL, kondicioneri funksionon në bazë të një sensori për temperaturën, i vendosur në telekomandë në vend të pajisjes. Këshillohet që të përdorni modalitetin iFEEL dhe që telekomandën ta vendosni aty ku një sia e brendshme t’i marrë me lehtësi sinjalet.

 Cooling indicator	 Dry indicator	 Fan only indicator	 8°C Heating indicator	 Heating indicator
 Auto fan speed	 Higher fan speed	 High fan speed	 Medium fan speed	 Low fan speed
 Lower fan speed	 Sleep 1 indicator	 Sleep 2 indicator	 Sleep 3 indicator	 Sleep 4 indicator
 AI SMART indicator	 Quiet indicator	 Economy indicator	 Super indicator	 ON Display set timer
 Signal transmit	 Ifeel	 Display temperature	 LOCK	 OFF Display current time
 Wisdom eye indicator	 Airflow Follow You indicator	 Airflow Avoid You indicator		
 Indoor clean indicator	 Outdoor clean indicator	 Airflow up and down indicator	 Fresh indicator	
 Airflow left and right indicator	 Hinano indicator			

Treguesi i ftohjes

Treguesi i tharjes

Treguesi vetëm ventilim

Treguesi i ngrohjes 8°C

Treguesi i ngrohjes

Shpejtësi automatike e ventilatorit

Shpejtësia më e lartë e ventilatorit

Shpejtësia e lartë e ventilatorit

Shpejtësia mesatare e ventilatorit

Shpejtësia e ulët e ventilatorit

Shpejtësia më e ulët e ventilatorit

Treguesi Sleep 1

Treguesi Sleep 2

Treguesi Sleep 3

Treguesi Sleep 4

Treguesi AI SMART

Treguesi qetësi

Treguesi Ekonomi

Treguesi Super

Shfaqja e kohëmatësit

Transmetimi i sinjalit

Ifeel

Shfaqja e temperaturës

LOCK (Bllokimi)

Shfaqja e orës aktuale

Treguesi Wisdom eye

Treguesi për fluksin e ajrit që ju ndjek

Treguesi i pastrimit të ambienteve të jashtëm

Treguesi për fluksin e ajrit që ju shmang

Treguesi Fresh

Treguesi i pastrimit të ambientit të brendshëm

Treguesi i pastrimit të ambientit të jashtëm

**Treguesi i fluksit të ajrit lart dhe poshtë**

Treguesi HiNano

Treguesi i fluksit të ajrit, majtas dhe djathtas


*Shënim: Secili modalitet dhe funksioni përkatës do të specifikohet më tej në faqet në vijim.*

# Telekomanda

## Telekomanda

### ◆ Si vendosen bateritë

1. Hiqeni kapakun e baterive në drejtim të shigjetës.
2. Vendosini bateritë e reja, duke u siguruar që (+) dhe (-) i baterive të përputhet në mënyrë korrekte.
3. Rivendoseni kapakun duke e rrëshqitur përsëri në pozicion.

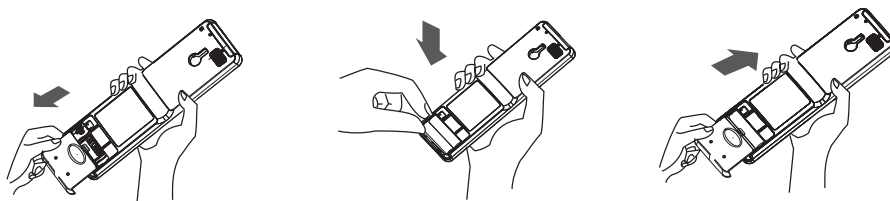

### Shënim:

- Përdorni 2 bateri LR03 AAA (1.5 volt). Mos përdorni bateri të karikueshme. Kur të zëhet ekrani ose pas 6 muajsh, zëvendësojini me bateri të reja të të njëjtit lloj.

### ◆ Mënyra e mbajtjes dhe këshilla për përdorimin e telekomandës


Telekomanda mund të mbahet e montuar në mur me një mbajtëse.

*Shënim: Mbajtësja e telekomandës është një pjesë opsionale.*

*Shënim: Forma mund të ndryshojë nga ajo e mbajtëses së telekomandës që keni përzgjedhur.*

Remote controller holder fixing  
Remote controller mounting

Fiksimi i mbajtëses së telekomandës  
Montimi i telekomandës

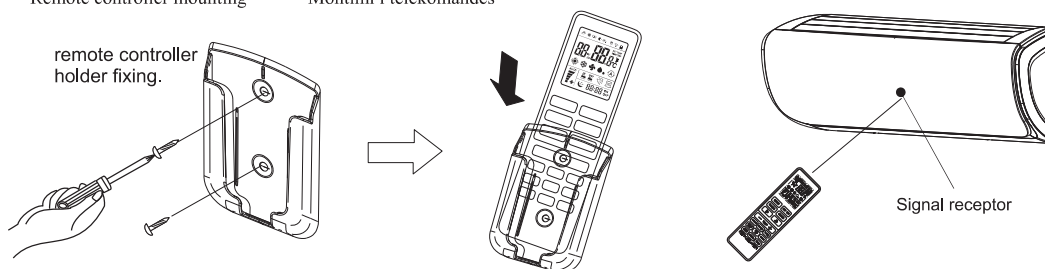

### ◆ Si përdoret?

Për të përdorur kondicionerin e dhomës, drejtojeni telekomandën drejt marrësit të sinjalit. Telekomanda do të komandojë kondicionerin në një distancë deri në 7 m, kur drejtohet në marrësin e sinjalit të njësisë së brendshme.

### ▲ PËRKUJDESJE

Për transmetimin e duhur të sinjalit ndërmjet telekomandës dhe njësisë së brendshme, mbajeni marrësin e sinjalit larg nga elementet e mëposhtëm:

- Rrezet e drejtpërdrejta të diellit ose drita të tjera apo nxehtësi e fortë
- Ekranet e televizorëve me panel të sheshtë ose pajisje të tjera elektrike që reagojnë ndaj telekomandës

Përveç sa më sipër, nëse perdet, dyert ose materiale të tjera bllokojnë sinjalet nga telekomanda në njësinë e brendshme, kondicioneri nuk do të funksionojë. Në qoftë se sinjali nuk mund të transmetohet siç duhet, lëvizni këto materiale ose konsultohuni me shitësin tuaj lokal.

Signal receptor

Marrësi i sinjalit

## **Udhëzime për Funkzionimin**

### **Modalitetet e Funkzionimit**

#### **◆ Zgjedhja e modalitetit**

Shtypeni butonin MODE një nga një

**Rezultati:** modalitetet e funksionimit do të ndryshojnë sipas rradhës:

FTOHJE → THARJE → VETËM VENTILIM → NGROHJE

*Shënim: Modaliteti i ngrohjes NUK është i disponueshëm për modelet vetëm ftohës.*



#### **◆ Modaliteti i ventilimit**

Shtypeni butonin FAN një nga një

**Rezultati:** Shpejtësia e ventilatorit do të ndryshojë sipas rradhës:

Automatike → Më e larta → E lartë → Mesatare → E ulët

Më e ulëta

☑ Në modalitetin “VETËM FAN” vetëm “Auto” nuk është e disponueshme.

Në modalitetin “THARJE”, shpejtësia e ventilatorit vendoset automatikisht në “AUTO”. Në këtë rast, butoni “FAN” është i pa efektshëm.



#### **◆ Vendosja e temperaturës**

Shtypeni butonin –TEMP+ një herë

**Rezultati:** Temperatura e vendosur ngrihet me 1°C

Shtypeni butonin –TEMP- një herë

**Rezultati:** Temperatura e vendosur ulet me 1°C



Gama e vendosjes të temperaturës së disponueshme	
* NGROHJE, FTOHJE	16 °C ~ 30°C
THARJE	-3 ~ 3 gradë celcius
VETËM VENTILIM	Nuk mund të vendoset

*Shënim: Modaliteti i ngrohjes NUK është i disponueshëm për modelet vetëm ftohës.*

*Shënim: Në modalitetin “Tharje”, temperatura mund të ulet ose të ngrihet me telekomandë deri në 3°C nëse ende nuk ndiheni rahat.*

#### **◆ Ndezja**

Shtypeni butonin ON/OFF.

**Rezultati:** Në njësinë e brendshme do të ndizet treguesi RUN.

*Modalitetet e operimit SWING (lëkundja), AI SMART (i zgjuar), CLOCK (ora), SUPER, TIMER, QUIET, LOCK, ECONOMY, IFEEL, DIMMER, 8°C HEAT dhe SLEEP (gjumi) do të specifikohen në faqet e mëposhtme.*



- ☑ • *Ndryshimi i modaliteteve gjatë funksionimit. Ndonjëherë njësia nuk reagon menjëherë. Prisni 3 minuta.*
- *Gjatë funksionimit të ngrohjes, fluksi i ajrit nuk do të fillojë menjëherë. Fluksi i ajrit do të fillojë pas 2-5 minutash, derisa të rritet temperatura e shkëmbyesit të nxehtësisë së brendshme.*
- *Përpara se të rindizni pajisjen, prisni 3 minuta.*

## Udhëzime për Funksionimin

### Kontrulli i drejtimit të fluksit të ajrit

Fluksi vertikal (horizontal) i ajrit rregullohet automatikisht në një kënd të caktuar në përputhje me modalitetin e funksionimit pas ndezjes së njësisë.

Modaliteti i Funksionimit	Drejtimi i fluksit të ajrit
FTOHJE, THARJE	Horizontale
*NGROHJE, VETËM VENTILIM	Për poshtë


Drejtimi i fluksit të ajrit mund të rregullohet edhe sipas nevojës suaj duke shtypur butonat “ 

” të telekomandës.

\* *Modaliteti i ngrohjes është i disponueshëm vetëm për modelet me pompë ngrohëse.*

#### ◆ Kontrulli vertikal i fluksit të ajrit (me telekomandë)


Përdoreni telekomandën për të vendosur kënde të ndryshme të fluksit të ajrit ose një kënd të veçantë sipas dëshirës tuaj.

Shtypeni butonin  një nga një.

**Rezultati:** Grila e rregullimit vertikal do të ndryshojë sipas rradhës:

Këndi 1 → Këndi 2 → Këndi 3 → Këndi 4 → Këndi 5 → Këndi 6

Lëkundje automatike

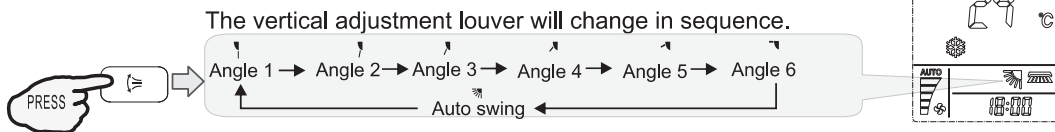


#### ◆ Kontrulli horizontal i fluksit të ajrit (me telekomandë) (Opsional)

Përdoreni telekomandën për të vendosur kënde të ndryshme të fluksit të ajrit ose një kënd të veçantë sipas dëshirës tuaj.

Shtypeni butonin  një nga një.

**Rezultati:** Grila e rregullimit horizontal do të ndryshojë sipas rradhës:

Lëkundje automatike → majtas → në mes → djathtas → majtas dhe djathtas bashkë

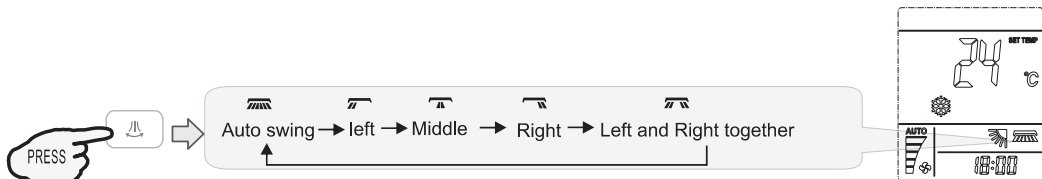

**SHËNIM:** Nëse njësia nuk ka katër mënyra funksionimi të fluksit të ajrit, mund ta rregulloni vetë fluksin horizontal të ajrit. (E pavlefshme për disa modele)

- ☑ A *Mos i ktheni me dorë grilat vertikale të rregullimit të fluksit, pasi mund të ndodhin keqfunksionime. Nëse kjo ndodh, fillimisht fikeni njësinë dhe ndërprisni furnizimin me energji elektrike, pastaj rilidheni përsëri furnizimin me energji elektrike.*

- B Për të parandaluar pikimin e ujit të kondensuar, është më mirë të mos lejoni që grila e rregullimit vertikal të përkulet poshtë për një kohë të gjatë në modalitetin Ftohje ose Tharje.

## Udhëzime për Funkcionimin

### Modaliteti AI SMART

#### ◆ Si vendoset modaliteti AI SMART?

Shtypeni butonin AI SMART.

**Rezultati:** Fillon modaliteti AI SMART

Në modalitetin AI SMART, mund të shtypni butonin “+” ose “-” për të ndryshuar cilësimin e temperaturës. Gama e cilësimit është -3 deri në 3.

*Shënim: Në modalitetin “SUPER” dhe në modalitetin “ECONOMY”, nuk është i disponueshëm.*

#### ◆ Si anulohet modaliteti AI SMART?

Shtypeni butonin MODE.

**Rezultati:** Modaliteti AI SMART do të anulohet.

### Modaliteti Fluksi i ajrit ju ndjek/ju shmang

#### ◆ Si vendoset modaliteti Fluksi i ajrit ju ndjek/ju shmang?

Shtypeni butonin .

**Rezultati:** Modaliteti i funksionimit do të ndryshojë sipas rradhës:

Fluksi i ajrit ju ndjek → Fluksi i ajrit ju shmang → Fluksi i ajrit ju shmang ndalon

*Shënim: Ky buton është i disponueshëm vetëm për seritë QD.*



#### ◆ Si anulohet modaliteti Fluksi i ajrit ju ndjek/ju shmang?


Shtypni butonat AI SMART, POWER ose SWING.

**Rezultati:** Modaliteti Fluksi i ajrit ju ndjek/ju shmang do të anulohet.


### Modaliteti CLEAN (i pastrimit)

#### ◆ Si vendoset modaliteti CLEAN (i pastrimit)?



Shtypeni butonin CLEAN.

**Rezultati:** Hyn ose del në modalitetin e pastrimit të brendshëm, pastaj në ekranin LCD do të shfaqet ose do të zhduket treguesi .

Shtypeni butonin CLEAN për rreth 5 sekonda.

**Rezultati:** Hyn ose del në modalitetin e pastrimit të jashtëm, pastaj në ekranin LCD do të shfaqet ose do të zhduket treguesi .

#### ◆ Si anulohet modaliteti CLEAN (i pastrimit)?

- Në kushtet kur modaliteti i pastrimit të brendshëm ose të jashtëm është i aktivizuar, shtypni butonat ON/OFF, AI SMART ose CLEAN për të dalë nga modaliteti i pastrimit.
- Kur modaliteti i pastrimit ka kaluar më shumë se 30 minuta, pajisja do të dalë automatikisht nga modaliteti i pastrimit.
- Pasi të dalë nga modaliteti i pastrimit të brendshëm ose të jashtëm, në ekranin LCD do të zhduket treguesi  ose .

*Shënim:*

*Butoni CLEAN nuk është i disponueshëm në modalitetin SLEEP ose TIME ON.*



Modaliteti i pastrimit të brendshëm dhe modaliteti i pastrimit të jashtëm nuk mund të fillojnë në të njëjtën kohë.

Në modalitetin e gatishmërisë, kur modaliteti i pastrimit të brendshëm ose të jashtëm është i aktivizuar, përveç butonave ON/OFF, AI SMART dhe CLEAN, të gjithë butonat e tjerë janë të papërdorshëm.

## Udhëzime për Funkcionimin

### Modaliteti CLOCK

#### ◆ Si vendoset ora aktuale?

1. Shtyjeni butonin  për rreth 5 sekonda.

**Rezultati:** Në ekranin LCD do të pulsojë ora.

2. Shtypini butonat + dhe -.

**Rezultati:** Një herë për të rritur ose ulur cilësimin e orës me 1 minutë.

Një sekondë e gjysëm për të rritur ose ulur cilësimin e orës me 10 minuta.

Për një kohë më të gjatë për të rritur ose ulur orën me 1 orë.

3. Shtyjeni përsëri butonin  brenda 10 sekondave pas vendosjes së orës.


**Rezultati:** Ora reale është vendosur.

### Modaliteti SUPER

Modaliteti **SUPER** përdoret për të filluar ose ndaluar ftohjen ose ngrohjen e shpejtë, vetëm kur njësia është e ndezur.

Modaliteti **SUPER** mund të vendoset kur pajisja është në punë ose kur është e lidhur me energjinë elektrike.

Në modalitetin **SUPER**, mund të vendosni temperaturën, drejtimin e fluksit të ajrit ose kohëmatësin.

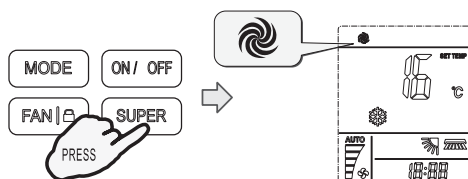

#### ◆ Si vendoset modaliteti SUPER?

Shtyjeni butonin **SUPER** në modalitetet ftohje, tharje ose vetëm ventilim.

**Rezultati:** Në shpejtësinë e lartë të ventilatorit, temperatura e vendosur do të shkojë automatikisht në 16 °C.

Shtyjeni butonin **SUPER** në modalitetin ngrohje.

**Rezultati:** Në shpejtësinë automatike të ventilatorit, temperatura e vendosur do të shkojë automatikisht në 30 °C.

#### ◆ Si anulohet modaliteti SUPER?

Shtyjeni butonin **SUPER**, **MODE**, **FAN SPEED**, **ON/OFF** ose **SLEEP**.

**Rezultati:** Ekranin do të kthehet në modalitetin fillestar.

Dilni nga modaliteti **SUPER**.

#### **Shënim:**

*Butoni SMART nuk është i disponueshëm në modalitetin SUPER.*


*Butoni ECONOMY nuk është i efektshëm në modalitetin SUPER.*

*Pajisja do të vazhdojë të punojë në modalitetin SUPER për 15 minuta, nëse nuk largoheni prej saj duke shtypur ndonjë prej butonave të përmendur më sipër.*

### **Modaliteti i KOHËMATËSIT**

Kur dilni në mëngjes, është e përshtatshme të aktivizoni kohëmatësin me butonat **ON** **TIMER** që kur të ktheheni në shtëpi të gjeni dhomën në një temperaturë të rehatshme. Gjithashtu mund ta fikni kohëmatësin gjatë natës për të shijuar një gjumë të mirë.

#### **◆ Si vendoset NDEZJA ME KOHËMATËS?**

1. Shtypeni butonin   
**Rezultati:** Në ekranin LCD do të shfaqet “12:00 ON”.
2. Shtypini butonat + dhe -.  
**Rezultati:** Një herë për të rritur ose ulur cilësimin e kohës me 1 minutë.  
Një sekondë e gjysëm për të rritur ose ulur cilësimin e kohës me 10 minuta.  
Për një kohë më të gjatë për të rritur ose ulur kohën me 1 orë.
3. Kur koha e dëshiruar shfaqet në ekranin LCD, shtypeni butonin **TIMER ON** dhe konfirmojeni.  
**Rezultati:** Në njësinë e brendshme do të ndizet treguesi **TIMER**. (nuk vlen për sistemin multi)
4. Pasi të shfaqet për 5 sekonda ora e vendosur, në ekranin LCD të telekomandës do të shfaqet ora aktuale, në vend të orës së vendosur.

#### **◆ Si anulohet NDEZJA ME KOHËMATËS?**

Shtypeni butonin   
**Rezultati:** Treguesi “ON” do të zhduket, modaliteti i kohëmatësit është anuluar.


**SHËNIM:** Në mënyrë të ngjashme vendoset **FIKJA ME KOHËMATËS**. Mund të vendosni që pajisja të fiket automatikisht në orën që caktoni ju.

### **Modaliteti QUIET (në qetësi)**

Në këtë modalitet, kondicioneri do të funksionojë me performancë të ulët zhurme nga frekuenca e ulët e kompresorit dhe shpejtësia e ulët e ventilatorit. Ky modalitet është i disponueshëm vetëm për modelet me inverter.

Në modalitetin Ftohje ose Ngrohje, shtypni butonin për rreth 5 sekonda për të filluar modalitetin **QUIET**, pastaj treguesi Quiet shfaqet në ekran.


**Shënim:** Shtypni **MODE**, **FAN SPEED**, **AI SMART**, **SUPER** ose butonin **ON/OFF** anuloni modalitetin **QUIET**.

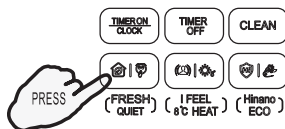

### **Modaliteti LOCK (e bllokuar)**

Shtypni butonin “ ” për rreth 5 sekonda një herë për të filluar modalitetin **LOCK**. Treguesi i bllokimit shfaqet në ekran.

Shtypni butonin “ ” për rreth 5 sekonda edhe një herë për të ndaluar modalitetin **LOCK**. Treguesi i bllokimit zhduket.

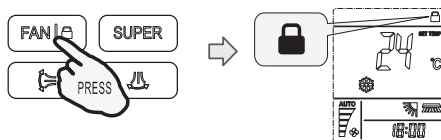

## Udhëzime për Funkcionimin

### Modaliteti ECONOMY

Në këtë modalitet, kondicioneri do t'ju sjellë performancë të kursimit të energjisë me frekuencë më të ulët funksionimi.

**Butoni ECONOMY nuk është efikas në modalitetin SUPER dhe AI SMART.**

**Shypni butonin ON/OFF, MODE, TEMP +, TEMP -, FAN SPEED, SLEEP ose AI SMART anuloni modalitetin ECONOMY.**


### Modaliteti HINANO

Shtypni butonin “ ” për të vendosur ose anuluar modalitetin Hinano, më pas treguesi “0” do të shfaqet ose do të zhduket në LCD.

**Kur të fikni pajisjen, modaliteti Hinano do të anulohet, treguesi “ ” do të zhduket në LCD.**

### Modaliteti IFEEL

Sensori i temperaturës i përfshirë në telekomandë aktivizohet. Mund të kapë temperaturën e tij rrethuese dhe të transmetojë sinjalin prapa njësisë, njësia mund të rregullojë temperaturën në mënyrë që të sigurojë rehati maksimale.

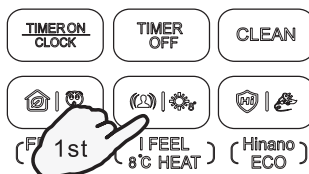

### ***Si të caktoni modalitetin IFEEL?***

Shtypni butonin “ ” një herë.

Rezultati: Do të shfaqet sinjali i transmetimit në ekran, do të aktivizohet funksioni IFEEL.

Shënim:

Funksioni i paracaktuar çaktivizon IFEEL.

### ***Si të anuloni modalitetin IFEEL?***


Shtypni butonin “ ” përsëri.

Rezultati: Funksioni IFEEL do të fiket.

### **Butoni DIMMER**

### Si të caktoni DIMMER?

Shtypni butonin DIMMER për rreth 5 sekonda për të fikur dritën dhe ekranin në njësi.

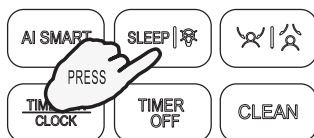


### Shënim:

Kur fiket drita, sinjali i marrjes do të ndezë dritën përsëri.

## Modaliteti 8°C HEAT (opsional)

### Si të caktoni modalitetin 8°C HEATING?

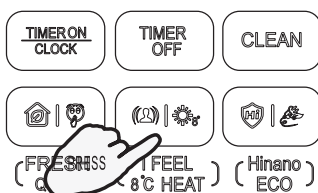

Në modalitetin HEATING (NGROHJE), shtypni butonin “ ” në modalitetin e nxhetësisë.

Në modalitetin 8°C HEAT, shpejtësia e ventilatorit vendoset automatikisht në “AUTO”.

Modaliteti 8°C HEAT do të aktivizohet kur të shtypni butoni “ ” për 5 sekonda në modalitetin e nxehtësisë.

Nëse shtypni çfarëdo butoni, përveç IFEEL, TIMER ON, TIMER OFF, SWING dhe Airflow Follow/Avoid You, mund të largoheni nga modaliteti 8°C HEAT. Më pas, ikona “ ” do të zhduket nga ekrani dhe modaliteti 8°C HEATING do të anulohet.

### Shënim:


Në modalitetin 8°C HEATING, temperatura e paracaktuar është vendosur 8°C.

Modaliteti 8°C HEATING mund të caktohet vetëm kur kondicioneri punon në modalitetin HEATING (NGROHJE).

## Modaliteti SLEEP

Modaliteti SLEEP mund të vendoset në modalitetin e FTOHJES, NGROHJES ose THARJES. Ky funksion ju jep një mjedis më të rehatshëm për gjumë.

- Pas 8 orëve, pajisja do të ndalojë automatikisht funksionimin.
- Shpejtësia e ventilatorit vendoset automatikisht me shpejtësi të ulët.

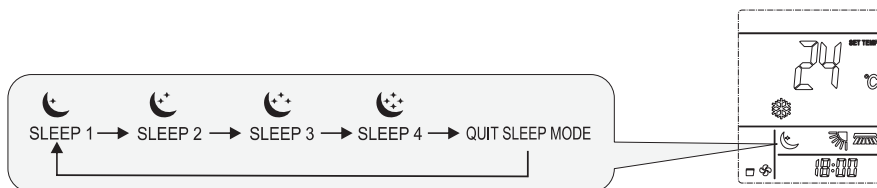

### ***Si të caktoni modalitetin SLEEP?***

Çdo herë shtypni butoni “Sleep”.

Rezultati: Funkzioni SLEEP do të aktivizohet sipas sekuencës:

SLEEP 1 → SLEEP 2 → SLEEP 3 → SLEEP 4 → QUIT SLEEP MODE  
(Modaliteti për të ndaluar SLEEP)

#### **Modaliteti SLEEP MODE 1:**

- Temperatura e caktuar do të ulet 2°C maksimumi nëse pajisja punon në modalitetin e ftohjes për 2 orë në mënyrë të vazhdueshme, pastaj do të jetë e qëndrueshme.
- Temperatura e caktuar do të rritet 2°C maksimumi nëse pajisja punon në modalitetin e ngrohjes për 2 orë në mënyrë të vazhdueshme, pastaj do të jetë e qëndrueshme.

#### **Modaliteti SLEEP MODE 2:**

- Temperatura e caktuar do të ulet 2°C maksimumi nëse pajisja punon në modalitetin e ftohjes për 2 orë në mënyrë të vazhdueshme, do të ulet me 1°C pas 6 orësh, pastaj edhe 1°C pas 7 orësh.
- Temperatura e caktuar do të rritet 2°C maksimumi nëse pajisja punon në modalitetin e ngrohjes për 2 orë në mënyrë të vazhdueshme, do të rritet me 1°C pas 6 orësh, pastaj edhe 1°C pas 7 orësh.

#### **Modaliteti SLEEP MODE 3:**

- Temperatura e caktuar do të ulet 1°C nëse pajisja punon në modalitetin e ftohjes për 1 orë, do të ulet 2°C pas 2 orësh, pastaj do të ulet edhe 2°C pas 6 orësh, do të ulet me 1°C pas 7 orësh.
- Temperatura e caktuar do të rritet 1°C nëse pajisja punon në modalitetin e ngrohjes për 1 orë, do të rritet 2°C pas 2 orësh, pastaj do të rritet edhe 2°C pas 6 orësh, do të rritet edhe me 1°C pas 7 orësh.

#### **Modaliteti SLEEP MODE 4:**

- Temperatura e caktuar do të jetë e qëndrueshme.

***Shënim: Shtypni butonin SUPER, AI SMART, MODE, ON/OFF ose FAN SPEED anuloni modalitetin SLEEP.***

***Shënim: Duke shtypur “Sleeping mode” katër herë, ose duke përzgjedhur modalitete të tjera si: SUPER, SMART, ose FAN SPEED, mund të anuloni funksionin “sleeping” të atyre njësive pa katër kurbat “sleeping”.***

***Shënim: “Heating” (Ngrohja) nuk është e disponueshme për kondicionerët që janë vetëm për ftohje.***

#### **Modaliteti FRESH**


##### **◆ Si të caktoni modalitetin FRESH?**

Shtypni butonin FRESH një herë.

Rezultati: Do të shfaqet sinjali i transmetimit në ekran, do të aktivizohet funksioni FRESH.

***Shënim:***

***Ndizni pajisjen në modalitetin AI SMART ose shtypni butonin AI SMART, mund të aktivizoni gjithashtu modalitetin Fresh.***



**◆ *Si mund të anuloni modalitetin FRESH?***

Shtypni butonin MODE, ON/OFF ose FRESH.

Rezultati: Funkcionet e “Fresh” do të fiken.



Hisense (Shandong) Air-conditioning Co., Ltd.

No.1, Hisense Road, Nancun Town, Pingdu City, Qingdao City,  
Shandong Province, P. R. China

EMAIL: [service@hisense.com](mailto:service@hisense.com)

(These instructions shall also be available in an alternative  
format, e.g. ask a copy from the dealers).