

# **Hisense**

## REMOTE CONTROLLER INSTRUCTIONS

English

Romanian

Bulgarian

Greek

Thank you very much for purchasing this Air Conditioner. Please read this instructions carefully before using this appliance and keep this manual for future reference.



# ***Remote controller Instructions***

## ***(RCH-RTY3-0)***


|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| Remote controller .....               | 1 |
| Operation instructions                |   |
| Operation modes .....                 | 3 |
| Airflow direction control .....       | 4 |
| AI SMART mode .....                   | 5 |
| Airflow Follow / Avoid You mode ..... | 5 |
| CLEAN mode .....                      | 5 |
| CLOCK button .....                    | 6 |
| SUPER mode .....                      | 6 |
| TIMER mode .....                      | 7 |
| QUIET mode .....                      | 7 |
| LOCK mode .....                       | 7 |
| ECONOMY mode .....                    | 8 |
| HINANO mode .....                     | 8 |
| IFEEL mode .....                      | 8 |
| DIMMER button .....                   | 8 |
| 8°C HEAT mode .....                   | 8 |
| SLEEP mode .....                      | 9 |
| FRESH mode .....                      | 9 |

# Remote controller

## Remote controller

The remote controller transmits signals to the system.

- 1 MODE**  
Press this button to select the operation mode.
- 3 FAN / LOCK**  
Used to select fan speed in sequence auto, higher, high, medium, low and lower.  
Press this button for about 5 seconds once to start LOCK mode. Press this button for about 5 seconds once again to stop it.
- 5 SWING**  
Used to adjust vertical adjustment louver swinging and set the desired up/downairflow direction.
- 7 TEMP + -**  
Used to adjust the set temperature and the timer, also real time.
- 9 SLEEP / DIMMER**  
Used to set or cancel Sleep Mode operation. Press this button for about 5 seconds once to start DIMMER mode, press this button for about 5 seconds once again to stop it.
- 11 TIMER ON / CLOCK**  
Used to set or cancel the timer operation. Press this button for about 5 seconds to start Clock mode.
- 14 FRESH / QUIET**  
Used to set or cancel Fresh Mode operation. Press this button for about 5 seconds to set or cancel Quiet Mode operation.
- 15 HiNANO / ECONOMY**  
Used to set or cancel the HiNANO operation. Press this button for about 5 seconds to set or cancel Economy Mode operation.

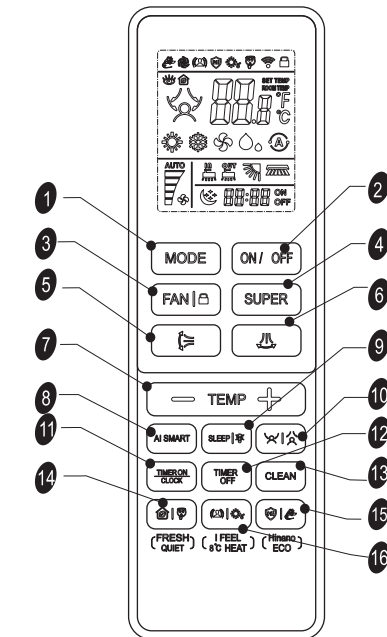

- 2 POWER**  
The appliance will be started when it is energized or will be stopped when it is in operation, if you press this button.
- 4 SUPER**  
Used to start or stop the fast cooling/heating. (Fast cooling operates at high fan speed with 16°C set temp automatically ; Fast heating operates at auto fan speed with 30°C set temp automatically)
- 6 SWING (optional)**  
Used to adjust Horizontal adjustment louver swinging and set the desired left/right airflow direction.
- 8 AI SMART**  
Used to enter Artificial Intelligence Smart Running Mode
- 10 Airflow Follow/Avoid You**  
Used to set or cancel Airflow Follow You and Airflow Avoid You operation.
- 12 TIMER OFF**  
Used to set or cancel the timer operation.
- 13 CLEAN**  
press this button once to start indoor clean mode , then the indicator " " will display on LCD, press this button once again to stop it. Press this button for about 5 seconds once to start outdoor clean mode , then the indicator " " will display on LCD, press this button for about 5 seconds once again to stop it.
- 16 iFEEL / 8°C HEAT**  
Used to set or cancel iFEEL Mode. In iFEEL mode, the Air Conditioner operates basis temperature sensor fitted in remote instead of machine. Advice to use iFEEL mode and the remote put where the indoor unit receive signal easily. Press this button for about 5 seconds start or stop 8°C HEAT Mode.

|                                  |                              |                               |                       |                          |
|----------------------------------|------------------------------|-------------------------------|-----------------------|--------------------------|
| Cooling indicator                | Dry indicator                | Fan only indicator            | 8°C Heating indicator | Heating indicator        |
| Auto fan speed                   | Higher fan speed             | High fan speed                | Medium fan speed      | Low fan speed            |
| Lower fan speed                  | Sleep 1 indicator            | Sleep 2 indicator             | Sleep 3 indicator     | Sleep 4 indicator        |
| AI SMART indicator               | Quiet indicator              | Economy indicator             | Super indicator       | ON Display set timer     |
| Signal transmit                  | Ifeel                        | Display temperature           | LOCK                  | OFF Display current time |
| Wisdom eye indicator             | Airflow Follow You indicator | Airflow Avoid You indicator   |                       |                          |
| Indoor clean indicator           | Outdoor clean indicator      | Airflow up and down indicator | Fresh indicator       |                          |
| Airflow left and right indicator | Hinano indicator             |                               |                       |                          |


Note: Each mode and relevant function will be further specified in following pages.

# Remote controller

## Remote controller

### ◆ How to Insert the Batteries

1. Remove the battery cover according to the arrow direction.
2. Insert new batteries making sure that the (+) and (-) of battery are matched correctly.
3. Reattach the cover by sliding it back into position.

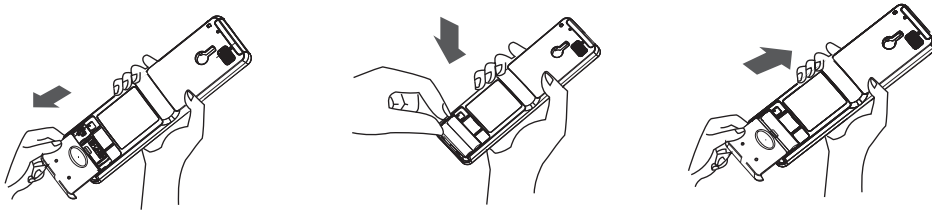

Note:


- Use 2 LR03 AAA(1.5volt) batteries. Do not use rechargeable batteries. Replace batteries with new ones of the same type when the display becomes dim.

### ◆ Storage and Tips for Using the Remote Controller


The remote controller may be stored mounted on a wall with a holder.

Note: The remote controller holder is an optional part.

Note: The shape may differ from that of the remote controller holder you have selected.

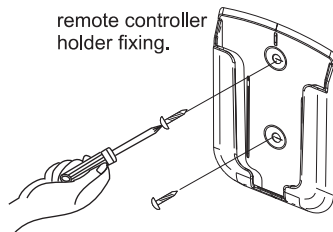

remote controller mounting.

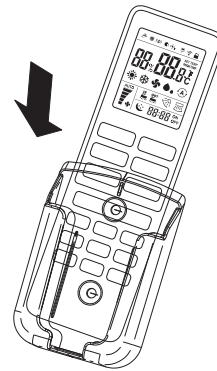

### ◆ How to Use


To operate the room air conditioner, aim the remote controller to the signal receptor. The remote controller will operate the air conditioner at a distance of up to 7m when pointing at signal receptor of indoor unit.

#### ⚠ CAUTIONS

For appropriate signal transmission between remote controller and indoor unit, keep the signal receiver away from the following items:

- Direct sunlight or other strong lights or heat
- Flat panel television screen or other electrical appliances that react to the remote controller

Additionally, the air conditioner will not operate if curtains, doors or other materials block the signals from the remote controller to the indoor unit. If the signal may not be transmitted properly, either move these materials or consult your local dealer.

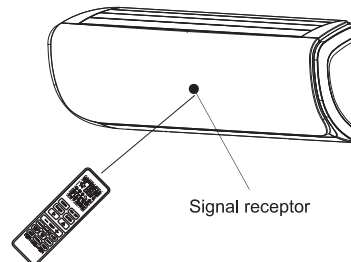

# Operation instructions

## Operation modes

### ◆ Selecting mode

Press  button once by once

**Result :** The operation modes changed in sequence:




☑ Heating mode is NOT available for cooling only air conditioner.

### ◆ FAN mode

Press  button once by once

**Result :** The fan speed is changed in sequence:

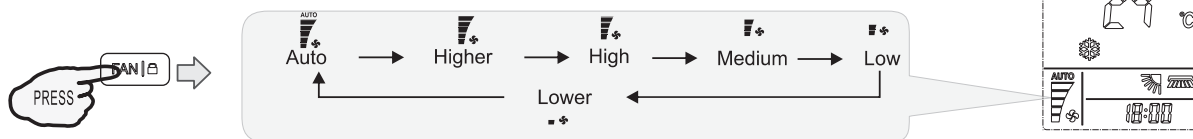

☑ At "FAN ONLY" mode, only "Auto" are not available.  
At "DRY" mode, Fan speed is set at "AUTO" automatically, "FAN SPEED" button is ineffective in this case.

### ◆ Setting temperature

Press  button once

**Result :** Raise temperature setting by 1°C

Press  button once

**Result :** Lower temperature setting by 1°C



| Range of available set temperature |               |
|------------------------------------|---------------|
| *HEATING, COOLING                  | 16°C~30°C     |
| DRY                                | -3 ~ 3        |
| FAN ONLY                           | unable to set |

\*Note: Heating mode is NOT available for cooling only models.

\*Note: At "Dry" mode, a decrease or rise of up to 3°C can be set with Remote controller if you still feel uncomfortable.

### ◆ Turning on

Press  button.

**Result :** The RUN indicator of the indoor unit lights up.

SWING, AI SMART, CLOCK, SUPER, TIMER, QUIET, LOCK, ECONOMY, IFEEL, DIMMER, 8°C HEAT, and SLEEP operation modes will be specified in the following pages.


- ☑ • Changing modes during operation, sometimes the unit does not response at once. Wait 3 minutes.
- During heating operation, air flow is not discharged at the beginning. After 2—5 minutes, the air flow will be discharged until temperature of indoor heat exchanger rises.
- Wait 3 minutes before restarting the appliance.

# Operation instructions

## Airflow direction control

Vertical airflow(Horizontal airflow) is automatically adjusted to a certain angle in accordance with the operation mode after turning on the unit.

| Operation mode        | Direction of airflow |
|-----------------------|----------------------|
| COOLING, DRY          | horizontal           |
| *HEATING,<br>FAN ONLY | downward             |

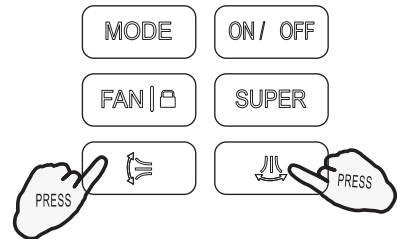

The direction of airflow can be also adjusted to your own requirement by pressing the " " buttons of the remote controller.


\*Heating mode is only available for heat pump models.

### ◆ Vertical airflow control (with the remote controller)

Using remote controller to set various angles of flow or specific angle as you like.

Press " " button once by once.

**Result :** The vertical adjustment louver will change in sequence.



### ◆ Horizontal airflow control (with the remote controller) (Optional)

Using remote controller to set various angles of flow or specific angle as you like.

Press " " button once by once.

**Result :** The horizontal adjustment louver will change in sequence.



**NOTE:** If the unit doesn't have four ways airflow function, you can adjust horizontal airflow by yourself.(invalid for some models)

- A** Do not turn the vertical adjustment louvers manually, otherwise malfunction may occur. If that happens, turn off the unit first and cut off the power supply, then restore power supply again.
- B** It is better not to let the vertical adjustment louver tilt downward for a long time at COOLING or DRY mode to prevent condensed water from dripping.

# Operation instructions


## AI SMART mode

### ◆ How to set AI SMART mode?

Press the  button.

**Result :** Enters **AI SMART** mode  
When at **AI SMART** mode, you can press “+” and “-” button to change the temperature setting, setting range is -3 to 3.

*Note: At "SUPER" mode and "ECONOMY" mode are not available.*

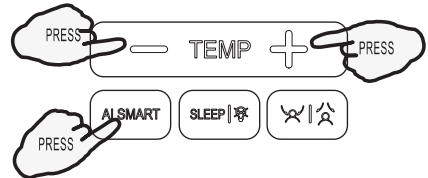

### ◆ How to cancel the AI SMART mode?

Press the  button.

**Result :** The AI SMART mode will be cancelled.




## Airflow Follow / Avoid You mode

### ◆ How to set Airflow Follow / Avoid You mode?

Press the  button.

**Result :** The operation modes changed in sequence:

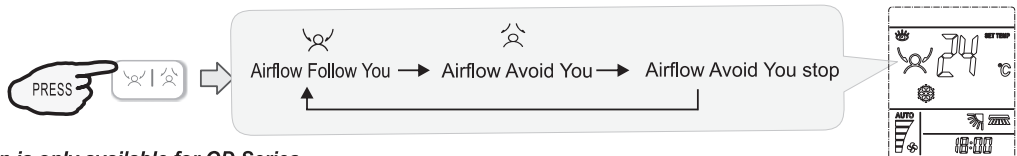

*Note: This button is only available for QD Series.*

### ◆ How to cancel the Airflow Follow / Avoid You mode?


Press AI SMART, POWER or SWING buttons.

**Result :** The Airflow Follow / Avoid You mode will be cancelled.

## CLEAN mode



### ◆ How to set CLEAN mode?

Press the CLEAN button.

**Result :** Enters or exit indoor clean mode, then the indicator “” will display or disappear on LCD.  
Press the CLEAN button for about 5 seconds.

**Result :** Enters or exit outdoor clean mode, then the indicator “” will display or disappear on LCD.

### ◆ How to cancel the CLEAN mode?

- In the state of starting up, the indoor or outdoor Clean mode is started, press ON/OFF, AI SMART or CLEAN button can exit the Clean mode.
- It will automatically exit the clean mode, when the clean mode was started more than 30 minutes
- The indicator “” or “” will disappear on LCD, when the indoor or outdoor clean mode exit.

**Note:**

*CLEAN button is not available in SLEEP or TIME ON mode.*

*Indoor clean mode and outdoor clean mode can't be started at the same time.*


*In the standby mode, and the indoor or outdoor Clean mode is started, except the ON/OFF, AI SMART and CLEAN buttons, any other buttons are unusable.*




# Operation instructions

## CLOCK button


### ◆ How to adjust the real time?

1. Press the  button for about 5 seconds.  
**Result :** The time flashes on the LCD.

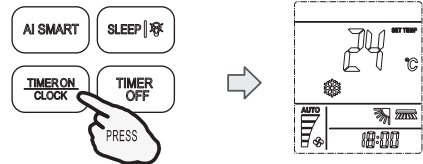


2. Press + and - buttons.

**Result :** Once to increase or decrease the time setting by 1 minute.  
 One and a half seconds to increase or decrease the time setting by 10 minute.  
 For a longer time to increase or decrease the time by 1 hour.

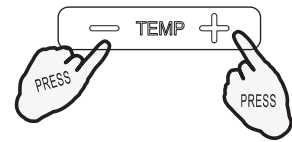

3. Press the  button once again within 10 seconds after setting the time.

**Result :** The real time is set.

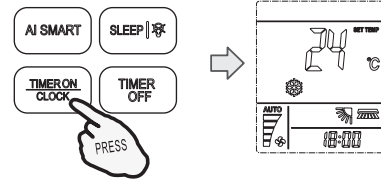


## SUPER mode


**SUPER** mode is used to start or stop fast cooling or heating only when the unit is on.  
**SUPER** mode can be set when the appliance is in operation or energized.  
 In **SUPER** mode, you can set temperature, airflow direction or timer

### ◆ How to set SUPER mode?

- Press **SUPER** button at the cool, dry and fan only mode.  
**Result :** At high fan speed, the set temperature automatically to 16°C.

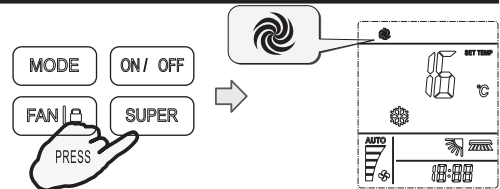


- Press **SUPER** button at the heat mode.  
**Result :** At auto fan speed, the set temperature automatically to 30°C.

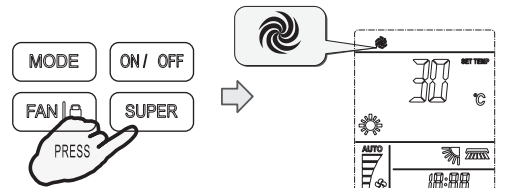

### ◆ How to cancel SUPER mode?

- Press **SUPER**, **MODE**, **FAN SPEED**, **ON/OFF** or **SLEEP** button.  
**Result :** The display return to the original mode.  
 Escape from **SUPER** mode.

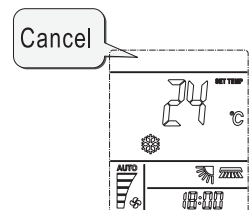

**Note:**

**SMART** button is not available in **SUPER** mode.  
**ECONOMY** button is ineffective in **SUPER** mode.  
 The Appliance will continue working in **SUPER** mode for 15 minutes, if you don't escape from it by pressing any of the buttons mentioned above.

# Operation instructions


## TIMER mode

It is convenient to set the timer on with **TIMER ON** buttons when you go out in the morning to achieve a comfortable room temperature at the time you get home. You can also set timer off at night to enjoy a good sleep.

### ◆ How to set **TIMER ON** ?


1. Press  button.

**Result :** "12:00 ON" flashes on the LCD.

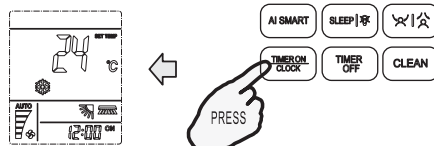


2. Press the **+** or **-** button.

**Result :** Once to increase or decrease the time setting by 1 minute.  
One and a half seconds to increase or decrease the time setting by 10 minute.  
For a longer time to increase or decrease the time by 1 hour.



3. When your desired time displayed on LCD, press the ON TIMER button and confirm it.

**Result :** "ON" stops flashing.  
The **TIMER** indicator on the indoor unit lights up. (invalid for multi system)

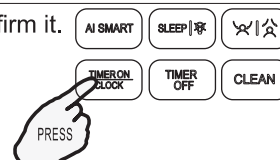


4. After the set timer displayed for 5 seconds the clock will be displayed on the LCD of the remote controller instead of set timer.

### ◆ How to cancel **TIMER ON** ?

Press the  button.

**Result :** "ON" indicator disappears,  
the time on mode has been canceled.

**Note:** It is similar to set **TIMER OFF**, you can make the appliance switch off automatically at your desired time.

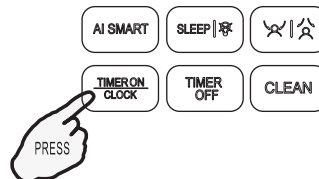


## QUIET mode


In this mode, the air conditioner will work with low noise performance by low compressor frequency and low fan speed. This mode is only available for inverter models.


In Coolin or Heating mode, press  button for about 5 seconds to start QUIET mode, then the Quiet indicator appears on the display.


**Note:** Press **MODE, FAN SPEED, AI SMART, SUPER** or **ON/OFF** button cancel **QUIET** mode.

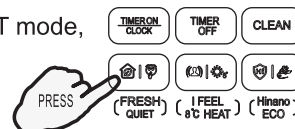

## LOCK mode

Press  button for about 5 seconds once to start LOCK mode. The lock indicator appears on the display.

Press  button for about 5 seconds once again to stop LOCK mode. The lock indicator disappears.

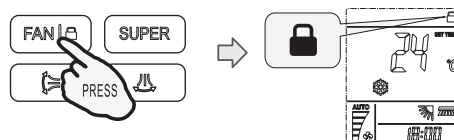


# Operation instructions

## ECONOMY mode

In this mode, the air conditioner will bring you energy saving performance by lower running currency.

- ☑ **ECONOMY button is ineffective in SUPER and AI SMART mode.**
- ☑ **Press ON/OFF , MODE , TEMP+ , TEMP- , FAN SPEED , SLEEP or AI SMART button cancel ECONOMY mode.**

## HINANO mode

Press  button to set or cancel the Hinano mode, then the indicator “Hi” will display or disappear on LCD.

- ☑ **When turn off the appliance, the Hinano mode will be cancel, the indicator “Hi” will disappear on LCD.**

## IFEEL mode

The temperature sensor built in remote controller is activated. It can sense its surrounding temperature, and transmit the signal back the unit, the unit can adjust the temperature so as to provide maximum comfort.


### ◆ How to set iFEEL mode ?

Press the **IFEEL** button once.

Result : The transmit signal in the display will appear, the iFEEL function will be started.

**Note:**


The default setting is iFEEL inactivating.

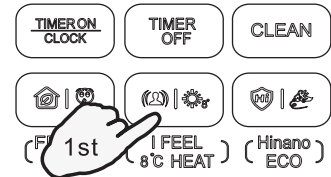

### ◆ How to cancel iFEEL mode?


Press the iFEEL button once again.

Result : iFEEL function will be shunted off.

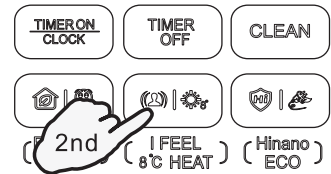


## Dimmer button

### ◆ How to set the DIMMER ?

Press the  button for about 5 seconds to turn off the light and the display in the unit.

**Note:**

When the light is off, receive signal will turn on the light again.

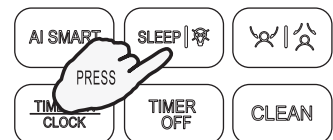



## 8°C HEAT mode

### ◆ How to set the 8°C HEATING?

Press the  button for about 5 seconds at the heating mode.

In **8°C HEAT** mode, the fan speed is set at "AUTO" automatically.


The **8°C HEAT** mode will be started when you press  button for about 5 seconds at the heating mode.

If you press any button except for iFEEL, TIMER ON, TIMER OFF, SWING and Airflow Follow / Avoid You buttons, you can escape from 8°C HEAT mode. Then the display  will disappear and the 8°C HEATING mode will be cancelled.

**Note:**

In **8°C HEATING** mode, the default temperature is set 8°C.

**8°C HEATING** mode can be set only when the air conditioner works in the heating mode.

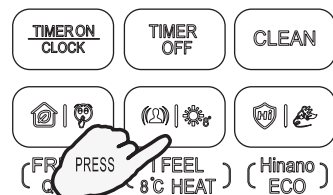

# Operation instructions

## SLEEP mode

SLEEP mode can be set in **COOLING**, **HEATING** or **DRYING** mode.


This function gives you a more comfortable environment for sleep.

- The appliance will stop operation automatically after operating for 8 hours.
- Fan speed is automatically set at low speed.

### ◆ How to set SLEEP mode ?

Each time  button is pressed.

**Result :** The operation mode is changed in sequence:

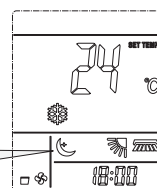

#### SLEEP mode 1:

- Set temperature will rise by 2°C at most if the appliance operates in cooling mode for 2 hours constantly, then keeps steady.
- Set temperature will decrease by 2°C at most if the appliance operates in heating mode for 2 hours constantly, then keeps steady.

#### SLEEP mode 2:

- Set temperature will rise by 2°C if the appliance operates in cooling mode for 2 hours constantly, decrease by 1°C after 6 hours, then decrease by 1°C after 7 hours.
- Set temperature will decrease by 2°C if the appliance operates in heating mode for 2 hours constantly, rise by 1°C after 6 hours, then rise by 1°C after 7 hours.

#### SLEEP mode 3:

- Set temperature will rise by 1°C if the appliance operates in cooling mode for 1 hour, rise by 2°C after 2 hours, then decrease by 2°C after 6 hours, decrease by 1°C after 7 hours.
- Set temperature will decrease by 2°C if the appliance operates in heating mode for 1 hour, decrease by 2°C after 2 hours, then rise by 2°C after 6 hours, rise by 2°C after 7 hours.

#### SLEEP mode 4:

- Set temperature will keeps steady.

*Note: Press SUPER, AI SMART, MODE, ON/OFF or FAN SPEED button cancel SLEEP mode.*

*Note: By pressing "Sleeping mode" four times, or selecting other modes like SUPER, SMART, or FAN SPEED, you could cancel the sleeping function of those units without four sleeping curves.*

*Note: Heating is NOT available for cooling only air conditioner.*

## FRESH mode

### ◆ How to set FRESH mode ?

Press the **FRESH** button once.

**Result :** The transmit signal in the display will appear, the FRESH function will be started.

**Note:**

Turn on the appliance in AI SMART mode or press AI SMART button also can start the Fresh mode .



### ◆ How to cancel FRESH mode?

Press the **MODE**, **ON/OFF** or **FRESH** button.

**Result :** Fresh function will be shunted off.

## REMOTE CONTROLLER INSTRUCTIONS

### Instrucțiuni pentru telecomandă

Vă mulțumim foarte mult pentru achiziționarea acestui aparat de aer condiționat. Vă rugăm să citiți cu atenție aceste instrucțiuni înainte de a utiliza acest aparat și să păstrați acest manual pentru consultări ulterioare.

# Instrucțiuni pentru telecomandă

## (*RCH-RTY3-0*)

|   |   |
|---|---|
| Telecomandă .....                         | 1 |
| Instrucțiuni de utilizare                 |   |
| Moduri de operare .....                   | 3 |
| Controlul direcției fluxului de aer ..... | 4 |
| Modul AI SMART .....                      | 5 |
| Modul Airflow Follow / Avoid You .....    | 5 |
| Modul CLEAN .....                         | 5 |
| Buton CLOCK .....                         | 6 |
| Modul SUPER.....                          | 6 |
| Modul TIMER .....                         | 7 |
| Modul QUIET .....                         | 7 |
| Mod LOCK .....                            | 7 |
| Modul ECONOMY .....                       | 8 |
| Modul HINANO .....                        | 8 |
| Modul IFEEL .....                         | 8 |
| Buton DIMMER .....                        | 8 |
| Modul 8°C HEAT.....                       | 8 |
| Modul SLEEP .....                         | 9 |
| Modul FRESH.....                          | 9 |

# Telecomandă

## Telecomandă

Telecomanda transmite semnale către sistem.

### 1 MODE

Apăsați acest buton pentru a selecta modul de funcționare.

### 3 FAN / LOCK

Folosit pentru a selecta viteza ventilatorului în secvența auto, mai ridicată, ridicată, medie, redusă și mai redusă.

Apăsați acest buton timp de aproximativ 5 secunde o dată pentru a porni modul LOCK (BLOCARE). Apăsați din nou acest buton timp de aproximativ 5 secunde pentru a-l opri.

### 5 SWING

Utilizat pentru a regla baleiajul deflectorului de reglare verticală și pentru a seta direcția dorită a fluxului în sus/în jos.

### 7 TEMP + -

Utilizat pentru a regla temperatura setată și temporizatorul, de asemenea, în timp real.

### 9 SLEEP/ DIMMER

Folosit pentru a seta sau anula funcționarea în Modul Sleep (Veghe). Apăsați acest buton timp de aproximativ 5 secunde o dată pentru a porni modul DIMMER (REGLARE INTENSITATE), apăsați din nou acest buton timp de aproximativ 5 secunde pentru a-l opri.

### 11 TIMER ON/ CLOCK


Folosit pentru a seta sau anula funcționarea temporizatorului. Apăsați acest buton timp de aproximativ 5 secunde pentru a porni modul Clock (Ceas).

### 14 FRESH/ QUIET

Folosit pentru a seta sau anula funcționarea în modul Fresh (Proaspăt). Apăsați acest buton timp de aproximativ 5 secunde pentru a seta sau anula funcționarea în modul Quiet (Silentios).

### 15 HINANO/ ECONOMY

Folosit pentru a seta sau anula funcționarea în modul HiNano. Apăsați acest buton timp de aproximativ 5 secunde pentru a seta sau anula funcționarea în Modul Economy (Economic).

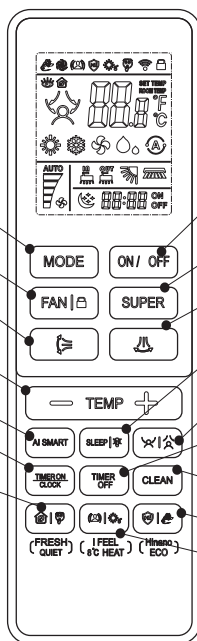

### 16 iFEEL / 8°C HEAT (ÎNCĂLZIRE)

Folosit pentru a seta sau anula funcționarea în Modul iFEEL. În modul iFEEL, aparatul de aer condiționat funcționează cu senzorul de temperatură de bază montat la distanță în loc de mașină. Sfaturi pentru utilizarea modului iFEEL și amplasarea la distanță unde unitatea interioară primește semnal cu ușurință.

Apăsați acest buton timp de aproximativ 5 secunde pentru a porni sau opri 8 °C Modul HEAT (ÎNCĂLZIRE).

### 2 POWER

Aparatul va fi pornit atunci când este sub tensiune sau va fi oprit atunci când este în funcțiune, dacă apăsați acest buton.

### 4 SUPER

Folosit pentru a porni sau opri răcirea/încălzirea rapidă. (Răcirea rapidă funcționează la viteză mare a ventilatorului cu temperatura setată automat la 16°C; Încălzirea rapidă funcționează la viteză automată a ventilatorului cu temperatura setată automat la 30 °C)

### 6 SWING (opțional)

Utilizat pentru a regla baleiajul deflectorului de reglare orizontală și pentru a seta direcția dorită a fluxului de aer stânga/dreapta.

### 8 AI SMART

Folosit pentru a intra în modul de funcționare inteligentă a inteligenței artificiale

### 10 Fluxul de aer vă urmărește/vă evită

Folosit pentru setarea sau anularea funcției Airflow Follow You (Urmărire flux de aer) / Airflow Avoid You (Evită fluxul de aer).

### 12 TIMER OFF

Folosit pentru a seta sau anula funcționarea temporizatorului.

### 13 CLEAN (CURĂȚARE)

apăsați acest buton o dată pentru a porni modul de curățare interioară, indicatorul „ ” va fi afișat pe ecranul LCD, apăsați din nou acest buton pentru a-l opri.

Apăsați acest buton timp de aproximativ 5 secunde o dată pentru a porni modul de curățare în aer liber, apoi indicatorul „ ” va fi afișat pe ecranul LCD, apăsați din nou acest buton timp de aproximativ 5 secunde pentru a-l opri.

|   |                                      |  |                                  |                                |
|---|--------------------------------------|--|----------------------------------|--------------------------------|
| Indicator de răcire   | Indicator de uscare                  | Indicator exclusiv ventilator                              | 8°C Indicator Încălzire          | Indicator Încălzire            |
| Viteză automată a ventilatorului                                  | Viteză maximă a ventilatorului       | Viteză ridicată a ventilatorului                           | Viteză medie a ventilatorului    | Viteză redusă a ventilatorului |
| Viteză minimă a ventilatorului                                    | Indicator Sleep 1                    | Indicator Sleep 2  | Indicator Sleep 3                | Indicator Sleep 4              |
| Indicator AI SMART  | Indicator mod silențios              | Indicator mod economic                                     | Indicator Super                  | Afișare setare temporizator    |
| Transmitere semnal  | Ifeel                                | Afișaj temperatură   | Indicator blocare                | Afișare ora curentă            |
| Indicator urmărire  | Indicator fluxul de aer te urmărește |  | Indicator fluxul de aer te evită |                                |
| Indicator de curățare internă                                     | Indicator de curățare la exterior    | Indicator pentru devierea fluxului de aer în sus și în jos |                                  | Indicator aer proaspăt         |
| Indicator pentru devierea fluxului de aer la stânga și la dreapta | Indicator Hinano                     |  |                                  |                                |


Notă: Toate modurile și funcțiile respective vor fi descrise în paginile următoare.

# Telecomandă

## Telecomandă

### ◆ Cum se introduc bateriile

1. Scoateți capacul bateriei în funcție de direcția săgeții.
2. Introduceți baterii noi, asigurându-vă că polii (+) și (-) ale bateriei sunt introduși corect.
3. Reatașați capacul glisându-l înapoi în poziție.

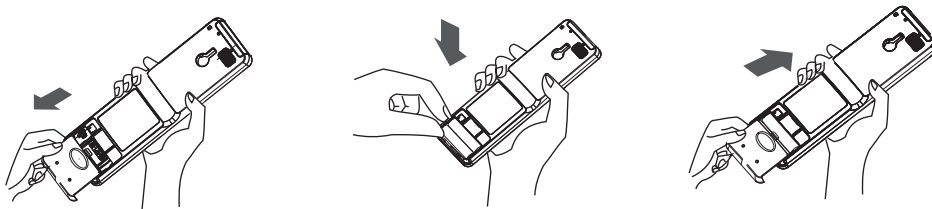

Notă:


- Utilizați 2 baterii LR03 AAA(1,5 volți). Nu utilizați baterii reîncărcabile. Înlocuiți bateriile cu unele noi de același tip atunci când afișajul devine neclar.

### ◆ Stocare și sfaturi pentru utilizarea telecomenzii


Telecomanda poate fi depozitată montată pe un perete cu un suport.

Notă: Suportul telecomenzii este o piesă opțională.

Notă: Forma poate diferi de cea a suportului telecomenzii pe care l-ați selectat.

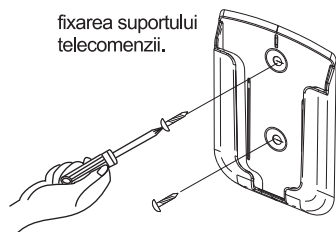

montarea telecomenzii.

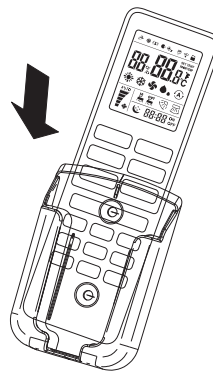

### ◆ Mod de utilizare

Pentru a opera aparatul de aer condiționat din încăpere, îndreptați telecomanda spre receptorul de semnal. Telecomanda va opera aparatul de aer condiționat la o distanță de până la 7 m atunci când este îndreptat spre receptorul de semnal al unității interioare.

#### ⚠ ATENȚIONĂRI


Pentru transmiterea corespunzătoare a semnalului între telecomandă și unitatea interioară, țineți receptorul de semnal la distanță de următoarele elemente:

Lumina directă a soarelui sau alte lumini puternice sau căldură

Televizor cu ecran plat sau alte aparate electrice care reacționează la telecomandă

În plus, aparatul de aer condiționat nu va funcționa dacă perdelele, ușile sau alte materiale blochează semnalele de la telecomandă la unitatea interioară.

Dacă semnalul nu poate fi transmis în mod corespunzător, mutați aceste materiale sau consultați distribuitorul local.

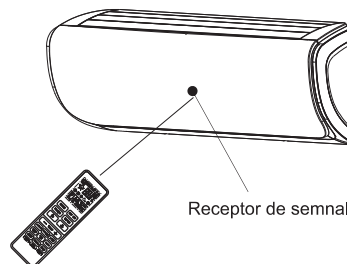



# Instrucțiuni de utilizare

## Moduri de operare

### ◆ Mod selectare

Apăsați o dată butonul 

**Rezultat :** Modurile de funcționare se schimbă în ordinea:




☑ Modul de încălzire NU este disponibil pentru aparatul de aer condiționat dotat numai cu funcție de răcire.

### ◆ FAN mode

Apăsați o dată butonul 

**Rezultat :** Viteza ventilatorului se modifică în ordinea:

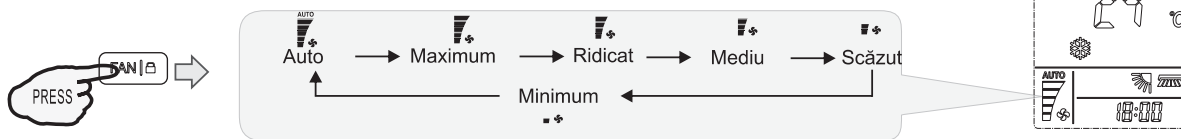

☑ În modul „FAN ONLY” (NUMAI VENTILARE), „Auto” nu este disponibil.  
În modul „DRY” (USCARE) viteza ventilatorului este setată automat la „AUTO”, în acest caz butonul „FAN SPEED” (VITEZĂ VENTILARE) nu are efect.

### ◆ Setarea temperaturii

Apăsați o dată butonul 

**Rezultat :** Setarea creșterii temperaturii cu 1° C

Apăsați o dată butonul

**Rezultat :** Setarea temperaturii se reduce cu 1° C

| Intervalul disponibil de setare a temperaturii |                    |
|--|--------------------|
| *HEATING, COOLING                              | 16°C~30°C          |
| DRY  | -3 ~ 3             |
| FAN ONLY                                       | imposibil de setat |

\*Notă: Modul de încălzire NU este disponibil numai pentru modelele cu funcție de răcire.

\*Notă: În modul „Dry” (USCARE), o scădere sau o creștere de până la 3°C poate fi setată cu telecomanda dacă vă simțiți în continuare inconfortabil.

### ◆ Pornirea

Apăsați o dată butonul 

**Rezultat :** Indicatorul RUN (FUNCȚIONARE) al unității interioare se aprinde.

Funcționarea modurilor de operare SWING, AI SMART, CLOCK, SUPER, TIMER, QUIET, LOCK, ECONOMY, IFEEL, DIMMER, 8°C HEATING la și SLEEP va fi specificată în paginile următoare.


- ☑ La schimbarea modurilor în timpul funcționării, uneori unitatea nu reacționează imediat. Așteptați 3 minute.
- În timpul funcționării modului încălzire, fluxul de aer nu este evacuat de la început. După 2-5 minute se va evacua fluxul de aer până la creșterea temperaturii schimbătorului de căldură interior.
- Așteptați 3 minute înainte de a reporni aparatul.

# Instrucțiuni de utilizare

## Controlul direcției fluxului de aer

Fluxul de aer vertical (Fluxul de aer orizontal) este reglat automat la un anumit unghi în funcție de modul de funcționare după pornirea unității.

| Mod de funcționare    | Direcția fluxului de aer |
|-----------------------|--------------------------|
| COOLING, DRY          | orizontal                |
| *HEATING,<br>FAN ONLY | în jos                   |

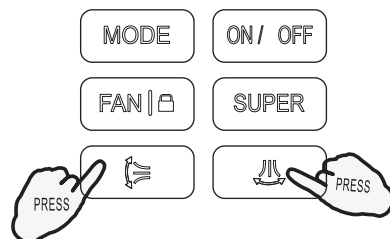

Direcția fluxului de aer poate fi, de asemenea, ajustată la propria dvs. cerință prin apăsarea butoanelor telecomenzii.


\* Modul de încălzire este disponibil numai pentru modelele cu pompă de căldură.

### ◆ Control vertical al fluxului de aer (cu telecomanda)

Utilizați telecomanda pentru a seta diferite unghiuri de curgere sau unghiuri specifice, după cum doriți.

Apăsați o dată butonul

**Rezultat :** Deflectorul de reglare verticală se va modifica în ordine.



### ◆ Controlul fluxului de aer orizontal (cu telecomanda) (Opțional)

Utilizați telecomanda pentru a seta diferite unghiuri de curgere sau unghiuri specifice, după cum doriți.

Apăsați ” butonul o dată.

**Rezultat :** Deflectorul de reglare pe orizontală se va modifica în ordine.



**NOTĂ:** Dacă unitatea nu are funcția cu patru moduri pentru fluxul de aer, puteți regla manual fluxul de aer orizontal. (nu este valabil pentru unele modele)

- A** Nu rotiți cu mâna defletoarele de reglare verticală, în caz contrar pot apărea defecțiuni. În acest caz, opriți mai întâi aparatul și închideți sursa de alimentare, iar apoi restaurați sursa de alimentare.
- B** Este mai bine să nu lăsați deflectorul de reglare verticală să se încline în jos pentru o perioadă lungă de timp în modul COOLING (RĂCIRE) sau (DRY) USCARE, pentru a preveni scurgerea apei condensate.

# Instrucțiuni de utilizare


## Modul AI SMART (INTELIGENT IA)

### ◆ Cum se setează modul AI SMART (INTELIGENT IA)?

Apăsați butonul. 

**Rezultat :** Intră în modul **AI SMART**  
Când sunteți în modul **AI SMART**, puteți apăsa „+” și „-” pentru a modifica setarea temperaturii, intervalul de setare este -3 la 3°C.

*Notă: În modul „SUPER” și în modul „ECONOMY” (ECONOMIC) nu sunt disponibile.*

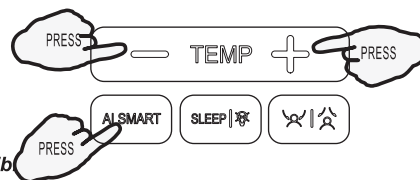

### ◆ Cum se anulează modul AI SMART (INTELIGENT IA)?

Apăsați butonul. 

**Rezultat :** Modul AI SMART va fi anulat.



## Modul Airflow Follow / Avoid You (Fluxul de aer te urmărește/ te evită)

### ◆ Cum se setează modul Airflow Follow / Avoid You (Urmărire / evitare a fluxului de aer)?

Apăsați butonul. 

**Rezultat :** Modulurile de funcționare se schimbă în ordinea:



*Notă: Acest buton este disponibil numai pentru seriile QD.*

### ◆ Cum se anulează modul Airflow Follow / Avoid You (Fluxul de aer te urmărește/ te evită)?


Apăsați butoanele AI SMART, POWER sau SWING.


**Rezultat :** Modul Airflow Follow / Evit You (Fluxul de aer te urmărește/ te evită) va fi anulat.

## Modul CLEAN

### ◆ Cum se setează modul CLEAN (CURĂȚARE)?

Apăsați butonul CLEAN.



**Rezultat :** Intră sau iese din modul de curățare exterioră, apoi indicatorul „” va fi afișat sau va dispărea pe ecranul LCD. Apăsați butonul CLEAN timp de aproximativ 5 secunde.

**Rezultat :** Intră sau iese din modul de curățare exterioră, apoi indicatorul „” va fi afișat sau va dispărea pe ecranul LCD.

### ◆ Cum se anulează modul CLEAN (CURĂȚARE)?

■ În starea de funcționare, cu modul Curățare interioară sau exterioră este pornit, apăsați butonul ON/OFF, butonul AI SMART sau CLEAN poate ieși din modul Clean (Curățare).

■ Aparatul va ieși automat din modul Clean (Curățare), atunci când modul Clean (Curățare) a fost pornit mai mult de 30 de

■ minute Indicatorul  sau „” va dispărea de pe ecranul LCD, atunci când modul Clean (Curățare) interior sau exterior va ieși.

**Notă:**

**Butonul CLEAN (CURĂȚARE) nu este disponibil în modul SLEEP (VEGHE) sau TIME ON (TEMPORIZATOR PORNIT).**

**Modul Curățare în interior și modul Curățare în exterior nu pot fi pornite în același timp.**

**În modul de așteptare și modul Curățare interioară sau exterioră este pornit, cu excepția butoanelor ON/OFF (PORNIT/OPRIT), AI SMART (INTELIGENT IA) și CLEAN (CURĂȚARE), orice alte butoane sunt inutile.**

# Instrucțiuni de utilizare

## Buton CLOCK

### ◆ Cum se ajustează ora reală?


1. Apăsați butonul  timp de aproximativ 5 secunde.

**Rezultat :** ora se aprinde intermitent pe ecranul LCD.




2. Apăsați butoanele + și -

**Rezultat :** Apăsați o dată pentru a mări sau micșora setarea de timp cu 1 minut.  
Apăsați o secundă și jumătate pentru a mări sau micșora setarea de timp cu 10 minute.  
Apăsați mai lung pentru o de creștere sau scădere a timpului cu 1 oră.

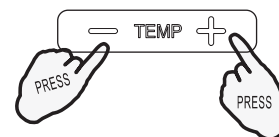

3. Apăsați încă o dată butonul  în decurs de 10 secunde de la setarea orei.

**Rezultat :** Timpul real este setat.

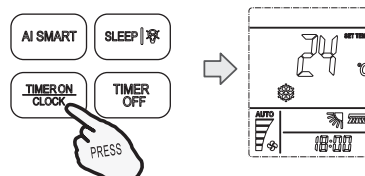


## Modul SUPER

Modul **SUPER** este utilizat pentru a porni sau opri răcirea sau încălzirea rapidă numai atunci când unitatea este pornită.  
Modul **SUPER** poate fi setat atunci când aparatul este în funcțiune sau sub tensiune.  
În modul **SUPER**, puteți seta temperatura, direcția fluxului de aer sau temporizatorul

### ◆ Cum se setează modul SUPER?


Apăsați butonul **SUPER** la modul cool (răcire), dry (uscare) și fan only (numai ventilare).

**Rezultat :** La viteză mare a ventilatorului, temperatura setată este automat de 16°C.

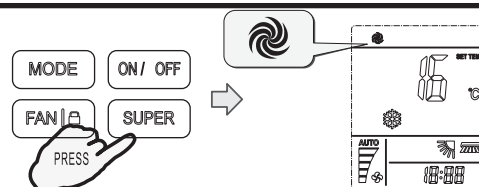

Apăsați butonul **SUPER** în modul de încălzire.


**Rezultat :** La viteza automată a ventilatorului, temperatura setată este automat de 30°C.

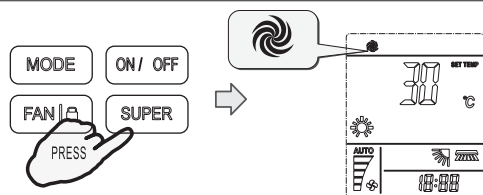

### ◆ Cum se anulează modul SUPER?

Apăsați butonul **SUPER**, **MODE**, **FAN SPEED**, **ON/OFF** sau **SLEEP**.

**Rezultat :** Afișajul revine la modul inițial.  
Ieșire din modul **SUPER**.

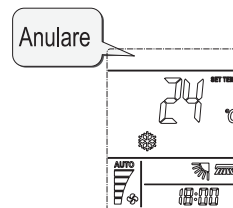

#### Notă:

*Butonul SMART nu este disponibil în modul SUPER.*

*Butonul ECONOMY nu are efect în modul SUPER.*

*Aparatul va continua să funcționeze în modul SUPER timp de 15 minute, dacă nu ieșiți din acest mod apăsând unul dintre butoanele menționate mai sus.*

# Instrucțiuni de utilizare

## Modul TIMER


Este convenabil să setați temporizatorul cu **TIMER ON (TEMPORIZATOR PORNIT)** când ieșiți dimineața pentru a obține o temperatură confortabilă a camerei în momentul în care ajungeți acasă. De asemenea, puteți seta temporizatorul pe timp de noapte pentru a vă bucura de un somn bun.

### ◆ Cum se setează TIMER ON (TEMPORIZATOR PORNIT)?

1. Apăsați butonul.


TIMER ON  
CLOCK

**Rezultat :** Pe ecranul LCD se aprinde intermitent mesajul „12:00 ON”.

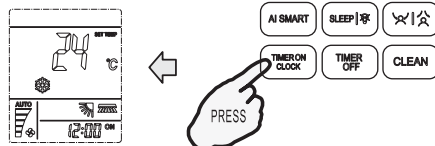

2. Apăsați butonul + sau -.

**Rezultat :** Apăsați dată pentru a mări sau micșora setarea de timp cu 1 minut. Apăsați o secundă și jumătate pentru a mări sau micșora setarea de timp cu 10 minute. Apăsați mai lung de creștere sau scădere a timpului cu 1 oră.



3. Când timpul dorit este afișat pe ecranul LCD, apăsați butonul ON TIMER pentru confirmare.

**Rezultat :** ON nu mai luminează intermitent. Indicatorul TIMER al unității interioare se aprinde. (nu este valabil pentru unele sisteme)

AI SMART SLEEP 睡眠 ❸❹❺

TIMER ON CLOCK TIMER OFF CLEAN



4. După afișarea setării temporizatorului timp de 5 secunde, pe ecranul LCD al telecomenzii în loc de setarea temporizatorului se va afișa ceasul.

### ◆ Cum se anulează TIMER ON

Apăsați butonul

TIMER ON  
CLOCK

**Rezultat :** Indicatorul „ON” (PORNIT) dispare, timpul în modul pornit a fost anulat.

**Notă:** Este similar cu setarea **TIMER OFF (OPRIRE TEMPORIZATOR)**, puteți face aparatul să se oprească automat la ora dorită.


AI SMART SLEEP 睡眠 ❸❹❺

TIMER ON CLOCK TIMER OFF CLEAN






## Modul QUIET

În acest mod, aparatul de aer condiționat va funcționa cu performanțe scăzute de zgomot datorită frecvenței scăzute a compresorului și vitezei reduse a ventilatorului. Acest mod este disponibil numai pentru modelele cu inverter.

În modul Cooling (Răcire) sau Heating (Încălzire), apăsați butonul  timp de aproximativ 5 secunde pentru a porni modul QUIET (SILENȚIOS), apoi indicatorul Quiet (Silentios) apare pe afișaj.

**Notă:** Apăsați butonul **MODE**, **FAN SPEED**, **AI SMART**, **SUPER** sau **ON/OFF** pentru a anula modul QUIET.


TIMER ON CLOCK TIMER OFF CLEAN

(FRESH QUIET) (I FEEL 8°C HEAT) (Hi-Memo ECO)




## Mod LOCK (BLOCARE)

Apăsați butonul  timp de aproximativ 5 secunde o dată pentru a porni modul LOCK (BLOCARE). Indicatorul de blocare apare pe ecran.

Apăsați din nou butonul  timp de aproximativ 5 secunde pentru a opri modul LOCK (BLOCARE). Apare indicatorul de blocare.

FAN LOCK SUPER

 PRESS 

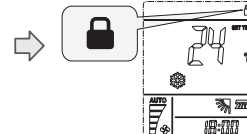



# Instrucțiuni de utilizare

## Modul ECONOMY

În acest mod, aparatul de aer condiționat vă va oferi performanțe de economisire a energiei prin reducerea monedei de funcționare.

- Butonul ECONOMY (ECONOMIC) nu are efect în modul SUPER și AI SMART.
- Apăsăți ON/OFF, MODE, TEMP +, TEMP -, FAN SPEED, SLEEP, AI SMART anulează modul ECONOMY (ECONOMIC).

## Modul HINANO

Apăsăți  butonul pentru a seta sau anula modul Hinano, apoi indicatorul „” va fi afișat sau va dispărea pe ecranul LCD.

Când opriți aparatul, modul Hinano va fi anulat, indicatorul „” va dispărea pe ecranul LCD.

## Modul IFEEL

Senzorul de temperatură încorporat în telecomandă este activat. Acesta poate detecta temperatura înconjurătoare și poate transmite semnalul înapoi unității, iar unitatea poate regla temperatura astfel încât să asigure un confort maxim.


### Cum se setează modul iFEEL ?

Apăsăți **iFEEL** butonul o dată.

Rezultat : Semnalul de transmitere de pe afișaj va apărea, funcția IFEEL va fi pornită.

Notă:


Setarea implicită este inactivarea IFEEL.

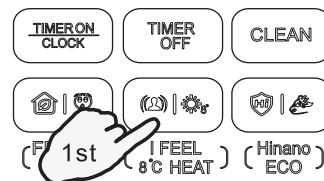

### Cum se anulează modul IFEEL ?

Apăsăți din nou butonul iFEEL.

Rezultat : Funcția IFEEL va fi dezactivată.

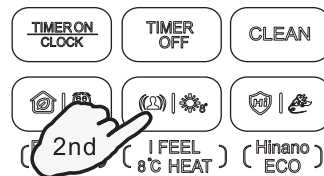


## Buton DIMMER

### Cum se setează DIMMER (REGLARE INTENSITATE)?

Apăsăți butonul  timp de aproximativ 5 secunde pentru a opri lumina și afișajul din unitate.

Notă:

Când lumina este stinsă, semnalul de recepție va aprinde din nou lumina.

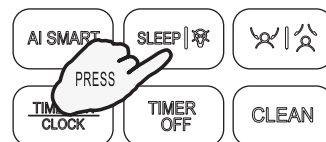



## Modul 8°C HEAT


### Cum se setează modul 8°C HEAT (ÎNCĂLZIRE)

Apăsăți  butonul timp de aproximativ 5 secunde în modul de încălzire.

În modul 8°C HEAT, viteza ventilatorului este setată la "AUTO" automat.

Modul 8°C HEAT va fi pornit atunci când apăsați  butonul timp de aproximativ 5 secunde în modul de încălzire.

Dacă apăsați orice buton, cu excepția butoanelor IFEEL, TIMER ON, TIMER OFF, SWING și Airflow Follow / Avoid You, puteți ieși din modul 8°C HEAT. Apoi afișajul  va dispărea și modul 8°C HEAT va fi anulat.

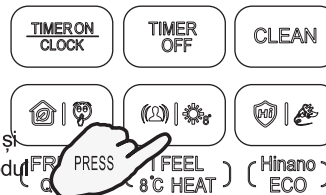

Notă:

În modul 8°C Modul HEAT, temperatura implicită este setată la 8°C.

Modul 8°C HEAT poate fi setat numai atunci când aparatul de aer condiționat funcționează în modul de încălzire.

# Instrucțiuni de utilizare


## Modul SLEEP

**SLEEP** modul poate fi setat în modurile **COOLING**, **HEATING** sau **DRYING**. Această funcție vă oferă un mediu mai confortabil pentru somn. Aparatul se va opri automat după 8 ore de funcționare. Viteza ventilatorului este setată automat la viteză mică.

### ◆ Cum se setează modul SLEEP?

De fiecare dată când este apăsat butonul 

**Rezultat :** Modul de funcționare se modifică în ordine:

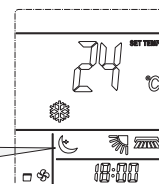

### Mod SLEEP 1:

- Temperatura setată va crește cu 2° C cel mult dacă aparatul funcționează în modul de răcire timp de 2 ore în mod constant, apoi rămâne constantă.
- Temperatura setată va crește cu 2° C cel mult dacă aparatul funcționează în modul de încălzire timp de 2 ore în mod constant, apoi rămâne constantă.

### Mod SLEEP 2:

- Temperatura setată va crește cu 2°C dacă aparatul funcționează în modul de răcire timp de 2 ore în mod constant, va scădea cu 1°C după 6 ore, apoi va scădea cu 1°C după 7 ore.
- Temperatura setată va scădea cu 2°C dacă aparatul funcționează în modul de încălzire timp de 2 ore în mod constant, va crește cu 1°C după 6 ore, apoi va crește cu 1°C după 7 ore.

### Mod SLEEP 3:

- Temperatura setată va crește cu 1°C dacă aparatul funcționează în modul de răcire timp de 1 oră, va crește cu 2°C după 2 ore, apoi va scădea cu 2°C după 6 ore, va scădea cu 1°C după 7 ore.
- Temperatura setată va scădea cu 2°C dacă aparatul funcționează în modul de încălzire timp de 1 oră, va scădea cu 2°C după 2 ore, apoi va crește cu 2°C după 6 ore, va crește cu 2°C după 7 ore.

### Mod SLEEP 4:

- Temperatura setată se va menține constantă.

*Notă: Apăsați butonul SUPER, AI SMART, MODE, ON/OFF sau FAN SPEED pentru a anula modul SLEEP.*

*Notă: Prin apăsarea de patru ori a butonului SLEEP sau prin selectarea altor moduri, cum ar fi SUPER, SMART sau FAN SPEED, puteți anula funcția Sleep a acestor unități fără patru curbe de veghe.*

*Notă: Încălzirea NU este disponibilă pentru aparatul de aer condiționat care are numai funcție de răcire.*

## Modul FRESH

### ◆ Cum se setează modul FRESH (PROASPĂT)?

Apăsați butonul **FRESH** o dată.

**Rezultat :** Semnalul de transmitere de pe afișaj va apărea, funcția FRESH va fi pornită.

**Notă:**

*Porniți aparatul în modul AI SMART sau apăsați butonul AI SMART și puteți porni modul Fresh (Proaspăt).*

### ◆ Cum se anulează modul FRESH (PROASPĂT)?

Apăsați butonul **MODE**, **ON/OFF** sau **FRESH**.

**Rezultat :** Funcția Fresh (Proaspăt) va fi dezactivată.







# Hisense

## Инструкции за устройство за дистанционно управление

Благодарим ви, че закупихте този климатик. Моля, прочетете внимателно тези инструкции преди работа с уреда и запазете това ръководство за бъдещи справки.

# **Инструкции за устройство за дистанционно управление (RCH-RTY3-0)**

|   |   |
|---|---|
| Устройство за дистанционно управление .....             | 1 |
| Инструкции за работа                                    |   |
| Режими на работа .....                                  | 3 |
| Управление на посоката на въздушния поток .....         | 4 |
| Режим AI SMART .....                                    | 5 |
| Режим на въздушния поток Следвай ме / Избягвай ме ..... | 5 |
| Режим CLEAN .....                                       | 5 |
| Бутон CLOCK .....                                       | 6 |
| Режим SUPER .....                                       | 6 |
| Режим TIMER .....                                       | 7 |
| Режим QUIET .....                                       | 7 |
| Режим LOCK .....  | 7 |
| Режим ECONOMY .....                                     | 8 |
| Режим HINANO .....                                      | 8 |
| Режим IFEEL .....                                       | 8 |
| Бутон DIMMER .....                                      | 8 |
| Режим 8°C HEAT .....                                    | 8 |
| Режим SLEEP .....                                       | 9 |
| Режим FRESH .....                                       | 9 |

# Устройство за дистанционно управление

## Устройство за дистанционно управление

Устройството за дистанционно управление излъчва сигнали към системата

**1 MODE**  
Натиснете този бутон, за да изберете режим на работа.

### FAN / ЗАКЛЮЧВАНЕ

**3** За избор на скорост на вентилатора в последователност: автоматична, по-висока, висока, средна, ниска и по-ниска. Натиснете този бутон еднократно за около 5 секунди, за да включите режима за заключване. За да го изключите, натиснете отново този бутон за около 5 секунди.

### 5 SWING

Използвайте този бутон, за да регулирате вертикалното движение на жалюзите и да зададете желаната посока на въздушния поток нагоре/ надолу.

### 7 TEMP + -

За регулиране на зададената температура и таймера, и за сверяване на часовника.

### 9 SLEEP / DIMMER

За включване или изключване на Режим Sleep. Натиснете този бутон еднократно за около 5 секунди, за да включите режим DIMMER. За да го изключите, натиснете отново този бутон за около 5 секунди.

### 11 TIMER ON / CLOCK


За включване или изключване на таймера. Натиснете този бутон за около 5 секунди, за да включите режим Clock.

### 14 FRESH / QUIET

За включване или изключване на режим Fresh. Натиснете този бутон за около 5 секунди, за да зададете или отмените режим Quiet.

### 15 HiNANO / ECONOMY

За включване или изключване на режим HiNANO. Натиснете този бутон за около 5 секунди, за да зададете или отмените режим Economy.

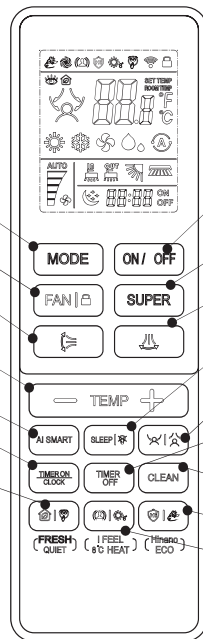

### 2 POWER

Устройството ще се включи, когато е свързано или ще се изключи, ако работи, когато натиснете този бутон.

### 4 SUPER

За стартиране или спиране на бързо охлаждане/отопление. (Бързото охлаждане работи при висока скорост на вентилатора и температура, зададена автоматично на 16°C; Бързото отопление работи при автоматична скорост на вентилатора и температура, зададена автоматично на 30°C).

### 6 SWING (опционално)

Използвайте, за да регулирате хоризонталното движение на жалюзите и да зададете желаната посока на въздушния поток наляво/надясно.

### 8 AI SMART

За влизане в режим Smart с изкуствен интелект.

### 10 Въздушен поток Следвай ме/ Избягвай ме

За задаване и отменяне на режим Въздушен поток Следвай ме/Избягвай ме.

### 12 TIMER OFF

За включване или изключване на таймера.

### 13 CLEAN

Натиснете този бутон еднократно, за да стартирате режим на почистване на вътрешното тяло, след което индикаторът ще се появи на LCD екрана. За да го изключите, натиснете отново този бутон. Натиснете този бутон еднократно за около 5 секунди, за да включите режим на почистване на външното тяло, след което индикаторът ще се появи на LCD екрана. За да го изключите, натиснете отново този бутон за около 5 секунди.

### 16 iFEEL / 8°C HEAT

За включване или изключване на режим iFEEL. В режим iFEEL температурата на въздуха се определя от датчик в дистанционното, а не в климатика. Препоръчително е да поставите дистанционното близо до вътрешното тяло за лесно получаване на сигнал. Натиснете този бутон за около 5 секунди, за да включите или изключите режим 8°C HEAT.

|  |  |                                |                               |  |
|--|--|--------------------------------|-------------------------------|--|
| Охлаждане                                  | Изсушаване                               | Само вентилация                | 8°C Отопление                 | Отопление                              |
| Автоматична скорост на вентилатора         | По-висока скорост на вентилатора         | Висока скорост на вентилатора  | Средна скорост на вентилатора | По-ниска скорост на вентилатора        |
| По-ниска скорост на вентилатора            | Индикатор за режим Sleep 1               | Индикатор за режим Sleep 2     | Индикатор за режим Sleep 3    | Индикатор за режим Sleep 4             |
| Индикатор за режим AI Smart                | Индикатор за режим Quiet                 | Индикатор за режим Economy     | Индикатор за режим Super      | Показва зададената стойност на таймера |
| Изпращане на сигнал                        | Индикатор за режим iFEEL                 | Изведена температура           | Заключване                    | Показва текущия час                    |
| Индикатор за следене                       | Въздушен поток Следвай ме                | Въздушен поток нагоре и надолу | Въздушен поток Избягвай ме    |  |
| Индикатор за почистване на вътрешното тяло | Индикатор за почистване на външното тяло |                                |                               |  |
| Въздушен поток наляво и надясно            | Индикатор HiNANO                         |                                |                               |  |


**Бележка:** Всеки режим и съответните функции са описани подробно на следващите страници.

# Устройство за дистанционно управление

## Устройство за дистанционно управление

### ◆ Как да поставите батериите

1. Отстранете капачето на отделението за батерии по посоката на стрелката.
2. Поставете нови батерии, като се уверите, че спазвате поляритета (+) и (-).
3. Сложете отново капачето, като го плъзнете обратно на място.

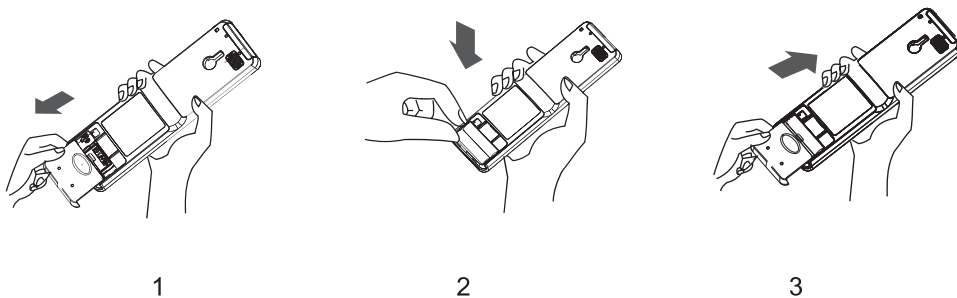

#### Бележка:

- Използвайте 2 батерии LR03 AAA (1,5 V). Не използвайте акумулаторни батерии. Когато дисплеят изгасне, сменете батериите с нови от същия тип.

### ◆ Съхранение и съвети за използване на дистанционното

Дистанционното може да се съхранява в поставка, монтирана на стената.

Бележка: Поставката на дистанционното е опционална част.

Бележка: Формата може да се различава от тази на избраната от вас поставка за дистанционно.



### ◆ Как се използва


За управление на стайния климатик насочете дистанционното към приемника на сигнала. Дистанционното може да управлява климатика на разстояние до 7 метра, когато бъде насочено към приемника на сигнала на вътрешното тяло.

#### ▲ ВНИМАНИЕ!

За правилно предаване на сигнала между дистанционното и вътрешното тяло дръжте приемника на сигнала далеч от следните неща:

- Пряка слънчева светлина или друга силна светлина или топлина
- Екрани на телевизори с плосък екран или други електрически уреди, които реагират на дистанционното


Освен това, климатикът няма да работи, ако завеси, врати или други предмети блокират сигнала от дистанционното към вътрешното тяло. Ако сигналът не може да се предава правилно, преместете тези предмети или се консултирайте с местния дилър.

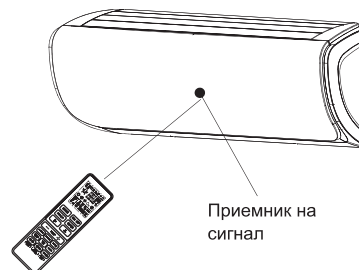

# Инструкции за работа

## Режими на работа

### ◆ Избиране на режим

Натиснете бутона  последователно.

**Резултат:** Режимите на работа се променят в следната последователност:



☑ **Режимът на отопление HE е наличен за климатици, които имат само режим на охлаждане.**

### ◆ Режим FAN (Вентилатор)

Натиснете бутона  последователно.

**Резултат:** Скоростта на вентилатора се променя в следната последователност:



☑ **В режим FAN ONLY (Само вентилатор) не е налична само настройка Auto (Автоматична).**

**В режим DRY (Изсушаване) скоростта на вентилатора е зададена автоматично на AUTO и бутонът FAN SPEED (Скорост на вентилатора) не е активен в този случай.**

### ◆ Настройване на температурата

Натиснете бутона  веднъж

**Резултат:** Повишава настройката на температурата с 1°C

Натиснете бутона  веднъж

**Резултат:** Понижава настройката на температурата с 1°C



Обхват на възможно настройване на температурата

|                       |                      |
|-----------------------|----------------------|
| *ОТОПЛЕНИЕ, ОХЛАЖДАНЕ | 16°C~30°C            |
| ИЗСУШАВАНЕ            | -3 ~ 3               |
| САМО ВЕНТИЛАТОР       | Не може да се зададе |

\*\*Бележка: Режимът на отопление HE е наличен за модели, които имат само режим на охлаждане.

\*Бележка: В режим Изсушаване повишаването или намаляването с до 3°C може да бъде зададено с дистанционното за достигане на желаната от вас температура.

### ◆ Включване

Натиснете бутона 

**Резултат:** Индикаторът RUN на вътрешното тяло светва.

**Работата на режими SWING, AI SMART, CLOCK, SUPER, TIMER, QUIET, LOCK, ECONOMY, IFEEL, DIMMER, 8°C HEAT и SLEEP ще бъде разгледана подробно на следващите страници.**

☑ **Уредът може да не реагира веднага, ако променяте режимите по време на работа. Изчакайте 3 минути.**


- При включване на режим Отопление въздушният поток не се излъчва веднага. Той се отделя след 2-5 мин., когато температурата на топлообменника на вътрешното тяло се повиши.
- Изчакайте 3 минути, преди да рестартирате уреда.

# Инструкции за работа

## Управление на посоката на въздушния поток

Посоката на въздушния поток се регулира автоматично до определен ъгъл във вертикално или хоризонтално положение след включване на климатика и избиране на съответния режим на работа.

| Режим на работа             | Посока на въздушния поток |
|-----------------------------|---------------------------|
| ОХЛАЖДАНЕ, ИЗСУШАВАНЕ       | хоризонтална              |
| *ОТОПЛЕНИЕ, САМО ВЕНТИЛАТОР | надолу                    |

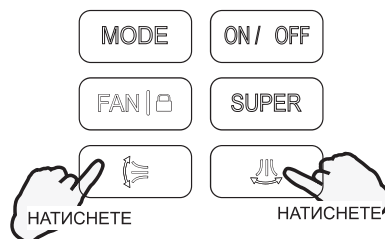


Може да насочвате въздушния поток в желаната от вас посока, като натиснете бутона „“ на дистанционното.

\*Режимът на отопление е наличен само за моделите с термопомпа.

### ◆ Управление на въздушния поток във вертикална посока (с дистанционното) (опционално)

Използвайте дистанционното, за да изберете желаната от вас посока и ъгъл на движение на въздушния поток. Натиснете бутона последователно.


**Резултат:** Жалузите за вертикално регулиране ще се променят в следната последователност:



### ◆ Управление на въздушния поток в хоризонтална посока (с дистанционното) (опционално)

Използвайте дистанционното, за да изберете желаната от вас посока и ъгъл на движение на въздушния поток. Натиснете бутона последователно.

**Резултат:** Жалузите за хоризонтално регулиране ще се променят в следната последователност:

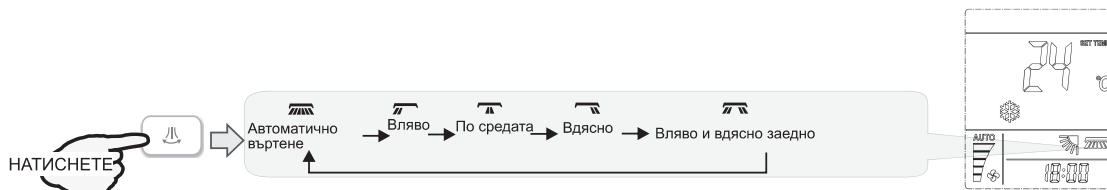

**БЕЛЕЖКА:** Ако климатикът няма функция за движение на въздушния поток в четири посоки, можете да регулирате хоризонталния въздушен поток сами (не важи за някои модели).

- ☑ **A** Не въртете жалузите за вертикално регулиране ръчно; в противен случай може да възникне неизправност. Ако това се случи, първо изключете уреда от бутона за вкл./изкл. и от електрическата мрежа и след това включете отново захранването.
- B** Добре е да не оставяте регулируемите във вертикална посока жалузи наклонени надолу за дълъг период от време в режим COOLING (Охлаждане) или DRY (Изсушаване), за да предотвратите капене на кондензирана вода.

# Инструкции за работа

## Режим AI SMART


### ◆ Как да зададете режим AI SMART?

Натиснете бутона



Резултат:

Влиза в режим **AI SMART**.  
В режим **AI SMART** можете да натискате бутона „+“ и „-“, за да промените настройката на температурата, обхватът на настройката е -3 до 3.

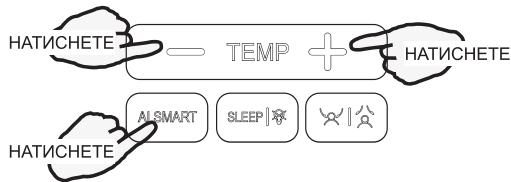

**Бележка:** В режим **SUPER** и **ECONOMY** този режим не е наличен.

### ◆ Как да отмените режим AI SMART?

Натиснете бутона



Резултат:

Режимът AI SMART ще се изключи.



## Режим Въздушен поток Следвай ме / Избягвай ме

### ◆ Как да зададете Режим Следвай ме / Избягвай ме?

Натиснете бутона



Резултат:

Режимите на работа се променят в следната последователност:



**Бележка:** Този бутон е наличен само за серия QD.

### ◆ Как да да отмените режим Въздушен поток Следвай ме / Избягвай ме?

Натиснете бутони AI SMART, POWER или SWING.

Резултат:

Режимът Въздушен поток Следвай ме / Избягвай ме ще бъде отменен.

## Режим CLEAN (Почистване)

### ◆ Как да зададете режим CLEAN?

Натиснете бутона CLEAN.

Резултат:

Включване и изключване на режима на почистване на вътрешното тяло, при което индикаторът „<sup>in</sup>“ се появява или изчезва от LCD екрана.

Натиснете бутона CLEAN за около 5 секунди.

Резултат:

Включване и изключване на режима на почистване на външното тяло, при което индикаторът „<sup>out</sup>“ се появява или изчезва от LCD екрана.

### Как да отмените режим CLEAN?

- С натискането на бутон ON/OFF, AI SMART или CLEAN може да се излезе от режим CLEAN.
- Когато режимът Clean е работил повече от 30 минути, уредът ще го изключи автоматично.
- Индикаторът „<sup>in</sup>“ или „<sup>out</sup>“ ще изчезне от LCD екрана при излизане от режима на почистване на вътрешното или външното тяло.

**Бележка:**

Бутонът CLEAN не е наличен в режим SLEEP или TIME ON.

Режимите на почистване на вътрешното и външното тяло не могат да бъдат включени едновременно.

В режим на готовност при стартирал режим на почистване на вътрешното или външното тяло, не може да се използва никой бутон освен ON/OFF, AI SMART и CLEAN.


# Инструкции за работа

## Бутон CLOCK

### ◆ Как да настроите текущия час?


1. Натиснете бутона .


**Резултат:** Часът мига на LCD екрана.

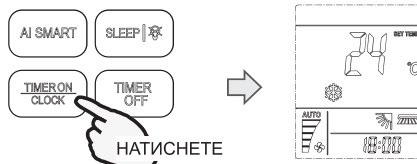


2. Натиснете бутоните + и -

**Резултат:** Едно натискане на бутона стрелка нагоре или стрелка надолу увеличава или намалява настройката за час с 1 минута. Натиснете в продължение на една и половина секунди, за да увеличите или намалите настройката за час с 10 минути. Натиснете и задържете по-дълго, за да увеличите или намалите настройката за час с 1 час.

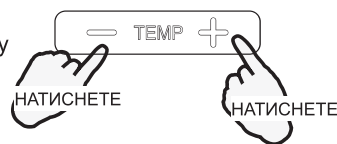

3. Натиснете бутона  еднократно отново в рамките на 10 секунди след настройване на часа.

**Резултат:** Текущият час е зададен.

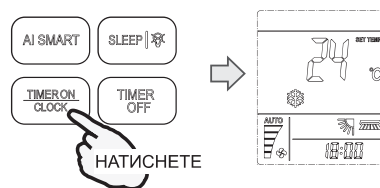

## Режим SUPER


Режим **SUPER** се използва за стартиране или спиране на бързо охлаждане или отопление, само когато уредът е включен.

Режим **SUPER** може да бъде зададен, когато уредът работи или е включен. В режим **SUPER** можете да зададете температурата, въздушния поток или таймера.

### ◆ Как да зададете режим SUPER?


Натиснете бутона SUPER в режим охлаждане, изсушаване или само вентилатор.

**Резултат:** При висока скорост на вентилатора температурата се задава автоматично на 16°C.

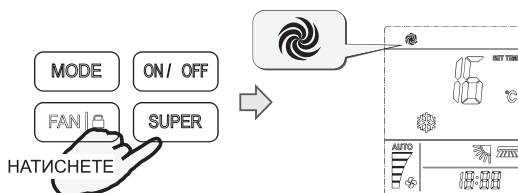

Натиснете бутона SUPER в режим на отопление.

**Резултат:** При автоматична скорост на вентилатора температурата се задава автоматично на 30°C.

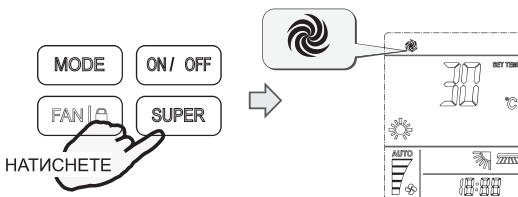

### Как да отмените режим SUPER?

Натиснете бутона SUPER, MODE, FAN SPEED, ON/OFF или SLEEP.

**Резултат:** Дисплеят се връща в първоначалния режим. Излиза се от режим SUPER.



#### Бележка:

Бутонът SMART не е наличен в режим SUPER.

Бутонът ECONOMY не е активен в режим SUPER.

Уредът ще продължи да работи в режим SUPER за 15 минути, ако не излезете от него чрез натискане на някой от посочените по-горе бутони.



# Инструкции за работа

## Режим Timer (Таймер)



Удобно е да включите таймера с бутона **TIMER ON**, когато излизате сутрин, за да постигнете комфортна стайна температура, когато се приберете вкъщи. Можете също да зададете Timer Off, за да се насладите на добър сън.

### ◆ Как да зададете **TIMER ON** (Включване на таймера)?

1. Натиснете бутона



**Резултат:** Часът мига на LCD екрана.

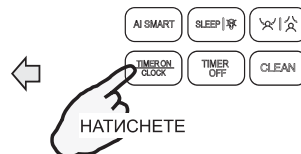


2. Натиснете бутоните **+** и **-**

**Резултат:**

Едно натискане на бутона стрелка нагоре или стрелка надолу увеличава или намалява настройката за час с 1 минута.

Натиснете в продължение на една и половина секунди, за да увеличите или намалите настройката за час с 10 минути.

Натиснете и задръжте по-дълго, за да увеличите или намалите настройката за час с 1 час.




3. Когато желаният час се изведе на LCD екрана, натиснете бутона **ON TIMER**, за да го потвърдите.

**Резултат:**

Индикацията „ON“ (Вкл.) спира да мига.

Индикаторът **TIMER** на вътрешното тяло светва (не важи за мултисплит система).

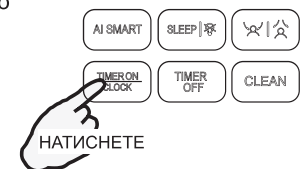

4. След извеждане на зададения час за включване на таймера за 5 секунди, на LCD екрана на дистанционното ще се изведе часовникът вместо зададения таймер.

### ◆ Как да анулирате **TIMER ON** (Включване на таймера)?


Натиснете бутона



**Резултат:**

Индикаторът „ON“ изчезва, когато бъде отменен часът в режима.

**Бележка:** По същия начин работи режимът **TIMER OFF** (Изключване на таймера) за автоматично изключване на уреда в желания от вас час.

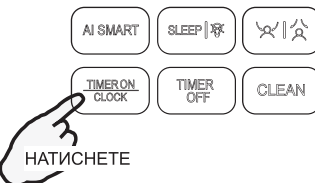

## Режим QUIET (Безшумна работа)

В този режим климатикът ще работи с ниско ниво на шум, с ниска честота на компресора и ниска скорост на вентилатора. Този режим е наличен само за инверторните модели.


В режим на охлаждане или отопление, натиснете бутона за около 5 секунди, за да влезете в режим QUIET, след което индикаторът Quiet се появява на дисплея.

**Бележка:** Натискането на бутон **MODE**, **FAN SPEED**, **AI SMART**, **SUPER** или **ON/OFF** отменя режим QUIET.

## Режим LOCK (Заклучване)

Натиснете бутона за около 5 секунди, за да включите режим LOCK. Индикаторът за заключване ще се появи на дисплея.

Натиснете бутона отново за около 5 секунди, за да спрете режим LOCK. Индикаторът за заключване изчезва.

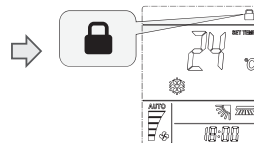

# Инструкции за работа

## Режим ECONOMY (Икономичен)

В този режим климатикът ще пести енергия чрез изразходване на по-малко електричество.

☑ Бутонът **ECONOMY** не е активен в режими **SUPER** и **AI SMART**.

☑ Натискането на бутон **ON/OFF**, **MODE**, **TEMP +**, **TEMP -**, **FAN SPEED**, **SLEEP** или **AI SMART** анулира режим **ECONOMY**.

## Режим HINANO

Натиснете бутона , за да зададете или да отмените режим Hinano, след което индикаторът „**HI**“ ще се появи или изчезне от LCD екрана.

☑ Когато изключите уреда, режимът Hinano ще бъде отменен, индикаторът „**HI**“ ще изчезне от LCD екрана.

## Режим iFEEL

Температурният сензор, вграден в дистанционното, се активира. Той отчита околната температура, предава сигнала обратно на уреда и уредът регулира температурата за осигуряване на максимален комфорт.


### ◆ Как да зададете режим iFEEL?

Натиснете бутона **iFEEL** еднократно.

Резултат: Излъчваният сигнал ще се появи на дисплея и функцията iFEEL ще се включи.

**Бележка:**


Настройката по подразбиране е iFEEL изключена.

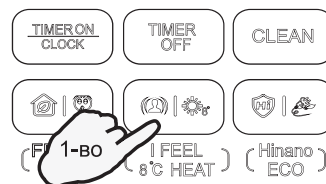

### ◆ Как да отмените режим iFEEL?

Натиснете бутона **iFEEL** отново.

Резултат : Функцията iFEEL ще се изключи.

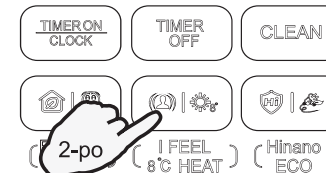


## Бутон DIMMER

### ◆ Как да зададете DIMMER?

Натиснете бутона  за около 5 секунди, за да изгасите дисплея на уреда.


**Бележка:**


Когато не свети, дисплеят ще светне отново при получаване на сигнал.

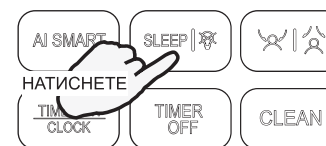


## Режим 8°C HEAT

### ◆ Как да зададете 8°C HEAT?

Натиснете бутона  за около 5 секунди в режим на отопление. В режим **8°C HEAT** скоростта на вентилатора е зададена автоматично на **AUTO**.


Режимът **8°C HEAT** ще стартира, когато натиснете бутона  за около 5 секунди в режим на отопление.

Ако натиснете произволен бутон освен iFEEL, TIMER ON, TIMER OFF, SWING и Въздушен поток Следвай ме / Избягвай ме, можете да излезете от режим **8°C HEAT**. Индикаторът  ще изчезне от дисплея и режимът **8°C HEAT** ще бъде отменен.

**Бележка:**

В режим **8°C HEAT** температурата по подразбиране е зададена на **8°C**.

Режим **8°C HEAT** може да бъде зададен само когато климатикът работи в режим на отопление.

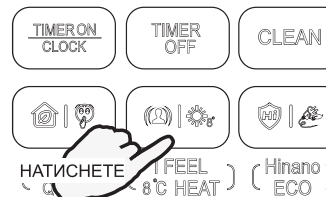

# Инструкции за работа

## Режим SLEEP (Сън)

Режим **SLEEP** може да бъде зададен в режим **COOLING**, (Охлаждане), **HEATING** (Отопление) или **DRYING** (Изушаване).


Тази функция ви дава по-комфортна среда за сън.

- След 8 часа работа уредът ще се изключи автоматично.
- Скоростта на вентилатора е зададена автоматично на ниска степен.

### ◆ Как да зададете режим SLEEP?

С всяко натискане на бутона :

Резултат: Режимът на работа се променя в следната последователност:

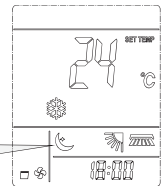

#### Режим SLEEP 1:

- Зададената температура ще се повиши най-много с 2°C, ако уредът работи в режим на охлаждане в продължение на 2 часа непрекъснато, и след това ще се запази.
- Зададената температура ще се намали най-много с 2°C, ако уредът работи в режим на отопление в продължение на 2 часа непрекъснато, и след това ще се запази.

#### Режим SLEEP 2:

- Зададената температура ще се повиши с 2°C, ако уредът работи в режим на охлаждане в продължение на 2 часа, ще се намали с 1°C след 6 часа и отново с още 1°C след 7 часа.
- Зададената температура ще се намали с 2°C, ако уредът работи в режим на отопление в продължение на 2 часа, ще се повиши с 1°C след 6 часа и отново с още 1°C след 7 часа.

#### Режим SLEEP 3:

- Зададената температура ще се повиши с 1°C, ако уредът работи в режим на охлаждане в продължение на 1 час, ще се повиши с 2°C след 2 часа, после ще се понижи с 2°C след 6 часа и ще се понижи с 1°C след 7 часа.
- Зададената температура ще се понижи с 2°C, ако уредът работи в режим на отопление в продължение на 1 час, ще се понижи с 2°C след 2 часа, после ще се увеличи с 2°C след 6 часа и с още 2°C след 7 часа.

#### Режим SLEEP 4:

- Зададената температура остава постоянна.

**Бележка:** Натискането на бутон **SUPER**, **AI SMART**, **MODE**, **ON/OFF** или **FAN SPEED** отменя режим **SLEEP**.

**Бележка:** С натискането на бутона за режим **Sleep** четири пъти или с избирането на други режими като **SUPER**, **SMART**, или **FAN SPEED**, вие бихте могли да отмените функцията за сън на тези уреди, които нямат 4 режима за сън.

**Бележка:** Режимът на отопление **HE** е наличен за климатици, които имат само режим на охлаждане.

## Режим FRESH (Свеж въздух)

### ◆ Как да зададете режим FRESH?

Натиснете бутона **FRESH** еднократно.

Резултат: Излъчваният сигнал ще се появи на дисплея и функцията **FRESH** ще се включи.

**Бележка:**

Включването на уреда в режим **AI SMART** или натискането на бутона **AI SMART** също може да стартира режима **Fresh**.



### ◆ Как да отмените режим FRESH?

Натиснете бутона **MODE**, **ON/OFF** или **FRESH**.

Резултат: Функцията **Fresh** ще се изключи.



# Hisense

## ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ

Ευχαριστούμε που αγοράσατε αυτό το Κλιματιστικό. Παρακαλούμε, διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες χρήσης και εγκατάστασης πριν από την εγκατάσταση και τη χρήση αυτής της συσκευής και φυλάξτε αυτό το εγχειρίδιο για μελλοντική αναφορά.

# Οδηγίες τηλεχειριστηρίου (RCH-RTY3-0)


|  |   |
|--|---|
| Τηλεχειριστήριο _____                                      | 1 |
| Οδηγίες λειτουργίας  |   |
| Προγράμματα λειτουργίας _____                              | 3 |
| Έλεγχος κατεύθυνσης αέρα _____                             | 4 |
| Πρόγραμμα έξυπνης λειτουργίας AI SMART _____               | 5 |
| Πρόγραμμα Εστιασμένης Ροής Αέρα/Απομακρυσμένης Ροής Αέρα _ | 5 |
| Πρόγραμμα καθαρισμού CLEAN _____                           | 5 |
| Πλήκτρο ρολογιού CLOCK _____                               | 6 |
| Πρόγραμμα ενίσχυσης SUPER _____                            | 6 |
| Πρόγραμμα χρονοδιακόπτη TIMER _____                        | 7 |
| Πρόγραμμα αθόρυβης λειτουργίας QUIET _____                 | 7 |
| Πρόγραμμα κλειδώματος LOCK _____                           | 7 |
| Πρόγραμμα οικονομικής λειτουργίας ECONOMY _____            | 8 |
| Πρόγραμμα HINANO _____                                     | 8 |
| Πρόγραμμα IFEEL _____                                      | 8 |
| Πλήκτρο ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ _____                     | 8 |
| Πρόγραμμα θέρμανσης 8°C HEAT _____                         | 8 |
| Πρόγραμμα χρονοδιακόπτη ύπνου SLEEP _____                  | 9 |
| Πρόγραμμα φρέσκου αέρα FRESH _____                         | 9 |

# Τηλεχειριστήριο

## Τηλεχειριστήριο

Το τηλεχειριστήριο μεταδίδει σήματα προς το σύστημα.

- 1** **MODE (Πρόγραμμα)**  
Πατήστε αυτό το πλήκτρο για να επιλέξετε το πρόγραμμα λειτουργίας.
- 3** **FAN / LOCK (Ανεμιστήρας / Κλείδωμα)**  
Χρησιμοποιείται για την επιλογή της ταχύτητας του ανεμιστήρα με την εξής σειρά: auto (αυτόματη), ανώτατη, υψηλή, μεσαία, χαμηλή και κατώτατη.  
Πατήστε αυτό το πλήκτρο για περίπου 5 δευτερόλεπτα μία φορά για να ξεκινήσετε το πρόγραμμα LOCK. Πατήστε αυτό το πλήκτρο για περίπου 5 δευτερόλεπτα άλλη μία φορά για να το σταματήσετε.
- 5** **SWING (Παλινδρόμηση περσίδων)**  
Χρησιμοποιείται για τη ρύθμιση της παλινδρόμησης των περσίδων κάθετης ρύθμισης και τη ρύθμιση της κατεύθυνσης αέρα προς τα πάνω ή κάτω.
- 7** **TEMP + - (Θερμοκρασία + -)**  
Χρησιμοποιείται για τη ρύθμιση της θερμοκρασίας και του προγράμματος, καθώς για την πραγματική ώρα.
- 9** **SLEEP / DIMMER (Χρονοδιακόπτης ύπνου / Απενεργοποίηση φωτισμού)**  
Χρησιμοποιείται για τη ρύθμιση ή την ακύρωση του Προγράμματος χρονοδιακόπτη ύπνου Sleep. Πατήστε αυτό το πλήκτρο για περίπου 5 δευτερόλεπτα για να ξεκινήσετε τη λειτουργία DIMMER, πατήστε αυτό το πλήκτρο για περίπου 5 δευτερόλεπτα άλλη μία φορά για να την σταματήσετε.
- 11** **TIMER ON / CLOCK (Χρονοδιακόπτης ενεργοποίησης / Ρολόι)**  
Χρησιμοποιείται για τη ρύθμιση ή την ακύρωση της λειτουργίας χρονοδιακόπτη.  
Πατήστε αυτό το πλήκτρο για περίπου 5 δευτερόλεπτα για να ξεκινήσετε τη λειτουργία Clock.
- 14** **FRESH / QUIET (Φρέσκος αέρας / Αθόρυβο)**  
Χρησιμοποιείται για τη ρύθμιση ή την ακύρωση της λειτουργίας φρέσκου αέρα Fresh. Πατήστε αυτό το πλήκτρο για περίπου 5 δευτερόλεπτα για να ρυθμίσετε ή να ακυρώσετε το πρόγραμμα αθόρυβης λειτουργίας Quiet.
- 15** **Hinano / ECONOMY (Hinano / Οικονομικό)**  
Χρησιμοποιείται για τη ρύθμιση ή την ακύρωση της λειτουργίας HiNano.  
Πατήστε αυτό το πλήκτρο για περίπου 5 δευτερόλεπτα για να ρυθμίσετε ή να ακυρώσετε το πρόγραμμα οικονομικής λειτουργίας Economy.

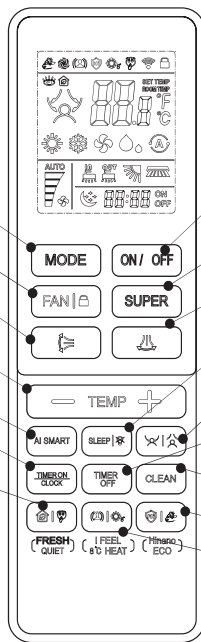

- 2** **POWER**  
Με το πάτημα αυτού του πλήκτρου, η συσκευή θα εκκινήσει με την προϋπόθεση ότι είναι στο ρεύμα, ή θα σταματήσει εάν βρίσκεται σε λειτουργία.
- 4** **SUPER**  
Χρησιμοποιείται για την έναρξη ή παύση της γρήγορης ψύξης/θέρμανσης. (Η γρήγορη ψύξη λειτουργεί αυτόματα σε υψηλή ταχύτητα ανεμιστήρα και σε θερμοκρασία 16°C. Η γρήγορη θέρμανση λειτουργεί αυτόματα σε ταχύτητα ανεμιστήρα αυτό (αυτόματη) και σε θερμοκρασία 30°C)
- 6** **SWING (Παλινδρόμηση περσίδων) (προαιρετικό)**  
Χρησιμοποιείται για τη ρύθμιση της παλινδρόμησης των περσίδων οριζόντιας ρύθμισης και τη ρύθμιση της κατεύθυνσης αέρα προς τα αριστερά ή δεξιά.
- 8** **AI SMART**  
Χρησιμοποιείται για μετάβαση στο πρόγραμμα έξυπνης λειτουργίας με τεχνητή νοημοσύνη Artificial Intelligence Smart Running
- 10** **Εστιασμένη Ροή**  
**Αέρα/Απομακρυσμένη Ροή Αέρα**  
Χρησιμοποιείται για τη ρύθμιση ή την ακύρωση της λειτουργίας Εστιασμένης Ροής Αέρα/Απομακρυσμένης Ροής Αέρα.
- 12** **TIMER OFF (Χρονοδιακόπτης απενεργοποίησης)**  
Χρησιμοποιείται για τη ρύθμιση ή την ακύρωση της λειτουργίας χρονοδιακόπτη.
- 13** **CLEAN (καθαρισμός)**  
Πατήστε αυτό το πλήκτρο μία φορά για να εκκινήσετε τη λειτουργία εσωτερικού καθαρισμού, μετά η ένδειξη "CLEAN" θα εμφανιστεί στην οθόνη, πατήστε αυτό το πλήκτρο άλλη μία φορά για να τη σταματήσετε.  
Πατήστε αυτό το πλήκτρο για περίπου 5 δευτερόλεπτα μία φορά για να εκκινήσετε τη λειτουργία εξωτερικού καθαρισμού, μετά η ένδειξη "OUT" θα εμφανιστεί στην οθόνη, πατήστε αυτό το πλήκτρο για περίπου 5 δευτερόλεπτα άλλη μία φορά για να τη σταματήσετε.
- 16** **iFEEL / 8°C HEAT**  
Χρησιμοποιείται για τη ρύθμιση ή την ακύρωση του προγράμματος iFEEL. Στο πρόγραμμα iFEEL, το Κλιματιστικό λειτουργεί με βάση τον αισθητήρα θερμοκρασίας που βρίσκεται στο τηλεχειριστήριο και όχι στη μονάδα. Συνιστούμε να χρησιμοποιείτε το πρόγραμμα iFEEL τοποθετώντας το τηλεχειριστήριο σε σημείο όπου η εσωτερική μονάδα μπορεί να λαμβάνει εύκολα το σήμα.  
Πατήστε αυτό το πλήκτρο για περίπου 5 δευτερόλεπτα για να εκκινήσετε ή να σταματήσετε το πρόγραμμα θέρμανσης 8°C HEAT.

|                                      |                                     |                                     |                                     |                                     |
|--------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Ένδειξη ψύξης                        | Ένδειξη αφύγρανσης                  | Ένδειξη ανεμιστήρα μόνο             | Ένδειξη θέρμανσης 8°C Heating       | Ένδειξη θέρμανσης                   |
| Ταχύτητα ανεμιστήρα Auto (αυτόματη)  | Ανώτατη ταχύτητα ανεμιστήρα         | Υψηλή ταχύτητα ανεμιστήρα           | Μεσαία ταχύτητα ανεμιστήρα          | Χαμηλή ταχύτητα ανεμιστήρα          |
| Κατώτατη ταχύτητα ανεμιστήρα         | Ένδειξη χρονοδιακόπτη ύπνου Sleep 1 | Ένδειξη χρονοδιακόπτη ύπνου Sleep 2 | Ένδειξη χρονοδιακόπτη ύπνου Sleep 3 | Ένδειξη χρονοδιακόπτη ύπνου Sleep 4 |
| Ένδειξη AI SMART                     | Ένδειξη αθόρυβης λειτουργίας Quiet  | iFeel                               | Ένδειξη οικονομικής λειτουργίας     | Ένδειξη λειτουργίας Super           |
| Μετάδοση σήματος                     | Ένδειξη οικονομικής λειτουργίας     | Ένδειξη θερμοκρασίας                | ΚΛΕΙΔΩΜΑ                            | Ένδειξη λειτουργίας Super           |
| Ένδειξη έξυπνου μαπού                | Ένδειξη Εστιασμένης Ροής Αέρα       | Ένδειξη θερμοκρασίας                | ΚΛΕΙΔΩΜΑ                            | Ένδειξη λειτουργίας Super           |
| Ένδειξη εσωτερικού καθαρισμού        | Ένδειξη εξωτ. ερκό                  | Ένδειξη θερμοκρασίας                | ΚΛΕΙΔΩΜΑ                            | Ένδειξη λειτουργίας Super           |
| Ένδειξη ροής αέρα δεξιά και αριστερά | Ένδειξη ροής αέρα πάνω και κάτω     | Ένδειξη θερμοκρασίας                | ΚΛΕΙΔΩΜΑ                            | Ένδειξη λειτουργίας Super           |
| Ένδειξη ροής αέρα δεξιά και αριστερά | Ένδειξη ροής αέρα πάνω και κάτω     | Ένδειξη θερμοκρασίας                | ΚΛΕΙΔΩΜΑ                            | Ένδειξη λειτουργίας Super           |
| Ένδειξη ροής αέρα δεξιά και αριστερά | Ένδειξη ροής αέρα πάνω και κάτω     | Ένδειξη θερμοκρασίας                | ΚΛΕΙΔΩΜΑ                            | Ένδειξη λειτουργίας Super           |
| Ένδειξη ροής αέρα δεξιά και αριστερά | Ένδειξη ροής αέρα πάνω και κάτω     | Ένδειξη θερμοκρασίας                | ΚΛΕΙΔΩΜΑ                            | Ένδειξη λειτουργίας Super           |


**Σημείωση:** Κάθε πρόγραμμα και σχετική λειτουργία θα εξηγηθεί περαιτέρω στις ακόλουθες σελίδες.

# Τηλεχειριστήριο

## Τηλεχειριστήριο

### ♦ Τοποθέτηση των Μπαταριών

1. Τραβήξτε το καπάκι των μπαταριών προς την κατεύθυνση του βέλους.
2. Τοποθετήστε τις καινούργιες μπαταρίες, φροντίζοντας να τοποθετησετε σωστά τους πόλους τους (+) (-).
3. Τοποθετήστε το καπάκι γλιστρώντας το στη θέση του.

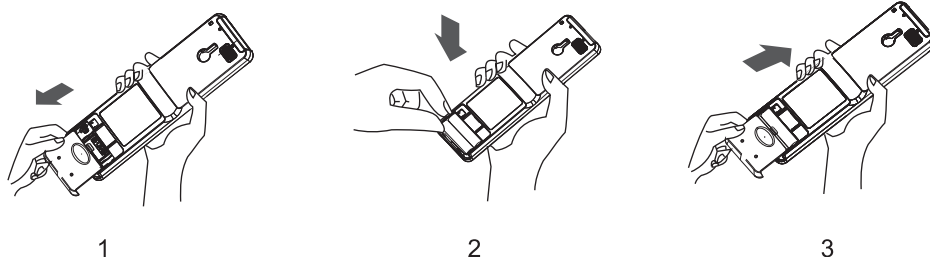

#### Σημείωση:


Χρησιμοποιήστε 2 μπαταρίες LR03 AAA (1,5volt). Μην χρησιμοποιείτε επαναφορτιζόμενες μπαταρίες. Αντικαταστήστε τις μπαταρίες με καινούργιες του ίδιου τύπου, όταν η οθόνη αρχίζει να χάνει τη φωτεινότητά της.

### ♦ Τοποθέτηση και Συμβουλές για τη Χρήση του Τηλεχειριστηρίου

Το τηλεχειριστήριο μπορεί να τοποθετηθεί σε μια επιτοίχια θήκη.

Σημείωση: Η θήκη του τηλεχειριστηρίου είναι προαιρετικό εξάρτημα.

Σημείωση: Το σχήμα της μπορεί να είναι διαφορετικό από το σχήμα της θήκης τηλεχειριστηρίου που έχετε επιλέξει.

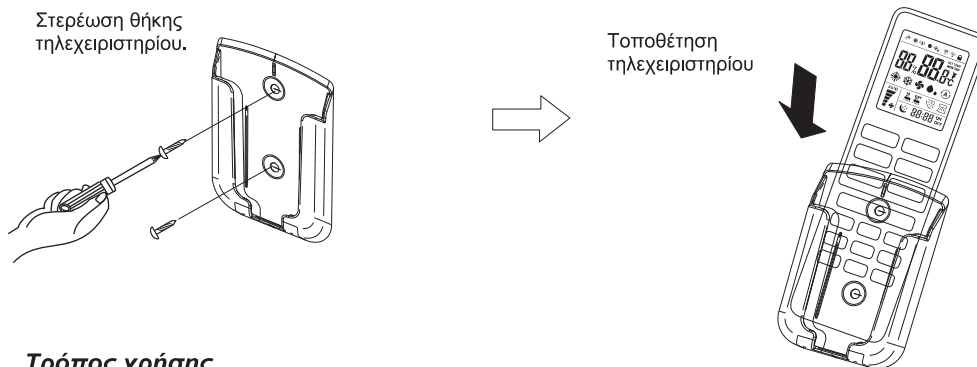

### ♦ Τρόπος χρήσης


Για να χειριστείτε το κλιματιστικό, στρέψτε το τηλεχειριστήριο προς τον δέκτη σήματος. Το τηλεχειριστήριο μπορεί να χειρίζεται το κλιματιστικό από απόσταση έως 7 μέτρων, όταν είναι στραμμένο προς τον δέκτη σήματος της εσωτερικής μονάδας.

#### ΠΡΟΣΟΧΗ

Για σωστή μετάδοση σήματος μεταξύ τηλεχειριστηρίου και εσωτερικής μονάδας, κρατήστε τον δέκτη σήματος μακριά από τα εξής:

- Άμεσο ηλιακό φως ή άλλα έντονα φώτα ή θερμότητα
- Τηλεοράσεις επίπεδης οθόνης ή άλλες ηλεκτρικές συσκευές που επηρεάζουν το τηλεχειριστήριο

Επιπλέον, το κλιματιστικό δεν θα λειτουργεί αν κουρτίνες, πόρτες ή άλλα υλικά εμποδίζουν τα σήματα από το τηλεχειριστήριο προς την εσωτερική μονάδα. Αν το σήμα δεν μπορεί να μεταδοθεί σωστά, μετακινήστε αυτά τα υλικά ή συμβουλευτείτε τον τοπικό αντιπρόσωπο.

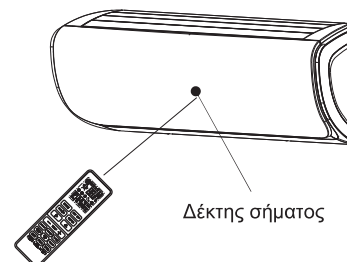




# Οδηγίες Λειτουργίας

## Προγράμματα λειτουργίας

### ◆ Επιλογή προγράμματος

Πατήστε **MODE** το πλήκτρο από μία φορά την κάθε φορά

**Αποτέλεσμα:** Τα προγράμματα λειτουργίας αλλάζουν με την εξής σειρά:




☑ Το πρόγραμμα θέρμανσης ΔΕΝ είναι διαθέσιμο σε κλιματιστικά μόνο για ψύξη.

### ◆ Πρόγραμμα ανεμιστήρα FAN

Πατήστε **FAN|⊖** το πλήκτρο από μία φορά την κάθε φορά

**Αποτέλεσμα:** Η ταχύτητα του ανεμιστήρα αλλάζει με την εξής σειρά:

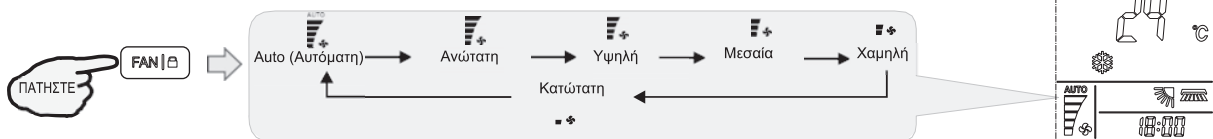

☑ Στο πρόγραμμα "FAN ONLY" (μόνο ανεμιστήρας), η ρύθμιση "Auto" δεν είναι διαθέσιμη. Στο πρόγραμμα αφύγρανσης "DRY", η ταχύτητα του ανεμιστήρα ρυθμίζεται αυτόματα σε "AUTO". Το πλήκτρο "FAN SPEED" (ταχύτητα ανεμιστήρα) δεν λειτουργεί σε αυτήν την περίπτωση.

### ◆ Ρύθμιση θερμοκρασίας

Πατήστε **TEMP** το πλήκτρο μία φορά

**Αποτέλεσμα:** Η θερμοκρασία αυξάνει κατά 1°C

Πατήστε **TEMP** το πλήκτρο μία φορά

**Αποτέλεσμα:** Η θερμοκρασία μειώνεται κατά 1°C



| Εύρος διαθέσιμης ρυθμισμένης θερμοκρασίας |                         |
|---|-------------------------|
| *ΘΕΡΜΑΝΣΗ, ΨΥΞΗ                           | 16°C~30°C               |
| ΑΦΥΓΡΑΝΣΗ                                 | -3 ~ 3                  |
| ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΜΟΝΟ                          | δεν μπορεί να ρυθμιστεί |

\*Σημείωση: Το πρόγραμμα θέρμανσης ΔΕΝ είναι διαθέσιμο σε μοντέλα μόνο για ψύξη.

\*Σημείωση: Στο πρόγραμμα αφύγρανσης "Dry", μπορείτε να ρυθμίσετε μια μείωση ή αύξηση έως 3°C με το τηλεχειριστήριο, αν εξακολουθείτε να μην αισθάνεστε άνετα.

### ◆ Ενεργοποίηση

Πατήστε **ON/OFF** το πλήκτρο.

**Αποτέλεσμα:** Η ένδειξη λειτουργίας RUN στην εσωτερική μονάδα ανάβει.

Τα προγράμματα λειτουργίας SWING, AI SMART, CLOCK, SUPER, TIMER, QUIET, LOCK, ECONOMY, IFEEL, DIMMER, 8 °C HEAT και SLEEP θα εξηγηθούν περαιτέρω στις ακόλουθες σελίδες.


- ☑ Μερικές φορές, όταν αλλάζετε προγράμματα κατά τη διάρκεια της λειτουργίας, η μονάδα δεν ανταποκρίνεται αμέσως. Περιμένετε 3 λεπτά.
- Κατά τη λειτουργία θέρμανσης, ο αέρας δεν βγαίνει αμέσως. Μετά από 2-5 λεπτά, αρχίζει να βγαίνει αέρας μέχρι να αυξηθεί η θερμοκρασία του εσωτερικού εναλλάκτη θερμότητας.
- Περιμένετε 3 λεπτά πριν επανεκκινήσετε τη συσκευή.



# Οδηγίες Λειτουργίας

## Έλεγχος κατεύθυνσης αέρα

Η κάθετη ροή αέρα (οριζόντια ροή αέρα) ρυθμίζεται αυτόματα σε μια συγκεκριμένη γωνία σύμφωνα με το πρόγραμμα λειτουργίας μετά την ενεργοποίηση της μονάδας.
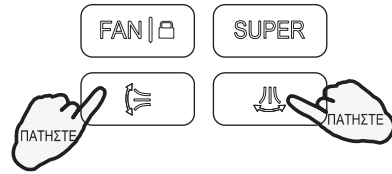
| Πρόγραμμα λειτουργίας       | Κατεύθυνση αέρα |
|-----------------------------|-----------------|
| ΨΥΞΗ, ΑΦΥΓΡΑΝΣΗ             | οριζόντια       |
| *ΘΕΡΜΑΝΣΗ, ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΜΟΝΟ | προς τα κάτω    |




Η κατεύθυνση του αέρα μπορεί επίσης να ρυθμιστεί όπως επιθυμείτε πατώντας τα   πλήκτρα του τηλεχειριστηρίου.


*\*Το πρόγραμμα θέρμανσης είναι διαθέσιμο μόνο σε μοντέλα με αντλία θερμότητας.*

### ◆ Έλεγχος κάθετης ροής αέρα (με το τηλεχειριστήριο)

Χρησιμοποιήστε το τηλεχειριστήριο για να ρυθμίσετε διάφορες γωνίες ροής ή κάποια συγκεκριμένη γωνία που προτιμάτε.

Πατήστε  το πλήκτρο " " από μία φορά τη φορά.

**Αποτέλεσμα:** Οι περισίδες κάθετης ρύθμισης αλλάζουν θέση με τη σειρά.



### ◆ Έλεγχος οριζόντιας ροής αέρα (με το τηλεχειριστήριο) (Προαιρετικό)


Χρησιμοποιήστε το τηλεχειριστήριο για να ρυθμίσετε διάφορες γωνίες ροής ή κάποια συγκεκριμένη γωνία που προτιμάτε.

Πατήστε το πλήκτρο  από μία φορά τη φορά.

**Αποτέλεσμα:** Οι περισίδες οριζόντιας ρύθμισης αλλάζουν θέση με τη σειρά.



**ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Αν η μονάδα δεν διαθέτει λειτουργία ροής αέρα τεσσάρων τρόπων, μπορείτε να ρυθμίσετε την οριζόντια ροή αέρα μόνοι σας. (δεν ισχύει για μερικά μοντέλα)

  Μην στρέψετε τις περισίδες κάθετης ρύθμισης με το χέρι, γιατί μπορεί να παρουσιαστεί δυσλειτουργία. Αν συμβεί κάτι τέτοιο, απενεργοποιήστε πρώτα τη μονάδα και διακόψτε την παροχή ρεύματος, και μετά αποκαταστήστε την παροχή ρεύματος.

 Είναι καλύτερα να μην αφήνετε τις περισίδες κάθετης ρύθμισης στραμμένες προς τα κάτω για μεγάλο χρονικό διάστημα όταν η μονάδα λειτουργεί σε πρόγραμμα ΨΥΞΗΣ ή ΑΦΥΓΡΑΝΣΗΣ, για να αποτρέψετε τη στάλαξη συμπυκνώματος.

# Οδηγίες Λειτουργίας

## Πρόγραμμα AI SMART


### ◆ Ρύθμιση του προγράμματος AI SMART

Πατήστε το **AI SMART** πλήκτρο.

**Αποτέλεσμα:** Η συσκευή μεταβαίνει σε πρόγραμμα **AI SMART**

Όταν η συσκευή λειτουργεί στο πρόγραμμα **AI SMART**, μπορεί να πατήσετε τα πλήκτρα "+" και "-" για να αλλάξετε τη ρύθμιση της θερμοκρασίας, το εύρος ρύθμισης είναι -3 έως 3.

**Σημείωση:** Το πρόγραμμα "SUPER" και το πρόγραμμα "ECONOMY" δεν είναι διαθέσιμα.

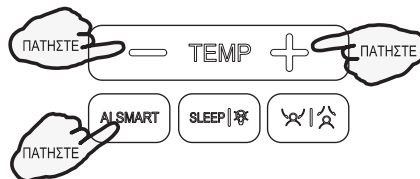

### ◆ Ακύρωση του προγράμματος AI SMART

Πατήστε το **MODE** πλήκτρο.

**Αποτέλεσμα:** Το πρόγραμμα AI SMART θα ακυρωθεί.



## Πρόγραμμα Εστιασμένης Ροής Αέρα/ Απομακρυσμένης Ροής Αέρα

### ◆ Ρύθμιση του προγράμματος Εστιασμένης Ροής Αέρα/Απομακρυσμένης Ροής Αέρα

Πατήστε **QD** το πλήκτρο.

**Αποτέλεσμα:** Τα προγράμματα λειτουργίας αλλάζουν με την εξής σειρά:



**Σημείωση:** Αυτό το πλήκτρο είναι διαθέσιμο μόνο στη σειρά QD.

### ◆ Ακύρωση του προγράμματος Εστιασμένης Ροής Αέρα/Απομακρυσμένης Ροής Αέρα

Πατήστε τα πλήκτρα **AI SMART**, **POWER** ή **SWING**.

**Αποτέλεσμα:** Το πρόγραμμα Εστιασμένης Ροής Αέρα/Απομακρυσμένης Ροής Αέρα θα ακυρωθεί.

## Πρόγραμμα CLEAN

### ◆ Ρύθμιση του προγράμματος CLEAN

Πατήστε το πλήκτρο **CLEAN**.

**Αποτέλεσμα:** Η συσκευή μεταβαίνει ή εξέρχεται από το πρόγραμμα εσωτερικού καθαρισμού, μετά η ένδειξη "IN" θα εμφανιστεί ή θα εξαφανιστεί από την οθόνη.

Πατήστε το πλήκτρο **CLEAN** για περίπου 5 δευτερόλεπτα.

**Αποτέλεσμα:** Η συσκευή μεταβαίνει ή εξέρχεται από το πρόγραμμα εξωτερικού καθαρισμού, μετά η ένδειξη "OUT" θα εμφανιστεί ή θα εξαφανιστεί από την οθόνη.

### ◆ Ακύρωση του προγράμματος CLEAN

Κατά την εκκίνηση της συσκευής, εκκινείται η λειτουργία εσωτερικού ή εξωτερικού καθαρισμού, πατήστε το πλήκτρο **ON/OFF**, **AI SMART** ή **CLEAN** για να βγείτε από το πρόγραμμα καθαρισμού Clean.

Η συσκευή θα εξέλθει αυτόματα από το πρόγραμμα καθαρισμού, όταν το πρόγραμμα καθαρισμού λειτουργεί για περισσότερα από 30 λεπτά

Η ένδειξη "IN" ή "OUT" θα εξαφανιστεί από την οθόνη, όταν η συσκευή εξέλθει από το πρόγραμμα εσωτερικού ή εξωτερικού καθαρισμού.

**Σημείωση:**

Το πλήκτρο **CLEAN** δεν είναι διαθέσιμο στο πρόγραμμα χρονοδιακόπτη ύπνου **SLEEP** ή στο πρόγραμμα ενεργοποίησης χρονοδιακόπτη **TIMER ON**.

Τα προγράμματα εσωτερικού και εξωτερικού καθαρισμού δεν μπορούν να εκκινήθουν ταυτόχρονα.

Στην κατάσταση αναμονής και κατά τη λειτουργία του προγράμματος εσωτερικού ή εξωτερικού καθαρισμού, δεν λειτουργεί κανένα πλήκτρο εκτός από τα πλήκτρα **ON/OFF**, **AI SMART** ή **CLEAN**.


# Οδηγίες Λειτουργίας

## Πλήκτρο CLOCK (ρολόι)

### ♦ Ρύθμιση της ώρας


1. Πατήστε  το πλήκτρο για περίπου 5 δευτερόλεπτα.


**Αποτέλεσμα:** Η ώρα αναβοσβήνει στην οθόνη.

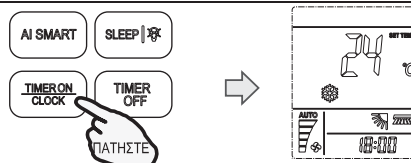


2. Πατήστε τα πλήκτρα + και -.

**Αποτέλεσμα:** Πατήστε μία φορά για να αυξήσετε ή να μειώσετε τη ρύθμιση της ώρας κατά 1 λεπτό.  
Πατήστε για ενάμιση δευτερόλεπτο για να αυξήσετε ή να μειώσετε την ώρα κατά 10 λεπτά.  
Πατήστε για περισσότερο χρόνο για να αυξήσετε ή να μειώσετε την ώρα κατά 1 ώρα.

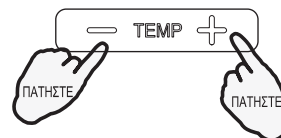

3. Πατήστε  το πλήκτρο ακόμα μια φορά εντός 10 δευτερολέπτων μετά τη ρύθμιση της ώρας.

**Αποτέλεσμα:** Η τρέχουσα ώρα έχει ρυθμιστεί.

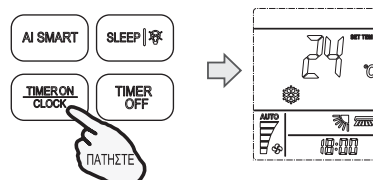

## Πρόγραμμα SUPER

Το πρόγραμμα ενίσχυσης **SUPER** χρησιμοποιείται για την εκκίνηση ή την παύση της γρήγορης ψύξης ή θέρμανσης μόνο όταν η μονάδα είναι ήδη ενεργοποιημένη.


Το πρόγραμμα **SUPER** μπορεί να ρυθμιστεί όταν η συσκευή βρίσκεται σε λειτουργία ή είναι συνδεδεμένη στο ρεύμα.

Στο πρόγραμμα **SUPER**, μπορείτε να ρυθμίσετε τη θερμοκρασία, την κατεύθυνση του αέρα ή τον χρονοδιακόπτη

### ♦ Ρύθμιση του προγράμματος SUPER


Πατήστε το πλήκτρο **SUPER** μόνο στα προγράμματα ψύξης, αφύγρανσης και ανεμιστήρας μόνο.

**Αποτέλεσμα:** Σε υψηλή ταχύτητα ανεμιστήρα, η θερμοκρασία ρυθμίζεται αυτόματα στους 16°C.

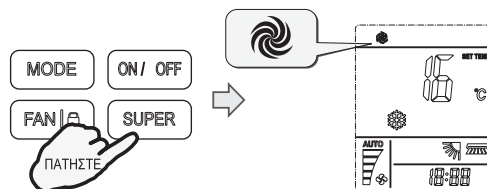

Πατήστε το πλήκτρο **SUPER** στο πρόγραμμα θέρμανσης.

**Αποτέλεσμα:** Σε υψηλή ταχύτητα ανεμιστήρα, η θερμοκρασία ρυθμίζεται αυτόματα στους 16°C

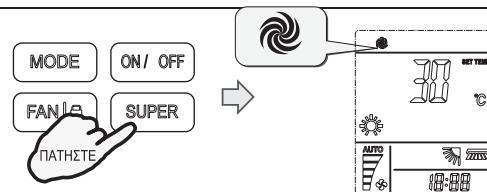

### ♦ Ακύρωση του προγράμματος SUPER


Πατήστε το πλήκτρο **SUPER**, **MODE**, **FAN SPEED**, **ON/OFF** ή **SLEEP**.

**Αποτέλεσμα:** Η οθόνη επιστρέφει στο αρχικό πρόγραμμα.  
Έξοδος από το πρόγραμμα **SUPER**.

#### Σημείωση:

Το πλήκτρο **SMART** δεν είναι διαθέσιμο στο πρόγραμμα **SUPER**. Το πλήκτρο **ECONOMY** δεν λειτουργεί στο πρόγραμμα **SUPER**.

Η συσκευή θα συνεχίσει να λειτουργεί σε πρόγραμμα **SUPER** για 15 λεπτά, αν δεν βγείτε από το πρόγραμμα πατώντας οποιοδήποτε από τα πλήκτρα που αναφέρονται παραπάνω.

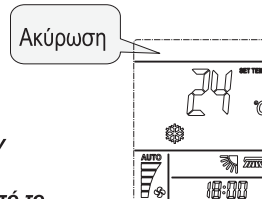

# Οδηγίες Λειτουργίας


## Πρόγραμμα χρονοδιακόπτη TIMER

Μπορείτε εύκολα να ρυθμίσετε τον χρονοδιακόπτη ενεργοποίησης με τα πλήκτρα **TIMER ON** καθώς φεύγετε το πρωί από το σπίτι, ώστε να έχετε την επιθυμητή θερμοκρασία δωματίου όταν επιστρέψετε. Μπορείτε επίσης να ρυθμίσετε τον χρονοδιακόπτη απενεργοποίησης τη νύχτα για έναν άνετο ύπνο.

### ♦ Ρύθμιση του χρονοδιακόπτη ενεργοποίησης TIMER ON


1. Πατήστε  το πλήκτρο.

**Αποτέλεσμα:** Η ένδειξη "12:00 ON" αναβοσβήνει στην οθόνη.

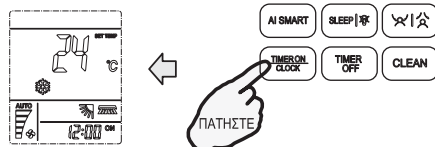

2. Πατήστε το πλήκτρο + ή -.


**Αποτέλεσμα:** Πατήστε μία φορά για να αυξήσετε ή να μειώσετε τη ρύθμιση της ώρας κατά 1 λεπτό. Πατήστε για ενάμιση δευτερόλεπτο για να αυξήσετε ή να μειώσετε την ώρα κατά 10 λεπτά.



Πατήστε για περισσότερο χρόνο για να αυξήσετε ή να μειώσετε την ώρα κατά 1 ώρα.

3. Όταν στην οθόνη εμφανιστεί η ώρα που θέλετε, πατήστε το πλήκτρο ON TIMER και επιβεβαιώστε την.

**Αποτέλεσμα:** Η ένδειξη "ON" σταματά να αναβοσβήνει.  
Η ένδειξη TIMER (χρονοδιακόπτης) στην εσωτερική μονάδα ανάβει. (δεν ισχύει για πολλαπλό σύστημα)

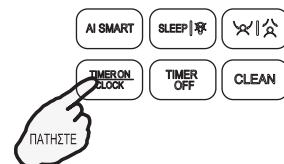


4. Ο ρυθμισμένος χρονοδιακόπτης εμφανίζεται στην οθόνη για 5 δευτερόλεπτα, και στη συνέχεια στην οθόνη του τηλεχειριστηρίου εμφανίζεται το ρολόι αντί για τον ρυθμισμένο χρονοδιακόπτη.

### ♦ Ακύρωση του χρονοδιακόπτη ενεργοποίησης TIMER ON

Πατήστε  το πλήκτρο.


**Αποτέλεσμα:** Η ένδειξη "ON" εξαφανίζεται, η λειτουργία χρονοδιακόπτη ενεργοποίησης έχει ακυρωθεί.

**Σημείωση:** Με παρόμοιο τρόπο μπορείτε να ρυθμίσετε τον χρονοδιακόπτη απενεργοποίησης **TIMER OFF**, για να κάνετε τη συσκευή να απενεργοποιηθεί την ώρα που επιθυμείτε.

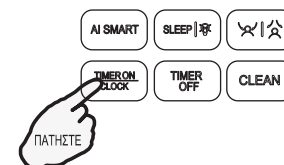


## Πρόγραμμα αθόρυβης λειτουργίας QUIET


Σε αυτό το πρόγραμμα, το κλιματιστικό θα λειτουργεί με χαμηλή εκπομπή θορύβου μειώνοντας τη συχνότητα του συμπιεστή και χρησιμοποιώντας τη χαμηλή ταχύτητα ανεμιστήρα. Αυτό το πρόγραμμα είναι διαθέσιμο μόνο σε μοντέλα inverter.


Σε πρόγραμμα Ψύξης ή Θέρμανσης, πατήστε το πλήκτρο  για περίπου 5 δευτερόλεπτα για να εκκινήσετε το πρόγραμμα QUIET, μετά εμφανίζεται η ένδειξη αθόρυβης λειτουργίας στην οθόνη.

**Σημείωση:** Πατήστε το πλήκτρο **MODE**, **FAN SPEED**, **AI SMART**, **SUPER** ή **ON/OFF** για να ακυρώσετε το πρόγραμμα QUIET.

## Πρόγραμμα κλειδώματος LOCK

Πατήστε  το πλήκτρο για περίπου 5 δευτερόλεπτα μία φορά για να εκκινήσετε το πρόγραμμα LOCK. Η ένδειξη κλειδώματος εμφανίζεται στην οθόνη.

Πατήστε  το πλήκτρο για περίπου 5 δευτερόλεπτα άλλη μία φορά για να σταματήσετε το πρόγραμμα LOCK. Η ένδειξη κλειδώματος εξαφανίζεται.

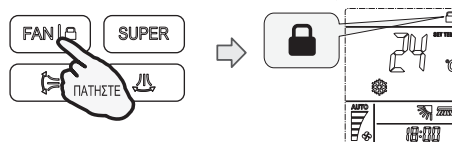

# Οδηγίες Λειτουργίας

## Πρόγραμμα οικονομικής λειτουργίας ECONOMY

Σε αυτό το πρόγραμμα, το κλιματιστικό θα λειτουργεί με εξοικονόμηση ενέργειας χρησιμοποιώντας λιγότερο ρεύμα.

- ☑ Το πλήκτρο **ECONOMY** δεν λειτουργεί στα προγράμματα **SUPER** και **AI SMART**.
- ☑ Πατήστε το πλήκτρο **ON/OFF**, **MODE**, **TEMP +**, **TEMP -**, **FAN SPEED**, **SLEEP** ή **AI SMART** για να ακυρώσετε το πρόγραμμα **ECONOMY**.

## Πρόγραμμα HINANO

Πατήστε  το πλήκτρο για να ρυθμίσετε ή να ακυρώσετε το πρόγραμμα Hinano, μετά η ένδειξη "Hi" θα εμφανιστεί ή θα εξαφανιστεί από την οθόνη.

Όταν απενεργοποιήσετε τη συσκευή, το πρόγραμμα Hinano θα ακυρωθεί, η ένδειξη "Hi" θα εξαφανιστεί από την οθόνη.

## Πρόγραμμα IFEEL

Ενεργοποιείται ο αισθητήρας θερμοκρασίας που είναι ενσωματωμένος στο τηλεχειριστήριο. Έχει τη δυνατότητα να ανιχνεύει την περιβάλλουσα θερμοκρασία και να μεταδίδει το σήμα στη μονάδα, και έτσι η μονάδα μπορεί να ρυθμίσει τη θερμοκρασία για μέγιστη άνεση.


### ◆ Ρύθμιση του προγράμματος iFEEL

Πατήστε το πλήκτρο **iFEEL** μία φορά.

Αποτέλεσμα: Στην οθόνη θα εμφανιστεί το σήμα μετάδοσης, και η λειτουργία **iFEEL** θα εκκινηθεί.

**Σημείωση:**


Η λειτουργία **iFEEL** είναι απενεργοποιημένη από προεπιλογή.

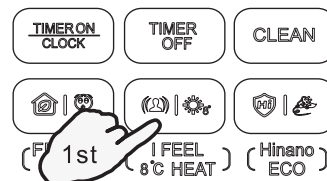

### ◆ Ακύρωση του προγράμματος iFEEL


Πατήστε το πλήκτρο **iFEEL** άλλη μία φορά.

Αποτέλεσμα: Η λειτουργία **iFEEL** θα απενεργοποιηθεί.

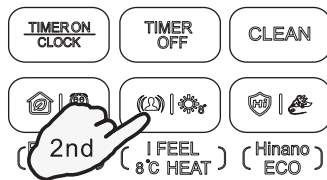


## Πλήκτρο απενεργοποίησης φωτισμού Dimmer

### ◆ Ρύθμιση της απενεργοποίησης φωτισμού DIMMER

Πατήστε  το πλήκτρο για περίπου 5 δευτερόλεπτα για να απενεργοποιήσετε το φως και την οθόνη στη μονάδα.

**Σημείωση:**

Όταν το φως είναι σβηστό, η λήψη ενός σήματος θα ανάψει και πάλι το φως.

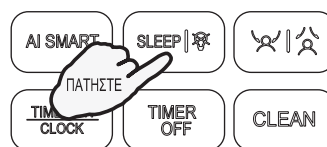



## Πρόγραμμα θέρμανσης 8°C HEAT

### ◆ Ρύθμιση του προγράμματος θέρμανσης 8°C HEATING

Πατήστε  το πλήκτρο για περίπου 5 δευτερόλεπτα στο πρόγραμμα θέρμανσης.

Στο πρόγραμμα **8°C HEAT**, η ταχύτητα του ανεμιστήρα ρυθμίζεται αυτόματα σε "AUTO" (αυτόματη).


Το πρόγραμμα **8°C HEAT** θα εκκινηθεί όταν πατήσετε  το πλήκτρο για περίπου 5 δευτερόλεπτα στο πρόγραμμα θέρμανσης.

Αν πατήσετε οποιοδήποτε πλήκτρο, εκτός από τα πλήκτρα **IFEEL**, **TIMER ON**, **TIMER OFF**, **SWING** και Εστιασμένη Ροή Αέρα/Απομακρυσμένη Ροή Αέρα, θα βγείτε από το πρόγραμμα **8°C HEAT**. Μετά η ένδειξη  θα εξαφανιστεί και το πρόγραμμα **8°C HEATING** θα ακυρωθεί.

**Σημείωση:**

Στο πρόγραμμα **8°C HEATING**, η προεπιλεγμένη θερμοκρασία είναι **8°C**.

Το πρόγραμμα **8°C HEATING** μπορεί να ρυθμιστεί μόνο όταν το κλιματιστικό λειτουργεί σε πρόγραμμα θέρμανσης.

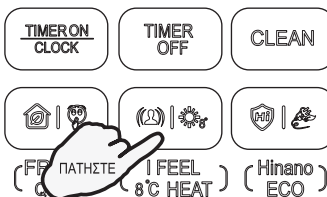

# Οδηγίες Λειτουργίας

## Πρόγραμμα χρονοδιακόπτη ύπνου SLEEP

Το πρόγραμμα **SLEEP** μπορεί να ρυθμιστεί σε πρόγραμμα **ΨΥΞΗΣ**, **ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ** ή **ΑΦΥΓΡΑΝΣΗΣ**.

Αυτή η λειτουργία προσφέρει πιο άνετη ατμόσφαιρα για ύπνο.

- Η συσκευή θα σταματήσει αυτόματα μετά από λειτουργία 8 ωρών.
- Η ταχύτητα ανεμιστήρα ρυθμίζεται αυτόματα σε χαμηλή ταχύτητα.

### ♦ Ρύθμιση του προγράμματος SLEEP

Κάθε  φορά που πατάτε το πλήκτρο.

**Αποτέλεσμα:** Το πρόγραμμα λειτουργίας αλλάζει με την εξής σειρά:



### Πρόγραμμα SLEEP 1:

- Η ρυθμισμένη θερμοκρασία θα αυξηθεί κατά 2°C το μέγιστο αν η συσκευή λειτουργεί σε πρόγραμμα ψύξης για 2 ώρες συνεχώς, μετά διατηρείται σταθερή.
- Η ρυθμισμένη θερμοκρασία θα μειωθεί κατά 2°C το μέγιστο αν η συσκευή λειτουργεί σε πρόγραμμα θέρμανσης για 2 ώρες συνεχώς, μετά διατηρείται σταθερή.

### Πρόγραμμα SLEEP 2:

Η ρυθμισμένη θερμοκρασία θα αυξηθεί κατά 2°C αν η συσκευή λειτουργεί σε πρόγραμμα ψύξης για 2 ώρες συνεχώς, θα μειωθεί κατά 1°C μετά από 6 ώρες, μετά θα μειωθεί κατά 1°C μετά από 7 ώρες.

Η ρυθμισμένη θερμοκρασία θα μειωθεί κατά 2°C αν η συσκευή λειτουργεί σε πρόγραμμα θέρμανσης για 2 ώρες συνεχώς, θα αυξηθεί κατά 1°C μετά από 6 ώρες, μετά θα αυξηθεί κατά 1°C μετά από 7 ώρες.

### Πρόγραμμα SLEEP 3:

Η ρυθμισμένη θερμοκρασία θα αυξηθεί κατά 1°C αν η συσκευή λειτουργεί σε πρόγραμμα ψύξης για 1 ώρα συνεχώς, θα αυξηθεί κατά 2°C μετά από 2 ώρες, μετά θα μειωθεί κατά 2°C μετά από 6 ώρες, θα μειωθεί κατά 1°C μετά από 7 ώρες.

Η ρυθμισμένη θερμοκρασία θα μειωθεί κατά 2°C αν η συσκευή λειτουργεί σε πρόγραμμα θέρμανσης για 1 ώρα, θα μειωθεί κατά 2°C μετά από 2 ώρες, μετά θα αυξηθεί κατά 2°C μετά από 6 ώρες, θα αυξηθεί κατά 2°C μετά από 7 ώρες.

### Πρόγραμμα SLEEP 4:

Η ρυθμισμένη θερμοκρασία παραμένει σταθερή.

**Σημείωση:** Πατήστε το πλήκτρο **SUPER**, **AI SMART**, **MODE**, **ON/OFF** ή **FAN SPEED** για να ακυρώσετε το πρόγραμμα **SLEEP**.

**Σημείωση:** Πατώντας το "Sleeping mode" τέσσερις φορές ή επιλέγοντας άλλα προγράμματα όπως **SUPER**, **SMART** ή **FAN SPEED**, θα ακυρώσετε τη λειτουργία ύπνου σε εκείνες τις μονάδες που δεν διαθέτουν τέσσερις καμπύλες ύπνου.

**Σημείωση:** Η θέρμανση **ΔΕΝ** είναι διαθέσιμη σε κλιματιστικά μόνο για ψύξη.

## Πρόγραμμα φρέσκου αέρα FRESH

### ♦ Ρύθμιση του προγράμματος FRESH

Πατήστε το πλήκτρο **FRESH** μία φορά.

**Αποτέλεσμα:** Το σήμα μετάδοσης θα εμφανιστεί στην οθόνη, η λειτουργία **FRESH** θα εκκινήθει.

**Σημείωση:**

Η ενεργοποίηση της συσκευής σε πρόγραμμα **AI SMART** ή το πάτημα του πλήκτρου **AI SMART** μπορούν επίσης να εκκινήσουν το πρόγραμμα **Fresh**.

Το σήμα μετάδοσης θα εμφανιστεί στην οθόνη, η λειτουργία **FRESH** θα εκκινήθει.

### ♦ Ακύρωση του προγράμματος FRESH

Πατήστε το πλήκτρο **MODE**, **ON/OFF** ή **FRESH**.

**Αποτέλεσμα:** Η λειτουργία **Fresh** θα απενεργοποιηθεί.

