

## STEG 1

### KONTROLLERA SYMBOLERNA PÅ TVÄTTEN

Tabellen över andra symboler finns i den fullständiga bruksanvisningen.

### MASKINTVÄTT TILLÅTEN

Max. tvätttemperatur 95°C	Max. tvätttemperatur 60°C	Max. tvätttemperatur 40°C	Max. tvätttemperatur 30°C



### MASKINTVÄTT EJ TILLÅTEN


Endast handtvätt	Tvätta inte

## STEG 2

### FÖRBEREDA TVÄTTEN

## STEG 3


### SORTERA TVÄTTEN EFTER TYP (mer i programtabellen nedan).

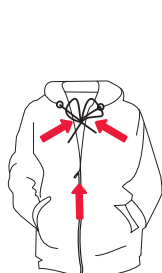


**1** Dra igen dragkedjor och knyt snören.




**2** Vänd fickorna ut och in.

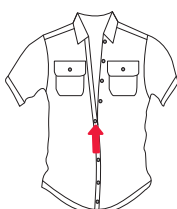

**3** Knäpp knapparna.

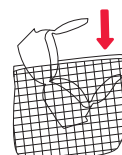

**4** Lägg ömtåliga plagg i en tvättpåse.

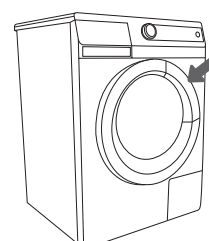


**5** Öppna luckan på tvättmaskinen genom att dra i handtaget mot dig.

Program	Tvätt	Program	Tvätt
<b>Bomull</b> 	<b>Icke-ömtålig bomulls- och linnenvätt</b> • (handdukar, underkläder, T-shirtar, frottéhanddukar etc.)	<b>Kvalsterstopp (ANTI-KVALSTER)</b> 	För tvätt av sänglinne, kuddar och större tvättlast. Följ instruktionerna för tvätt och skötsel.
<b>Mix/Syntetmaterial</b> 	<b>Färgad tvätt (med liknande färger),</b> • kläder tillverkade av en kombination av olika tyger, t.ex. polyester, polyamid etc.	<b>Babykläder (BABY)</b> 	För tvätt av plagg som kräver särskild skötsel, som babykläder eller kläder för personer med mycket känslig hud. Vi rekommenderar att du vänder plaggen ut och in för att alla partiklar och rester av tvättmedel ska tvättas av ordentligt.
<b>Handtvätt/Känslig tvätt</b> 	<b>Ömtålig tvätt tillverkad av linne, silke, ylle eller viskossilke</b> • (dresser, skjortor, blusar etc.) och gardiner. Mycket skonsamt program.	<b>Sport (Träningskläder)</b> 	<b>Något smutsiga träningskläder tillverkade av bomull, mikrofibrer, syntetmaterial etc.</b> • vid lägre centrifugeringshastigheter.
<b>Ylle</b> 	<b>Ylle och ylleblandningar</b> • Märkta som säkra för maskintvätt	<b>Anti-allergi Bomull</b> 	• För tvätt av plagg som kräver särskild skötsel, som kläder för personer med mycket känslig hud.
<b>Snabbtvätt 17'</b> 	<b>Lätt smutsig tvätt; uppfrysning av tvätt.</b> • Sparar tid och el.	<b>Sköljning</b> 	• För sköljning av tvätten utan centrifugering mellan sköljningarna, med en sista centrifugeringscykel.
<b>Perfekt svart</b> 	<b>Tvätta mörk tvätt med användning av särskilda tvättmedel</b> • för tvättning vid låga temperaturer, med skonsam torktumling.	<b>Uppmjukning</b> 	• För uppmjukning, stärkning eller impregnering av de tvättade plaggen. Även användbart som en kort sköljning med en slutlig centrifugeringscykel.
<b>Tyst tvätt</b> 	<b>Blandad färgad tvätt tillverkad av olika permanenta tyger,</b> • med skonsam torktumling och kortare tvättid.	<b>Centrifugering/Utpumpning</b> 	• För centrifugering • För att pumpa ut vattnet från trumman och tunnan, minska centrifugeringshastigheten till "Ø".

## STEG 4

### MEST ANVÄNDA PROGRAM

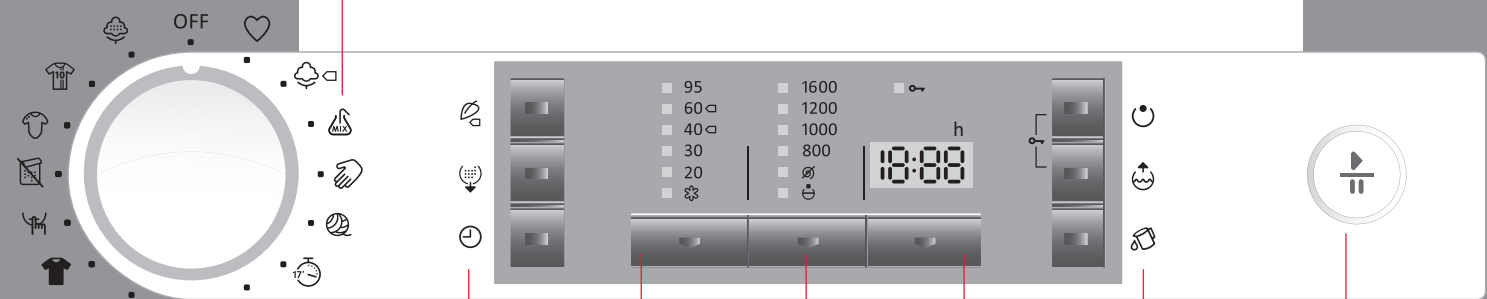

**1** VÄLJ ETT PROGRAM ELLER STÄNG AV/SLÅ PÅ TVÄTTMASKINEN

**2** STÄLL IN TVÄTTLÄGE

**3** STÄLL IN TVÄTTTEMPERATUR

**4** STÄLL IN CENTRIFUGERINGSHASTIGHETEN

**5** STÄLL IN TVÄTTCYKELNS FÖRDRÖJNINGSTID

**6** STÄLL IN EXTRA-FUNKTIONER

**7** TRYCK FÖR ATT STARTA/PAUSA TVÄTTCYKELN

**Eco care**  
(Spara energi, längre tvättid, mindre vatten används)

**Allergy care**  
(För tvätt som ska bäras av personer som är känsliga för tvättmedel)

**Time care**  
(Spara tid, kortare tider, mer vatten)

Ändra temperaturen för det valda programmet

Från förinställd temperatur för det valda programmet till kalltvätt

Ändra centrifugeringshastigheten för det valda programmet

Den sista inställningen är "pumpstopp" - tvätten förblir blöt i vattnet från den sista sköljningen.

Använd denna funktion för att starta tvättcykeln efter att en viss tid har förflutit (från 30 minuter till 24 timmar) när du har tryckt på knappen START/PAUS.

**FÖRTVÄTT**  
För kraftigt smutsig tvätt

**EXTRA VATTEN**  
Tvättning med en extra mängd vatten.

**SJÄLVRENGÖRINGSPROGRAM**  
Tar bort orenheter från tvättmaskinen (endast för bomull 95°C (Normal care) utan någon tvätt i trumman).

**BARNLÅS**  
En säkerhetsfunktion. Aktivera barnlåset genom att trycka på knapparna samtidigt och hålla dem inne i minst tre sekunder. Använd samma procedur för att avaktivera låset.

## STEG 5

### AVSLUTAT TVÄTTPROGRAM

En ljudsignal indikerar att tvättproceduren är klar; "END" (SLUT) visas på displayen.




**1** Öppna luckan på tvättmaskinen genom att dra i handtaget mot dig.



**2** Ta ut tvätten ur trumman.




**3** Stäng tvättmaskinens lucka.

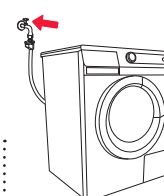

**4** Stäng av vattenförsörjningskranen.




**5** Stäng av apparaten (vrid programväljarvredet till läge »OFF«)

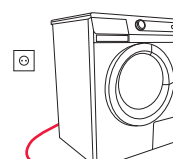


**6** Dra ut strömsladden ur eluttaget.

## RENGÖRA DISPENSERBRICKAN


**!** Koppla från tvättmaskinen från elnätet före rengöring.

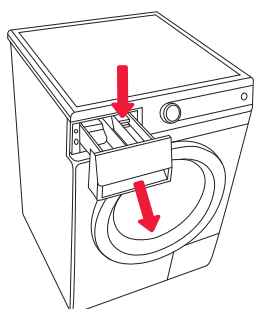

**1** Tryck på den lilla spaken för att ta ut dispenserbrickan ur huset.

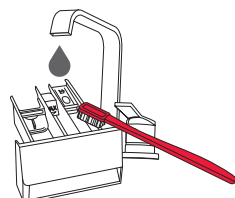


**2** Använd en borste för att rengöra dispenserbrickan under rinnande vatten och torka den grundligt. Ta även bort tvättmedelsrester från botten av huset.

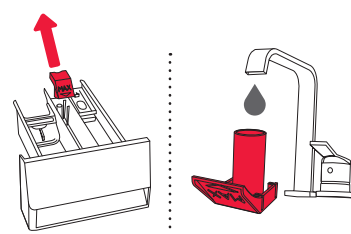


**3** Avlägsna och rengör plugglocket vid behov.

Rengör plugglocket under rinnande vatten och sätt tillbaka det.


## RENGÖRA TVÄTTMASKINENS SKÖLJINGSOMRÅDE

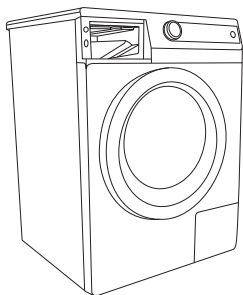

**1** Innan du sätter tillbaka dispenserbrickan, rengör även sköljningsområdet.

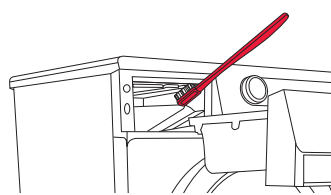


**2** Rengör i synnerhet munstyckena på sköljningskammarens övre sida med en borste.

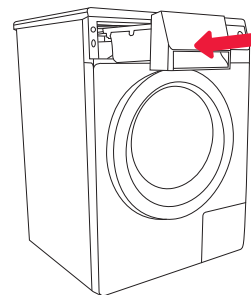


**3** Sätt tillbaka dispenserbrickan.

## INLOPPSSLANGENS NÄTFILTER


### OCH LUCKANS GUMMITÄTNINGSLIST

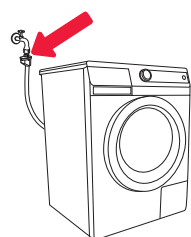

**1** Ta bort nätfiltret från inloppsslangen.

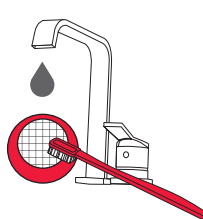

**2** Rengör nätfiltret flera gånger under rinnande vatten.

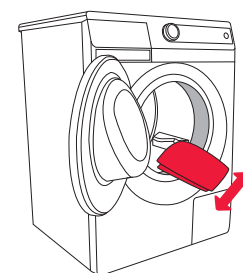


**3** Torka av luckans gummitätninglist efter varje tvätt.

sv (12-14)  
432722


PS10 CLASS VITA

## RENGÖRA FILTRET


**!** Filtret måste emellanåt bytas, särskilt efter tvättning av mycket gammal och ullig och luddig tvätt.

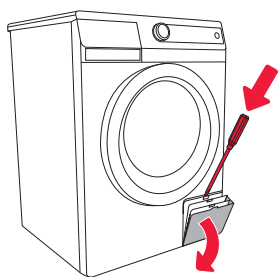

**1** Öppna filterlocket med hjälp av en platt skruvmejsel eller liknande verktyg.

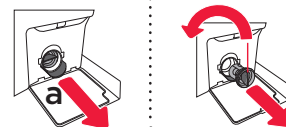

**2** Avlägsna vattenutloppstratten (a) före rengöring av filtret. Vrid filtret långsamt motsols (b). Ta ut filtret och låt vattnet långsamt avtappas.

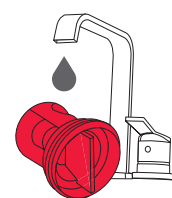

**3** Rengör filtret under rinnande vatten och sätt tillbaka det.

Sätt fast filtret genom att vrida det medsols.

## TIPS

### FÖR TVÄTTNING

### FÖR EKONOMISK ANVÄNDNING AV TVÄTTMASKINEN

#### TVÄTTIPS

- Tvätta nya färgade plagg separat första gången.
- Tvätta kraftigt smutsig tvätt i mindre mängder, med mer tvättmedel eller en förtvättscykel.
- Behandla envisa fläckar med ett särskilt fläckborttagningsmedel före tvättningen.
- Om du ofta tvättar plagg vid låga temperaturer och med flytande tvättmedel kan bakterier utvecklas, vilket kan medföra lukt. Vi rekommenderar att du använder självrengöringsprogrammet.
- Innan du placerar vikt tvätt i trumman, lossa på varje plagg.
- Använd endast tvättmedel för maskintvätt.
- Tillsätt pulvertvättmedel eller flytande tvättmedel enligt tillverkarens instruktioner, i enlighet med tvättemperaturen och valt tvättprogram.

#### TIPS FÖR EKONOMISK ANVÄNDNING

- Vi rekommenderar att du undviker att tvätta mycket små mängder tvätt, eftersom det leder till mycket hög användning av energi och sämre prestanda.
- För något smutsig tvätt rekommenderar vi ett program utan förtvätt, användning av kortare program (t.ex. Time Care - tidskötsel) och en lägre tvättemperatur.
- Om vattenhårdenheten överskrider 14°dH ska vattenmjukmedel användas.
- Användning av klorbaserade blekmedel rekommenderas inte.
- Placera inte tvättmedlet i kompakta bollar i dispenserbrickan.
- När mycket viskösa skötselprodukter används rekommenderar vi att de späds ut med vatten.

