

GB


**INSTRUCTIONS FOR USE
WASHING MACHINE**










FIN

**KÄYTTÖOHJEEN
PESUKONETTA**

SW

**BRUKSANVISNING
TVÄTTMASKINEN**

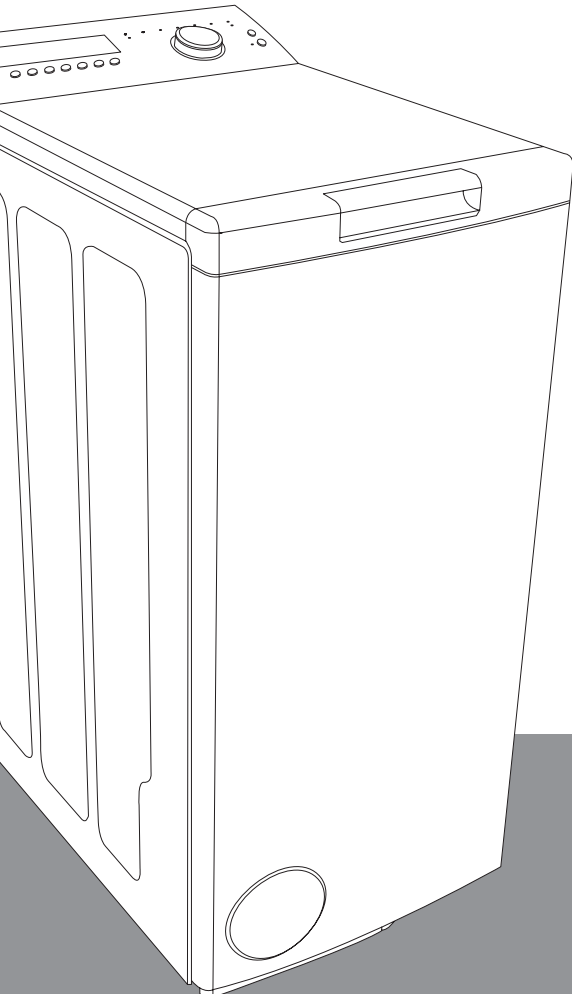

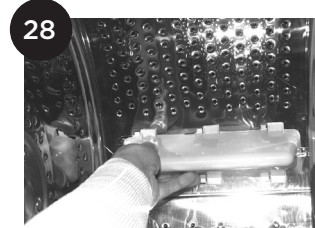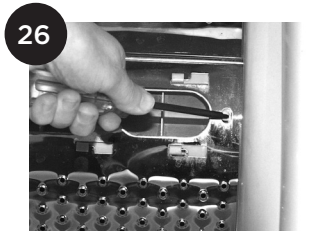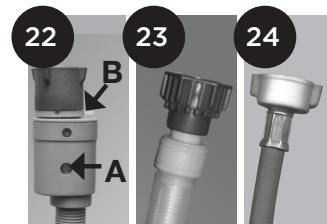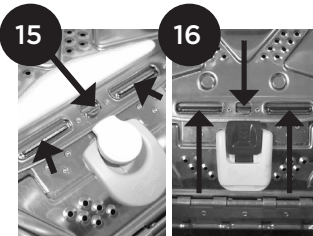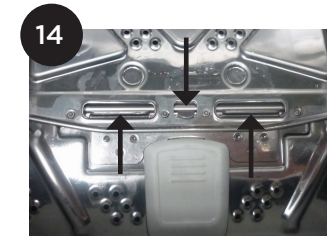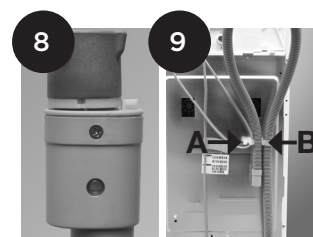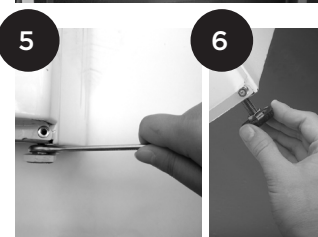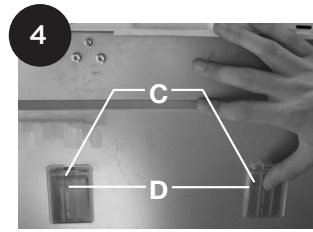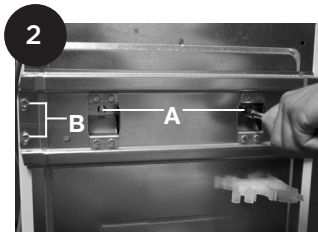

GB

FIN

SW

DT350
5019 600 01030



05/2014

KÄYTTÖTARKOITUS

Tämä pesukone on tarkoitettu ainoastaan kotitalouksissa yleisen pyykkimäärän pesuun ja linkoukseen.

- Käytä pesukonetta tämän käyttöohjeen ja ohjelmataulukon ohjeiden mukaisesti.


- Pidä käyttöohje ja ohjelmataulukko tallessa. Jos luovutat pesukoneen toiselle, anna hänelle myös käyttöohjeet ja ohjelmataulukko.

VAROTOIMIA JA YLEISIÄ SUOSITUKSIA


1. Turvallisuusohjeet

- Pesukone soveltuu ainoastaan sisäkäyttöön.
- Älä säilytä tulenarkoja nesteitä koneen läheisyydessä.
- Älä sijoita pesukoneen kannen päälle sähkölaitteita.
- Valvo lapsia, jotta he eivät pääse leikkimään koneella.
- Pesukonetta voidaan käyttää vähintään 8-vuotiaiden lasten toimesta, sekä henkilöiden, joiden fyysinen, aistillinen tai henkinen toimintakyky on rajoittunut tai joilla ei ole kokemusta tai tietoa pesukoneen käytöstä huolehtimalla, että heidän käyttöönsä valvotaan ja opastetaan laitteen turvallisessa käytössä sekä he ymmärtävät laitteen käytöstä mahdollisesti aiheutuvat vaaratekijät. Lapset eivät saa leikkiä pesukoneella. Pesukoneen kunnossapito- ja huoltotoimenpiteitä ei saa suorittaa lasten toimesta ilman valvontaa.
- Älä yritä avata kantta väkisin.
- Virtajohdon voi tarvittaessa vaihtaa uuteen samanlaiseen, joita on saatavilla valtuutetusta huoltopalvelusta. Virtajohdon saa vaihtaa vain asiantunteva sähköasentaja.
- Sammuta virta laitteesta ja irrota sähköjohto pistorasiasta ennen puhdistusta tai huoltoa.

2. Pakkaus

- Pakkausmateriaalit ovat sataprosenttisesti kierrätyskelpoisia ja niihin on merkitty kierrätyskelpoisuutta ilmaiseva symboli . Hävitä pakkausmateriaalit paikallisten määräysten mukaisesti.

3. Vanhan pesukoneen hävittäminen

- Tämä laite on merkitty sähkö- ja elektroniikkaromua koskevan direktiivin 2002/96/EY (WEEE) mukaisesti. Varmistamalla, että poistat tuotteen käytöstä asianmukaisesti, voit auttaa estämään ympäristöä terveyshaittoja, jotka saattavat aiheutua tuotteen vääränlaisesta käsittelystä.
- Symboli  tuotteessa tai sen asiakirjoissa tarkoittaa, ettei laitetta saa hävittää kotitalousjätteiden mukana. Se on toimitettava asianmukaiseen keräys keskuskeskukseen sähkö- ja elektroniikkalaitteiden kierrätystä varten. Hävitä laite paikallisten jätehuoltomääräysten mukaisesti. Lisätietoja tuotteen käsittelystä, talteenotosta ja kierrätyksestä saa kaupungin- tai kunnanvirastosta, paikallisesta jätehuoltoilikkeestä tai liikkeestä, josta tuote on ostettu.
- Pesukone on valmistettu kierrätyskelpoisista materiaaleista. Hävitä pesukone paikallisten jätehuoltomääräysten mukaisesti.
- Ennen kuin poistat laitteen käytöstä, tyhjennä mahdolliset pesuaineen jäämät ja leikkaa virtajohto irti, jotta laite ei enää ole käyttökelpoinen.

4. Yleisiä suosituksia

- Irrota sähköjohto pistorasiasta, kun kone ei ole käytössä. Sulje vesihana.

5. EU-yhdenmukaisuusilmoitus

- Tämän pesukoneen suunnittelussa, valmistuksessa ja markkinoinnissa noudatetaan seuraavien EU-direktiivien turva vaatimuksia: 2006/95 EY Pienjännitedirektiivi 2004/108/EY Sähkömagneettista yhteensopivuutta koskeva direktiivi

Tuottaja ei ole vastuussa minkäänlaisesta pyykin vaurioitumisesta, joka on aiheutettu pyykin tai vaatteiden pesulapuissa olevien pesuohjeiden väärällä noudattamisella tai noudattamatta jättämisellä.

ENNEN PESUKONEEN KÄYTTÖÄ

1. Pura laite pakkauksesta ja tarkista se

- Leikkaa kutistekalvopakkaus auki ja poista se.
- Poista yläosan suojus ja kulmasuojat.
- Poista alaosan suojus kallistamalla laite yhden takakulman varaan. Varmista, että alaosan suojuksen muoviosa (mallikohtainen) jää pakkaukseen eikä koneen pohjaan.** Se on tärkeää, koska muuten muoviosa saattaa vahingoittaa konetta käytön aikana.
- Avaa kansi painamalla sitä kevyesti alaspäin nostaten samalla kahvasta. Poista polystyreenipehmuste (mallikohtainen).
- Poista sininen suojakelmu käyttöpaneelin päältä (mallikohtainen).
- Kun olet purkanut koneen pakkauksesta, tarkista että se ei ole vaurioitunut. Jos et ole varma asiasta, älä käytä konetta. Ota yhteys huoltoon tai jälleenmyyjään.
- Pidä pakkauksmateriaalit (muovipussit, polystyreenipalat jne.) poissa lasten ulottuvilta; ne voivat aiheuttaa vaaratilanteita.
- Jos kone on ollut kylmässä ennen sen toimittamista, pidä se huoneenlämmössä muutaman tunnin ajan ennen kuin alat käyttää sitä.

2. Poista kuljetustuki

- Pesukoneeseen on kuljetuksen ajaksi kiinnitetty ruuvit ja tuki, jotka estävät sen vaurioitumisen kuljetuksen aikana. **Kuljetustuki on poistettava ennen pesukoneen käyttöönottoa** (katso “Asennus”/“Kuljetustuen poistaminen”).

3. Asenna pesukone

- Sijoita pesukone vakaalle ja tasaiselle lattialle.
- Tasapainota ja suorista kone säädettävien jalkojen avulla (katso “Asennus”/“Säädä jalat”).**
- Jos laitteen alla on puinen tai ns. kelluva lattia (esimerkiksi tietyn tyyppiset parketti- ja laminaattilattiat), sijoita laite lattiaan kiinni ruuvatulle vanerilevyille, jonka koko on vähintään 40 x 60 cm ja paksuus vähintään 3 cm.
- Varmista, että pesukoneen alaosan ilmankiertoaukot (mallikohtaiset) eivät ole maton tai muun materiaalin peitossa.


4. Vesijohtoliitäntä

- Kiinnitä vedenottoletku paikallisen vesilaitoksen ohjeiden mukaisesti (katso “Asennus”/“Vedenottoletkun kiinnittäminen”).
- Vesijohtoliitäntä: Vain kylmä vesi
- Vesihana: 3/4"-kierteinen letkuliitos
- Paine: 100-1000 kPa (1-10 bar).
- Käytä koneen vedenottoletkua aina uutta letkua. Älä käytä vanhaa letkua, vaan heitä se pois..

5. Poistoletku

- Liitä tyhjennysletku tiukasti poistoputkeen tai muuhun vedenpoistoliitäntään (katso “Asennus”/“Poistoletkun liittäminen”).
- Jos pesukone on liitetty kiinteään viemäriiliitäntään, varmista, että liitäntässä on venttiili, joka estää takaisinimun.

6. Sähköliitäntä

- Sähköliitäntä saa tehdä vain asiantunteva sähköasentaja käyttöohjeita ja paikallisia turvamääräyksiä noudattaen.
- Tekniset tiedot (jännite, teho ja sulakkeet) on merkitty pesukoneen taakse kiinnitettyyn arvokilpeen.
- Älä käytä jatkojohtoja tai jakorasioita.
- Asennuksen jälkeen sähköverkon pistokkeen tai kaksinapaisen verkkokytkimen on aina oltava saavutettavissa.
- Jos pesukone on vahingoittunut kuljetuksessa, älä käytä sitä. Ilmoita asiasta huoltopalveluun.
- Virtajohdon saa vaihtaa vain huoltopalvelu.
- Pesukoneen saa kytkeä vain maadoitettuun pistorasiaan voimassa olevien määräysten mukaisesti. Erityisesti, jos kone asennetaan kylpyhuoneeseen tai tilaan, jossa on suihku, se on suojattava vähintään 30 mA: njäänösvirtasuojauksella. Pesukoneen maadoitus on lakisääteinen. Valmistaja ei vastaa mahdollisista henkilöille, eläimille tai esineille aiheutuneista vahingoista, jotka suoraan tai välillisesti johtuvat näiden käyttöohjeiden noudattamisen laiminlyönnistä.
- Jos käytössä on vikavirtakatkaisin, käytä vain mallia, jossa on merkintä .

Arvioitu mitat:

Leveys:	400 mm
Korkeus:	900 mm
Syvyys:	600 mm

PESUKONEEN KUVAUS (kuva 1)

- Kansi
- Pesualinelokerikko
- Rumpu
- Pumppu sihdin takana
- Huoltopalvelun tarra (sihdin kannen takana)

ASENNUS

Kuljetustuen poistaminen

Pesukoneeseen on kuljetuksen ajaksi kiinnitetty tuki, joka estää laitteen vaurioitumisen kuljetuksen yhteydessä.

TÄRKEÄÄ: ennen pesukoneen käyttöönottoa on laitteen taakse sijoitettu kuljetustuki EHDOTTOMASTI poistettava.

- Ruuvaa auki kaksi ruuvia “**A**” ja neljä ruuvia “**B**” litteällä ruuvitaltalla tai kuusiohylysyavaimella nro 8 (kuva 2).
- Poista kuljetustuki (kuva 3).
- Kiinnitä neljä ulompaa ruuvia “**B**” takaisin paikalleen ja kiristä ne (kuva 2).
- Paina kaksi toimitettua peitekantta “**C**” pesukoneen aukkoihin “**D**” (kuva 4).

Huomaa: muista kiinnittää ja kiristää neljä ulompaa ruuvia.

Säädä jalat (kuva 5, 6)

Asenna pesukone tasaiselle alustalle, lähelle sähkö-, vesi- ja viemäriiliitäntöjä.

Jos lattia ei ole tasainen, säädä koneen jalkoja (älä laita jalkojen alle puisia kiiloja, pahvia tms.).

- Kierrä pesukoneen jalat irti kääntämällä niitä käsin 2–3 kierrosta myötäpäivään ja löysäämällä sitten lukkomutteri jakoavaimella.
- Säädä jalkojen korkeus kiertämällä niitä käsin.
- Kiristä lukkomutteri takaisin kääntämällä sitä vastapäivään kohti pyykinpesukoneen pohjaa..

Varmista, että jalat ovat tukevasti lattialla ja että kone on täysin tasapainossa (tarkista vesivaa’an avulla).

Pesukone voidaan asentaa alueelle, jonka leveys on 40 cm ja syvyys 63 cm.

Huomaa: jos asennat koneen paksun maton päälle, säädä jalkoja siten, että laitteen alle jää riittävästi tilaa ilmankiertoa varten.

Vedenottoletkun kiinnittäminen (kuva 7)

- Ruuvaa varovasti veden sisääntuloletku pesukoneen takaseinässä olevaan venttiin (“**A**”); ruuvaa letkun toinen pää sisääntuloventtiin käsin.
- Tarkista, että letku ei ole taittuneena.
- Tarkista vesihanan ja pesukoneen liittinten tiiviyys avaamalla vesihana täysin auki.

- Siirtovipu (mallikohtainen). Pesukoneen siirtämisen: vedä vipua vähän ulospäin kädelläsi ja vedä se sitten ulos jalan avulla esteeseen saakka.

g. Säädettävät jalat

- Jos letku on liian lyhyt, vaihda se sopivan pituiseen paineputkeen (EN 61770 - hyväksytty, lujuus vähintään 1000 kPa).
- Jos tarvitset pidemmän letkun jossa takaiskuventtiili, ota yhteyttä asiakaspalveluumme tai omaan jälleenmyyjääsi.
- Tarkasta täytöletkun kunto säännöllisesti ja vaihda se tarpeen vaatiessa.
- Laite voidaan liittää vesijohtoverkkoon ilman suuntaisventtiiliä.

Sulkuhanajärjestelmä (kuva 8)

(se on mallikohtainen)

- Ruuvaa letku kiinni vesihanaan. Avaa vesihana täysin auki ja tarkista, että liitos ei vuoda.
- Pesukonetta ei saa liittää paineistamattoman vedenlämmittimen sekoitushanaan!
- Älä upota letkun vedenpysäytyslaitetta veteen. Muussa tapauksessa se menettää suojaomintonsa.
- Jos letku on vahingoittunut, irrota pesukone välittömästi sähköverkosta, sulje hana ja vaihda tilalle uusi letku.
- Jos letku on liian lyhyt, vaihda tilalle 3 metrin pituinen sulkuhanaletku (Water Stop) (saatavissa huoltopalvelusta tai jälleenmyyjältä).

Poistoletkun liittäminen (kuva 9)

Irrota poistoletku vasemmanpuoleisesta kiinnikkeestä, katso kuvan nuolta “**A**”.

Tärkeä huomautus: ÄLÄ löysää poistoletkun oikeanpuoleista liitäntää, katso kuvan nuolta “B**”.** Muussa tapauksessa on olemassa veden vuotamisen ja palovammojen vaara.

Liitä tyhjennysletku tiukasti poistoputkeen tai muuhun vedenpoistoliitäntään.

Jos letku ei ole tarpeeksi pitkä, jatka sitä samanlaisella letkulla ja varmista liitos kiinniruuvattavalla letkunkiristimellä. Poistoletkun maksimipituus: 2,50 m Suurin tyhjennyskorkeus: 100 cm Minimipistokkorkeus: 55 cm

Tärkeä huomautus:

Varmista, että tyhjennysletku ei ole mutkalla ja kiinnitä se niin, ettei se pääse putoamaan koneen toiminnan aikana.

ENNEN ENSIMMÄISTÄ PESUJAKSOA


On suositeltavaa suorittaa lyhyt pesujakso ilman pyykkiä, näin voit poistaa valmistajan suorittaman koekäytön aikana koneeseen mahdollisesti jääneen veden.

1. Avaa hana.
2. Sulje rummun luukut.
3. Kaada pieni määrä pesuainetta (enintään 1/3


PYYKIN VALMISTAMINEN PESUUN

Pyykin lajittelu

1. Huomioi pyykin lajittelussa seuraavat asiat...


- **Kuitutyyppi / hoito-ohjemerkit**
Puuvilla, sekoitekuidut, itsesiliävät/synteettiset kuidut, villa, käsin pestävät vaatteet.
- **Väri**
Pese valkoiset ja värilliset vaatteet erillään. Pese uudet värilliset vaatteet erikseen.
- **Koko**
Erikokoisten vaatteiden peseminen yhdessä parantaa pesutehoa ja pyykkien paino jakautuu tasaisemmin rumpuun.
- **Kuitujen herkyys**
Pese arat kuidut erikseen: käytä erikoisohjelmaa pestessäsi villavaatteita (Pure New Wool) , verhoja ja muita arkoja tekstiilejä. Irrota aina verhojen ripustimet tai pese verhot puuvillapussissa. Pese käsin pestävät pyykki erikoisohjelmalla. Pese sukat, vyöt ja muut pienet vaatekappaleet sekä vaatteet, joissa on hakasia (esim. rintaliivit) erityisessä pesukonepesua varten tarkoitettussa puuvillaisessa pussissa tai vetoketjullisen tynnylinän sisällä.
- 2. **Tyhjennä taskut**
Kolikot, hakaneulat tms. saattavat vahingoittaa pyykkiä tai koneen rumpua ja allasta.
- 3. **Kiinnittimet**
Sulje vetoketjut, napit ja hakaset, sido irralliset vyöt ja nauhat yhteen.

Tahrojen poisto

- Veri, maito, kananmuna ja muut orgaaniset tahrat irtoavat tavallisesti ohjelman entsyymivaiheessa.
- Punaviini-, kahvi-, tee-, ruoho- ja hedelmätahrojen yms. poistamiseksi laita tahranoistoainetta varsinaisen pesun lokeroon .
- Erityisen vaikeat tahrat on parasta käsitellä ennen pesua.

Värjäys ja valkaisu

- Käytä ainoastaan pesukonekäyttöön tarkoitettuja värjäys- ja valkaisuaineita.
- Noudata valmistajan ohjeita.
- Koneen muovi- tai kumiosiin saattaa tulla väri- tai valkaisuaineläiskä.

tuottajan suosittelemasta määrästä vähän likaista pyykkiä varten) pääpesun  pesuainelokeroon.

4. Sulje kansi.
5. Valitse ja kytke päälle ”Synteettinen 60°C”
 - ohjelma (katso erikseen toimitettu ”Ohjelmataulukko”).
1. Avaa koneen kansi nostamalla se ylös.
2. Avaa pesurumpu
 - painamalla pesurummun täyttöaukon luukussa olevaa turvalukkoa (kuva 10,11); kuva 10 - mallisissa on pesurummun luukun turvalukko kiinteä, eikä se avaudu painamalla.
 - pitämällä pesurummun täyttöaukon takaluukku, liuuttamalla luukun turvalukkoa taaksepäin nuolen suuntaisesti, ja painamalla etuluukku sisäänpain pesurumpuun, kunnes lukitusysteemi avautuu (kuva 12).
3. Työnnä vaatekappaleet rumpuun yksi kerrallaan. Älä ylitä ohjelmataulukossa mainittua pyykin enimmäismäärää.
 - Jos kone täytetään liian täydeksi, pesutulos ei ole hyvä, ja vaatteet rypistyvät.
 - Varmista, että pyykki ei roiku rummun ulkopuolelle. Mikäli näin on, työnnä pyykki alas rumpuun niin että rummun sulkemiseen on riittävästi tilaa.
 - Älä työnnä pyykkiä sisään rummun luukuilla.
4. Sulkeakseen pesurummun pidä luukun kumpaakin puolta keskeltä täyttöaukon keskellä (kuva 13), niin että takaluukku on etuluukun päällä.
HUOMIO: varmista, että rummun luukut ovat kunnolla kiinni - mallista riippuen:
 - Kaikkien metallikoukujen pitää olla kunnolla kiinni taemmassa luukussa - katso kuvaa 14.
 - Kaikkien metallikoukujen pitää olla kunnolla kiinni taemmassa luukussa ja painikkeen täytyy tulla taemman luukun reunan yli - katso kuvaa 15.
 - Etuluukun turvalukon on noustava hieman yli takaluukun reunaa – katso kuvaa 16.

Varmista, että pyykki ei ole tarttunut kahden luukun väliin tai luukun ja rummun väliin.

PESUAINHEET JA LISÄAINHEET

- ⚠ **Säilytä pesuaine ja lisäaineet kuivassa paikassa poissa lasten ulottuvilta.**
- ⚠ **Älä käytä liuotainaineita (esimerkiksi tärpättiä tai bensiiniä). Älä pese koneessa liuottimilla tai tulenaroilla nesteillä käsiteltäviä tekstiilejä.**
- Käytä vain kotitalouspesukoneille tarkoitettuja pesuaineita ja pyykin lisäaineita.**
- Noudata pestävien tekstiilien hoitomerkitöjä.**

Pesuaineen valinnassa tulee huomioida:

- Kuitutyyppi
- Väri
- Pesulämpötila
- Pyykin likaisuusaste ja -tyyppi

Pesula tyyppi	Pesuainetta tyyppi
Valkopyykki (kylmä–95 °C):	voimakkaat pesuaineet, jotka sisältävät valkaisuainetta
Herkät valkoiset tekstiilit (kylmä–40 °C):	miedot, valkaisuainetta ja/tai optisia kirkasteita sisältävät pesuaineet
Vaaleat/pastellisävyiset tekstiilit (kylmä–60 °C):	valkaisuainetta ja/tai optisia kirkasteita sisältävät pesuaineet
Voimakkaan väriset tekstiilit (kylmä–60 °C):	väripesuaineet, jotka eivät sisällä valkaisuainetta / optisia kirkasteita
Mustat/tummat tekstiilit (kylmä–60 °C)	mustan/tumman pyykin erikoispesuaineet

Erikoiskäsittelyä tarvitseville tekstiileille (esim. villa tai mikro kuidut), suosittelemme käyttämään kaupallisia erikoispesuaineita, lisäaineita tai esikäsitteilyaineita. Katso lisätietoja linkistä www.cleanright.eu.

Älä käytä nestemäistä pesuainetta varsinaisessa pesussa, jos olet valinnut esipesun .
Älä käytä nestepesuaineita valitessasi myöhemmän pesujakson alkamis-/päättymisajan (mallikohtainen).

Annostelu

Noudata pesuainepakkauksen annosteluohjeita. Huomioi pesuaineen annostelussa:

- tahrojen laatu ja pyykin likaisuus
- pyykin määrä
 - täysi koneellinen: noudata pesuaineen valmistajan ohjeita;
 - puolitäyttö: käytä 3/4 täydelle koneelle;
 - suositellusta määrästä minimitäyttö (noin 1kg): käytä 1/2 täydelle koneelle suositellusta määrästä
- Mikäli pesuaineen pakkauksessa ei ole annosteluohjeita, joissa mainitaan pyykkikuorman koko, tässä tuottajien yleiset suositukset: 4,5 kg pyykkiä pesuainetiivistettä käytettäessä ja 2,5 kg pyykkiä hienoa pesuainetta käytettäessä.
- veden kovuus alueella (kysy paikalliselta vesilaitokselta). Pehmeä vesi vaatii vähemmän pesuainetta kuin kova vesi.

Huomio:

Jos pesuainetta on liikaa, ylimääräinen vaahto voi heikentää pesutulosta. Pesukoneen tuntoelin saattaa estää linkouksen, jos vaahtoa on liikaa, , tai pesuajan kesto pitenee ja veden kulutus nousee (katso kommentteja liiallisesta vaahtoamisesta kappaleessa ”Vianmääritys”). Jos pesuainetta on liian vähän, pyykki voi jäädä harmaaksi. Lisäksi ajan kuluessa lämmitysjärjestelmään, rumpuun ja letkuihin voi syntyä kalkkikerrostumia.

Pesu- ja lisäaineiden annostelu (kuva 17)

Esipesulokero

- Pesuaine esipesuvaiheelle (ainoastaan, jos olet aktivoitunut toiminnon ”esipesu”)

Pesulokero

- Pesuaine pääpesuvaiheelle (lisättävä kaikille pesuohjelmille)
- Lisäaine tahrojen poistoon (valinnainen)
- Veden pehmentäjä (valinnainen; suositellaan jos veden kovuusaste on 4 tai suurempi)

Huuhteluaineloker

- Huuhteluaine (valinnainen)
- Tärkki liuotettuna veteen (valinnainen)

Älä ylitä pinnantason ”MAX”-merkkiä lisätessäsi pesuainetta, lisäaineita tai huuhteluainetta. Katso lisätietoja koskien pesuohjelmissa käytettävää pesu- ja huuhteluaineen käyttöä erillisestä pesuohjelmakaaviosta.

Kloorivalkaisuaineen käyttö

- Pese pyykki haluamalla ohjelmalla (Valko- ja kirjopesu, Tekokuidut) ja lisää sopiva määrä kloorivalkaisuainetta HUUHTELUAINEEEN lokeroon (sulje lokero huolellisesti).
- Käynnistä ohjelma Huuhtelu ja linkous heti pesuohjelman päättymisen jälkeen, jotta mahdollinen kloorin haju poistuu. Halutessasi voit lisätä huuhteluainetta.
- Älä koskaan laita lokerikkoon kloorivalkaisuainetta ja huuhteluainetta samanaikaisesti..

Tärkin käyttö

Jos haluat käyttää tärkkijauhetta, toimi seuraavien ohjeiden mukaisesti:

- Pese pyykki haluamalla pesuohjelmalla.
- Valmista tärkkiliuos valmistajan ohjeiden mukaisesti.
- Kaada tärkkiliuos (enintään 100 ml) pesuainelokerikon huuhteluainelokeroon.
- Sulje kansi ja käynnistä ohjelma Huuhtelu ja linkous.

NUKKASIH DIN PUHDISTAMINEN/ JÄÄNNÖSVEDEN TYHJENTÄMINEN

Pesukoneessa on itsepuhdistava pumppu. Pyykin mukaan joutuneet esineet, kuten napit, kolikot, hakaneulat tms., jäävät sihtiin.

Tarkista ja puhdista sihti ainakin pari kolme kertaa vuodessa.

Erityisesti:

- Jos vesi ei poistu koneesta kunnolla tai jos linkous ei toimi.
 - Jos merkkivalo Puhdista pumppu syttyy.
- TÄRKEÄÄ:** varmista, että pesuvesi on jäähtynyt ennen sen tyhjentämistä.

Jäännösvesi täytyy tyhjentää myös ennen koneen kuljettamista.

1. Irrota kone sähköverkosta.
2. Avaa sihdin kansi kolikolla (kuva 18).
3. Aseta astia sen alapuolelle.

PUHDISTUS JA HUOLTO

Irrota aina pesukone ennen huoltotöitä.

Pesuainelokerikko

Puhdista pesuainelokerikko säännöllisesti, ainakin kolme neljä kertaa vuodessa, jotta siihen ei muodostu pesuainekerrostumia:

1. Paina painiketta pesuaineannostelijan vapauttamiseksi ja irrota se paikaltaan (kuva 20). Annostelijaan voi jäädä pieni vesimäärä ja tämän takia sitä tulisi käsitellä pystysuorassa asennossa.
 2. Pese lokerikko juoksevassa vedessä. YVoit myös irrottaa annostelijan takana olevan sihtikorkin puhdistamista varten (kuva 21).
 3. Aseta sihti korkki takaisin annostelijaan (jos irrotettu).
 4. Asenna annostelija takaisin paikalleen sijoittamalla annostelijan pohjakielekkeet kannen vastaaviin aukkoihin, ja painamalla annostelijan kannta vasten kunnes se lukittuu paikalleen.
- Huomaa: varmista, että pesuainelokerikko on kunnolla paikallaan.**

Vedenottoletkun suodatin

Tarkista ja puhdista säännöllisesti (vähintään kaksi tai kolmekertaa vuodessa).

1. Irrota kone sähköverkosta.
 2. Sulje vesihana.
 3. Irrota letku vesihanasta.
 4. Puhdista varovasti letkun päässä oleva suodatin irrottamatta sitä letkusta esim. hammasharjan avulla.
- Huomaa:** älä upota letkua veteen.
5. Ruuvaa letku takaisin kiinni hanaan käsin. Älä käytä pihtejä (liitos voi vaurioitua).
 6. Avaa hana ja tarkista, että liitokset eivät vuoda.
 7. Kiinnitä virtajohto takaisin pistorasiaan.

Veden sisääntuloletku (kuvat 22, 23 or 24, -mallista riippuen)

Tarkasta säännöllisesti, ettei vesiletku ole taivutunut tai ettei siinä ole repeämiä. Jos veden sisääntuloletkussa on näkyviä vaurioita, vaihda se

4. Kierrä suodatinta hitaasti vastapäivään, kunnes vettä alkaa virtaamaan pois; älä irrota sitä vielä tässä vaiheessa.
5. Odota kunnes vesi on valunut pois.
6. Ruuvaa nukkasihhti irti ja vedä se ulos (kuva19).
7. Puhdista sihti ja sen kotelo.
8. Varmista, ettei pumpun juoksupyörän (sihdin takana) pyörintä ole estynyt.
9. **Aseta suodatin takaisin paikalleen ja kierrä sitä täysin myötäpäivään. Varmista, että suodatin on kierretty kiinni niin pitkälle kuin mahdollista.**
10. Kaada koneen rumpuun noin litra vettä ja tarkista, että sitä ei vuoda sihdistä.
11. Sulje sihdin kansi.
12. Kiinnitä sähköjohto takaisin pistorasiaan.

uuteen samantyyppiseen letkuun, joita on saattavissa pesukonehuoltamoissa tai erikoisliikkeissä.

Jos pesukoneesi veden sisääntuloletku on samantyyppinen kuin letku kuvassa 22 ja pesukoneeseen ei tule vettä, tarkasta takaiskuventtiilin aukko (A). Sen punainen väri merkitsee, että letkun vesivahinkosuojatoiminto on aktivoitunut, ja letku on vaihdettava uuteen, joita on saattavissa pesukonehuoltamoissa tai erikoisliikkeissä. Jotta voit ruuvata tuloletkun irti kuten kuvassa kuva 22, paina vapautusvipu alas (B - jos on) samalla kun ruuvaat sen irti.

Jos sisääntuloletkun pinta on läpinäkyvä (kuva 23), tarkasta säännöllisesti sen väriä. Jos läpinäkyvän pinnan väri on tummunut, se merkitsee, että letkussa on repeämä ja letku on vaihdettava. Letkun vaihtoa varten ota yhteyttä huoltamokeskukseen tai erikoistuneeseen asentajaan.

Kaluste ja käyttöpaneeli

- Pyyhi kostealla liinalla.
- Mikäli tarpeellista, käytä saippuavettä tai mietoa neutraalia puhdistusainetta (älä käytä liuottimia sisältäviä puhdistusaineita, hankausaineita eikä yleispuhdistusaineita - ne voivat vahingoittaa pintoja).

Laitteen sisäosa

- Jätä kansi joksikin aikaa auki joka pesun jälkeen, jotta laite kuivuu.
- Jos et koskaan pese lämpötilassa 95°C tai teet sen harvoin, on suositeltavaa suorittaa silloin tällöin pesujakso ilman pyykkiä lämpötilassa 95°C pienellä pesuainemäärällä, jotta laitteen sisus pysyy puhtaana

Kannen tiiviste

- Tarkista kannen tiivisteen kunto säännöllisesti ja puhdista se silloin tällöin kostealla liinalla.

Vedenottoletku(t)

- Tarkista säännöllisesti, että letkussa ei ole halkeamia tai muita vaurioita. Vaihda uusi letku tarvittaessa.

Sihti

- Tarkista ja puhdista sihti ainakin kolme neljä kertaa vuodessa (katso "Nukkasihdin puhdistaminen/ Jäännösveden tyhjentäminen").

Älä puhdista konetta tulenaroilla nesteillä.

Rummun ja säiliön väliin pudonneen esineen poistaminen

Jos rummun ja säiliön väliin vahingossa putoaa jokin esine, se voidaan poistaa irrottamalla yksi rummun siivekkeistä:

1. Irrota kone sähköverkosta.
2. Ota pyykkit pois koneesta.
3. Sulje rummun luukut ja käännä rumpua puoli kierrosta (kuva 25).
4. Paina muovista päätyä ruuvitalan avulla liu'uttaen siivekettä samalla vasemmalta oikealle (kuva 26, 27).
5. Se putoaa rumpuun.
6. Avaa rumpu: poista esine rummussa olevan aukon kautta.
7. Laita siiveke paikalleen rummun sisäpuolelta: aseta muovinipukka rummun oikealla puolella olevan aukon päälle (kuva 28).
8. Liu'uta sen jälkeen muovisiiveke oikealta vasemmalle, kunnes se naksahtaa paikalleen.
9. Sulje rummun luukut, käännä rumpua puoli kierrosta ja tarkista, että siiveke on kiinnittynyt paikalleen kaikista kiinnityskohdistaan.
10. Kiinnitä virtajohto takaisin pistorasiaan.

PYYKISSÄ JÄLJELLÄ OLEVA KOSTEUSPITOISUUS LINKOUKSEN JÄLKEEN

Pyykissä linkouksen jälkeen jäljellä oleva kosteuden määrä riippuu pääasiassa tekstiilityypistä, valitusta ohjelmasta ja linkousnopeudesta.

Alhaisin jäljellä oleva kosteuspitoisuus voidaan saavuttaa käyttämällä energialuokitettua ohjelmaa maksimilinkousnopeudella. Tämä ohjelma on merkitty erillisessä ohjelmakartassa nimellä energialuokituksen vertailuohjelma".

Linkous-kuivaustehokkuusluokka	Jäljellä oleva kosteus-pitoisuus %
A (= tehokkain)	alle 45
B	45 tai enemmän mutta alle 54
C	54 tai enemmän mutta alle 63
D	63 tai enemmän mutta alle 72
E	72 tai enemmän mutta alle 81

KULJETUS JA KÄSITTELY (kuva 29)

1. Irrota kone sähköverkosta.
2. Sulje vesihana.
3. Irrota vedenotto- ja poistoletkut.
4. Poista kaikki vesi letkuista ja koneesta (katso "Nukkasihdin puhdistaminen/ Jäännösveden tyhjentäminen"). Tapaturmien välttämiseksi odota, että vesi jäähtyy.
5. Jotta konetta olisi helpompi liikutella, vedä

kädelläsi laitteen dessä alhaalla olevasta vivusta (mallikohtainen) vähän ulospäin ja vedä vipu sitten jalan avulla ulos esteeseen saakka. Työnnä vipu siirron jälkeen takaisin alkuperäiseen asentoonsa.

6. Kiinnitä kuljetustuki takaisin paikalleen kuljetuksen ajaksi.
7. Kuljeta kone pystyasennossa.

TÄRKEÄÄ: älä käytä laitetta vivun ollessa ulosvedetty.

HUOLTOPALVELU

Ennen yhteydenottoa Huoltopalveluun:

1. Kokeile voitko itse korjata ongelman (katso "Vianetsintä").
2. Käynnistä ohjelma uudelleen nähdäksesi, toistuuko häiriö.
3. Jos kone ei edelleenkään toimi asianmukaisesti, ota yhteys huoltopalveluun.

Ilmoita seuraavat asiat:


- Ongelman laatu.
- Pesukoneen malli.
- Huoltokoodi (SERVICE-sanan jäljessä oleva numerosarja)

SERVICE 0000 000 00000







VIANETSINTÄ

Pesukoneessa on automaattisia turvatoimintoja, jotka havaitsevat ja ilmaisevat ongelmatilanteen varhaisessa vaiheessa, jotta voit toimia tilanteen vaatimalla tavalla. Viat ovat tavallisesti niin pieniä, että voit korjata ne muutamassa minuutissa.


Ongelma	Syyt - Korjaustoimenpiteet - Neuvoja
Kone ei käynnisty, mikään merkkivalo ei pala	<ul style="list-style-type: none"> Pistoke ei ole kunnolla pistorasiassa. Pistorasia tai sulake ei toimi oikein (kokeile sitä lampulla tai muulla laitteella).
Kone ei käynnisty vaikka "Käynnistys(Tauko)"-painiketta on painettu	<ul style="list-style-type: none"> Kansi ei ole kunnolla kiinni. Painikkeiden lukitustoiminto  on aktivoitu (mallikohtainen). Painikkeiden lukitus poistetaan painamalla samanaikaisesti lämpötila- ja linkousnopeuspainikkeita ja pitämällä niitä painettuina ainakin 3 sekuntia. Avainkuvake katoaa näytöstä ja voit käynnistää ohjelman.
Kone pysähtyy ohjelman aikana ja "Käynnistys (Tauko)"-merkkivalo vilkkuu	<ul style="list-style-type: none"> Toiminto Rypistymisen esto on valittu - päätä Rypistymisen esto painamalla "Käynnistys(Tauko)" tai valitsemalla Tyhjennys ja käynnistämällä se. Ohjelmaa on muutettu - valitse uudelleen ohjelma ja paina Käynnistys (Tauko). Ohjelma on keskeytetty ja kansi on ehkä avattu - sulje kansi ja käynnistä ohjelma uudelleen painamalla "Käynnistys(Tauko)". Koneen turvajärjestelmä on aktivoitunut (katso "Hälytysmerkkivalojen kuvaus"). Vesihana ei ole auki tai letku on mutkalla (Merkkivalo Vesihana kiinni sytty).
Pesuainelokerikossa on pesuaineen/lisäaineiden jäänteitä pesun päättyessä	<ul style="list-style-type: none"> Pesuainelokerikko ei ole kunnolla paikallaan tai se on juuttunut (katso "Puhdistus ja huolto"). Vedenottoletkun suodatintukossa (katso "Puhdistus ja huolto").
Pesukone tarvitsee linkouksen aikana	<ul style="list-style-type: none"> Pesukone ei ole tasapainossa, jalkoja ei ole säädetty oikein (katso "Asennus"). Kuljetustukea ei ole irrotettu, kuljetustuki on poistettava ennen pesukoneen käyttöönottoa.
Kone ei linkoa kunnolla	<ul style="list-style-type: none"> Epätasapaino linkouksen aikana estä linkousvaihetta suojaamasta pyykinpesukonetta (katso kohta "Epätasapaino linkouksen aikana"). Liika vaahto estää linkouksen. Valitse ja käynnistä Huuhtelu ja linkous - ohjelma. Älä annostelee liikaa pesuainetta (katso kohtaa Pesu- ja lisäaineet). Painike "Linkous" on asetettu liian alhaiselle kierrosnopeudelle.
"Epätasapaino linkouksen aikana" Ohjelman kulkupalkin "Linkous/tyhjennys"-merkkivalo vilkkuu tai linkousnopeus näytössä vilkkuu tai linkousnopeuden merkkivalo vilkkuu ohjelman päättyttyä (mallista riippuen). Pyykki on edelleen hyvin märkää.	<p>Pyykkiuorman epätasapaino linkouksen aikana estä linkousvaihetta estämästä pyykinpesukoneen vahingoittumista. Tämän vuoksi pyykki on edelleen hyvin märkää.</p> <p>Syyt epätasapainoon voivat olla: pienet pyykkimäärät (vain muutama suhteellisen suuri tai vettä imevä tekstiili, esim. pyyhkeitä) tai isot tekstiilit.</p> <ul style="list-style-type: none"> Vältä mahdollisuuksien mukaan pieniä pyykkimääriä. Voimakkaasti suositellaan lisäämään muita, erikokoisia pyykkiteksteillejä pestäksesi suurikokoista tai painavaa pyykkiä. <p>Jos haluat lingota määrän pyykin, lisää erikokoisia pestyjä pyykejä ja valitse sitten "Huuhtelu ja linkous" -ohjelma ja käynnistä se.</p>
Pesuohtelma kestoa ylittää tai alittaa huomattavasti pesuohtelmatulokossa tai näyttöruudulla (mikäli sisältyy malliin) ilmoitetun keston	<p>Koneen normaali kyky mukautua tekijöihin, jotka voivat vaikuttaa pesun Tämä on pesukoneen normaali tapa sopeutua pesuohtelmaan kestoon mahdollisesti vaikuttaviin tekijöihin: esim. liiallinen vaahtoaminen, liian painavien kappaleiden aiheuttama pyykin epätasainen levittäminen pesurummussa, sisään tulevan veden alhaisen lämpötilan aiheuttama pidennetty veden lämmittysaika, jne. Sen lisäksi, pesukoneen tutkasysteemi sopeuttaa pesuohtelma-keston pyykin painoon.</p> <p>Näiden kertoimien perusteella ohjelman aikana jatkuvasti lasketaan ja päivitetään sen kesto; näyttöruudulle (mikäli sisältyy malliin) tämän vaiheen aikana ilmestyy animaatio. Pienten pyykkimäärien kesto voi lyhentyä jopa 50% ohjelmataulukossa esitettyihin aikoihin verrattuna.</p>

Hälytysmerkkivalojen kuvaus

Hälytysmerkkivalo vilkkuu	Kuvake näytössä (mallikohtainen)	Kuvaus - Syy - Korjaus
"Huolto" 	"bdd" (jos koneessasi ei ole näyttöä: kaikki ohjelmavaiheen osoittimen valot syttyvät)	Pesukone pysähtyy ohjelman aikana. "Rummun luukku auki" (rummun luukkuja ei ole suljettu kunnolla). Paina "Reset"-painiketta ainakin 3 sekuntia ja odota että "Luukku auki"  syttyy. Avaa kansi ja sulje rummun luukut, valitse uudelleen haluamasi ohjelma ja käynnistä se. Jos häiriö ei poistu, ota yhteys huoltoon.
	from "F02" to "F35" (except "F09")	"Häiriö sähkömoduulissa" Valitse Tyhjennys ja käynnistä se tai paina Resetpainiketta ainakin 3 sekuntia.
	"F09"	"Veden taso liian korkea" (ohjelman peruuttamisen tai väärän toiminnan jälkeen). Kytke virta pois koneesta ja sitten takaisin, valitse ohjelma Tyhjennys ja käynnistä 15 sekunnin kuluessa.
	"FA"	"Sulkuhanan häiriö" Sammuta kone, irrota pistoke pistorasiasta ja sulje vesihana. Kallista konetta varovasti eteenpäin, jotta koneen pohjalle kerääntynyt vesi poistuu. Sitten: <ul style="list-style-type: none"> Laita pistoke pistorasiaan. Avaa vesihana (jos vettä virtaa heti koneeseen ennen sen käynnistämistä, kyseessä on vika. Sulje hana ja ota yhteys huoltoon). Valitse haluamasi ohjelma ja käynnistä kone uudelleen.
	"Fod"	"Liika vaahto" Liika vaahto on keskeyttänyt pesuohtelma-keston. <ul style="list-style-type: none"> Valitse "Huuhtelu ja linkous" ja käynnistä se. Valitse sitten haluamasi ohjelma ja käynnistä kone uudelleen, käytä vähemmän pesuainetta. Jos vika toistuu, irrota pistoke pistorasiasta, sulje vesihana ja ota yhteys huoltoon.
"Vesihana kiinni" 		Veden täyttö on riittämätön tai ei toimi. "Käynnistys(Tauko)"-merkkivalo vilkkuu. Tarkista: <ul style="list-style-type: none"> Onko vesihana täysin auki ja veden paine riittävä. Onko vedenottoletku mutkalla. Onko vedenottoletkun suodatintukossa (katso "Puhdistus ja huolto"). Onko vedenottoletku jäähtynyt. Onko vedenottoletkun turvaventtiilin tarkistusikkuna punainen (jos koneessasi on kuvan "22" kaltainen vedenottoletku - katso edellistä lukua "Puhdistus ja huolto"); vaihda letku uuteen, joka on saatavissa huoltopalvelusta tai jälleenmyyjältä. Kun ongelma on korjattu, käynnistä ohjelma uudelleen painamalla "Käynnistys (Tauko)". Jos häiriö esiintyy uudelleen, ota yhteys huoltoon.
"Puhdistuspumppu" 		Vesi ei tyhjennyt. Pesukone pysähtyy vastaavaan ohjelman vaiheeseen, irrota pistoke pistorasiasta ja tarkista: <ul style="list-style-type: none"> Onko tyhjennysletku mutkalla. Onko sihti tai pumppu tukossa (katso lukua "Nukkasidhän puhdistaminen/ Jäännösveden tyhjentäminen". Varmista, että vesi on jäähtynyt ennen sen tyhjentämistä.) Onko tyhjennysletku jäähtynyt. Kun ongelma on korjattu, valitse tyhjennysohjelma ja käynnistä se tai paina Reset-painiketta ainakin 3 sekuntia. Sitten voit käynnistää uudelleen haluamasi ohjelman. Jos häiriö esiintyy uudelleen, ota yhteys huoltoon.

Jos pesukoneeseesi ei kuulu jäljellä olevan ajan näyttöä, tarkista mikä yllä kuvatuista tilanteista voisi olla vian syy ja noudata vastaavia ohjeita.

- A. Ohjelmanvalitsin
- B. Ajan näyttö
- C. Ajastus-painike
- D. Linkousnopeuden valitsin
- E. Start/Tauko-painike
- F. Ohjelmavaiheen merkkivalo
- G. Reset-painike
- H. Kansi auki -merkkivalo

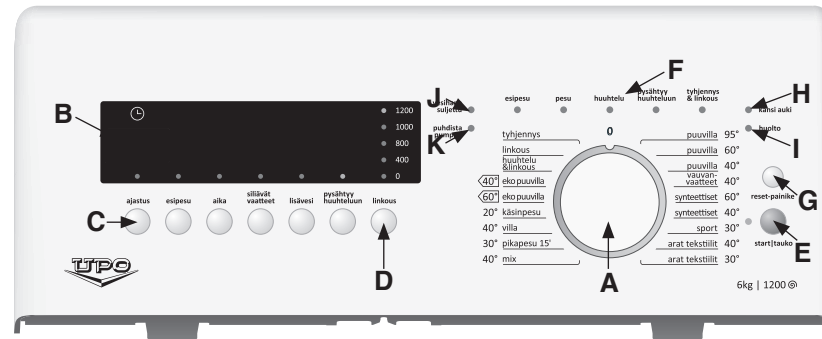

Tässä pesukoneessa on automaattisia turvatoimintoja, jotka havaitsevat ja ilmaisevat mahdolliset häiriöt varhaisessa vaiheessa, jotta voit toimia tilanteen vaatimalla tavalla, esimerkiksi:

- I. Huolto-merkkivalo
- J. Vesihana suljettu -merkkivalo
- K. Puhdista pumppu -merkkivalo

1) Linkousnopeutta on alennettu näissä pesuohjelmissa pestyjen vaatteiden käsittelyn helpottamiseksi.

Ohjelma	Hoitoohje-merkinnät	Max. täyttö kg	Ohjelman kuvaus ja huomautuksia <i>- Valitse lämpötila tekstiilien hoito-ohjelmakintöjen mukaisesti</i>	Pesu- ja lisäaineet			Lisävalinnat					Max. linkousnopeus r/min	
				Esi-pesu	Varsinainen pesu	Huuhteluaine	Ajastus	Esipesu	Aika	Siliävät vaatteet	Lisävesi		Pysähtyy huuhteluun
Puuvilla 40 - 60 - 95°C		6.0	Normaalilikaiset ja hyvin likaiset puuvillaiset ja/tai pellavaiset vuodevaatteet, pöytäliinat, pyyhkeet ja vaatteet. Jos valitset ohjelman "Valkopesu 95", pesuohjelma tuhoaa bakteerit ja desinfioi pyykin. Bakterinpoistotoiminto on testattu vastaavanlaisella menetelmällä standardin NF EN 13697 (11.2001) mukaisesti.	*	Kyllä	*	*	*	*	*	*	*	Max.
Baby 40°C		4.0	Normaalisti likaantuneet puuvillasta ja/tai pellavasta valmistetut vauvanvaatteet. Pesuvesi huuhdellaan tehokkaammin, mikä auttaa suojaamaan vauvan herkkää ihoa.	*	Kyllä	*	*	*	-	-	*	*	1000 1)
Synteettiset 40 - 60°C		3.0	Normaalilikaiset puserot, paidat, haalarit jne. materiaali polyesteri (Diolen, Trevira), polyamidi (Perlon, Nylon).	*	Kyllä	*	*	*	*	*	*	*	Max.
Sport 30°C		3.0	Normaalisti likaantuneet, puuvillakankaasta tai mikrokuiduista valmistetut urheiluvaatteet. Ohjelmaan sisältyy esipesu - lisäksi pesuainetta myös esipesulokeroon. Älä käytä huuhteluainetta.	*	Kyllä	-	*	*	*	*	*	*	Max.
Arat tekstiilit 30 - 40°C		1.5	Verhot, arat tekstiilit, leningit, hameet, paidat ja puserot.	*	Kyllä	*	*	*	-	-	*	*	1000 1)
Mix 40°C		3.0	Vähän likaiset tai normaalilikaiset puuvilla- ja/tai tekokuitutekstiilit.	-	Kyllä	*	*	*	-	-	*	*	Max.
Pikapesu 15' 30°C		3.0	Raikastaa kevyesti likaantuneet ulkoiluvaatteet, materiaali puuvilla, tekokuitu tai puuvillasekoite. Annostele pienin suositeltu määrä pesuainetta.	-	Kyllä	*	*	*	-	-	*	*	Max.
Villa 40°C		1.0	Villatekstiilit, joissa merkintä Woolmark ja konepesutunniste, samoin kuin silkkitekstiilit (noudata hoitoetiketin ohjeita), pellava, käsinpestävä villa ja viskoosi	-	Kyllä	*	*	-	-	-	*	*	1000 1)
Käsinpesu 20°C													
Eco Puuvilla 40-60°C		6.0	Normaalilikainen puuvillapyykki. 40 ° C ja 60 ° C: n vakio-puuvilla-ohjelman ja paras ohjelma puuvillapyykin pesuun, kun huomioidaan veden ja energiankulutus. - Energiamerkinnän viiteohjelma.	-	Kyllä	*	*	*	-	-	*	*	Max.
Huuhtelu & Linkous	-	6.0	Sama kuin viimeinen huuhtelu ja loppulinkous valko- ja kirjopesuohjelmassa.	-	-	*	*	*	-	-	*	*	Max.
Linkous	-	6.0	Pitkä linkous. Sama kuin valko- ja kirjopesuohjelmassa.	-	-	-	*	*	-	-	-	*	Max.
Tyhjennys	-	-	Tyhjennys ilman linkousta. Koneen voi tyhjentää tällä toiminnolla tyhjennyksen eston jälkeen.	-	-	-	*	*	-	-	-	-	-

* Kyllä = annostele aine / = valinnainen

KULUTUSTIEDOT

Tehonotto off-tilassa 0,11 W / päälle jätettynä -tilassa 0,11 W.

Ohjelma	Lämpötila (°C)	Täyttömäärä (kg)	Vesi (l)	Sähkönkulutus ilman "Aika" (kWh)	Keskim. ohjelman kesto ☺ (tuntia : min)		🌧️ %
					ilman "Aika"	kanssa "Aika"	
Puuvilla	95	6.0	55*	1.90	2:00	1:50	57
Puuvilla	60	6.0	48	1.14	2:30	1:45	
Puuvilla	40	6.0	48	0.64	2:15	1:30	
Baby	40	4.0	41	0.58	1:44	-	40
Synteettiset	60	3.0	50*	0.90	2:05	1:14	
Synteettiset	40	3.0	40	0.50	1:50	0:59	
Sport	30	3.0	50	0.45	2:05	1:14	
Arat tekstiilit	40	1.5	50	0.55	0:45	-	
Arat tekstiilit	30	1.5	50	0.50	0:41	-	61
Mix	40	3.0	40	0.45	1:00	-	
Pikapesu 15'	30	3.0	30	0.15	0:15	-	
Villa	40	1.0	40	0.55	0:35	-	
Käsinpesu	20	1.0	40	0.10	0:30	-	
Evo Puuvilla <60°**	60	6.0	48	0.90	3:30	-	53
Evo Puuvilla <60°**	60	3.0	35	0.75	2:20	-	
Evo Puuvilla <40°**	40	3.0	35	0.53	2:00	-	

Kulutus on mitattu IEC/EN 60 456 -standardin mukaisissa normaalioloissa. Todelliset kulutusarvot voivat vaihdella veden paineen ja lämpötilan, pesukoneen täytön ja pesuohjelman mukaan. Veden ja energian kulutus perustuu ohjelmien oletusasetuksiin. Erikoistoimintojen valitseminen tai pyörimisnopeuden tai lämpötilan muuttaminen vaikuttaa myös kulutustietoihin.

☺ Ohjelman kesto aika saattaa muuttua yllä mainituista arvoista, koska ohjelman kesto riippuu koneen käyttötilasta (katso myös käyttöohjeen Vianetsintä-osio).

🌧️ Likimääräinen jäljellä oleva kosteus (%). Ohjelman päättyessä ja lingotessa maksimilinkousnopeudella oletusohjelmalla.

* Pesukone laskee veden lämpötilaa ottamalla kylmää vettä varsinaisen pesun lopussa ennen tyhjennystä.

** Standardiohjelma puuvillalle ja energiamerkin perusta. Energiansäästöystistä veden todellinen lämpötila saattaa poiketa ohjelman ilmoitetusta lämpötilasta.

PYYKIN VALMISTELU

- Laita pyykki koneeseen, sulje luukku ja annostelee pesuaine taulikon etusivun ja käyttöohjeen kappaleen "Pesuaine ja lisäaineet" mukaisesti.
- Käännä **ohjelmanvalitsin** haluamasi ohjelman ja lämpötilan kohdalle.
- Näytössä näkyy ohjelman kesto ja ennaltamäärätty linkousnopeus. "**Start/Tauko**" -painikkeen viereinen merkkivalo vilkkuu.
- Pesukone on suunniteltu kuluttamaan mahdollisimman vähän virtaa, joten se sammuu automaattisesti, jos valitset ohjelman mutta et käynnistä sitä 15 minuutin kuluessa. Voit käynnistää koneen uudelleen kääntämällä ohjelmanvalitsimen asentoon "O" ja valitsemalla sen jälkeen haluamasi ohjelman uudelleen.

VALITSE HALUAMASI LISÄVALINNAT

Lisävalinta voidaan valita tai peruuttaa milloin tahansa ohjelman aikana. Lisävalinta on voimassa siihen saakka kun sitä vastaavaa ohjelmavaihtetta ei ole vielä suoritettu.

Esipesu

- Vain erittäin likainen pyykki (esimerkiksi kuraiset tai multaiset vaatteet). Pidentää ohjelman kesto noin 15 minuuttia.
- Älä käytä varsinaiseen pesuun nestemäistä pesuainetta, jos olet valinnut esipesutoiminnon.

Aika

- Nopeuttaa ohjelmaa lyhentämällä ohjelman kesto.
- Suosittelava ainoastaan vähän likaiselle pyykille.

Siliävät vaatteet

- Vähentää rypistymistä veden määrän lisäyksellä ja hyvin varovaisella linkouksella.

AJASTUS

Ajastinpainikkeen avulla käyttäjä voi käynnistää koneen milloin haluaa, esimerkiksi yöllä kun sähkö on halvempaa. Älä käytä nestemäisiä pesuaineita.

- Valitse ohjelma, linkousnopeus ja lisävalinnat.
- Paina Ajastus-painiketta usemman kerran valitaksesi I saakka 23 tunnin viiveajan.
- Käynnistä ohjelma (katso "Ohjelman käynnistys").
- Ajastin-painikkeen merkkivalo syttyy ja se sammuu kun ohjelma käynnistyy.
- Kun olet painanut **Start/Tauko**-painiketta, viiveajan laskenta alkaa. Kun ajastettu ohjelma alkaa, viiveaika häviää ja näyttöön tulee ohjelman jäljellä oleva kesto.
- Kun **Start/Tauko**-painiketta on painettu, valittua tuntimäärää voidaan vähentää painamalla uudelleen ajastinpainiketta.

Ajastuksen peruuttaminen

..ennen kuin painat Start/Tauko-painiketta:

- Käännä ohjelmanvalitsin eri asentoon tai paina **Reset**-painiketta.

..kun olet painanut Start/Tauko-painiketta:

- Paina painiketta **Start/Tauko** – viiveen aika häviää näytöstä.

OHJELMAN KÄYNNISTYS

Avaa vesihana ja paina **Start/Tauko**-painiketta.

Start/Tauko-painikkeen viereinen merkkivalo syttyy.

Ohjelmavaiheen osoitin liikkuu vasemmalta oikealle näyttäen parhaallaan käynnissä olevan ohjelmavaiheen: pesu, huuhtelu, linkous/tyhjennys. Kun ohjelmavaihe on päättynyt, sen merkkivalo sammuu.

- Huom:** Sähkökatkon sattuessa, tai jos ohjelma sammutetaan ja kytketään uudelleen päälle pesujakson aikana, ohjelma käynnistyy uudestaan siitä vaiheesta, jossa se keskeytyi.

KANSI AUKI -MERKKIVALO

Ennen ohjelman käynnistymistä ja ohjelman päättymisen jälkeen luukun merkkivalo ilmaisee, milloin luukun voi avata. Kun pesuohjelma on käynnissä, luukku pysyy lukittuna eikä sitä saa yrittää avata väkisin. Jos luukku on pakko avata ohjelman aikana, lue toimintaohjeet kohdasta Käynnissä olevan ohjelman peruuttaminen ennen ohjelman päättymistä.

HÄIRIÖKUVAUKSET

Mikäli mitä tahansa häiriöitä tai muita epäsäännöllisyyksiä esiintyy, katso lisätietoja käyttöohjeiden kohdasta "Vianetsintäopas".

"Vesihana suljettu"

syöttövetä ei ole ei sitä ei ole riittävästi.

"Huolto"

sähkökomponenttivirhe tai -käyttöhäiriö.

"Puhdista pumppu"

jätevetä ei ole pumpattu pois.

Akselinopeus näytöllä vilkkuu: epätasapaino pyörimisen aikana

OHJELMAN PÄÄTTYMINEN

- "kansi auki" merkkivalo syttyy, ja näytössä lukee "End". Noin neljännestunnin kuluttua pesukone sammuu kokonaan, jotta säästetään energiaa.

1. Käännä ohjelmanvalitsin "O" –asentoon.

2. Sulje vesihana.

3. Avaa kansi ja rummun luukut ja ota pyykkit koneesta.

4. Jätä kansi joksikin aikaa auki, jotta koneen sisu kuivuu.

PESUOHJELMAN JA/TAI LISÄVALINTOJEN MUUTTAMINEN OHJELMAN KÄYNNISTÄMISEN JÄLKEEN

- Keskeytä ohjelma painamalla **Start/Tauko**-painiketta. Merkkivalo alkaa vilkkua.
- Valitse uusi ohjelma, lämpötila sekä haluamasi lisätoiminnot ja muuta halutessasi linkousnopeutta.
- Paina uudelleen **Start/Tauko**-painiketta . Uusi ohjelma käynnistyy vaiheesta, johon käynnissä ollut ohjelma on pysähtynyt. Älä lisää pesuainetta.

KÄYNNISSÄ OLEVAN OHJELMAN PERUUTTAMINEN ENNEN OHJELMAN PÄÄTTYMISTÄ

Reset-painikkeella ohjelma voidaan peruuttaa ennen sen päättymistä.

- Pidä **Reset**-painiketta painettuna muutaman sekunnin ajan; näyttöön ilmestyy liikkuva kuva. Vesi tyhjenyy. Saattaa kestää hetken, ennen kuin luukun voi avata.