


RO

**INSTRUCȚIUNI  
DETALIAȚE**  
UTILIZARE A  
CUPTORULUI ELECTRIC

**gorenje**

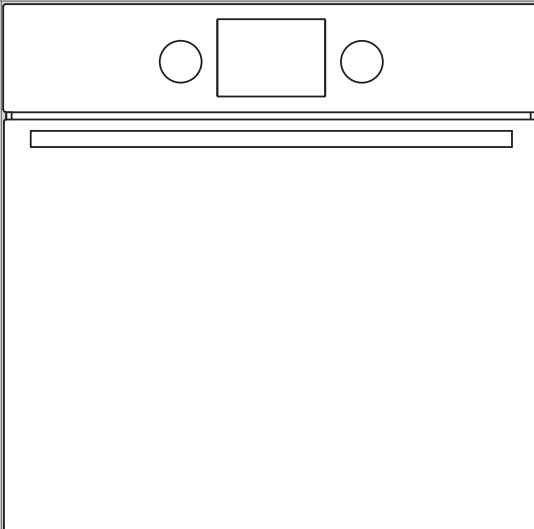

Vă mulțumim pentru încrederea pe care ne-o acordați și pentru că ați achiziționat produsul nostru.

Manualul detaliat de instrucțiuni este furnizat pentru a face utilizarea acestui produs mai ușoară. Instrucțiunile vă vor permite să învățați să utilizați noul produs cât mai repede posibil.

Asigurați-vă că ați primit un aparat intact. Dacă identificați daune survenite pe parcursul transportului, contactați vânzătorul de la care ați achiziționat aparatul sau depozitul regional de unde a fost livrat. Veți găsi numărul de telefon pe factură sau pe avizul de expediție a mărfii.

Instrucțiunile de instalare și racordare sunt furnizate pe o foaie separată.

Instrucțiunile de utilizare sunt disponibile și pe site-ul nostru:

[www.gorenje.com](http://www.gorenje.com) / < <http://www.gorenje.com> />



Informații importante



Sfaturi, observații

# CUPRINS

<b>4 INSTRUCȚIUNI IMPORTANTE DE SIGURANȚĂ</b> 5 Înainte de a conecta cuptorul .....	<b>INTRODUCERE</b>
<b>6 CUPTORUL ELECTRIC</b> 10 Unitatea de control 12 Specificații tehnice	
<b>13 ÎNAINTE DE PRIMA UTILIZARE A CUPTORULUI</b>	<b>PREGĂTIREA CUPTORULUI PENTRU PRIMA UTILIZARE</b>
<b>14 ETAPELE PROCESULUI DE GĂTIRE (1-6)</b> 14 Etapa 1: PORNIRE ȘI SETĂRI 15 Etapa 2: ALEGEREA SISTEMULUI DE GĂTIRE 17 Etapa 3: ALEGEREA SETĂRIILOR 20 Etapa 4: ALEGEREA FUNCȚIILOR ADIȚIONALE/EXTRA 22 Etapa 5: PORNIREA PROCESULUI DE GĂTIRE 22 Etapa 6: OPRIREA CUPTORULUI .....	<b>ETAPELE PROCESULUI DE GĂTIRE</b>
<b>23 DESCRIEREA SISTEMELOR (MODURILOR DE GĂTIRE) ȘI TABELUL PRIVIND PROCESUL DE GĂTIRE</b>	
<b>39 ÎNTREȚINEREA ȘI CURĂȚAREA</b> 40 Curățarea convențională a cuptorului 41 Folosirea funcției "aqua clean" pentru curățarea cuptorului 42 Scoaterea și curățarea ghidajelor telescopice extensibile și a celor de sârmă 43 Montarea inserțiilor catalitice 44 Scoaterea și introducerea ușii cuptorului 47 Scoaterea și introducerea geamului de pe ușa cuptorului 48 Înlocuirea becului	<b>ÎNTREȚINEREA ȘI CURĂȚAREA</b>
<b>49 TABEL CU PRIVIRE LA PROBLEMELE TEHNICE</b> .....	<b>PROBLEME TEHNICE</b>
<b>50 ELIMINAREA</b>	

# INSTRUCȚIUNI IMPORTANTE DE SIGURANȚĂ



## **CITIȚI CU ATENȚIE INSTRUCȚIUNILE ȘI PĂSTRAȚI-LE PENTRU A LE CONSULTA PE VIITOR.**

Acest aparat poate fi utilizat de către copii cu vârsta de peste 8 ani și de către persoane cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse sau lipsite de experiență și cunoștințe doar dacă au fost supravegheate sau instruite în vederea utilizării aparatului într-un mod sigur și înțeleg riscurile implicate. Nu lăsați copiii să se joace cu aparatul. Curățarea și întreținerea nu vor fi făcute de către copii dacă nu sunt supravegheați.

**AVERTISMENT:** Aparatul și părțile sale accesibile devin fierbinți în timpul utilizării. Ar trebui să aveți grijă să evitați atingerea elementelor încinse. Copiii sub 8 ani trebuie ținuti la distanță dacă nu sunt supravegheați continuu.

**AVERTISMENT:** Părțile accesibile vor deveni fierbinți în timpul utilizării. Pentru a evita arsuri și opărire, copiii ar trebui ținuti la distanță.

În timpul utilizării, aparatul devine fierbinte. Ar trebui să aveți grijă să evitați atingerea elementelor încinse din interiorul cuptorului.

Folosiți doar sonda de temperatură care se recomandă a fi utilizată în acest cuptor.

**AVERTISMENT:** Asigurați-vă că aparatul este oprit înainte de a înlocui lampa, pentru a evita riscul unui șoc electric.

Nu utilizați agenți de curățare abrazivi sau raclete ascuțite din metal pentru a curăța cuptorul deoarece ar putea deteriora finisajul sau învelișul de protecție din email. Aceste daune pot duce la crăparea sticlei

Nu utilizați dispozitive de curățare cu abur sau de înaltă presiune pentru a curăța aparatul deoarece se poate produce un șoc electric.

Mijloacele de deconectare trebuie încorporate în cablurile fixe conform normelor de cablare.

În cazul în care cablul de alimentare este deteriorat, trebuie înlocuit de către producător, agenții săi de service autorizați sau persoane similare calificate, pentru a evita un dezastru (doar pentru aparatele cu cablu de legătură).

Pentru a preveni supraîncălzirea, aparatul nu trebuie instalat în spatele unei uși decorative.

**Aparatul este destinat uzului casnic.** A nu se utiliza în alte scopuri, precum încălzirea camerei, uscarea animalelor de companie sau a altor animale, a hârtiei, materialelor textile, plantelor medicinale, etc. deoarece ar putea duce la rănire sau la producerea unui incendiu.

**Aparatul poate fi conectat** la sursa de energie doar de către un tehnician autorizat sau de către un specialist. Intervențiile asupra aparatului sau repararea acestuia de către o persoană neautorizată pot cauza răni grave sau avarierea produsului.

În cazul în care **cablurile de alimentare** ale altor aparate aflate lângă acesta se prind în ușa cuptorului, acestea se pot deteriora, ceea ce poate produce un scurtcircuit. Prin urmare, țineți cablurile de alimentare ale altor aparate la o distanță sigură.

Nu acoperiți pereții cuptorului cu folie de aluminiu și nu așezați tăvi de copt sau alte vase de gătit pe fundul cuptorului. Folia de

aluminiu va împiedica circulația aerului în cuptor, va împiedica procesul de gătit și va distruge stratul de email.

Ușa cuptorului devine foarte fierbinte în timpul funcționării. Un al treilea geam este montat pentru protecție suplimentară, reducând temperatura suprafeței exterioare (doar la anumite modele).

Balamalele ușii cuptorului se pot deteriora dacă sunt supuse unei greutatei excesive. Nu așezați tigăi grele pe ușa deschisă a cuptorului și nu vă sprijiniți pe ea când curățați interiorul cuptorului. Nu vă așezați niciodată pe ușa deschisă a cuptorului și nu lăsați nici copiii să se așeze pe ea.

Nu folosiți mânerul ușii pentru a ridica aparatul!

Funcționarea aparatului este sigură cu și fără ghidajele tăvii.

Asigurați-vă că orificiile de ventilație nu sunt niciodată acoperite sau blocate.

## ÎNAINTE DE A CONECTA CUPTORUL




**Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare înainte de conectarea aparatului. Reparațiile sau orice revendicare de garanție care rezultă din conectarea sau utilizarea incorectă a aparatului nu sunt acoperite de garanție.**

# CUPTORUL ELECTRIC


## (DESCRIEREA CUPTORULUI ȘI A ECHIPAMENTULUI - ÎN FUNCȚIE DE MODEL)

Figura reprezintă unul dintre modelele aparatului incorporabil. Deoarece aparatele pentru care au fost elaborate aceste instrucțiuni pot avea diferite echipamente, unele funcții sau echipamente pot fi descrise în manual, dar este posibil ca acestea să nu se regăsească pe aparatele dumneavoastră.

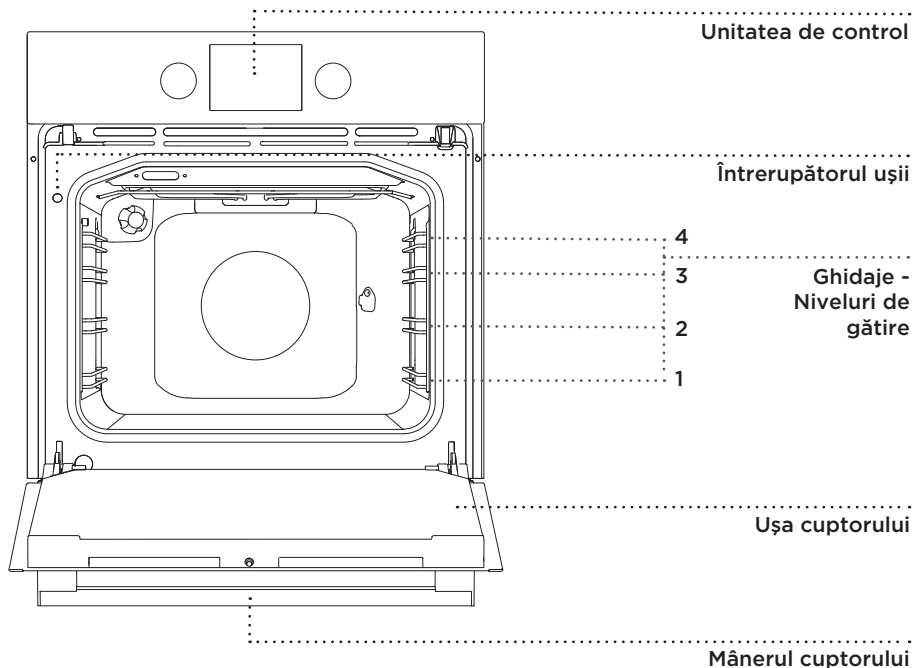

### BUTON DE ÎMPINGERE ȘI TRAGERE

Împingeți ușor butonul până când se ridică; apoi, rotiți-l.

 După fiecare utilizare, rotiți butonul în poziția "off" și împingeți-l. Butonul poate fi împins doar atunci când butonul este în poziția "off".

## GHIDAJE DE SÂRMĂ

Ghidajele de sârmă permit pregătirea mâncărilor pe cele patru niveluri (vă rugăm să rețineți că nivelurile/ ghidajele sunt numerotate din partea de jos).

Ghidajele 3 și 4 sunt destinate grătarului.

## GHIDAJE TELESCOPICE DETAȘABILE

Ghidajele telescopice detașabile pot corespunde nivelului 2, 3 și 4. Ghidajele retractabile pot fi extensibile parțial sau complet.

## ÎNTRERUPĂTORUL UȘII CUPTORULUI

Întrerupătoarele dezactivează încălzirea cuptorului și ventilatorul, dacă ușa cuptorului este deschisă în timpul procesului de gătit. Când ușa se închide, întrerupătoarele repornesc rezistențele.

## VENTILATORUL DE RĂCIRE


Aparatul este prevăzut cu un ventilator de răcire care răcește carcasa și panoul de comandă al aparatului.

## UTILIZAREA PRELUNGITĂ A VENTILATORULUI DE RĂCIRE

După oprirea cuptorului, ventilatorul de răcire continuă să funcționeze pe o perioadă scurtă pentru a răci cuptorul.

## ECHIPAMENTELE ȘI ACCESORIILE CUPTORULUI

(În funcție de model)




**VASELE TERMOREZISTENTE** sunt utilizate pentru gătitul cu toate sistemele cuptorului. Pot fi folosite și ca tavă de servire.



**GRĂTARUL** este folosit pentru pregătirea fripturilor sau ca suport pentru tigăile, tăvile de copt sau vasele de copt cu mâncare.



Grătarul este prevăzut cu sistem de blocare de siguranță. Prin urmare, ridicați ușor grătarul din partea din față când doriți să îl scoateți din cuptor.



**TAVA PUȚIN ADÂNCĂ** este folosită pentru produse de patiserie și prăjituri.

**TAVA ADÂNCĂ** este folosită pentru friptură și produse de patiserie cu textură fragedă. Poate fi folosită și ca tavă de picurare.





Nu așezați niciodată tava adâncă pe primul ghidaj în timpul procesului de gătit, cu excepția cazului când frigeți pe grătar sau folosiți rotisorul și folosiți tava adâncă doar ca tavă de picurare.



**Pe măsură ce accesoriile de coacere se încălzesc, forma acestora se poate modifica. Acest lucru nu afectează funcționalitatea acestora, iar acestea vor reveni la forma originală atunci când se răcesc.**

Grătarul sau tava trebuie să fie întotdeauna introduse în canalul dintre cele două profile de sârmă.

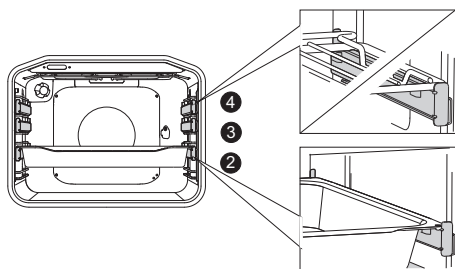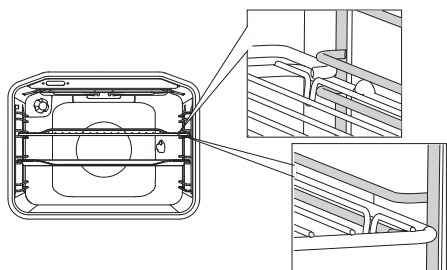


Cu ghidajele telescopice extensibile, scoateți în primul rând ghidajele de pe un nivel și așezați grătarul sau tava de copt pe ele. Apoi, împingeți-le cu mâna cât de mult puteți.



Închideți ușa cuptorului atunci când ghidajele telescopice sunt introduse complet în cuptor.



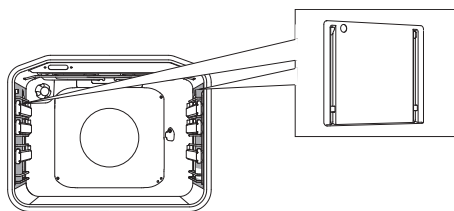

**INSERȚIILE UȘOR DE CURĂȚAT** previn lipirea grăsimii de părțile laterale ale interiorului cuptorului.




**ROTISORUL** (frigăruie de carne) se folosește pentru friptură. Setul conține un suport pentru frigăruie, o țepușă cu șuruburi și un mâner detașabil.



Aparatul și unele din părțile accesibile au tendința să se încingă în timpul procesului de gătire. Folosiți mănuși de bucătărie.

# UNITATEA DE CONTROL

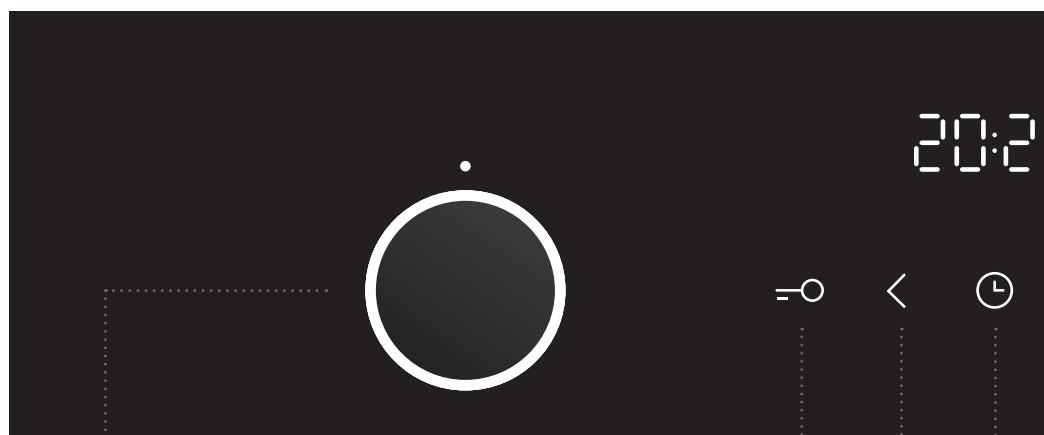

**1** BUTON  
SELECTOR  
SISTEM


**2** BLOCARE  
SIGURANȚĂ  
COPII

**3** TASTĂ  
SCĂDERE  
VALOARE

**4** TASTA CEAS

## NOTĂ:

Simbolurile sistemelor de gătire pot fi localizate pe buton sau pe panoul frontal.  
(în funcție de modelul aparatului).

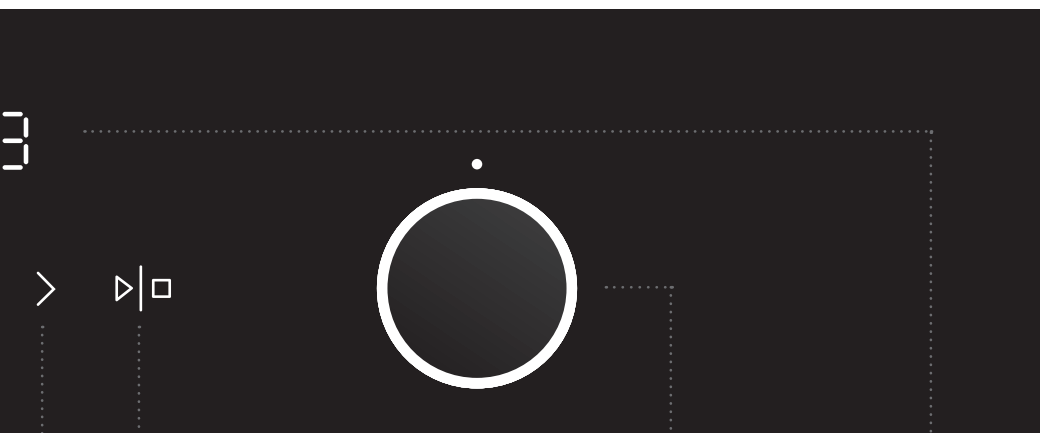

**5** TASTĂ  
CREȘTERE

**6** TASTA START/  
STOP pentru a  
opri sau temporiza  
programul

**7** BUTON  
TEMPERATURĂ

**8** AFIȘAJ TIMP

**NOTĂ:**

Tastele vor reacționa mai bine dacă le veți atinge cu o parte mai mare a degetului dvs. La fiecare apăsare a unei taste se va emite un semnal acustic scurt.

# SPECIFICAȚII TEHNICE

(ÎN FUNCȚIE DE MODEL)

XXXXXX	220-240V ~	$P_{nmax}$ : 3.5 kW	TN XXXXX
TIP: XXXXXX	220V-240V, 50/60Hz		
ART. Nr:			
SER. Nr: XXXXXX			

Plăcuța care indică informațiile de bază ale aparatului este localizată pe marginea cuptorului și este vizibilă atunci când ușa cuptorului este deschisă.

# ÎNAINTE DE PRIMA UTILIZARE A CUPTORULUI

---

La primirea aparatului, înlăturați toate componentele, inclusiv echipamentele de transport, din cuptor.

Curățați toate accesoriile și ustensilele cu apă caldă și detergent obișnuit. Nu folosiți detergenți abrazivi.

**Când încingeți cuptorul pentru prima oară**, acesta va emana un miros caracteristic aparatelor noi. Ventilați bine camera în timpul primei utilizări.

# ETAPELE PROCESULUI DE GĂTIRE (1-6)


---

## ETAPA 1: PORNIRE ȘI SETĂRI


După conectarea aparatului sau după o pană de curent prelungită, ora 12:00 va clipi pe afișaj și simbolul următor se va aprinde: ⌚.

Setați ora.

### SETAREA CEASULUI

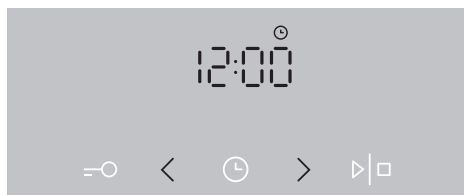

**1** Setați ceasul atingând tastele < sau > și confirmați atingând tasta ⌚.

 Dacă țineți apăsat tasta de ajustare a valorii, viteza de modificare a valorii setate va crește.


### MODIFICAREA SETĂRILOR DE CEAS

Setările de ceas pot fi modificate atunci când funcția cronometrului nu este activată.

Pentru a seta ora actuală (ceas), apăsați tasta CEAS de mai multe ori pentru a selecta simbolul următor: ⌚.

# ETAPA 2: ALEGEREA SISTEMULUI DE GĂTIRE

0

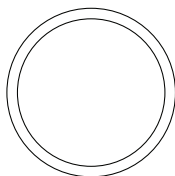

Rotiți butonul (la stânga și dreapta) pentru a selecta sistemul de gătire (a se vedea tabelul referitor la programe).



Setările pot fi modificate și în timpul funcționării.

SISTEM	DESCRIERE	TEMPERATURA SUGERATĂ °C
<b>SISTEMELE DE GĂTIRE</b>		
»»»»	<b>PREÎNCĂLZIRE RAPIDĂ</b> Folosiți această funcție dacă doriți să încălziți cuptorul la temperatura dorită cât mai repede posibil. Această funcție nu este corespunzătoare pentru prepararea alimentelor. Când cuptorul se încălzește la temperatura dorită, procesul de încălzire este finalizat.	160
— —	<b>REZISTENȚĂ SUPERIOARĂ ȘI INFERIOARĂ</b> Rezistențele inferioare și cele de pe plafonul cuptorului vor radia uniform căldură în interiorul cuptorului. Produsele de patiserie sau carnea pot fi coapte/fripte doar la un singur nivel de înălțime.	200
— —	<b>REZISTENȚĂ SUPERIOARĂ</b> Doar rezistența de pe plafonul cuptorului va radia căldură pe alimente. Folosiți-o pentru a rumeni partea superioară a mâncării (rumenire finală).	180
— —	<b>REZISTENȚĂ INFERIOARĂ</b> Doar rezistența inferioară a cuptorului va radia căldură. Folosiți această rezistență pentru a rumeni partea inferioară a mâncării.	180
▼▼	<b>GRĂTAR</b> Doar rezistența grătarului - o parte din setul de grătar mai mare - va funcționa. Acest sistem este folosit pentru pregătirea unei cantități mai mici de sandvișuri cu o felie de pâine sau cârnăciori de bere și pentru prăjirea pâinii.	230
▼▼▼	<b>GRĂTAR MARE</b> Rezistența superioară și rezistența grătarului vor funcționa simultan. Căldura este radiată direct de rezistența grătarului montată pe plafonul cuptorului. Pentru a amplifica efectul de încălzire, rezistența superioară este, de asemenea, activată. Această combinație este folosită pentru pregătirea unei cantități mai mici de sandvișuri cu o felie de pâine, de carne sau de cârnăciori de bere și pentru prăjirea pâinii.	230
▼▼▼ ✻	<b>GRĂTAR CU VENTILATOR</b> Rezistența grătarului și ventilatorul vor funcționa simultan. Această combinație este folosită pentru frigerea cărnii și pentru frigerea unei cantități mai mari de carne roșie sau albă pe un singur nivel de înălțime. De asemenea, este adecvat pentru preparate gratinate și pentru rumenirea crustei crocante.	170



SISTEM	DESCRIERE	TEMPERATURA SUGERATĂ °C
	<b>REZISTENȚĂ SUPERIOARĂ ȘI VENTILATOR</b> Rezistența superioară și ventilatorul vor funcționa simultan. Folosiți acest sistem pentru a frige cantități mari de carne roșie sau albă. De asemenea, este adecvat pentru preparate gratinate.	170
	<b>AER CALD ȘI REZISTENȚĂ INFERIOARĂ</b> Rezistența inferioară, rezistența rotundă și ventilatorul de aer cald vor funcționa simultan. Acestea sunt utilizate pentru pregătirea pizzei, a produselor fragede de patiserie, a checurilor cu fructe confiate, a aluatului dospit și fraged pe mai multe niveluri simultan.	200
	<b>AER CALD</b> Rezistența rotundă și ventilatorul vor funcționa simultan. Ventilatorul montat, pe peretele din spate al cuptorului, asigură faptul că aerul cald circulă constant în jurul fripturii sau al produselor de patiserie. Acest mod este folosit pentru frigerea cărnii și coacerea produselor de patiserie pe mai multe niveluri simultan.	180
	<b>REZISTENȚĂ INFERIOARĂ ȘI VENTILATOR</b> Acestea sunt utilizate pentru coacerea produse de patiserie dospite și a celor cu creștere scăzută și pentru conservarea fructelor și legumelor.	180
	<b>REZISTENȚĂ SUPERIOARĂ ȘI INFERIOARĂ CU VENTILATOR</b> Ambele rezistențe și ventilatorul sunt activate. Ventilatorul permite circulația uniformă a aerului cald în interiorul cuptorului. Acesta este folosit pentru produsele de patiserie, pentru decongelare și pentru uscarea fructelor și legumelor.	180
	<b>PĂSTRAREA FARFURIEI LA CALD</b> Folosiți această funcție pentru a încălzi vasele (farfurii, cești) înainte de servirea mâncării pentru a păstra mâncarea caldă mai mult timp.	60
	<b>COACERE LENTĂ (GENTLEBAKE) <sup>1)</sup></b> Această funcție permite coacerea blândă, lentă și uniformă, ce face ca produsele să fie moi și suculente. Este potrivită pentru fripturi, pește și produse de patiserie, pe un singur nivel. Setează temperatura în intervalul de la 140 la 220 °C.	180
	<b>DECONGELARE</b> Aerul circulă fără activarea rezistențelor. Se va activa doar ventilatorul. Se folosește pentru decongelarea lentă a alimentelor congelate.	-
	<b>AQUA CLEAN</b> Doar rezistența inferioară va radia căldură. Folosiți această funcție pentru îndepărtarea petelor și a reziduurilor de mâncare din cuptor. Programul durează 30 de minute.	-



<sup>1)</sup> Este folosit pentru a obține o clasă de eficiență energetică în conformitate cu standardul EN 60350-1.



# ETAPA 3: ALEGEREA SETĂRILOR

## REGLAREA TEMPERATURII DE GĂTIRE

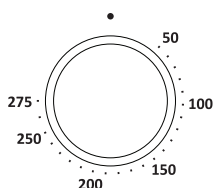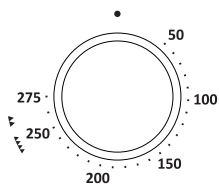

 Reglați butonul de temperatură până la poziția , când folosiți sistemul cuptorului cu grătarul mare și grătarul.



Rotiți butonul pentru a seta TEMPERATURA dorită.

După pornirea aparatului prin apăsarea tastei START, pictograma temperaturii se va afișa pe unitatea de afișaj.

 Pentru a porni aparatul, apăsați tasta START și țineți-o apăsată scurt - aproximativ 1 secundă.


# FUNȚIILE CRONOMETRULUI

Mai întâi rotiți BUTONUL SELECTOR AL SISTEMULUI DE GĂTIRE, apoi setați temperatura.

Apăsați tasta CRONOMETRU de mai multe ori pentru a selecta funcția dorită de cronometrare.

Pictograma pentru funcția selectată de cronometrare se va aprinde și intervalul reglabil de pornire/finalizare va clipi pe afișaj.

Apăsați tasta START pentru a porni procesul de gătire. TIMPUL DE GĂTIRE SCURS se va afișa.

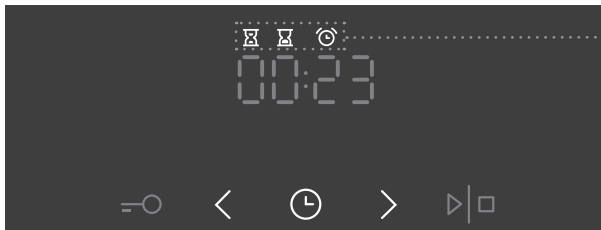

Afișajul funcției  
cronometru



## Setarea intervalului de gătire

În acest mod, aveți posibilitatea să definiți durata procesului de gătire (interval de gătire). Setati intervalul dorit de gătire. Mai întâi setați minutele, apoi orele. Pictograma și intervalul de gătire vor apărea pe afișaj.



## Setarea pornirii temporizate

În acest mod, puteți specifica durata procesului de gătire (interval de gătire) și ora de finalizare a procesului de gătire (interval de finalizare). Asigurați-vă că ceasul este setat corect la ora actuală.

Exemplu:

Ora actuală: amiază

Interval de gătire: 2 ore

Finalizare gătire: 6 pm

Mai întâi setați OPERATION DURATION/DURATA OPERAȚIEI (2 hours/2 ore). Atingeți de două ori butonul CLOCK/CEAS pentru a selecta END OF OPERATION/SFÂRȘITUL OPERAȚIEI. Ecranul afișează automat o sumă intermitentă a timpului zilei și durata de funcționare a cuptorului (14:00).

Setați timpul pentru sfârșitul coacerii (18:00).

Apăsați START pentru a porni procesul de gătire. Cronometrul va aștepta ora pentru pornirea gătirii și simbolul se va aprinde. Cuptorul pornește automat (la 4pm) și se oprește la ora selectată (la 6 pm).



## Setarea minutarului


Minutarul poate fi folosit independent de funcția cuptorului. Cea mai lungă setare posibilă este de 24 de ore. Pe parcursul ultimului minut, minutarul afișează secunde rămase.



După ce ora setată se scurge, cuptorul se va opri automat (finalizare gătire). Se va emite un semnal acustic care poate fi oprit prin apăsarea oricărei taste. După un minut, semnalul acustic se va opri automat.

Funcțiile cronometrului pot fi anulate prin setarea orei la "0". Orice funcție de cronometrare poate fi anulată, de asemenea, apăsând tastele: < și > ținându-le apăsat.

## ETAPA 4: ALEGEREA FUNCȚIILOR ADIȚIONALE/EXTRA

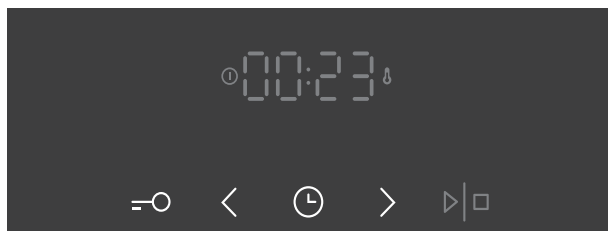

Activați/dezactivați funcțiile prin apăsarea tastei dorite sau a unei combinații de taste.

---

### **BLOCARE PENTRU SIGURANȚA COPIILOR!**

Activați funcția prin apăsarea tastei BLOCARE. "Loc" va apărea pe afișaj timp de 5 secunde. Apăsați tasta din nou pentru a dezactiva funcția de blocare pentru siguranța copiilor.

Dacă funcția de blocare pentru siguranța copiilor este activată fără nicio funcție de cronometrare activată (doar ceasul este afișat), cuptorul nu va funcționa. Dacă funcția de blocare este activată după setarea unei funcții de cronometrare, atunci cuptorul va funcționa normal; cu toate acestea, nu va fi posibil să modificați setările.

Când funcția de blocare pentru siguranța copiilor este activată, sistemele pot fi modificate, însă nu va fi posibil să modificați funcțiile adiționale. Procesul de gătit poate fi oprit prin rotirea butonului selector la "0". Funcția de blocare va rămâne activă după oprirea cuptorului. Pentru a selecta un sistem nou, trebuie mai întâi să dezactivați funcția de blocare.

### **ILUMINATUL CUPTORULUI**

Iluminatul cuptorului se pornește automat la selectarea unui sistem de gătit.

## 5sek < SEMNAL ACUSTIC

Intensitatea semnalului acustic poate fi setată când funcția de cronometrare nu este activată (se afișează doar ora).

Apăsați tasta < și țineți-o apăsată timp de 5 secunde. Mai întâi va apărea "Vol" pe afișaj, urmat de două bare complet iluminate. Apăsați < și > pentru a selecta unul din cele trei niveluri de volum (una, două sau trei bare). După trei secunde, setarea se va salva automat și ora se va afișa.

## 5sek > SCĂDEREA CONTRASTULUI DE AFIȘARE

Butonul selector al sistemului de gătire trebuie să fie în poziția "0". Țineți tasta > apăsată timp de 5 secunde. Mai întâi se va afișa "bri" pe afișaj, urmat de două bare complet iluminate. Apăsați tastele < și > pentru a ajusta intensitatea afișajului (una, două sau trei bare). După trei secunde, setarea se va salva automat.

## ⊖ ⊕ PORNIREA / OPRIREA AFIȘAJULUI CEASULUI

Pentru a opri afișajul ceasului, atingeți simultan tastele "tastă" și "ceas" și mențineți apăsat timp de 5 secunde. Comanda "oprire" va apărea timp de câteva secunde; apoi, se va aprinde simbolul ⊖. Pentru a reactiva afișajul ceasului, apăsați din nou simultan pe tastele "tastă" și "ceas" cât timp nu este activă nicio funcție cronometru.




După o pană de curent sau după ce aparatul este oprit, setările funcțiilor adiționale vor rămâne salvate doar timp de câteva minute. Apoi, toate setările, cu excepția semnalului acustic și a funcției de blocare pentru siguranța copiilor se vor reseta la cele din fabrică.

## ETAPA 5: PORNIREA PROCESULUI DE GĂTIRE

Porniți procesul de gătire apăsând și ținând apăsat tasta START/STOP. Simbolurile pentru temperatură și funcționare se vor aprinde.

Dacă nu se selectează nicio funcție de cronometru, durata de gătire și intervalul de gătire vor apărea pe afișaj.

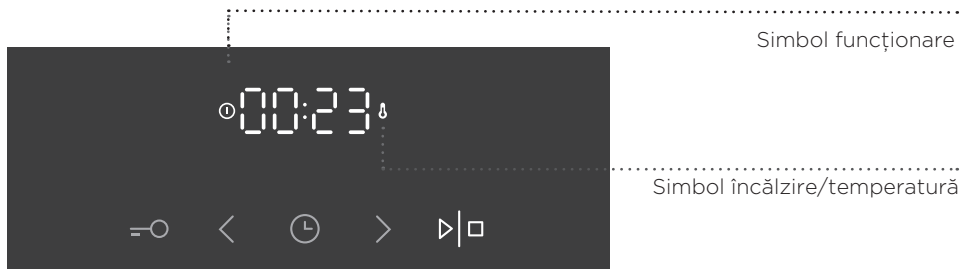



În timp ce cuptorul se încălzește, simbolul pentru temperatură va clipi. Atunci când cuptorul va atinge temperatura setată, simbolul va lumina continuu și se va auzi un sunet scurt (bip).


## ETAPA 6: OPRIREA CUPTORULUI

Pentru a opri procesul de gătire, apăsați și țineți apăsat tasta START/STOP.

Rotiți BUTONUL SELECTOR AL SISTEMULUI DE GĂTIRE și BUTONUL TEMPERATURĂ la poziția "0".

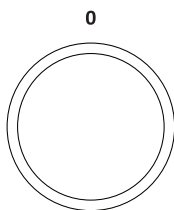

 După finalizarea procesului de gătire, toate setările cronometrului se vor temporiza și anula, cu excepția minutarului. Ora (ceas) se va afișa. Ventilatorul de răcire va continua să funcționeze pentru o anumită perioadă.

 După folosirea cuptorului ar putea rămâne o cantitate mică de apă în canalul condensator (poziționat sub ușă). Ștergeți canalul cu un burete sau o cârpă.

# DESCRIEREA SISTEMELOR (MODURILOR DE GĂTIRE) ȘI TABELUL PRIVIND PROCESUL DE GĂTIRE

---

Dacă mâncarea dorită nu se regăsește în tabelul privind procesul de gătire, veți găsi informații despre mâncăruri similare.

Informațiile se aplică procesului de gătire pe un singur nivel.

Se indică un interval de temperatură sugerat. Începeți cu o temperatură redusă și creșteți-o dacă constatați că mâncarea nu este suficient de rumenită.

Timpii de gătire reprezintă estimări brute și pot varia în funcție de anumite condiții.

**Preîncălziți cuptorul** doar dacă acest lucru este menționat în rețetă sau este prevăzut în tabelele acestui manual de instrucțiuni. Încălzirea unui cuptor gol consumă multă energie. Prin urmare, prin coacerea mai multor tipuri de produse de patiserie sau a mai multor pizza în mod succesiv, veți economisi energie, deoarece cuptorul va fi preîncălzit deja.

Folosiți tăvi adânci și puțin adânci închise la culoare, stratificate cu silicon sau acoperite cu email, deoarece acestea conduc căldura foarte bine.

Când folosiți hârtie de copt, asigurați-vă că este rezistentă la temperaturi ridicate.

Atunci când gătiți bucăți mari de carne sau produse de patiserie, se va genera o cantitate mare de abur în interiorul cuptorului, care la rândul său poate forma condens pe ușa cuptorului. Acesta este un fenomen normal care nu va afecta funcționarea aparatului. După finalizarea procesului de gătit, ștergeți ușa și uscați geamul ușii.

Oprțiți cuptorul cu aproximativ 10 minute înainte de sfârșitul procesului de gătire pentru a economisi energie utilizând căldura acumulată.


Nu răciți mâncarea într-un cuptor închis pentru a preveni formarea condensului (rouă).

## Niveluri standard de testare a gradului de preparare și temperatura de interior finală recomandată pentru diferite tipuri de carne

Tip aliment	Temperatură de interior pentru alimente Food core temperature (°C)	Culoarea cărnii în secțiune și culoarea sucului
<b>CARNE DE VITĂ</b>		
În sânge	40-45	roșie, precum carnea crudă, puțin suc
În sânge medie	55-60	roșu deschis, mult suc roșu
Medie	65-70	roz, cantitate mică de suc de culoare roz pal
Bine făcută	75-80	maro cu nunață de gri uniformă, suc puțin fără culoare
<b>CARNE DE VIȚEL</b>		
Bine făcută	75-85	roșu-marou
<b>PORC</b>		
Medie	65-70	roz deschis
Bine făcută	75-85	galben- maro
<b>CARNE DE MIEL</b>		
Bine făcută	79	gri, suc de nuanță roz
<b>CARNE DE OAIÉ</b>		
În sânge	45	roșie, precum carnea crudă, puțin suc
În sânge medie	55-60	roșu deschis
Medie	65-70	roz în mijloc
Bine făcută	80	gri
<b>CARNE DE CAPRĂ</b>		
Medie	70	roz pal, suc de culoare roz
Bine făcută	82	gri, suc doar puțin roz
<b>CARNE DE PUI</b>		
Bine făcută	82	gri deschis
<b>PEȘTE</b>		
Bine făcut	65-70	alb înspre gri-marou



## REZISTENȚĂ SUPERIOARĂ ȘI INFERIOARĂ

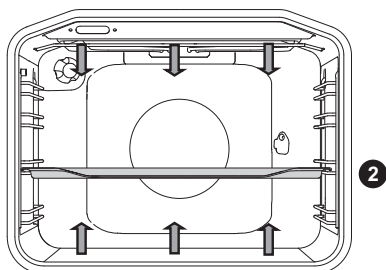

Rezistențele inferioare și cele de pe plafonul cuptorului vor radia uniform căldură în interiorul cuptorului.

### Frigerea cărnii:

Folosiți o tigaie sau o tavă acoperită cu email, termorezistentă, din lut sau fontă. Tăvile din oțel inoxidabil nu sunt corespunzătoare deoarece reflectă puternic căldura.

Folosiți o tigaie sau o tavă acoperită cu email, termorezistentă, din lut sau fontă. Tăvile din oțel inoxidabil nu sunt corespunzătoare deoarece reflectă puternic căldura.

Tip aliment	Greutate (g)	Ghidaj (începând din partea inferioară)	Temperatură (°C)	TimP de gătit (min)
<b>CARNE</b>				
Friptură de porc	1500	2	180-200	90-110
Pulpă de porc	1500	2	180-200	100-120
Ruladă de porc	1500	2	180-200	120-140
Ruladă de carne	1500	2	200-210	60-70
Friptură de vită	1500	2	170-190	120-140
Ruladă de vițel	1500	2	180-200	90-120
Pulpă de miel	1500	2	180-200	100-120
Pulpă iepure	1500	2	180-200	100-120
Cotlet căprioară	1500	2	180-200	100-120
Pizza *	/	2	200-220	20-30
Pui	1500	2	190-210	70-90
<b>PEȘTE</b>				
Pește înăbușit	1000g / bucată	2	210	50-60

Folosiți acest sistem pentru a frige carnea de pui, dacă aparatul nu este prevăzut cu sistem

Folosiți acest sistem pentru a coace pizza, dacă aparatul nu este prevăzut cu sistem

Simbolul \* semnifică că cuptorul trebuie preîncălzit cu ajutorul sistemului de gătit selectat.

## Produse de patiserie:

Folosiți doar un nivel și tăvi sau tăvi puțin adânci de copt închise la culoare. În tăvile puțin adânci sau tăvile de copt de culoare deschisă, rumenirea produselor de patiserie va fi mai redusă, deoarece echipamentul va reflecta căldura. Așezați întotdeauna tăvile de copt pe grătar. Dacă folosiți tava de copt puțin adâncă furnizată, scoateți grătarul. Timpul de gătire va fi mai scurt dacă cuptorul este preîncălzit.

Tip aliment	Ghidaj (începând din partea inferioară)	Temperatură (°C)	Timp de gătit (min)
<b>PRODUSE PATISERIE</b>			
Sufleu de legume	2	190-200	30-35
Sufleu dulce	2	190-200	30-35
Chifle (Semmel)*	2	190-210	20-30
Pâine albă *	2	180-190	50-60
Pâine din făină de hrișcă*	2	180-190	50-60
Pâine din cereale integrale *	2	180-190	50-60
Pâine din făină de seară *	2	180-190	50-60
Pâine din făină de alac *	2	180-190	50-60
Tort nucă	2	170-180	50-60
Pandișpan *	2	160-170	25-30
Prăjitură cu brânză	2	170-180	65-75
Brioșe	2	170-180	25-30
Produse de patiserie preparate din aluat dospit	2	200-210	20-30
Varză pirozhki	2	185-195	25-35
Prăjitură cu fructe	2	150-160	40-50
Biscuiți Meringue	2	80-90	120-130
Rulouri umplute cu jeleu (Buchtel)	2	170-180	30-40


Simbolul \* semnifică că cuptorul trebuie preîncălzit cu ajutorul sistemului de gătit selectat.

Sfat	Utilizare
<b>Este gata prăjitura?</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Înțepați prăjitura în partea de sus cu o scobitoare sau cu un băț de lemn. Dacă nu sunt urme pe scobitoare sau pe băț atunci când o/il scoateți, prăjitura este gata.</li> </ul>
<b>S-a lăsat prăjitura?</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Verificați rețeta.</li> <li>Data viitoare, folosiți mai puțin lichid.</li> <li>Observați timpul de amestecare când folosiți mixere mici, blendere, etc..</li> </ul>
<b>Este fundul prăjiturii prea deschis la culoare?</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Folosiți o tavă puțin adâncă sau o tavă de copt de culoare închisă.</li> <li>Așezați tava puțin adâncă pe ghidajul de mai jos și porniți rezistența inferioară spre sfârșitul procesului de gătire.</li> </ul>
<b>Prăjitura cu umplutură umedă nu este făcută?</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Creșteți temperatura și prelungiți timpul de coacere.</li> </ul>



Nu așezați tava adâncă pe primul ghidaj.

# GRĂȚAR MARE, GRĂȚAR

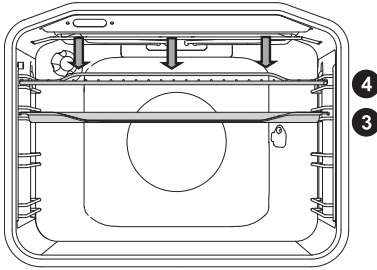

Când pregătiți alimente pe grătar cu ajutorul grătarului mare, rezistența superioară și rezistența grătarului montată pe plafonul cuptorului vor funcționa simultan.

Când pregătiți alimente pe grătar, rezistența superioară și rezistența grătarului montată pe plafonul cuptorului vor funcționa simultan.

Temperatura maximă permisă: 240°C.

Preîncălziți rezistența cu infraroșu (grătar) timp de cinci minute.

Supravegheați procesul de gătire tot timpul. Carnea se poate arde repede datorită temperaturii mari.

Frigerea cu rezistența grătarului este potrivită pentru frigerea și gătirea cârnaților, bucăților de carne și peștelui (fripturi, escalop, friptură sau file de somon, etc.) cu cantitate redusă de grăsime. sau pentru prăjirea pâinii.

Când frigeți direct pe grătar, ungeți-l cu ulei pentru a preveni lipirea cărnii și introduceți-l pe cel de-al patrulea ghidaj. Introduceți tava de picurare în ghidajul 1 sau 2. Când frigeți în tava de copt, asigurați-vă că există suficient lichid în tavă pentru a preveni arderea acesteia. Întoarceți carnea în timpul frigerii.

După frigere, curățați cuptorul, accesoriile și ustensilele.

## Tabel pentru pregătirea pe grătar - grătar mic

Tip aliment	Greutate (g)	Ghidaj (începând din partea inferioară)	Temperatură (°C)	Timp de gătit (min)
<b>CARNE</b>				
Friptură vită, medie	180 g/bucată	3	230	15-20
File ceafă de porc	150 g/bucată	3	230	18-22
Cotlete	280 g/bucată	3	230	20-25
Cârnați de grătar	70 g/bucată	3	230	10-15
<b>PÂINE PRĂJITĂ</b>				
Pâine prăjită	/	4	230	3-6
Tartine	/	4	230	3-6

## Tabel pentru prepararea la grătar - grătar mare

Tip aliment	Greutate (g)	Ghidaj (începând din partea inferioară)	Temperatură (°C)	Timp de gătit (min)
<b>CARNE</b>				
Friptură vită, în sânge	180 g/bucată	3	230	15-20
Friptură vită, bine făcută	180 g/bucată	3	230	18-25
File din ceafă de porc	150 g/bucată	3	230	20-25
Cotlete	280 g/bucată	3	230	20-25
Escalop vițel	140 g/bucată	3	230	20-25
Cârnați de grătar	70 g/bucată	3	230	10-15
Conservă din carne de porc (Leberkäse)	150 g/bucată	3	230	10-15
<b>PEȘTE</b>				
Friptură/ file somon	200 g/bucată	3	230	15-25
<b>PÂINE PRĂJITĂ</b>				
Pâine prăjită	/	4	230	1-3
Tartine	/	4	230	2-5

Când frigeți în tava de copt, asigurați-vă că este suficient lichid în tava ca să nu se ardă. Întoarceți carnea în timpul gătirii.

Atunci când gătiți păstrăv, uscați peștele cu un prosop de hârtie. Condimentați interiorul peștelui; acoperiți-l cu ulei la exterior și așezați-l pe grătar. Nu întoarceți peștele atunci când îl pregătiți pe grătar.




**Țineți întotdeauna ușa cuptorului închisă când folosiți rezistența (cu infraroșu) a grătarului.**


**Rezistența grătarului, grătarul și alte accesorii ale cuptorului se încălzesc în timpul preparării. Prin urmare, folosiți mănuși de bucătărie și clești pentru carne.**

## Prepararea la rotisor (în funcție de model)


Temperatura maximă când utilizați rotisorul este de 240°C.

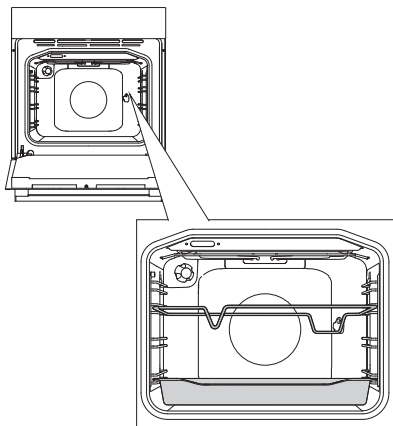


- 1** Introduceți suportul țepușei în cel de-al treilea ghidaj din partea inferioară și așezați tava adâncă pe ghidajul inferior (1) care va servi drept tavă de picurare.

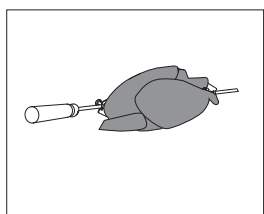

- 2** Așezați carnea pe țepușa și strângeți șuruburile.

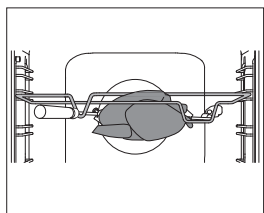

- 3** Așezați mânerul țepușei pe suportul frontal al țepușei și introduceți vârful în orificiul din partea dreaptă a peretelui din spate al cuptorului (orificiul este protejat de un capac rotativ).

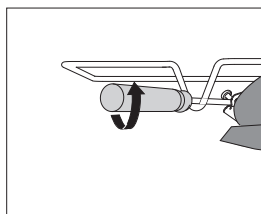


- 4** Desfaceți mânerul țepușei și închideți ușa cuptorului.

Porniți cuptorul și selectați sistemul GRĂTAR MARE.



**Grătarul va funcționa doar atunci când ușa cuptorului este închisă.**


## GRĂȚAR CU VENTILATOR

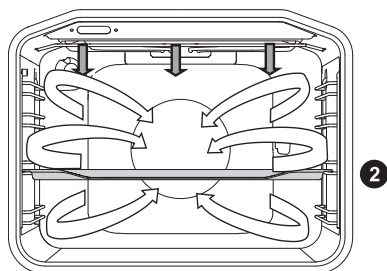

În acest mod de funcționare, încălzitorul grătarului și ventilatorul funcționează simultan. Adecvat pentru prăjirea cărnii, peștelui și a legumelor.  
(A se vedea descrierile și recomandările pentru GRĂȚAR.)

Tip aliment	Greutate (g)	Ghidaj (începând din partea inferioară)	Temperatură (°C)	Tim de gătit (min)
<b>CARNE</b>				
Carne de rață	2000	2	150-170	80-100
Friptură de porc	1500	2	160-170	60-85
Pulpă de porc	1500	2	150-160	120-160
Cotlet de porc	1000	2	150-160	120-140
Jumătate de găină	700	2	190-210	50-60
Carne de găină	1500	2	190-210	60-90
<b>PEȘTE</b>				
Păstrăv	200 g/bucată	2	170-180	40-50

## AER CALD ȘI REZISTENȚA INFERIOARĂ

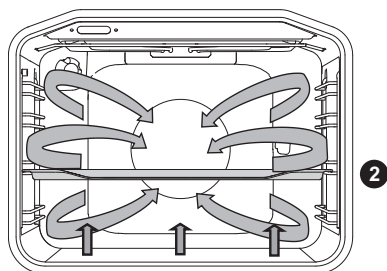

Rezistența inferioară, rezistența rotundă și ventilatorul de aer cald vor funcționa simultan. Corespunzătoare pentru pregătirea pizzei, plăcintelor cu mere și a checurilor cu fructe confiate.


(A se vedea descrierea și sfaturile aferente REZISTENȚEI SUPERIOARE ȘI INFERIOARE.)

Tip aliment	Ghidaj (începând din partea inferioară)	Temperatură (°C)	Timp de gătit (min)
Prăjitură cu brânză, aluat fraged	2	150-160	65-80
Pizza *	2	200-210	15-20
Tartă Lorraine, fragedă	2	180-200	35-40
Plăcintă cu mere, aluat dospit	2	150-160	35-40
Ștrudel cu mere,foietaj	2	170-180	45-65

Simbolul \* semnifică că cuptorul trebuie preîncălzit cu ajutorul sistemului de gătit selectat.



## AER CALD

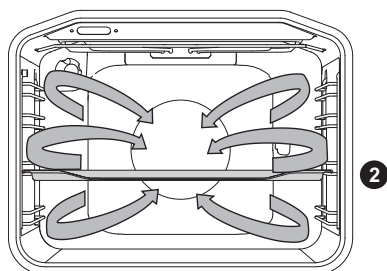

Rezistența rotundă și ventilatorul vor funcționa simultan. Ventilatorul montat pe peretele din spate al cuptorului asigură faptul că aerul cald circulă constant în jurul fripturii sau al produselor de patiserie.

### Frigerea cărnii:

Folosiți o tigaie sau o tavă acoperită cu email, termorezistentă, din lut sau fontă. Tăvile din oțel inoxidabil nu sunt corespunzătoare deoarece reflectă puternic căldura.

Asigurați suficient lichid în timpul procesului de gătire pentru a preveni arderea cărnii. Întoarceți carnea în timpul frigerii. Carnea va rămâne mai suculentă dacă o acoperiți.

Tip aliment	Greutate (g)	Ghidaj (începând din partea inferioară)	Temperatură (°C)	Timp de gătit (min)
<b>CARNE</b>				
Friptură de porc cu piele	1500	2	170-180	140-160
Carne de rață	2000	2	160-170	120-150
Carne de gâscă	4000	2	150-160	180-200
Carne de curcan	5000	2	150-170	180-220
Piept de pui	1000	3	180-200	60-70
Pui umplut	1500	2	170-180	90-110

## Produse de patiserie

Se recomandă preîncălzirea.

Biscuiții și fursecurile pot fi coapte în tăvi puțin adânci pe mai multe niveluri simultan (2 și 3). Rețineți că timpul de coacere poate fi diferit chiar dacă tăvile folosite sunt identice. Biscuiții din tava superioară pot fi gata mai repede decât cei din cea inferioară.

Așezați întotdeauna tăvile de copt pe grătar. Dacă folosiți tava de copt puțin adâncă furnizată, scoateți grătarul. Pentru o rumenire uniformă, asigurați-vă că biscuiții au aceeași grosime.


Tip aliment	Ghidaj (începând din partea inferioară)	Temperatură (°C)	Timp de gătit (min)
<b>PRODUSE PATISERIE</b>			
Pandișpan	2	150-160	25-35
Prăjitură cu aluat sfărâmișos	2	160-170	25-35
Prăjitură cu fructe, pandișpan	2	150-160	45-65
Ruladă*	2	160-170	15-25
Prăjitură cu fructe, fragedă	2	160-170	50-70
Ștrudel cu mere	2	170-180	40-60
Biscuiți, aluat fraged	2	150-160	15-25
Biscuiți, presăți	2	140-150	15-25
Biscuiți din aluat dospit	2	170-180	20-35
Biscuiți, foietaj	2	170-180	20-30
<b>ALIMENTE CONGELATE</b>			
Ștrudel cu mere și brânză proaspătă	2	170-180	50-70
Pizza	2	170-180	20-30
Cartofi prăjiți, gata pentru gătit	2	170-180	20-35
Crochete la cuptor	2	170-180	20-35

Simbolul \* semnifică că cuptorul trebuie preîncălzit cu ajutorul sistemului de gătit selectat.



**Nu așezați tava adâncă pe primul ghidaj.**

## REZISTENȚA INFERIOARĂ ȘI VENTILATORUL

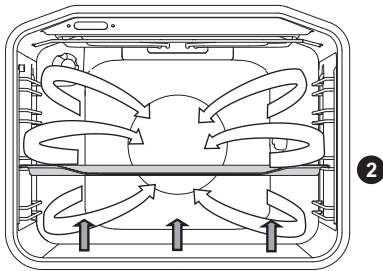

Acesta este utilizat pentru coacerea produselor de patiserie dospite și a celor cu creștere scăzută și pentru conservarea fructelor și legumelor. Folosiți cel de-al doilea ghidaj din partea de jos și o tavă puțin adâncă pentru a permite circulația aerului cald de-a lungul părții superioare a vasului.

## CONSERVARE


Pregătiți alimentele care vor fi conservate și borcanele în mod normal. Folosiți borcane cu inel de etanșare din cauciuc și capac de sticlă. Nu folosiți borcane cu capace filetate sau metalice sau cutii metalice. Asigurați-vă că borcanele au dimensiuni egale, sunt umplute cu același conținut și sunt închise ermetic.

Turnați 1 litru de apă fiartă în tava adâncă (aproximativ 70°C) și așezați 6 borcane de 1 litru pe tavă. Introduceți tava în cuptor pe al doilea ghidaj.

În timpul conservării, verificați alimentele și lăsați-le până când lichidul din borcane începe să fiarbă - când apar bule în primul borcan.

Tip aliment	Ghidaj (începând din partea inferioară)	Temperatură (°C)	Timp de fierbere la foc mic (min)	Temperatura și timpul după începerea fierberii	Timpul de repaus în cuptor (min)
<b>FRUCTE</b>					
Căpșuni	2	160-180	30-45	/	20-30
Fructe cu sâmburi	2	160-180	30-45	/	20-30
Piure de fructe	2	160-180	30-45	/	20-30
<b>LEGUME</b>					
Castraveciori murați	2	160-180	30-45	/	20-30
Fasole/morcovi	2	160-180	30-45	120°C, 45-60 min	20-30

# REZISTENȚA SUPERIOARĂ ȘI INFERIOARĂ CU VENTILATOR

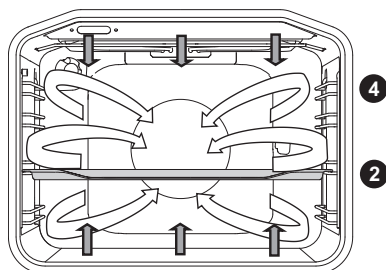


Se folosește pentru toate produsele de patiserie, pentru decongelare și pentru uscarea fructelor și legumelor. Înainte de introducerea alimentelor în cuptorul preîncălzit, așteptați ca indicatorul luminos să se stingă pentru prima dată. Pentru rezultate optime, coaceți doar pe un nivel. Cuptorul trebuie să fie preîncălzit. Folosiți al doilea sau al patrulea ghidaj, numărând din partea de jos.

**Tabelul referitor la produsele de patiserie preparate cu rezistența superioară și cea inferioară și ventilatorul**

Tip aliment	Ghidaj (începând din partea inferioară)	Temperatură (°C)	Timp de gătit (min)
<b>PRODUSE PATISERIE</b>			
Prăjitură marmorată	2	140-150	45-55
Prăjitură în foaie de copt dreptunghiulară	2	130-140	45-55
Prăjitură cu brânză	2	130-140	55-65
Prăjitură cu fructe, aluat fraged	2	140-150	35-45
Pandișpan	2	140-150	25-35
Prăjitură cu fructe, pandișpan	2	130-140	35-45
Ruladă	2	140-150	15-25
Cozonac	2	130-140	50-60
Rulouri umplute cu jeleu (Buchtel)	2	150-160	25-35
Gugelhupf (Prăjitură Bundt)	2	130-140	40-50
Biscuiți, aluat fraged	2	140-150	15-25
Biscuiți presați *	2	130-140	10-15
Produse de patiserie mici, aluat dospit	2	140-150	15-20
Pâine*	2	170-180	45-55
Tartă Lorraine	2	150-160	35-45
Ștrudel cu mere	2	150-160	40-50
Pizza *	2	180-190	10-20
Produse de patiserie din foietaj	2	150-160	18-25

Simbolul \* semnifică că cuptorul trebuie preîncălzit cu ajutorul sistemului de gătit selectat.

## COACERE LENTĂ (GENTLEBAKE)

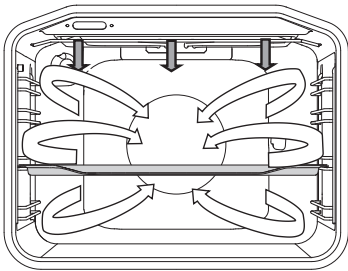

Această funcție permite coacerea blândă, lentă și uniformă, ce face ca produsele să fie moi și suculente. Este potrivită pentru fripturi, pește și produse de patiserie, pe un singur nivel.


Tip aliment	Greutate (g)	Ghidaj (începând din partea inferioară)	Temperatură (°C)	Timp de gătit (min)
<b>CARNE</b>				
Carne de rață	2000	2	150	90-110
Friptură de porc	1500	2	160	80-100
Pulpă de porc	1500	2	150	130-160
Cotlet de porc	1000	2	150	130-150
Jumătate de găină	700	2	190	60-70
Carne de găină	1500	2	190	80-100
<b>PEȘTE</b>				
Păstrăv	200 g/bucată	2	200	20-30

## DECONGELARE



În acest mod, aerul va circula fără activarea rezistențelor..

Printre alimentele adecvate pentru decongelare se enumeră prăjiturile cu strat gros de cremă sau cremă pe bază de unt, torturile și plăcintele, pâinea și cornurile, fructele congelate.

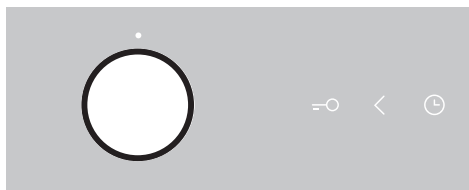

Rotiți BUTONUL SELECTOR DE GĂTIRE la decongelare.

Apăsăți tasta START/STOP pentru a porni procesul de decongelare.

În majoritatea cazurilor se recomandă scoaterea alimentelor din ambalaj (nu uitați să scoateți orice cleme sau prinderi din metal).

La jumătatea intervalului de decongelare, alimentele trebuie întoarse, amestecate și separate, dacă au fost congelate împreună.

# ÎNTREȚINEREA ȘI CURĂȚAREA



Asigurați-vă că ați deconectat aparatul de la sursa de alimentare cu energie electrică și așteptați ca aparatul să se răcească.

Curățarea și întreținerea nu trebuie să fie efectuate de copii dacă nu sunt supravegheați.

## Finisaj din aluminiu

Curățați finisajul din aluminiu cu detergenți lichizi neabrazivi destinați acestor suprafețe. Aplicați detergentul pe o cârpă umedă și curățați suprafața. Apoi, clătiți suprafața cu apă. Nu aplicați detergent direct pe finisajul din aluminiu.

Nu folosiți detergenți sau bureți abrazivi.

Notă: Suprafața nu trebuie să intre în contact cu spray-urile de curățare a cuptorului deoarece se poate deteriora vizibil și permanent.

## Partea frontală a carcasei fabricată din tablă din oțel inoxidabil

(în funcție de model)

Curățați această suprafață doar cu detergent neutru (clăbuc de săpun) și un burete moale care nu va zgâria finisajul. Nu folosiți detergenți abrazivi sau detergenți care conțin solvenți deoarece pot deteriora finisajul carcasei.

## Suprafețele lăcuite și componentele din plastic

(în funcție de model)

Nu curățați butoanele, mânerele ușilor, autocolantele și plăcuțele cu caracteristici tehnice/ de tip cu detergenți abrazivi sau materiale de curățare abrazive, detergenți pe bază de alcool sau cu alcool. Îndepărtați imediat petele cu o cârpă moale neabrazivă și apă pentru a evita deteriorarea suprafeței.

De asemenea, puteți folosi detergenți și materiale de curățare destinate acestor suprafețe conform instrucțiunilor producătorilor lor.

## Unitate de control

Nu curățați suprafața cu agenți de curățare abrazivi sau cu dispozitive de curățare dure.



Suprafețele din aluminiu nu trebuie să intre în contact cu spray-urile de curățare a cuptorului deoarece se pot deteriora vizibil și permanent.

# CURĂȚAREA CONVENȚIONALĂ A CUPTORULUI

Puteți folosi procedura standard de curățare pentru a curăța murdăria persistentă din cuptor (folosiți detergenți sau spray-uri de cuptor). După curățare, clătiți bine reziduurile de detergent.


Curățați cuptorul și accesoriile după fiecare utilizare pentru a preveni arderea murdăriei pe suprafață. Cel mai ușor mod de îndepărtare a grăsimii este curățarea cu apă caldă și săpun în timp ce cuptorul este încă cald.

În cazul murdăriei persistente și a impurităților, folosiți detergenți convenționali de cuptor. Clătiți cuptorul bine cu apă curată pentru a îndepărta toate reziduurile de detergent. Nu folosiți detergenți agresivi, abrazivi, bureți abrazivi, substanțe de îndepărtare a petelor și a ruginii, etc.


Cuptorul, interiorul cuptorului și tăvile sunt acoperite cu un email special având o suprafață netedă și rezistentă. Acest email special face curățarea mai ușoară la temperatura camerei.




# FOLOSIREA FUNCȚIEI "AQUA CLEAN" PENTRU CURĂȚAREA CUPTORULUI

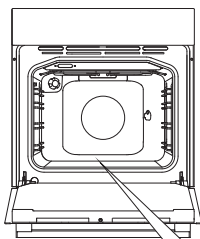

**1** Rotiți SELECTORUL SISTEMULUI DE GĂTIRE în poziția "Aqua Clean". 2 Reglați BUTONUL DE TEMPERATURĂ la 70 °C.

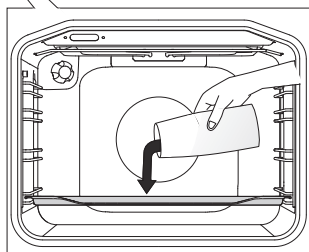

**2** Turnați 0.6 l de apă într-un pahar sau într-un vas termorezistent puțin adânc și introduceți-l în dispozitivul inferior de ghidare.

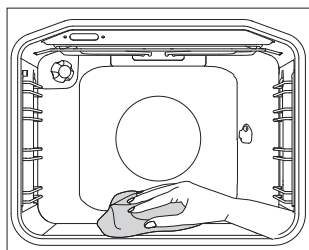



**3** După 30 de minute, reziduurile de alimente de pe pereții de email ai cuptorului se vor înmuia și se vor curăța ușor cu ajutorul unei cârpe umede.



Folosiți sistemul Aqua Clean când cuptorul s-a răcit complet.


# SCOATEREA ȘI CURĂȚAREA GHIDAJELOR TELESCOPICE EXTENSIBILE ȘI A CELOR DE SÂRMĂ

Folosiți detergenți convenționali pentru a curăța ghidajele.

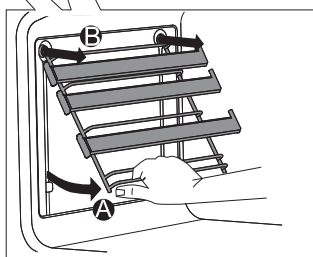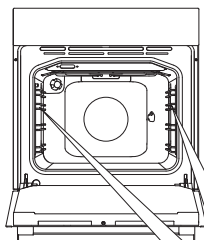

**A** Apucați ghidajele de partea de jos și trageți-le înspre centrul interiorului cuptorului.


**B** Scoateți-le din orificiile din partea de sus.

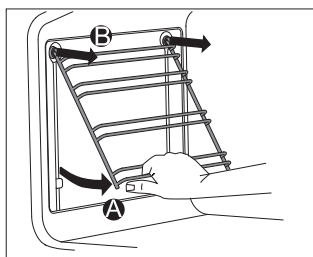


**Nu curățați ghidajele extensibile în mașina de spălat vase.**

# MONTAREA INSERȚIILOR CATALITICE


Folosiți detergenți convenționali pentru a curăța ghidajele.

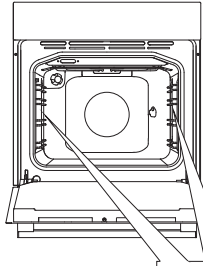


Scoateți ghidajele de sârmă sau ghidajele extensibile.

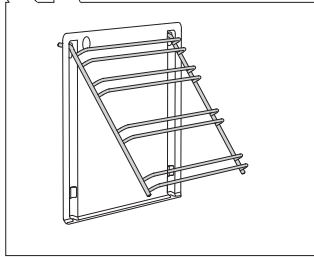

**1** Montați ghidajele pe inserția catalitică.

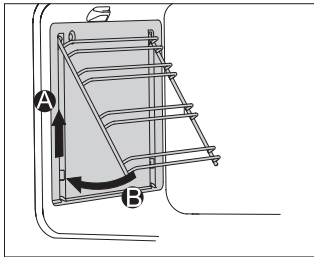

**2** Atașați inserțiile cu ghidaje cu ajutorul orificiilor prevăzute, și trageți în sus.





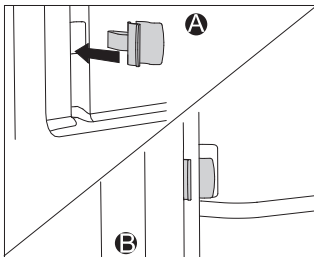


Când montați ghidaje complet extensibile cu inserții catalitice, introduceți un capăt al clemelor furnizate în orificiile din partea de jos a peretelui din interiorul cuptorului și introduceți celălalt capăt al clemelor în ghidaje. Scopul clemelor este de a fixa ghidajele mai bine.



**Nu spălați inserțiile catalitice în mașina de spălat vase.**

# SCOATEREA ȘI INTRODUCEREA UȘII CUPTORULUI

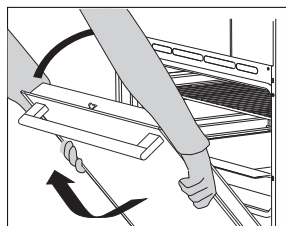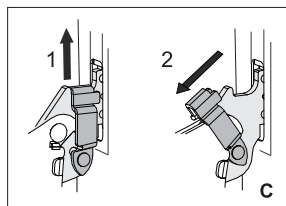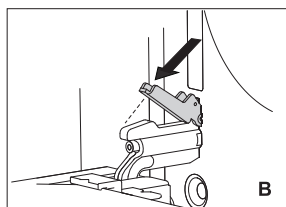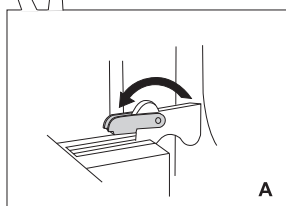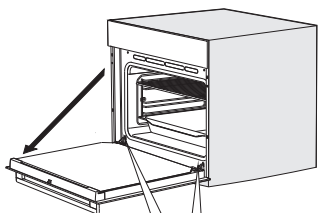

**1** În primul rând, deschideți complet ușa (cât de mult posibil).

**2** **A** Rotiți opritoarele atât cât vă permit (în cazul închiderii convenționale). Cu ajutorul sistemului de închidere ușoară,

**B** Dacă aparatul este prevăzut cu sistemul GentleClose, rotiți din nou clanțele până la un unghi de 90°.


**C** Dacă aparatul este prevăzut cu sistemul GentleClose, ridicați ușor clanțele și trageți spre dvs.

**3** Închideți ușor ușa până ce clanțele se aliniază cu fantele. Ridicați ușor ușa și scoateți-o din ambele fante. Pentru a înlocui ușa, aplicați procedura în ordine inversă. Dacă ușa nu se deschide sau închide corespunzător, asigurați-vă că creștăturile de pe balamale sunt aliniate cu bazele balamalei.




La înlocuirea ușii, asigurați-vă că suporturile balamalelor sunt așezate corect în bazele balamalelor pentru a preveni închiderea bruscă a balamalei principale care este legată de un arc principal puternic. Dacă se acționează arcul principal, există riscul să vă răniți.

## BLOCARE UȘĂ (în funcție de model)

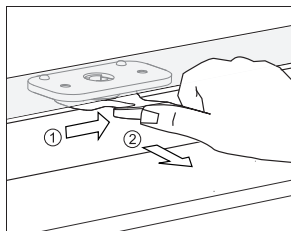



Pentru a o deschide, apăsați ușor în dreapta cu degetul mare și trageți ușa în afară în același timp.

 **Atunci când ușa cuptorului este închisă, încuietoarea revine automat la poziția inițială.**


## DEZACTIVARE ȘI ACTIVARE BLOCARE UȘĂ

 **Cuptorul trebuie să fie rece în totalitate.**

Mai întâi, deschideți ușa cuptorului.

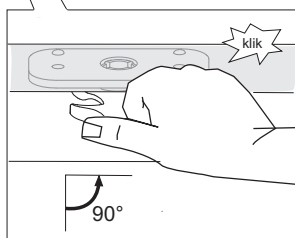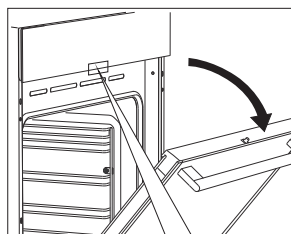

Împingeți încuietoarea la dreapta la 90° cu degetul mare până simțiți un click. Blocarea ușii nu este dezactivată.

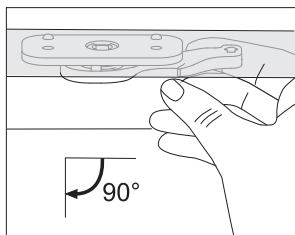

Pentru a reactiva blocarea ușii, deschideți ușa cuptorului și folosiți degetul drept arătător pentru a trage mânerul către dumneavoastră.

## ÎNCHIDEREA UȘOARĂ A UȘII (în funcție de model)



Ușa cuptorului este prevăzută cu un sistem care atenuează forța de închidere a ușii, care include și unghiul de 75 grade. Acesta permite închiderea simplă, fără zgomot și cursivă a ușii. O împingere ușoară (într-un unghi de 15 grade relativ față de poziția închisă a ușii) este suficientă pentru ca ușa să se închidă automat și ușor.




**În cazul în care forța aplicată pentru închiderea ușii este prea puternică, efectul sistemului este redus sau sistemul va fi ocolit pentru siguranța acestuia.**

# SCOATEREA ȘI INTRODUCEREA GEAMULUI DE PE UȘA CUPTORULUI


Geamul de pe ușa cuptorului poate fi curățat din interior, dar trebuie în primul rând să îl scoateți. Scoateți ușa cuptorului (a se vedea capitolul "Scoaterea și reșezarea ușii cuptorului").

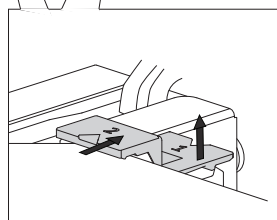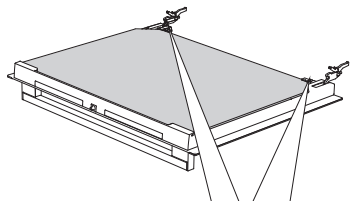


**1** Ridicați ușor suporturile din stânga și dreapta ușii (marcajul 1 de pe suport) și îndepărtați-le de geam (marcajul 2 de pe suport).

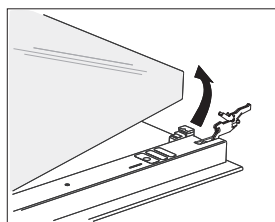

**2** Țineți geamul ușii de marginea inferioară; ridicați-l ușor astfel încât să nu mai fie atașat de suport; și scoateți-l.

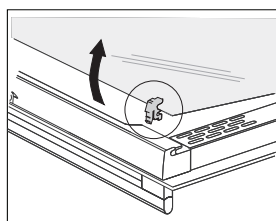


**3** Pentru a scoate cel de-al treilea geam (doar în cazul anumitor modele), ridicați-l și scoateți-l. De asemenea, îndepărtați garniturile din cauciuc de pe geam.

 Pentru a reșeza geamul, aplicați procedura în ordine inversă. Marcajele (semicerc) de pe ușă și geam trebuie să se suprapună.

# ÎNLOCUIREA BECULUI

Becul este consumabil și, prin urmare, nu este inclus în garanție. Înainte de schimbarea becului, scoateți tăvile, grătarul și ghidajele.

(Lampă de halogen: G9, 230 V, 25 W; bec obișnuit E14, 25 W, 230 V)

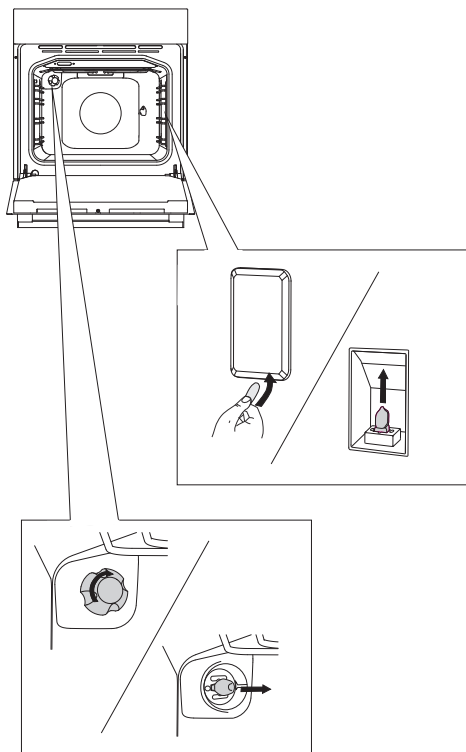

Folosiți o șurubelniță plată pentru a desface capacul becului și a-l scoate. Scoateți becul.



Aveți grijă să nu deteriorați emailul.

Scoateți capacul becului și înlocuiți becul.



Folosiți mănuși de protecție pentru a evita arsurile.



# TABEL CU PRIVIRE LA PROBLEMELE TEHNICE

Problemă/eroare	Cauză
<b>Senzorii nu răspund; ecranul este blocat.</b>	Deconectați aparatul de la sursa de alimentare pentru câteva minute (deșurubați siguranța sau opriți comutatorul principal); apoi, reconectați aparatul și porniți-l.
<b>Siguranța principală din locuința dumneavoastră se declanșează des.</b>	Contactați un tehnician.
<b>Lumina cuptorului nu funcționează.</b>	Procedura de schimbare a becului este descrisă în capitolul Curățare și Întreținere.
<b>Produsele de patiserie nu sunt coapte suficient.</b>	Ați selectat temperatura și sistemul de încălzire corect? Este închisă ușa cuptorului?
<b>Se afișează un cod de eroare (E1, E2, E3 etc.).</b>	Există o eroare în funcționarea modulului electronic. Deconectați dispozitivul de la sursa de alimentare timp de câteva minute. Apoi, conectați-l din nou și reglați ora. Dacă eroarea este afișată în continuare, contactați un tehnician de service.

Dacă problema persistă în ciuda respectării recomandării de mai sus, contactați un tehnician autorizat. Reparația sau orice reclamație cu privire la garanție, care rezultă din racordarea sau utilizarea incorectă a aparatului, nu va fi acoperită de garanție. În acest caz, utilizatorul va acoperi costul reparației.



**Înainte de efectuarea reparației, deconectați aparatul de la sursa de alimentare (prin scoaterea siguranței sau a ștecherului din priza de perete).**

# ELIMINAREA

---



Ambalajele sunt confecționate din materiale ecologice care pot fi reciclate, eliminate sau distruse fără a exista vreun pericol pentru mediu. În acest scop, materialele ambalajelor sunt etichetate corespunzător.

**Simbolul** de pe produs sau de pe ambalajul acestuia indică faptul că produsul nu trebuie tratat ca un deșeu menajer. Produsul trebuie dus la un centru de colectare autorizat pentru prelucrarea deșeurilor de echipamente electrice și electronice.

Eliminarea corectă a produsului va ajuta la prevenirea efectelor negative asupra mediului și a sănătății oamenilor care ar putea să apară în caz de eliminare incorectă a produsului. Pentru informații detaliate cu privire la eliminarea și prelucrarea produsului, vă rugăm să contactați autoritatea municipală care se ocupă de gestionarea deșeurilor, serviciul de eliminare a deșeurilor, sau magazinul de unde ați cumpărat produsul.

*Ne rezervăm dreptul de a face modificări, precum și în ceea ce privește erorile din manualul de instrucțiuni.*



EVP\_MULTI\_IL



ro (04-20)