


# Hisense

# UPUTSTVA ZA KORISNIKA

Pročitajte priručnik pažljivo i postarajte se da razumete njegov sadržaj u potpunosti pre prvog korišćenja ovog uređaja.

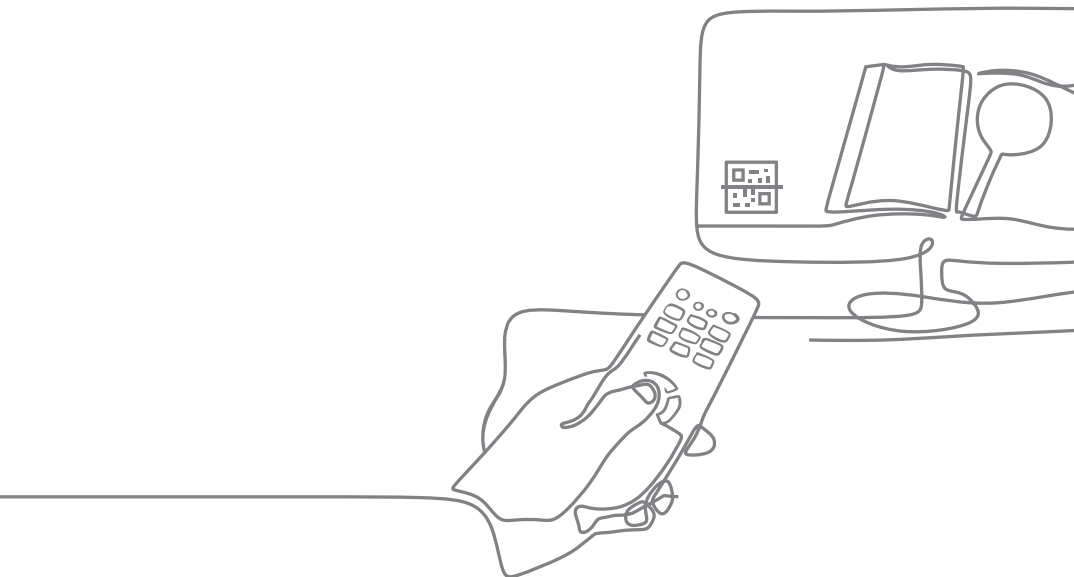




Slike i ilustracije u ovom priručniku priložene su isključivo kao referenca i mogu da se razlikuju u odnosu na stvaran izgled proizvoda.

Delovi izmena softvera uz nadogradnju sistema.

## Pronađite ono što želite

Ovaj televizor je opremljen korisničkim priručnikom i ugrađenim e-priručnikom (Podešavanja > Podrška > E-priručnik).

### Podržane funkcije u e-priručniku

	<b>Pretraga</b>	Pronađite pomoć koju tražite.
	<b>Isprobajte sada</b>	Idite direktno na stranicu funkcije i isprobajte je.
	<b>QR kôd</b>	Skenirajte da biste otvorili e-priručnik na svom mobilnom uređaju.

## Sadržaj

Postavljanje stalka ili nosača koji se montira na zid .....	1
Prednja i zadnja strana televizora .....	3
Povezivanje .....	4
Daljinski upravljač.....	6
Specifikacije.....	9
Druge informacije .....	11

## Lista dodataka


Sledeći dodaci priloženi su uz TV:

Uputstva za korisnika × 1	Zavrtanj × 4	Daljinski upravljač × 1
AA ili AAA baterija × 2	Kabl za napajanje × 1	Garantni list × 1
Postolje × 1 (43"/50"/55"/65")	Postolje × 2 (75")	

### NAPOMENA

- Dodaci se mogu razlikovati u odnosu na listu iznad zbog različitih modela, država/regiona; pogledajte aktuelnu kesu sa dodacima.

# Važna napomena

Pasusi koji počinju simbolom  ukazuju na važna uputstva, savete ili uslove za sledeća podešavanja.

 **Za vašu bezbednost i optimalan rad vašeg televizora obavezno pročitajte bezbednosna uputstva pre obavljanja instalacije.**

Kompatibilnost sa proizvodim, softverom i uslugama trećih strana nije zagarantovana. Ne snosimo odgovornost ni za kakav vid oštećenja ili gubitka koji se javi tokom rada, upotrebe ili povezivanja sa nekompatibilnim uređajima ili aplikacijama.

Snimanje i reprodukcija sadržaja na ovom ili bilo kom drugom uređaju mogu zahtevati dozvolu vlasnika autorskih prava ili drugih sličnih prava po pitanju datog sadržaja. Vi ste odgovorni da obezbedite da vaša upotreba ovog uređaja ili bilo kog drugog uređaja bude u skladu sa primenljivim propisima za autorska prava u vašoj zemlji. Pogledajte date propise za više informacija po pitanju odgovarajućih zakona i odredbi ili se obratite vlasniku prava na sadržaj koji želite da snimate ili reprodukujete.

**Pročitajte ova uputstva**

**Pridržavajte se uputstava**

**Obratite pažnju na sva upozorenja**



**Sačuvajte ova uputstva**

Sva prava zadržana.



## Bezbednosna uputstva

Da biste zagarantovali bezbednu i ispravnu upotrebu ovog proizvoda, uvek se pridržavajte sledećih predostrožnosti da izbegnete opasne situacije i oštećenje vašeg proizvoda:

	<b>OPREZ</b> RIZIK OD STRUJNOG UDARA NEMOJTE DA OTVARATE	
<b>OPREZ:</b> DA BISTE IZBEGLI RIZIK OD STRUJNOG UDARA, NEMOJTE DA UKLANJATE POKLOPAC (ILI POLEĐINU). U UNUTRAŠNOSTI UREĐAJA NEMA DELOVA KOJE KORISNIK MOŽE DA SERVISIRA. ZA SERVISIRANJE SE OBRATITE KVALIFIKOVANOM SERVISNOM OSOBLJU.		



Oznaka munje sa strelicom na vrhu unutar jednakostraničnog trougla namenjena je da upozori korisnika na prisustvo neizolovanog opasnog napona unutar kućišta proizvoda koji može biti dovoljno jak da predstavlja rizik od strujnog udara.



Znak uzvičnika unutar jednakostraničnog trougla namenjen je da upozori korisnika na prisustvo važnih uputstava za upotrebu i održavanje (servisiranje) u sklopu literature isporučene sa uređajem.



Naizmenny napon: Ovaj simbol označava da nominalni napon označen simbolom predstavlja naizmenny napon.



Proizvod klase II: Ovaj simbol označava da proizvod ne zahteva bezbednu vezu zaštitnog uzemljenja.

## Namenjena upotreba i ambijentalni uslovi za ovaj televizor

Ovaj televizor namenjen je za prikaz video i audio signala dok je uređaj montiran na stolu ili zidu, u kućnom ili kancelarijskom uređenju. Ne sme da se koristi u prostorijama sa visokim nivoom vlažnosti vazduha ili visokom koncentracijom prašine. Garancija je važeća isključivo ako se uređaj koristi u skladu sa namenjenom upotrebom proizvođača.



### UPOZORENJE

**Visok nivo vlažnosti vazduha i visoka koncentracija prašine mogu da dovedu do „curenja” struje u uređaju. U cilju smanjenja rizika od požara ili strujnog udara:**

- **Nemojte da izlažete ovaj uređaj kiši, vlazi, kapanju ili prskanju vode i nemojte da postavljate predmete napunjene tečnostima, kao što su vaze, šolje itd. na jedinici ili preko nje.**
- **Nemojte da dodirujete televizor vlažnim rukama.**
- **Nemojte direktno da izlažete dejstvu klime i uvek držite sveće ili druge oblike otvorenog plamena podalje od televizora.**

Ako se televizor premesti iz hladne sredine u toplu sredinu, ostavite ga isključenog najmanje sat vremena da izbegnete kondenzaciju. Ako se koristi na otvorenom, postarajte se da se zaštitite od vlage.

Ako primetite bilo šta neobično, odmah uklonite utikač za napajanje.

U slučaju požara poželjno je da koristite sredstvo za gašenje požara na bazi gasa CO<sub>2</sub> ili prahom. Ako data sredstva za gašenje požara nisu dostupna, pokušajte da izolujete električno napajanje pre korišćenja vode kao sredstva za gašenje požara.

### UPOZORENJE

#### Rizik po stabilnost

Televizor može da padne, pri čemu može da dovede do ozbiljne lične povrede ili smrti. Mnoge povrede, naročito u slučaju dece, mogu da se izbegnu jednostavnim pridržavanjem mera predostrožnosti kao što su:

- UVEK koristite ormare ili postolja ili metode montaže koje preporučuje proizvođač televizora.
- UVEK koristite nameštaj na kom televizor može bezbedno da stoji.
- UVEK se postarajte da televizor ne štrči van ivice nameštaja na kom stoji.
- UVEK upozoravajte decu koliko bi bilo opasno kada bi se pela na nameštaj da bi dohvatila televizor ili njegove komande.
- UVEK sprovedite kablove i gajtane povezane sa televizorom tako da niko ne može da se saplete, da ih povuče ili zahvati.
- NIKADA nemojte da postavljate televizor na nestabilnu površinu.
- NIKADA nemojte da postavljate televizor na visok nameštaj (na primer, na kredence ili police za knjige) ako prethodno niste fiksirali nameštaj i televizor na odgovarajući oslonac.
- NIKADA nemojte da postavljate televizor na tkaninu ili druge materijale koji se mogu nalaziti između televizora i nameštaja na kom stoji.
- NIKADA nemojte da postavljate predmete koji mogu da privlače decu da se penju, kao što su igračke i daljinski upravljači, na televizor ili nameštaj na kom televizor stoji.

Ako se vaš postojeći televizor zadržava i premešta, treba primeniti iste mere opreza, kao što je gore navedeno.

## ■ Premeštanje/Transport

Pre premeštanja ovog televizora isključite sve kablove i premeštaj obavljajte isključivo u vertikalnom položaju. Uхватите uređaj za gornje i donje ivice okvira.

- Nemojte da primenjujete pritisak na prednju ploču televizora. Možda će biti neophodno da dvoje ili više ljudi prenose velike televizore.

Ako morate da nakratko položite televizor, postavite uređaj tako da je celokupna prednja površina položena ravno na mekani materijal.

LED ekran je sačinjen od stakla i može se slomiti ako se njime ne rukuje pravilno. Uvek nosite gumene rukavice prilikom prenošenja jedinice. Ako se LED ekran ošteti, može doći do curenja tečnog kristala. U slučaju kontakta s kožom odmah temeljno isperite vodom.

## ■ Napajanje

Nepravilan napon može da ošteti televizor. Povezujte ovaj uređaj isključivo sa strujnim napajanjem sa odgovarajućim naponom i frekvencijom koji su navedeni na pločici sa oznakom tipa, uz korišćenje priloženog električnog kablа.

Utikač mora da bude lako dostupan tako da se uređaj može diskonektovati u svakom trenutku. Uređaj je pokrenut, čak i u režimu mirovanja, sve dok je uređaj povezan sa utičnicom.

Preporučuje se da se ovaj uređaj postavi na odgovarajuće kolo.

- Nemojte da preopterećujete utičnice priključivanjem previše uređaja na istu utičnicu. Preopterećene zidne utičnice, produžni kablovi itd. opasni su i mogu za posledicu imati strujni udar ili požar.

Nakon isključivanja nemojte ponovo da uključujete televizor 5 sekundi. Učestalo naizmenično uključivanje i isključivanje napajanja tokom kratkog perioda može izazvati abnormalan rad televizora.

## ■ Utikač i električni kabl

- Nemojte da dodirujete utikač vlažnim rukama.
- Nemojte da postavljate teške predmete na električni kabl. Usmerite kabl tako da se ne uvuče ili da ne prelazi preko oštrih ivica, da se preko njega ne gazi ili da nije izložen hemikalijama. Električni kabl sa oštećenom izolacijom može da izazove strujni udar i požar.

- Prilikom diskonektovanja povucite utikač, NE kabl. Kabl može da se ošteti i da izazove kratak spoj ako se povlači.
- Nemojte da postavljate električni kabl blizu predmeta visoke temperature.
- Nemojte da premeštate televizor čiji je električni kabl uključen u utičnicu.
- Nemojte da koristite oštećen ili olabavljen električni kabl, kao ni oštećenu utičnicu.
- Koristite isključivo električne kablove koji su priloženi sa ovim uređajem.
- STRUJNI utikač na strujnom kablа koristi se kao element za isključivanje – element za isključivanje i utičnica moraju da budu lako dostupni.

## ■ Podešavanje

Proverite da li je lokacija pogodna tako da može da izdrži opterećenje televizora. Postavite na ravnu, čvrstu i horizontalnu osnovu. Pobrinite se da jedinica ne visi preko ivice osnove kada se postavi na komad nameštaja. Ako se postavi na kolica, budite oprezni prilikom premeštanja da izbegnete da se uređaj prevrne.

- Postavite uređaj u normalan uspravan horizontalan položaj. Uređajem se nikada ne sme rukovati ako je u vertikalnom položaju, ako je položen ravno ili je okačen na plafonu iznad glave rukovaoca.
- Postavite uređaj tamo gde nije izložen direktnoj sunčevoj svetlosti ili drugim izvorima toplote.

Prilikom montiranja televizora na zid, pratite uputstva priložena uz zidni nosač, postarajte se da ne postavite televizor tako da električni i signalni kablovi vise na pozadini televizora.

## ■ Ventilacija vazduha i visoke temperature


Postavite svoj televizor na mestima gde je ventilacija pravilna i postarajte se da ima najmanje 10 cm slobodnog prostora na bočnim stranama i 20 cm iznad uređaja zbog strujanja vazduha. Prekomerno zagrevanje i ometanje ventilacije može da dovede do požara ili prevremenog kvara nekih električnih komponenti.

- Nemojte da blokirate otvore za ventilaciju novinama, stolnjacima, zavesama itd.
- Nemojte da sušite odeću itd. na uređaju.
- Nemojte da ne dodirujete otvore za ventilaciju jer se mogu zagreјati.

- Nemojte da ubacujete strane predmete u televizor kroz otvore.

## ■ Stalak

- Koristite isključivo stalak koji je priložen sa ovim uređajem.
- Nemojte da modifikujete ili koristite stalak ako postane iskrivljen ili fizički oštećen.
- Tokom podešavanja se postarajte da su svi zavrtnji čvrsto zategnuti.
- Postarajte se da televizor ne pretrpi udarac tokom priključivanja stalka.
- Postarajte se da se deca ne penju na stalak.
- Priključite ili uklonite stalak uz pomoć najmanje dve osobe.

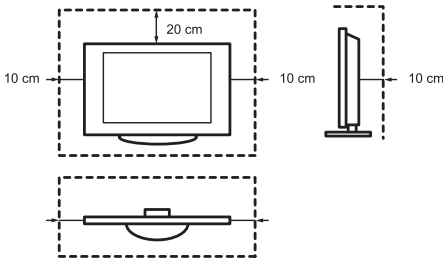

Sprečite da sitni predmeti dospeju u unutrašnjost uređaja kroz proreze za ventilaciju. Takvi predmeti mogu da izazovu kratak spoj, što može da izazove požar.

U slučaju da neki predmet dospe u unutrašnjost uređaja, odmah isključite utikač uređaja i obratite se podršci za servis.

## ■ LED ekran

Uprkos detaljnoj nezi tokom proizvodnje ovog ekrana, ne može se garantovati 100% da uopšte neće doći do defekata pod-piksela usled tehničkih razloga. To se ne može smatrati defektom uređaja po pitanju garancije. To neće uticati na učinak i pouzdanost televizora.

Da sprečite „diskoloraciju slike”, izbegavajte prikaz nepomičnih slika tokom dužeg vremena, postoji mogućnost da će kopija slike da ostane na ekranu. Ako je odnos stranica podešen na 4:3 tokom dužeg perioda, u crnim zonama slike može doći do diskoloracije slike. Diskoloracija slike nije pokrivena garancijom.

- Nemojte da primenjujete veliku silu na ploču ekrana ili da je izlažete udarcima.

Izbegavajte dodirivanje LED ekrana ili dugotrajno

dodirivanje. To može da izazove privremenu iskrivljenost slike na ekranu.

## ■ Radio talasi

- Nemojte da koristite televizor u medicinskim ustanovama ili lokacijama sa medicinskom opremom. Radio talasi mogu da ometaju medicinsku opremu i da izazovu kvar.
- Nemojte da koristite televizor blizu opreme sa automatskim upravljanjem kao što su automatska vrata ili protivpožarni alarmi. Radio talasi mogu da ometaju opremu sa automatskim upravljanjem i da izazovu kvar.

Ako imate srčani pejsmejker, održavajte odstojanje od televizora od najmanje 22 cm. Radio talasi mogu da ometaju rad pejsmejкера.

## ■ Ugrađena bežična LAN mreža

- Nemojte da se povezujete sa bežičnim mrežama za čiju upotrebu nemate prava. Podaci koji su preneti ili primljeni putem radio talasa mogu da se presretnu i nadgledaju.

Ugrađena bežična LAN mreža koristi opseg frekvencije od 2,4 GHz i 5 GHz. Da biste izbegli kvarove ili spor odziv izazvane ometanjem radio talasa, držite televizor podalje od uređaja kao što su drugi bežični LAN uređaji, mikrotalasne peći, mobilni telefoni i drugi uređaji koji koriste signal od 2,4 GHz i 5 GHz.

## ■ Upozorenje na oslobađanje hemikalija

Nov nameštaj, tepih, farba, građevinski materijali i elektronika mogu da oslobađaju hemikalije u vazduh u vidu isparavanja. Nakon što podesite svoj televizor i uključite ga prvi put, možda ćete primetiti blagi miris u roku od nekoliko sati. Razlog tome je što se neke komponente televizora prvi put zagrevaju. Materijali koje koristimo u potpunosti ispunjavaju zahteve i propise za zaštitu životne sredine. Vaš televizor je u potpunosti isprava, a isparenja zbog oslobađanja hemikalija će se vremenom smanjiti.

## ■ Nadgledanje

- Nemojte da dozvolite deci da se igraju bez nadzora u blizini televizora. Može da se prevrne, da se odgurne sa stalka ili da se povuče nadole sa površine stalka i da dovede do povrede osoba.

- Nemojte da dozvolite da uključen televizor radi bez nadzora.

## ■ Jačina zvuka

Glasna muzika i zvukovi mogu da dovedu do nepovratnog oštećenja sluha. Izbegavajte ekstremno veliku jačinu zvuka, naročito tokom dugih perioda i prilikom korišćenja slušalica.

Ako začujete brujanje u ušima, isključite ton ili privremeno prekinite korišćenje slušalica.

## ■ Oluje sa grmljavinom

Izvucite električni kabl i sve povezane kablove antene iz televizora tokom oluje sa grmljavinom. Prekomeran napon izazvan udarima groma može da ošteti televizor putem sistema antene, kao i zidnu utičnicu.

## ■ Duži periodi odsustva

Dok je utikač povezan sa utičnicom uz direktno napajanje, televizor troši energiju čak i u režimu mirovanja. Utikač i svi povezani kablovi antene treba da se diskonektuju tokom dužih perioda odsustva.

## ■ Čišćenje i održavanje

### OPREZ:

**Izvucite utikač iz utičnice pre čišćenja televizora.**

Očistite televizor, ekran i daljinski upravljač isključivo mekom, vlažnom, čistom krpom koja je obojena prirodnim bojama. Nemojte da koristite hemikalije.

- Nemojte da izlažete površine sredstvima za odbijanje insekata, rastvaračima, razređivačima za boje ili drugim isparljivim supstancama. To može da ošteti kvalitet površine.
- Nemojte da prskate vodu ili druge tečnosti direktno na televizor. Tečnost unutar televizora može da dovede do kvara proizvoda.
- Površina ploče ekrana se tretira i može se lako oštetiti. Vodite računa da je ne izgrebete noktima ili drugim čvrstim predmetima.
- Takođe brišite utikač suvom krpom u regularnim intervalima.

## ■ Servisiranje/Popravka

Nikada nemojte da uklanjate poklopac/poledinu televizora; unutar njega nema delova koje može da servisira korisnik. Prepustite celokupno servisiranje kvalifikovanom servisnom osoblju.

## ■ Pakovanje

Držite materijale koji sprečavaju vlagu i plastične kese van domašaja dece.

Plastične kese mogu da izazovu gušenje, a materijal koji sprečava vlagu je štetan ako se proguta. Ako se greškom proguta, naterajte pacijenta da povraća i da poseti najbližu bolnicu.

## ■ Modifikacija

Nemojte da pokušavate da modifikujete ovaj proizvod na bilo koji način. Zbog neovlašćene modifikacije garancija ovog proizvoda može da postane nevažeća, da izazove strujni udar i požare.

## ■ Baterije za daljinski upravljač

- Nepravilna izolacija može dovesti do curenja baterija, korozije i eksplozije.
- Zamenite je isključivo istom ili ekvivalentnom vrstom.
- Nemojte da kombinujete stare i nove baterije.
- Nemojte da kombinujete različite vrste baterija.
- Nemojte da koristite punjive baterije.
- Nemojte da palite ili rasklapate baterije.
- Postarajte se da ispravno odložite baterije u otpad.
- Nemojte da izlažete baterije prekomernoj toploti kao što su sunčeva svetlost, požar ili slično.

## ■ Uzemljenje za spoljašnju antenu

Ako se koristi spoljašnja antena, proverite da li je sistem antene zaštićen od naponskog udara i ugrađenih statičkih punjenja.

## ■ Odlaganje u otpad

Pogledajte odeljak za reciklažu ovog priručnika.

## Postavljanje stalka ili nosača koji se montira na zid

### OPREZ


- Obavezno isključite AC strujni kabl pre postavljanja postolja ili zidnog nosača.
- Prikaz na televizoru je nestabilan. Proverite da na TV ekranu nema ogrebotina ili oštećenja izazvanih tvrdim predmetima ili pritiskom.
- Nakon što se instalacija završi, proverite da li je televizor stabilan na stolu ili čvrsto povezan sa zidnim nosačem pre nego što uklonite zaštitni film, ako postoji.

### ► Postavljanje stalka


Pratite slike i uputstva u nastavku da biste obavili korake instalacije:

1. Pažljivo postavite prednju stranu televizora na mekanu, ravnu površinu da sprečite oštećenje televizora ili pojavu ogrebotina na ekranu.
2. Izvadite stalak iz kese sa dodacima, a zatim ubacite stalak u donje proreze na televizoru.
3. Pričvrstite postolje za televizor pomoću 4 zavrtnja koja su priložena u kesi sa dodacima.

43"

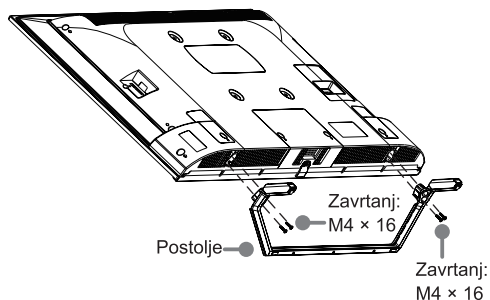

50"/55"/65"

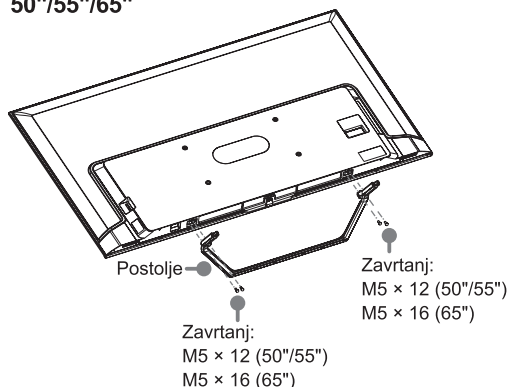




## Za 75"

1. Pažljivo postavite televizor na meku, ravnu površinu tako da prednjom stranom bude okrenut nagore da bi se sprečilo oštećenje televizora ili pojava ogrebotina na ekranu.
2. Izvadite 2 postolja iz kese sa dodacima, a zatim ubacite postolja u ležišta na donjoj strani televizora.
3. Pričvrstite postolja za televizor pomoću 4 zavrtnja koja su priložena u kesi sa dodacima.

**Napomena:** ako je vaš sto dovoljno dugačak da na njega može da se postavi televizor, ubacite postolja u otvore za zavrtnje „A” koji su prikazani na ilustraciji. Ako vaš sto NIJE dovoljno dugačak, ubacite postolja u otvore za zavrtnje „B” koji su prikazani na ilustraciji. Imajte u vidu da ova dva načina postavljanja ne smeju da se kombinuju.

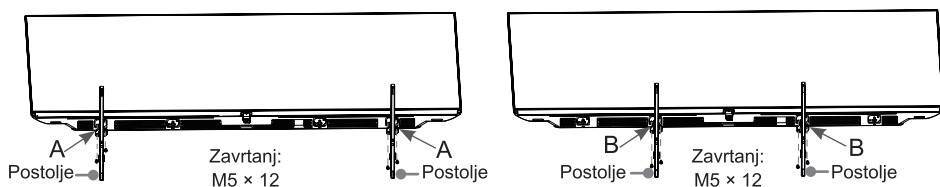

### ► Postavljanje zidnog nosača

Pre montiranja televizora uklonite postolja za televizor ako je prethodno priključeno televizoru i proverite da li zidni nosač podržava težinu televizora.


#### **OPREZ**

Prilikom montiranja televizora na zid pridržavajte se uputstava priloženih uz zidni nosač. Ako nije pravilno montiran, televizor može da padne i da izazove oštećenje svojine ili telesne povrede.


- Postavite odstoynike između televizora i nosača.
- Standardne dimenzije su prikazane u nastavku.

Šablon za rupe za zidni nosač (mm)	200 × 200 (43")
	300 × 200 (50"/55")
	400 × 200 (65")
	400 × 300 (75")
Veličina zavrtnja zidnog nosača	M6

9,5 - 11,5 mm (43"/50"/55"/65")  
8,0 - 10,0 mm (75")

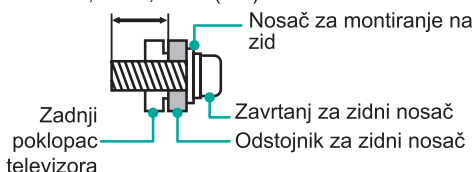


- Ne preporučujemo da televizor kačite na zid koji je pod nagibom, a prilikom montiranja na zid, postarajte se da vaš televizor bude paralelan sa zidom i da ne bude nagnut ka napred.

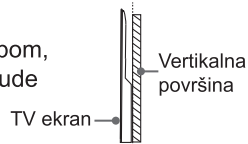

### **NAPOMENE**

- Prečnik i dužina zavrtnja razlikuju se u zavisnosti od modela nosača za montiranje na zid.
- Zidni nosač je opcion. Vaš televizor možda nema zidni nosač. Pogledajte priloženu dodatnu opremu.

## Prednja i zadnja strana televizora

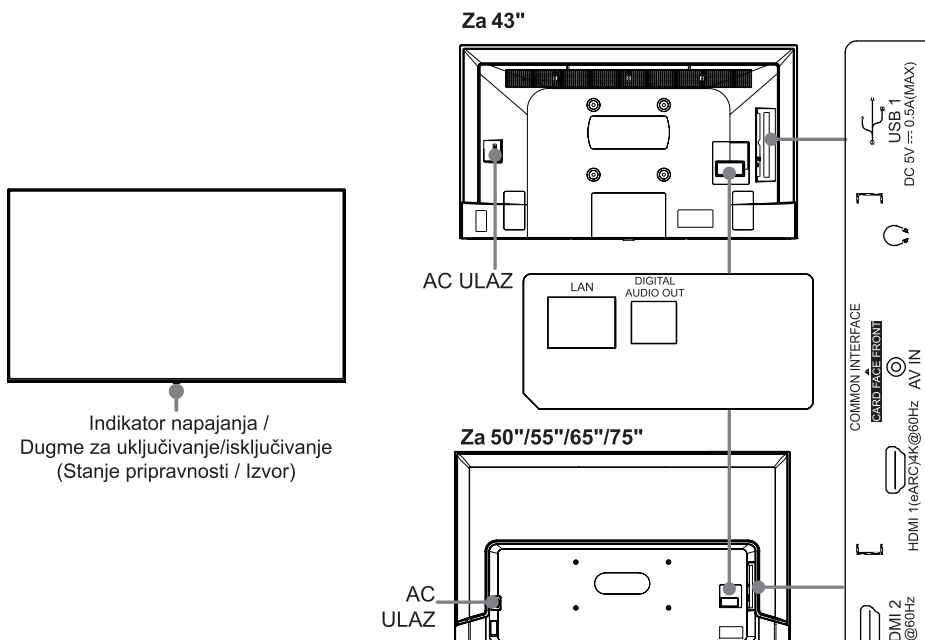


Stavka	Opis
Indikator napajanja	Lampica je crvena u režimu mirovanja.
Dugme za uključivanje/ isključivanje (Stanje pripravnosti / Izvor)	<p>Pritisnite dugme za uključivanje/isključivanje kada ste u režimu mirovanja i televizor će se uključiti.</p> <p>Pritisnite dugme za uključivanje/isključivanje da biste otvorili meni. Kada je fokus na stavki „Isključivanje”, sačekajte 3 sekunde i televizor će automatski preći na režim mirovanja.</p> <p>Pritisnite dugme za uključivanje/isključivanje da biste aktivirali meni i izaberite između različitih izvora ulaznih signala.</p>

### ⚠ NAPOMENE

- ANT2 priključak podržava napajanje za satelitsku antenu (13/18 V, 0,5 A maks.)
- Proverite džekove zbog položaja i vrste pre nego što obavite povezivanja. Labavi priključci mogu dovesti do problema u reprodukciji slike i boja. Proverite da li su svi priključci zategnuti i bezbedni.
- Nemaju svi A/V uređaji mogućnost povezivanja sa televizorom, pogledajte korisnički priručnik svog A/V uređaja za informacije o kompatibilnosti i postupku povezivanja.
- Pre povezivanja spoljašnje opreme izvadite strujni utikač iz zidne utičnice. Ukoliko to ne učinite, može doći do strujnog udara.
- Za uključivanje televizora neophodno je nekoliko sekundi za učitavanje programa. Nemojte brzo da isključujete televizor jer to može da dovede do abnormalnog rada televizora.
- Slika služi samo kao referenca.


# Povezivanje

## ► Terminali

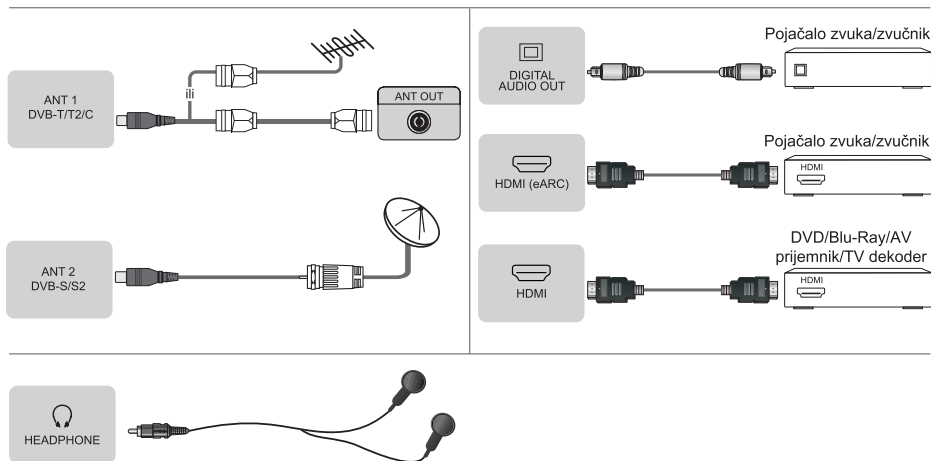

## ☒ NAPOMENA

- Prekomerni zvučni pritisak iz bubica i standardnih slušalica može da dovede do gubitka sluha.

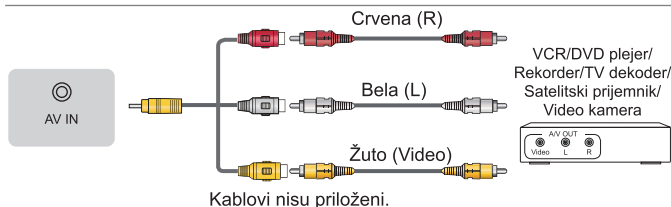

## ☒ NAPOMENE

- Nemojte iznova da ubacujete ili uklanjate modul za zajednički pristup jer to može da ošteti interfejs i izazove kvar.
- Morate da nabavite modul CI+ i karticu od pružaoca usluga kanala koje želite da gledate.
- CI+ nije podržan u nekim državama i regionima.



## ☒ NAPOMENE


- Prekoračenje ukupne potrošnje struje može da dovede do oštećenja. Maksimalna potrošnja struje uređaja sa podrškom za USB 1.1 i USB 2.0 iznosi 500 mA. Maksimalna potrošnja struje uređaja USB 3.0 je 1 A (samo za određene modele).
- Za pojedinačni nestandardni mobilni hard disk visokog kapaciteta, ako je impulsna struja 1 A ili veća, može da izazove restartovanje televizora ili samostalno zaključavanje. Tako da je televizor ne podržava.

## ► LAN (Podešavanje uz žičano povezivanje)

Povežite svoj TV sa svojom mrežom povezivanjem LAN priključka na poleđini TV-a sa eksternim modemom ili ruterom korišćenjem LAN (Ethernet/Cat 5) kabla. Pogledajte ilustracije u nastavku.

- Preporučujemo upotrebu modema ili rutera koji podržava Protokol dinamičkog konfigurisanja domaćina (DHCP). Modemi i ruteri koji podržavaju DHCP automatski obezbeđuju IP adresu, masku podmreže, mrežni prolaz i DNS, tako da ne morate da ih unosite ručno. Većina kućnih mreža već poseduje DHCP.

### DŽEK ZA TELEVIZOR

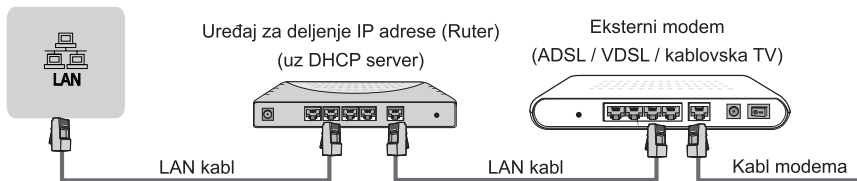

## Podešavanje uz bežično povezivanje

Povežite svoj TV sa svojom mrežom bežično – potreban vam je bežični ruter ili modem. Pogledajte ilustracije u nastavku.




- Ugrađeni bežični LAN adapter televizora podržava komunikacione protokole IEEE 802.11a/b/g/n/ac. Preporučujemo da koriste ruter IEEE 802.11ac. Mala brzina prenosa za b/g može da utiče na kvalitet prosleđenih video-sadržaja i drugih medijuma.



## ☒ NAPOMENE





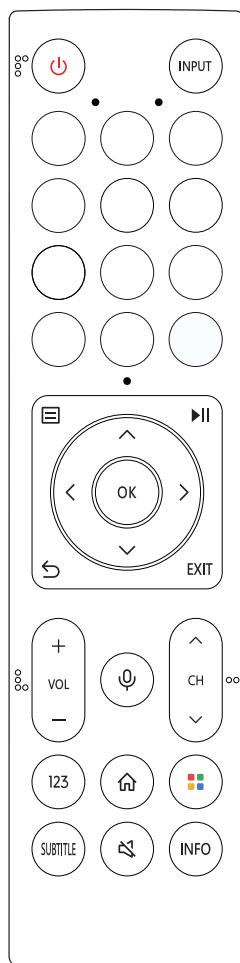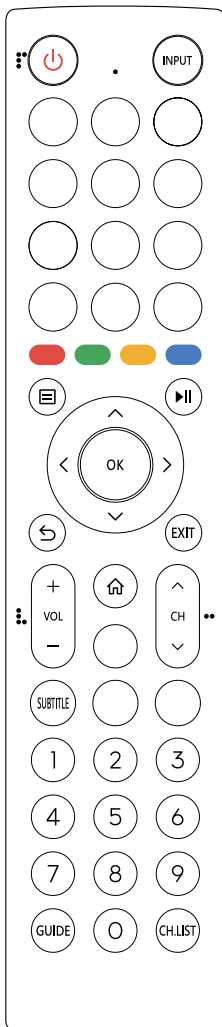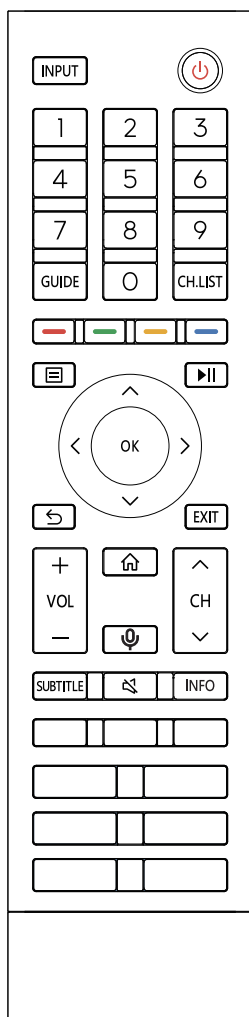




- Morate da koristite ugrađeni bežični LAN adapter da biste koristili bežičnu mrežu jer televizor ne podržava eksterni USB mrežni adapter.
- Ako bežični ruter podržava DHCP, vaš TV može jednostavnije da se poveže sa bežičnom mrežom.
- Ako primenite bezbednosni sistem koji ne spada u sisteme koji su navedeni u nastavku, neće raditi na TV-u.  
Bezbednosni sistem: WPA, WEP, WPA2.
- Da bi se zagarantovala neometana mreža, razdaljina između rutera i TV-a treba da bude manja od 10 metara.

## Daljinski upravljač




**NAPOMENA:** priloženi daljinski upravljač se razlikuje u zavisnosti od modela, država/regiona. Proverite informacije u skladu sa datim daljinskim upravljačem iz kese sa dodacima.

## ► Dugmad daljinskog upravljača

<i>DUGME</i>	<i>OPIS</i>
	Pokretanje / Mirovanje
INPUT	Izbor izvora ulaza
Dugme sa brojem / 123	Izaberite brojeve kanala ili ulaza
Dugmad sa četiri boje / 	Dugmad sa posebnim funkcijama
GUIDE	Prikaz elektronskog programskog vodiča (DTV režim)
CH.LIST	Prikaz liste kanala na ekranu
▶II	Dugmad za funkciju upravljanja medijskim sadržajem
	Pritisnite da ulazak u meni
^ / v / < / >	D-pad (dugmad za pomeranje gore/dole/levo/desno)
OK	Dugme za potvrdu
	U sklopu menija ili aplikacije, vraćanje na prethodnu lokaciju
	Prikaz početnog ekrana
VOL	Jačina zvuka (pojačavanje/smanjivanje)
CH	Kanal (pojačavanje/smanjivanje)
	Stišavanje i vraćanje zvuka
EXIT	Napuštanje menija ili aplikacije
	Aktiviranje mikrofona
INFO	Prikaz informacija o aktuelnom programu
SUBTITLE	Aktiviranje i deaktiviranje režima titlova
MEDIA	Ulazak u opciju MEDIJI
	Brz pristup svim aplikacijama
APP	Brz pristup APLIKACIJI
TEXT/TXT	Uključivanje/isključivanje funkcije teleteksta
BROWSER	Uđite u PREGLEDAČ
	Dugme za podešavanje za brzo pokretanje ulaza ili aplikacija

**NAPOMENA:** ovde navedena dugmad služe samo za referencu. Vaš stvarni daljinski upravljač može se razlikovati u zavisnosti od modela, zemlje ili regiona.

## ► Ubacivanje baterija u daljinski upravljač

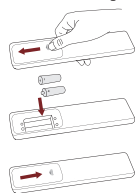

1. Prevucite zadnji poklopac da otvorite odeljak za baterije daljinskog upravljača.
2. Ubacite dve baterije veličine AA ili AAA. Obavezno uparite krajeve (+) i (-) baterija sa krajevima (+) i (-) koji su naznačeni na odeljku za baterije.
3. Zatvorite odeljak za baterije poklopcem.


### ► NAPOMENE

- Slika proizvoda služi samo kao referenca – izgled datog proizvoda može varirati.
- Odlaganje baterija na predodređenu lokaciju za odlaganje u otpad.
- Nemojte da mešate različite vrste baterija niti da kombinujete korišćene sa novim baterijama.
- Uklonite istrošene baterije odmah da biste sprečili da kiselina iz baterije iscuri u odeljak za baterije.
- Ako planirate da duže ne koristite daljinski upravljač, izvadite iz njega baterije.
- Ostavljanje baterija u okruženju izuzetno visoke temperature može da dovede do eksplozije ili curenja zapaljivih tečnosti ili gasa.
- Hemikalije iz baterije mogu da uzrokuju osip. Ako baterije iscure, očistite odeljak za baterije krpom. Ako hemikalije dođu u dodir sa vašom kožom, odmah operite to mesto.
- Rizik od požara ili eksplozije ako se baterija zameni neodgovarajućom vrstom.
- Odlaganje baterije u plamen ili vruću peć, kao i mehaničko drobljenje ili sečenje baterije, mogu da uzrokuju eksploziju.
- Baterija izložena izuzetno niskom vazдушnom pritisku može da uzrokuje eksploziju ili curenje zapaljive tečnosti ili gasa.

## ► Uparivanje daljinskog upravljača (samo za daljinsko upravljanje preko funkcije Bluetooth)


Uparite daljinski upravljač sa televizorom nakon što ga uključite. Držite daljinski upravljač na udaljenosti do 3 metra od televizora. Pritisnite bilo koje dugme (izuzev dugmeta za napajanje i dugmeta mikrofona) za uparivanje.

### ► NAPOMENE

- U posebnim slučajevima pritisnite i zadržite dugme [  ] za uparivanje.
- Ako je došlo do nepoznate greške na daljinskom upravljaču, možda je prouzrokovana smetnjama. Pokušajte da uklonite uzrok smetnje i ponovno obavite uparivanje.
- Ako se na daljinskom upravljaču javila nepoznata greška pri normalnom napajanju baterije, možete da izvadite baterije, da pritisnete bilo koji taster na 1–2 sekunde i da ih ponovo ubacite. Tada će daljinski upravljač normalno raditi.
- Daljinski upravljač ne može da se upari sa televizorom dok je televizor u režimu mirovanja.

## ► Opseg korišćenja daljinskog upravljača

1. Daljinski upravljač može raditi na udaljenosti od do 8 metara ispred televizora.
2. Ugao daljinskog upravljača: uzimajući senzor na daljinskom upravljaču kao najvišu tačku, na udaljenosti od 6 metara, kontrolisani horizontalni ugao je u domenu  $\pm 30^\circ$ , dok je vertikalni ugao u domenu  $\pm 15^\circ$ .
3. Radna razdaljina se može razlikovati u zavisnosti od osvetljenosti prostorije.

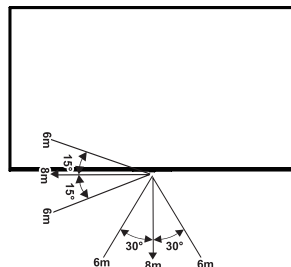

### Odlaganje jedinice u otpad

Proizvod ne treba da bude oštećen, rasklopljen ili bačen u komunalni otpad. Potrebno je da se spakuje i preda ovlašćanom centru za reciklažu.

## Specifikacije

Funkcije, izgled i specifikacije podložni su izmeni bez prethodnog obaveštenja.

Stavka		<b>43"</b>	<b>50"</b>
Dimenzije (Širina × Visina × Dubina)	Bez postolja	37,9 × 22,0 × 3,4 inča (962 × 560 × 86 mm)	44,0 × 25,5 × 3,0 inča (1117 × 647 × 77 mm)
	Sa postoljem	37,9 × 24,3 × 7,6 inča (962 × 617 × 194 mm)	44,0 × 27,8 × 9,9 inča (1117 × 705 × 251 mm)
Težina	Bez postolja	19,2 lbs (8,7 kg)	24,7 lbs (11,2 kg)
	Sa postoljem	20,3 lbs (9,2 kg)	26,0 lbs (11,8 kg)
Aktivna veličina ekrana (dijagonalno)		108 cm	126 cm
Rezolucija ekrana		3840 × 2160	3840 × 2160
Snaga zvuka		7 W + 7 W	10 W + 10 W
Gustina snage radnog režima		0,020 W/cm <sup>2</sup>	0,020 W/cm <sup>2</sup>
Stavka		<b>55"</b>	<b>65"</b>
Dimenzije (Širina × Visina × Dubina)	Bez postolja	48,4 × 28,0 × 3,0 inča (1230 × 710 × 77 mm)	57,0 × 32,9 × 3,1 inča (1449 × 835 × 78 mm)
	Sa postoljem	48,4 × 30,2 × 9,8 inča (1230 × 768 × 250 mm)	57,0 × 35,6 × 11,6 inča (1449 × 903 × 294 mm)
Težina	Bez postolja	27,1 lbs (12,3 kg)	40,8 lbs (18,5 kg)
	Sa postoljem	28,7 lbs (13,0 kg)	42,1 lbs (19,1 kg)
Aktivna veličina ekrana (dijagonalno)		139 cm	164 cm
Rezolucija ekrana		3840 × 2160	3840 × 2160
Snaga zvuka		10 W + 10 W	10 W + 10 W
Gustina snage radnog režima		0,020 W/cm <sup>2</sup>	0,020 W/cm <sup>2</sup>
Stavka		<b>75"</b>	
Dimenzije (Širina × Visina × Dubina)	Bez postolja	65,8 × 37,8 × 3,1 inča (1671 × 960 × 78 mm)	
	Sa postoljem	65,8 × 40,4 × 15,3 inča (1671 × 1026 × 388 mm)	
Težina	Bez postolja	61,7 lbs (28,0 kg)	
	Sa postoljem	62,8 lbs (28,5 kg)	
Aktivna veličina ekrana (dijagonalno)		189 cm	
Rezolucija ekrana		3840 × 2160	
Snaga zvuka		15 W + 15 W	
Gustina snage radnog režima		0,015 W/cm <sup>2</sup>	



<b>Potrošnja struje u isključenom stanju</b>		Nije primenljivo
<b>Potrošnja struje u režimu mirovanja</b>		0,5 W
<b>Potrošnja energije</b>		Pogledajte nazivnu pločicu.
<b>Napajanje</b>		Pogledajte nazivnu pločicu.
<b>Prijemni sistemi</b>	<b>Analogno</b>	PAL-D/K, B/G, I, SECAM-D/K, B/G
	<b>Digitalno</b>	DVB-T/T2, DVB-C, DVB-S/S2
<b>Specifikacije bežičnog LAN modula</b>	<b>Opseg frekvencije</b>	2,4 - 2,4835 GHz 5,15 - 5,85 GHz
	<b>Izlazna snaga (Maks.)</b>	2,4 - 2,4835 GHz 17 dBm 5,15 - 5,25 GHz 14 dBm 5,25 - 5,35 GHz (DFS opseg) 14 dBm 5,49 - 5,71 GHz (DFS/TPC opseg) 14 dBm 5,725 - 5,85 GHz (za države izvan EU) 14 dBm
<b>Specifikacije Bluetooth modula</b>	<b>Opseg frekvencije</b>	2,4 - 2,4835 GHz
	<b>Izlazna snaga (Maks.)</b>	2,4 - 2,4835 GHz, Klasa 1, 6 dBm
<b>Uslovi sredine</b>		Temperatura: 41°F - 95°F (5°C - 35°C) Vlažnost vazduha pri: Relativna vlažnost 20% - 80% Atmosferski pritisak: 86 kPa - 106 kPa
<b>HDMI ulaz</b>		RGB / 60 Hz (640 × 480, 800 × 600, 1024 × 768) YUV / 60 Hz (480i, 480p, 720p, 1080i, 1080p) YUV / 50 Hz (576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p) 3840 × 2160 / 24 Hz, 3840 × 2160 / 25 Hz, 3840 × 2160 / 30 Hz, 3840 × 2160 / 50 Hz, 3840 × 2160 / 60 Hz

## Druge informacije

---

### Reciklaža/Licence

WEEE (Elektronski i električni otpad)

Evropska direktiva 2012/19/EU



Ovaj simbol na proizvodu ili na njegovoj ambalaži naznačava da ovaj proizvod ne sme da se odlaže u otpad zajedno sa kućnim otpadom. Umesto toga, vaša je dužnost da odlažete svoju otpadnu opremu u otpad tako što ćete je isporučiti određenom sabirnom centru za reciklažu otpadne električne i elektronske opreme. Odvojeno sakupljanje i recikliranje vaše otpadne opreme u vreme odlaganja na otpad pomaže u očuvanju prirodnih resursa i garantuje reciklažu na način koji štiti ljudsko zdravlje i sredinu. Za više informacija po pitanju toga gde možete da odlažete svoju otpadnu opremu za reciklažu kontaktirajte sa svojom lokalnom gradskom službom, svojim servisom za odlaganje kućnog otpada ili sa prodavnicom gde ste kupili proizvod.

### Baterije



U skladu sa Direktivom o baterijama iskorišćene baterije ne treba odlagati u otpad zajedno sa kućnim otpadom. Odlazite svoje baterije u otpad u kontejnerima za sakupljanje koji su namenjeni naročito ovoj svrsi u prodavnicama.

### RoHS (Ograničavanje opasnih supstanci)

Evropska direktiva 2011/65/EU



Ova evropska direktiva ograničava upotrebu opasnih i štetnih supstanci koje se teško recikliraju.

To omogućava jednostavnu reciklažu elektronske i električne opreme i doprinosi očuvanju sredine.

Supstance koje se nalaze u ovom proizvodu usklađene su sa RoHS direktivom.



Pojmovi HDMI i HDMI High-Definition Multimedia Interface, kao i logotip HDMI, zaštitni su znaci ili registrovani zaštitni znaci kompanije HDMI Licensing Administrator, Inc. u Sjedinjenim Državama i drugim zemljama.



Dolby, Dolby Vision, Dolby Atmos i simbol dvostrukog slova D registrovani su zaštitni znaci kompanije Dolby Laboratories Licensing Corporation. Proizvedeno u skladu sa licencom kompanije Dolby Laboratories. Poverljivi neobjavljeni radovi. Autorsko pravo © 2012-2022 Dolby Laboratories. Sva prava zadržana.



Za DTS patente pogledajte <http://patents.dts.com>. Proizvedeno pod licencom kompanije DTS Licensing Limited. Logotipi DTS, DTS:X, i DTS:X registrovani su zaštitni znaci ili zaštitni znaci kompanije DTS, Inc. u Sjedinjenim Američkim Državama i drugim zemljama. © 2021 DTS, Inc. SVA PRAVA ZADRŽANA.

## EPREL informacije o registraciji

Identifikator modela	EPREL registarski broj	Identifikator modela	EPREL registarski broj	Identifikator modela	EPREL registarski broj
43A7KQ	1425358	43A70KQ	1425370	43A71KQ	1425375
43A72KQ	1425378	43A76KQ	1425383	43A77KQ	1425386
43A78KQ	1425388	43A79KQ	1425392	43A7KQTUK	1425395
43A70KQTUK	1425396	43A71KQTUK	1425398	43A72KQTUK	1425402
43A76KQTUK	1425403	43A77KQTUK	1425407		
50A7KQ	1435555	50A70KQ	1435564	50A71KQ	1435565
50A72KQ	1435567	50A76KQ	1435569	50A77KQ	1435570
50A78KQ	1435573	50A79KQ	1435577	50A7KQTUK	1435579
50A70KQTUK	1435580	50A71KQTUK	1435582	50A72KQTUK	1435585
50A76KQTUK	1435586	50A77KQTUK	1435594		
55A7KQ	1445836	55A70KQ	1446260	55A71KQ	1446261
55A72KQ	1446262	55A76KQ	1446264	55A77KQ	1446265
55A78KQ	1446266	55A79KQ	1446267	55A7KQTUK	1446268
55A70KQTUK	1446269	55A71KQTUK	1446271	55A72KQTUK	1446274
55A76KQTUK	1446275	55A77KQTUK	1446277		
65A7KQ	1440436	65A70KQ	1440438	65A71KQ	1440439
65A72KQ	1440440	65A76KQ	1440441	65A77KQ	1440442
65A78KQ	1440443	65A79KQ	1440445	65A7KQTUK	1440448
65A70KQTUK	1440449	65A71KQTUK	1440450	65A72KQTUK	1440451
65A76KQTUK	1440452	65A77KQTUK	1440453		
75A7KQ	1542929	75A70KQ	1542954	75A71KQ	1542959
75A72KQ	1542961	75A76KQ	1542964	75A77KQ	1542966
75A78KQ	1542967	75A79KQ	1542969	75A7KQTUK	1542971
75A70KQTUK	1542973	75A71KQTUK	1542976	75A72KQTUK	1542980
75A76KQTUK	1542981	75A77KQTUK	1542983		

## POJEDNOSTAVLJENA EU DEKLARACIJA O USAGLAŠENOSTI

Hisense Visual Technology Co., Ltd. ovim putem izjavljuje da je radio-oprema tipa [ 43A7KQ / 43A70KQ / 43A71KQ / 43A72KQ / 43A76KQ / 43A77KQ / 43A78KQ / 43A79KQ / 43A7KQTUK / 43A70KQTUK / 43A71KQTUK / 43A72KQTUK / 43A76KQTUK / 43A77KQTUK / 50A7KQ / 50A70KQ / 50A71KQ / 50A72KQ / 50A76KQ / 50A77KQ / 50A78KQ / 50A79KQ / 50A7KQTUK / 50A70KQTUK / 50A71KQTUK / 50A72KQTUK / 50A76KQTUK / 50A77KQTUK / 55A7KQ / 55A70KQ / 55A71KQ / 55A72KQ / 55A76KQ / 55A77KQ / 55A78KQ / 55A79KQ / 55A7KQTUK / 55A70KQTUK / 55A71KQTUK / 55A72KQTUK / 55A76KQTUK / 55A77KQTUK / 65A7KQ / 65A70KQ / 65A71KQ / 65A72KQ / 65A76KQ / 65A77KQ / 65A78KQ / 65A79KQ / 65A7KQTUK / 65A70KQTUK / 65A71KQTUK / 65A72KQTUK / 65A76KQTUK / 65A77KQTUK / 75A7KQ / 75A70KQ / 75A71KQ / 75A72KQ / 75A76KQ / 75A77KQ / 75A78KQ / 75A79KQ / 75A7KQTUK / 75A70KQTUK / 75A71KQTUK / 75A72KQTUK / 75A76KQTUK / 75A77KQTUK / ERF2J36H / ERF2K36H / ERF2L36H / ERF2M36H / ERF2N36H / ERF2O36H / ERF2P36H / ERF2S36H / ERF3N80H / ERF2F36H / ERF3C96H ] u saglasnosti sa Direktivom 2014/53/EU. Celokupan tekstualni sadržaj EU deklaracije o usaglašenosti dostupan je na sledećoj Internet adresi: <https://global.hisense.com/support/certificate-download/>.

Za Veliku Britaniju:

## POJEDNOSTAVLJENA UK IZJAVA O USAGLAŠENOSTI

Ovim putem, kompanija Hisense Visual Technology Co., Ltd. izjavljuje da je tip radio-opreme [ 43A7KQ / 43A70KQ / 43A71KQ / 43A72KQ / 43A76KQ / 43A77KQ / 43A78KQ / 43A79KQ / 43A7KQTUK / 43A70KQTUK / 43A71KQTUK / 43A72KQTUK / 43A76KQTUK / 43A77KQTUK / 50A7KQ / 50A70KQ / 50A71KQ / 50A72KQ / 50A76KQ / 50A77KQ / 50A78KQ / 50A79KQ / 50A7KQTUK / 50A70KQTUK / 50A71KQTUK / 50A72KQTUK / 50A76KQTUK / 50A77KQTUK / 55A7KQ / 55A70KQ / 55A71KQ / 55A72KQ / 55A76KQ / 55A77KQ / 55A78KQ / 55A79KQ / 55A7KQTUK / 55A70KQTUK / 55A71KQTUK / 55A72KQTUK / 55A76KQTUK / 55A77KQTUK / 65A7KQ / 65A70KQ / 65A71KQ / 65A72KQ / 65A76KQ / 65A77KQ / 65A78KQ / 65A79KQ / 65A7KQTUK / 65A70KQTUK / 65A71KQTUK / 65A72KQTUK / 65A76KQTUK / 65A77KQTUK / 75A7KQ / 75A70KQ / 75A71KQ / 75A72KQ / 75A76KQ / 75A77KQ / 75A78KQ / 75A79KQ / 75A7KQTUK / 75A70KQTUK / 75A71KQTUK / 75A72KQTUK / 75A76KQTUK / 75A77KQTUK / ERF2J36H / ERF2K36H / ERF2L36H / ERF2M36H / ERF2N36H / ERF2O36H / ERF2P36H / ERF2S36H / ERF3N80H / ERF2F36H / ERF3C96H ] usaglašen sa Uredbom o radio-opremi iz 2017. Kompletan tekst UK izjave o usaglašenosti dostupan je na sledećoj URL adresi: <https://global.hisense.com/support/certificate-download/>.