


ZH

电烤箱使用说明书  
**BO747S30X**  
**BO747ORAW**  
**BO747ORAB**

**gorenje**

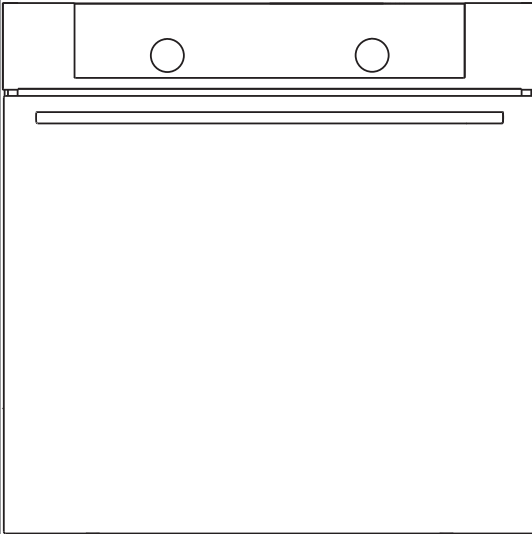

**感谢** 您信赖并购买本产品。

本手册为用户专用，手册对产品进行了详细介绍，并提供产品安全和正确使用方面的讯息。因此，请在初次使用前认真阅读此手册。收到产品后，请先确认产品是否有损坏；如有疑问，请立即与当地经销商或者零售商联系。具体联系方式 请查阅产品发票或货运单。

可在以下链接下载此手册：

[www.gorenje.com](http://www.gorenje.com) / < <http://www.gorenje.com> />



重要信息



小贴士

# 目录

4 重要安全信息	介绍
5 连接烤箱之前	
6 电烤箱	
9 技术参数	
10 控制单元	
12 首次使用产品前	首次使用产品前
13 烹饪步骤 (1-6)	烹饪步骤
13 步骤 1: 首次开启烤箱	
14 步骤2: 选择基础烹饪菜单和设置	
16 步骤 3: 温度时间设置	
19 步骤 4: 选择额外功能	
21 步骤 5: 开始烹饪过程	
21 步骤 6: 烹饪结束 · 关闭烤箱	
22 加热系统 (烹饪模式)详解以及烹饪介绍(图表)	
39 维护和清洁	维护和清洁
40 清洁烤箱常规方法	
41 辅助清洁功能(AQUA CLEAN)	
42 导轨的拆卸和清洁	
43 烤箱内顶部的清洁	
44 烤箱门的拆卸和安装	
47 烤箱门内玻璃的拆卸和安装	
48 烤箱内部照明灯泡的更换	
49 故障排除表	故障排除
50 废物丢弃	其他

# 重要安全信息



**请仔细阅读说明书，并妥善保管。**

本产品可供八岁及以上人士使用。身心尚未健全或缺乏相关经验和知识的人士，在监护指导下方能安全使用本产品，并且告知潜在危险。请勿让儿童玩耍机器。儿童不能在无人监管时清洁及保养本机器。

**警告:**本产品在使用过程中变热，请小心避免触摸加热部件，让小于8岁的儿童远离本产品。

该设备在使用过程中温度会非常高。请注意不要触摸烤箱的加热器。

**警告:**产品随附部件在使用过程中变热。让儿童远离本产品，以防灼伤。

本产品在使用过程中变热。请小心避免触摸烤箱内部加热部件。

本烤箱只能使用推荐的温度探针

**警告：**给本产品更换灯泡前拔掉电源以避免触电危险。

由于研磨洗涤剂或钢丝刷可伤表面，导致玻璃破碎，请勿用于清洁烤箱门玻璃/把手的铰链盖（酌情而定）。

请勿使用蒸汽清洗机或高压清洗机清洗机器，否则可能发生触电危险。

固定布线包含的断电方法应按照当地的安全法规和标准连接。

如电源线损坏，务必由厂家、服务代理商或者类似人员进行更换以免产生事故。

请勿在产品前方安装装饰性门，以防止机器过热发生危险。

本产品为家用型电烤箱，请勿作暖房，烘干宠物及其他动物，纸张，纤维，药草等其他用途。因为可能引起灼伤或火灾。

本产品只能由经授权的专业技师连接主电源。改造产品或非专业维修可能对产品造成损害。

主电源上的其他机器邻近烤箱门时可能损坏，造成短路。因此，主电源上其他产品请与烤箱保持安全距离。

请勿在烤箱上覆盖铝箔纸，并且不要将烤盘或其他烹饪器具直接放至烤箱底。铝箔纸会阻断烤箱内空气流通，阻碍烹饪进程，损坏搪瓷涂层。

烤箱门在使用过程中变烫。安装三层玻璃用于降低烤箱门最外层温度（仅存在于几种型号中）。

超载时，烤箱门上铰链可能损坏。请勿将重物置于门上。清洁烤箱内部时，请勿倚靠烤箱门。请勿站立于烤箱门之上，也请勿让儿童坐在烤箱门之上。

抬起设备时切勿握住门把手。

有无导轨均可安全操作。

确认通气处无覆盖或堵塞。

在一条生产线上生产出的产品或部件的色调不同，是由于在不同角度观察产品，不同背景色，不同材质和不同环境灯光等多种原因造成。

## 连接烤箱之前：




连接产品前请仔细阅读说明书。由于不正确连接或不正当使用产品而造成的损坏不在保修范围内。

# 电烤箱

## (烤箱和配件详解- 依据型号)

下图显示了其中一款电烤箱。本说明书适用于同一系列不同型号的电烤箱，所以您所购买的型号可能不具备部分功能和配件。

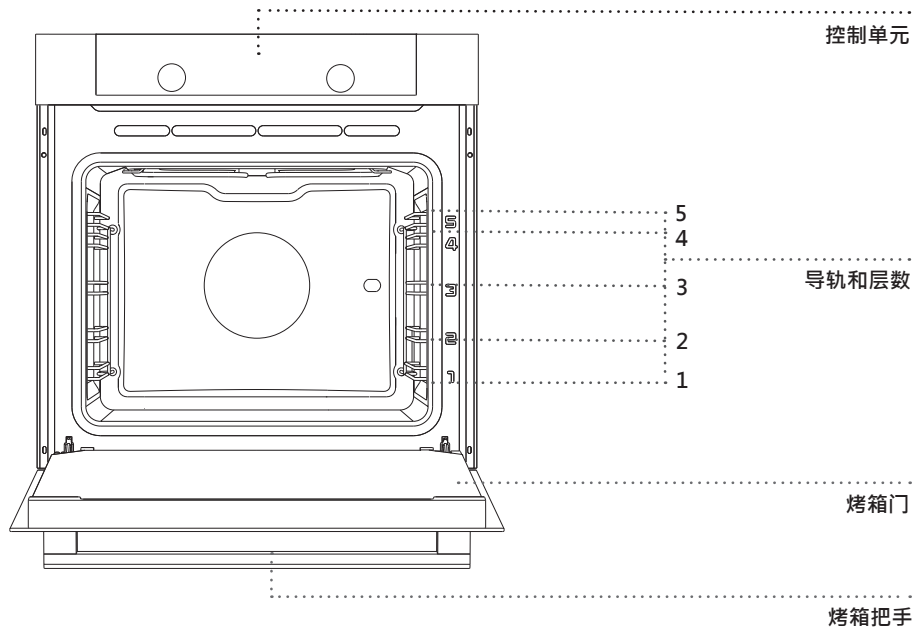

## 导轨

烤架、浅烤盘和深烤盘可以放入烤箱的五个导轨层。(请注意，始终从下向上来数导轨层，第4、5层用于烧烤)。

## 滑动伸缩导轨

滑动伸缩导轨可位于第2、3、4层。

有全伸缩导轨和3/4伸缩导轨两种 - 依据不同型号。

## 烤箱门安全开关

烤箱在工作中门被打开时，安全开关会关闭烤箱内部加热器和风扇，以免热气迅速散出，灼伤用户。当再次关闭烤箱门后，安全开关又将内部加热器和风扇开启，烤箱继续工作。


## 冷却风扇

烤箱内部设计有冷却风扇(贯流式风机)，持续给机壳和控制电路板降温。

## 冷却风扇的延时工作

当关闭烤箱后，冷却风扇会继续工作直到烤箱内部温度降低才停止。


## 烤箱配件




**玻璃烤盘**可用于全部烹饪模式。也可当托盘使用。




**烤架**用于烧烤或者支撑烤盘和其他器皿。


 烤架上有安全突起，避免烤架滑落。因此，当取出烤架时，需将烤架前端轻轻抬起。



**浅烤盘**用于烘焙糕点。




**深烤盘**用于烤肉和烘焙糕点，也充当滴油盘。

 请勿将深烤盘放入烤箱第1层，除非将深烤盘用于滴油盘使用时。




**注意：**當烤盤加熱時，可能會變形。但並不會影響其功能，當烤盤冷卻后，會恢復原形。

请将烤架或烤盘置于导轨之间。

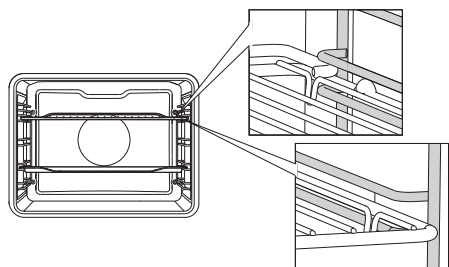

拉出伸缩导轨，将烤架或烤盘放在导轨上，推入烤箱。

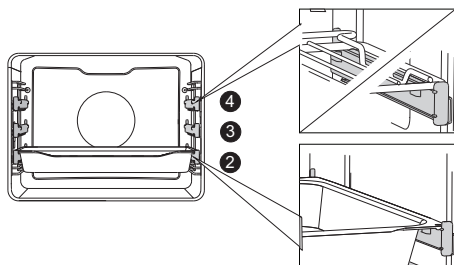

将伸缩导轨完全推入烤箱后，再关闭烤箱门。



高温烤制食物，烤箱各处温度较高，请使用烤箱手套。



# 技术参数


(依据型号)

XXXXXX	220-240V ~	$P_{n_{max}}$ : 3.5 kW	TN XXXXX
TYPE: XXXXXX	220V-240V, 50/60Hz		
ART. Nr:			
SER. Nr: XXXXXX			

产品铭牌位于烤箱边缘处，打开机门可见。


# 控制单元

(依据型号)

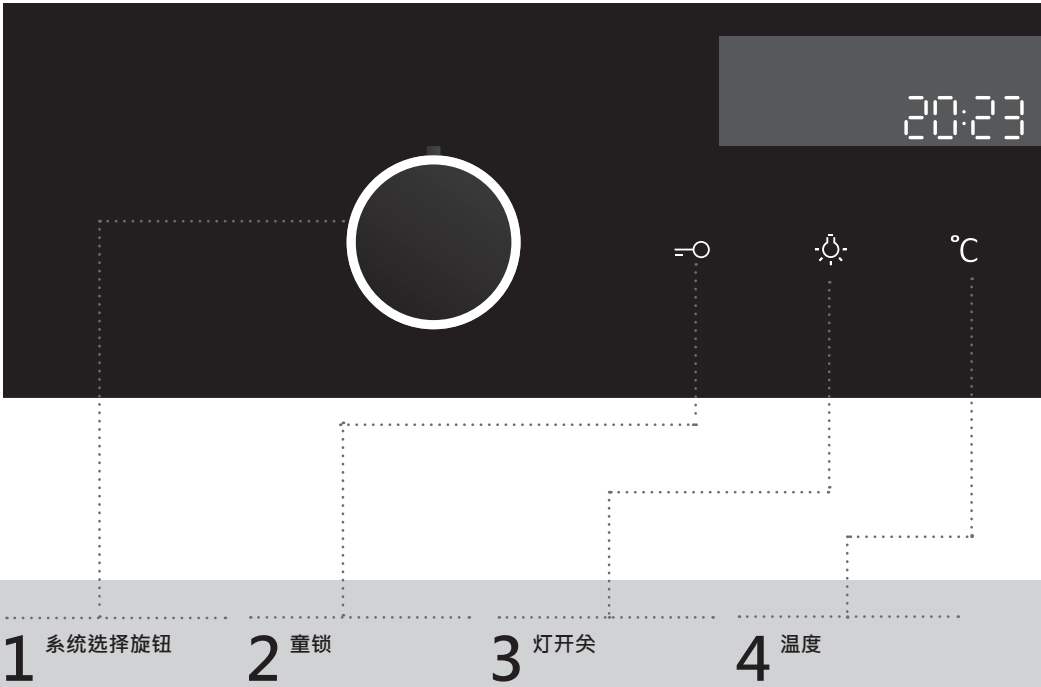

## 注意:

图标在旋钮侧边一圈。(依据型号).

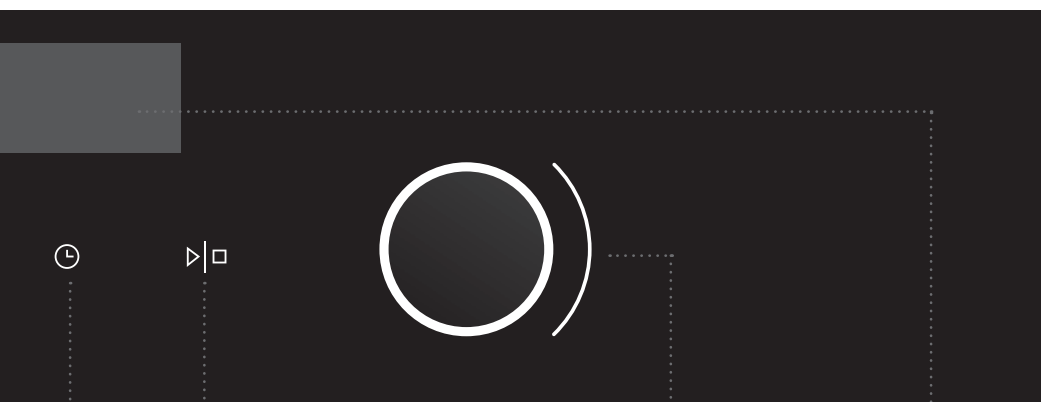

## 5 时间功能

时长

预约功能

闹钟和时间

## 6 开始/暂停

## 7 设置旋钮 (-/+)

此旋钮用于加减温度和  
时长

## 8 显示屏 - 显示所有 设置

### 注意:

按键时，手指与按键接触面越大，操作越顺畅。每次按键都会有按键音提示。

# 首次使用产品前

---

拿到产品后，请拆除所有包装。

请用温水和常规洗涤剂清洗所有配件。请勿使用刺激性清洗剂。

首次使用烤箱加热 由于新烤箱和配件，会伴随刺激性气味释放，属正常现象，请做好室内通风准备。


# 烹饪步骤 (1-6)

## 步骤 1: 首次开启烤箱

接通电源后，显示屏上闪烁12:00。


设置日期。

### 时钟设置

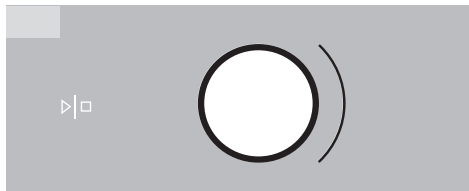


**1** 转动设置旋钮 (-/+ ) 设置分钟；然后光标会跳到小时，请设置小时。3秒后，设置自动存储。

 左右快速转动旋钮可以加速设置。

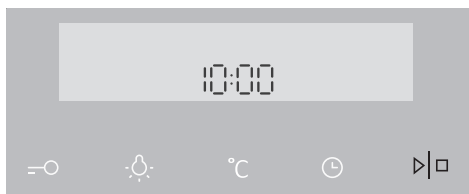


**2** 轻按 START/ STOP 确认设置。  
无操作，3秒后，设置自动存储。

 钟设置与否不影响烤箱正常工作。但是，定时功能将无法使用(参考设置定时功能章节)。


无操作几分钟后，烤箱进入待机状态。

### 更改时钟设置

当无定时功能开启时，时钟可以更改设置。

轻按时钟图标键  设置当前时间。轻按 START/ STOP 以确认设置。


## 步骤2: 选择基础烹饪菜单和设置

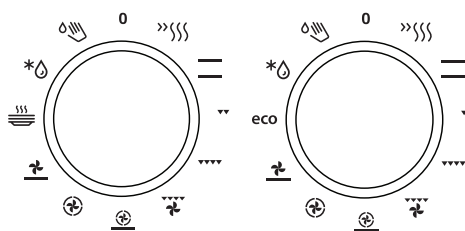

转动旋钮选择不同模式。  
所选图标会在显示屏显示。

 烤箱运行中，设置可以更改。

系统	详解	建议温度 (°C)
<b>烹饪模式</b>		
>>	<b>快速预热</b> 烤箱快速加热到所需温度。此功能不适用于烹饪食物，仅作为烤箱预热。当烤箱温度达到所需温度，此功能自动关闭。	160
— —	<b>顶部外圈加热器+底部加热器</b> 顶部外圈加热器和底部加热器同时工作。请将糕点或肉类置于同一层烹饪，请勿分层烹饪。	200
▼▼	<b>顶部内圈加热器</b> 仅顶部内圈加热器工作。适合烧烤少量肉类、香肠和烘烤少量吐司面包。	240
▼▼▼	<b>顶部内圈加热器+顶部外圈加热器</b> 顶部内圈加热器+顶部外圈加热器同时工作。适合烧烤适量肉类、香肠和烘烤适量吐司面包。	240
▼▼▼	<b>顶部内圈加热器+顶部外圈加热器+背部风扇</b> 顶部内圈加热器+顶部外圈加热器+背部风扇同时工作。适合烧烤大块肉类、禽类，方便烤出脆皮。	170
⊕	<b>底部加热器+背部环形加热器+背部风扇</b> 底部加热器+背部环形加热器+背部风扇同时工作。适合烘焙披萨、水果蛋糕、发酵面团和脆皮糕点，可以多层同时烘焙。	200
⊕	<b>背部环形加热器+背部风扇</b> 背部环形加热器+背部风扇同时工作。适合烧烤适量肉类、禽类，可以多层同时烧烤。	180
⊕	<b>底部加热器+背部风扇</b> 底部加热器+背部风扇同时工作。适合烘焙发酵面团和制作水果、蔬菜罐头。	180
	<b>暖碟</b> 暖碟功能用于加热碟子、杯子等器皿。	60
eco	<b>节能烹饪<sup>1)</sup></b> 适合烧烤肉类和糕点松饼类食品。	180
*💧	<b>解冻</b> 使用此功能时，仅开启背部风扇，任何加热器均关闭状态。可用于缓慢解冻食物。	-

系统	详解	建议温度 (°C)
	<b>辅助清洁功能(AQUA CLEAN)</b> 使用此功能可以帮助除去残留在烤箱内部的油污和食物残留。预设运行30分钟。	-

<sup>1)</sup> 它被用于确定依照 EN 60350-1 标准的能效等级。


在此模式下，由于特殊的操作算法，以及使用余热，所以不会显示烤箱中的实际温度。

## 步骤 3: 温度时间设置


任何功能的温度均可自行更改。

通过相应按键更改设置 (在按START/STOP 键之前)。在某些程序开启时，一些设置无法更改，此时，会有提示音提醒。

### 更改烤箱温度

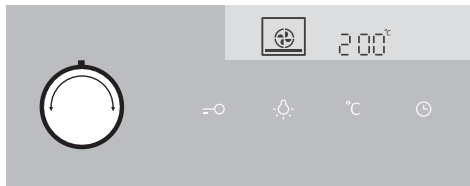

**1** 选择烹饪系统。选择不同图标。预设温度会在显示屏上闪烁。

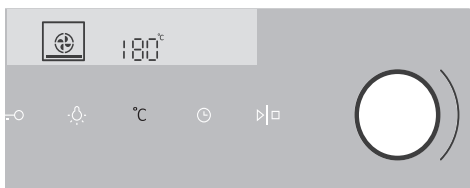

**2** 通过设置旋钮，更改温度。



某些加热系统有最高温度限制。

当烤箱开始工作后，摄氏度图标 °C 闪烁直到所需温度到达后停止闪烁。




## 时间功能

首先选择烘焙模式，然后设置温度，最后触摸时钟图标键，选择所需时间设置。

所选时间设置会点亮，此时，烹饪开始/结束时间会在显示屏上闪烁。

轻按START 开始烹饪。显示屏会显示剩余时间。

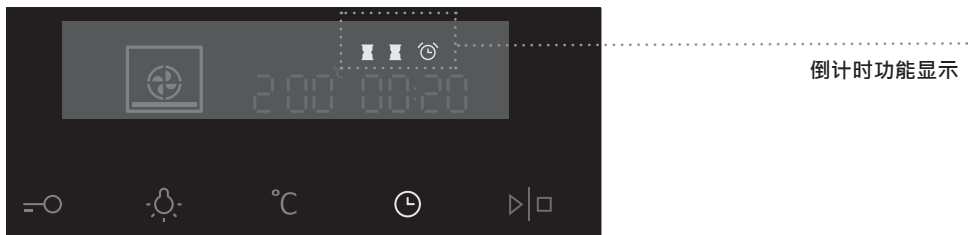

倒计时功能显示



### 设置时长

设置所需时长，确定设置。

轻按开始键START，开始烹饪。显示屏将显示所有设置。



### 设置预约功能

此功能会直接显示程序完成时间，所以，请确保烤箱时钟准确。

例如:

当前时间: 中午12点

烹饪时长: 2 小时

结束时间: 下午6点

首先，设置烹饪时长 (COOKING DURATION)，如2 小时。再次触碰时钟按钮并选择结束操作。如果您希望烹饪在下午6点结束，请设置6点结束，并轻按开始键START，定时器会开始倒计时。

首先请设置工作持续时间（如2小时）。再次触碰时钟按钮并选择结束操作。显示屏会自动闪烁显示工作结束时间（如14:00）。

设置烘焙停止时间（如18:00）



### 设置倒计时功能

倒计时功能可独立使用。

最长倒计时时间为24小时。

倒计时最后1分钟内，会以秒倒计。




倒计时结束时，会伴随提示音，按任意键可关闭提示音。如无任何操作，提示音会在1分钟后自动关闭。


所有倒计时功能可以通过旋扭转到"0"处取消。

无操作几分钟后，烤箱进入待机状态。

## 步骤 4: 选择额外功能

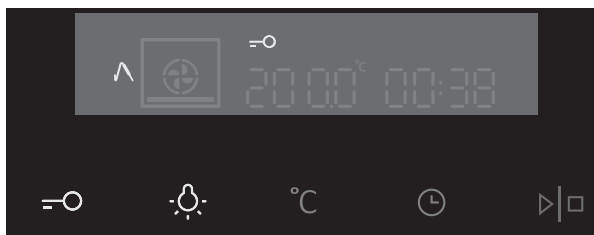

通过按一个或两个键来开启或关闭额外功能。

 某些额外功能会无法应用于某些常用功能，此时，会伴随提示音。

### 童锁

轻按童锁图标键开启童锁。显示屏将显示：“Child lock activated”，“童锁开启”。再次轻按童锁图标，童锁解除。

如果没有使用任何定时功能（显示屏只显示时钟），当童锁处于开启状态时，烤箱无法运行。

如果定时功能开启后，才开启童锁，烤箱会正常运行。当然，此时也无法改变烤箱其他设置。

童锁开启时，系统（烹饪模式）和额外功能均无法更改。仅可通过转动旋钮至“0”处来关闭烤箱。烤箱关闭后，

童锁仍保持开启状态。若想更改设置，必须解除儿童锁。

### 烤箱内部照明

机门打开或烤箱开始工作时，烤箱内部照明自动点亮。

烹饪结束后，照明系统还会持续点亮一分钟。

通过此灯泡图标开启、关闭内部照明。

### 5sek 更改提示音量

仅在有定时功能开启时，可以进入提示音量大小设置。

按住摄氏度图标5秒。显示屏会显示2个被点亮的竖条，转动设置旋钮（-/+）进行选择。有三个不同值可以选择。3秒后自动完成设置并进入时钟显示。

### 5sek 更改显示屏对比度

按住灯泡图标5秒。显示屏会显示2个被点亮的竖条，转动设置旋钮（-/+）进行选择。有三个不同值可以选择。3秒后自动完成设置并进入时钟显示。

## + 待机

显示屏会在10分钟无任何操作后进入待机状态。


同时按钥匙图标键和时钟图标键，可直接关闭显示屏。在关闭显示屏时，若定时功能已开启，“OFF”和时钟图标仍会点亮提醒定时功能已开启。



断电或者关闭烤箱后，所有额外设置都仅保存几分钟。然后，除了音量和童锁，其他均回到出厂设置。

## 步骤 5: 开始烹饪过程


按住此键一会，烹饪开始。

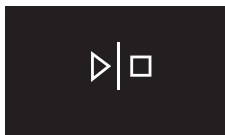


## 步骤 6: 烹饪结束，关闭烤箱

转动旋钮至 "0" 处。

0

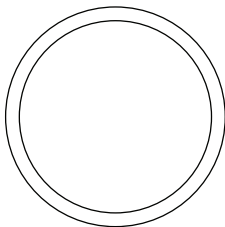

 烹饪结束后，关闭烤箱，显示屏显示温度降低到 50 °C。

 使用烤箱后，可能会有一些水留在冷凝水通道（门下方）。请用海绵或布擦拭通道。

# 加热系统 (烹饪模式)详解以及烹饪介绍 (图表)

---

如果没有在表中找到您需要烹饪的食物，请寻找类似的食物信息。此烹饪信息适用于仅在一层烹饪时使用。

表中有温度区间可供选择。请先用表中的较低温度烹饪，若食物没有完全熟透，再增加温度继续烹饪。

烹饪时长会随着很多不同条件略微改变。

雪花符号 \* 指需要快速预热的食物

开启快速预热，如果表中提示需要。加热空烤箱消耗大量能量。因此，在烘焙不同糕点和比萨时，可以减少能耗。

使用羊皮纸时，请确保其耐高温。

当烹饪大块肉类或者糕点时，烤箱内会有一些蒸汽产生，遇到门玻璃会出现冷凝现象。此现象属正常现象，不会影响正常烹饪。烹饪结束后，请将门上水擦干。

可在烹饪结束前大约10分钟，关闭烤箱，以节约能耗。


请勿在烤箱内冷却食物，以免烤箱门内出现水珠。

# 烹饪系统


## 快速预热




烤箱快速加热到所需温度。此功能不适用于烹饪食物，仅作为烤箱预热。当烤箱温度达到所需温度，此功能自动关闭。

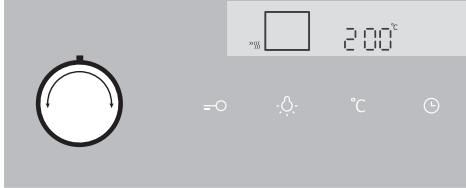

转动模式旋钮至快速预热图标处，显示屏将显示预设温度，预设温度可更改。

 当此功能开始开启，烤箱开始加热。此图标 °C 会在显示屏上闪烁。当设定温度到达后，快速预热完成，并伴随提示音。按任意键均可关闭提示音。如不手动关闭提示音，提示音会在1分钟后自动关闭。

## 顶部外圈加热器 + 底部加热器

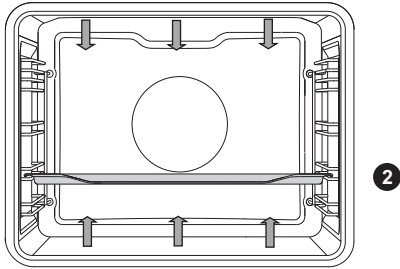

顶部外圈加热器和底部加热器同时工作。

### 烤肉:

请使用搪瓷烤盘、钢化玻璃烤盘、铁盘。请勿使用不锈钢盘。

食物种类	重量 (g)	层数 (自下而上)	温度 (°C)	烹饪时长 (分钟)
<b>肉类</b>				
烤猪肉	1500	2	190-200	120-130
猪肩肉	1500	2	190-200	120-140
猪肉卷	1500	2	190-200	120-140
肉馅糕	1500	2	200-210	60-70
烤牛肉	1500	2	190-210	120-140
烤牛肉·全熟	1000	2	200-210	40-60
小牛肉卷	1500	2	180-200	90-120
羊肉	1500	2	190-200	100-120
兔肉	1500	2	190-200	100-120
鹿肉	1500	2	190-200	100-120
<b>鱼类</b>				
煎鱼	1000	2	210	50-60



## 烘焙糕点

若使用标配烤盘，可直接置于导轨上；若使用其他烤盘，请将烤盘置于烤架上。  
使用快速预热功能可以缩短烹饪时长。

食物种类	层数 (自下而上)	温度 (°C)	烹饪时长 (分钟)
<b>糕点</b>			
水果蛋奶酥	2	190-200	30-35
甜蛋奶酥	2	190-200	30-35
水果卷 *	2	200-220	30-40
面包 *	2	180-190	50-60
白面包 *	3	180-190	45-55
荞麦面包 *	3	180-190	45-55
全麦面包 *	3	180-190	45-55
黑麦面包 *	3	180-190	45-55
斯佩尔特小麦面包 *	3	180-190	45-55
核桃面包	2	180	55-55
海绵蛋糕 *	3	160-170	25-30
芝士蛋糕	2	170-180	65-75
杯形蛋糕	3	170-180	25-30
小糕点(酵母)	3	200-210	25-30
卷心菜俄式馅饼	3	200-210	25-30
水果蛋糕	3	140-190	90
酥皮曲奇	3	120	90


小贴士	方法
蛋糕里面熟了吗？	<ul style="list-style-type: none"><li>• 用一根牙签从上往下插入蛋糕。取出牙签，如果没有碎屑粘在牙签上，说明里面也已经熟了。</li></ul>
蛋糕没成型。	<ul style="list-style-type: none"><li>• 查看菜谱。</li><li>• 下次，减少用水量。</li><li>• 搅拌时注意搅拌时间。</li></ul>
蛋糕底部过松散。	<ul style="list-style-type: none"><li>• 在整个烘焙快结束前，将烤盘置于底层，开启底部加热器烘焙。</li></ul>
含水分的蛋糕未熟。	<ul style="list-style-type: none"><li>• 增加温度、延长烘焙时长</li></ul>



请勿将深烤盘置于第1层（最底层）。



## 烧烤

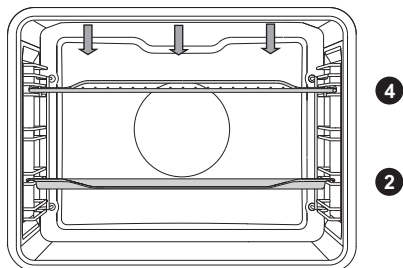

当选择全区域烧烤功能时，顶部内外加热器同时工作。

开启顶部内圈加热器预热5分钟。

请实时关注烤箱内情况，以免温度过高，将食物烤焦。

适合烧烤香肠、肉块、鱼块或吐司面包。

如果将肉块直接置于烤架上，请在烤架上刷上食用油，以免烤制过程中，肉类粘在烤架上。然后将烤架置于第4层进行烧烤。请记住，使用烤架烧烤时，务必在第1或2层放入深烤盘做滴油盘用。当使用烤盘烧烤时，务必确保盘中有适量的净水，以免食物烤焦。烧烤过程中，需打开机门翻转食物。

烧烤结束后，请清洗烤箱内部和各种配件。

### 烧烤 – 顶部内圈加热器

食物种类	重量	层数 (自下而上)	温度 (°C)	烹饪时长 (分钟)
<b>肉类</b>				
牛排·2分熟	180 g / 块	4	240	18-21
猪颈肉	180 g / 块	4	240	18-22
猪排	180 g / 块	4	240	20-22
烤香肠	100 g / 根	4	240	11-14
<b>吐司面包</b>				
吐司	/	4	240	3-4
三明治	/	4	240	5-7

## 烧烤 – 顶部内外圈加热器

食物种类	重量 (g)	层数 (自下而上)	温度 (°C)	烹饪时长 (分钟)
<b>肉类</b>				
牛排·2分熟	180 g /块	4	240	14-16
牛排·全熟	180 g /块	4	240	18-21
猪颈肉	180 g /块	4	240	19-23
猪排	180 g /块	4	240	20-24
小牛肉	180 g /条	4	240	19-22
烤香肠	100 g /根	4	240	11-14
午餐肉	200 g /块	4	240	9-15
<b>鱼类</b>				
三文鱼排	600 g	3	240	19-22
<b>吐司面包</b>				
6片白面包	/	4	240	1.5-3
4片谷物面包	/	4	240	2-3
三明治	/	4	240	3.5-7

开启顶部加热器时，请保持机门关闭。


烧烤时，烤箱内各部件温度较高，请使用烤箱手套和肉钳。



开启顶部加热器时，请保持机门关闭。

烧烤时，烤箱内各部件温度较高，请使用烤箱手套和肉钳。

## 烧烤 + 背部风扇

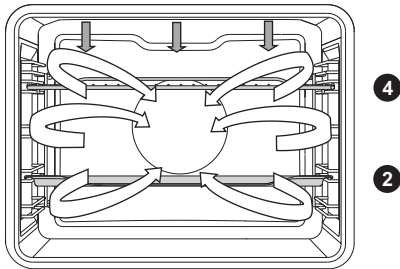


顶部内外加热器和背部风扇同时工作。适合烤肉、鱼和蔬菜。

食物种类	重量 (g)	层数 (自下而上)	温度 (°C)	烹饪时长 (分钟)
<b>肉类</b>				
鸭肉 *	2000	2	150-170	80-100
烤猪肉	1500	2	160-170	60-85
猪肩肉	1500	2	150-160	120-160
猪小腿	1000	2	150-160	120-140
半只鸡	600	2	180-190	25 (一面) 20 (另一面)
鸡肉	1500	2	210	60-65
<b>鱼类</b>				
鳟鱼 *	200 g/条	2	170-180	45-50



## 背部加热器 + 背部风扇 + 底部加热器

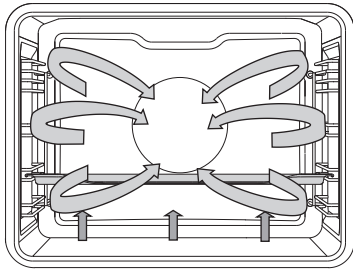


背部加热器、底部加热器和背部风扇同时工作。  
适合烘焙比萨、水果派和水果蛋糕。

食物种类	层数 (自下而上)	温度 (°C)	烹饪时长 (分钟)
酥皮芝士蛋糕	2	150-160	65-80
比萨 *	2	200-210	15-20
酥皮法式洛林糕	2	180-200	35-40
苹果派	2	150-160	35-40
薄皮苹果卷	2	170-180	45-65



## 烤肉探针 (依据型号)


请设置食物内部所需温度。食物内部到达预设温度后，烤箱停止工作。烤肉探针用于探测食物内部温度。

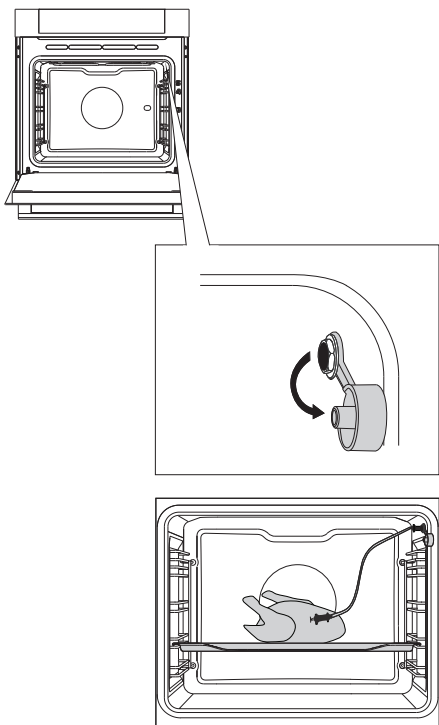

**1** 开金属盖 (探针插孔位于烤箱右侧上部)。

**2** 探针插入插孔，并将探针部分插入食物内部 (如果任何定时功能开启，则无法使用探针)

**3** 动模式旋钮选择加热模式。烤肉探针图标、预设温度和探针的实时温度均会在显示屏上出现。如果探针实际温度低于30°C，显示屏会显示"--:80"。轻按开始键START，开始烹饪。

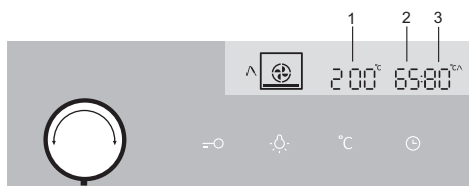

- 1 预设温度
- 2 实际温度
- 3 探针温度

 烹饪过程中，探针实时监测食物内部温度。

食物内部到达预设温度后，烤箱停止工作。会伴随提示音，按任意键，提示音会关闭。提示音会在1分钟后自动关闭。


烹饪结束后，请将烤肉探针插孔盖上。



请使用本公司提供的烤肉探针。  
请确保烹饪过程中探针不直接与加热器接触。  
烹饪结束后，探针较热，请注意以免烫伤。



## 热风循环

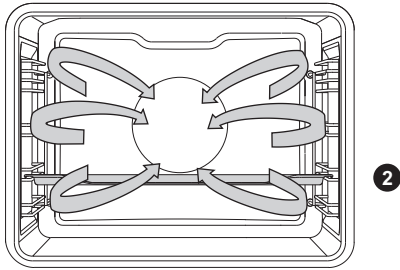

背部环形加热器和背部风扇同时工作。背部风扇持续工作保证烤箱内部热量均匀分布。

### 烤肉:

请使用搪瓷烤盘、钢化玻璃烤盘、铁盘。请勿使用不锈钢盘。

当使用烤盘烧烤时，务必确保盘中有适量的净水，以免食物烤焦。  
烧烤过程中，需打开机门翻转食物。

食物种类	重量 (g)	层数 (自下而上)	温度 (°C)	烹饪时长 (分钟)
<b>肉类</b>				
烤猪肉，带皮	1500	2	170-180	140-160
五花肉	1500	2	170-180	120-150
整只鸡	1200	2	180-190	60-80
鸭肉	1700	2	160-170	120-150
鹅肉	4000	2	150-160	180-200
火鸡肉	5000	2	150-170	180-220
鸡胸肉	1000	2	180-190	70-85
填馅鸡肉	1500	2	170-180	100-120

## 烘焙糕点

建议先使用快速预热功能。

请使用浅烤盘烘焙糕点如饼干、曲奇饼。可同时多层烘焙，建议使用第2、3层。

请注意即使使用相同烤盘进行烘焙，烘焙时长也会略微不同。例如上层烘焙比下层烘焙时间短。若使用非标配烤盘，请将烤盘置于烤架上。若使用标配烤盘，请直接置于导轨上。为达到均匀烘焙，请确保放入烤箱前的糕点厚度一致。


食物种类	层数 (自下而上)	温度 (°C)	烹饪时长 (分钟)
<b>糕点</b>			
蛋糕	2	150-160	45-60
海绵蛋糕	2	150-160	25-35
酥粒蛋糕	2	160-170	25-35
水果海绵蛋糕	2	150-160	45-65
李子蛋糕	2	150-160	35-60
海绵蛋糕卷*	2	160-170	15-25
酥皮水果蛋糕	2	160-170	50-70
犹太面包	2	160-170	35-50
苹果卷	2	170-180	40-60
果酱卷	2	170-180	30-35
比萨*	2	190-210	25-45
酥皮饼干	3	150-160	15-25
压制饼干	3	150-160	15-28
曲奇	3	170-180	20-35
薄皮曲奇	3	170-180	20-30
奶油馅糕点	3	180-190	25-45
<b>糕点 - 冷冻</b>			
苹果卷、德式茅屋芝士酥	3	170-180	50-70
芝士蛋糕	3	160-170	65-85
比萨	3	170-180	20-30
烤土豆	3	170-180	20-35
炸肉饼	3	170-180	20-35
酸奶	3	40	240



请勿将深烤盘放入第1层。



## 底部加热器和背部风扇

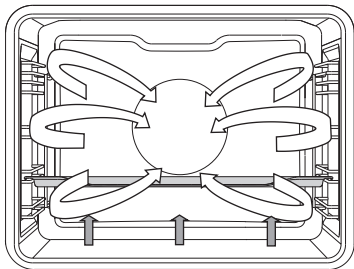

适合烘焙发酵面团和制作水果、蔬菜罐头。请使用浅烤盘并置于第2层。

食物种类	层数 (自下而上)	温度 (°C)	烹饪时长 (分钟)
<b>水果</b>			
草莓	2	180	20-30
核果	2	180	25-40
水果酱	2	180	25-40
<b>蔬菜</b>			
腌黄瓜	2	180	25-40
豆类、胡萝卜	2	180	25-40

## 制作果脯和腌制蔬菜


用罐子制作水果蔬菜罐头。请使用有橡胶封条、玻璃盖子的罐子。请勿使用金属盖子的罐子。确保所有罐子统一大小，并放入大致相等重量的食物。

在深烤盘中倒入1升大约70°C的水，将6个相同的罐子放入热水中，置于第2层。

制作过程中请时刻注意罐内情况，直到罐中水分渐渐消失(罐子中出现泡泡)。

食物	数量	温度 = 170 °C – 180 °C 至沸腾 / 冒气泡	沸腾后	时间 (分钟)
<b>水果</b>				
草莓	6×1 l	40-55	关闭电源	25
核果	6×1 l	40-55	关闭电源	30
水果酱	6×1 l	40-55	关闭电源	35
<b>蔬菜</b>				
腌黄瓜	6×1 l	40-55	关闭电源	30
豆类、胡萝卜	6×1 l	40-55	降温到120°C, 60分钟	30

## 节能模式

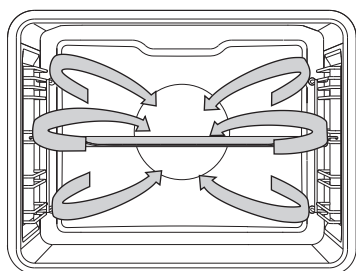

背部加热器和环形风扇开启。环形风扇确保热源均匀分布。

食物种类	导轨层数 (自下而上)	温度 (°C)	时长 (分钟)
<b>肉类</b>			
烤猪肉, 1 kg	3	190	140-160
烤猪肉, 2 kg	3	190	150-180
烤牛肉, 1.5 kg	3	200	120-140
<b>鱼类</b>			
整条鱼, 200 g/条	3	190	40-50
鱼排, 100 g/块	3	200	25-35
<b>糕点</b>			
压缩曲奇*	3	170	20-25
杯形蛋糕	3	180	25-30
海绵蛋糕卷	3	180	15-25
酥皮水果蛋糕	3	180	55-65
<b>焗菜</b>			
焗土豆	3	180	40-50
意式宽面	3	190	40-50
<b>冷冻食品</b>			
炸薯条, 1 kg	3	210	25-40
鸡肉块, 0.7 kg	3	210	25-35
鱼条, 0.6 kg	3	210	20-30




请勿将深烤盘放入第1层。



## 解冻

使用此功能时，仅开启背部风扇，任何加热器均关闭状态。  
可用于缓慢解冻食物（蛋糕、面包和水果）。

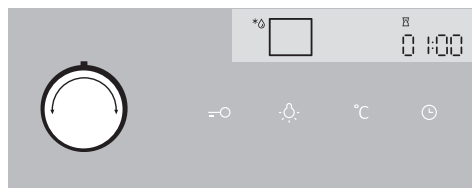

转动模式旋钮至解冻功能。预设时长将会在显示屏显示，时长可更改。

建议拆去食物包装，加快解冻时间。

解冻时间过半时，请打开机门将食物翻转、分开以增加解冻效果。

# 维护和清洁



清洁前请切断烤箱电源并使其完全冷却。

请勿让儿童在无监管的情况下清洁烤箱。

## 铝涂层表面

设备（前面板）的铝涂层表面应该使用非研磨性的液体清洁剂和软海绵清洁。取少量洗涤液涂在潮湿的软棉布上清洗表面。然后用清水冲洗干净，请勿直接将洗涤液涂在烤箱铝制表面。用户还可以使用符合厂家要求的专门用来清洁此类表面的去污剂。

## 不锈钢前面板

(依据型号)

使用温性清洁剂（肥皂）和不会产生划痕的软海绵清洁表面，请勿使用非温和的清洁剂或溶剂，否则可能损伤表面。

## 喷漆涂层及塑料表面

(依据型号)

使用软布和液体清洁剂清洁旋钮和手柄，特别适用于光滑的喷漆涂层；请参考厂家提供的用户手册。



请勿让此类表面接触烤箱清洁喷雾，因为喷雾会明显并永久地损坏铝制表面及附件。

# 清洁烤箱常规方法

烤箱可以进行常规的清洗（使用洗涤剂、烤箱喷雾剂），但这些只建议用来针对顽固污渍，且要确保在清洗后，用清水将留在表面的洗涤剂彻底清洗干净。

每次使用后必须清洗烤箱和附件，否则污渍在烧灼过后更难清除。烤箱内壁会溅到烘烤喷溅出的油脂，趁烤箱仍旧温热时，使用温的肥皂水进行清洗比较容易去除。

对于具有顽固污渍的烤箱可以用特殊的烤箱清洁剂进行清洁，在下次使用前用清水彻底清洗设备并清除所有的清洁剂残留物。

请勿使用非温和的清洁剂（例如抛光剂）、尖锐的清洗工具、腐蚀抑制剂或可能导致划痕的其他用具。




对于烤盘、烤架之类的附件，可以用热水和普通清洁剂清洗。

烤箱、内层门材料、烤盘以及滴油盘均具有特殊的陶瓷涂层，因此表面光滑且耐用。

这种特殊涂层在常温下更容易清洗。



# 辅助清洁功能(AQUA CLEAN)

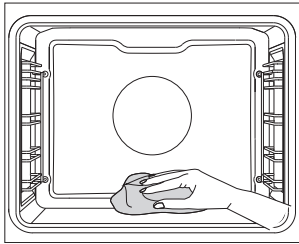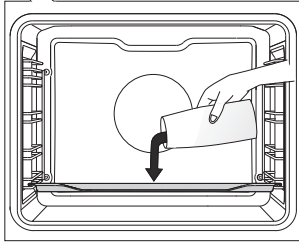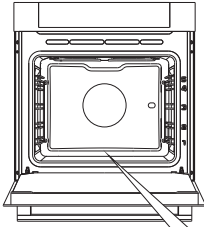

**1** 转动模式旋钮至辅助清洁功能处，显示屏将显示预设温度和时长。

 时长无法更改。

**2** 在玻璃杯或者浅烤盘中注入0.6升的纯水后放入烤箱，浅烤盘移入低层导轨中。


**3** 30分钟后，烤箱内壁的食物残留会被软化，请使用潮湿抹布擦去即可。




请在烤箱完全冷却后，使用辅助清洁功能 (Aqua Clean)。

# 导轨的拆卸和清洁

请使用常规方法清洗导轨。

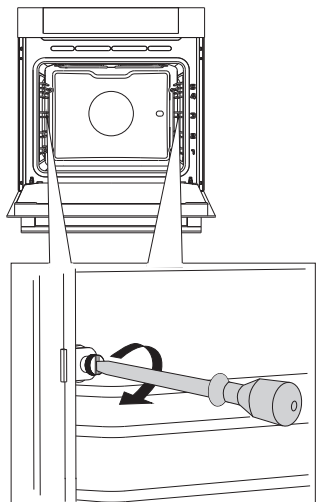

**1** 拧下螺丝。

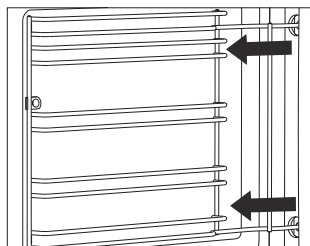



**2** 取下导轨。




清洗后，重新装上导轨，并拧紧螺丝。


# 烤箱内顶部的清洁

顶部加热器可以向下拉，便于清洁烤箱内顶壁。清洁前，请将烤箱内配件取出。

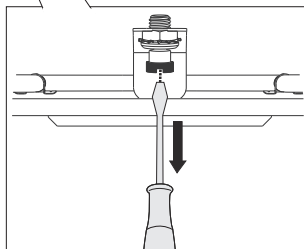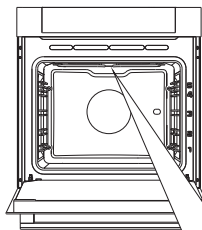

**1** 先将顶部加热器的螺丝拧下，然后加热器可以向下拉。

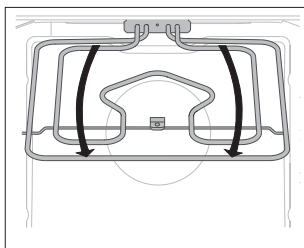


 切勿在顶部加热器未归位的情况下，开启烤箱。




需将电源拔下。

加热器必须完全冷却。


# 烤箱门的拆卸和安装

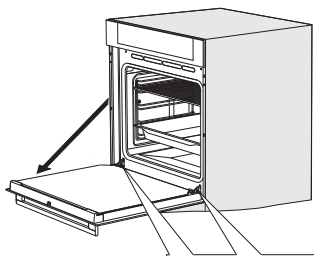


**1** 首先，完全打开烤箱门。

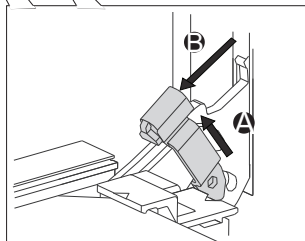

**2** 缓缓提起铰链夹钳后，将门朝外拉出。

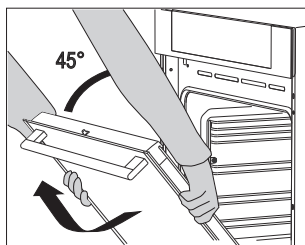


**3** 缓缓关闭烤箱门，使其与完全开门时成45度角；此时，可完全拉出机门。

 机门复位时，请按照相反的顺序进行。如机门不能正常开启或关闭，请检查铰链的插槽是否完全归位。



安装烤箱门时，确保将铰链附带的夹钳彻底归位。否则，在安装或者拆卸时铰链所释放的弹力过大，易造成人身伤害。

## 门锁 (依据型号)

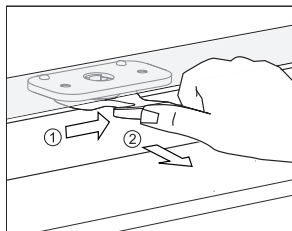



开启烤箱门，用拇指轻轻按门锁至右边同时向外拉门。

 当烤箱门关闭，门锁自动恢复初始位置。


### 停用和恢复门锁

 **烤箱需完全冷却。**

首先，开启烤箱门。

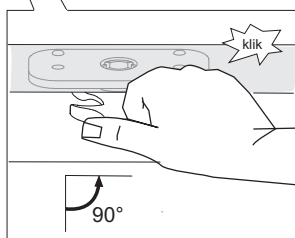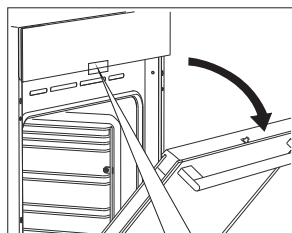

拇指将门锁向右推90°直至听到清脆归位声。门锁已停用。

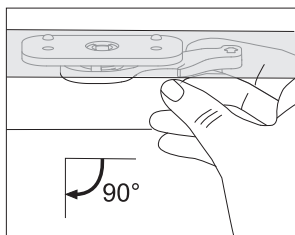

恢复门锁，开启烤箱门并用右手食指向前拉出门锁。

## 门缓冲开启 (依据型号)

烤箱安装有缓冲系统，在门关闭到达75度时，缓冲关闭。

## 门缓冲关闭 (依据型号)



烤箱安装有缓冲系统，在门关闭到达75度时，缓冲关闭。




如果关门用力过猛，缓冲系统作用将减弱。

# 烤箱门内玻璃的拆卸和安装


玻璃门板也可以从内侧清洗，但是首先必须拆卸。拆卸烤箱门（参考“拆卸烤箱门”章节）。

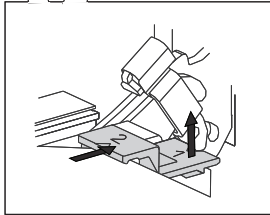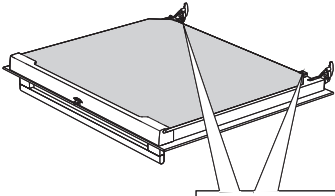


**1** 提起左右两侧的卡扣 (标志1处)，向前推卡扣 (标志2处)，此时，左右两侧的卡扣均被取下。

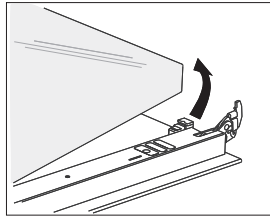

**2** 握住玻璃底部，缓缓抬起，此时，可以完全取下玻璃。

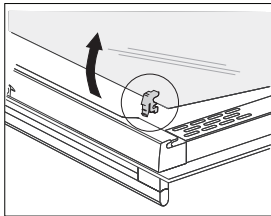


**3** 拆卸第3层玻璃 (依据型号)，缓缓提起，取下。同时，请取下玻璃上的橡胶封。

 玻璃复位时，请按照相反的顺序进行。门上的标志 (半圆) 需和玻璃重合。


# 烤箱内部照明灯泡的更换

请注意，灯泡属于消耗品，因此不在保修范围内。更换前，请取出烤箱内各配件。


(卤素灯: G9, 230 V, 25 W)

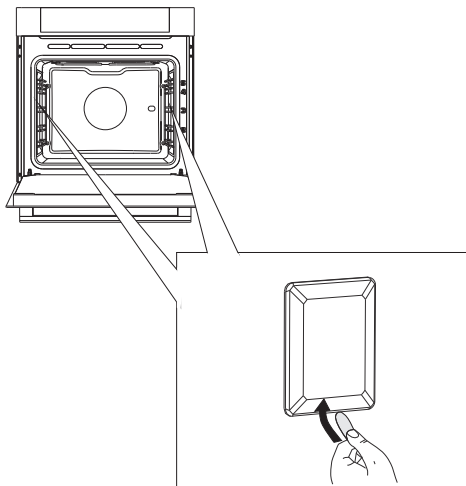

**1** 请用一字螺丝刀撬开并取下灯罩。  
注意: 小心操作，以免损坏搪瓷内壁。

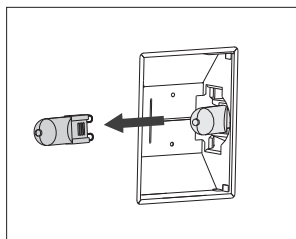

**2** 取下卤素灯。

 注意保护，避免烫伤。



# 故障排除表

故障	解决方法
感应按键失灵，荧幕显示内容不能变换。	关闭烤箱，拔下电源插头数分钟（将熔断器解锁或者关闭总电源开关），然后重新接通电源，开启烤箱。
室内电路保险丝经常跳闸	请致电维修人员或电工。
烤箱照明无效	按照“更换部件”中的说明更换烤箱灯泡。参见“清洁和维护”
糕点不熟	是否选择正确的温度和加热模式？ 烤箱门是否关紧？
显示错误代码 (E1 · E2 · E3等)	电子设备存在错误。关闭烤箱，拔下电源插头数分钟后，然后重新接通电源，开启烤箱。如果错误仍在，请致电维修人员或电工。

如以上问题仍未能解决，请联系厂家指定售后服务中心。因非正确的连接或者操作导致故障的维修，不包括在产品的免费保修范围内，所有相关费用需由用户承担。



维修前，请务必拔下插头。

# 废物丢弃

---



产品外包装均使用环保材料制成。

产品或其包装上的该图标表示，本产品不能作为家庭废弃物处理，而是应该将其交给回收电器和电子设备的回收点进行处理。确保对本产品进行正确处理，并避免对本产品采取不当的废物处理措施，这样有助于停止对环境和人类健康造成的潜在负面影响。有关产品回收的详细信息，请联系当地的环保单位或购买本产品的商店。

本公司对说明书拥有解释权和修改权。

## 有害物质限制使用标识表

产品中有害物质的名称及含量						
部件名称	有害					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr (VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
外壳件	X	O	O	O	O	O
印刷线路板组件 (PCB板)	X	O	O	O	O	O
保温材料	X	O	O	O	O	O
电机	X	O	O	O	O	O
电器和电器零件	X	O	O	O	O	O
金属部件	X	O	O	O	O	O
包装印刷组件	X	O	O	O	O	O

本表格依据SJ/T 11364的规定编制

O: 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572 规定的限量要求以下。

X: 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。



环保使用期限10年:表示本产品中含有的有害物质不会发生外泄或突变,用户在产品说明书所述情况下正常使用本产品不会对环境造成严重污染或对其人身、财产造成严重损害的期限。

有害物质限制使用标志

箭头循环标志:表示本产品可回收利用。超过使用期限经维修无法正常工作后,不应被随意丢弃,请交由正规回收渠道以及有废弃电器电子产品处理资格的企业处理。

本产品长期使用不会对人体产生危害,请放心使用。

MULTI\_IL\_60



zh\_cn (03-23)