


## TRINN 1

SJEKK VASKESYMBILENE PÅ TØYET

 Du finner en fullstendig tabell over symboler i den fullstendige bruksnavisningen.






## TRINN 2

KLARGJØRE TØYET

## TRINN 3



SORTERE TØYET ETTER TYPE (mer i programtabellen under).


### TÅLER MASKINVASK

Maks. vaske-temperatur 95°C  	Maks. vaske-temperatur 60°C  	Maks. vaske-temperatur 40°C  	Maks. vaske-temperatur 30°C  
--	--	--	--




### TÅLER IKKE MASKINVASK



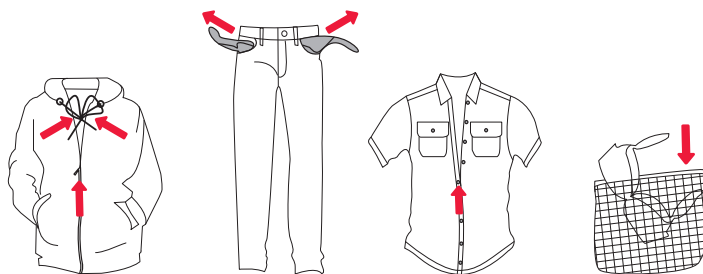



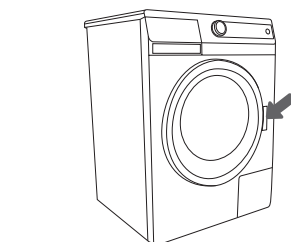







Håndvask 	Tåler ikke vask 
---	--



- Lukk glidelåser og knytt sammen eventuelle bånd.
- Vreng lommer.
- Knepp igjen knapper.
- Legg sensitive plagg i en vaskepose.




- Åpne døra til vaskemaskinen ved å trekke håndtaket mot deg.

Program	Tøytype	Program	Tøytype
<b>Bomull</b> 	<b>Vanlig bomulls- og lintøy</b> • (håndklær, undertøy, t-skjorter, frottéhåndklær osv.)	<b>Antiallergi-blanding</b> 	Til vask av sengetøy, puter og andre større ting. Følg anvisningene for vask og vedlikehold.
<b>Blandet/Syntetisk</b> 	<b>Kulørtvask (lignende farger)</b> , • klær av blandingstekstiler, f.eks. polyester, polyamid osv.	<b>Spedbarnstøy (BABY)</b> 	Beregnet på vask av plagg som krever spesialbehandling, for eksempel spedbarnstøy og tøy til personer som har overømfintlig hud. Vi anbefaler at du vrenger plaggene slik at tørkede hudceller og vaskemiddelrester fjernes effektivt.
<b>Håndvask/Finvask</b> 	<b>Sensibelt tøy av lin, silke, ull eller viskosesilke</b> • (kjoler, skjørt, bluser osv.) og gardiner. Svært skånsomt program	<b>Sportsklær</b> 	<b>Lite skitne sportsklær av bomull, mikrofiber, syntetiske fibrer osv.</b> • med lavere sentrifugeringshastigheter
<b>Ull</b> 	<b>Ull og ullblandinger</b> • merket som vaskemaskinsikker	<b>Antiallergi Bomull</b> 	• Beregnet på vask av plagg som krever spesialbehandling, for eksempel til personer med overømfintlig hud.
<b>Hurtigvask 17'</b> 	<b>Lite skittent tøy, oppfriskning av tøy.</b> • Sparer tid og energi.	<b>Skylling</b> 	• For skylning av tøy uten sentrifugering mellom skyllesyklusene, med sluttcentrifugering
<b>Ultrasvart</b> 	<b>Vasking av mørke plagg med spesialmiddel</b> • for vasking ved lav temperatur, skånsentrifugering	<b>Tøymykning</b> 	• For mykning, stiving eller impregnering av det vaskede tøyet. Kan også brukes som kort skylning med sluttcentrifugering.
<b>Stille vask</b> 	<b>Blandet kulørtvask av ulike fargefaste tekstiler,</b> • med skånsentrifugering og kortere vasketid	<b>Sentrifugering / Utpumping</b> 	• For sentrifugering • Pumper ut vannet fra trommelen og røret, reduserer sentrifugeringshastigheten til "Ø".

## TRINN 4

DE MEST BRUKTE PROGRAMMENE

- VELG ET PROGRAM ELLER SLÅ PÅ/AV VASKEMASKINEN
- VELGE VASKEMODUS
- VELGE VASKE-TEMPERATUR
- STILLE INN SENTRIFUGERINGS-HASTIGHETEN
- STILLE INN UTSATT START FOR VASKEPROGRAM
- VELGE TILLEGG-SFUNKSJONER
- TRYKK FOR Å STARTE / STOPPE VASKE-PROGRAMMET

 **Eco care**  
(energisparing, lengre vasketid, mindre vannforbruk)

 **Allergy care**  
(For tøy som brukes av personer som reagerer på vaskemidler)

 **Time care**  
(sparer tid, raskere, mer vann)

Endre temperaturen for det valgte programmet

Fra forhåndsinnstilt temperatur for det valgte programmet til kaldvannsvask


Endre sentrifugeringshastighet for det valgte programmet


Den siste innstillingen er "pumpestopp" - tøyet blir liggende i det siste skyllevannet.

Bruk denne funksjonen til å utsette starten av vaskeprogrammet en bestemt tid (30 minutter til 24 timer) etter at du har trykt på START/PAUSE-knappen.

 **FORVASK** for ekstra skittent tøy.


 **EKSTRA VANN** vasker med ekstra mye vann.


 **SELVRENSEPROGRAM** fjerner urenheter fra vaskemaskinen (bomull 95°C (Normal care) uten tøy i trommelen)

 **BARNESIKRING** sikkerhetsfunksjon. Du slår på barnesikringen ved å trykke ned de to knappene samtidig og holde dem inntrykt i minst tre sekunder. Gjør det samme for å deaktivere barnesikringen.

## TRINN 5

VASKEPROGRAM SLUTT


 Et lydsignal varslar når vasken er ferdig. På displayet vises "END".

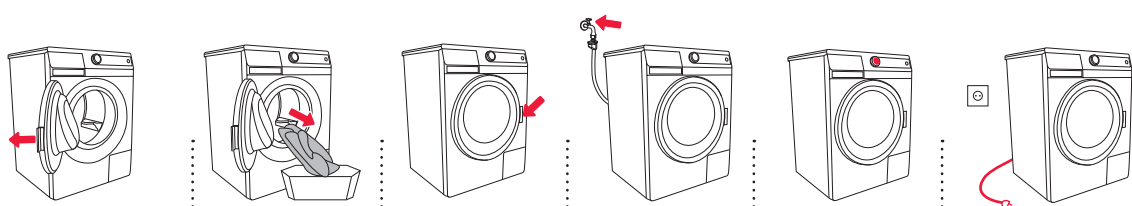


- Åpne døra til vaskemaskinen ved å trekke håndtaket mot deg.
- Ta tøy ut av maskinen.
- Lukk døra til vaskemaskinen.
- Steng vannkranen.
- Slå av maskinen (drei programvelgeren til posisjonen »OFF«)
- Trekk støpselet ut av stikkontakten.

RENGJØRING AV VASKEMIDDEL-SKUFFEN


**!** Koble vaskemaskinen fra strømmen før rengjøring.

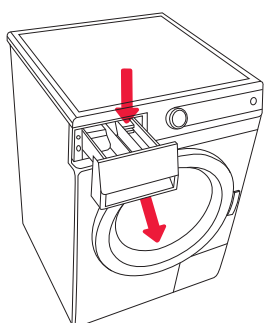

**1** Trykk på den lille hendelen for å trekke vaskemiddelskuffen helt ut.

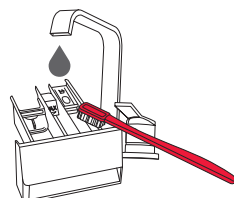


**2** Rengjør skuffen under rennende vann med en børste, og tørk den grundig. Fjern også eventuelle vaskemiddelrester fra bunnen av innspylingsområdet.

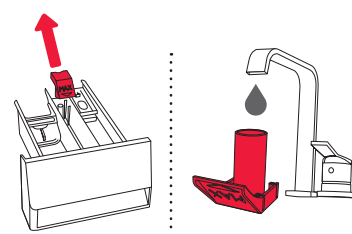


**3** Ta ut og rengjør proppen ved behov. Rengjør proppen under rennende vann og sett den på plass igjen.


RENGJØRING AV VASKEMASKINENS INNSPYLINGS-OMRÅDE

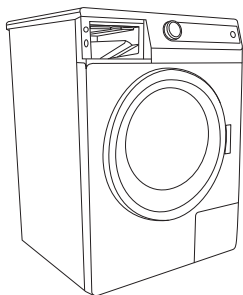

**1** Før du setter vaskemiddelskuffen på plass igjen, må du også rengjøre innspylingsområdet.

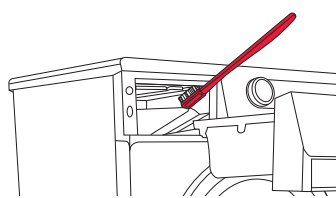


**2** Rengjør dysene på oversiden av innspylingsområdet grundig med en børste.

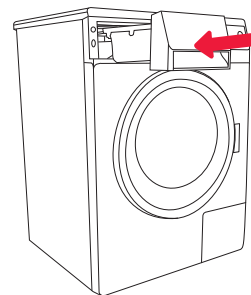


**3** Sett vaskemiddelskuffen på plass igjen.


FILTERET I INNTAKSSLANGEN OG GUMMIPAKNINGEN RUNDT DØRA

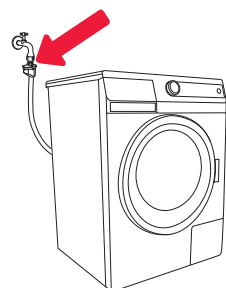

**1** Ta filteret ut av inntaksslangen.

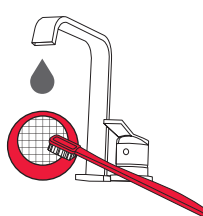

**2** Vask filteret flere ganger under rennende vann.

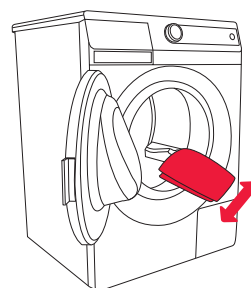


**3** Tørk av gummipakningen rundt døra etter hver vask.




no (07-15) PS10 CLAS VITA-O

RENGJØRE FILTERET


**!** Filteret må av og til skiftes ut, særlig etter vask av gamle klær eller lodne plagg av ull og fleece.

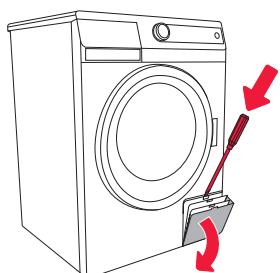

**1** Åpne filterdekslet med en flat skrutrekker eller tilsvarende.

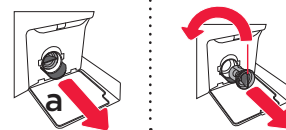

**2** Fjern avløpstrakten (a) før du rengjør filteret. Dreier filteret langsomt mot urviseren (b). Ta ut filteret for å la vannet renne sakte ut.

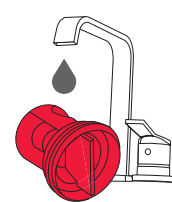

**3** Rengjør filteret under rennende vann og sett det på plass igjen.

Fest filteret ved å vri det med urviseren.

TIPS

VASKING

FOR ØKONOMISK BRUK AV VASKEMASKINEN

VASKETIPS

- Vask nye kulørte plagg separat den første gangen.
- Vask ekstra skittent tøy i mindre mengder med mer vaskemiddel eller med forvask.
- Behandle gjenstridige flekker med et flekkfjerningsmiddel før du vasker tøy.
- Hvis du ofte vasker tøy ved lave temperaturer og flytende vaskemidler, kan det dannes bakterier som lager ubehagelig lukt. Vi anbefaler bruk av selvrensprogrammet.
- Løsne hvert plagg før du legger sammenbrettet tøy i trommelen.
- Bruk alltid vaskemiddel beregnet på maskinvask.
- Tilsett pulver eller flytende vaskemiddel etter anvisningene fra produsenten, vasketemperaturen og det valgte vaskeprogrammet.

TIPS FOR ØKONOMISK BRUK

- Unngå å kjøre maskinen med lite tøy; dette fører til unødvendig energibruk og dårligere ytelse.
- Hvis tøy er lite skittent, anbefaler vi et program uten forvask, bruk av kortere programmer (f.eks. TIMEcare) og lavere vasketemperatur.
- Hvis vannets hardhet er over 14 °dH, bør du bruke vannavherder.
- Bruk av klorbasert blekemiddel anbefales ikke.
- Ikke legg vaskemiddelet i kompakte klumper i skuffen.
- Hvis du bruker tyktflytende produkter, anbefaler vi at du fortynner dem med vann.

