





TRINN 1

SJEKK VASKESYMBILENE PÅ TØYET



 Du finner en fullstendig tabell over symboler i den fullstendige bruksnavisningen.

TÅLER MASKINVASK

Maks. vaske-temperatur 95°C 	Maks. vaske-temperatur 60°C 	Maks. vaske-temperatur 40°C 	Maks. vaske-temperatur 30°C 
---	---	---	---



TÅLER IKKE MASKINVASK


Håndvask 	Tåler ikke vask 
---	--

TRINN 2


KLARGJØRE TØYET

TRINN 3


SORTERE TØYET ETTER TYPE (mer i programtabellen under).

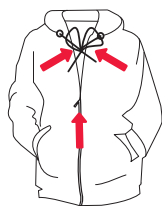


1 Lukk glidelåser og knytt sammen eventuelle bånd.

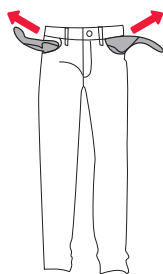


2 Vreng lommer.

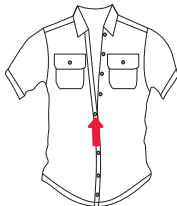

3 Knepp igjen knapper.

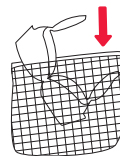

4 Legg sensitive plagg i en vaskepose.

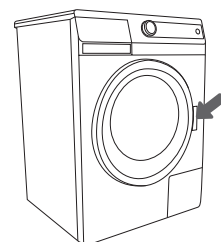


5 Åpne døra til vaskemaskinen ved å trekke håndtaket mot deg.

Program	Tøytype	Program	Tøytype
Bomull 	Vanlig bomulls- og lintøy • (håndklær, undertøy, t-skjorter, frottéhåndklær osv.)	Stille vask 	Blandet kulørtvask av ulike fargefaste tekstiler • med skånesentrifugering og kortere vasketid
Blandet/Syntetisk 	Kulørtvask (lignende farger) • klær av blandingstekstiler, f.eks. polyester, polyamid osv.	Biovask 	Vasking av tøy med lite eller uten vaskemiddel • med skånesentrifugering
Håndvask/Finvask 	Sensibelt tøy av lin, silke, ull eller viskosesilke • (kjoler, skjørt, bluser osv.) og gardiner. Svært skånsomt program	Ultrasvart 	Vasking av mørke plagg med spesialmiddel • for vasking ved lav temperatur, skånesentrifugering
Ull 	Ull og ullblandinger • merket som vaskemaskinsikker	Ultrahvitt 	Lite skitten finvask med spesialmiddel • for hvitt tøy, ved lav temperatur, skånesentrifugering
Hurtigvask 17' 	Lite skittent tøy, oppfriskning av tøy. • Sparer tid og energi.	Skylling 	• For skylning av tøy uten sentrifugering mellom skyllesyklusene, med sluttsentrifugering
Sportsklær 	Lite skitne sportsklær av bomull, mikrofiber, syntetiske fibre osv. • med lavere sentrifugeringshastigheter	Tøymykning 	• For mykning, stiving eller impregnering av det vaskede tøyet. Kan også brukes som kort skylning med sluttsentrifugering.
		Sentrifugering/Utumping 	• For sentrifugering • Pumper ut vannet fra trommelen og røret, reduserer sentrifugeringshastigheten til "DRAIN".

TRINN 4

DE MEST BRUKTE PROGRAMMENE

PROGRAMINFORMASJONSDISPLAY

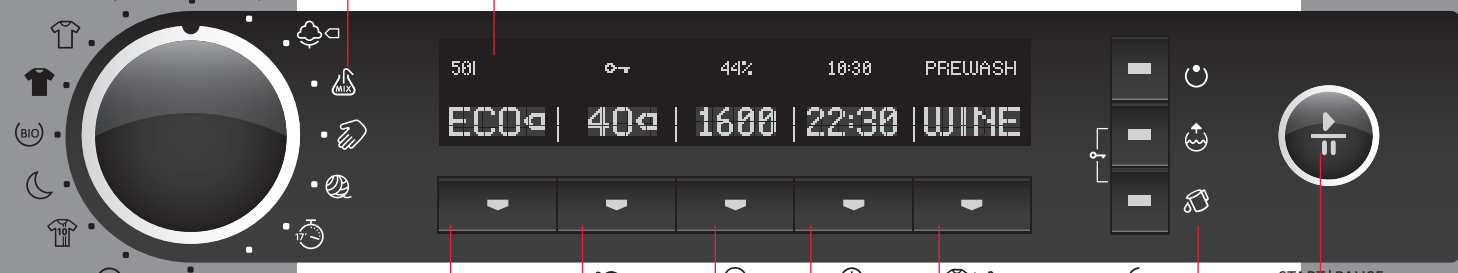

1 VELG ET PROGRAM ELLER SLÅ PÅ/AV VASKEMASKINEN

2 VELGE VASKEMODUS

3 VELGE VASKE-TEMPERATUR

4,5 VELGE SENTRI-FUGERINGS-HASTIGHET OG SLUTTID FOR VASKEPROGRAM

6 VELGE TYPE FLEKK


7 VELGE TILLEGG-SFUNKSJONER

8 TRYKK FOR Å STARTE / STOPPE VASKE-PROGRAMMET

NORMAL care
(grunninnstilling)

TIME care
(sparer tid, raskere, mer vann)

ALERGY care
(For tøy som brukes av personer som reagerer på vaskemidler)

ECO care 
(energisparing, lengre vasketid, mindre vannforbruk)

Endre temperaturen for det valgte programmet

Fra forhåndsinnstilt temperatur for det valgte programmet til kaldvannsvask


Endre sentrifugeringshastighet for det valgte programmet


Velge når du ønsker at vaskeprogrammet skal være ferdig (inntil 24 timer).

Flekktyper: frukt, blod, vin, kaffe
Fjerner flekker ved hjelp av spesialmidler.

 **FORVASK** for ekstra skittent tøy.


 **EKSTRA VANN** vasker med ekstra mye vann.

 **SELVRENSEPROGRAM** fjerner urenheter fra vaskemaskinen (NORM bomull 95°C uten tøy i trommelen)

 **BARNESIKRING** sikkerhetsfunksjon. Du slår på barnesikringen ved å trykke ned de to knappene samtidig og holde dem inntrykt i minst tre sekunder. Gjør det samme for å deaktivere barnesikringen.

TRINN 5

VASKEPROGRAM SLUTT


 Et lydsignal varslers når vasken er ferdig. På displayet vises "END".



1 Åpne døra til vaskemaskinen ved å trekke håndtaket mot deg.



2 Ta tøy ut av maskinen.

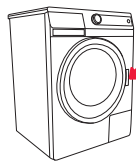


3 Lukk døra til vaskemaskinen.



4 Steng vann-kranen.




5 Slå av maskinen (drei program-velgeren til posisjonen »OFF«)

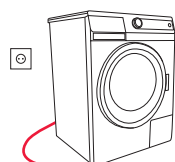


6 Trekk støpset ut av stikkontakten.

RENGJØRING AV VASKEMIDDEL-SKUFFEN


! Koble vaskemaskinen fra strømmen før rengjøring.

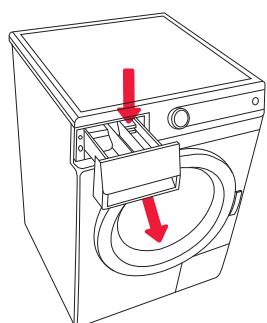

1 Trykk på den lille hendelen for å trekke vaskemiddelskuffen helt ut.

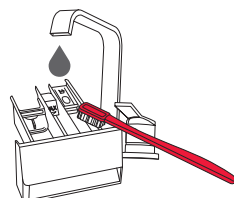


2 Rengjør skuffen under rennende vann med en børste, og tørk den grundig. Fjern også eventuelle vaskemiddelrester fra bunnen av innspylingsområdet.

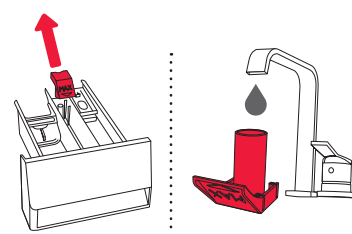


3 Ta ut og rengjør proppen ved behov. Rengjør proppen under rennende vann og sett den på plass igjen.


RENGJØRING AV VASKEMASKINENS INNSPYLINGS-OMRÅDE

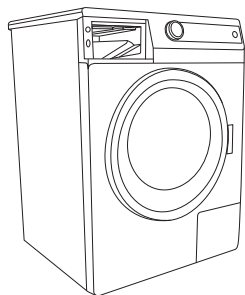

1 Før du setter vaskemiddelskuffen på plass igjen, må du også rengjøre innspylingsområdet.

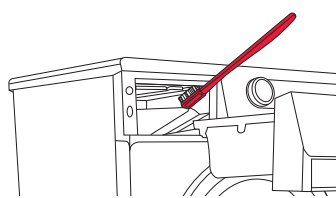


2 Rengjør dysene på oversiden av innspylingsområdet grundig med en børste.

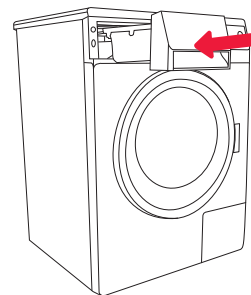


3 Sett vaskemiddelskuffen på plass igjen.


FILTERET I INNTAKSSLANGEN OG GUMMIPAKNINGEN RUNDT DØRA

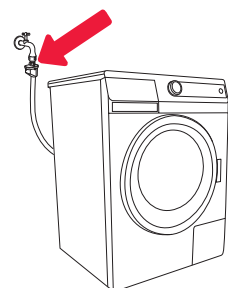

1 Ta filteret ut av inntaksslangen.

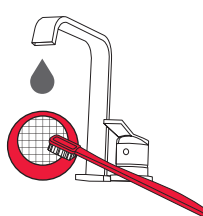

2 Vask filteret flere ganger under rennende vann.

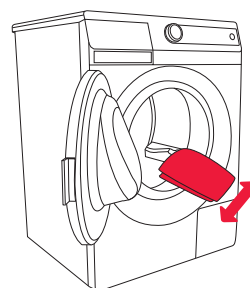


3 Tørk av gummipakningen rundt døra etter hver vask.

no (07-15)
528919


PS10 EXCL2-O

RENGJØRE FILTERET


! Filteret må av og til skiftes ut, særlig etter vask av gamle klær eller lodne plagg av ull og fleece.

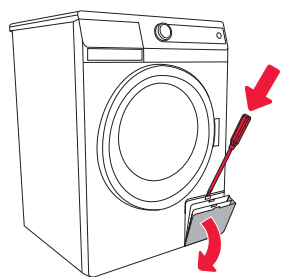

1 Åpne filterdekslet med en flat skrutrekker eller tilsvarende.

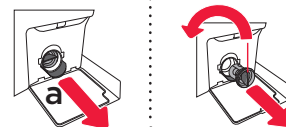

2 Fjern avløpstrakten (a) før du rengjør filteret. Dreier filteret langsomt mot urviseren (b). Ta ut filteret for å la vannet renne sakte ut.

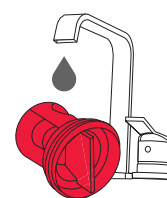

3 Rengjør filteret under rennende vann og sett det på plass igjen.

Fest filteret ved å vri det med urviseren.

TIPS

VASKING

FOR ØKONOMISK BRUK AV VASKEMASKINEN

VASKETIPS

- Vask nye kulørte plagg separat den første gangen.
- Vask ekstra skittent tøy i mindre mengder med mer vaskemiddel eller med forvask.
- Behandle gjenstridige flekker med et flekkfjerningsmiddel før du vasker tøyet.
- Hvis du ofte vasker tøy ved lave temperaturer og flytende vaskemidler, kan det dannes bakterier som lager ubehagelig lukt. Vi anbefaler bruk av selvrensprogrammet.
- Løsne hvert plagg før du legger sammenbrettet tøy i trommelen.
- Bruk alltid vaskemiddel beregnet på maskinvask.
- Tilsett pulver eller flytende vaskemiddel etter anvisningene fra produsenten, vasketemperaturen og det valgte vaskeprogrammet.

TIPS FOR ØKONOMISK BRUK

- Unngå å kjøre maskinen med lite tøy; dette fører til unødvendig energibruk og dårligere ytelse.
- Hvis tøyet er lite skittent, anbefaler vi et program uten forvask, bruk av kortere programmer (f.eks. TIMEcare) og lavere vasketemperatur.
- Hvis vannets hardhet er over 14 °dH, bør du bruke vannavherder.
- Bruk av klorbasert blekemiddel anbefales ikke.
- Ikke legg vaskemiddelet i kompakte klumper i skuffen.
- Hvis du bruker tyktflytende produkter, anbefaler vi at du fortynner dem med vann.

