

gorenje



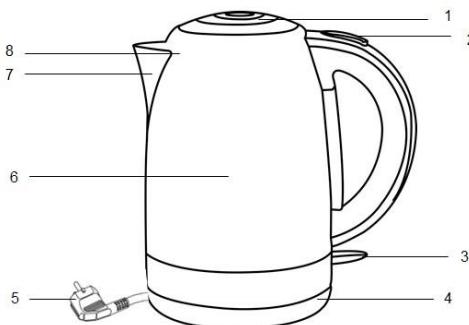
Шәйнек

K17FEII

Пайдалану жөніндегі басшылық KZ

KZ

Пайдаланушы басшылығы.....00

Сипаттама

1. Қақпақ
2. Қақпақты ашу батырмасы
3. Қосу/өшіру аудиостырып қосқышы
4. Тұғыр
5. Желілік аша
6. Су деңгейінің индикаторы
7. Шұмек
8. Қаққа қарсы anti-сүзгі

МАҢЫЗДЫ ЕСКЕРТУЛЕР

Аспапты дұрыс қолдану үшін нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз. Нұсқаулықты міндettі түрде сақтаңыз және аспапты жаңа иегеріне берген кезде нұсқаулықты да беруге ұмытпаңыз. Жалғар алдында аспапта көрсетілген көрнекіліктерге сәйкес келетіндігін тексеріп алу қажет.

Шәйнекті жеткізу жиынтығына кіретін тұғырмен бірге қолданыңыз.

Тұғыр мен шәйнекті тек құрғақ, тегіс және тұрақты бетке қойыңыз.

Бұл аспапты 8 жастан асқан балалар; физикалық, ақыл-ой және сезіну қабілеттері шектелген адамдар;

құрылғымен жұмыс жасау тәжірибесі жоқ және оны қалдай қолдану керегін білмейтін адамдар қауіпсіз қолдануды және онымен байланысты қауіпперді қамтамасыз ететін адамның бақылауымен және басшылығымен ғана қолдана алады. Балалардың аспаппен ойнамауын қадағалаңыз.

Тазалауды және қызмет көрсетуді 8 жасқа толмаған балалар орындауы не болмаса ересектердің бақылауымен жасауы тиіс.

Шәйнекке және желілік кабельге балалардың қолы жетпеуі тиіс.

Желілік кабельдің шәйнек орнатылған үстелдің немесе жұмыс бетінің жиегінен салбырап тұрмаянын қадағалаңыз. Кабельдің артығын кабельдің сақтауға арналған беліктің ішінде сақтауға немесе шәйнек тұғырына орап қоюға болады.

Желілік шнур, шәйнек тұғыры және шәйнектің өзі ыстық беттерден жеткілікті қашықтықта орналасуы тиіс. Егер желілік кабель, аша, шәйнек тұғыры немесе шәйнектің өзі бүлінген болса, оны шәйнекті қолданбаңыз. Бүлінген желілік кабельді аудиостыруды авторлық құқығы бар сервис орталығының маманы ғана орындаі алады.

Шәйнекті және оның тұғырын суға және басқа да сұйықтықтарға батыруға тыбым салынады. Шәйнек тек су қайнатуға ғана арналған. Оны сорпаны немесе басқа да сұйықтықтарды, сонымен қатар консервіленген тағамдарды ысыту үшін қолданбаңыз.

Қайнаган су қүюге себеп болуы мүмкін. Абай болыңыз!

Шәйнекке суды максималды деңгейден жоғары қыюға тыыйым салынады. Әйтпесе қайнап жатқан су мұрнынан шашырауы мүмкін, бұл ретте күйіп қалуыныз мүмкін.

Қызып тұрған шәйнектің қақпағын ашуға тыыйым салынады. Егер қақпақты шәйнек қайнағаннан кейін бірден ашсаныз, аса сақ болыныз: шәйнектен шығатын бу өте ыстық. Қызу кезінде және кейін шәйнек корпусына қолыңызды тигізбеніз: ол өте ыстық.

Шәйнекті ұстаган кезде тек сабынан ұстаныз.

Шәйнекте ең болмағанда минималды су мөлшерінің болуын қадағалаңыз, әйтпесе ол толықтай буланып кетуі мүмкін. Шәйнекті сусызыңыз.

Электрлік шәйнек негізінде конденсат түзілуі мүмкін. Бұл қалыпты құбылыс, бұл оның жұмысындағы ақауды білдірмейді. Егер кермек су қолданылатын болса, онда қыздырығыш элемент пен шәйнектің ішкі беттерінде аз ғана дақтар пайда болуы мүмкін.

Бұл қақтың пайда болуының нәтижесі. Су қаншалықты кермек болса, қақ та соғұрлым жылдам пайда болады. Қақтың түсі әртүрлі болуы мүмкін. Қақ деңсаулық үшін зиянсыз болғанымен, ол шәйнек жұмысына теріс әсер етуі мүмкін. «Қақтан тазалау» бөлімінде сипатталғандай, шәйнекті қақтан жүйелі түрде тазалап тұрыңыз.

Бұл жабдық Электрлік және электрондық жабдықтардың қалдықтары туралы 2012/19/EU әурупа деректемесіне сәйкес таңбаланған (Waste Electrical and Electronic Equipment – WEEE).

Осы директива барлық ЕО елдерінде қолданылатын электрлік және электрондық жабдықтардың қалдықтарын жинау және кедеге жарату бойынша талаптарды анықтайды.

Электромагнитті өрістер (ЭМӨ)

Бұл Gorenje аспабы электромагнитті өрістер жөніндегі стандарттарға сәйкес келеді.

Пайдалану жөніндегі нұсқаулықта сәйкес аспапты дұрыс қолданған кезде заманауи ғылыми деректерге сәйкес аспапты қолдану қауіпсіз.

Қорғайтын өшірү

Шәйнек бос шәйнекті қосудан қорғау құрылғысымен жабдықталған. Егер құрылғыда су жеткіліксіз болса немесе ол толықтай бос болса, шәйнекті қосуға әрекет жасаған кезде құрылты автоматты түрде іске қосылады. Бұл қорғайтын өшірү іске қосылған кезде ауыстырып қосқыш «Өшірү» күйінде қалады, ал қосу индикаторы өshedі. Ауыстырып қосқышты «Өшірү» күйіне орнатыңыз және шәйнекті 10 минут бойы сұтыныз. Қорғанысты әдепті қалпына келтіру үшін шәйнекті тұғырынан алып, оған су құйыңыз. Енді шәйнек қайтадан қолдануға дайын.

Алғаш қолданар алдында

1. Шәйнек пен тұғырдағы барлық қақты алып тастаңыз.
2. Тұғырды құргақ, тұрақты және тегіс бетке орнатыңыз.
3. Шайнекті сумен жуыңыз.
4. Шәйнекке суды максималды деңгейге дейін құйыңыз және суды бір рет қайнатып алыңыз («Аспапты қолдану» бөлімін қарандыз).
5. Шәйнектен ыстық суды төтіп, оны қайта шайып алыңыз.

АСПАПТЫ ҚОЛДАНУ

1. Батырманы басу арқылы қақпақты ашыңыз.
2. Шәйнекке суды шумегі арқылы немесе қақпағын ашып құйыңыз.
3. Қақпақты жабыңыз.
Судың буланып кетпеуі үшін қақпақтың жақсы жабылғанына көз жеткізіңіз.
4. Шәйнекті тұғырға орнатыңыз.

- Ашаны желілік розеткаға тығыңыз.
 - «Қосу/өшірү» ауыстырып қосқышын «Қосу» (I) күйіне орнатыңыз.
- Қосу индикаторы жанады және шәйнек қыза бастайды.
- Су қайнаған кезде шәйнек автоматты түрде өшеді.

ТАЗАЛАУ

Тазалауды бастамас бұрын шәйнекті электр желісінен ажыратыңыз!

Шәйнекті тазалау үшін агрессивті және аразивтік тазалау құралдарын қолданбаңыз.
Шәйнек пен тұғырды суға батырмаңыз.

Шәйнекті тазалау

- Шәйнек корпусының сыртқы бетін жұмсақ жуу құралы қосылған жылы суға малынған жұмсақ матамен сұртіңіз.

Сүзгіні тазалау

Қақ денсаулыққа зиян емес, бірақ суға «үнтақ» дәмін беруі мүмкін.

Үш реттік әсері бар қаққа қарсы сүзгі суға қақтың тусуіне кедергі келтіреді және судан қақ бөлшектерін жоятын торы бар.

Сүзгіні келесі тәсілмен жүйелі түрде тазалап тұру қажет:

- Шәйнектің сүзгісін алыңыз.
- Сүзгіден себетті алып, одан торын ағытып алыңыз.
- Торды ағын сүмен жуыңыз.
- Сүзгіні жұмсақ нейлон щеткамен ағын су астында мүқият жуыңыз. Сондай-ақ сүзгіні қақты тазалау кезінде шәйнек ішінде де қалдыруға болады («Қақтан тазалау» белгімін қараңыз).
- Сүзгіні ыдыс жуу машинасында жууға болады.
- Сүзгіні ағын су астында немесе ыдыс жуу машинасында жуып алғаннан кейін оны шәйнекке орнатыңыз.

Қақтан тазалау

Қақтан жүйелі түрде тазалау шәйнектің қызмет ету мерзімін ұзартады.

Қалыпты қолдану кезінде (күніне бес ретке дейін) қақтан тазалаудың келесі жиілігі үсынылады:

- егер су жұмсақ болса (18 dH дейін), үш айда бір рет,
- егер су кермек болса (18 dH асa), бір айда бір рет.

- Шәйнектің максималды көлемінің төрттен үш бөлігіне дейін су толтырып, қайнатыңыз.
- Шәйнек өшірілгеннен кейін оған максималды деңгей белгісіне дейін ак шарап сірке суын (8% сірке су қышқылы) қосыңыз.
- Ерітіндін шәйнекте бір түнге қалдырыңыз.
- Шәйнектегі суды төгіп, оның ішкі бөлігін таза сүмен мүқият жуыңыз.
- Шәйнекке таза су құйып, қайнатып алыңыз.
- Шәйнектегі суды төгіп, оның қайтадан таза сүмен мүқият жуыңыз.

Егер шәйнекте қақ қалып қойса, процедураны қайталаңыз.

Сондай-ақ қақ кетіруге арналған арнайы құралдарды да қолдана аласыз. Бұл жағдайда құрал қаптамасындағы қақ кетіру жөніндегі нұсқауларды орындаңыз.

САҚТАУ

Кабельді тұғырдың төменгі бөлігіндегі арнайы бөлікте сақтаған жөн, орау үшін катушканы онға қарай бұраңыз.

КЕПІЛДІК ЖӘНЕ СЕРВИСТИК ҚЫЗМЕТ

Ақаулар туындаған кезде авторлық құқығы бар сервис орталығына хабарласыңыз. Авторлық сервис орталықтарының тізімін «Кепілді міндеттемелер» кітапшасынан таба аласыз.

Қоршаған ортага күтім

Қызмет ету мерзімі аяқталған бұйым тұрмыстық қалдық ретінде жоюылмауы тиіс. Бұйымды қедеге жарату туралы толық ақпарат алу үшін жергілікті билік органдарына, шақырылатын және қалдықтарды қедеге жаратын қызметке немесе осы бұйымды сатып алған дүкенге хабарласыңыз. Бұйымды **қедеге жарату** ережелерін сактау арқылы қоршаған ортага және адамдардың денсаулығына зиян келтірудің алдын ала аласыз.

Қоршаған ортанды қорғау

Қызмет ету мерзімі аяқталғаннан кейін аспапты тұрмыстық қалдықтармен бірге лақтырманыз. Оны одан әрі жою үшін мамандандырылған жерге жіберіңіз. Осылайша қоршаған ортанды қорғауга көмектесесіз.

Кепілдік және қызмет көрсету

Қосымша ақпарат алу үшін немесе қандай да бір мәселелер туындаған жағдайда өз елініңде Гатып алушыларды қолдау қызметіне хабарласының (орталық телефононың нөмірі кепілдік талонында көрсетілген). Егер мұндай орталық елінізде болмаса, жергілікті Gorenje сауда үйіміна немесе Gorenje Domestic Appliances компаниясының сатып алушыларды қолдау бөліміне хабарласының.

Авторлық құқығы бар сервис орталықтарының мекенжайлары мен телефон нөмірлері “Кепілдік міндеттемелер” кітапшасында немесе кепілдік талонында көрсетілген.

Тек үйде қолдануға арналған!

Өндіруші өзгерістер енгізуге құқылы!



Импорттаушы: «Горенье БТ» ЖШҚ, 119180, Мәскеу, Якиманская жағ., 4, 1-күр.

**GORENJE
АСПАПТЫ АСҚАН
ҚЫЗЫЛШЫЛЫҚПЕН
ҚОЛДАНЫҢЫЗДЫ ТІЛЕЙМІЗ!**

Өндіруші өзгерістер енгізуге құқылы!