


gorenje

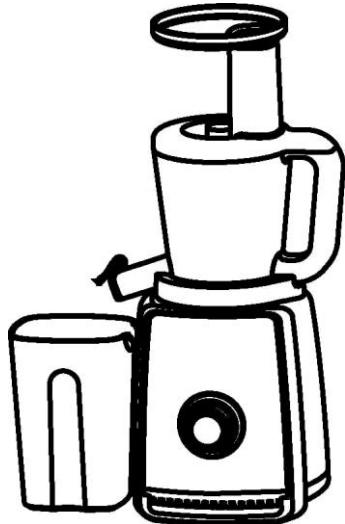


Шырын сыйқыш

JC150FW

Пайдалану жөніндегі басшылық KZ

Жалпы сипаттама

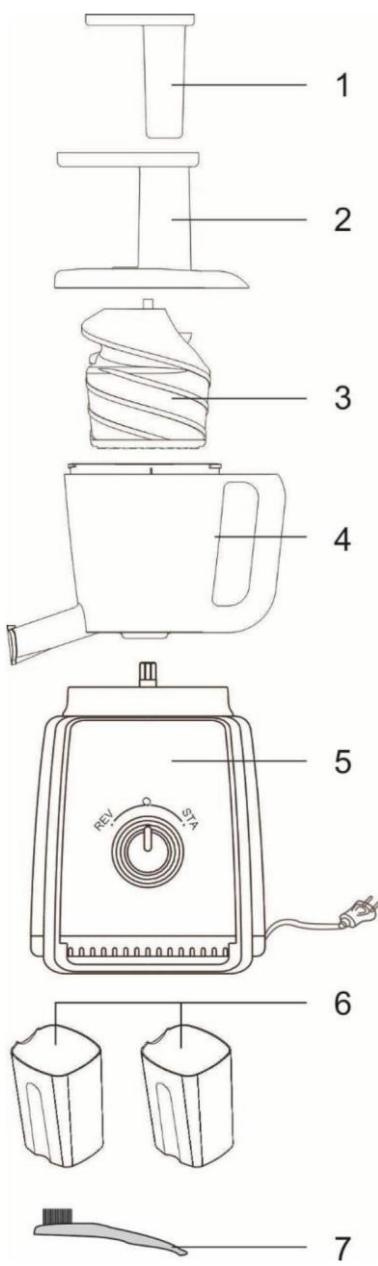

1. Итергіш
2. Жүктеу саңылауы бар қақпақ
3. Иірлік және сұзғі
4. Шырынға арналған тостаған
5. Электрлік қозғалтқыш блогы
6. Шырынға және жұмсағына арналған контейнерлер (2)
7. Щетка

Маңызды

Аспапты алғаш қолданар алдында осы нұсқаулықпен мұқият танысып шығыныз және оны алдағы уақытта анықтамалық материал ретінде қолдану үшін сақтап қойыңыз.

Қауіпті

Негізгі блокты суға және басқа да сүйкітыққа батырмаңыз, ағын судың астында қоймаңыз.

Маңызды ескертулер

Аспапты жалғау алдында аспапта көрсетілген номиналды кернеудің жергілікті электр желісінің кернеуіне сәйкес келетініне көз жеткізіңіз.

Егер желілік шнур немесе аспаптың басқа да бөлшектері бүлінген болса, аспапты қолданбаңыз. Желілік шнур бүлінген жағдайда ол дәл сондай түрімен және тек білікті маманмен ауыстырылуы тиіс. Аспапты қауіпсіз пайдалануды қамтамасыз ету үшін шнурды тек авторлық құқығы бар Gorenje сервис орталығында немесе жоғары біліктілігі бар қызметкерлер жүмыс жасайтын сервис орталықта ауыстырыңыз.

Бұл аспап сенсорлы жүйесінің мүмкіндіктері шектелген немесе интеллектуалды мүмкіндіктері шектелген адамдардың (балаларды қоса), сонымен қатар олардың қауіпсіздігіне жауап беретін адамдар тарабынан бақылау

жасалатын немесе нұсқаулар берілетін жағдайларды қоспағанда, тәжірибесі мен білімі жеткіліксіз адамдардың қолдануына арналмаған.

Балаларға аспаппен ойнауға рұқсат етпеніз.

Қосылған аспапты қараусыз қалдырмаңыз. Сүзгіден сыват анықтаған кезде немесе сүзгінің кез келген басқа да зақымдалуы кезінде аспапты қолдануды тоқтатыңыз және жақын жердегі Gorenje сервис орталығына хабарласыңыз.

Аспап жұмыс жасап тұрған кезде тағамдарды жүктеу саңылауына саусағызызben немесе басқа да заттармен итерменіз. Бұл мақсатта тек итергішті қолданған жөн.

Аспаптың негізгі блогының салмағы 3,5 кг, аспапты тасымалдау кезінде оны екі қолыңызben ұстауыңызды сұраймыз.

Аспаптың 80°C-ден жоғары температурадағы сумен жанасуына жол бермеңіз.

Назар аударыңыз: Аспап тек үйде қолдануға ғана арналған.

Gorenje компаниясының арнайы ұсыныстары жоқ басқа өндірушілердің қандай да бір керек-жарақтарын немесе бөлшектерін қолдануға тыйым салынады. Мұндай керек-жарақты қолданған кезде кепілдік міндеттемелері күшін жояды.

Аспапты қосу алдында бөлшектердің барлығының дұрыс орнатылғанына көз жеткізіңіз. қолдану кезінде аспапты бөлшектеуге тырыспаңыз.

Негізгі блокты әрқашан құрғақ күйде ұстаңыз.

Улken жүктемемен жұмыс жасау кезінде шырын сыйқышты 10 минуттан артық қолданбаңыз және қолданып болған соң оны сұтып алыңыз. Осы нұсқаулықта берілген рецепттердің бірде біреуі шырын сыйқышқа шектен тыс жүктеме түсірмейді.

Жұмысты аяқтағаннан кейін аспапты электр желісінің розеткасынан ажыратыңыз.


Жарақат алуға алып келетін жағдайлардың алдын алу үшін аспапты ешқашан сыртқы таймерге немесе қосымша басқару пультінен жалғамаңыз.

Бұл жабдық Электрлік және электрондық жабдықтардың қалдықтары туралы 2012/19/EU европа деректемесіне сәйкес таңбаланған (Waste Electrical and Electronic Equipment – WEEE).

Осы директива барлық ЕО елдерінде қолданылатын электрлік және электрондық жабдықтардың қалдықтарын жинау және көдеге жарату бойынша талаптарды анықтайды.

Аспапты жұмысқа дайындау

Барлық алмалы-салмалы бөлшектерді жуыңыз («Тазалау» бөлімін қараңыз). Тостағанның астында резенке төсөніш бар; ол шырынға арналған саңылаудан ғана ағуға мүмкіндік береді. Жұмысты бастамас бұрын резенке төсөнішті төмендегі суретте көрсетілгендей етіп орналастырыңыз.

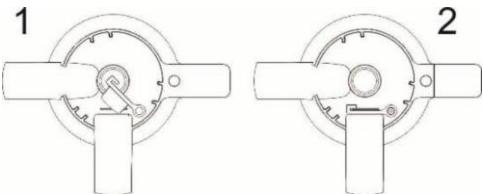


Құрастыру және бөлшектеу



Бөлшектеу үшін кері тәртіпті ұстаныңыз.

Аспапты пайдалану

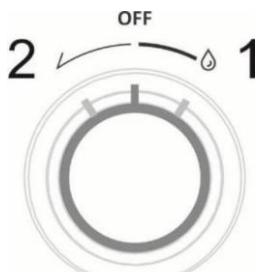

- Моторды қосу шырын дайындау
- Кері жүріс: егер тағам бөліктері ірлікке тұрып қалған жағдайда блоктан шығару үшін

OFF Орталық позиция: мотор өшірілген

Шырын сыйқышқа салмас бұрын ингредиенттерді жыныз және оларды беруге арналған камераға салыңыз.
Ірі, қатты сүйектерін алып тастаңыз.

Шырын сыйқышқа салмас бұрын сәбіз сияқты қатты жемістер мен көкөністерді жіңішке тілімдерге турап алыңыз.

Қолданып болған соң шырын сыйқышты өшіріп, байланыстыру кабелін розеткадан ажыратыңыз. Аспапты құрғақ қолыңызben фана ұстаныңыз. Итергішті көп күш салып баспаңыз, ейткені бұл ірлікпік немесе сүзгінің сынуына алып келуі мүмкін.

Шырын дайындау бойынша пайдалы кеңестер

Балғын жемістер мен көкөністерді қолданған дұрыс, ейткені олардың құрамында шырын көбірек болады.

Шырын сыйқышқа көбінесе ананас, қызылша, балдыркөк, алма, қияр, сәбіз, шпинат, қауын, қызанақ, анар, апельсин және жұзім сай келеді. Жемістер мен көкөністердің қабығын немесе цедрасын тазалау қажет емес. Апельсин, ананас немесе шики қызылша сияқты қабығы қалың жемістер мен көкөністердің фана тазалау қажет болады.

Шырынның қышқыл болмауы үшін цитрустердің қабығын қабық астындағы ақ қабатымен бірге алып тастаңыз.

Шырынды дайындау кезінде алма шырынының консистенциясының алманың қандай сұрыбының қолданылатынына байланысты екенін ұмытпанаңыз. Алма шырынды болған сайын шырын да соғұрлым сұйық болады.

Алманың өзінің қалған шырын пайда болатын сұрыбын таңдаңыз.

Алма шырыны өте тез қышқылданады. Оған бірнеше лимон шырының қосу арқылы қышқылданудың алдын алуға болады.

Банан, папайя, авокадо, інжір және манго сияқты құрамында крахмал бар жемістер шырын сыйқышта шырын дайындау үшін жарамсыз. Олардан шырын алу үшін асхана комбайнің, блендердің немесе бар блендердің қолданыңыз.

Сүтшөптің жапырақтары мен сабактары шырын сыйқышта шырын алу үшін мінсіз болып табылады.

Шырын сыйқыш қант құрағы сияқты өте қатты және/немесе талшықты / крахмалды жемістер мен көкөністердеге сай келмейді.

Шырынның барынша көп мөлшерін алу үшін итергішті жаймен басыңыз.

Шырынды дайындал соң бірден ішіп алышыз. Біраз уақыт ауда тұрган кезде шырын дәмі мен нәрлік құндылығын жоғалтады.

Тазалау


Аспапты тазалау үшін абразивтік жабыны бар губканы, абразивтік тазалау құралдарын немесе бензин немесе ацетон түріндегі еріткіштерді қолдануға тыбым салынады. Аспапты қолданып болған соң бірден тазалап алған жөн.

Шырын сыйқышты өшіріп, байланыстыру кабелін розеткадан ажыратыңыз.

Аспапты құрастыруға кери тәртіппен бөлшектеніз.

Тазалау үшін щетканы қолданыңыз.

Тазалау үшін металл губкаларды қолдануға тыбым салынады.

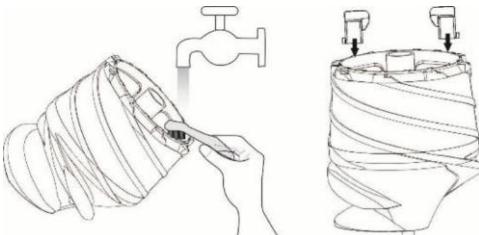

Аспапты ыдыс жуу машинасында жумаңыз.

Аспапты ағын сүмен жумаңыз. Тазалау үшін құрғақ немесе дымқыл сүлгіні қолданыңыз.

Қоршаған ортаны қорғау

Қызмет ету мерзімі аяқталғаннан кейін аспапты тұрмыстық қалдықтармен бірге лақтырмаңыз.

Оны одан әрі жою үшін мамандандырылған жерге жіберіңіз. Осылайша қоршаған ортаны қорғауға көмектесесіз.

Кепілдік және қызмет көрсету

Қосымша ақпарат алу үшін немесе мәселелер туындаған жағдайда авторлық құқығы бар сервис орталығына хабарласыңыз.

Авторлық құқығы бар сервис орталықтарының мекенжайлары мен телефон немірлері "Кепілді міндеттемелер" кітапшасында немесе кепілдік талонында көрсетілген.

Тек үйде қолдануға арналған!

Әндіруші өзгерістер енгізуге құқылы!



Импорттаушы: «Горенье БТ» ЖШК
119180, Мәскеу, Якиманская жағ., 4-үй, 1-күр.

**GORENJE АСПАПТЫ ТИІМДІ
ҚОЛДАНУДЫ ТІЛЕЙДІ!**

Әндіруші өзгерістер енгізуге құқылы!