



NRK6192TX

COMBI_FS600_SUPERIOR



560136

ar (03-18)

معلومات حول صوت (ضجيج) الجهاز

مشاكل متعلقة بالضجيج

- التبريد في جهاز التبريد و التجميد مزود بنظام تبريد مع ضاغط (ومروحة في بعض الموديلات) - هذه تصدر الضجيج. يعتمد مستوى الضجيج المنبعث إلى حد كبير على مكان توضع الجهاز، واستخدامه بشكل صحيح.
- بعد توصيل الجهاز بالتيار الكهربائي، يكون صوت عمل الضاغط وتدفق سائل التبريد أعلى، وهذا لا يعني أن هناك عطل في الجهاز وليس له تأثير على الإطلاق على مدى عمر الجهاز. سينخفض صوت الضجيج تدريجياً.
 - أحياناً يُمكن سماع ضجيج غير عادي وعالي خلال عمل الجهاز، وهذا غالباً نتيجة لعدم تثبيت الجهاز بشكل صحيح.
 - يجب أن يتم تثبيت الجهاز وإحكام موازنته على أرضية ثابتة.
 - يجب ألا يلامس حائط أو يكون ملاصق لقطع أثاث المطبخ المجاورة.
 - تحقق من توضع الملحقات الموجودة داخل الجهاز في أماكنها بشكل صحيح؛ وأيضاً تحقق من الزجاجات، العلب وغيرها من الأوعية التي يُحتمل أن تكون ملاصقة بعضها بعضاً.
 - نتيجة التحميل الكبير لنظام التبريد عند فتح الباب بشكل متكرر، و فتح الباب لمدة طويلة، ووضع كميات كبيرة من الطعام، وتشغيل التجميد أو التبريد الشديد يمكن أن يزيد من ارتفاع ضجيج الجهاز بشكل مؤقت.

نحتفظ بالحق لإجراء أية تغييرات لا تؤثر على الأداء الوظيفي للجهاز.

يمكنك أيضاً أن تجد تعليمات استخدام الجهاز، على موقع الانترنت الخاص بنا: <http://www.gorenje.com>

المشكلة	السبب أو العلاج
من الصعب فتح الباب:	<ul style="list-style-type: none"> • إذا أردت فتح باب الثلاجة بعد مدة قصيرة من إغلاقه، فإنه من الصعب القيام بذلك. عند فتح الباب، يخرج جزء من الهواء البارد من الجهاز ويتم استبداله بهواء حار من البيئة. عندما يتم تبريد هذا الهواء، ينشأ ضغط عكسي والذي يؤدي إلى صعوبة في فتح الباب. بعد بضعة دقائق، يعود الضغط إلى وضعه الطبيعي ويمكن فتح الباب بسهولة مرة أخرى.
إضاءة LED لا تعمل	<ul style="list-style-type: none"> • إذا لم تعمل إضاءة LED ، اتصل بفني الخدمة.
إضاءة VitaLED لا تعمل:	<ul style="list-style-type: none"> • إذا لم تعمل إضاءة VitaLED ، قم باستدعاء فني الخدمة.
عرض رمز خطأ على شاشة العرض (في بعض الموديلات فقط):	<ul style="list-style-type: none"> • إذا ظهر الرمز E على الشاشة، قم باستدعاء فني الخدمة.

إذا لم تحل أي من الإرشادات المذكورة أعلاه المشكلة، قم بالاتصال بأقرب مركز خدمة معتمد وأعلمهم بالنوع والموديل والرقم التسلسلي الموجود على لوحة التصنيف الموجودة داخل الجهاز.

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

المشكلة	السبب أو العلاج
بعد توصيل التيار الكهربائي الرئيسي، الجهاز لا يعمل:	<ul style="list-style-type: none"> • تأكد من سلامة الوصلة الكهربائية للجهاز وأن القابس الكهربائي موضوع في المأخذ.
نظام التبريد يعمل بشكل مستمر لفترة زمنية طويلة:	<ul style="list-style-type: none"> • درجة الحرارة المحيطة مرتفعة جداً. • باب الثلاجة يُفتح باستمرار أو يُترك مفتوحاً لمدة طويلة. • الباب غير محكم الإغلاق (احتمال وجود أوساخ بين الباب والثلاجة، يجب فحص إطار الكاوتشوك الموجود على باب الثلاجة (جوانة)، الخ..) • تم وضع كمية كبيرة من المواد الغذائية الطازجة. • تم انسداد الحساس في الثلاجة (A) بالمواد الغذائية الطازجة. تأكد من دوران الهواء حول جهاز الحساس (فقط في بعض الموديلات). • خلل في عمل الضاغط ومكثف التبريد. • افحص كمية تدفق الهواء البارد خلف الجهاز ونظف المكثف.
تراكم الجليد بشكل كثيف على السطح الخلفي الداخلي للثلاجة ناجم عن التالي:	<ul style="list-style-type: none"> • فتح باب الثلاجة باستمرار أو تركه مفتوحاً لمدة طويلة. • وضع مواد غذائية ساخنة في الثلاجة. • ملاصقة المواد الغذائية أو الصندوق للسطح الخلفي للثلاجة. • فقدان مرونة جلدة الباب. • في حال تراكم الأوساخ على إطار الكاوتشوك الموجود على باب الثلاجة أو تلفه، قم بتنظيفه أو استبداله.
ظهور الجليد أو تشكل طبقة من الجليد في المناطق الداخلية هو نتيجة:	<ul style="list-style-type: none"> • فتح الباب المتكرر معظم الأحيان أو ترك الباب مفتوحاً لفترة طويلة جداً. • الإغلاق الغير محكم للباب. • تضرر ختم الباب (الجوان). • إذا كان ختم الباب (الجوان) مُسَخ أو متضرر قم بتنظيفه أو استبداله.
تكتف على الرف فوق الأدراج:	<ul style="list-style-type: none"> • هي ظاهرة مؤقتة، والتي لا يمكن تجنبها تماماً في فترة ارتفاع درجة الحرارة والرطوبة المحيطة. تختفي هذه الظاهرة ذاتياً عندما تعود درجة الحرارة والرطوبة إلى الوضع الطبيعي. ننصح بتنظيف الأدراج بشكل متواتر ومسح القطرات في بعض الأحيان. • افتح منظم الرطوبة المنزلق. • ضع الطعام في الأكياس أو عية تغليف محكمة الإغلاق.
تسرب الماء من الثلاجة:	<ul style="list-style-type: none"> • انسداد فتحة مجرى تصريف الماء؛ أو انسياب الماء الناتج عن إذابة الجليد خارج وعاء التبخير. • نظف فتحة مجرى تصريف الماء باستخدام قصبية بلاستيكية. • إذا تجمعت طبقة جليد سميكة جداً، قم بإزالة الجليد يدوياً (انظر فصل إذابة الجليد في الجهاز).
شاشة عرض درجة الحرارة تومض:	<ul style="list-style-type: none"> • باب الثلاجة يُفتح باستمرار أو يُترك مفتوحاً لمدة طويلة. • الباب غير محكم الإغلاق (احتمال وجود أوساخ بين الباب والثلاجة، يجب فحص إطار الكاوتشوك الموجود على باب الثلاجة (جوانة)، الخ..) • انقطاع التيار الكهربائي لفترة طويلة. • تم وضع كمية كبيرة من المواد الغذائية الطازجة.



تنظيف الجهاز

قبل القيام بعملية التنظيف، افصل التيار الكهربائي عن الجهاز.

- قم بإيقاف تشغيل الجهاز (انظر فصل تشغيل/ إيقاف الجهاز on/off) وانزع القابس الكهربائي من مأخذ التيار.


- استخدم قطعة قماش ناعمة لتنظيف الأسطح. المنظفات التي تحتوي على مواد كاشطة، وأحماض، أو مذيبيات، غير مناسبة للتنظيف لأنها قد تُؤذي السطح.

نظف السطح الخارجي للجهاز بالماء أو بمحلول خفيف من رغوة الصابون. يمكن تنظيف الأسطح المطلية وأسطح الألومنيوم بالماء الفاتر بعد إضافة منظف معتدل.

يسمح باستخدام منظفات تحتوي على نسبة قليلة من الكحول (على سبيل المثال منظفات الزجاج). لا تستخدم المنظفات التي تحتوي على الكحول لتنظيف المواد البلاستيكية.

يمكن تنظيف المناطق الداخلية من الجهاز بالماء الفاتر الذي يمكن إضافة إليه بعض الخل.

- يجب أن تبقى وحدة المكثف المثبتة على الجدار الخلفي (الخارجي) نظيفة دائماً، وخالية من الغبار والرواسب الناتجة عن دخان أو أبخرة المطبخ. قم بتنظيف الغبار باستخدام فرشاة ناعمة غير معدنية أو مكنسة كهربائية بين فترة وأخرى.
- بعد التنظيف قم بإعادة تشغيل الجهاز وضع الطعام داخله.

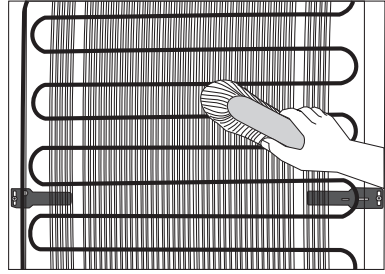

إذابة الجليد في الجهاز

إذابة التجميد أوتوماتيكياً عن الثلجة

ليست هناك حاجة لإذابة التجميد عن الجهاز، لأن الجليد المتجمع على الجدار الخلفي الداخلي يذوب أوتوماتيكياً. الجليد المتجمع على الجدار الخلفي الداخلي يذوب أوتوماتيكياً عندما يكون الضاغط متوقفاً عن العمل. تُصَرَف قطرات الماء خلال الفتحة الموجودة على الجدار الخلفي الداخلي إلى وعاء فوق الضاغط، من حيث تتبخر.

في حال تجمع طبقة سميكة من الجليد على الجدار الخلفي الداخلي للثلجة (3-4 ملمتر)، قم بإيقاف تشغيل الجهاز وإزالة الجليد يدوياً.

إذابة التجميد في مجمدة NO FROST

- سوف تقوم مجمدة NO FROST بإذابة الجليد أوتوماتيكياً. الجليد الذي يتجمع على فترات متباعدة على الجدران سوف يختفي أوتوماتيكياً.
- إن ظهور الجليد أو تشكل طبقة من الجليد في حجرة التجميد يمكن أن يكون نتيجة للاستخدام الغير الطبيعي للجهاز (فتح الباب المتكرر معظم الأحيان ، ترك الباب مفتوحاً لفترة طويلة جداً، الإغلاق الغير محكم للباب). في هذه الحالة، قم بإيقاف تشغيل الجهاز، قم بإزالة الطعام من المجمدة وحمايته من الذوبان.
- قم بتنظيف المناطق الداخلية من المجمدة وتجفيفها قبل وضع المواد الغذائية فيها، قم بتشغيل الجهاز واختيار الإعدادات المرغوبة.

تحذيرات هامة تتعلق بتجميد المواد الغذائية الطازجة

قم فقط بتجميد المواد الغذائية المناسبة للتجميد في المجمدة. تأكد دائماً من جودة المواد الغذائية المراد تجميدها وأنها طازجة.



اختر مواد التغليف المناسبة للمواد الغذائية وقم بتغليفها بشكل صحيح.

يجب ألا تسمح مواد التغليف بنفاذ الرطوبة والهواء، حتى لا تجف المواد الغذائية وتفقد الفيتامينات.

قم بتزويد أغلفة المواد الغذائية بملصقة ذات معلومات حول نوع ، وكمية، وتاريخ التجميد.

إنه لمن المهم تجميد المواد الغذائية بأسرع وقت ممكن. لذلك، قم بتغليف المواد الغذائية بأغلفة صغيرة. وقم بتبريد المواد الغذائية قبل تجميده.

تخزين المواد الغذائية المجمدة صناعياً

- عند تخزين واستخدام المواد الغذائية المجمدة، انتبه إلى تعليمات الشركة المصنعة. يُشار إلى درجة الحرارة وتاريخ انتهاء الصلاحية على الأغلفة.
- اختر فقط الطعام الموضوع في أغلفة غير تالفة، والمخزنة في مجمدات بدرجات حرارة 18- ° مئوية أو أقل.
- لا تقم بشراء المواد الغذائية المغطاة بطبقة من الجليد فهذا يدل على أنه تمت إذابة الجليد جزئياً عدة مرات وأنها من نوعية رديئة.
- قم بالحفاظ على المواد الغذائية مجمدة أثناء النقل. إن ارتفاع درجة الحرارة، تقصّر من مدة التخزين وتقلل من جودة المواد الغذائية.

مدة تخزين المواد الغذائية المجمدة

نوع الطعام	المدة
الفاكهة ولحم البقر	من 10 إلى 12 شهر
الخضار ولحم العجل والدواجن	من 8 إلى 10 أشهر
لحم الغزال	من 6 إلى 8 أشهر
لحم الخنزير	من 4 إلى 6 أشهر
اللحمة المفرومة	4 أشهر
الخبز والمعجنات، الوجبات الجاهزة ، السمك الخالي من الدهن	3 أشهر
الأحشاء	شهران
القلائق المدخنة، الأسماك الدهنية	شهر واحد

إذابة تجميد المواد الغذائية

إن تجميد المواد الغذائية لا يقتل البكتيريا. بعد أن تتم إذابة التجميد عن الأطعمة، فإن البكتيريا تنشط مجدداً وتفسد المواد الغذائية بسرعة. استخدام المواد الغذائية التي تم إذابتها جزئياً أو كلياً في أقرب وقت ممكن. إذابة التجميد جزئياً يقلل من القيمة الغذائية للأطعمة، وخاصة الفاكهة والخضراوات، والوجبات الجاهزة.

تجميد وتخزين المواد الغذائية المجمدة

إجراءات التجميد

ان الكمية القصوى من المواد الغذائية الطازجة التي يمكن وضعها في التلاجة في وقت واحد مشار اليها على لوحة التعليمات الفنية على الجهاز. ان تجاوز هذه الكمية، يقلل من جودة التجميد وكذلك جودة المواد الغذائية المجمدة سابقاً.



- إذا كنت ترغب باستغلال كامل الحجم الداخلي للمجمدة يمكنك إزالة جميع الأندراج. ضع الطعام مباشرة على الرفوف والجزء السفلي من المجمدة . في أجهزة NO FROST ذات فئة طاقة +++A، اترك الدرج السفلي في مكانه.
- قم بتفعيل وظيفة التجميد المكثف (super freeze) قبل 24 ساعة من تجميد المواد الغذائية الطازجة:
- اضغط على المفتاح H.

بعد هذه المدة، قم بوضع المواد الغذائية الطازجة في حجرة التجميد.

تأكد من عدم ملاصقة المواد الغذائية الطازجة مع المواد الغذائية التي تم تجميدها سابقاً. المكان الأكثر ملاءمة لتجميد كميات كبيرة من الأطعمة الطازجة هو المكان العلوي، بالنسبة للأجهزة HZF3769E من فئة الطاقة +++ A، والمكان العلوي والأوسط.

- لا يتطلّب ضبط المفتاح الى درجة التجميد القصوى في حال تجميد كمية قليلة من المواد الغذائية (1-2 كغ).
- بعد 24 ساعة يمكن نقل المواد الغذائية من المجمدة إلى موضع آخر في المجمدة وتكرار إجراءات التجميد حسب الضرورة.

* المدة التقريبية للتخزين في درج/مقصورة ZEROZONE

نوع الطعام	المدة
النفاثق واللحوم الباردة، ولحم البقر، لحم الخنزير، لحم الغزال، اللحوم النيئة	تصل إلى 7 أيام
الدواجن	إلى 5 أيام
السمك	إلى 4 أيام
الماكولات البحرية	إلى 3 أيام
الخضروات:	
الملفوف والثوم والجزر	إلى 180 يوماً
الكرفس، الأعشاب	إلى 30 يوماً
السلطة الخضراء، والقرنبيط، والهندباء والراوند	إلى 21 يوماً
البروكلي، والهليون، واللفت، والملفوف الصيني، والكرنب والفجل	إلى 14 يوماً
البصل والفطر والسبانخ والبازلاء	إلى 7 أيام
الفاكهة:	
التفاح	إلى 180 يوماً
الكمثرى (الإجاص) والكيوي	إلى 120 يوماً
العنب والسفرجل	إلى 90 يوماً
الخوخ	إلى 30 يوماً
الزبيب الأحمر، الكشمش، الخوخ (البرقوق)	إلى 21 يوماً
المشمش، العنب البري (التوت)، والكرز	إلى 14 يوماً
التوت والفراولة	إلى 3-5 أيام
غيرها:	
الحليب	إلى 7 أيام
الزبدة	إلى 30 يوماً
الأجبان	إلى 30 يوماً

* بحسب جودة ونضارة المواد الغذائية

تخزين الطعام بدرج (ZeroZone)

يسمح درج **ZeroZone** بتخزين كميات متنوعة من المواد الغذائية الطازجة لمدة أطول ثلاث مرات مما هو عليه في التلاجة التقليدية. يبقى الطعام طازجاً لفترة أطول، ويحافظ على الطعم والقيمة الغذائية. تعتمد درجة الحرارة في هذا الدرج على درجة الحرارة المضبوطة للتلاجة، ودرجة الحرارة المحيطة، وعلى تكرار فتح باب التلاجة وكمية المواد الغذائية الموضوعة. من أجل درجة حرارة 0 درجة مئوية تقريباً في الدرج، ننصح بضبط إعدادات درجة حرارة التلاجة على 4 درجات مئوية أو أقل. يمكن أن تنخفض درجة حرارة درج **ZeroZone** تحت 0 درجة مئوية، لذلك ضع المواد الغذائية الحساسة للبرودة في الدرج العلوي من التلاجة. لكي يعمل الجهاز بالإعدادات المثلى، يجب أن يكون الدرج مغلقاً تماماً.


- عند شراء المواد الغذائية، تحقق من أنها طازجة لأن هذا هو عامل تحديد جودة الطعام والمدة التي سيبقى بها طازجاً.
- قم بتخزين الطعام في عبوات تغليف مناسبة، لمنع انبعاث أو امتصاص الروائح والرطوبة.
- قم بإخراج الطعام من الدرج قبل 30-60 دقيقة من استخدامها حتى تكتسب النكهة والطعم المناسب في درجة حرارة الغرفة.
- المواد الغذائية الحساسة لدرجات الحرارة المنخفضة الغير مناسبة للتخزين في درج **FreshZone** تشمل ما يلي:
الأناتاس والأفوكادو والموز والزيتون والبطاطا والبازنجان، والخيار والفاصوليا والفلفل (الفليفلة)، والشمام، والبطيخ، والقرع الأصفر، والكوسا والقرع وغيرها.

تخزين الطعام في مقصورة ZeroZone

تسمح مقصورة ZEROZONE بتخزين مجموعة متنوعة واسعة من المواد الغذائية الطازجة للحفاظ إلى ما يصل لثلاث مرات أطول مما هو عليه في التلاجة التقليدية. يبقى الطعام طازجاً لفترة أطول، يحتفظ بطعمه وعناصره المغذية.

- عند شراء المواد الغذائية، تحقق من أنها طازجة لأن هذا هو عامل تحديد جودة الطعام والمدة التي سيبقى بها طازجاً.
- قم بتخزين الطعام في عبوات تغليف مناسبة، لمنع انبعاث أو امتصاص الروائح والرطوبة.
- قم بإخراج الطعام من الدرج قبل 30-60 دقيقة من استخدامها حتى تكتسب النكهة والطعم المناسب في درجة حرارة الغرفة.
- المواد الغذائية الحساسة لدرجات الحرارة المنخفضة الغير مناسبة للتخزين في درج ZeroZone تشمل ما يلي:
الأناتاس والأفوكادو والموز والزيتون والبطاطا والبادنجان، والخيار والفاصوليا والفلفل (الفليفلة)، والشمام، والبطيخ، والقرع الأصفر، والكوسا والقرع وغيرها.

- إزالة الدرج:
 - قم بسحب الدرج إلى أبعد حد ممكن.
 - ارفع الجزء الأمامي واسحبه خارجاً بالكامل.

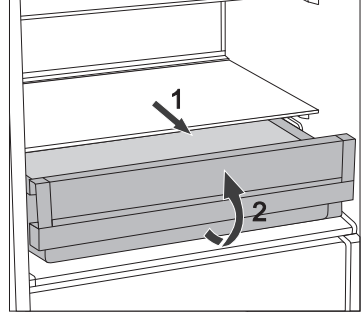


تخزين الطعام بدرج (FreshActive)

تبقى المواد الغذائية في حجرة **FreshActive** طازجة لفترة أطول مما هو عليه في الثلاجة التقليدية، ويحافظ على الطعم والقيمة الغذائية. يبطئ من فساد الطعام وفقدان تماسكه، لذلك تبقى الفاكهة والخضراوات طازجة وطبيعية لفترة أطول. للحصول على أداء أمثل، يجب أن يكون الدرج مغلقاً تماماً.

- عند شراء المواد الغذائية، تحقق من أنها طازجة لأن هذا هو عامل تحديد جودة الطعام والمدة التي سيبقى بها طازجاً.
- قم بتخزين الطعام في عبوات تغليف مناسبة، لمنع انبعاث أو امتصاص الروائح والرطوبة.
- قم بإخراج الطعام من الدرج قبل 30-60 دقيقة من استخدامها حتى تكتسب النكهة والطعم المناسب في درجة حرارة الغرفة.
- المواد الغذائية الحساسة لدرجات الحرارة المنخفضة الغير مناسبة للتخزين في درج **FreshActive** تشمل ما يلي: الأناناس والأفوكادو والموز والزيتون والبطاطا والبانجان، والخيار والفاصوليا والفلفل (الفليفلة)، والشمام، والبطيخ، والقرع الأصفر، والكوسا والقرع وغيرها.

• إزالة الدرج:

- قم بسحب الدرج إلى أبعد حد ممكن.
- ارفع الجزء الأمامي واسحبه خارجاً بالكامل.

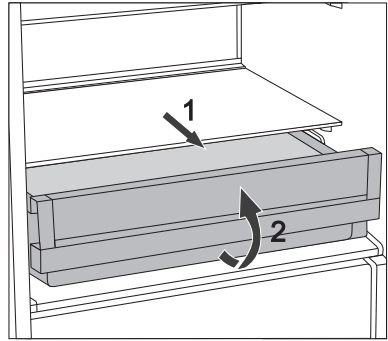

تخزين الطعام في الثلاجة

تحذيرات هامة تتعلق بتخزين المواد الغذائية

الاستخدام الصحيح للجهاز، التغليف المناسب، والحفاظ على درجة الحرارة المناسبة، ومراعاة معايير النظافة الغذائية له تأثير كبير على جودة تخزين المواد الغذائية.



مراقبة تواريخ صلاحية الطعام، المشار إليها على غلاف المنتج.

يجب أن تبقى المواد الغذائية المخزنة في الثلاجة في أواني مغلقة أو عبوات تغليف مناسبة، لمنع انبعاث أو امتصاص الروائح والرطوبة.

لا تقم بتخزين المواد القابلة للاشتعال، والمواد المتطايرة أو المتفجرة في الثلاجة.

يجب أن تكون الزجاجات التي تحتوي على نسبة كحول عالية مغلقة بإحكام وتخزن في وضع مستقيم.

بعض المحاليل العضوية مثل الزيوت المتطايرة في قشر الليمون أو البرتقال، الأحماض في الزبدة وغيرها يمكن أن تسبب الأضرار عندما تتلامس مع الأسطح البلاستيكية أو الحشبات (الجوان) لفترة طويلة من الزمن.

الروائح الكريهة تُحذر من عدم نظافة الجهاز أو وجود أطعمة فاسدة (انظر فصل تنظيف الجهاز).

إذا كنت تريد السفر لفترة طويلة من الزمن، قم بإزالة المواد السريعة التلف من الثلاجة.

مدة تخزين المواد الغذائية

المدة التي ينصح به للتخزين في الثلاجة

نوع الطعام	المدة
البيض، المخللات، اللحم المدخنة	إلى 10 أيام
الأجبان	إلى 10 أيام
الجزريات	إلى 8 أيام
الزبدة	إلى 7 أيام
الحلويات، والفواكه، والوجبات الجاهزة، وقطع اللحم النيئة	إلى 2 أيام
السمك، اللحوم المفرومة الطازجة، المأكولات البحرية	إلى يوم واحد


توزيع المواد الغذائية الموصى به في الجهاز

أقسام الثلاجة:

- الجزء العلوي: الأغذية المعلبة والخبز والخبز والنيبيذ، والمعجنات الخ.
- الجزء الأوسط: منتجات الألبان والوجبات الجاهزة والحلويات، والعصائر والبيرة والطعام المطبوخ، الخ.
- **درج FreshActive:** اللحوم ومنتجات اللحوم، الأطباق الشهية الجاهزة
- **درج CrispActive:** الفواكه الطازجة والخضار، والسلطات والخضروات الجذرية، البطاطا، البصل، الثوم، الطماطم (البندورة)، الفاكهة الاستوائية، مخلل الملفوف، واللفت الخ

أقسام باب الثلاجة:

- رف الباب العلوي / الأوسط: البيض والزبدة والجبن الخ.
- رف الباب السفلي: المشروبات، والعلب والزجاجات الخ.

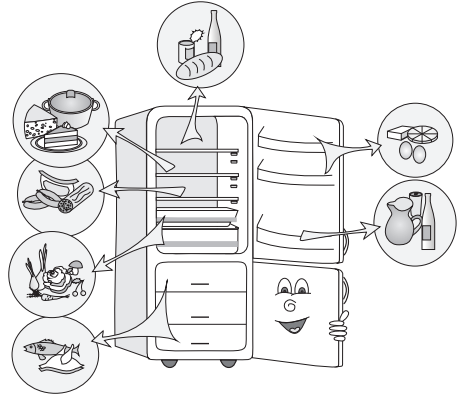


أقسام المجمدة / ZeroZone:

- **المجمدة:** التجميد وتخزين المواد الغذائية المجمدة (انظر تجميد وتخزين المواد الغذائية المجمدة)
- **ZeroZone:** اللحوم ومنتجات اللحوم، الأطباق الشهية الجاهزة.

معقم الهواء (IonAir) *

- يزيل معقم الهواء الموجود في حجرة التلاجة معظم البكتيريا، والفيروسات، والغازات، والروائح الكريهة وبذلك يوفر دائماً هواء نقي في التلاجة. لذلك يبقى الطعام طازجاً ولذيذ الطعم لفترة أطول.
- يمكن تشغيل وإيقاف معقم الهواء (IonAir) بواسطة المفتاح الموجود على غطاء المروحة أو على جانب عمود التبريد (حسب الموديل).

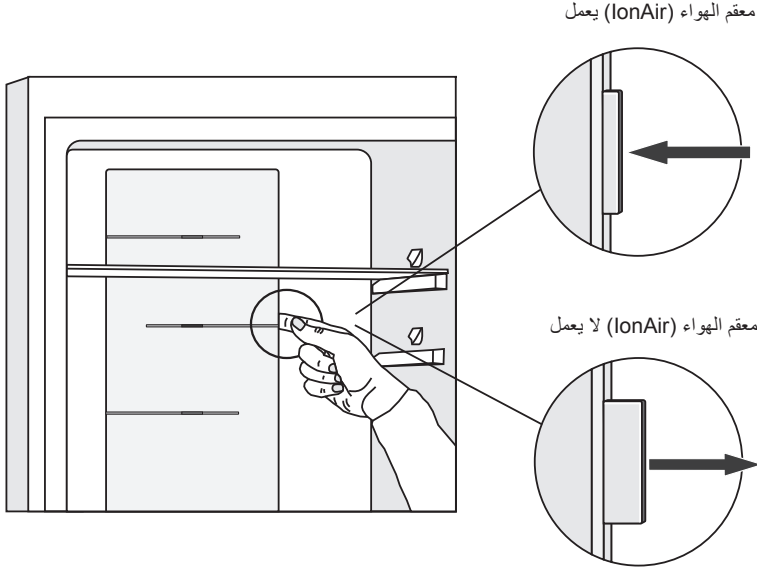


Adaptive Intelligent Technology

تسمح التكنولوجيا المبتكرة مع حساس بتكيف عمل الجهاز مع عادات المستخدم. تُحلل، وتُسجل نظام التكيف الذكي، بشكل أسبوعي استخدام الجهاز ويكيف عمل الجهاز مع النماذج المسجلة. على سبيل المثال عند تكرار فتح الباب سيعمل على خفض درجة الحرارة أوتوماتيكياً قبل وقت من الزمن للحد من سخونة الطعام عند تكرار فتح الباب.

رف الباب القابل لتعديل الارتفاع


- يمكن تعديل ارتفاع الرفوف لتناسب مع رغبتك، دون الحاجة إلى إخراجها من الجهاز. اسحب الدعامتين الموجودتين على طرفي الرف نحوك وحركه إلى الأسفل/الأعلى.

لإزالة رف من الجهاز، ارفعه إلى أبعد حد ممكن ثم اسحبه .

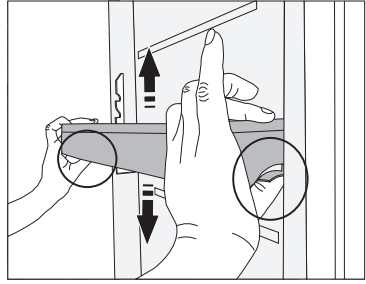

* وعاء التخزين (MultiBox)

- إن الغرض من وعاء التخزين **MultiBox** هو لتخزين المواد الغذائية المختلفة ذات الرائحة القوية، على سبيل المثال الجبن المعفن أو النعناع الطازجة، والبصل والزبدة وغيرها.
- يوفر غطاء السيليكون المرن ختم محكم الإغلاق والذي يمنع جفاف الأطعمة وانتشار الروائح داخل حجرة الثلجة.
- يمكن استخدام غطاء السيليكون المرن أيضا كقاعدة للبيض أو وعاء للثلج.
- إذا تم استخدام غطاء السيليكون المرن كقاعدة للبيض، ضعها على رف الباب واستخدم الجزء المكشوف لوعاء التخزين لتخزين المواد الغذائية الموجودة في عبوات أصغر- الباتيه والمرببات، أنابيب صغيرة وغيرها.

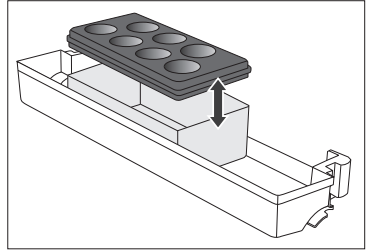


* المروحة *

المروحة الموجودة تحت سقف حجرة الثلجة أو المغفية في وحدة التجميد سوف تعمل على توزيع الحرارة بشكل متساوي وتقليل التكدف على أسطح التخزين.


درج CrispZone للفاكهة والخضروات مع معدل للرطوبة

- الدرج الموجود في الجزء السفلي من الثلاجة مُعد لتخزين الفاكهة والخضروات. ويوفر الرطوبة ويمنع جفاف المواد الغذائية. يجب أن يتم تخزين المواد الغذائية بأوعية تغليف مناسبة حتى تمنع انبعاث أو امتصاص الروائح والرطوبة. يحتوي الدرج على منظم للرطوبة الذي يعمل على ضبط الرطوبة حسب كمية المواد الغذائية المخزنة.

كميات قليلة من المواد الغذائية – ادفع المنظم المنزلق إلى اليمين؛
كميات كبيرة من المواد الغذائية – ادفع المنظم المنزلق إلى اليسار؛

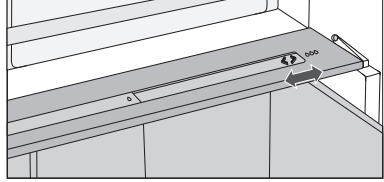

- إزالة الدرج:
- قم بسحب الدرج إلى أبعاد حد ممكن. ثم، ارفع الجزء الأمامي واسحبه خارجاً بالكامل.

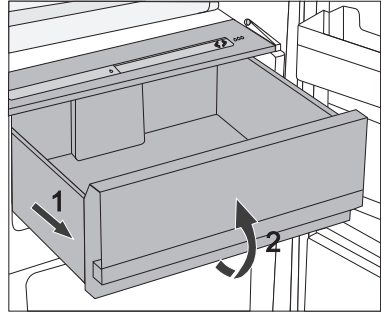


الجانب الداخلي لباب الثلاجة

تم تركيب حجرات على باب الثلاجة (رفوف أو أدراج) تهدف إلى تخزين الجبن، والزبدة، والبيض، واللبن الزبادي وغيرها من المواد الصغيرة المغلفة والأنابيب والمعلبات وغيرها. يوجد حجرة للزجاجات في الجزء السفلي من الباب.

درج CRISPACTIVE للفاكهة والخضروات مع معدل للرطوبة *


- درج CRISPACTIVE مُعد لتخزين الفاكهة والخضروات. عندما يتم تفعيل وظيفة VitaLED، سيضئ الدرج بإضاءة برتقالية خاصة طول موجتها تعادل طول موجة الشمس. لذلك، يستمر عمل التمثيل الضوئي وتكوين فيتامين C في الخضار والفاكهة. ونتيجة لذلك، فإن الطعام يحتفظ بنضارته، ولونه، وطعمه، وقيمته الغذائية الخ.
- يحتوي الدرج على منظم للرطوبة الذي يعمل على ضبط الرطوبة حسب كمية المواد الغذائية المخزنة.

كميات قليلة من المواد الغذائية – ادفع المنظم المنزلق إلى اليمين؛
كميات كبيرة من المواد الغذائية – ادفع المنظم المنزلق إلى اليسار؛

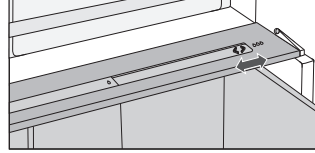

• إزالة الدرج:

- قم بسحب الدرج إلى أبعاد حد ممكن. ثم، ارفع الجزء الأمامي
واسحبه خارجاً بالكامل.

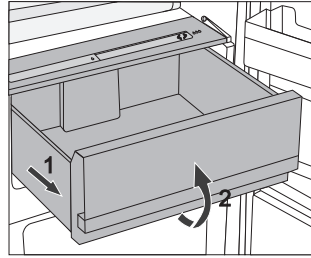


الملحقات الداخلية للجهاز

(* تختلف الملحقات بحسب الموديل)


الرف

- لسهولة الوصول إلى الطعام ووضوح الرؤية، يمكن سحب الرفوف جزئياً إلى الخارج.
- يمكن تعديل ارتفاع الرفوف لتناسب مع رغبتك باستخدام الأدلة الموجودة في داخل ثلاجة. لإزالة رف من الثلاجة، اسحبه إلى الحد الذي يتوقف فيه. ثم، ارفعه قليلاً من الجزء الأمامي واسحبه إلى الخارج.
- ضع المواد الغذائية السريعة التلف في الجزء الخلفي من الرف حيث درجة الحرارة الأدنى.

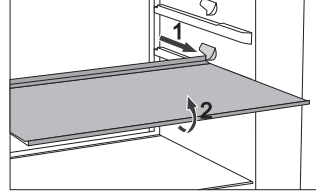


حامل الزجاجات السلكي*

- تتميز بعض الموديلات بوجود حامل زجاجات سلكي. حامل الزجاجات محمي من الانسحاب سهواً، قم بسحبه فقط عندما يكون فارغاً. من أجل سحبه، ارفعه قليلاً من الجزء الخلفي واسحبه نحوك. ضع حامل الزجاجات بحيث لا يعيق طول الزجاجات إغلاق الباب بشكل صحيح. حمولة الرف القصوى هي 9 زجاجات سعة 0.75 لتر أو 13 كغم كوزن كلي - انظر الملصق الموجود على الجهة اليمنى الداخلية للجهاز.
- يمكن أيضاً وضع العلب على رف الزجاجات (بشكل طولي أو بشكل عرضي).

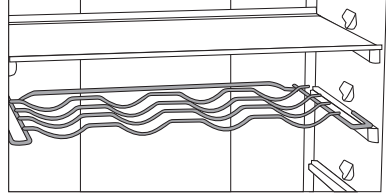


حظر الأمان (نظام قفل الطفل الآمن)

استخدم هذه الوظيفة إذا كنت لا ترغب بضبط إعدادات الجهاز يدوياً. لتفعيل النظام، اضغط واستمر بالضغط على الزر **B** (لمدة ثلاث ثوان)؛ سوف يظهر الرمز **LL** على شاشة العرض **E**. وبهذا سيتم قفل كافة الأزرار عدا الزر **B**. لإلغاء القفل، اضغط واستمر بالضغط على الزر **B** لمدة ثلاث ثوان.

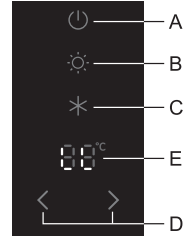

التحكم بمنطقة ZEROZONE

- يمكن تحويل مقصورة الثلجة بأكملها إلى منطقة **ZeroZone**. إن درجة الحرارة في هذه المقصورة هي حوالي 0 درجة مئوية أو أقل قليلاً من هذه النقطة. لذلك، لا تخزن المواد الغذائية الحساسة لدرجة الحرارة المنخفضة في هذه المقصورة حيث يمكن أن يتجمد مثل هكذا طعام.
- قبل الانتقال لتشغيل وظيفة **ZeroZone**، قم بتفريغ مقصورة المجمدة لمنع إذابة التجميد عن الأغذية المجمدة وتلفها.
- تشغيل /إيقاف تشغيل **ZeroZone**: اضغط واستمر بالضغط على المفتاح **G** لمدة خمس ثوان. عند تفعيله، سوف يُضيئ المفتاح **G**.
- ضبط درجة الحرارة في **ZeroZone**: اضغط على المفاتيح **I** لضبط درجة الحرارة بين -2 درجة مئوية و +3 درجة مئوية.
- قد تعمل **ZeroZone** حتى عند عدم تشغيل مقصورة الثلجة.

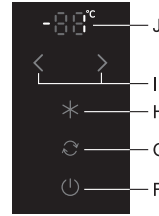


بعد الانتقال من وظيفة التجميد إلى وظيفة **ZeroZone**، فمن الضروري الانتظار لوضع ساعات حتى ترتفع درجة الحرارة إلى القيمة المضبوطة. ستومض شاشة العرض **J** أثناء هذا الوقت.

- درجات الحرارة تقريبا وتعتمد على ضبط درجة الحرارة في مقصورة الثلجة، ودرجة حرارة البيئة المحيطة، وعدد مرات فتح الباب، وكمية الطعام الموضوع. درجات الحرارة المرتفعة في مقصورة **ZeroZone** تؤدي إلى ارتفاع درجات الحرارة في مقصورة الثلجة، والعكس بالعكس. قم بضبط الإعداد تبعاً لشروط العمل.
- إذا كانت المقصورة السفلية تعمل كـ **ZeroZone**، فيمكن ضبط درجات الحرارة في مقصورة الثلجة فقط بين +4 درجة مئوية و +9 درجة مئوية. نوصي باستخدام هكذا فقط عندما تكون درجة حرارة البيئة المحيطة بين +16 درجة مئوية و +32 درجة مئوية. عند درجات الحرارة المرتفعة، فإنه من غير الممكن ضمان درجات حرارة منخفضة بشكل كاف داخل الجهاز.

تشغيل التجميد الفائق (XtremeFreeze):

اضغط واستمر بالضغط (لمدة ثلاث ثوان) على الزر H. سوف يتم عرض الرمز EF على شاشة العرض J.

- مع هذا الإعداد، فإن الضغوط سوف يعمل بشكل مستمر وتنخفض درجة الحرارة في مقصورة المجمدة بشكل كبير.
- إذا لم يتم إلغاء الوظيفة يدوياً (بالضغط على الزر H)، ستوقف عن العمل أوتوماتيكياً بعد حوالي يوم واحد. سوف تعود درجة حرارة مقصورة المجمدة إلى آخر قيمة تم ضبطها.
- استخدم هذا الإعداد لتجميد كميات قليلة من المواد الغذائية (2 كغم تقريباً) التي يتم وضعها في الدرج العلوي. عند تجميد كمية كبيرة من المواد الغذائية، ينبغي تفعيل هذا الإعداد قبل 12 ساعة من وضع الطعام في المجمدة.

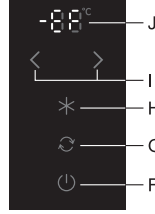

منبه ارتفاع درجة الحرارة

عند ارتفاع درجة الحرارة بشكل كبير داخل الجهاز، سيتم تفعيل المنبه الصوتي (صوت نغمة متقطعة) وستومض شاشة عرض درجة الحرارة.

- قم بإيقاف المنبه الصوتي عن طريق فتح وإغلاق الباب.
- سيتم تفعيل المنبه الصوتي كل 24 ساعة إذا كانت درجة الحرارة في الجهاز ليست منخفضة بما فيه الكفاية وهناك خطر تلف المواد الغذائية. وسيتم إيقاف عمل المنبه الصوتي أوتوماتيكياً عندما تنخفض درجة الحرارة في الجهاز بشكل كافي بحيث لا يكون هناك خطر تلف المواد الغذائية.
- عند تشغيل الجهاز لأول مرة، سيبدأ عمل منبه درجة الحرارة لمدة 24 ساعة، لأن الجهاز لم يصل بعد إلى درجة الحرارة المناسبة. وبالتالي، يتم تجنب عمل المنبه الصوتي الغير ضروري.



منبه الباب المفتوح: إذا كان باب مقصورة الثلجة أو المجمدة مفتوح لأكثر من دقيقتين (2 دقيقة)، سيتم تفعيل المنبه الصوتي عند إغلاق الباب، سيتم إلغاء المنبه.


التبريد المكثف Super Cooling (مقصورة الثلجة)

- استخدم هذه الإعدادات عند تشغيل الجهاز لأول مرة، وقبل التنظيف، أو قبل 24 ساعة من وضع كمية كبيرة من المواد الغذائية.

تشغيل التبريد المكثف: اضغط على الزر **C**.

ستظهر العلامة **SC** على شاشة العرض **E**.

إذا لم يتم إلغاء الوظيفة يدوياً، ستتوقف عن العمل أوتوماتيكياً بعد حوالي ست ساعات. سوف تعود درجة حرارة مقصورة الثلجة إلى آخر قيمة تم ضبطها.

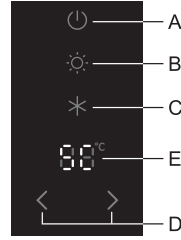


وظيفة التجميد المكثف (super freeze)

- استخدم هذه الإعدادات عند تشغيل الجهاز لأول مرة، وقبل التنظيف، أو قبل 24 ساعة من وضع كمية كبيرة من المواد الغذائية.

تشغيل وظيفة التبريد المكثف (super freeze): اضغط على المفتاح **H** سوف تظهر **FF** على شاشة العرض **J**.

إذا لم يتم إلغاء وظيفة تنشيط المجمدة يدوياً، ستتوقف عن العمل أوتوماتيكياً بعد حوالي يومين. وتعود درجة حرارة مقصورة المجمدة إلى آخر قيمة تم ضبطها.

** إذا كانت المقصورة السفلية تعمل كـ (ZeroZone)، فليس للمفتاح **H** أي وظيفة.

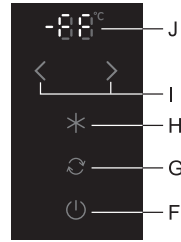

التجميد الفائق XtremeFreeze (الدرج العلوي من مقصورة المجمدة)



- من أجل التجميد الفائق للمواد الغذائية الطازجة، استخدم وظيفة التجميد الفائق XtremeFreeze والتي تعمل فقط في الدرج العلوي من المجمدة باستخدام نظام النفخ المكثف للهواء البارد. يحافظ التجميد الفائق على الفيتامينات، والمعادن، والمواد المغذية في الأطعمة لفترة أطول.

اختيار درجة الحرارة في الجهاز

- **مقصورة الثلاجة:** اضغط على المفاتيح **D** لضبط درجة حرارة مقصورة الثلاجة بين +1 درجة مئوية و +9 درجة مئوية. عند تفعيل منطقة **ZeroZone**، يمكن ضبط درجة الحرارة بين + 4 درجة مئوية و + 9 درجة مئوية.
- **مقصورة المجمدة:** اضغط على المفاتيح **I** لضبط درجة حرارة مقصورة المجمدة بين -24 درجة مئوية و -16 درجة مئوية. ستومض شاشة العرض **J** حتى تصل درجة الحرارة في مقصورة المجمدة إلى المستوى المضبوط.
- **ZeroZone (انظر فصل ZeroZone):** اضغط على المفاتيح **I** لضبط درجة حرارة مقصورة **ZeroZone** بين -2 درجة مئوية و +3 درجة مئوية. ستومض شاشة العرض **J** حتى تصل درجة الحرارة في مقصورة **ZeroZone** إلى المستوى المضبوط.


< درجة حرارة أعلى؛
> درجة حرارة أخفض.

ستومض شاشة عرض درجة الحرارة **E** أو **J** بينما يتم ضبط إعدادات درجة الحرارة. سيتم حفظ آخر درجة حرارة تم ضبطها أوتوماتيكياً بعد ثلاث ثوان.

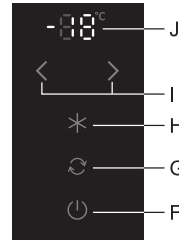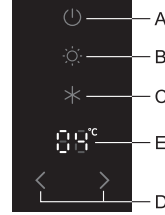

وظيفة VITALLED

VITALLED: اضغط على مفتاح **B** لتشغيل أو إيقاف تشغيل **VitalLED**. عند تشغيل **VitalLED**، سيضيئ المفتاح **B**. عندما يتم تفعيل وظيفة **VitalLED**، ستضيئ إضاءة **LED** البرتقالية في درج الفواكه والخضروات. في حال انقطاع التيار الكهربائي، فإن وظيفة **VitalLED** لن تعمل. تطيل **VitalLED** من نضارة الطعام وتسمح بالاحتفاظ بنكهته والعناصر المغذية الموجودة فيه. استخدمه فقط عند الضرورة حيث أنه يزيد من استهلاك الطاقة.

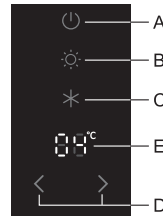

تشغيل/إيقاف تشغيل الجهاز

تشغيل الجهاز: يتم تشغيل الجهاز بالضغط على المفتاح **A** لفترة قصيرة.

في هذا الموديل يمكن تشغيل مقصورة التجميد فقط في حين تكون مقصورة الثلجة مطفأة.

ويمكن إجراء هذا الإعداد بطريقتين:


- بالضغط لفترة قصيرة على الزر **F** يتم تشغيل مقصورة التجميد فقط؛ أو

- اضغط أولاً لفترة قصيرة على الزر **A**. لتشغيل الجهاز بالكامل.

ثم، بالضغط لفترة أطول (ثلاث ثوان) على الزر **A** يتم إيقاف تشغيل مقصورة الثلجة.


بالضغط مرة أخرى على الزر **A**، سيتم تشغيل مقصورة الثلجة مرة أخرى.

إيقاف تشغيل الجهاز: يتم إيقاف تشغيل الجهاز بالضغط لفترة أطول (ثلاث ثوان) على الزر **F** (تحذير: الجهاز لا يزال تحت توتر التيار الكهربائي) .

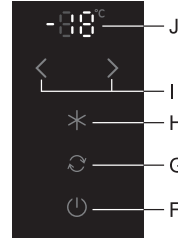


وحدة التحكم 2

- A زر تشغيل الجهاز on ومفتاح إيقاف تشغيل مقصورة الثلاجة (off)
- B مفتاح تشغيل / إيقاف تشغيل إضاءة VitaLED
- C زر تشغيل / إيقاف on/off التبريد المكثف
- D أزرار ضبط درجة حرارة مقصورة الثلاجة
- E عرض درجة حرارة مقصورة الثلاجة
- F زر تشغيل مقصورة التجميد on وزر إيقاف تشغيل الجهاز (off)
- G زر تشغيل Freezer/ZeroZone
- H زر تشغيل / إيقاف تشغيل التجميد المكثف
- I أزرار ضبط درجة حرارة مقصورة التجميد **
- J شاشة عرض درجة حرارة مقصورة التجميد **

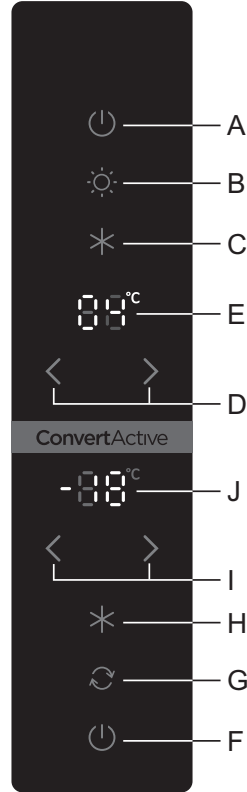

حظر الأمان (نظام قفل الطفل الآمن)

استخدم هذه الوظيفة إذا كنت لا ترغب بضبط إعدادات الجهاز يدوياً.
لتفعيل النظام، اضغط واستمر بالضغط على الزر **B** (لمدة ثلاث ثوان)؛ سوف يظهر الرمز **LL** على شاشة العرض **E**.
وبهذا سيتم قفل كافة الأزرار عدا الزر **B**.
لإلغاء القفل ، اضغط واستمر بالضغط على الزر **B** لمدة ثلاث ثوان.

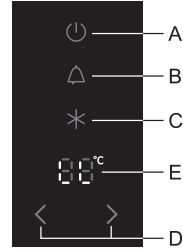


منبه ارتفاع درجة الحرارة

عند ارتفاع درجة الحرارة بشكل كبير داخل الجهاز ، سيتم تفعيل المنبه الصوتي (صوت نغمة متقطعة) وسيومض الزر **B**.

- يتم إلغاء المنبه الصوتي بالضغط على الزر **B**.
- سيتم تفعيل المنبه الصوتي كل 24 ساعة إذا كانت درجة الحرارة في الجهاز ليست منخفضة بما فيه الكفاية وهناك خطر تلف المواد الغذائية. وسيتم إيقاف عمل المنبه الصوتي أوتوماتيكياً عندما تنخفض درجة الحرارة في الجهاز بشكل كافي بحيث لا يكون هناك خطر تلف المواد الغذائية.


- عند تشغيل الجهاز لأول مرة، سيتأخر عمل منبه درجة الحرارة لمدة 24 ساعة ، لأن الجهاز لم يصل بعد إلى درجة الحرارة المناسبة. وبالتالي، يتم تجنب عمل المنبه الصوتي الغير ضروري.

منبه فتح باب التلاجة: إذا كان باب حجرة التلاجة أو المجمدة مفتوح لأكثر من دقيقتين (2 دقيقة)، سيتم تفعيل المنبه الصوتي وسيومض الزر **B**. عندما نقوم بإغلاق الباب ، سيتم إلغاء المنبه. ويمكن أيضا إلغاء بالضغط على الزر **B**.

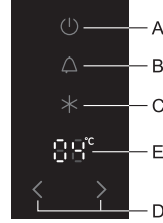

الوظيفة Eco

لتفعيل الوظيفة **Eco** ، اضغط على الزر **G**. عندها سيعمل الجهاز بالإعدادات المثلى .

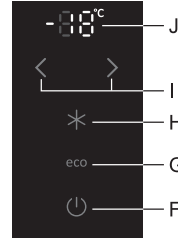


التجميد الفائق XtremeFreeze (الدرج العلوي من حجرة المجمدة)

- من أجل التجميد الفائق للمواد الغذائية الطازجة، استخدم وظيفة التجميد الفائق XtremeFreeze والتي تعمل فقط في الدرج العلوي من المجمدة باستخدام نظام النفخ المكثف للهواء البارد. يحافظ التجميد الفائق على الفيتامينات، والمعادن، والمواد المغذية في الأطعمة لفترة أطول.

تشغيل التجميد الفائق (XtremeFreeze):

- اضغط واستمر بالضغط (لمدة ثلاث ثوان) على الزر H. سوف يتم عرض الرمز EF على شاشة العرض J.
- مع هذا الإعداد، فإن الضاغط سوف يعمل بشكل مستمر وتخفض درجة الحرارة في حجرة المجمدة بشكل كبير.
- إذا لم يتم إلغاء الوظيفة يدوياً (بالضغط على الزر H)، ستتوقف عن العمل أوتوماتيكياً بعد حوالي يوم واحد. سوف تعود درجة حرارة حجرة المجمدة إلى آخر قيمة تم ضبطها.
- استخدم هذا الإعداد لتجميد كميات قليلة من المواد الغذائية (2 كغم تقريباً) التي يتم وضعها في الدرج العلوي. عند تجميد كمية كبيرة من المواد الغذائية، ينبغي تفعيل هذا الإعداد قبل 12 ساعة من وضع الطعام في المجمدة.

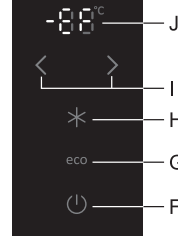


التبريد المكثف Super Cooling (حجرة الثلجة)

- استخدم هذه الإعدادات عند تشغيل الجهاز لأول مرة، وقبل التنظيف، أو قبل 24 ساعة من وضع كمية كبيرة من المواد الغذائية.
- تشغيل التبريد المكثف: اضغط على الزر C.

إذا لم يتم إلغاء الوظيفة يدوياً، ستتوقف عن العمل أوتوماتيكياً بعد حوالي ست ساعات (6 ساعات). سوف تعود درجة حرارة حجرة الثلجة إلى آخر قيمة تم ضبطها.

- لضبط درجة الحرارة في حجرة المجمدة استخدام الزرين I: < درجة حرارة أعلى؛ > درجة حرارة أخفض.
- يمكن ضبط درجة الحرارة في حجرة المجمدة من - 24 ° مئوية إلى - 16 ° مئوية.
- بالضغط على أحد الزرين I ، سوف تومض آخر درجة حرارة تم ضبطها على شاشة العرض J. بالضغط على الزرين I يتم ضبط درجة الحرارة المرغوبة. سيتم حفظ آخر درجة حرارة تم ضبطها لحجرة المجمدة بعد ثلاث ثوان من عدم تشغيل أي زر.

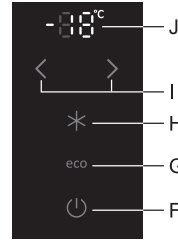


التجميد المكثف super freeze (حجرة المجمدة)

- استخدم هذه الإعدادات عند تشغيل الجهاز لأول مرة، وقبل التنظيف، أو قبل 24 ساعة من وضع كمية كبيرة من المواد الغذائية.

تشغيل التجميد المكثف super freeze : اضغط على الزر **H**. سوف يتم عرض الرمز **FF** على شاشة العرض **J**.

إذا لم يتم إلغاء وظيفة تنشيط المجمدة يدوياً، ستتوقف عن العمل أوتوماتيكياً بعد حوالي يومين. وتعود درجة حرارة حجرة المجمدة إلى آخر قيمة تم ضبطها.

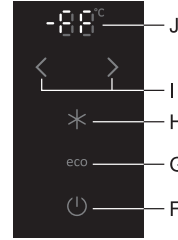

On/off تشغيل الجهاز

تشغيل الجهاز: لتشغيل الجهاز اضغط لفترة قصيرة على الزر **A**.

في هذا الموديل يمكن تشغيل حجرة التجميد فقط في حين تكون حجرة الثلجة مطفأة.

ويمكن إجراء هذا الإعداد بطريقتين:


- بالضغط لفترة قصيرة على الزر **F** يتم تشغيل حجرة التجميد فقط؛ أو

- اضغط أولاً لفترة قصيرة على الزر **A**. لتشغيل الجهاز بالكامل. ثم، بالضغط لفترة

أطول (ثلاث ثوان) على الزر **A** يتم إيقاف تشغيل حجرة الثلجة.

بالضغط ثانية على الزر **A**، سيتم تشغيل حجرة الثلجة مرة أخرى.

إيقاف تشغيل الجهاز: يتم إيقاف تشغيل الجهاز بالضغط لفترة أطول (ثلاث ثوان) على الزر **F** (تحذير: الجهاز لا يزال تحت توتر التيار الكهربائي).

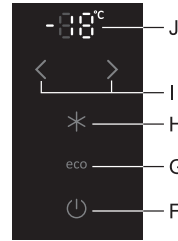

اختيار درجة الحرارة في الجهاز

• لضبط درجة الحرارة في حجرة الثلجة استخدم الزرين D:
< درجة حرارة أعلى؛ > درجة حرارة أخفض.

• يمكن ضبط درجة الحرارة في حجرة الثلجة من +1 ° مئوية إلى +9 ° مئوية.


• بالضغط على أحد الزرين D، سوف تومض آخر درجة حرارة تم ضبطها على شاشة العرض E. بالضغط على الزرين D يتم ضبط درجة الحرارة المرغوبة. سيتم حفظ آخر درجة حرارة تم ضبطها لحجرة الثلجة بعد ثلاث ثوان من عدم تشغيل أي زر


التحكم بالجهاز بالتعديل الميكانيكي

وحدة التحكم 1

العمليات على الباب

- A زر تشغيل الجهاز on ومفتاح إيقاف تشغيل حجرة الثلاجة (off)
B زر إيقاف المنبه الصوتي (off)
C زر تشغيل / إيقاف on/off التبريد المكثف
D أزرار ضبط درجة حرارة حجرة الثلاجة
E عرض درجة حرارة حجرة الثلاجة
F زر تشغيل حجرة التجميد on وزر إيقاف تشغيل الجهاز (off)
G زر تشغيل / إيقاف وظيفة ECO
H زر تشغيل / إيقاف on/off التجميد المكثف
I أزرار ضبط درجة حرارة حجرة التجميد
J عرض درجة حرارة حجرة التجميد المضبوطة

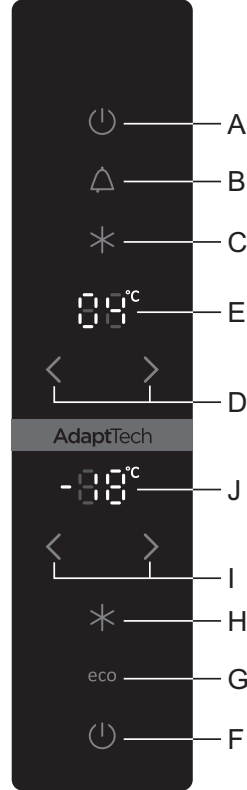

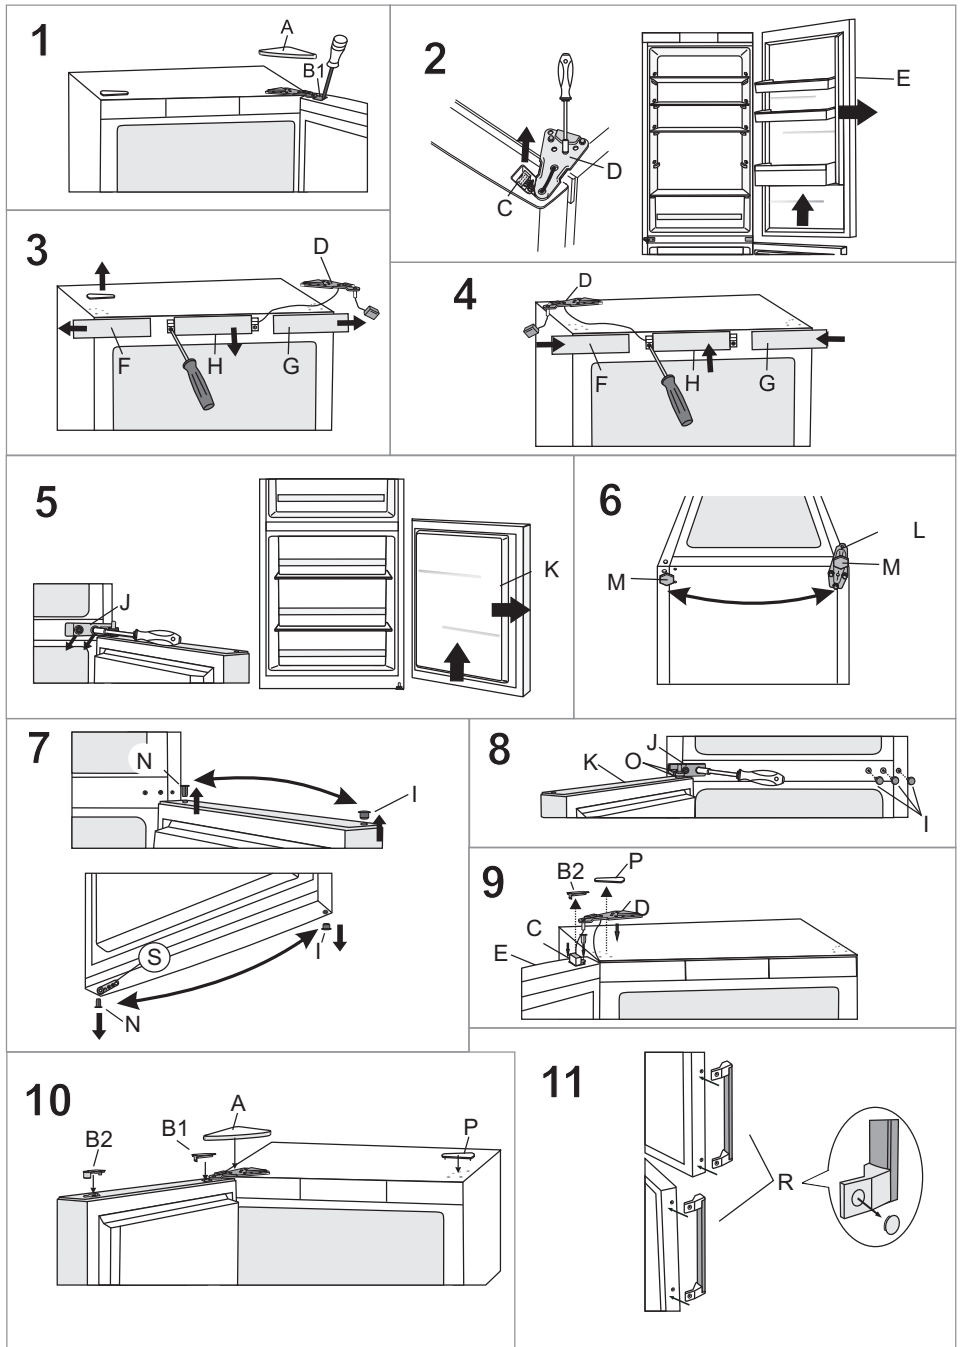

تغيير اتجاه فتح الباب

الأدوات المطلوبة: مفتاح ربط رقم 8، مفك براغي مصلب، مفتاح TORX (بشكل نجمة) رقم 25، مفك براغي شق.
يجب أن تتم إجراءات تغيير اتجاه فتح الباب من قبل شخصين على الأقل.

1. أزل غطاء المفصل العلوي (A) والغطاء عن الموصل (الرابط) (B1).
2. افصل الموصل (الرابط) (C)، فك المفصل العلوي (D)، وأزل الباب العلوي (E).
3. قم بإزالة الألواح التغطية الجانبية (F) و (G)، ثم فك وأزل لوح التغطية الأوسط (H).
4. أنقل المفصل العلوي (A) والموصل (الرابط) والكابل إلى الجهة المعاكسة. قم بإعادة الألواح الثلاثة (G) ، (F) و (H) إلى مكانها. تأكد من مرور الكابل خلال الأخاديد الموجودة على الألواح كما كانت قبل الفك.
5. ثم أزل أغطية الفتحات (I)، فك المفصل الأوسط (J) وأزل الباب السفلي (K) عن المفصل السفلي (L).
6. قم بإزالة الجهاز إلى الخلف، فك المفصل السفلي (L) والرجل (M) وأعد تركيبهم على الجانب المعاكس. تأكد من تثبيت الحلقات (الرونديلات) كما كانت قبل الفك.
7. انقل مفاصل الأبواب (N) إلى الجانب المعاكس.
8. ضع المفصل الأوسط (J) على الباب السفلي (K) وضع الباب السفلي على المفصل السفلي (L). قم بإحكام شد المفصل الأوسط (يجب أن يكون الباب مفتوحاً بينما تقوم بهذه الإجراءات).
لا تنسى أن تضع الحلقات (O) وأغطية المقابض (I) كما كانت قبل الفك.
9. ضع الباب العلوي (E) على المفصل الأوسط (J). أزل أغطية المقابض (P) و (B2). أعد توصل الموصل (الرابط) (C) وقم بإحكام شد المفصل العلوي.
10. قم بتثبيت غطاء المفصل العلوي (A)، وغطاء الموصل (B1) وأغطية الفتحات (P) و (B2).
11. تغيير جانب المقبض (R): قم بإزالة أغطية الفتحات، فك البرغي وثبت المقبض على الجانب المعاكس. ضع الأغطية على الجانب المعاكس.

تحذير: عند تركيب الأجهزة بحيث، يكون الأول بجانب الآخر (جنباً إلى جنب) يجب شراء وتثبيت مجموعة صيانة ضد التكاليف!

الرمز لطلب المجموعة:


ارتفاع الجهاز 2000 مم	ارتفاع الجهاز 1850 مم	مكان جاف (الرطوبة النسبية أقل من 60%)
576606	576604	شريط معدني
		شريط بلاستيكي
672118	672114	أبيض
672117	672115	رمادي
672120	672116	أسود
ارتفاع الجهاز 2000 مم	ارتفاع الجهاز 1850 مم	مكان برطوبة مرتفعة (أكثر من 60%)*
*558855	*558776	شريط معدني

* من أجل السلامة، يجب أن يقوم بتركيبها فني صيانة مؤهل!

توصيل الجهاز

- قم بتوصيل الجهاز إلى مأخذ التيار الكهربائي باستخدام كابل توصيل. يجب أن يكون المأخذ على الجدار مؤرض (مقيس من أجل السلامة).
- يشار إلى الجهد الاسمي المطلوب وتردد التيار على لوحة التصنيف المزودة بالمعلومات الأساسية للجهاز.
- يجب أن يتم توصيل الجهاز بالتيار الكهربائي الرئيسي وتأريضه وفقاً للمعايير واللوائح السارية. الجهاز يقاوم جهد اسمي من - 6% إلى +6% على الأكثر.

- يمكن وضع الجهاز منفرداً أو بجانب قطعة أثاث المطبخ أو الحائط. مع مراعاة وجود الفراغ المطلوب لسهولة فتح الباب وسحب الأدراج والرفوف (انظر الشكل المرفق).

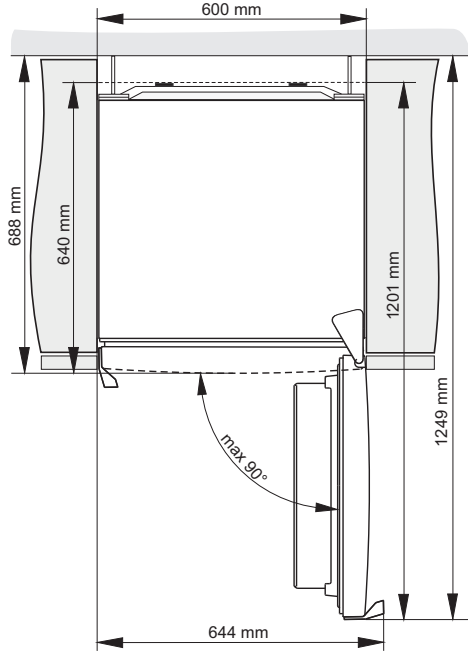

التركيب والتوصيل

اختيار مكان التثبيت

- قم بتثبيت الجهاز في غرفة جافة وجيدة التهوية بشكل منتظم. سوف يعمل الجهاز بشكل صحيح إذا كانت درجة الحرارة المحيطة هي ضمن الفاصل الزمني المحدد في الجدول. يُشار إلى فئة الجهاز على لوحة التصنيف المزودة بالمعلومات الأساسية للجهاز.


الفئة	درجة الحرارة المحيطة من إلى
SN (دون العادي)	من + 10 درجة مئوية إلى + 32 درجة مئوية
N (عادي)	من + 16 درجة مئوية إلى + 32 درجة مئوية
ST (شبه استوائي)	من + 16 درجة مئوية إلى + 38 درجة مئوية
T (مداري)	من + 16 درجة مئوية إلى + 43 درجة مئوية

تحذير: تأكد من أن الغرفة التي سيتم تثبيت الجهاز فيها كبيرة بما فيه الكفاية. ينبغي أن يكون هناك على الأقل متر مكعب واحد (3م³) من الفراغ لكل 8 غرام من المواد المبردة. كمية المواد المبردة موضحة على لوحة التصنيف الموجودة داخل الجهاز.


تثبيت الجهاز

ينبغي أن يتم تثبيت الجهاز من قبل شخصين على الأقل لتجنب أي إصابات جسدية أو أضرار في الجهاز.

- يجب أن يتم تثبيت الجهاز بشكل مسطح أو مائلاً إلى الوراء قليلاً، وإحكام موازنته على أرضية ثابتة.
- الجهاز مزود بأرجل قابلة للتعديل في الجهة الأمامية لموازنة الجهاز. ويعجلات على الجهة الخلفية للجهاز لتسهيل تحريك وتثبيت الجهاز (فقط في بعض الموديلات).
- يجب أن يكون هناك مسافة لا تقل عن 5 سم بين الجهاز وأي قطعة أثاث مطبخ (خزانة) مثبتة فوقه، لضمان التهوية الكافية لوحدة المكثف.

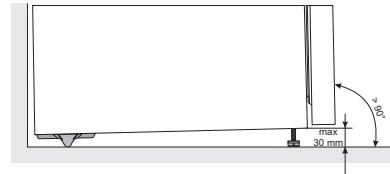


- تم تزويد الجهاز بمباعدات ينبغي تثبيتها على الجزء السفلي خلف الجهاز للمحافظة على مسافة بين الجهاز والجدار. يمكن تثبيت الجهاز أيضاً بدون استخدام المباعدات؛ ولكن هذا ربما يعمل على زيادة استهلاك الطاقة.

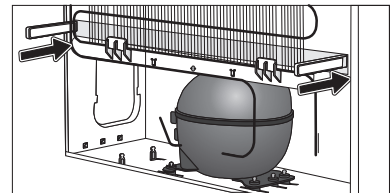

- لا تعرض الجهاز لأشعة الشمس المباشرة ولا تضع الجهاز بالقرب من مصدر حراري. أما في حال عدم القدرة على تجنبها، قم بوضع لوح عازل.

وصف الجهاز

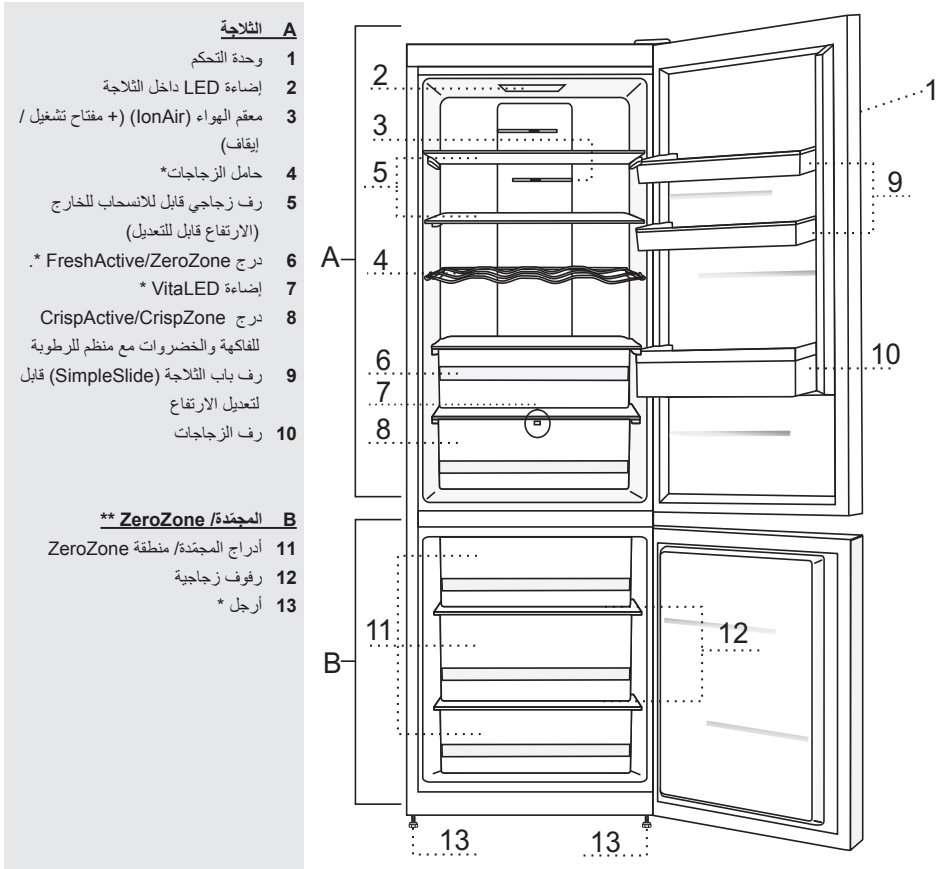

- قد تتغير الملحقات الداخلية للجهاز وفقاً لموديل الجهاز.
- الأدراج محمية ضد الانسحاب. من أجل إزالة درج من الجهاز، افتحه، ثم قم برفع الجزء الأمامي واسحبه خارجاً.

** المجمدة/ ZeroZone هي منطقة قابلة للتعديل ويمكن استخدامها إما كمقصورة مجمدة أو ZeroZone. عند تشغيل الجهاز لأول مرة، ستعمل المقصورة كمجمدة.
* فقط في بعض الموديلات.

بعض الإرشادات حول كيفية توفير الطاقة التي تستهلكها مجموعة الثلاجة - المجمدة

- تقييد بتعليمات التركيب.
- لا تفتح باب الجهاز بشكل متكرر أكثر من اللازم.
- تحقق من حين لآخر فيما إذا كان الهواء يمر بحرية خلف الجهاز.
- يجب الحفاظ على نظافة وحدة التكثيف المركبة على الجدار الخلفي للجهاز في جميع الأوقات (راجع فصل «تنظيف الجهاز»)
- في حال تلف أو ارتخاء العازل، فيجب استبداله في أقرب وقت ممكن.
- يخزن الطعام في أوعية مغلقة أو عبوات مناسبة أخرى.
- يجب السماح للأطعمة بأن تبرد إلى درجة حرارة الغرفة قبل وضعها في الثلاجة.
- قم بإذابة الجليد عن الطعام المجمد في حجرة الثلاجة.
- قم بإزالة درج المجمدة ، كما هو موضح في التعليمات لاستغلال كامل الحجم الداخلي.
- قم بإزالة الجليد عن المجمدة التقليدية عندما تصبح سماكة طبقة الجليد المتراكمة على سطوح مقصورة المجمدة حوالي 3-5 ملليمترات.
- تأكد من توزيع الرفوف بالتساوي، وأنه قد تم ترتيب الأطعمة بطريقة تتيح حرية حركة الهواء (يجب الالتزام بترتيب الأغذية الموصى به والموضح في التعليمات)
- يجب الانتباه في الأجهزة المزودة بمروحة إلى عدم سد فتحات المروحة.

تحذير: لا تستخدم أي ملحقات ميكانيكية أو أية وسائل أخرى عند إذابة التجميد في الجهاز، باستثناء الملحقات الموصى بها من قبل الشركة المصنعة.

تحذير: عند التركيب، والتنظيف، والتخلص من الجهاز، احذر من الإضرار بالمواد العازلة أو أجزاء نظام التبريد وبهذا تتفادى تلوث البيئة.

تحذير: لا تستخدم أية أجهزة كهربائية داخل الجهاز، بل فقط تلك الموصى بها من قبل الشركة المصنعة لجهاز التبريد هذا.

يشير الرمز الموجود على المنتج أو على غلافه إلى أنه لا يجوز التعامل مع هذا المنتج كنفائيات منزلية. بل يتم تسليمه إلى نقطة التجميع المناسبة لإعادة تدوير الأدوات الكهربائية والإلكترونية. وبذلك يتم ضمان التخلص من هذا المنتج بشكل صحيح، فإليك تساعد في الحد من التأثيرات السلبية المحتملة على البيئة وصحة الإنسان التي قد تتسبب بها المعالجة غير الملائمة للنفائيات. للحصول على المزيد من المعلومات حول إعادة تدوير هذا المنتج، يرجى الاتصال بمكتب الخدمات المحلي، أو بخدمة تصريف النفائيات المنزلية أو المكان الذي اشتريته منه.

يجب أن يتم توصيل الجهاز إلى التيار الكهربائي الرئيسي وتأريضه وفقاً وفقاً للأنظمة والمعايير المتداولة.

لا يجب استخدام الفرن في الأماكن المكشوفة ولا يجب تعريضه للمطر.

قبل تنظيف الجهاز، يجب فصله عن التيار الكهربائي (اسحب الكابل الكهربائي من مقبس الحائط).

في حالة تلف الشريط الكهربائي، يجب استبداله من قبل فني الخدمة أو شخص مؤهل بشكل كافٍ.

عند عدم استخدام الجهاز لفترة طويلة من الزمن، قم بإيقاف تشغيله بالضغط على الزر المناسب، و قم بفصل الجهاز عن التيار الكهربائي الرئيسي. قم بتفريغ الجهاز، إذابة التجميد، وتنظيفه واترك الباب مفتوحاً جزئياً.

إذا لم تعمل إضاءة LED ، اتصل بفني الخدمة.

إذا كانت إضاءة VitaLED لا تعمل، اتصل بفني الخدمة.

من أجل الحفاظ على البيئة، قم بتسليم الجهاز القديم إلى مراكز تجميع الأجهزة المنزلية المخصصة.

مواد التغليف مصنعة من مواد ملائمة بيئياً والتي يمكن إعادة تدويرها أو تجميعها أو التخلص منها دون أي خطر على البيئة.

ينبغي ألا يعيب الأطفال بالجهاز.

لا يجوز تنظيف وصيانة الجهاز من قبل الأطفال ما لم تتم مراقبتهم.

لوحة التصنيف موجودة داخل الجهاز. إذا كانت اللغة على لوحة التصنيف ليست لغة من اختيارك أو لغة بلدك يمكنك استبدالها باللوحة المرفقة.

تحذير: ينبغي أن تكون فتحات التهوية الموجودة على الجهاز أو على وحدات المطبخ نظيفة دائماً وبدون أي عائق.



ملاحظات هامة وتحذيرات

يرجى قراءة تعليمات التشغيل بعناية وحفظها للرجوع إليها في المستقبل.


يمكن استخدام هذا الجهاز من قبل الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 8 سنوات وما فوق والأشخاص الذين يعانون من ضعف القدرات الجسدية والعقلية أو عدم وجود الخبرة والمعرفة الكافية، ما لم تتم مراقبتهم أو توجيههم بكيفية استخدام الجهاز بطريقة سليمة وفهم الأخطار الناجمة والمرتبطة باستخدام هذا الجهاز. يجب ألا يعيب الأطفال بالجهاز. لا يجوز تنظيف وصيانة الجهاز من قبل الأطفال ما لم تتم مراقبتهم .

قبل توصيل الجهاز إلى التيار الكهربائي الرئيسي، يجب قراءة دليل الاستخدام بعناية والذي يصف الجهاز واستخدامه بالشكل الصحيح والأمن. وتتماشى مع أنواع / ونماذج مختلفة من الأجهزة، لذلك قد تُدرج في الدليل إعدادات أو ملحقات غير متوفرة في جهازك.

دليل الاستخدام يتضمن نماذج/أنواع لمجمدة NO FROST والمزودة بمروحة وعملية إذابة

التجميد فيها أوتوماتيكية.

زوايا الباب مزودة بمباعدات. قم بإزالتها
وضع مكانها الأغطية المرفقة بالجهاز (فقط
في بعض الموديلات).

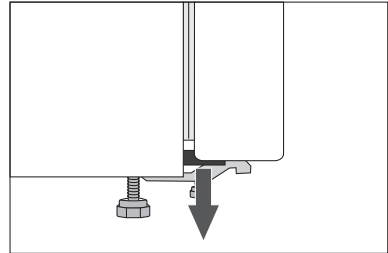

قبل توصيل الجهاز إلى التيار الكهربائي الرئيسي، اتركه في وضع أفقي لحوالي ساعتين قبل التشغيل، الأمر الذي سيققل من احتمال العمل الغير صحيح للجهاز بسبب عملية النقل.

المحتويات

مقدمة	ملاحظات هامة وتحذيرات	4
	بعض الإرشادات حول كيفية توفير الطاقة التي تستهلكها مجموعة الثلاجة - المجمدة	7
وصف الجهاز	وصف الجهاز	8
	التركيب والتوصيل	9
	تغيير اتجاه فتح الباب	12
	التحكم بالجهاز بالتعديل الميكانيكي	14
	الملحقات الداخلية للجهاز	26
	معقم الهواء (IonAir) *	30
	توزيع المواد الغذائية الموصى به في الجهاز	31
تخزين وتجميد المواد الغذائية	تخزين الطعام في الثلاجة	32
	تخزين الطعام بدرج (FreshActive)	33
	تخزين الطعام في مقصورة ZeroZone	34
	تخزين الطعام بدرج (ZeroZone)	35
	تجميد وتخزين المواد الغذائية المجمدة	37
	إجراءات التجميد	37
	تحذيرات هامة تتعلق بتجميد المواد الغذائية الطازجة	38
	تخزين المواد الغذائية المجمدة صناعياً	38
	مدة تخزين المواد الغذائية المجمدة	38
	إذابة تجميد المواد الغذائية	38
إذابة التجميد (الجليد) وتنظيف الجهاز	إذابة الجليد في الجهاز	39
	تنظيف الجهاز	40
غيرها	استكشاف الأخطاء وإصلاحها	41
	معلومات حول صوت (ضجيج) الجهاز	43

نشكركم على الثقة، التي أظهرتموها لنا من خلال شرائكم لأجهزتنا.

هذا الجهاز مصمّم فقط للاستخدام المنزلي.

الثلاجة – المجمدة (يشار إليها فيما بعد بجهاز) تتكون من جزأين.

الجزء العلوي هو الثلاجة والجزء السفلي هو المجمدة.

الثلاجة مُعدّة لتخزين المواد الغذائية الطازجة عند درجات حرارة

أعلى من 0 درجة مئوية.

المجمدة مُعدّة لتجميد المواد الغذائية الطازجة والتخزين الطويل

الأمّد للمواد الغذائية المجمّدة (لسنة واحدة، بحسب نوع الطعام).

تعليمات مفصلة حول استخدام
الثلاجة - المجمدة القائمة

gorenje

