

親愛的客戶：

感謝您選擇 ASKO 這款優質的產品。

希望這款機器能符合您的期望，滿足您未來多年的需求。北歐的設計風格結合了簡潔的線條、實用的日常功能與優良的品質，這是我們所有產品的重要特色，也是我們的產品在全球深受好評的原因。

為能最有效利用這台新洗碗機，我們建議您在使用前，先閱讀隨附的操作指南，本操作指南也提供有關如何保護環境的資訊。



操作指南


洗碗機

ASKO D5536CBFI

目錄

面板	2	保養與維護指示	11
安全指示	3	問題排除	13
在第一次洗碗之前	4	技術資訊	16
將碗盤放入洗碗機	4	安裝	17
使用洗碗機	6	服務	18
設定	9	程式表	19

面板

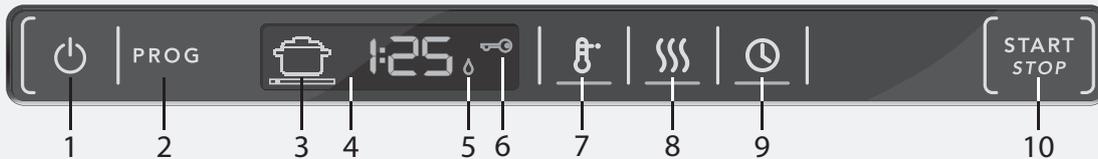

- | | | |
|-----------------|---------------------------------|-----------------------|
| 1 On/Left-on 模式 | 5 潤乾精指示燈 | 8 加強烘乾 (Long dry) |
| 2 程式選擇鍵 | 6 兒童安全鎖 (按鍵鎖 Child button lock) | 9 預約 (Delayed start) |
| 3 洗程符號 | 7 高溫 (High temperature) | 10 啟動/停止 (Start/Stop) |
| 4 螢幕視窗 | | |

此面板裝設具警示音的觸控按鍵 (請參閱「設定」章節)。

注意!

- 如未操作任何按鍵，2 分鐘後面板背光燈即進入省電模式。請關閉並再次打開機門，或按下 On/Left-on 模式按鈕來重新啟動面板。



安全指示

一般守則

- 請閱讀本操作指南，然後存放在安全的地方！
- 除了操作指南所指定的用途，千萬不可將洗碗機用在其他用途上。
- 請勿在洗碗機機門或洗碗機碗籃中裝載碗盤以外的其他物品。
- 請勿任由洗碗機的機門開啟，可能會致使其他人絆倒。
- 請務必使用洗碗機專用清潔劑！
- 本機器由 8 歲以上的兒童，以及行動不便、智力不足、記憶喪失或缺乏經驗和知識的人使用時，必須予以監督，或者指示如何使用機器及說明可能發生的風險。不可在無人監督的情況下讓兒童清潔機器。
- 請小心看管兒童避免其把玩洗碗機。
- 主電纜受損時，僅能由合格電工更換。
- 此洗碗機僅供家用或類似用途，例如：
 - 商店、辦公室或其他工作環境的員工廚房。
 - 農場。
 - 飯店、汽車旅館和其他類型的住宿地點中的旅客。
 - 提供食宿的飯店。
- 請勿將含有溶劑殘餘的碗盤放入洗碗機內，以免發生爆炸。此外，帶有灰燼、蠟或潤滑劑的碗盤也不可放入洗碗機中清洗。

警告!

刀子和其他尖銳物品必須以刀刃朝下方式放置在刀叉籃中，或水平放置在其他籃子中。

安裝

請參閱「安裝」一節。

兒童安全

- 添加清潔劑後，請立即關閉機門並啟動洗程。
- 當機門打開時，請勿讓兒童靠近洗碗機，因為洗碗機內可能殘留部分清潔劑！
- 請勿讓兒童操作或把玩洗碗機。當機門開啟時，請務必特別小心。

警告!

洗碗機清潔劑具有腐蝕性，務必看管好兒童！

請將清潔劑和潤乾精放在兒童無法取得之處！若有人誤食洗碗機清潔劑，應立即讓他們喝下一至二杯牛奶或開水。請勿嘗試催吐，並立即就醫！若不慎讓洗碗機清潔劑觸及眼睛，請以大量清水沖洗（至少 15 分鐘）。

啟用兒童安全鎖 (按鍵鎖 Child button lock)

您可以啟用兒童安全鎖 (按鍵鎖 Child button lock)，以避免兒童啟動洗碗機 (請參閱「設定」一節)。

冬季收藏/運送

- 將洗碗機收藏在溫度保持於攝氏零度以上的地方。

- 避免在嚴寒的天氣中進行長距離運送。
- 以直立或平臥方式運送洗碗機。

防溢保護功能

如果洗碗機中的水平面超過正常水平，防溢保護功能就會開始排出洗碗機中的水並關閉進水。如果防溢保護功能已經啟動，請關閉進水並致電服務部門。

清潔

清潔機門的邊緣時，只能使用微濕的布，請勿在機門周邊噴灑水！水會滲入含電子零件的鎖中。

包裝材料

請根據您所在地的垃圾分類規範來處理包裝材料。


處置

- 當洗碗機使用壽命已經結束並需要處置時，應當立即使洗碗機無法再使用。請拉出電源線，將電源線剪得越短越好。
- 此洗碗機在製造時已設計成可回收，並有適當標示。
- 請聯絡當地相關機構，洽詢正確回收洗碗機的方式與地點的詳細資訊。

在第一次洗碗之前

洗程按鍵

某些洗碗機包含不同語言的洗程按鍵，請將所需語言的洗程按鍵黏貼在機門頂端。

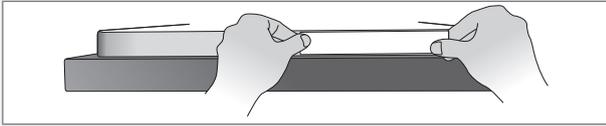


確認水質硬度

請聯絡當地自來水廠，確認您所在區域的水質硬度，這與清潔劑和潤乾精的用量有關，因此十分重要。

補充潤乾精

若您使用潤乾精，便可更快烘乾並獲得更佳的效果。您也可獲得更佳的洗碗效果及清潔無垢的碗盤。

- 1 開啟潤乾精補充盒蓋。
- 2 請小心補充潤乾精，務必按照標示刻度補充潤乾精至 **max** 的刻度。
- 3 請擦拭潤乾精補充盒周圍濺出的潤乾精。
- 4 請蓋緊盒蓋。

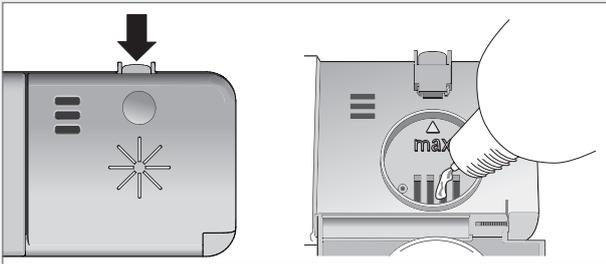

潤乾精添加指示燈

需要補充潤乾精時，以上的符號就會顯示在螢幕上。

注意!

在補充潤乾精後，可能需要一段時間符號才會消失。

設定潤乾精用量

本節 設定 說明如何設定潤乾精用量。您可將潤乾精供應設定為 6: 0 (關閉) 到 6: 6 (高用量)。(出廠設定: 6: 5)

增加潤乾精用量:

- 當碗盤有水漬痕跡時。

減少潤乾精用量:

- 當碗盤有黏稠的白色/藍色薄膜時。
- 當碗盤有條紋痕跡時。
- 當有泡沫堆積時。若您的水質非常柔軟，則潤乾精可加水以 50:50 比例稀釋。

針對水質硬度大於 10-12 °dH 的情況，您應該使用包含檸檬酸的潤乾精 (又稱為酸性潤乾精)。

將碗盤放入洗碗機

節能的洗碗方式

僅在洗碗機滿載時執行洗程

等到洗碗機裝滿才執行洗程，這樣就可以節約能源。在等候洗碗機滿載時碗盤若發出任何異味，請使用沖水待洗 (Rinse & Hold) 清洗碗盤。

以不加高溫度方式執行洗程

若碗盤只有稍微骯髒，您可以使用某些洗程選擇較低的溫度，請參閱「使用洗碗機」章節中「功能選項」一節。

使用選項來選擇程式 快速烘乾 (Short dry)

若要節約能源，請選擇快速烘乾 (Short dry)。程式完成後，稍微開啟機門將使烘乾效果更好。

不需先以自來水沖洗餐具

只需將較大的食物殘渣去除再將餐具放入洗碗機內即可。

選擇環保清潔劑

請閱讀包裝上的環保聲明！

選擇連接冷水...

當您的住宅使用燃油或電力來提供暖氣時。

選擇連接熱水 (上限為攝氏 70 度)...

當您的住宅使用區域暖氣系統、太陽能或地熱來提供暖氣時，選擇連接熱水以縮短洗程時間，並減少洗碗機的耗電量。

精緻或脆弱的器皿

某些器皿不可放入洗碗機清洗，原因是某些材質無法承受高溫，有些則會因洗碗機清潔劑而受損。

精緻的裝飾

裝飾圖案無上釉保護的瓷器 (摸起來有粗糙感) 不適合用洗碗機洗。

水晶/玻璃

將物品放置妥當使其在清洗時不會相互碰撞，並儘可能使用最低清洗溫度和短洗程。選擇快速烘乾 (Short dry)。骨董或易碎物品不應使用洗碗機清洗。

在洗碗機中以高溫清洗玻璃製品，會逐漸產生無法去除的灰色薄膜。請使用少量清潔劑以低溫清洗易碎的玻璃製品。

銀器

銀器不可接觸到不鏽鋼製品，因為可能會讓銀器褪色。

附著把手的刀叉

某些類型的黏著劑不可使用洗碗機清洗，否則把手可能會鬆脫。

木製品

唯有標示為可用洗碗機清洗的木製品才可放入洗碗機清洗。

鋁製品

鋁製品若用洗碗機清洗會失去光澤，不過，品質良好的鋁製平底鍋可以使用洗碗機清洗，即使可能會失去部分光澤。

塑膠製品

避免清洗無法承受高溫的塑膠製品。



洗碗機碗籃

洗碗機配備上層碗籃及包含刀叉籃的下層碗籃。

碗籃外觀可能會依洗碗機裝配有所不同。

上層碗籃


請將玻璃杯、杯子、碗、小餐盤與醬料碟擺在上層碗籃。所有骯髒的表面都要向內、向下放置！紅酒杯請放在紅酒杯架，刀具放在右側的刀架（若適用）。

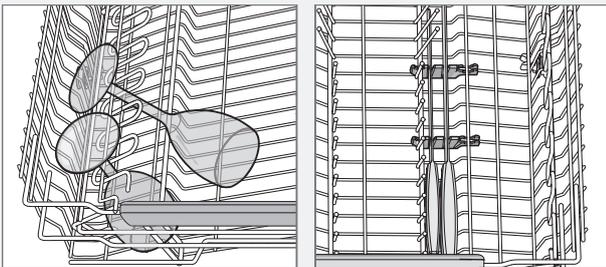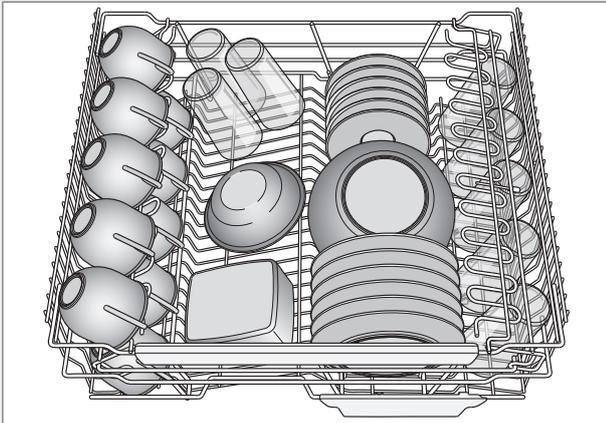

下層碗籃

將大餐盤、小餐盤、上菜盤、鍋子與刀叉（先放入刀叉籃）擺在下層碗籃。

將鍋子和平底鍋放入下層碗籃右後方，可以將洗碗機後方噴水口的效能發揮到最大，此噴水口專供這些類型的物品使用。

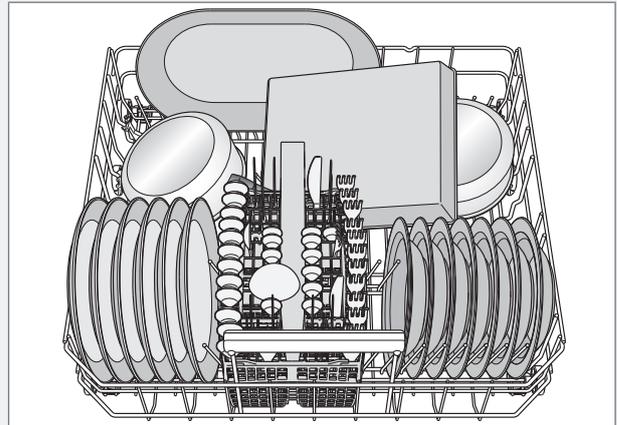

刀叉籃

將餐具以把手朝下方式放置（刀子除外），並儘可能將餐具攤開，確定湯匙沒有彼此堆疊在一起。


刀叉籃放置在下層碗籃的前方中央可以將洗碗機的獨特噴水口效能發揮到最大，此噴水口專供刀叉籃使用。

⚠ 警告!


刀子和其他尖銳物品必須以刀刃朝下方式放置在刀叉籃中，或水平放置在其他籃子中。

小型物品折疊式隔間

刀叉欄中間有折疊式隔間可放置小型物品或小把柄，例如電動攪拌器配件。

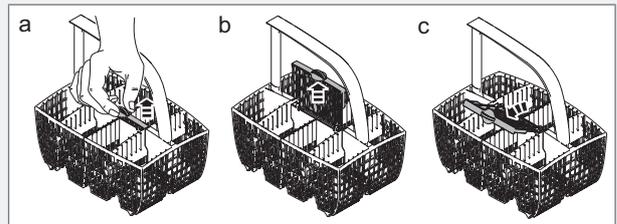


含蓋子的刀叉籃

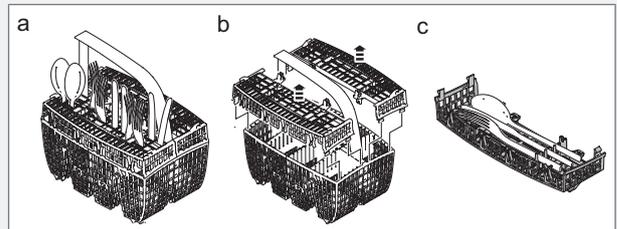

使用洗碗機

放置刀叉籃蓋子 (在上層碗籃中)


刀叉籃蓋子可以取下單獨使用，例如可當作上層碗籃的額外刀叉籃 (請參見下圖)。

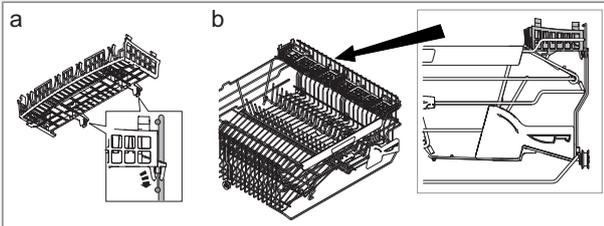

注意!

請檢查噴水臂是否能自由轉動。

補充清潔劑

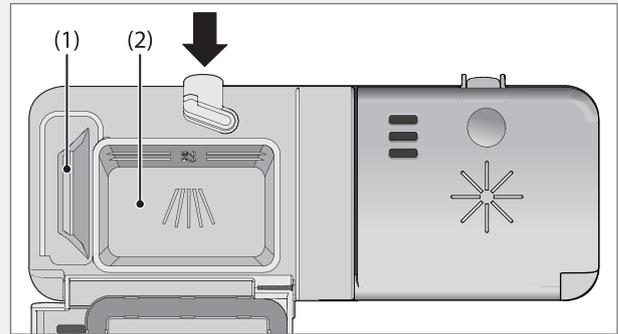

- 1 預洗清潔劑盒
- 2 主洗清潔劑盒

根據水質硬度補充清潔劑。

請遵循清潔劑包裝上的指示。

使用過多清潔劑會使清洗效率降低，並且造成環境較大的負擔。

將清潔劑加入清潔劑盒。提供一個清潔劑盒供預洗使用，另有一個盒子供主洗使用。若使用粉狀或液狀洗碗機清潔劑，請在預洗盒中加入少量清潔劑。若您有關於清潔劑的問題，請連絡清潔劑製造商。

警告!

洗碗機清潔劑具有腐蝕性，務必看管好兒童！

注意!

請務必使用洗碗機專用清潔劑！禁止使用洗碗精，因為泡沫會妨礙洗碗機有效運作。

洗碗錠

若無法關上清潔劑供應盒蓋，請減半使用洗碗錠。如果盒蓋過緊且無法正常打開，則可能會發生清潔劑無法正常釋出的問題。

注意!

洗碗機專用洗碗錠不建議用於短洗程 (75 分鐘內者)，請改用粉狀或液狀洗碗機專用清潔劑。

三合一/多功能清潔劑

請仔細閱讀這類產品的說明，若有任何不清楚的地方，請洽詢清潔劑製造商。

On/Left-on 模式

按住 On/Left-on 模式按鈕直到螢幕亮起。

程式選擇

按下程式選擇鍵一次或多次，至所需的洗程符號顯示在螢幕上。

Auto 自動洗程 (Auto wash)

洗碗機會測量碗盤的髒污程度，進而自動調節水量與溫度。剛安裝洗碗機時，洗程需要執行五次才能完全適應並發揮最佳效果。



超強清洗 (Sanitation wash)

適用於非常骯髒的碗盤(如平底鍋、砂鍋碗盤和烤箱烤盤)的洗程。如果這些碗盤還沒裝滿洗碗機，您可以再擺入餐盤。



一般洗程 (Normal wash)

用於清洗普通骯髒的碗盤，例如餐盤、上菜盤、杯子、玻璃杯等等。



日常清洗 (Heavy wash)

適用於日常清洗的洗程。此洗程也可清除乾掉廚餘，不過它並不是專為燒焦的食物而設計的，例如烤箱烤盤。



快速洗程 (Quick wash)

此洗程適用於稍微骯髒的玻璃製品和瓷器，例如咖啡杯。

Hyg 除菌模式 (Hygiene wash)

此洗程最適合在要求高度清潔的情形下使用，例如嬰兒奶瓶和砧板。主洗和最後沖洗均使用高溫。



精緻洗程 (Delicate wash)

如果碗盤不是特別骯髒，您可以選擇精緻洗程 (Delicate wash)。此洗程適用於才剛使用過且並不需要以強力洗程清洗的玻璃製品和瓷器。

此洗程可用於易碎的碗盤。如果想要採取特別謹慎的作法，請選擇快速烘乾 (Short dry)。有關更多資訊，請參閱精緻或脆弱的器皿一章中的將碗盤放入洗碗機一節。

Eco 節能洗程 (Eco wash)

在您想要節約用水時使用，適用於普通骯髒的碗盤。



上層碗籃洗程 (Upper half wash)

如果只有杯子和玻璃製品需要放在上層碗籃中清洗，就可以使用此洗程，稍微骯髒的碗盤也可以放置在下層碗籃中。



下層碗籃洗程 (Lower half wash)

如果只是在要在下層碗籃中清洗餐盤和刀叉，就可以使用此洗程，稍微骯髒的碗盤也可以放置在上層碗籃中。



沖水待洗 (Rinse & Hold)

在等候洗碗機完全裝滿的同時，可以沖洗碗盤。

功能選項

若要選擇功能選項，請使用下列其中一個功能按鍵。功能選項啟用時，按鍵下方的欄位就會亮起。可用的功能選項取決於所選擇的程式。一旦啟動程式後，就會儲存您所選擇的功能選項，供您下次使用相同程式時使用。例外的是預約 (Delayed start) 功能選項，



高溫 (High temperature)

啟動此功能選項，即可獲得更好的洗淨效果。機器接著會以較高的溫度來執行主洗過程。

若您想使用較低的溫度，就請再次按住，直到按鍵下方的指示燈熄滅。

有幾種溫度可供選擇，如下所示：

 超強清洗 (Sanitation wash) :	攝氏 65 度 / 攝氏 70 度
 一般洗程 (Normal wash) :	55 攝氏度數 / 65 攝氏度數
 日常清洗 (Heavy wash) :	攝氏 60 度 / 攝氏 65 度
 快速洗程 (Quick wash) :	攝氏 30 度 / 攝氏 60 度
 精緻洗程 (Delicate wash) :	攝氏 40 度 / 攝氏 50 度
 Eco 節能洗程 (Eco wash) :	55 攝氏度數 / 60 攝氏度數
 上層碗籃洗程 (Upper half wash) :	攝氏 55 度 / 攝氏 65 度
 下層碗籃洗程 (Lower half wash) :	攝氏 55 度 / 攝氏 65 度



加強烘乾 (Long dry)

若啟動加強烘乾 (Long dry) 選項，則最後沖洗時會以較高溫度進行，且延長烘乾階段，這樣乾燥的效果會比較好。這可能會稍微提高耗電量。除了以下洗程以外，所有洗程都可使用此選項：沖水待洗 (Rinse & Hold)。

若您僅需快速烘乾 (Short dry)，請再次按下該功能選項按鍵，接著按鍵旁的欄位就會熄滅。



預約 (Delayed start)

當您選擇預約 (Delayed start) 時，洗碗機會在您按下啟動/停止 (Start/Stop) 按鍵後的 1-24 小時啟動。

1 按一次此按鍵即可啟用預約 (Delayed start)。按下按鍵數次或按住不放，即可設定所需的時數。

2 按下啟動/停止 (Start/Stop) 後，洗碗機會開始倒數，每次 1 小時，並在預約時間一到時啟動。

若要取消預約 (Delayed start) 功能選項，請按住啟動/停止 (Start/Stop) 三秒。

注意!

要啟動預約 (Delayed Start) 洗程時，請記得按啟動/停止 (Start/Stop) 鍵。

啟動洗碗機

按住 啟動/停止 (Start/Stop) 直到螢幕顯示 三三三 (開門符號)。這表示洗碗機準備就緒。請立即正確關閉機門，否則洗碗機將無法啟動。

注意!

在四秒鐘內關閉機門，否則洗碗機不會啟動。

剩餘時間:

一旦選擇洗程和功能選項，螢幕會顯示上次使用該洗程所耗用的時間；在最後沖洗的水加熱之後，剩餘時間就會更新。

依照進水水溫、碗盤數量、周圍環境溫度和其他因素不同，剩餘時間也會有所不同。

注意!

每一個洗程第一次執行時，顯示的剩餘時間都會有些微誤差，因為這是洗碗機預估的時間。當您第二次執行洗程時，洗碗機會根據上次的洗程執行持續時間計算剩餘時間。

中途停止或更改程式:

若要在啟動洗碗機後變更洗程，請開啟機門然後按住 啟動/停止 (Start/Stop) 三秒鐘。如果清潔劑供應盒蓋已經開啟，請補充更多的清潔劑，接著選擇新洗程，然後按下 啟動/停止 (Start/Stop) 並立即關閉機門。

警告!

當洗程正在進行時，不得打開洗碗機機門。如果打開機門，螢幕上會顯示“000”。若要取消洗程，請按下任一按鍵，然後按住 啟動/停止 (Start/Stop) 三秒鐘。

若使用 On/Left-on 模式按鈕關閉洗碗機，或洗碗機因為電源中斷而關閉

當洗碗機電源恢復時，如果洗程未結束，會有鳴笛聲提示，並且螢幕上會顯示“000”。按下任一按鍵，並立即關閉機門以便繼續該洗程。

注意!

烘乾期間，如果切斷電源或機門開啟超過 2 分鐘，洗程就會中斷執行。

程式完成時

洗程完成並且打開機門後，螢幕上會顯示「End」

洗程結束時會響起一短聲。章節 設定 說明如何變更此功能。

洗碗機完成洗程後，只會消耗待機電力。請在每次使用後關閉進水閥。


設定

按下列步驟開啟設定選單：


1. 首先，開啟機門。用 On/Left-on 模式按鈕 (按住) 以關閉洗碗機。放開按鍵。
2. 按住 On/Left-on 模式按鈕直到螢幕亮起。
3. 在五秒鐘內，請按住程式選擇鍵及加強烘乾 (Long dry) 按鍵。
4. 當螢幕視窗顯示 SET 時，請放開按鍵。

提示!

請確認正確地按在所選的符號上，以防在不經意地狀況下啟動其他按鍵。若您第一次無法開啟設定選單，請再試一次。

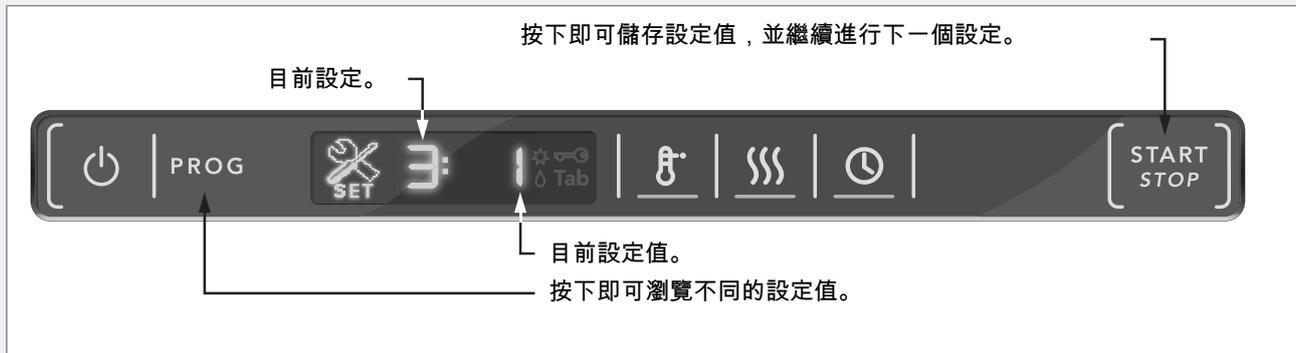

接著就可以調整下列設定：

按下按鍵	選項	設定	說明
	<ul style="list-style-type: none"> ⏏ 關閉 (Off) ⏏ 開啟 (On) 	兒童安全鎖 (按鍵鎖 Child button lock)	您可以啟用兒童安全鎖 (按鍵鎖 Child button lock) 功能，以防止兒童啟動洗碗機。 當您要啟動洗碗機時，請同時按下高溫 (High temperature) 和加強烘乾 (Long dry) 按鍵以暫時停用按鍵鎖。按鍵鎖會在 2 分鐘後自動重新啟用。 
	按下啟動/停止 (Start/Stop) 即可儲存設定值，並繼續進行下一個設定。 若您不想變更任何其他設定，請持續按下啟動/停止 (Start/Stop)，以完成整個設定選單。		
	<ul style="list-style-type: none"> 🔊 關閉 (Off) 🔊 1 (低) 🔊 2 🔊 3 🔊 4 (高) 	鳴笛聲音量 (Buzzer volume)	洗碗機使用鳴笛聲表示洗程已完成或發生錯誤。
	按下啟動/停止 (Start/Stop) 即可儲存設定值，並繼續進行下一個設定。		
	<ul style="list-style-type: none"> 🔊 關閉 (Off) 🔊 1 (低) 🔊 2 🔊 3 🔊 4 (高) 	操作音量 (Operation volume)	此聲音用於確認您已經按下各個按鍵。


按下按鍵	選項	設定	說明
START STOP 	按下啟動/停止 (Start/Stop) 即可儲存設定值，並繼續進行下一個設定。		
PROG 	S: 1 (低)	LCD 對比 (LCD contrast)	用於調整面板螢幕的對比。
	S: 0		
	S: 1		
	S: 2		
	S: 3 (高)		
START STOP 	按下啟動/停止 (Start/Stop) 即可儲存設定值，並繼續進行下一個設定。		
PROG 	E: 0 關閉 (Off)	潤乾精 (Rinse aid)	潤乾精用量設定。
	E: 1 (低用量)		
	E: 2		
	E: 3		
	E: 4		
	E: 5		
	E: 6 (高用量)		
START STOP 	按下啟動/停止 (Start/Stop) 即可離開設定選單。		

保養與維護指示

粗濾網

粗濾網用來攔截無法通過排水馬達的食物殘渣，必要時請清空粗濾網。


- 1 以把手提起粗濾網。
- 2 將粗濾網清空，並記得更換粗濾網！

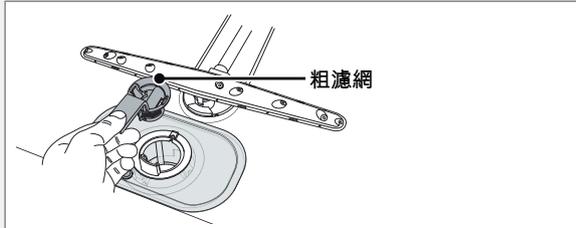


細濾網

細濾網上的殘渣在每次洗碗時會自動沖走。不過，細濾網和其管路組件應每年清潔二到三次。


- 1 將把手依逆時鐘方向旋轉一次。

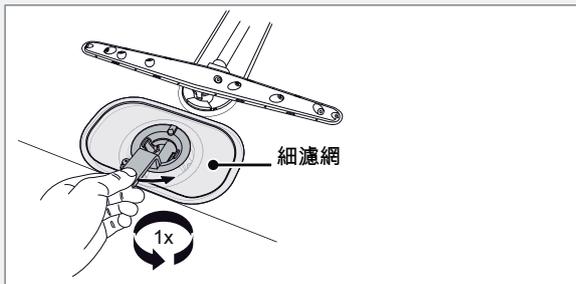

- 2 握住把手向上拉起管路組件，鬆開粗濾網以清潔管路組件。
- 3 取下細濾網並加以清潔。
- 4 以相反順序裝回細濾網，裝回細濾網時請檢查邊緣是否完全密合。

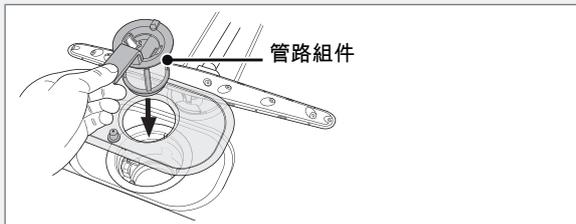

- 5 將把手依順時鐘方向旋轉至停止位置以鎖定濾網，把手應該朝向洗碗機外側位置。

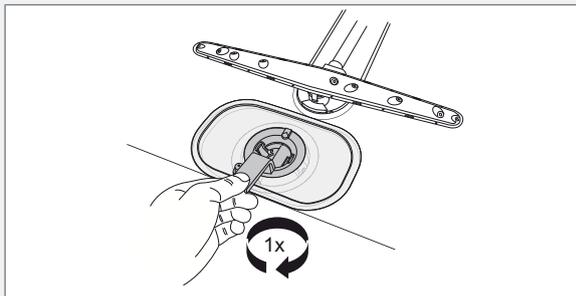

注意!


若未裝上濾網，請勿使用洗碗機！

若未正確安裝粗濾網，洗碗效果可能會受到影響。


排水馬達

從洗碗機內部即可碰觸到馬達。

- 1 從插壁式電源插座拔掉插頭以切斷洗碗機電源！
- 2 取下粗濾網與管路組件。
- 3 取下底部排水管左側的黃色小配件 (參見下圖)。

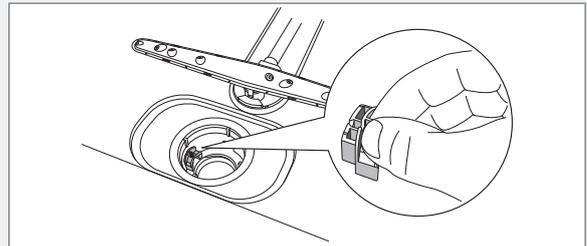

- 4 將手指插入孔中就可以旋轉馬達葉片以清除阻塞物。

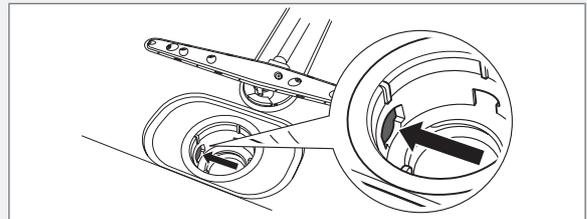

- 5 重新裝回小配件與濾網。
- 6 重新插上洗碗機的插頭。
若洗碗機仍然無法啟動，並且一直聽到嗡嗡聲，就表示防溢保護已啟動。
 - 關閉水龍頭。
 - 拔除插壁式電源插座的插頭。
 - 請致電服務部門。

注意!


切勿忘記裝回小配件。



噴水臂

噴水孔和承軸有時會發生阻塞。用針或類似物體清除殘渣，噴水臂底下也有小孔。

若要方便清洗，您可移除噴水臂，之後請記得放回原位並鎖緊。

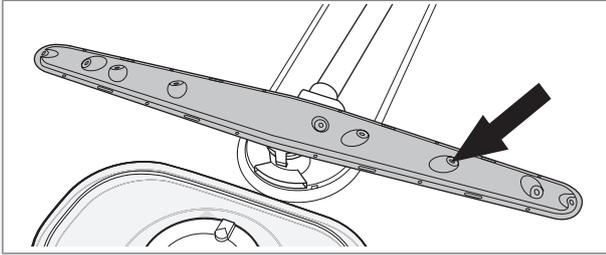


下噴水臂

- 將下噴水臂直接往上提即可鬆開下噴水臂。

上噴水臂

- 必須先取出上層碗籃才能鬆開上噴水臂。拉出上層碗籃並將碗籃門順著兩側滑軌向外拉(參見圖解)，如此就能取出碗籃。

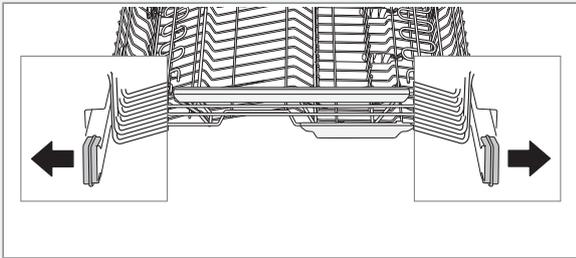


- 將上噴水臂直接往上提即可鬆開上噴水臂。

機門

使用微濕的布(若需要可沾一點清潔劑)來清潔洗碗機門的四周邊緣。

⚠ 警告!

切勿使用噴霧器或類似物品來清潔門鎖附近，這是為了確保水份不會滲入門扣而損壞內部電子零件。

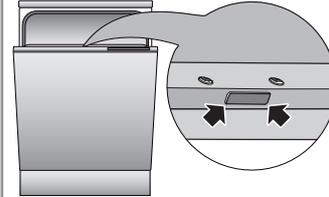

垢石沉積

洗碗機機體是以不鏽鋼製成，正常使用下可保持清潔。不過，如果使用硬水洗碗，洗碗機內可能會有水垢沉積，若發生這種情況，請在清潔劑盒中加入兩湯匙的檸檬酸(洗碗機中沒有碗盤)，然後以高溫執行一般洗程(Normal wash)洗程。

面板

觸控按鍵務必保持清潔，不能有油漬。請用乾布或微濕的布擦拭乾淨。切勿使用清潔劑，以免刮傷表面。在清潔觸控按鍵之前，請先用 On/Left-on 模式按鈕關閉洗碗機，以免意外啟動任何按鈕。

問題排除

螢幕視窗	錯誤類型	排除方法
F: 10	水位過高 ¹⁾	請致電服務部門。
F: 11	排水錯誤 ¹⁾	請參閱下表中的「洗碗機中仍有水殘留」
F: 12	進水錯誤 ¹⁾	請檢查水龍頭是否已打開。
F: 40	進水閥漏水 ¹⁾	關閉水龍頭並致電服務部門。

¹⁾ 使用 On/Left-on 模式按鈕來關閉洗碗機，然後重新開啟洗碗機以清除螢幕上的錯誤訊息。

問題	可能原因	排除方法
碗盤洗不乾淨。	噴水臂未轉動。	取出及清潔噴水臂。 檢查碗盤是否擋住噴水臂。
	清潔劑過期。清潔劑是會失效的產品。	避免使用大包裝產品。
	清潔劑用量不正確。	請斟酌水質硬度使用，清潔劑過多或太少都會降低洗淨效果。
	洗碗洗程力道太弱。	請選擇溫度較高或更強力的洗程。
	碗盤擺放方式不正確。	請勿在瓷器上覆蓋大碗或類似器皿。請勿將高腳玻璃杯放在碗籃角落。
	玻璃杯與杯子在清洗過程中翻倒。	請穩固擺放碗盤。
	未正確安裝濾網。	將濾網鎖至定位，請參閱「保養與維護指示」一節。
碗盤上有污痕或薄膜。	潤乾精用量設定不正確。	請參閱「在第一次洗碗之前」和「設定」章節。
	溫度過高和/或清潔劑過多都會使水晶表面遭到侵蝕，很抱歉，這種情況只能預防，無法補救。	以低溫和較少的清潔劑用量清洗水晶製品。請聯絡清潔劑製造商。
碗盤上有黏稠的白色/藍色薄膜。	潤乾精用量設定過高。	請減少用量，請參閱「在第一次洗碗之前」和「設定」章節。若您的水質非常柔軟，則潤乾精可加水以 50:50 比例稀釋。
不鏽鋼或銀器上有污痕。	某些食物如芥末、美乃滋、檸檬、醋、鹽和醬汁若置留時間過久，就會在不鏽鋼表面造成污痕。	如果沒有立刻啟動洗碗機，請先沖洗掉這類的殘留物。您也可以使用沖水待洗 (Rinse & Hold)。
	洗碗時不鏽鋼若接觸銀器，就會在銀器表面造成污痕。鋁製品也會在碗盤表面造成污痕。	洗碗時勿使銀器碰觸不鏽鋼製品。
洗碗後仍留有污痕。	口紅印和茶漬是很難清洗的。	漂白劑和清潔劑搭配使用。
洗碗時發出卡嗒卡嗒聲。	碗盤擺放不正確或噴水臂未轉動。	檢查碗盤是否擺放穩固。轉動噴水臂以確定噴水臂可以旋轉。

問題	可能原因	排除方法
洗碗機無法啟動。	啟動/停止 (Start/Stop) 啟動按鈕按的時間太短。	按住 啟動/停止 (Start/Stop) 直到螢幕顯示 三三三 (開門符號)。這表示洗碗機準備就緒。
	機門未正確關閉，或者按下啟動/停止 (Start/Stop) 按鍵後未立即關閉機門。	在四秒鐘內關閉機門，否則洗碗機不會啟動。
	保險絲/斷路器已跳開。	請檢查。
	插頭未插在插壁式電源插座上。	請檢查。
	水龍頭已關閉。	請檢查。
	溢流/滲漏。	請檢查。
	洗碗機發出嗡嗡聲 (排水馬達)，而且以 On/Left-on 模式按鈕關閉電源後仍持續發出聲響。	關閉水龍頭。拔除插頭並致電服務部門。
螢幕上顯示“000”。	請檢查是否未選擇預約 (Delayed start) 功能選項。	若要取消預約 (Delayed start) 功能選項，請按住啟動/停止 (Start/Stop) 三秒。
	已使用 On/Left-on 模式按鍵關閉洗碗機或因斷電導致洗碗機關閉。	按下任一按鍵並立即關閉機門，以便繼續該洗程。
洗碗機中仍有水殘留。	當洗程正在進行時，機門處於打開狀態或者已被打開。	若要繼續該洗程，請按下任一按鍵並立即關閉機門。 若要取消該洗程，請按下任一按鍵並按住 啟動/停止 (Start/Stop) 三秒鐘。
	排水管阻塞。	鬆開連接到水槽底部排水孔接頭的排水管，確定沒有殘渣卡住。水管錐形部份的內部直徑是否至少有 14 公釐？
	排水管扭結。	確認水管沒有扭結或彎折。
	濾網阻塞。	清理粗濾網和細濾網。
洗碗機中傳出異味。	排水馬達中有殘渣。	清理排水馬達，請參閱「保養與維護指示」一節。
	封條四周和角落有污垢堆積。 大多的時間都選用正常溫度執行洗程。	請使用清潔刷和少泡沫的清潔劑清洗。 大約每月以高溫 (High temperature) 功能執行洗程一次。
碗盤不夠乾燥。	烘乾功率太低。	啟用加強烘乾 (Long dry) 功能選項。
	洗碗機未裝滿碗盤。	請將洗碗機裝滿碗盤。
	需要補充潤乾精，或是用量設定太低。	補充潤乾精或提高潤乾精用量，請參閱「在第一次洗碗之前」和「設定」章節。
		洗程完成時，請將機門稍微打開。
無法關閉機門。	未正確放置碗籃。	檢查是否已經以水平方式正確放置碗籃。 檢查碗盤是否會阻擋碗籃正確推至定位。

問題	可能原因	排除方法
按下觸控按鍵時沒有反應。	開啟機門後，太早按下觸控按鍵。	請稍候片刻，然後再試一次。
	觸控按鍵上有污垢。	請用乾布或微濕的布擦乾淨。
	 如果螢幕顯示此符號，表示機門開啟幅度不夠。	請開啟機門至螢幕亮起的程度。或者關閉機門並等候 30 秒，接著再次開啟機門。
	兒童安全鎖 (按鍵鎖 Child button lock) 已啟用。	請參閱「設定」一節。



技術資訊

技術資料

高度： 817-872 公釐

寬度： 596 公釐

深度： 559 公釐

重量： 49 公斤¹⁾

水壓： 0.03-1.0 MPa (兆帕)

0.3-10 kp/cm² (公斤重/平方公分)


3-100 N/cm² (牛頓/平方公分)

電源連接： 參閱標示貼紙

消耗功率： 參閱標示貼紙

¹⁾ 重量因不同規格而有所差異。

安裝

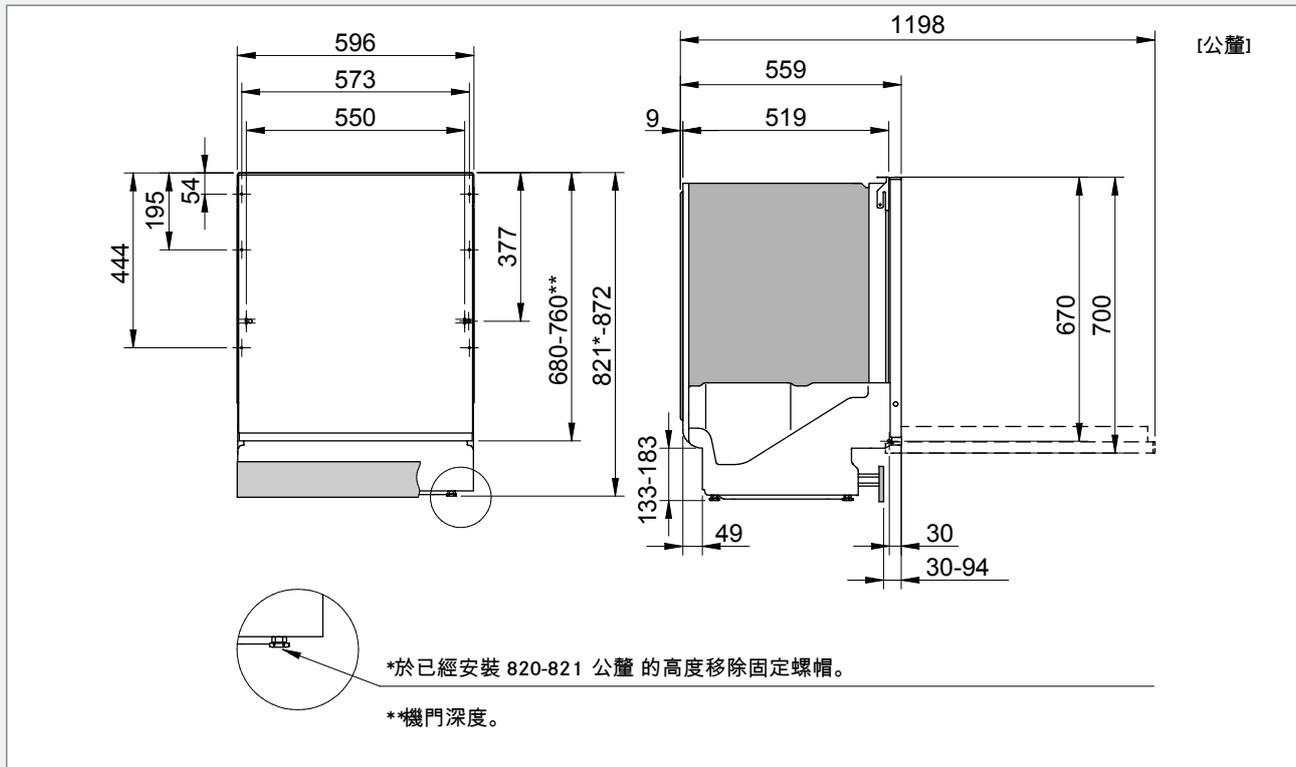

請務必詳閱並遵循以下說明與指示，並依據個別的安裝指示以進行安裝與連接。

安全指示

- 連接電、水和排水管路等工作務必交由合格的專業人員執行。
- 務必遵守水、排水管路和電的相關規定。
- 安裝時請小心！請戴上保護手套！安裝時務必以雙人操作！
- 在洗碗機下方的地板上放置一個防水保護托盤，以避免漏水造成任何損壞。
- 在將洗碗機鎖緊定位之前，請執行沖水待洗 (Rinse & Hold) 測試洗碗機，確定洗碗機注滿水與排水皆正常，同時確認所有連接處都沒有滲漏。

警告!

安裝洗碗機時請關閉水龍頭！

警告!

進行安裝時，必須拔掉插頭或關閉插座電源！

裝配：

- 個別的安裝說明包含壁龕及連接尺寸，開始安裝前請檢查所有尺寸是否正確無誤。請注意，您可以調整門板高度來配合其他安裝。
- 請確認安裝洗碗機的位置是否穩固，調整可調式支腳使洗碗機保持水平，鎖緊固定螺帽。

- 可選購強力門板彈簧以供裝置有木門的洗碗機使用，我們提供適於各種不同重量與尺寸木門使用的彈簧。您可以向販售洗碗機的經銷商購買門板彈簧。

排水連接

請參閱個別的安裝指示以取得所有必要資訊。

排水管最長可延伸到 3 公尺 (排水管總長度不得超過 4.5 公尺)，所有轉接管和連接管的內徑至少都要有 14 公釐。不過，排水管最好以全新的水管取代而不要使用轉接管。

排水管的任何零件皆不可高過洗碗機底部 950 公釐以上。排水管不可直接連接至地上的排水管或類似管路。在上述情況下，排水管會形成一個虹吸管而將洗碗機的水排空。

排水管的排水位置至少要高於洗碗機底部 350 公釐。

務必保持排水管通暢無扭結。

注意!

安裝排水管必須與水槽底部高度相同。

接進水管

限使用隨洗碗機提供的進水管，不要重複使用老舊的進水管或其他備用進水管。

進水管必須裝止水栓，止水栓必須安裝在容易摸到的位置，如此一來當洗碗機必須移動時才能關閉水源。

一旦完成安裝，應開啟止水栓讓水壓穩定一下，然後檢查各部位接頭是否鎖緊。

選擇連接冷水...

當您的住宅使用燃油或電力來提供暖氣時。

選擇連接熱水 (上限為攝氏 70 度)...

當您的住宅使用區域暖氣系統、太陽能或地熱來提供暖氣時，選擇連接熱水以縮短洗程時間，並減少洗碗機的耗電量。

電源連接

序號貼紙上可以找到有關電源連接的資訊，此規格必須符合電源供應。

配備插頭的洗碗機必須連接至具有接地裝置的插座。

插壁式電源插座必須安置在安裝區域外，以方便安裝洗碗機後使用。切勿使用延長線！

注意!

安全及效能等的維修與保養，應由合格的專業人員執行。

聯絡服務部門前，請先參閱問題排除單元。請記下位於洗碗機內部右側標示貼紙上的詳細資訊。請記下物品編號 (1) 和序號 (2)。



程式表

程式	功能選項	預洗	主洗 (攝氏度數)	沖水次數	最後沖洗溫度 (攝氏度數)	耗用值 ¹⁾					
						冷水 ²⁾		熱水 ³⁾		耗水量 (公升)	
						洗碗時間 (大約時數: 分鐘數)	耗電量 (大約度數: kWh (千瓦小時))	洗碗時間 (大約時數: 分鐘數)	耗電量 (大約度數: kWh (千瓦小時))	洗碗時間 (大約時數: 分鐘數)	耗電量 (大約度數: kWh (千瓦小時))
Auto 自動洗程 (Auto wash)		1-3	40-65 攝氏度數	2-4	65 攝氏度數	2:10-2:50	1.1-1.6	2:00-2:40	0.7-1.0	13-25	
 超強清洗 (Sanitization wash)		2	65 攝氏度數	2	65 攝氏度數	3:15	1.5	3:00	0.9	18	
 一般洗程 (Normal wash)		1	55 攝氏度數	2	60 攝氏度數	2:20	0.8	2:00	0.4	14.5	
 日常清洗 (Heavy wash)		2	60 攝氏度數	2	65 攝氏度數	2:25	1.3	2:10	0.7	12	
 快速洗程 (Quick wash)			30 攝氏度數	2	30 攝氏度數	0:20	0.2	0:20	0.1	10	
Hyg 除菌模式 (Hygiene wash)			70 攝氏度數	2	70 攝氏度數	1:20	1.5	0:50	0.9	10	
 精緻洗程 (Delicate wash)		1	40 攝氏度數	2	50 攝氏度數	1:50	0.9	1:35	0.5	14	
Eco 節能洗程 (Eco wash)			55 攝氏度數	2	50 攝氏度數	2:30	0.8	2:15	0.5	11	
 上層碗籃洗程 (Upper half wash)		1	55 攝氏度數	2	60 攝氏度數	2:25	1.2	2:05	0.6	14	
 下層碗籃洗程 (Lower half wash)		1	55 攝氏度數	2	60 攝氏度數	2:25	1.2	2:05	0.6	14	
 沖水待洗 (Rinse & Hold)				1	— 攝氏度數	0:06	0.01	0:06	0.01	3	


¹⁾ 耗用值會因供水溫度、周圍環境溫度、裝載量大小、選擇的功能選項等因素而有所不同。

²⁾ 連接冷水，約攝氏 10 度冷水。

³⁾ 連接熱水，約攝氏 50 度熱水。

快速指南

1.

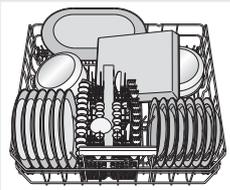


將碗盤擺入碗籃

(請參閱第 4 頁。)

碗盤放入洗碗機之前不需放在水龍頭下沖洗，只需將較大的食物殘渣去除再將餐具放入洗碗機內即可。


2.

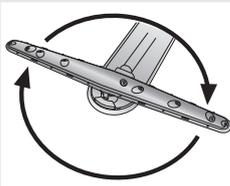

請檢查噴水臂是否能自由轉動

請檢查水龍頭是否已打開。


3.

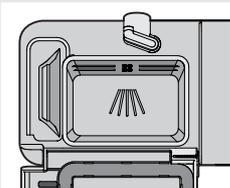

補充清潔劑

清潔劑盒中有一個小盒供預洗使用，另有一個盒子供主洗使用。(請參閱第 6 頁。)

4.

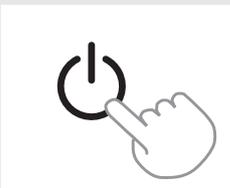

按住 On/Left-on 模式按鈕，直到螢幕亮起

5.



檢查/補充潤乾精

裝滿潤乾精以取得良好的洗淨和烘乾效果。(請參閱第 4 頁。)

💧 潤乾精添加指示燈。

6.



選擇洗程和任何功能選項

(請參閱第 7 頁。)

7.



按住 啟動/停止 (Start/Stop) 並關閉機門

 **ASKO**



CE

zh_tw (05-16)