



المعلومات حول ملصق الطاقة

صفحة المعلومات، بالتوافق مع تنظيم اللجنة المنفذة (الاتحاد الأوروبي) رقم . 1059/2010

Gorenje

GV66260SA DW30.2

⁽¹⁾ 16

+++A

استهلاك الطاقة السنوي (AE_(C)): 245 كيلو وات كل سنة⁽²⁾

استهلاك الطاقة لدورة التنظيف القياسية (E_(C)): 0.86: كيلو وات في الساعة

استهلاك الطاقة

نقط - الإيقاف (P₍₀₎): 0.49 واط

وضع التشغيل الأيسر (P₍₁₎): 0.49 واط

استهلاك الماء: السنوي (AW_(C)): 2660 اللترات كل عام⁽³⁾

فترة كفاءة التجفيف:

البرنامج القياسي:

وقت البرنامج لدورة التنظيف القياسية:

مدة نمط التشغيل الأيسر (T₍₁₎):

أبعاد الضوضاء:

التشبييد:

.EN 50242.

(1) طبقاً للمعيار,

(2) استناداً إلى 280 دورة تنظيف عادية مع وصلة الماء، البارد والاستهلاك طبقاً لنقط توفير الطاقة. يعتمد استهلاك الطاقة الفعلي على كيفية استخدام الجهاز.

(3) استناداً إلى 280 دورة تنظيف قياسية يعتمد استهلاك الماء، الفعلي على كيفية استخدام الجهاز.

(4) على المقاييس من G (الأقل كفاءة) إلى A (الأكثر كفاءة).

(5) برنامج غسيل الأطباق هذا يمثل دورة التنظيف القياسية المستخدمة للتواافق مع معلومات ملصق الطاقة. وهو مخصص لغسيل الأطباق المستسخة بأوساخ عادية وبعد أكثر البرامج فعالية فيما يتعلق بالطاقة المدججة واستهلاك الماء.

البيانات الفنية

الارتفاع: 890-817 مم

العرض: 596 مم

العمق: 556 مم

الوزن: 35 كغم⁽¹⁾

ضغط الماء: 1.0-0.03 ميجا باسكال


التوصيل الكهربائي: انظر لوحة بيانات النوع.

القدرة المقدّرة: انظر لوحة بيانات النوع.

(1) قد يختلف الوزن بسبب اختلاف المواصفات.





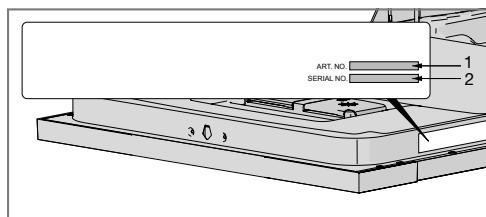


يمكنك طلب معلومات حول معهد الاختبارات عبر البريد الإلكتروني
.dishwashers@appliance-development.com

يجب أن يتضمن الطلب التفاصيل الموجودة على لوحة الرقم
التسلسلي. قم بتضمين رقم المادة (1) والرقم التسلسلي (2).

قم بقراءة فصل استكشاف المشكلات وإصلاحها قبل الاتصال بقسم الصيانة. إذا واجهت أي مشكلة لا يمكنك حلها، فارجع إلى الاتصال بأقرب وكيل لك، راجع www.gorenje.com.

عند إجراء الاتصال، اعرض على توفير التفاصيل الموجودة على لوحة الرقم التسلسلي. قم كذلك بتوفير رقم المادة (1) والرقم التسلسلي (2).

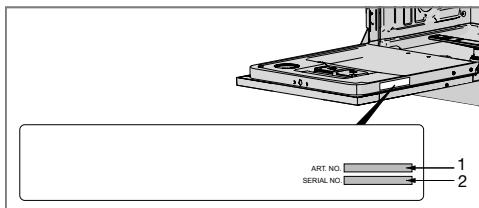

يمكن زيادة طول خرطوم التصريف بعد أقصى 3 م (الطول الكلي لخرطوم التصريف يجب أن لا يتجاوز 4.5 م). يجب أن يوجد بالوصلات وأنابيب التوصيل قطر داخلي لا يقل عن 14 مم. ومع ذلك، يمكن استبدال خرطوم التصريف بشكل مثالي بخرطوم جديد دون وصلات.

يجب أن لا يزيد أي جزء من خرطوم التصريف عن 950 مم بما يتجاوز المزايا السفلية من غسالة الأطباق.

قم بتركيب خرطوم التصريف مع قامط (المشبك) خرطوم. تأكد من عدم وجود أي التواهات بخرطوم التصريف.

التوصيل بمصدر للمياه

لا تستخدم سوى خرطوم الإدخال المرافق مع غسالة الأطباق. لا تقم بإعادة استخدام الفراطيم القديمة أو الفراطيم الاحتياطية الأخرى.

يجب تركيب أنبوب الإمداد مع صنبور مياه (محبس). كما يجب تركيب صنبور المياه في موضع يسهل الوصول إليه لكي يتثنى إغلاق المياه في حالة ضرورة نقل غسالة الأطباق.

بمجرد الانتهاء من عملية التركيب، افتح صنبور المياه واترك الضغط يستقر لفترة قصيرة. تأكد من عدم وجود تسرب لل المياه بجميع الوصلات.

التوصيل بمصدر الماء البارد

قم بتوصيل غسالة الأطباق بمصدر الماء البارد في حالة تدفئة المبني باستخدام النفط، أو الكهرباء، أو الغاز.

التوصيل بمصدر الماء الساخن

قم بتوصيل غسالة الأطباق بمصدر الماء الساخن (بعد أقصى 70 متواة) في حالة تدفئة المبني باستخدام وسيلة تدفئة تمتاز بكافأة استهلاك الطاقة مثل نظام تدفئة المناطق السكنية، أو الطاقة الشمسية، أو الطاقة الحرارية الأرضية. يُؤدي اختبار وصلة الماء، الساخن إلى خفض فترات غسل الأطباق وتقليل معدل استهلاك الطاقة لغسالة الأطباق.

ملحوظة!

لا تجاوز درجة حرارة مصدر المياه المسموحة. لا تستطيع بعض المواد المستخدمة في بعض أدوات الطهي تحمل الحرارة الشديدة. راجع الأطباق القابلة للكسر في الفصل تعبيئة غسالة الأطباق.

التوصيل الكهربائي


يمكن العثور على المعلومات المتعلقة بالتوصيل الكهربائي على لوحة الرقم التسلسلي. يجب أن تتطابق هذه المواصفات مع إمداد الكهرباء.

يجب توصيل غسالة الأطباق بمقبس مؤرض.

يجب وضع مقبس الكهرباء المركب بالحائط خارج منطقة التركيب على نحو يسهل الوصول إليه بعد تركيب غسالة الأطباق. لا يستخدم كابل استطالاً.

ملحوظة!

يجب إجراء عمليات تغيير الكابلات الكهربائية والإصلاحات والصيانة المتعلقة بالسلامة أو الأداء من قبل وكيل خدمة الشركة المصنعة أو شخص بمؤهلات مهنية مماثلة.

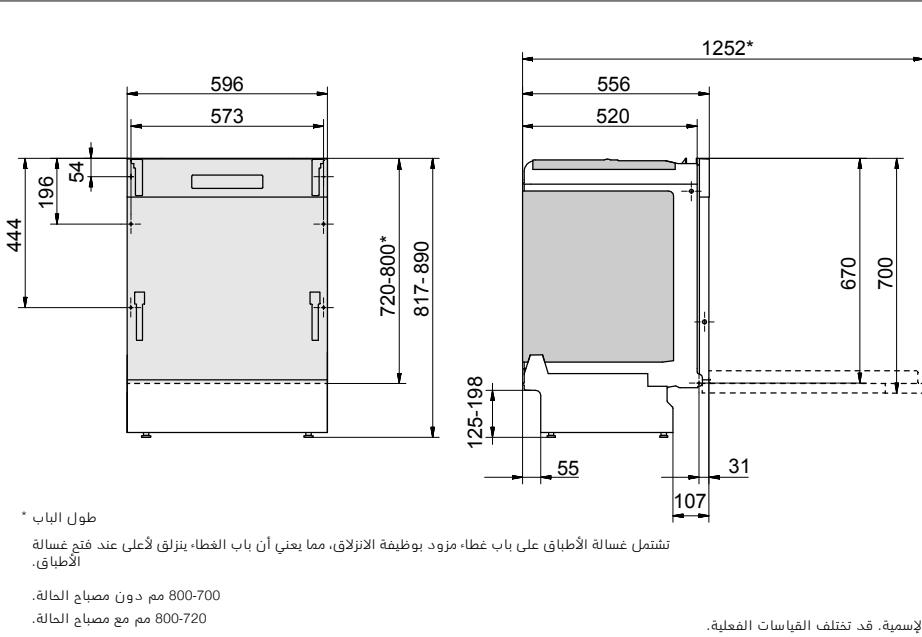

من الهام أن تقوم بقراءة هذا القسم جيداً واتباع التعليمات والإرشادات الموجودة أدناه. قم بإجراء عملية التركيب والتوصل إلى طبقاً لتعليمات التركيب المنفصلة.

- في عملية التركيب، لاحظ أنه يمكن ضبط ارتفاع باب الغطاء لكي يناسب التركيبات الأخرى.
- تأكد أن المنطقة التي سيتم تركيب غسالة الأطباق فوقها ناتقة. أفيض الأقدام القابلة للضبط بحيث تكون غسالة الأطباق في وضع مستوي.
- (إذا كانت غسالة الأطباق مضمنة، يجب أن يكون الأثاث المحيط بها مقاوماً لأي تكتيف من غسالة الأطباق).
- ركب الطبقة الواقعية (الموجودة في حقيبة المستندات) بالجانب السفلي لطاولة العمل. تتمثل وظيفة الطبقة الواقعية في حماية طاولة العمل من الرطوبة.
- تأكد من تركيب الغسالة بحيث يمكن فتح الباب دون عوائق، وإلا فقد تتعرض وظيفة قفل الباب.

التوصيل بالمصرف

قم بالاطلاع على تعليمات التركيب المستقلة لمعرفة المعلومات الضرورية.

تعد غسالة الأطباق ملائمة عند التركيب في وضع الارتفاع بالسطور العلوى (المحصول على ارتفاع تشغيل مريح). مما يعني إمكانية وضع غسالة الأطباق في مكان يمر خلاله خرطوم التصريف إلى مستوى منخفض عن الجرء، السفلى من غسالة الأطباق، كتوجيهه مباشرة إلى مصرف الأرضية. غسالة الأطباق مركبة بجهاز ضد التفريغ وهو مدمج لمنع الهباز من تفريغ الماء، آثار دورة الغسيل.

يمكن كذلك توصيل خرطوم التصريف بحلمة التوصيل الموجودة على مانع دخول الماء بوحدة ال拔ouette. يجب أن يوجد بحلمة التوصيل قطر داخلي لا يقل عن 14 مم.

إرشادات مهمة للسلامة

- يجب أن يتم القيام بأعمال التوصيلات بالكهرباء، الماء، والتصريف على يد فني مؤهل.
- قم دوماً باتباع القوانين سارية المفعول الخاصة بما، والتصريف والكهرباء.
- توقف المذر أثناء التركيب! ارتد القفازات الواقية! يجب أن يكون هناك شخصان خلال عملية التركيب!
- ضع صببة تقطير على الأرض أسفل غسالة الأطباق لتفادي حدوث أي تلف يفعل تسربات المياه.
- قبل تثبيت براغي غسالة الأطباق في موضعها، قم باختبار غسالة الأطباق عن طريق تشغيل برنامج شطف. تأكد من أن غسالة الأطباق ممتلئة بالماء ويتم تصريفه. تأكد كذلك من عدم وجود أي تسربات بالتوصيلات.

تحذير!

قم بإيقاف مصدر إمداد الماء عند تركيب غسالة الأطباق! يجب فصل القابس أو الطاقة الواسطة إلى المقاييس أنت، القيام بأعمال في الغسالة!

التركيب

- أبعاد التركيب في التجويف والتوصيل مضمونة في إرشادات التركيب المنفصلة. تأكد من صحة جميع الأبعاد قبل الشروع



الإجراء	الأسباب المحتملة	المشكلة
قم بتنظيف المرشحات الخشنة والناعمة.	انسداد المرشحات.	تظل الماء في غسالة الأطباق.
تأكد من تثبيت مقبض المُلْعِن في وضع الإيقاف. يجب أن يشير المقبض بشكل مستقيم للخارج من غسالة الأطباق.	المرشحات غير مُركبة بطريقة صحيحة.	
قم بتنظيف مضخة التصريف. انظر قسم تعليمات العناية والصيانة.	وجود بقايا في مضخة التصريف.	
تأكد من أن السدادة الملونة الموجودة على اليمين في المصرف السفلي في موضعها. راجع فصل تعليمات العناية والصيانة.	سدادة مضخة التصريف مفقودة.	
تأكد من أن الفرطوم لا يوجد به أي التواهات أو منحنيات حادة.	وجود التواه في خرطوم التصريف.	
افصل خرطوم التصريف من موضع توسيعه بميسس المياه الخاص بوحدة البالوعة. تأكد من عدم وجود أي أوساخ ملتصقة وأن القطر الداخلي للوصلة يبلغ 14 مم على الأقل.	انسداد خرطوم التصريف.	
قم بالتنظيف باستخدام فرشاة الغسيل والمنظف الرغوي المنخفض.	وجود أوساخ حول موائع التسرب وفي الزوايا.	رائحة سيئة في غسالة الأطباق.
قم بتشغيل البرنامج مع درجة حرارة منخفضة مرة واحدة في الشهر.	تم تحديد برامج ذات درجة حرارة منخفضة لفترة طويلة.	
قم بتنشيط خيار تفتح تلقائياً.	لم يتم تنشيط الخيار تفتح تلقائياً.	الأطباق غير جافة بشكل كافي.
قم بتحميل غسالة الأطباق بشكل كامل.	غسالة الأطباق غير محملة بشكل كامل.	
قم بإضافة المادة المساعدة على الشطف أو زيادة كمية المادة المساعدة على الشطف. انظر إلى قسم قبل الغسيل للمرة الأولى والإعدادات.	يلزم إضافة المادة المساعدة على الشطف أو أن الكمية المعينة منخفضة للغاية.	
قم بـإلغاء تنشيط الإعداد TAB (المادة المنظفة 3 في 1/الكل) في واحد مع تنشيط الإعداد TAB (المادة المنظفة 3 في 1/الكل في واحد).	يتم استخدام المادة المنظفة 3 في 1/الكل في واحد مع تنشيط الإعداد TAB (المادة المنظفة 3 في 1/الكل في واحد).	

الإجراء	الأسباب المحتملة	المشكلة
قم بسطف هذه الأنواع من المواد الغذائية في حال عدم بدء تشغيل غسالة الأطباق فوراً. استخدام برنامج شطف.	بعض أنواع المواد الغذائية مثل المستردة، والمايونيز والليمون والخل والملح وإضافات السلطة قد تؤدي إلى حدوث لطفات على الأواني الستانلس ستيل في حال تركها لفترة طويلة للغاية.	القع على الأواني الستانلس ستيل أو الأواني الفضية.
لتغاري طبور علامات على الأطباق وانطفاء بريقها، أفضل الأطباق المصنوعة من معادن مختلفة، مثل الفضة والفضلاز المقاوم للصدأ والألومنيوم.	قد تؤدي جميع الأواني الستانلس ستايل في حدوث لطفات على الأواني الفضية في حال ملامستها أثنا، غسيل الأطباق. قد يؤدي الألومينيوم كذلك إلى حدوث لطفات على الأطباق.	اللطفات أو الطبقات في الأطباق.
افحص للتأكد من أن غطاء حجيرة الملح محكم الربط بطريقة صحيحة. وإن، فاتصل بقسم الخدمة.	جهاز تعقيم الماء يتسرّب منه الملح.	
انظر قسم الإعدادات.	إعداد جهاز تنقية الماء غير صحيح.	
انظر قسم الإعدادات.	تعيين كمية المادة المساعدة على الشطف غير صحيحة.	
قم بإضافة الملح. انظر قسم قبل الغسيل للمرة الأولى.	حجيرة الملح فارغة.	
قم بإلقاء تنشيط الإعداد TAB (المادة المنظفة 3 في 1/الكل في واحد) وإضافة الملح والمادة المساعدة على الشطف.	يتم استخدام المادة المنظفة 3 في 1/الكل في واحد مع تنشيط الإعداد TAB (المادة المنظفة 3 في 1/الكل في واحد).	
قم بغسيل الأواني الكريستال القابلة للكسر عند درجة حرارة منخفضة بواسطة بمقدار صغير من المادة المنظفة المحافظة. اتصل بالجهة الصانعة للمادة المنظفة.	درجة حرارة عالية للغاية، و/ أو مادة منظفة كبيرة للغاية قد تؤدي إلى حفر القوالب على الكريستال. لسو، الحظ، لا يمكن إصلاح ذلك، بل تفاديه فقط.	
قم بخفض الكمية. انظر إلى قسم قبل الغسيل للمرة الأولى والإعدادات. إذا كان لديك ما، يسر جداً، فقد ترغب في تخفيف المادة المساعدة على الشطف بالماء بمقدار نصفه.	تعيين كمية المادة المساعدة على الشطف عالي للغاية.	الأطباق عليها طبقة بيضاء/ زرقاء، ملصوقة.
استخدم المادة المنظفة مع مادة تبييض.	قد يصبح من الصعب إزالة أحمر الشفاه والشاي أثنا، الغسيل.	اللطفات المتراكمة بعد الغسيل
يجب أن تكون حجيرة المادة المنظفة جافة عند إضافة المادة المنظفة.	كانت حجيرة المادة المنظفة رطبة عند إضافة المادة المنظفة.	وجود بقايا مادة منظفة في حجيرة المادة المنظفة بعد غسيل الأطباق.
تأكد من أن الأطباق موضوعة بطريقة آمنة. قم بدوران أذرع الرش للتأكد من إمكانية دورانها.	لم يتم وضع الأطباق بطريقة صحيحة أو أن أذرع الرش لا تدور.	سماع صوت خشخاشة أثنا، غسيل الأطباق.

الإجراء	الأسباب المحتملة	المشكلة
افحص.	عدم غلق الباب بطريقة صحيحة.	غسالة الأطباق لا تبدأ التشغيل.
أغلق الباب وانتظر. بعد فترة قصيرة، تستأنف غسالة الأطباق البرنامج.	قامت بفتح غسالة الأطباق لإضافة المزيد من الأطباق أثنا، وجود برنامج قيد التشغيل.	
افحص قفل الباب. في حالة عدم إحكامه في موضعه وقفله، افتح الباب. اضغط مع الاستمرار على الزر الفاصل بالفيار فتحة تقليبياً لمدة 15 ثانية. ثم انتظر لمدة 30 ثانية. أغلق الباب. تأكد من إحكام قفل الباب في موضعه وقفله.	لم يتم إحكام قفل الباب في موضعه وقفله.	
افحص.	تعثر المصهر/ قاطع الدائرة الكهربائية.	
افحص.	القايس غير موصى في مقbis الطاقة بالحانط.	
افحص.	صنبورة المياه مغلقة.	
افحص.	تدفق زائد / تسرب.	
أوقف إمداد صنبور المياه. قم بسحب القايس للخارج واتصل بقسم الخدمة.	سماع صوت أزيز (مضخة التصريف) من غسالة الأطباق وعدم التوقف عند وضع مفتاح الطاقة الرئيسي في وضع إيقاف التشغيل.	
اضغط مع الاستمرار على مفتاح الطاقة الرئيسي حتى يتم إيقاف تشغيل الشاشة إذا كنت تزيد إلقاء الخيار بداية متاخرة. أعد تشغيل غسالة الأطباق.	تأكد من عدم اختيار الخيار بداية متاخرة.	
قم بازالة الأذرع وتنظيفها.	أذرع الرش لا تدور.	الأطباق غير نظيفة.
افحص لمعرفة إذا كانت الأطباق لا تسبب إعاقة الأذرع الرش أم لا.	انسداد فتحات ذراع الرش أو محامله.	
نظف أزرع الرش. راجع الفصل تعليمات العناية والصيانة.	برنامجه غسيل الأطباق غير مناسب.	
اختر برنامجاً أطول.	كمية مادة منظفة غير صحيحة.	
الكمية يحسب عسراً الماء. كمية كبيرة للغاية أو صغيرة للغاية من المادة المنظفه، الحصول على تناوح غسيل أطباق رديئة.	مادة منظفة قديمة. المادة المنظفه عرضة للتلف.	
لا تقوم بتغطية الأواني الفزفية بسلطانية كبيرة الجم أو ما شابه ذلك. تجنب وضع كؤوس طويلة للغاية في زوايا السلال.	الأطباق محمولة بطريقة غير صحيحة.	
ضع الأطباق بشكل ثابت.	قد تنقلب الكؤوس والأكواب على بعضها أثناء البرنامج.	
تأكد من تثبيت المقضي المرشح في وضع الإيقاف. يجب أن يشير المقضي بشكل مستقيم للخارج من غسالة الأطباق.	المرشحات غير مرکبة بطريقة صحيحة.	
تأكد من أن السدادات الملونة الموجودة على اليدين في المصرف السفلي في موضعها. راجع فصل تعليمات العناية والصيانة.	سدادة مضخة التصريف مفقودة.	

نوع العطل المعروض على الشاشة	الإجراء
F10 ملاحتي يفيض	قم بإزالة انسداد مضخة التصريف. راجع القسم تعليمات العناية والصيانة. في حالة استمرار المشكلة، انصل بقسم الصيانة.
F11 خطأ في مخرج المياه	راجع "تظل الماء في غسالة الأطباق" في الجدول "المشكلة" الموضع أدناه. في حالة استمرار المشكلة، انصل بقسم الصيانة.
F12 خطأ في مدخل المياه	تأكد من فتح صنبور المياه. تأكد من عدم انسداد المرشح الخارجي الموجود بخراطوم الإدخال. راجع إزالة انسداد مرشح خراطوم الإدخال في الفصل تعليمات العناية والصيانة. في حالة استمرار المشكلة، انصل بقسم الصيانة.
F40 تسرب في صمام مدخل	قم بغلق صنبور المياه والاتصال بقسم الخدمة.
F52 خطأ في منسوب المياه	نظف المرشح الخشن والناعم. تأكد من عدم انسداد المرشح الخارجي الموجود بخراطوم الإدخال. في حالة استمرار المشكلة، انصل بقسم الصيانة.
F54 ملاحتي يفيض	قم بغلق صنبور المياه والاتصال بقسم الخدمة.
F56 خطأ في الدوران	انصل بقسم الصيانة.

اضغط على أي زر لمسح رسالة الخطأ.

المشكلة	الإجراء	الأسباب المحتملة
لا تستجيب الأزرار عند الضغط عليها.	انتظر دقيقة ثم أعد المحاولة.	قمت بالضغط على الأزرار اللمس فور فتح الباب.
يتعذر غلق الباب.	افتح الباب. لا تعمل الأزرار إلا عندما يكون الباب مفتوحاً.	الأزرار متسخة.
يتعذر غلق الباب.	تأكد من أن السلال موضوعة بشكل أفقى بطريقة صحيحة.	السلال غير موضوعة بطريقة صحيحة.
لم يتم إحكام قفل الباب في موضعه وقفله.	افحص قفل الباب. في حالة عدم إحكامه في موضعه وقفله، افتح الباب. اضغط مع الاستمرار على الزر الخاص بالباب لتفتح تلقائياً لمدة 15 ثانية. ثم انتظر لمدة 30 ثانية. أغلق الباب. تأكد من إحكام قفل الباب في موضعه وقفله.	




إزالة انسداد مرشح خرطوم الإدخال

إذا كان مصدر المياه يحتوي على جزيئات صغيرة، فقد ينسد المرشح الخارجي الموجود بخرطوم الإدخال، مما يؤدي إلى خطأ في مدخل المياه.

ملحوظة!

لا تنس إعادة تركيب سدادة مضخة التصريف.

1. قم بإيقاف تشغيل غسالة الأطباق باستخدام مفتاح الطاقة الرئيسي ثم افصلها من مقبس الطاقة بالهائط.
2. أغلق صنبور المياه.
3. قم بفك خرطوم الإدخال.
4. قم بفك المرشح الخارجي بحرص من خرطوم الإدخال وتنظيفه.
5. أعد تركيب المرشح وتأكد من وضع المسننة في الموضع الصحيح.
6. تبّت خرطوم الإدخال بإحكام في موضعه.
7. قم بتوصيل غسالة الأطباق في مقبس الطاقة بالهائط ثم افتح صنبور المياه. اترك الضغط يستقر لفترة قصيرة وتأكد من عدم وجود تسرب للمياه بالوصلة.

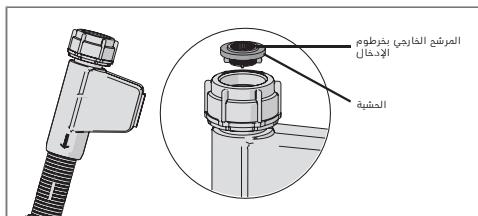



باب وسدادة الباب

تنظيف جوانب الباب وسدادة الباب بصفة منتظمة. استخدم قطعة قماش مبللة قليلاً (مع القليل من المنظف إذا لزم الأمر).

لوحة التشغيل الأهمية

حافظ على الأزرار نظيفة وخالية من الشحوم. قم بتنظيفها بقطعة قماش جافة أو مبللة قليلاً. لا تستخدم مطلاً المنظفات - فقد تسبب خدوشاً بالسطح. استخدم مفتاح الطاقة الرئيسي لإيقاف تشغيل غسالة الأطباق قبل تنظيف الأزرار لتفادي تشويش أي أزرار دون قصد.

حوض غسالة الأطباق

حوض غسالة الأطباق مصنوع من مادة الفولاذ المقاوم للصدأ وتم المقاطع على نطاقه من خلال الاستخدام المعتاد.

الروابط الكيسية

إذا كان الماء الذي يدخل الغسالة هو ماء عسر، فقد تتراكم ترسبات محلية في غسالة الأطباق. في حالة حدوث ذلك، قم بتنشيف برنامج تنظيف ذاتي مع وضع مقدار ملعقتين من حمض الستريك في حبيرة المادة المنظفة (دون وضع أطباق في الغسالة). راجع التنظيف الذاتي في الفصل استخدام غسالة الأطباق.

إزالة انداد مضخة التصريف

إذا كانت غسالة الأطباق لا تزال تحتوي على مياه بعد الانتهاء البرنامج، فقد تكون مضخة التصريف مسدودة بفعل وجود أدوات بها. يمكن إزالة هذه الأدوات ببساطة.

- قم بإيقاف تشغيل غسالة الأطباق باستخدام مفتاح الطاقة الرئيسي ثم أفصلها من مقبس الطاقة بالمائدة.

- قم بفك المرشح الخشن والمرشح الناعم.

- قم بتنصيف الماء من حوض غسالة الأطباق.

- لفحص مضخة التصريف، قم بإزالة السدادة الملونة الموجودة على اليدين في المصرف السفلي.

- أدر عجلة المضخة الموجودة خلف مضخة التصريف بواسطة اليد. وقم بإزالة أي أدوات بعرص.

- أعد تركيب سدادة مضخة التصريف مع المرشحين الناعم والخشين.

- أعد توصيل الطاقة بالغسالة مرة أخرى.

إذا استمرت بعد بدء تشغيل غسالة الأطباق وسماع صوت أزيز، فقد يدل ذلك على تشويش الحماية ضد التدفق الزائد.


- توقف إمداد الماء.

- قم بنزع الفايس من مقبس إمداد الطاقة بالمائدة.

- اتصل بقسم الصيانة.


ملحوظة!

تأكد من أن السدادة الملونة الموجودة على اليدين في المصرف السفلي في وضعها.

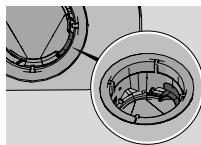

ذراع الرش


قد تتسد الفتحات والمhamal في بعض الأحيان. تخلص من أي أوساخ باستخدام إبرة أو أداة مماثلة. تحتوي ذراع الرش كذلك على فتحات في الجزء السفلي منها.

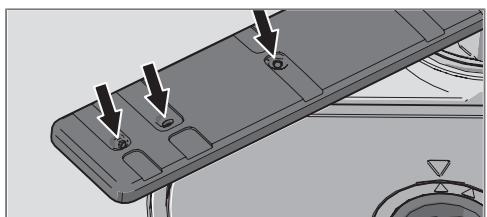

لتسلیح عملية التنظيف، يمكنك فك ذراع الرش. تذكر إعادة تركيبها في موضعها بإحكام بعد الانتهاء من عملية التنظيف.



ذراع الرش السفلي

- قم بسحب ذراع الرش السفلي بشكل مستقيم لأعلى من أجل تحريره.

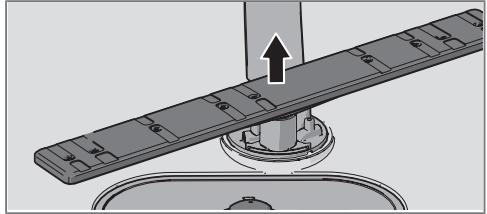


ذراع الرش العلوي

- قم بسحب السلة العلوية للخارج.
- قم بفك مholder ذراع الرش في عكس اتجاه عقارب الساعة لفك ذراع الرش من السلة العلوية.

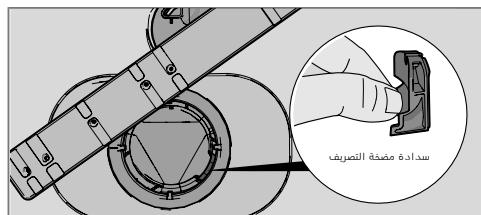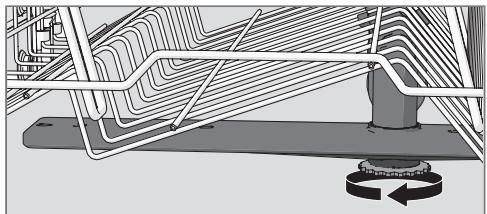

المرشح الخشن


يقوم المرشح الخشن باحتياز بقايا الطعام كبيرة الحجم التي لا يمكن مرورها عبر مضخة التصريف. قم بتغريغ متنوبيات المرشح الخشن حسب الضرورة.

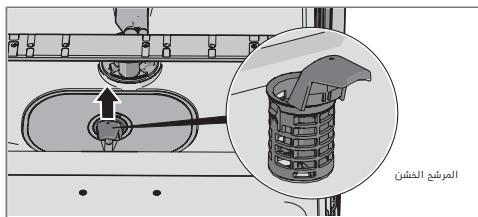

1. قم برفع المرشح الخشن بواسطة المقبض.
2. قم بتغريغ متنوبيات المرشح الخشن. تذكر باعادة تركيبه!

المرشح الناعم

يتم شطف الأوساخ التي تجتمع بالمرشح الناعم تلقائياً أثناء كل عملية غسيل. نظف المرشح الناعم عند الضرورة.

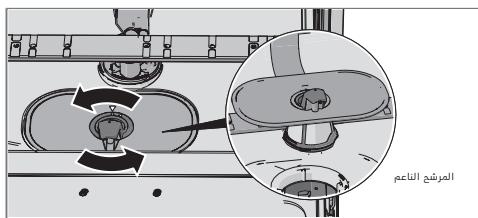

1. أدر المقبض في عكس اتجاه عقارب الساعة.
 2. ارفع المرشح في اتجاه مستقيم لأعلى باستخدام المقبض.
 3. قم بفك المرشح الخشن لتنظيف المرشح الناعم.
 4. ضعه بالترتيب العكسي. تأكيد من أن مانع تسرب الماء موضح بطريقة صحيحة عند تركيب المرشح الناعم.
- قم بفتح المرشح في موضعه عن طريق لف المقبض باتجاه حركة عقارب الساعة وصولاً إلى وضع التوقف. يجب أن يشير المقبض بشكل مستقيم للجزء الخارجي من غسالة الأطباق.


ملحوظة!

قد تتأثر تأثيراً عسلياً الأطباق في حالة تركيب المرشحات بشكل غير صحيح لحظة أنه يجب عدم استخدام غسالة الأطباق دون وضع المرشحات في مكانها!



إضافة المادة المساعدة على الشطف


عندما يلزم إضافة المادة المساعدة على الشطف، تتم إضافة الرمز أعلاه على شاشة العرض.

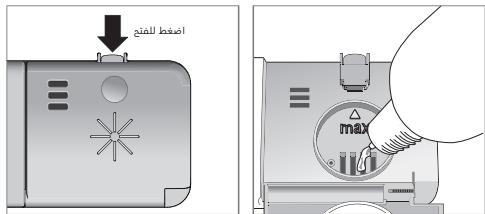

1. قم بفتح غطاء حبيرة المادة المساعدة على الشطف.
 2. قم بعمل المادة المساعدة على الشطف بمعرض إلى المستوى .max
 3. قم بمسح أي رذاذ للمادة المساعدة على الشطف حول الحبيرة.
 4. قم بإغلاق الغطاء بإحكام.
- بعد الإضافة، قد يستغرق الأمر فترة وجيزة قبل أن يتم إطفاء الرمز.

إضافة الملح

عندما يلزم إضافة الملح، تتم إضافة الرمز أعلاه على شاشة العرض.

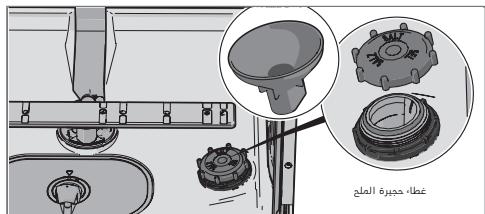

عندما ينفد الملح، فك الغطاء، وقم بتعينه الماوية بالمملح. يكون الماء مطلوباً عند أول استخدام فقط! امسحه، نظفه وأحكمه بالربط. قم بتشغيل البرنامج حتى يتم شطف أي ملح في غسالة الأطباق بشكل تام.

بعد الإضافة، قد يستغرق الأمر فترة وجيزة قبل أن يتم إطفاء الرمز.

تحذير!

لتفادى تكوني بقع الصدأ، يجب تشغيل برنامج غسل أطباق فور الانتهاء من إضافة الملح.

لا تقم مطلقاً بسكب المادة المنظفية لغسالة الأطباق في حبيرة الملح. فسوف يؤدي ذلك إلى إتلاف جهاز تنعيم الماء!



الإعدادات	الخيارات	الماء العسر																																	
<p>ضبط جهاز تنعيم الماء. حدد إعداداً استناداً إلى عسر مصدر إمداد الماء. من المهم أن يكون هذا الإعداد صحيحاً!</p> <table border="1" data-bbox="105 279 541 711"> <thead> <tr> <th data-bbox="111 279 224 337">الإعداد الموصى به</th><th data-bbox="224 279 374 337">مقياس الماء العسر الفرنسي</th><th data-bbox="374 279 541 337">مقياس الماء العسر الألماني</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="194 337 224 370">2:00</td><td data-bbox="320 337 374 370">°H9-0</td><td data-bbox="439 337 541 370">°dH5-0</td></tr> <tr> <td data-bbox="194 370 224 404">2:01</td><td data-bbox="320 370 374 404">°H14-10</td><td data-bbox="439 370 541 404">°dH8-6</td></tr> <tr> <td data-bbox="194 404 224 437">2:02</td><td data-bbox="320 404 374 437">°H20-15</td><td data-bbox="439 404 541 437">°dH11-9</td></tr> <tr> <td data-bbox="194 437 224 470">2:03</td><td data-bbox="320 437 374 470">°H25-21</td><td data-bbox="439 437 541 470">°dH14-12</td></tr> <tr> <td data-bbox="194 470 224 503">2:04</td><td data-bbox="320 470 374 503">°H34-26</td><td data-bbox="439 470 541 503">°dH19-15</td></tr> <tr> <td data-bbox="194 503 224 537">2:05</td><td data-bbox="320 503 374 537">°H43-35</td><td data-bbox="439 503 541 537">°dH24-22</td></tr> <tr> <td data-bbox="194 537 224 570">2:06</td><td data-bbox="320 537 374 570">°H52-44</td><td data-bbox="439 537 541 570">°dH29-25</td></tr> <tr> <td data-bbox="194 570 224 603">2:07</td><td data-bbox="320 570 374 603">°H70-53</td><td data-bbox="439 570 541 603">°dH39-30</td></tr> <tr> <td data-bbox="194 603 224 636">2:08</td><td data-bbox="320 603 374 636">°H88-71</td><td data-bbox="439 603 541 636">°dH49-40</td></tr> <tr> <td data-bbox="194 636 224 670">2:09</td><td data-bbox="320 636 374 670">°H89</td><td data-bbox="439 636 541 670">°dH50</td></tr> </tbody> </table>	الإعداد الموصى به	مقياس الماء العسر الفرنسي	مقياس الماء العسر الألماني	2:00	°H9-0	°dH5-0	2:01	°H14-10	°dH8-6	2:02	°H20-15	°dH11-9	2:03	°H25-21	°dH14-12	2:04	°H34-26	°dH19-15	2:05	°H43-35	°dH24-22	2:06	°H52-44	°dH29-25	2:07	°H70-53	°dH39-30	2:08	°H88-71	°dH49-40	2:09	°H89	°dH50	2:09 - 2:00	2. الماء العسر
الإعداد الموصى به	مقياس الماء العسر الفرنسي	مقياس الماء العسر الألماني																																	
2:00	°H9-0	°dH5-0																																	
2:01	°H14-10	°dH8-6																																	
2:02	°H20-15	°dH11-9																																	
2:03	°H25-21	°dH14-12																																	
2:04	°H34-26	°dH19-15																																	
2:05	°H43-35	°dH24-22																																	
2:06	°H52-44	°dH29-25																																	
2:07	°H70-53	°dH39-30																																	
2:08	°H88-71	°dH49-40																																	
2:09	°H89	°dH50																																	
<p>لا تنس وضع الملح في حجيرة الملح بعد تعيين جهاز تنعيم الماء على 2:01 - 2:09.</p> <p>بالنسبة لمصدر المياه بدروة عسر أقل من 6 درجة بمقياس حموضة أو قلوية الماء، الألماني (9 درجة بمقياس عسر الماء، الفرنسي)، حدد 2:00. يتم إلغاء تشغيل جهاز تنعيم الماء، ولا تلزم إضافة أي كمية من الملح.</p> <p>محددة مسبقاً في المصنف: 04</p>																																			
<p>يمكنك تشغيل هذا الإعداد عند استخدام المادة المنظفة 3 في الكل في واحد. تقوم برامج غسالة الأطباق بالتكيف تلقائياً من أجل توفير أفضل نتائج غسل وتجفيف الأطباق في كل مرة. في حالة تشغيل هذا الإعداد، لا يلزم إضافة المادة المساعدة على السطاف نظراً لأن هذا الفيارة يقوم بتنظيف كمية الملح التي تتم إضافتها إلى جهاز تنعيم الماء.</p> <p>للحذر أنه يجب وضع الملح في حجيرة الملح.</p>	<p>(Off) (إيقاف التشغيل) (On) (تشغيل)</p>	<p>TAB (المادة المنظفة 3 في الكل في واحد)</p>																																	
<p>ملحوظة!</p> <p>للحصول على أفضل نتائج الغسيل الجيد بواسطة غسالة الأطباق، من الضروري التأكد من نوع المواد المنظفة أو منتج الكل-في-واحد الذي يلائم احتياجاتك! قم بقراءة عبوة المادة المنظفة بعناية للحصول على معلومات حول الاستخدام الصحيح. قم دوماً باتباع تعليمات الاستخدام أو المعلومات على عبوة المادة المنظفة!</p>																																			
<p>تستخدم غسالة الأطباق الطنان للإشارة إلى وقت إناء البرنامج أو عند حدوث خلل ما.</p>	4:03 - 4:00	4. مستوى صوت الطنان																																	



فتح قائمة الإعدادات:

- 1.. افتح الباب أولاً. قم بيقاف تشغيل غسالة الأطباق. اضغط مع الاستمرار على مفتاح الطاقة الرئيسي حتى تضيء الشاشة.

2.. في خلال 10 ثوانٍ:

auto
+ 45-65°

- اضغط على زر البرنامج الفاصل بـ غسيل تلقائي وزر الفيار غسيل سريع جداً.


3.. تعرض الشاشة قائمة الإعدادات (الإعدادات الحالي والقيمة المعيينة حالياً له).

(قم بالخروج من القائمة عن طريق استعراضها أو الضغط على مفتاح الطاقة الرئيسي).

التنقل عبر قائمة الإعدادات:

اضغط للاستعراض بين القيم المعدة.

اضغط لحفظ القيمة المعدة والانتقال إلى الإعداد التالي.

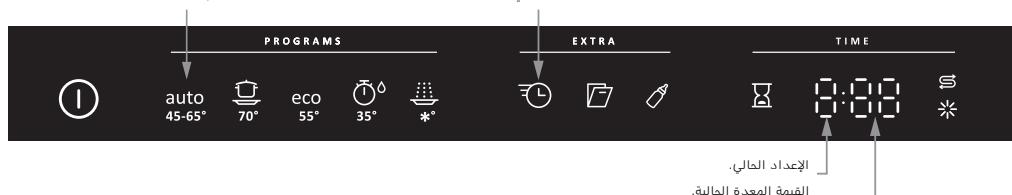

يمكنك الآن ضبط الإعدادات التالية:

الإعدادات	الخيارات	
1. المادة المساعدة على الشطف	1:05 - 1:00	تعيين كمية المادة المساعدة على الشطف. قم بزيادة كمية المادة المساعدة على الشطف: • إذا كانت الأطباق بها علامات مائنة. تقليل كمية المادة المساعدة على الشطف: • إذا كانت الأطباق عليها طبقة بيضاء/زرقاء ملصوقة. • إذا كانت الأطباق مخططة. تراكم الرغوة. إذا كان الماء المستخدم لديك هو ماء سلس للغاية، فيمكن تخفيف المادة المساعدة على الشطف بالماء بمقدار النصف. مقدار مسبقاً في المصنوع: 05

خريطة الدوّنام

قيمة الاستهلاك (1)	معدل استهلاك الماء (لتر)	وقت غسل وغسل الأطباق (ساعة تقريباً)	البنية (ساعة تقريباً)	دورة الشطف	عدد دورات الشطف	دورة الفسيل الرئيسية	عمليات النقع	EXTRA - الغازات	المادة المقيدة، 1/2 الجديدة (مل)	PROGRAMS - البرنامج
20-11	1.5-0.9	2:50-2:10	65 °C	3:2	65-50 °C	3:1	فتح نافذة	25 / ---	غسل نافذة	
17	1.7	2:55	70 °C	2	70 °C	2	فتح نافذة	25 / 10	غسل مكوف	
9.5	0.86	3:00	49 °C	2	55 °C	1	فتح نافذة	25 / ---	غسل صديق للبيئة (2)	
10	0.2	0:20	25 °C	1	35 °C			10 / ---	غسل سريع	
3	0.01	0:07	°C --	1				--- / ---	شطف	

(1) نتائج قيم الاستهلاك بحسب درجة حرارة الماء المنزلي، وحجم المحمولة، ولبيانات الأجهزة المحددة والمزيد غير ذلك.
(2) (Auto open) The energy label performance figures are based on this program which is recommended for normally soiled load




مصابح الحالة

يشير مصابح الحالة الموجودة بالجزء السفلي من غسالة الأطباق إلى تشغيل البرنامج.

المصابح الظاهرة

يدل ذلك على وجود خلل ما. قم بالاطلاع على المزيد في القسم استكشاف المشكلات وإصلاحها.

البرامج الخاصة

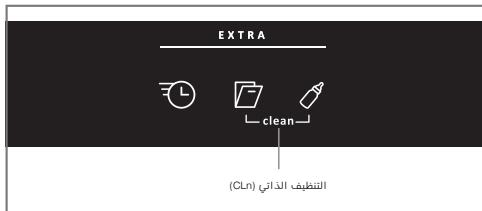


اضغط مع الاستمرار على أزرار الخيارات المناسبة لتنشيط برنامج خاص. يبدأ تشغيل البرنامج بعد إغلاق الباب.

(CLn)

برنامج التنظيف الذاتي لتنظيف حوض غسالة الأطباق، وأذرع الرش، وأنابيب الرش بمادة مطهرة.

ينبغي تشغيل هذا البرنامج (دون وضع أطباق في الغسالة) باستخدام المادة المنظفة العاديّة لغسالة الأطباق، أو حمض السيتريك. توفر أيضًا منظفات خاصة لغسالات الأطباق في السوق. لإزالة الترسبات الملحيّة، راجع حوض غسالة الأطباق في الفصل تعليمات العناية والصيانة.

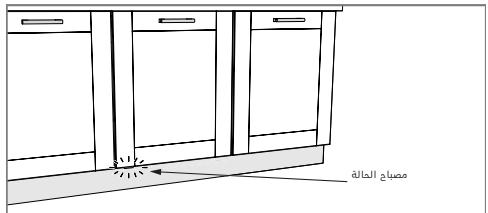

إيقاف البرنامج أو تغييره

إذا أردت تغيير البرنامج بعد تشغيل غسالة الأطباق، فاقفل الباب ثم اضغط مع الاستمرار على مفتاح الطاقة الرئيسي حتى يتم إيقاف تشغيل الشاشة. قم بإضافة المزيد من المادة المنظفة إذا كان عطاء وحدة توزيع المادة المنظفة مقتضواً. ثم اضغط على مفتاح الطاقة الرئيسي، واختبر برنامجًا جديداً، وأغلق الباب.

في حالة الرغبة في تحمل المزيد من الأطباق افتح الباب. يتم إيقاف غسالة الأطباق تلقائياً. قم بإضافة الأطباق وأغلق الباب. بعد فترة قصيرة، تستأنف غسالة الأطباق البرنامج.

في حالة توقف تشغيل غسالة الأطباق بفعل انقطاع الطاقة فلن يتم إنهاً برنامج غسل الأطباق بغضون الأطباق، وسيعود البرنامج الذي تم قطعه التشغيل عندما تعود الطاقة مجدداً.

ملحوظة!

أثناء التجفيف، تم مقاطعة البرنامج إذا حدث قطع للطاقة أو تم فتح الباب لمدة تزيد عن 2 دقيقة.

مجرد انتهاء البرنامج

علاوة على ذلك، تم الإشارة إلى انتهاء البرنامج من خلال انطفاء مصابح الحالة. راجع مصابح الحالة في الفصل استخدام غسالة الأطباق.

يتم إيقاف تشغيل غسالة الأطباق تلقائياً بعد انتهاء البرنامج.أغلق صنبور المياه بعد كل استخدام.

كيفية الحصول على أفضل نتائج تجفيف

- قم بتحميل غسالة الأطباق بشكل كامل.
- قم بإمالة الأطباق التي تمتوي على تجاويف، مثل الفناجين، لكي تنسكب مياه الشطف داخلها. بعد هذا الأمر مهماً كذلك للأدوات المصنوعة من البلاستيك.
- قم بإضافة المادة المساعدة على الشطف أو زيادة مستوى كميّتها.
- قم بتنشيط خيار تفريح تلقائياً.
- اترك الأطباق تبرد قبل إخراجها من غسالة الأطباق.



* شطف

يستخدم لشطف الأطباق أثناً، انتظارك حتى يتم تحميل غسالة الأطباق بالكامل.

- تحديد الخيارات EXTRA

لتختير خيار اضطراف على أحد أزرار الخيارات حتى يتم تشغيل الخيار. تختلف الخيارات المتاحة بين البرنامج ولا يمكن الجمع بين بعض الخيارات (تضييق الخيارات المتاحة بصورة ضعيفة).

(+) غسيل سريع جداً

يقوم هذا الخيار بتنزيل وقت البرنامج، لكنه يستهلك قدراً أكبر من الطاقة والمياه.

□ فتح تلقائياً

يتم فتح باب غسالة الأطباق تلقائياً مما يحسن نتائج التجفيف. انتظر إلى أن تشير غسالة الأطباق إلى أن البرنامج قد انتهى وأن الأطباق بردت قبل إفراج غسالة الأطباق. (إذا كانت غسالة الأطباق ضعيفة، يجب أن يكون الأثاث المحبيط بها مقاوماً لأي تكتيف من غسالة الأطباق).

ملحوظة!

يجب عدم إعاقة باب غسالة الأطباق عند ضبطه على الفتح تلقائياً. فقد يؤدي ذلك إلى تعطيل وظيفة قفل الباب.

النظافة الزاندة

هذا الخيار يناسب الحالات التي تستلزم متطلبات عالية من النظافة بشكل خاص، على سبيل المثال عند غسل زجاجات رضاعة الأطفال وألواح تقطيع الطعام في غسالة الأطباق. تزداد درجة الحرارة في دورة الغسيل الرئيسية ودوره الشطف التبانية.

□ بداية متأخرة

عند تحديد بداية متأخرة، يتم تشغيل غسالة الأطباق بعد 1 إلى 24 ساعة من إغلاق الباب.

1. اضغط على الزر مرة واحدة لتنشيط بداية متأخرة. اضغط على الزر عدة مرات - أو اضغط باستمرار عليه - لتغيير عدد الساعات المرغوبة.

2. أغلق الباب لبدأ الغسالة في العد التنازلي بمقدار ساعة واحدة في المرة الواحدة و يتم تشغيلها بعد فترة التأخير المحددة.

إذا كنت تزيد إلغاء الخيار بداية متأخرة، فافتح الباب ثم اضغط مع الاستمرار على مفتاح الطاقة الرئيسي حتى يتم إيقاف تشغيله الشاشة.

بدء تشغيل غسالة الأطباق

أغلق الباب لتشغيل غسالة الأطباق. إذا كان مفتاح الطاقة الرئيسي في وضع التشغيل، يتم تشغيل غسالة الأطباق تلقائياً عند إغلاق الباب.

- الوقت المتفق

يمجد اختيار البرنامج والخيارات، يتم عرض الوقت الذي استغرقه البرنامج في آخر مرة استخدامة له.

(1) تعرف هذه المجموعة (غسل تلقائي + غسل سريع جداً + فتح تلقائي) أيضاً باسم خيارات مكثفة سريعة (90 دقيقة).

1/ الكل في واحد) وإضافة الملح، والمادة المنظفية، والمادة المساعدة على الشطف. راجع الفصل قبل الغسيل للمرة الأولى.

ملحوظة!

يتم تحقيق تأثير الغسيل والتخفيف المثلث باستخدام المادة المنظفية لغسالة الأطباق العادي مع المادة المساعدة على الشطف والملح الموزعين بشكل منفصل.

① مفتاح الطاقة الرئيسي

اضغط مع الاستمرار على مفتاح الطاقة الرئيسي حتى يتم تشغيل الشاشة. تأكيد أيضاً من فتح صنور المياه.

- اختيار البرنامج

اختر برنامجاً مناسباً من نوع الأطباق ودرجة اتساعها. يتم تحديد غسل صديق للبيئة بشكل مسبق دائماً.

اضغط على البرنامج المطلوب حتى يتم تشغيل رمز البرنامج.

auto غسل تلقائي 45-65°

يمكن غسل غسالة الأطباق قياس مقدار الأوسع الموجود في الأطباق وضبط استهلاك مقدار الماء ودرجة الحرارة تبعاً لذلك. عندما يتم التركيب جديداً، سيحتاج البرنامج إلى التشغيل لمدة فحص دقيق قبل أن يتم ملامحته تماماً والوصول على أفضل النتائج.

auto غسل تلقائي (1) + غسل سريع جداً + فتح تلقائي

برنامج فعال للاستخدام اليومي من أجل إزالة بقايا الطعام الجافة قليلاً. (هذا البرنامج غير مخصص لتنظيف الطعام المحترق كالطعام في أطباق الفرن).

غسل مكثف 70°

برنامج لغسل الأطباق المتسخة جداً، كالأوعية والكسرولات وأطباق الفرن. إذا كانت هذه الأطباق لا تملأ غسالة الأطباق تماماً، فيمكنك إضافة الصحنون وما شابه ذلك.

eco غسل صديق للبيئة 55°


إن هذا البرنامج مخصص لغسل الأطباق متوسطة الاتساع وإنه أكثر البرنامج فاعلية في استهلاك الطاقة والماء.

غسل سريع 35°

هذا البرنامج يتم استخدامه للأواني الزجاجية والأواني المصنوعة من الفرق الصيني التي بها أوسع قليلة كاكواب القهوة. عند الاستخدام مع غسل سريع جداً، يصبح وقت البرنامج أقصر 15 دقيقة).



استخدام غسالة الأطباق

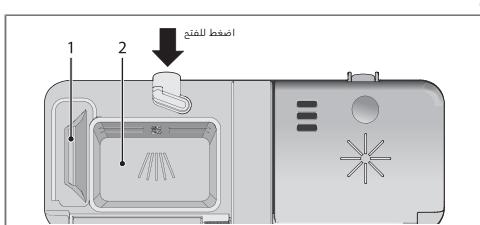

1. حبيرة المادة المنظفة للنفع
2. حبيرة المادة المنظفة للغسيل الرئيسي

تم إضافة المادة المنظفة وفقاً لعسرة الماء.
قم باتباع التعليمات الم PROVIDEDة على عبوة المادة المنظفة. غسالة الأطباق هذه مجهزة بجهاز تعيين الماء، لذا استخدم مقايير ملائمة من المادة المنظفة والمادة المساعدة على الشطف بما يتلاءم مع الماء البسي.

قد يؤدي استخدام مقدار كبير من المادة المنظفة إلى فعالية أقل لغسيل الأطباق بغضال الأطباق وقد يكون لذلك أيضاً تأثير أكبر على البيئة.

يجب أن تكون حبيرة المادة المنظفة جافة عند إضافة المادة المنظفة. توجد حبيرة لللقط وأخرى لغسل الرئيسي. في حالة استخدام مادة منظفة لغسالة الأطباق في شكل مسحوق أو سائل، قم بإضافة مقدار صغير من المادة المنظفة إلى حبيرة النفع، اتصل بالهيئة المصنعة للمادة المنظفة إذا كان لديك أي استفسرة بشأنها.

ملحوظة!

استخدم المادة المنظفة لغسالات الأطباق فقط يجب عدم استخدام سائل الغسيل لأنه يمكن رغوة تمنع تشغيل غسالة الأطباق بفعالية.

أقراص غسالة الأطباق

قم ب التقسيم القرص إلى نصفين إذا كان من الصعب غلق غطاء وحدة توزيع المادة المنظفة. يوجد خطر يمكن في عدم إطلاق المادة المنظفة بطريقة صحيحة إذا كان الغطاء ممكماً للغاية. ولن يفتح بطريقة صحيحة.

ملحوظة!


لا يوصى باستخدام أقراص غسالة الأطباق بالنسبة للبرامج القصيرة (تدوم أقل من 75 دقيقة). استخدم منظف غسالة الأطباق المسحوق أو السائل بدلاً من ذلك.

مادة منظفة الكل في واحد

هناك أنواع عديدة من المواد المنظفة الكل في واحد في السوق. أقرأ إرشادات استخدام هذه المنتجات بعناية.


يوضح الفصل الإعدادات كيفية تشغيل الإعداد TAB (المادة المنظفة 3 في 1/الكل في واحد). لاحظ أنه يجب وضع الملخ في حبيرة الملخ. إذا لم تكن راضياً عن نتائج غسيل أو تجفيف الأطباق، فقم بإلغاء تشغيل الإعداد TAB (المادة المنظفة 3 في

العلوية في أعلى موضع، يؤدي رفعها إلى إعادتها إلى أدنى موضع. لاحظ أنه يجب ضبط كل جانب من السلة على نفس الارتفاع دائمًا.

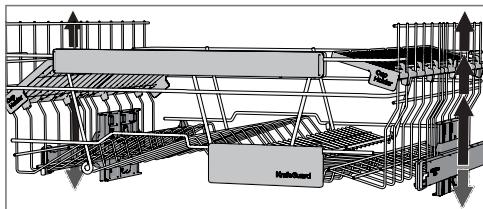


شوكت الطعام القابلة للطي

يمكن طي شوكت الطعام القابلة للطي لأعلى أو لأسفل لتسهيل وضع أواني الطهي، والسلطانيات، والأكواب الزجاجية. حفز شوكت الطعام القابلة للطي بواسطة الضغط على الماسك للداخل قبل ضبط موضعها.

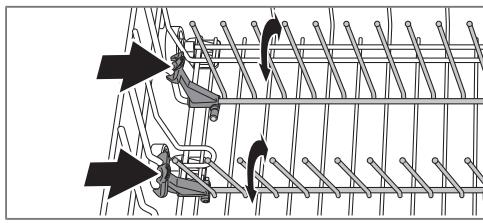

السلة السفلية

قم بوضع الأطباق، والصحنون المائني، وأطباق التقديم، والقدور بالسلة السفلية.

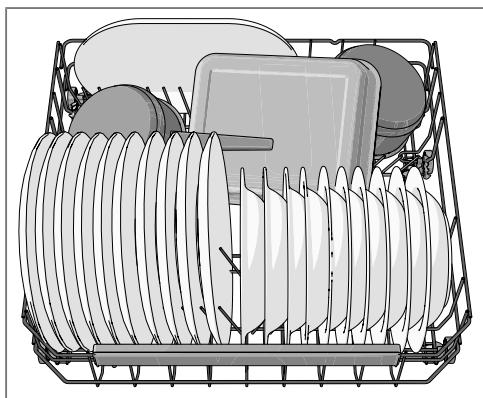


شوكت الطعام القابلة للطي

قم بطي شوكت الطعام القابلة للطي (دعامات الأطباق) لأسفل عند غسيل أواني الطهي في غسالة الأطباق. حفز شوكت الطعام القابلة للطي بواسطة الضغط على الماسك للداخل قبل ضبط موضعها.



صينية أدوات المائدة العلوية

تحتوي صينية أدوات المائدة العلوية على مساحة مخصصة لأدوات المائدة، وأدوات الغرف، والمضارب اليدوية، وأدوات تقديم الطعام، والأدوات المماثلة.

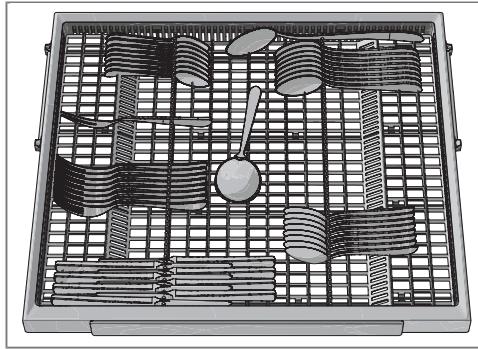

سلة العلوية

ضع الأكواب الزجاجية، والفناجين، والسلطانيات، والأطباق الجاهية، وأطباق الفنانين في السلة العلوية. يجب أن تكون جميع الأسطح المنتفحة مواجهة للداخل ولأسفل! يتم وضع كؤوس الشراب ووضع السكاكين في حامل السكاكين الموجود على اليدين (في حالة تزيئها).

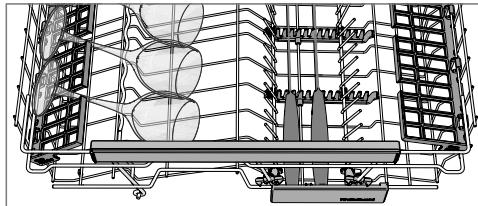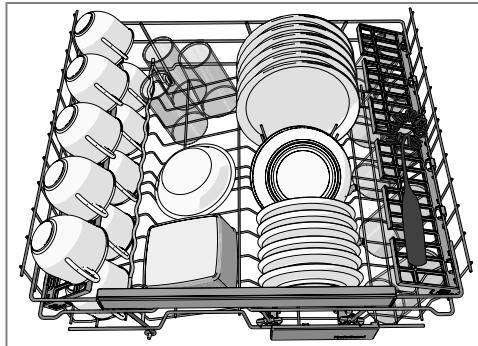

رفع سلة العلوية وخطوها

1. قم بسحب السلة العلوية للخارج.
2. قم بإمساك جوانب السلة العلوية بكلتا يديك ورفعهما لأعلى.
3. ارفع السلة بشكل متكرر بكلتا يديك لتغيير موضعها. (يمكن ضبط السلة العلوية في ثلاثة مواضع). عندما تكون السلة

غسيل أطباق أكثر توفيرًا للماء

- لا تقم بشفط الأطباق تحت الماء الجاري. فقط اكشط بقايا الطعام الكبيرة من الأطباق قبل وضعها في غسالة الأطباق.
- اختار مادة منظفة صديقة للبيئة. اقرأ الإعلان البيئي الموضح على العبوة!
- لا تقم بتشغيل غسالة الأطباق إلا بعد أن تصبح ممتلئة بالكامل من أجل توفير استهلاك الطاقة.
- إذا كانت الأطباق متسخة بأوساخ سميكة فقط، فيمكنك اختيار برنامج مع درجة حرارة منخفضة.
- يتم الحصول على نتائج جفاف أفضل في حالة استخدام الفيار تفتح تلقائيًا، والذي يفتح تلقائيًا باب غسالة الأطباق. انتظر إلى أن تشير غسالة الأطباق إلى أن البرنامج قد انتهى وأن الأطباق قد بردت قبل إفراغ غسالة الأطباق. (إذا كانت غسالة الأطباق مصممة، يجب أن يكون الأثاث المحيط بها مقاومًا لأني تكيف من غسالة الأطباق).

الأطباق القابلة للكسر

بعض أواني الطهي لا يمكن غسلها بأمان بغسالة الأطباق. قد يعزى ذلك إلى أساليب عديدة. بعض المواد قد لا يمكنها تحمل السخونة القوية، والبعض الآخر قد يتعرض للتلف بسبب منظف غسالة الأطباق.

توخ الحذر عند التعامل مع بعض الأدوات، مثل الأدوات المصنوعة بدويًا، وأدوات الزينة القابلة للكسر، والأدوات والألومنيوم، والخشبي، والبلاستيك. ابحث عن العلامة "من لغسيل في غسالة الأطباق".

نقط يجب مراعاتها

- يجب وضع كل الأسطح المتسخة بحيث يكون سطحها متوجهاً للداخل ولأسفل!
- يجب عدم وضع الأطباق داخل أو فوق بعضها البعض.
- قم بإماماة الأطباق التي تحتوي على تجاويف، مثل الفنانين، لكي تنسكب منها السطف داخلها. بعد هذا الأمر مهماً كذلك للأدوات المصنوعة من البلاستيك.
- تأكد من عدم إمكانية سقوط الأدوات الصغيرة من سلة غسالة الأطباق؛ ضعها في صينية أدوات المائدة العلوية.

ملحوظة!

تأكد من إمكانية دوران أذرع الرش بحرية.

سلال غسالة الأطباق

غسالة الأطباق مزودة بصينية أدوات مائدة علوية، وسلة علوية، وسلة سفلية.


للتغادي تكون يقع الصدأ، يجب تشغيل برنامج غسيل أطباق فور الانتهاء من إضافة الملح.

تعين المادة المساعدة على الشطف

يقدم قسم الإعدادات وصفاً عن كيفية تعين كمية المادة المساعدة على الشطف.

إضافة المادة المساعدة على الشطف

يتم الحصول على نتيجة تجفيف أسرع وأفضل في حالة استخدام المادة المساعدة على الشطف. يمكنك أيضاً الحصول على نتيجة غسيل أطباق أفضل عند استخدام أطباق ممسوحة وخالية من البقع.

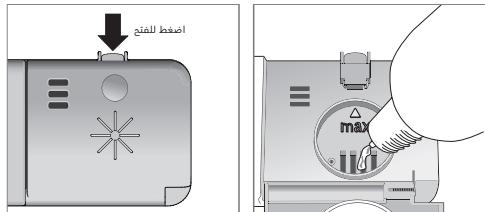

1. قم بفتح غطاء حجيرة المادة المساعدة على الشطف.
2. قم بملء المادة المساعدة على الشطف بحرص إلى المستوى **.max** المعلم.
3. قم بمسح أي رذاذ للمادة المساعدة على الشطف حول الحجيرة.
4. قم بإغلاق الغطاء بإحكام.

التحقق من مستوى عسر الماء

لتحقيق نتائج جيدة لغسل الأطباق، يلزم إمداد غسالة الأطباق بما، يسر (ماء، يحتوي على نسبة منخفضة من المعادن)، يترك الماء العسر طبقة خارجية بيضاء على الأطباق وعلى الغسالة.

يتم تحديد درجة الماء العسر باستخدام مقياس الماء العسر الألماني (بالدرجات بمقياس الماء العسر الألماني) أو مقياس الماء العسر الفرنسي (بالدرجات بمقياس الماء العسر الفرنسي).

يجب تعين مصدر إمداد الماء الذي تتجاوز درجة الماء العسر به 6 درجة بمقياس الماء العسر الألماني (9 درجة بمقياس الماء العسر الفرنسي). ويتم ذلك تلقائياً بمساعدة جهاز تنعيم الماء، المضمن. لكن ي يؤدي جهاز تنعيم الماء، وظيفته على النحو الأمثل، يجب ضبطه وفقاً لدرجة عسر مصدر إمداد الماء. بعد ضبط جهاز تنعيم الماء، استخدم كميات من المادة المنظفة، والمادة المساعدة على الشطف تتناسب الماء اليسر.

اتصل بمحطة المياه المحلية للتحقق من الماء العسر في المنطقة التي توجد بها.

سجل ملاحظة عن الماء العسر:
في حالة تجاوز الماء العسر 50 درجة بمقياس الماء العسر الألماني (89 درجة بمقياس الماء العسر الفرنسي)، نوصي بتوصيل جهاز تنعيم ماء خارجي.

تحذير!


يترك الماء العسر طبقة بيضاء على الأطباق وداخل غسالة الأطباق. لذلك من المهم اختيار الإعداد المناسب الخاص بجهاز تنعيم الماء! راجع الماء العسر.

لا تشغّل غسالة الأطباق مطلقاً بحجيرة ملح فارغة إذا كان الماء العسر بمصدر إمداد الماء، يتجاوز 6 درجة بمقياس الماء العسر الألماني (9 درجة بمقياس الماء العسر الفرنسي).

تعين الماء العسر

يوضع قصل الإعدادات كيفية ضبط جهاز تنعيم الماء.

إضافة الملح

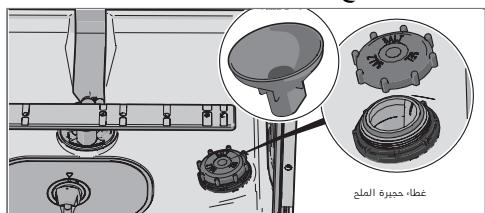

1. قم بفك غطاء حجيرة الملح.
2. ضع القمع الوارد مع غسالة الأطباق في فتحة تعينة حجيرة الملح. قم بصب ما يقرب 1 لتر من الماء، أولاً.
3. ثم أضف الملح، بعد أقصى 1.0 كغم، حتى تمتليء الحجيرة. استخدم الملح ذا البنيات الكبيرة أو الملح المخصص لغسالات الأطباق.
4. قم بمسح أي آثار ملح زائدة حتى يمكن تثبيت الغطاء بواسطة البرغي بإحكام.

عام

- اقرأ إرشادات التشغيل مع الاحتفاظ بدليل الإرشادات في مكان آمن!
- لا تستخدم مطلقاً غسالة الأطباق لأي غرض بخلاف الغرض المحدد في تعليمات التشغيل هذه.
- لا تقم بتمثيل باب غسالة الأطباق أو سلال غسالة الأطباق بأي شيء، بخلاف الأطباق.
- لا ترك مطلقاً باب غسالة الأطباق مفتوحاً فقد يتعرض شخص ما للانهيار بسببه.
- استخدم المادة المنظفة لغسالات الأطباق فقط.
- بإمكان الأطفال في عمر 8 أعوام فأكتر، والأشخاص الذين يعانون من قدرات بدنية أو ذهنية مختلطة أو فقدان للذاكرة أو تنقصهم الخبرة والمعرفة استخدام غسالة الأطباق هذه. يجب الإشراف على هؤلاء الأشخاص عند استخدام الغسالة أو إعطائهم إرشادات حول كيفية استخدام الغسالة وتعريفهم بالمخاطر واردة المدوث. يجب عدم تنظيف الغسالة بمعرفة الأطفال دون إشراف.
- يجب أن يتم استبدال الكيلات الرئيسية التالفة على يد كهربائي متخصص.
- لا تستخدم غسالة الأطباق سوى في البيئات المنزلية لغسل الأطباق المنزلية. تنظر جميع أنواع الاستخدامات الأخرى.
- لا تقم مطلقاً بوضع الأطباق مع بقايا المذيب في غسالة الأطباق بسبب خطر التعرض للانفجار. يجب أن لا تحتوي الأطباق على رماد، أو شمع أو شووم بغرض غسلها في غسالة الأطباق.

⚠ تحذير!

يجب وضع السكاكين والأدوات الماء الأخرى أفقياً في سلال أدوات المائدة الخاصة بغسالة الأطباق.

التركيب

انظر قسم التركيب.

سلامة الأطفال

يجب مرافقية الأطفال. لا سمح للأطفال باستخدام غسالة الأطباق أو اللعب بها. توخي الحذر بشكل خاص عند ما يكون الباب مفتوحاً. قد تبقي أجزاء من المادة المنظفة في الداخل! بعد إضافة المادة المنظفة، قم بتشغيل غسالة الأطباق على الفور.

⚠ تحذير!

يجب مرافقية الأطفال من قبل أحد الأشخاص - يحتوي منظم غسالة الأطباق على مادة مسببة للتأكل!



2	غسالة الأطباق
3	إرشادات مهمة للسلامة
4	قبل الغسيل للمرة الأولى
5	تبعئة غسالة الأطباق
6	استخدام غسالة الأطباق
10.	الإعدادات
12.	تعليمات العناية والصيانة
15.	استكشاف المشكلات وإصلاحها
19.	التركيب
20.	الخدمة
21.	معلومات حول معهد الاختبارات
24.	المعلومات الفنية

غسالة الأطباق



- | | |
|------------------------------------|-------------------------|
| 8. تفتح تلقائياً | 1. مفتاح الطاقة الرئيسي |
| 9. النظافة الزائدة | 2. غسيل تلقائي |
| 10. بداية متأخرة | 3. غسيل مكنف |
| 11. الشاشة | 4. غسيل صديق للبيئة |
| 12. مؤشر المادة المساعدة على الشطف | 5. غسيل سريع |
| 13. مؤشر الملح | 6. شطف |
| 14. التنظيف الذاتي | 7. غسيل سريع جداً |



AR

إرشادات التشغيل غسالة
الأطباق
GV66260SA DW30.2

gorenje



www.gorenje.com