

## المعلومات حول ملصق الطاقة

صفحة المعلومات، بالتوافق مع تنظيم اللجنة المتعددة (الاتحاد الأوروبي) رقم . 1059/2010

**Gorenje**

وصف الموديل:

GS65260XUK عدد إعدادات المكان القياسي:

(<sup>1</sup>) 13 فئة كفاءة الطاقة:

+++A استهلاك الطاقة السنوي (AE<sub>C</sub>):

233 كيلو وات كل سنة<sup>(2)</sup> استهلاك الطاقة لدورة التنظيف القياسية (E<sub>t</sub>): 0.82 كيلو وات في الساعة

استهلاك الطاقة

نط - الإيقاف (P<sub>0</sub>): 0.49 واط

وضع التشغيل الأيسر (P<sub>i</sub>): 0.49 واط

استهلاك الماء السنوي (AW<sub>C</sub>): 2660 اللترات كل عام<sup>(3)</sup> فئة كفاءة التجفيف:

(<sup>4</sup>) A البرنامج القياسي:

غسيل صديق للبيئة<sup>(5)</sup> ، خيار تفتح تلقائياً وقت البرنامج لدورة التنظيف القياسية:

190 دقائق مدة نط التشغيل الأيسر (T):

غير محدود انبعاث الصوضاء:

47 dB(A) re 1 pW طبقاً للمعيار EN 50242.

(1) استناداً إلى 280 دورة تنظيف عادية مع وصلة الماء، البارد والاستهلاك طبقاً لنط توفير الطاقة. يعتمد استهلاك الطاقة الفعلي على كيفية استخدام الجهاز.

(2) استناداً إلى 280 دورة تنظيف قياسية يعتمد استهلاك الماء، الفعلي على كيفية استخدام الجهاز.

(3) على المقياس من G (الأقل كفاءة) إلى A (الأكثر كفاءة).

(4) (5) برنامج غسل الأطباق هذا يمثل دورة التنظيف القياسية المستخدمة للتوافق مع معلومات ملصق الطاقة. وهو مخصص لغسل الأطباق المتسخة بأوساخ عادية وبعد أكثر البرامج فعالية فيما يتعلق بالطاقة المدمرة واستهلاك الماء.

## البيانات الفنية

الارتفاع: 898-848 مم

العرض: 600 مم

العمق: 596 مم

(<sup>1</sup>) الوزن: 55 كغم

ضغط الماء: 1.0-0.03 ميجا باسكال


التوصيل الكهربائي: انظر لوحة بيانات النوع.

القدرة المفقودة: انظر لوحة بيانات النوع.

(1) قد يختلف الوزن بسبب اختلاف المواصفات.





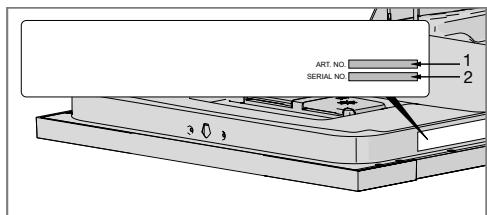


يمكنك طلب معلومات حول معهد الاختبارات عبر البريد الإلكتروني  
.dishwashers@appliance-development.com


يجب أن يتضمن الطلب التفاصيل الموجودة على لوحة الرقم  
التسليسي. قم بتضمين رقم المادة (1) والرقم التسلسلي (2).

قم بقراءة الفصل استكشاف المشكلات وإصلاحها قبل الاتصال بقسم الصيانة. إذا واجهت أي مشكلة لا يمكنك حلها، فالرجاء الاتصال بأقرب وكيل لك، راجع [www.gorenje.com](http://www.gorenje.com).

عند إجراء الاتصال، احرص على توفير التفاصيل الموجودة على لوحة الرقم التسلسلي. قم كذلك بتوفير رقم المادة (1) والرقم التسلسلي (2).

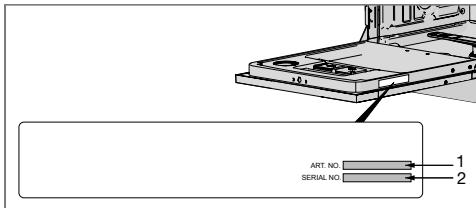

أحد جانبيها ظاهراً، يجب تركيب دعامة بالحافة الخلفية لغسالة الأطبار. يمكن شراء الملحقات من جهة شراء غسالة الأطبار.

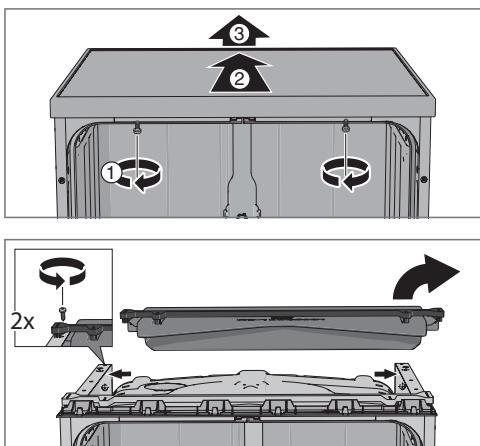

للتركيب في تجويف، راجع القسم وضع غسالة الأطبار.

## التوصيل بمصدر المياه

لا تستخدم سوى خرطوم الإدخال المرافق مع غسالة الأطباق. تقوم بإعادة استخدام الفراطيم القديمة أو الفراطيم الاحتياطية الأخرى.

يجب تركيب أنبوب الإمداد مع صنور مياه (ممبس). كما يجب تركيب صنور المياه في موضع يسهل الوصول إليه لكي يتسعى إغلاق المياه في حالة ضرورة نقل غسالة الأطباق.

بمجرد الانتهاء من عملية التركيب، افتح صنور المياه واترك الضغط يستقر لفترة قصيرة. تأكد من عدم وجود تسرب للمياه بجميع الوصلات.

### التوصيل بمصدر الماء البارد

قم بتوصيل غسالة الأطباق بمصدر الماء البارد في حالة تدفئة المبنى باستخدام النقطة أو الكهرباء، أو الغار.

### التوصيل بمصدر الماء الساخن

قم بتوصيل غسالة الأطباق بمصدر الماء الساخن (بعد أقصى 70 متونه) في حالة تدفئة المبنى باستخدام وسيلة تدفئة تمارن بكفاءة. استثلاك الطاقة مثل نظام تدفئة المناطق السكنية، أو الطاقة الشمسية، أو الطاقة الحرارية الأرضية. يُؤدي اختيار وصلة الماء الساخن إلى خفض فترات غسل الأطباق وتقليل معدل استهلاك الطاقة لغسالة الأطباق.

## ملحوظة!

لاتتجاوز درجة حرارة مصدر المياه المسموحة. لا تستطيع بعض المواد المستخدمة في بعض أدوات الطهي تحمل الحرارة الشديدة. راجع الأطباق القابلة للكسر في الفصل تعليمية غسالة الأطباق.

## التوصيل الكهربائي

يمكن العثور على المعلومات المتعلقة بالتوصيل الكهربائي على لوحة الرقم التسلسلي. يجب أن تتطابق هذه الموصفات مع إمداد الكهرباء.

يجب توصيل غسالة الأطباق بممبس مؤرض.



يجب وضع مقبس الكهرباء المركب بالهائط خارج منطقة التركيب على نحو يسهل الوصول إليه بعد تركيب غسالة الأطباق. لا تستخدِم كابل استطاله!

## ملحوظة!

يجب أن تتم عمليات الإصلاح والصيانة المتعلقة بأداء الماكينة وسلامتها على يد فني متخصص.

## إزالة طاولة عمل غسالة الأطباق

يمكن تركيب غسالة الأطباق في تجويف دون طاولة العمل الخاصة بها. في حالة إزالة طاولة عمل غسالة الأطباق، يجب تركيب الغسالة بحيث تكون مساعدة من كلا الجانبين وأسفل طاولة عمل منفصلة. إذا تم تركيب غسالة الأطباق بحيث يكون

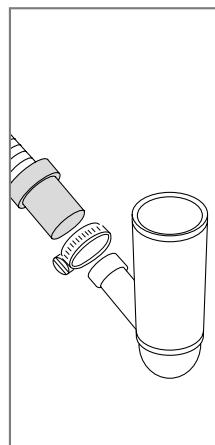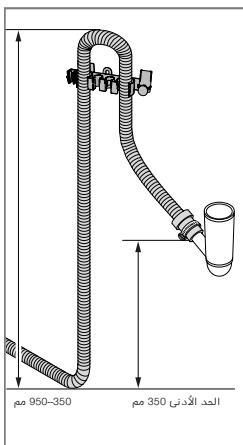

يمكن زيادة طول خرطوم التصريف بعد أقصى 3 م (الطول الكلي لخرطوم التصريف يجب أن لا يتجاوز 4.5 م). يجب أن يوجد بالوصلات وأنابيب التوصيل قطر داخلي لا يقل عن 14 مم. ومهما ذلك، يمكن استبدال خرطوم التصريف بشكل مثالى بخرطوم جديد دون وصلات.


يجب أن لا يزيد أي جزء من خرطوم التصريف عن 950 مم بما يتجاوز الجزء السفلي من غسالة الأطباق. يجب عدم توجيه الفرطوم مباشرة إلى مصرف الأرضية أو ما شابه ذلك. في مثل هذه الحالات، قد يعمل الخرطوم كجهاز ضد التفريغ والعمل على تفريغ غسالة الأطباق.


يجب أن يقوم الخرطوم بالتصريف دوماً عند مقدار لا يقل عن 350 مم أي أعلى من الجزء السفلي للجهاز.

تأكد من أن عدم وجود أي التواهات بخرطوم التصريف.

## ملحوظة!

عند توجيه خرطوم التصريف إلى حلة توصيل بممبس المياه الخاص بوحدة البالوعة (راجع الرسم التوضيحي 1)، الرجاء ملاحظة أنه يجب توصيل الخرطوم على نفس ارتفاع الجانب السفلي لوحدة البالوعة، وإلا فقد يرتد ما غسل الأطباق من البالوعة وغير غسالة الأطباق. لمعرفة بدائل التوصيل الأخرى، راجع الرسم التوضيحي 2 و 3.

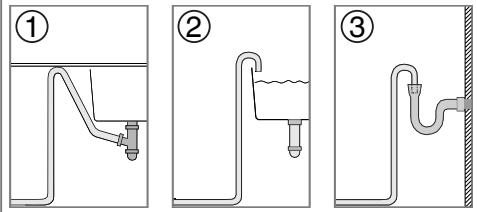


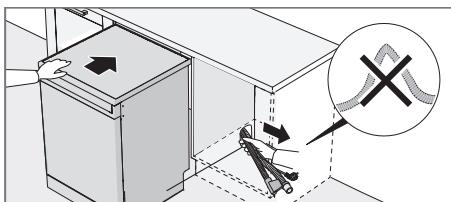


- تأكد من تركيب غسالة الأطباق بحيث يمكن فتح الباب دون عوائق، وإلا فقد تتعرض وظيفة قفل الباب.
- 6 قم بإجراء أي عمليات ضبط نهائية للقوائم الأمامية (يمكن إمالة غسالة الأطباق بما لا يزيد عن 5 مم).
- 7 بمجرد ضبط القوائم بصورة سلية، أحكم ثبيت القوائم المضادة للصدمات بقوية على الأرض.

يمكن أيضًا تركيب غسالة الأطباق في تجويف دون طاولة العمل الخاصة بها، راجح إزالة طاولة عمل غسالة الأطباق.

#### تركيب القاعدة (الموجودة داخل غسالة الأطباق).

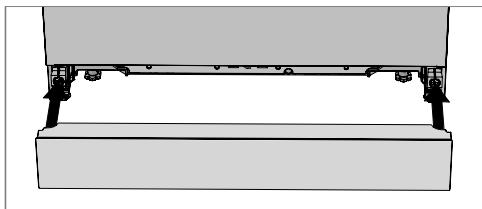


#### التوصيل بالمصرف

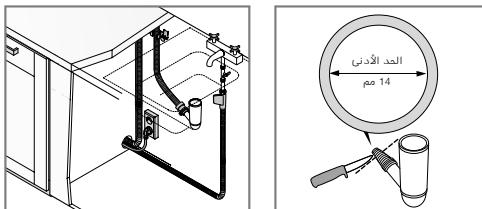


**وضع غسالة الأطباق**  
غسالة الأطباق مصممة للتركيب القائم بذاته، ولكن يمكن تركيبها كذلك أسفل طاولة عمل.

#### قم بضبط الارتفاع، وزلق غسالة الأطباق في موضعها

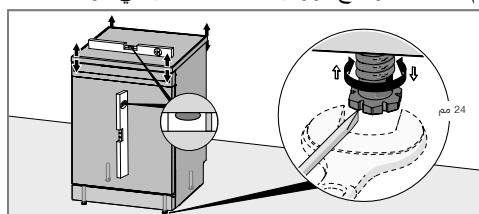

#### التركيب كوحدة قائمة بذاتها


- 1 تأكيد أن المنطقة التي سيتم تركيب غسالة الأطباق فوقها ثابتة، اضبط ارتفاع غسالة الأطباق باستفادام القوائم الأربع حتى تصبح غسالة الأطباق في وضع مستوي. يمكن إمالة غسالة الأطباق بما لا يزيد عن 5 مم.
- 2 بمجرد ضبط القوائم بصورة سلية، أحكم ثبيت القوائم المضادة للصدمات بقوية على الأرض.

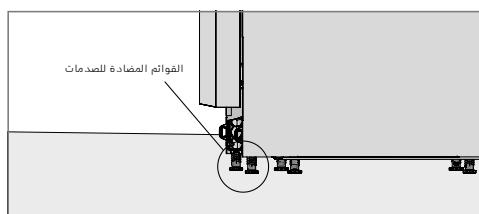

#### التركيب كوحدة مضمونة

- 1 ابدأ بقياس الارتفاع من الأرضية إلى الحافة السفلية لطاولة العمل.
- 2 قم بقياس الارتفاع من الأرضية إلى الحافة العلوية من غسالة الأطباق.
- 3 اضبط قوائم غسالة الأطباق عن طريق إدارتها في اتجاه عقارب الساعة لرفع غسالة الأطباق أو في عكس اتجاه عقارب الساعة لخفض الغسالة.
- 4 تأكيد من وجود فجوة هوائية لا تقل عن 3 مم بين الجانب السفلي لطاولة العمل والحافة العلوية لغسالة الأطباق.
- 5 قم بزلق غسالة الأطباق في موضعها.
  - قم بالسحب عبر خراطيم التصريف والإمداد عندما يتم زلق الجهاز لثبيته في موضعه.
  - تأكيد من عدم وجود أي التوازن أو انثناء مادة على الخراطيم، وتأكيد من عدم وجود أي شيء قد يؤدي إلى تلف الخراطيم.


[مم]

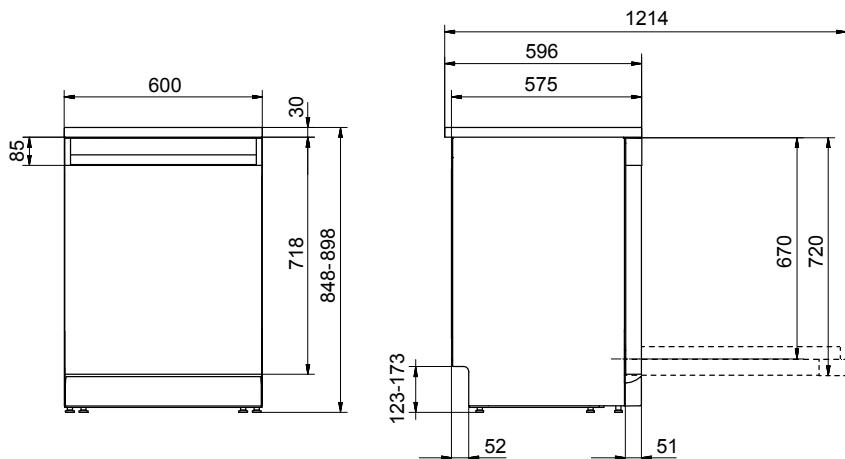

الأبعاد الإسمية. قد تختلف القياسات الفعلية.

### وaci الباب أثناء النقل

تذكّر إزالة وaci الباب أثناء النقل عند إخراج غسالة الأطباقي من عبوتها.

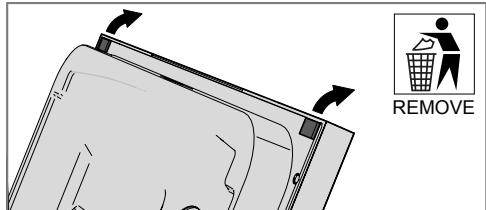

### ارشادات مهمة للسلامة

- يجب أن يتم القيام بأعمال التوصيلات بالكهرباء، الماء، والتصريف على يد فني مؤهل.
- قم دوماً باتباع القوانين سارية المفعول الخاصة بالماء والتصريف والكهرباء.
- تؤخذ الحذر أثنا التركيب! ارتد القفازات الواقية! يجب أن يكون هناك شفافان خلال عملية التركيب!
- ضع مينية تقدير على الأرض أسفل غسالة الأطباقي لتفادي حدوث أي تلف بفضل تسربات المياه.
- قبل تثبيت براغي غسالة الأطباقي في موضعها، قم باختبار غسالة الأطباقي عن طريق تشغيل برنامج شطف. تأكد من أن غسالة الأطباقي ممتنة بالماء، ويتم تصريفه. تأكد كذلك من عدم وجود أي تسربات بالتوصلات.

#### تحذير!

قم بإيقاف مصدر إمداد الماء عند تركيب غسالة الأطباقي!

#### تحذير!

يجب فصل المقاييس أو الطاقة الواسطة إلى المقاييس أثناء القيام بأعمال في الغسالة!

الإجراء	الأسباب المحتملة	المشكلة	
قم بتنظيف المرشحات الخشنة والناعمة.	انسداد المرشحات.	تظل الماء في غسالة الأطباق.	
قم بتنظيف مضخة التصريف. انظر القسم تعليمات العناية والصيانة.	وجود بقايا في مضخة التصريف.		
تأكد من أن خرطوم لا يوجد به أي التوارات أو منثنيات حادة.	وجود التواه في خرطوم التصريف.		
افصل خرطوم التصريف من موضع توصيله بيمببس المياه الخاص بوحدة البالوعة. تأكد من عدم وجود أي أوساخ ملتصقة وأن قطر الداخلي للوصلة يبلغ 14 مم على الأقل.	انسداد خرطوم التصريف.		
قم بتنظيف فرشاة الغسيل والمنظف الرغوي المنخفض.	وجود أوساخ حول مواقع التسرب وفي الزوايا.	رائحة سيئة في غسالة الأطباق.	
قم بتشغيل البرنامج مع درجة حرارة عالية مرة واحدة في الشهر.	تم تحديد برامج ذات درجة حرارة منخفضة لفترة طويلة.		
قم بتنشيط خيار تفتح تلقائياً.	لم يتم تنشيط الخيار تفتح تلقائياً.	الأطباق غير جافة بشكل كافي.	
قم بتحميل غسالة الأطباق بشكل كامل.	غسالة الأطباق غير محملة بشكل كامل.		
قم بإضافة المادة المساعدة على الشطف أو زيادة كمية المادة المساعدة على الشطف. انظر الأقسام قبل الغسيل للمرة الأولى والإعدادات.	يلزم إضافة المادة المساعدة على الشطف أو أن الكمية المعينة منخفضة للغاية.		
قم بإلغاء تنشيط الإعداد TAB (المادة المنظفة 3 في 1/الكل في واحد) وإضافة الملح والمادة المساعدة على الشطف.	يتم استخدام المادة المنظفة 3 في 1/الكل في واحد مع تنشيط الإعداد TAB (المادة المنظفة 3 في 1/الكل في واحد).		

الإجراءات	الأسباب المحتملة	المشكلة
قم بشطف هذه الأنواع من المواد الغذائية في حال عدم بدء تشغيل غسالة الأطباق فوراً. لذا يتم استخدام البرنامج بشطف.	بعض أنواع المواد الغذائية مثل المستردة، والمايونيز والليمون والخل والملح وإفراط السلطة قد تؤدي إلى حدوث لطخات على الأواني السแตنس ستيل في حال تركها لفترة طويلة للغاية.	البطخ على الأواني السแตنس ستيل أو الأواني الفضية.
لتفادى ظهور علامات على الأطباق وانطفاء بريقها، أفضل الأطباق المصنوعة من معدن مختلفة، مثل الفضة والفالاد المقاوم للصدأ والألومنيوم كذلك إلى حدوث لطخات على الأطباق.	قد تؤدى جميع الأواني السแตنس ستيل في حدوث لطخات على الأواني الفضية في حال ملامستنا أننا، غسيل الأطباق. قد يؤدي الألومنيوم كذلك إلى حدوث لطخات على الأطباق.	
افصل للتأكد من أن غطاء حجيرة الملح محكم الربط بطريقة صحيحة. وإن، فاتصل بقسم الخدمة.	جهاز تنعيم الماء يتسرّب منه الملح.	اللطخات أو الطبقات في الأطباق.
انظر القسم الإعدادات.	إعداد جهاز تنعيم الماء غير صحيح.	
انظر القسم الإعدادات.	تعين كمية المادة المساعدة على الشطف غير صحيحة.	
قم بإضافة الملح. انظر القسم قبل الغسيل للمرة الأولى.	حجيرة الملح فارغة.	
قم بالغاً تنشيط الإعداد 3 في 1/الكل المنظفة 3 في 1/الكل في واحد) وإضافة الملح والمادة المساعدة على الشطف.	يتم استخدام المادة المنظفة 3 في 1/الكل في واحد مع تنشيط الإعداد TAB (المادة المنظفة 3 في 1/الكل في واحد).	
قم بغسل الأواني الكريستال القابلة للكسر عند درجة حرارة منخفضة بواسطة بمقدار صغير من المادة المنظفة المحافظة. اتصل بالجهة الصانعة للمادة المنظفة.	درجة حرارة عالية للغاية، / أو مادة منظفة كبيرة للغاية قد تؤدي إلى حفر القوالب على الكريستال. لسوء الحظ، لا يمكن إصلاح ذلك، بل تفاديه فقط.	
قم بخفض الكمية. انظر الأقسام قبل الغسيل للمرة الأولى والإعدادات. إذا كان لديك ماء سير جداً، فقد ترغب في تخفيض المادة المساعدة على الشطف بـ الماء بمقدار نصفه.	تعين كمية المادة المساعدة على الشطف عالي للغاية.	الأطباق عليها طبقة بيضاء/ زرقاء ملصوقة.
استخدم المادة المنظفة مع مادة تبييض.	قد يصبح من الصعب إزالة أحمر الشفاه والشاي أننا، الغسيل.	اللطخات المتراكمة بعد الغسيل.
يجب أن تكون حجيرة المادة المنظفة جافة عند إضافة المادة المنظفة.	كانت حجيرة المادة المنظفة رطبة عند إضافة المادة المنظفة.	وجود بقايا مادة منظفة في حجيرة المادة المنظفة بعد غسيل الأطباق.
تأكد من أن الأطباق موضوعة بطريقة آمنة. قم بدوران أذرع الرش للتأكد من إمكانية دورانها.	لم يتم وضع الأطباق بطريقة صحيحة أو أن أذرع الرش لا تدور.	سماع صوت خشونة أننا، غسيل الأطباق.
لا يوجد إجراء. يتم تخزين وقت البرنامج وعرض الوقت الصحيح في المرة التالية التي يتم فيها تشغيل البرنامج.	يستفرق البرنامج وقتاً أطول من الوقت المقدر.	1 دقيقة تظهر في شاشة العرض

ال مشكلة	الأسباب المحتملة	الإجراءات
غسالة الأطباق لا تبدأ التشغيل.	عدم غلق الباب بطريقة صحيحة.	افحص.
غسالة الأطباق لا تبدأ التشغيل.	قامت بفتح غسالة الأطباق لإضافة المزيد من الأطباق أثنا وجود برنامج قيد التشغيل.	أغلق الباب وانتظر. بعد فترة قصيرة، تستأنف غسالة الأطباق البرنامج.
غسالة الأطباق لا تبدأ التشغيل.	لم يتم إحكام قفل الباب في موضعه وقفله.	افحص قفل الباب. في حالة عدم إحكامه في موضعه وقفله، افتح الباب. اضغط على الاستمرار على الزر الخاص بال اختيار تفتح ثلثة مرات. ثم انتظر لمدة 30 ثانية.
غسالة الأطباق لا تبدأ التشغيل.	تعزز المصير/ قاطع الدائرة الكهربائية.	افحص.
غسالة الأطباق لا تبدأ التشغيل.	القابس غير موصى في مقبس الطاقة بالحاصل.	افحص.
غسالة الأطباق لا تبدأ التشغيل.	صنبورة المياه مغلقة.	افحص.
غسالة الأطباق لا تبدأ التشغيل.	تدفق زائد / تسرب.	افحص.
غسالة الأطباق لا تبدأ التشغيل.	سماع صوت أريز (مضخة التصريف) من غسالة الأطباق وعدم التوقف عند وضع مفتاح الطاقة الرئيسي في وضع إيقاف التشغيل.	أو قف إمداد صنبور المياه. قم بسحب القابس للخارج واتصل بقسم الخدمة.
غسالة الأطباق لا تبدأ التشغيل.	تأكد من عدم اختبار الخيار بداية متاخرة.	اضغط مع الاستمرار على مفتاح الطاقة الرئيسي حتى يتم إيقاف تشغيل الشاشة إذا كنت تزيد إلغاء الخيار بداية متاخرة. أعد تشغيل غسالة الأطباق.
غسالة الأطباق لا تبدأ التشغيل.	أذرع الرش لا تدور.	قم بازالة الأذرع وتنظيفها.
غسالة الأطباق لا تبدأ التشغيل.	مادة منظفة قديمة. المادة المنظفة عرضة للتلف.	افحص لمعرفة إذا كانت الأطباق لا تسبب إعاقة لأذرع الرش أم لا.
غسالة الأطباق لا تبدأ التشغيل.	كمية مادة منظفة غير صحيحة.	تجنب الحزم الكبيرة.
غسالة الأطباق لا تبدأ التشغيل.	برنام吉 غسيل الأطباق غير مناسب.	الكمية بحسب عسارة الماء. كمية كبيرة للغاية أو صغيرة للغاية من المادة المنظفة. الحصول على نتائج غسيل أطباق ردئية.
غسالة الأطباق لا تبدأ التشغيل.	الأطباق محمولة بطريقة غير صحيحة.	اختر برنامجاً أطول.
غسالة الأطباق لا تبدأ التشغيل.	قد تنقلب الكؤوس والأكواب على بعضها أثناء البرنامج.	لا تقوم بتغطية الأواني الفزفية بسلطانية كبيرة المجم أو ما شابه ذلك. تجنب وضع كؤوس طويلة للغاية في زوايا السلال.
غسالة الأطباق لا تبدأ التشغيل.	المرشح غير مركب بطريقة صحيحة.	ضع الأطباق بشكل ثابت.
غسالة الأطباق لا تبدأ التشغيل.	قم بتنبيه المرشح بإحكام في موضعه. انظر إلى القسم تعليمات العناية والصيانة.	قم بتنبيه المرشح بإحكام في موضعه. انظر إلى القسم تعليمات العناية والصيانة.

نوع العطل المعروض على الشاشة	الإجراء
F10 ملاً حتى يفيض	قم بإزالة انسداد مضخة التصريف. راجع القسم تعليمات العناية والصيانة. في حالة استمرار المشكلة، اتصل بقسم الصيانة.
F11 خطأ في مخرج المياه	راجع "ظل الماء، في غسالة الأطباق" في المدول "المشكلة" الموضح أدناه. في حالة استمرار المشكلة، اتصل بقسم الصيانة.
F12 خطأ في مدخل المياه	تأكد أن صنبور المياه مفتوح. في حالة استمرار المشكلة، اتصل بقسم الصيانة.
F40 تسرب في صمام مدخل	قم بغلق صنبور المياه والاتصال بقسم الخدمة.
F52 خطأ في منسوب المياه	تأكد من تركيب خرطوم التصريف وفقاً لإرشادات التركيب. في حالة استمرار المشكلة، اتصل بقسم الصيانة.
F54 ملاً حتى يفيض	قم بغلق صنبور المياه والاتصال بقسم الخدمة.
F56 خطأ في الدوران	اتصل بقسم الصيانة.

اضغط على أي زر لمسح رسالة الخطأ.

المشكلة	الأسباب المحتملة	الإجراء
لا تستجيب الأزرار عند الضغط عليها.	قمت بالضغط على الأزرار اللمس فور فتح الباب.	انتظر دقيقة ثم أعد المحاولة.
	الأزرار متسخة.	قم بالتنظيف بواسطة قطعة قماش نظيفة جافة أو مبللة قليلاً.
	الباب مغلق.	افتح الباب. لا تتحمل الأزرار إلا عندما يكون الباب مفتوحاً.
ينبذر غلق الباب.	السلال غير موضوعة بطريقة صحيحة.	تأكد من أن السلال موضوعة بشكل أفقى بطريقة صحيحة.
		تأكد من أن الأطباق لا تسبب إعاقة السلال من الزلق بطريقة صحيحة في موضعها.
	لم يتم إحكام قفل الباب في موضعه وقفله.	افحص قفل الباب. في حالة عدم إحكامه في موضعه وقفله، افتح الباب. اضغط مع الاستمرار على الزر الخاص بالذمار تفتح تلقائياً لمدة 15 ثانية. ثم انتظر لمدة 30 ثانية. أغلق الباب. تأكد من إحكام قفل الباب في موضعه وقفله.


## ملحوظة!

لا تنس إعادة تركيب سدادة مضخة التصريف.

### إزالءة انسداد مرشح خرطوم الإدخال

إذا كان مصدر المياه يحتوي على جزيئات صغيرة، فقد يتسبب المرشح الخارجي الموجود بخرطوم الإدخال، مما يؤدي إلى خطأ في مدخل المياه.

- 1 قم بإيقاف تشغيل غسالة الأطباق باستخدام مفتاح الطاقة الرئيسي ثم افصلها من مقبس الطاقة بالمائط.
- 2 أغلق صنبور المياه.
- 3 قم بفك خرطوم الإدخال.
- 4 قم بفك المرشح الخارجي بحرص من خرطوم الإدخال وتنظيفه.
- 5 أعد تركيب المرشح وتتأكد من وضع الحشية في الموضع الصحيح.
- 6 ثبت خرطوم الإدخال بإحكام في موضعه.
- 7 قم بتوصيل غسالة الأطباق في مقبس الطاقة بالمائط ثم افتح صنبور المياه. اترك الضغط يستقر لفترة قصيرة وتأكد من عدم وجود تسرب للمياه بالوصلة.

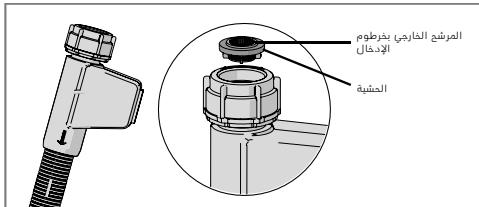

الغسالة). راجع التنظيف الذاتي في الفصل استخدام غسالة الأطباق.


### لوحة التشغيل الأمامية

حافظ على الأزرار نظيفة وخالية من الشحوم. قم بتنظيفها بقطعة قماش جافة أو مبللة قليلاً. لا تستخد مطلكاً المنظفات - فقد تسبب خدوشاً باسطحه. استخدم مفتاح الطاقة الرئيسي لإيقاف تشغيل غسالة الأطباق قبل تنظيف الأزرار لتفادي تشويط أي أزرار دون قصد.

### إزالءة انسداد مضخة التصريف


إذا كانت غسالة الأطباق لا تزال تنتوى على مياه بعد انتهاء البرنامج، فقد تكون مضخة التصريف مسدودة بفعل وجود أدوات بها. يمكن إزالة هذه الأدوات بسهولة.

- 1 قم بإيقاف تشغيل غسالة الأطباق باستخدام مفتاح الطاقة الرئيسي ثم افصلها من مقبس الطاقة بالمائط.
- 2 قم بفك المرشح الفشن والمرشح الناعم.
- 3 قم بتصريف الماء من حوض السدادة الملونة.
- 4 لفحص مضخة التصريف، قم بإزالة المصرف السفلي.
- 5 أدر عجلة المضخة الموجودة خلف مضخة التصريف بواسطة اليد. وقم بإزالة أي أدوات الماء.
- 6 أعد تركيب سدادة مضخة التصريف مع المرشحين الناعم والخشنة.
- 7 أعد توصيل الطاقة بالغسالة مرة أخرى.  
إذا استمر عدم بدء تشغيل غسالة الأطباق وسمع صوت أزيز، فقد يدل ذلك على تنشيط الحماية ضد التدفق الزائد.
  - أوقف إمداد الماء.
  - قم بنزع القابس من مقبس إمداد الطاقة بالمائط.
  - انقل بقسم الصيانة.

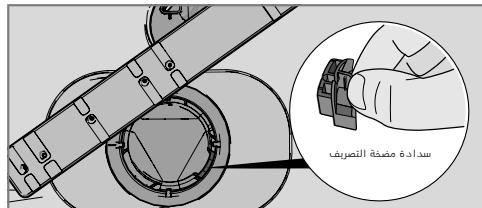

**ذراع الرش**


قد تنسد الفتحات والمhamal في بعض الأحيان. تخلص من أي أوساخ باستخدام إبرة أو أداة مماثلة. تحتوي ذراع الرش كذلك على فتحات في الجزء السفلي منها.

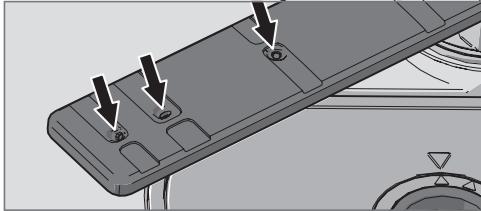


لتسلیل عملية التنظیف، يمكنك فك ذراع الرش. تذكر إعادة تركيبها في موضعها باحكام بعد الانتهاء من عملية التنظیف.

**ذراع الرش السفلي**

- قم بسحب ذراع الرش السفلي بشكل مستقيم لأعلى من أجل تحريره.

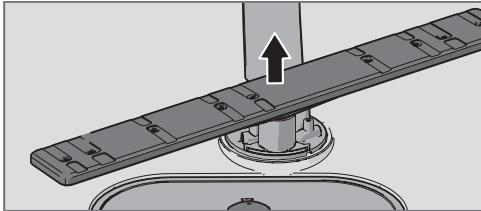**ذراع الرش الطوي**

- قم بسحب السلة العلوية لخارج.
- قم بفك محامل ذراع الرش في عكس اتجاه عقارب الساعة لفك ذراع الرش من السلة العلوية.

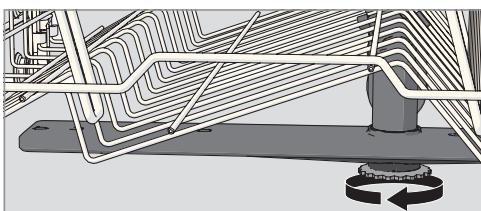**باب وسدادة الباب**

نظف جوانب الباب وسدادة الباب بصفة منتظمة. استخدم قطعة قماش مبللة قليلاً (مع القليل من المنظف إذا لزم الأمر).

**حوض غسالة الأطباق**


حوض غسالة الأطباق مصنوع من مادة الفولاذ المقاوم للصدأ وتم المقاطع على نطاقه من خلال الاستخدام المعتاد.

**الروابض الكيسية**

إذا كان الماء، الذي يدخل الغسالة هو ماء عسر، فقد تراكم تربسيات ملحية في غسالة الأطباق. في حالة حدوث ذلك، قم بتشغيل برنامج تنظيف ذاتي مع وضع مقدار ملعقتين من حمض المستريلك في حبيبة المادة المنظفية (دون وضع أطباق في

**المرشح الخشن**


يقوم المرشح الخشن باحتاجز بقايا الطعام كبيرة الحجم التي لا يمكن مرورها عبر مضخة التصريف. قم بتفريغ محتويات المرشح الخشن حسب الضرورة.

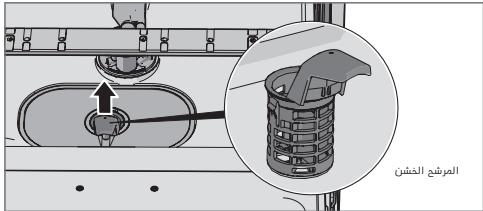

- قم برفع المرشح الخشن بواسطة المقابض.
- قم بتفريغ محتويات المرشح الخشن. تذكر استبداله!

**المرشح الناعم**

يتم شطف الأوساخ التي تتجمع بالمرشح الناعم تلقائياً أثناء كل عملية غسيل. نظف المرشح الناعم عند الضرورة.

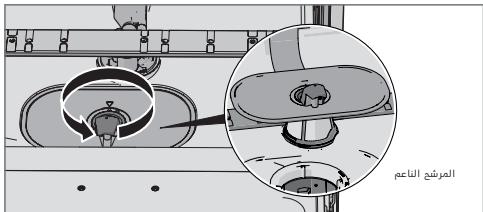


- أدر المقابض في عكس اتجاه عقارب الساعة.
- ارفع المرشح في اتجاه مستقيم لأعلى باستخدام المقابض.
- قم بفك المرشح الخشن.
- ضعه بالترتيب العكسي. تأكد من أن مانع تسرب الماءات موجود بطريقه صحيحة عند تثبيت المرشح الدقيق.
- قم بغلق المرشح في موضعه عن طريق لف المقابض باتجاه حركة عقارب الساعة وصولاً إلى وضع التوقف. يجب أن يشير المقابض بشكل مستقيم للجزء الخارجي من غسالة الأطباق.


**ملحوظة!**

يجب عدم استخدام غسالة الأطباق دون تركيب المرشحات! قد تتأثر تدفق غسيل الأطباق في حالة تركيب المرشح الخشن بصورة غير صحيحة.

الإعدادات	الخيارات	الإعدادات
<p>يمكنك تنشيط هذا الإعداد عند استخدام المادة المنظفة 3 في 1/الكل في واحد. تقوم ببرامج غسالة الأطباق بالتكيف تلقائياً من أجل توفير أفضل نتائج غسل وتحفيض الأطباق في كل مرة. في حالة تنشيط هذا الإعداد، لا يلزم إضافة المادة المساعدة على الشطف فقط لأن هذا الخيار يقوم بتعطيل توزيع المادة المساعدة على الشطف. كما أنه يقوم بقليل كمية الملح التي تم إضافتها إلى جهاز تنعيم الماء. لاحظ أنه يجب وضع الملح في حبيرة الملح.</p> <p><b>ملحوظة!</b></p> <p>للحصول على أفضل نتائج الغسيل الجديدة بواسطة غسالة الأطباق، من الفيوري التأكد من نوع المواد المنظفة أو المنتج الكل-في-واحد الذي بلاءم احتياجاتك! قم بقراءة عبوة المادة المنظفة بعناية للحصول على معلومات حول الاستخدام الصحيح. قم دوماً باتباع تعليمات الاستخدام أو المعلومات على عبوة المادة المنظفة!</p>	<p>(Off) (إيقاف التشغيل) (On) (تشغيل)</p>	<p><b>TAB .3</b> (المادة المنظفة 3 في 1/الكل في واحد)</p>
<p>تستخدم غسالة الأطباق الطنان للإشارة إلى وقت إناء البرنامج أو عند حدوث خلل ما.</p>	<p>4:03 - 4:00</p>	<p><b>.4 مستوى صوت الطنان</b></p>

## فتح قائمة الإعدادات:

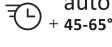1. افتح الباب أولاً. قم بإيقاف تشغيل غسالة الأطباق. اضغط مع الاستمرار على مفتاح الطاقة الرئيسي حتى تضيء الشاشة.
  2. في خلال 10 ثوانٍ:  **auto + 45-65°**
  - اضغط على زر البرنامج الخاص بـ غسيل تلقائي وزر الخيار غسيل سريع جدا.
  3. تعرض الشاشة قائمة الإعدادات (الإعدادات الحالي والقيمة المعيينة حالياً له).
  - (قم بالخروج من القائمة عن طريق استعراضها أو الضغط على مفتاح الطاقة الرئيسي).
- التنقل عبر قائمة الإعدادات:** 

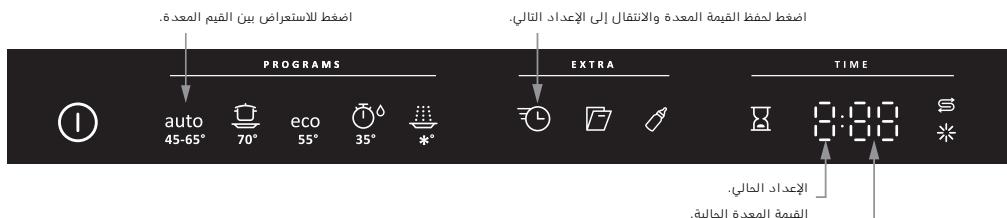

يمكنك الآن ضبط الإعدادات التالية:

الإعدادات	الفئارات																																					
1. المادة المساعدة على الشطف	1:05 - 1:00	<ul style="list-style-type: none"> <li>تعين كمية المادة المساعدة على الشطف.</li> <li>قم بزيادة كمية المادة المساعدة على الشطف إذا كانت الأطباق بها علامات مائية.</li> </ul> <p>تقليل كمية المادة المساعدة على الشطف:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>إذا كانت الأطباق عليها طبقة بيضاء / زرقاء ملصوقة.</li> <li>إذا كانت الأطباق مخططة.</li> </ul> <p>تراكم الرغوة. إذا كان الماء المستخدم لديك هو ماء يسر للغاية، فيمكن تخفيف المادة المساعدة على الشطف بالماء بمقدار النصف.</p>																																				
2. الماء العسر	2:09 - 2:00	<p>ضبط جهاز تنعيم الماء. اقرأ الإعداد الملائم من جدول درجة عسر الماء أدناه.</p> <table border="1"> <tr> <th>°dH</th> <th>%H</th> <th></th> <th>°dH</th> <th>%H</th> <th></th> </tr> <tr> <td>0-5</td> <td>0-9</td> <td>2:00</td> <td>20-24</td> <td>35-43</td> <td>2:05</td> </tr> <tr> <td>6-8</td> <td>10-14</td> <td>2:01</td> <td>25-29</td> <td>44-52</td> <td>2:06</td> </tr> <tr> <td>9-11</td> <td>15-20</td> <td>2:02</td> <td>30-39</td> <td>53-70</td> <td>2:07</td> </tr> <tr> <td>12-14</td> <td>21-25</td> <td>2:03</td> <td>40-49</td> <td>71-88</td> <td>2:08</td> </tr> <tr> <td>15-19</td> <td>26-34</td> <td>2:04</td> <td>50+</td> <td>89+</td> <td>2:09</td> </tr> </table> <p>لا تنس وضع الملح في حجيرة الملح بعد تعين جهاز تنعيم الماء، على 2:09 - 2:01.</p> <p>بالنسبة لمصدر المياه بدريجة عسر أقل من 6 درجة بمقياس حموضة أو قلوية الماء الألماني (9) درجة بمقياس عسر الماء الفرنسي (2). بدد 2:00. يتم إلغاء تنشيط جهاز تنعيم الماء، ولا تلزم إضافة أي كمية من الملح.</p>	°dH	%H		°dH	%H		0-5	0-9	2:00	20-24	35-43	2:05	6-8	10-14	2:01	25-29	44-52	2:06	9-11	15-20	2:02	30-39	53-70	2:07	12-14	21-25	2:03	40-49	71-88	2:08	15-19	26-34	2:04	50+	89+	2:09
°dH	%H		°dH	%H																																		
0-5	0-9	2:00	20-24	35-43	2:05																																	
6-8	10-14	2:01	25-29	44-52	2:06																																	
9-11	15-20	2:02	30-39	53-70	2:07																																	
12-14	21-25	2:03	40-49	71-88	2:08																																	
15-19	26-34	2:04	50+	89+	2:09																																	

## خريطة البرنامج

قيمة الاستهلاك <sup>(١)</sup>		معدل استهلاك المياه (لتر)		دورة الشطف	النهاية	دورة الشطف	الرئيسي	عمليات التشغيل	المادة المنشفة 1/2 المجرفة (مل)	PROGRAMES
وقت غسل	الطاقة الكيلو وات في الساعة تكريراً	عدد دورات	الشطف	النهاية	النهاية	الشطف	الرئيسي	- الخوارط	الماء المنشف	البرنامج
٢٠-١١	١.٥-٠.٩	٢:٥٠:٢:١٠	٠٣:٦٥	٣:٢	٠٣:٦٥-٥٠	٣:١	٣:١	٣:١	٢٥ / ...	غسل نافارا
١٧	١.٧	٢:٥٥	٠٣:٧٠	٢	٠٣:٧٠	٢	٢	٢	٢٥ / ١٠	غسل مكنتا
٩.٥	٠.٨٢	٣:١٠	٠٣:٤٩	٢	٠٣:٤٩-٥٥	١	١	١	٢٥ / ...	غسل صدفي للبنية <sup>(٢)</sup>
١٠	٠.٢	٠:٢٠	٠٣:٢٥	١	٠٣:٢٥	١	١	١	١٠ / ...	غسل سريج
٣	٠.٠١	٠:٠٧	٠...٠	١	٠...٠	١	١	١	... / ...	شنطاف

<sup>(١)</sup> تختلف قيمة الاستهلاك، بحسب درجة حرارة الماء المزود للمغسالة، ودرجة حرارة المفرقة، وحجم الحمأة، والوقايات الأرضية، والمقدار المحمى، والمزيد غير ذلك.

<sup>(٢)</sup> (Auto open) The energy label performance figures are based on this program which is recommended for normally soiled load.

قد يختلف الأمر بعض الشيء من وقت لآخر وفقاً لدرجة حرارة إمداد الماء، ومقدار الأطباق، ودرجة الحرارة المحيطة وعوامل أخرى.

#### الشاشة الامامية



#### إيقاف البرنامج أو تغييره

إذا أردت تغيير البرنامج بعد تشغيل غسالة الأطباق، فاقفتح الباب ثم اضغط مع الاستمرار على مفتاح الطاقة الرئيسي حتى يتم إيقاف تشغيل الشاشة. قم بإضافة المزيد من المادة المنظفة إذا كان غطاء وحدة توزيع المادة المنظفه مفتوحاً. ثم اضغط على مفتاح الطاقة الرئيسي، واختار برنامجاً جديداً، وأغلق الباب.

#### هل ترغب في إضافة المزيد من الأطباق؟

اقفتح الباب. يتم إيقاف غسالة الأطباق تلقائياً. قم بإضافة الأطباق وأغلق الباب. بعد فترة قصيرة، تستأنف غسالة الأطباق البرنامج.

في حالة توقف تشغيل غسالة الأطباق بفعل انقطاع الطاقة فلن يتم إنها، ببرنامج غسل الأطباق بغضالة الأطباق، وسعاود البرنامج الذي تم قطعه التشغيل عندما تعود الطاقة مجدداً.

#### ملحوظة!

أثناء التجفيف، تم مقاطعة البرنامج إذا حدث قطع للطاقة أو تم فتح الباب لمدة تزيد عن 2 دقيقة.

#### كيفية الحصول على أفضل نتائج تجفيف

- قم بتحميل غسالة الأطباق بشكل كامل.
- قم بإتمالة الأطباق التي تحتوي على تجاويف، مثل الفناجين، لكي تنسكب مياه الشطف داخلها. بعد هذا الأمر مهماً كذلك للأدوات المصنوعة من البلاستيك.
- قم بإضافة المادة المساعدة على الشطف أو زيادة مستوى كميته.
- قم بتنشيط خيار تفتح تلقائياً.
- اترك الأطباق تبرد قبل إخراجها من غسالة الأطباق.

#### بمجرد انتهاء البرنامج

بمجرد انتهاء البرنامج، يتم عرض "End" على الشاشة.


في نهاية البرنامج، تصدر إشارة قصيرة واحدة. يوضح الفصل الإعدادات كيفية تغيير هذه الوظيفة.

يتم إيقاف تشغيل غسالة الأطباق تلقائياً بعد انتهاء البرنامج.أغلق صنبور المياه بعد كل استخدام.

**إخراج الأطباق من غسالة الأطباق**  
اليورسلين الساخن أكثر عرضة للكسر. اترك الأطباق تبرد داخل غسالة الأطباق قبل إخراجها من الغسالة.

أخرج الأطباق من السلة السفلية أولاً لتفادي تساقط أي قطرات مياه من السلة العلوية على الأطباق الموجودة في السلة السفلية.

#### البرامج الخاصة

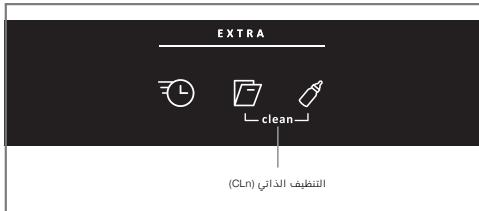

اضغط مع الاستمرار على أزرار الخيارات المناسبة لتنشيط برنامج خاص. يبدأ تشغيل البرنامج بعد إغلاق الباب.

**التنظيف الذاتي (CLn)**  
برنامج التنظيف الذاتي لتنظيف مواسن غسالة الأطباق، وأذرع الرش، وأنابيب الرش بمادة مطهرة.


يمكن تشغيل هذا البرنامج (دون وضع أطباق في الغسالة) باستخدام المادة المنظفه العاديه لغسالة الأطباق، أو حمض السترريك. توفر أيضاً منظمات خاصة لغسالات الأطباق في السوق. لإزالة التربات الملهمة، راجع حوض غسالة الأطباق في الفصل تعليمات العناية والصيانة.

## EXTRA - تحديد الخيارات

لتحديد خيار، اضغط على أحد أزرار الخيارات حتى يتم تنشيط الخيار. تختلف الخيارات المتوفرة بين البرنامج ولا يمكن الجمع بين بعض الخيارات (تضي، الخيارات المتاحة بصورة ضعيفة).



يقوم هذا الخيار بتنقية وقت البرنامج، لكنه يستهلك قدراً أكبر من الطاقة والمياه.

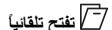


يتم فتح باب غسالة الأطباق تلقائياً فور انتهاء البرنامج، مما يؤدي إلى تسخين نتائج التجفيف. (في حالة تركيب غسالة الأطباق كوحدة مضمنة، يجب أن يكون الإناث المحيط بها مقاوماً لـ تكثيف).

### ملحوظة!

يجب عدم إعاقة باب غسالة الأطباق عند ضبطه على الفتح تلقائياً. فقد يؤدي ذلك إلى تعطيل وظيفة قفل الباب.

#### النافطة الزاندة

هذا الخيار مخصص للحالات التي تستلزم متطلبات عالية من النافطة بشكل خاص، على سبيل المثال عند غسيل زجاجات رضاعة الأطفال وألواح تقطيع الطعام في غسالة الأطباق. تزداد درجة الحرارة في دورة الغسيل الرئيسية ودورة الشطف النهاية.

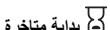

عند تحديد بداية متاخرة، يتم تشغيل غسالة الأطباق بعد 1 إلى 24 ساعة من إغلاق الباب.

1 اضغط على الزر مرة واحدة لتنشيط بداية متاخرة. اضغط على الزر عدة مرات - أو اضغط باستمرار عليه - لتعيين عدد الساعات المحددة.

2 أغلق الباب لتبدأ الغسالة في العد التنازلي بمقدار ساعة واحدة في المرة الواحدة ويتم تشغيلها بعد فترة التأخير المحددة.

إذا كنت تزيد إلغاء الخيار بداية متاخرة، فاقفتح الباب ثم اضغط مع الاستمرار على مفتاح الطاقة الرئيسي حتى يتم إيقاف تشغيل الشاشة.

#### بدء تشغيل غسالة الأطباق

أغلق الباب لتشغيل غسالة الأطباق. إذا كان مفتاح الطاقة الرئيسي في وضع التشغيل، يتم تشغيل غسالة الأطباق تلقائياً عند إغلاق الباب.

## TIME - الوقت المتبقى

يمهد اختيار البرنامج والخيارات، يتم عرض الوقت الذي استغرقه البرنامج في آخر مرة استخدام له.

يمهد تشغيل غسالة الأطباق، تعرض الشاشة وقت البرنامج المتبقى. يتم تحديد الوقت المتبقى بعد تسخين المياه لدورة الشطف النهاية.

1/ الكل في واحد) وإضافة الملح، والمادة المنظفة، والمادة المساعدة على الشطف. راجع الفصل قبل الغسيل للمرة الأولى. قم بقراءة التوجيهات الخاصة بهذه المنتجات بدقة. إذا كان شيء غير واضح، فاتصل بالجهة الصانعة للمادة المنظفة.

## ① مفتاح الطاقة الرئيسي

اضغط مع الاستمرار على مفتاح الطاقة الرئيسي حتى يتم تشغيل الشاشة. تأكد أيضاً من فتح صنبور المياه.

## PROGRAMS - اختيار البرنامج

اختر برنامجاً مناسباً لنوع الأطباق ودرجة اتساخها. اضغط على البرنامج المطلوب حتى يتم تنشيط رمز البرنامج.

## auto

### غسيل تلقائي 45-65°

يتمكن غسالة الأطباق قياس مقدار الأوساخ الموجودة في الأطباق وضبط استهلاك مقدار الماء ودرجة الحرارة تبعاً لذلك. عند ما يتم التركيب جديداً، سيعتبر البرنامج إلى التشغيل لمدة خمس دقائق قبل أن يتم ملامته تماماً والمصروف على أفضل النتائج.

## auto

### غسيل تلقائي 45-65° + غسيل سريع جداً + فتح تلقائياً

برنامج فعال للاستخدام اليومي من أجل إزالة بقايا الطعام الجافة قليلاً. (هذا البرنامج غير مخصص لتنظيف الطعام المحترق كالطعام في أطباق الفرن).



### غسيل مكثف 70°

برنامج لغسل الأطباق المتتسخة جداً، كالأوعية والكسرولات وأطباق الفرن. إذا كانت هذه الأطباق لا تملأ غسالة الأطباق تماماً، فيمكنك إضافة الصحنون وما شابه ذلك.

## eco

### غسيل صديق للبيئة 55°

إن هذا البرنامج مخصص لغسل الأطباق متوسطة الاتساع وإنه أكثر البرامج فاعلية في استهلاك الطاقة والماء.



### غسيل سريع 35°


هذا البرنامج يتم استخدامه للأواني الزجاجية والأواني المصنوعة من الفزف الصيني التي بها أوسع قليلة كأكواب الفهوة. عند الاستخدام مع غسيل سريع جداً، يصبح وقت البرنامج أقصر (15 دقائق).



### \* شطف

يستخدم لشنط الأطباق أثناة، انتظارك حتى يتم تحميل غسالة الأطباق بالكامل.

## إضافة المادة المنظفة

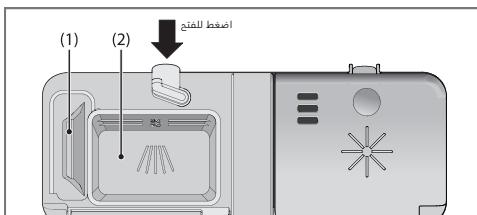

- 1 حبيرة المادة المنظفة للنعنع
- 2 حبيرة المادة المنظفة للغسيل الرئيسي

تم إضافة المادة المنظفة وفقاً لعسرة الماء.

قم باتباع التعليمات الموجودة على عبوة المادة المنظفة. غسالة الأطباق هذه مجهزة بجهاز تنعيم الماء، لذا استخدم مقادير ملائمة من المادة المنظفة والمادة المساعدة على الشطف بما يتلاءم مع الماء، أليس.

قد يؤدي استخدام مقدار كبير من المادة المنظفة إلى فعالية أقل لغسل الأطباق بحسبالة الأطباق وقد يكون لذلك أيضاً تأثير أكبر على البيئة.

يجب أن تكون حبيرة المادة المنظفة حافة عند إضافة المادة المنظفة. توجد حبيرة المادة المنظفة وأخرى للغسيل الرئيسي. في حالة استخدام مادة منظفة لغسالة الأطباق في شكل مسحوق أو سائل، قم بإضافة مقدار صغير من المادة المنظفة إلى حبيرة النعنع، احصل بالجهة المصعدة للمادة المنظفة إذا كان لديك أي أسللة بشأنها.

ملحوظة!
استخدم المادة المنظفة لغسالات الأطباق فقط! يجب عدم استخدام سائل الغسيل لأنه يكون رغوة تمنع تشغيل غسالة الأطباق بفعالية.


## أقراص غسالة الأطباق

قم بتنقييم القرص إلى نصفين إذا كان من الصعب غلق غطاء وحدة توزيع المادة المنظفة. يوجد خطر يمكن في عدم إطلاق المادة المنظفة بطريقة صحيحة إذا كان الغطاء محكم للغاية ولن يفتح بطريقة صحيحة.

ملحوظة!
لا يوصى باستخدام أقراص غسالة الأطباق بالنسبة للبرامج القصيرة (تدوم أقل من 75 دقيقة). استخدم منظف غسالة الأطباق المسحوق أو السائل بدلاً من ذلك.

**منظف 3-في-1 / الكل في واحد**  
يوضع الفصل الإعدادات كيفية تنشيط الإعداد TAB (المادة المنظفة 3 في 1/الكل في واحد). لاحظ أنه يجب وضع الملح في حبيرة الملح. إذا لم تكن راضياً عن نتائج غسل أو تخفيف الأطباق، فقم بإلغاء تنشيط الإعداد TAB (المادة المنظفة 3 في

القابلة للطي بواسطة الضغط على الماسك للداخل قبل ضبط موصلها.

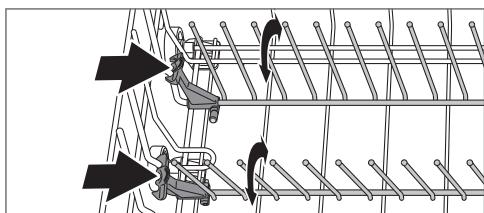

## سلة أدوات المائدة

قم بوضع أدوات المائدة ذات المقابض وسطها لأسفل، ما عدا السكاكين، وقم بتوزيعها بقدر الإمكان. تأكد من أن الملاعق لا تتكدس بالداخل على بعضها البعض.


ضع سلة أدوات المائدة في السلة السفلية.

## نقاط يجب مراعاتها

- يجب وضع كل الأسطح المستوية بحيث يكون سطحها متوجهاً للداخل ولأسفل!
- يجب عدم وضع الأطباق داخل أو فوق بعضها البعض.
- قم بإمالة الأطباق التي تحتوي على تجاويف، مثل الفناجين، لكي تتسكب مياه الشطف أدفأها. بعد هذا الأمر مهماً للأدوات المصنوعة من البلاستيك.
- تأكد من عدم إمكانية سقوط الأدوات الصغيرة من سلة غسالة الأطباق؛ ضعها في سلة أدوات المائدة.


## ملحوظة!

تأكد من إمكانية دوران أذرع الرش بحرية.

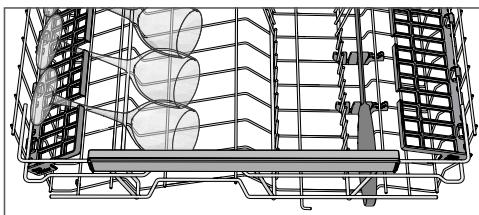


## رفع السلة العلوية وخفضها

- 1 قم بسحب السلة العلوية للخارج.
  - 2 قم بإمساك حوانب السلة العلوية بكلتا يديك ورفعهما لأعلى.
  - 3 ارفع السلة بشكل متكرر بكلتا يديك لتغيير موضعها. (يمكن ضبط السلة العلوية في ثلاثة مواضع). عند ما تكون السلة العلوية في أعلى موضع، يُؤدي رفعها إلى إعادة ترتيب أدنى موضع لاحظ أنه يجب ضبط كل جانبين السلة على نفس الارتفاع .

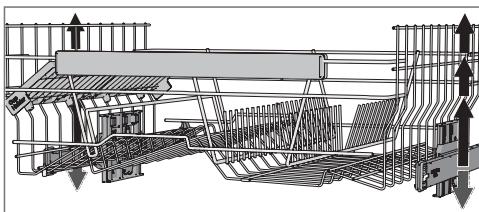

الساعة السابعة

قم بوضع الأطباق والصحون الجانبية، وأطباق التقديم، والقدور، وأدوات المائدة (ف)، سلة أدوات المائدة) بالسلة السفلية.

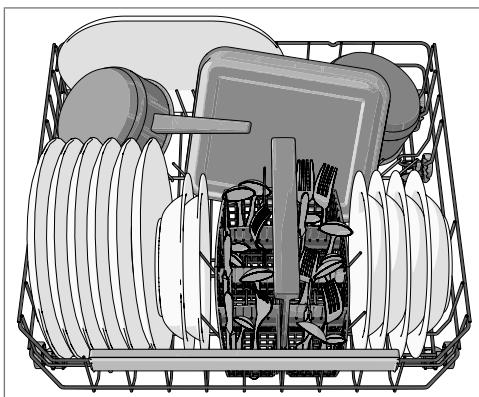

شوکات الطعام القابلة للطي

قم بطي شوكات الطعام القابلة للطي (دعامات الأطباق) لأسفل عند غسيل أواني الطهي في غسالة الأطباق. حزّر شوكات الطعام

غسيل الأطباق مع كفاءة استهلاك الطاقة

- لا تقم بتشغيل غسالة الأطباق إلا بعد أن تصبح ممتلئة بالكامل من أجل توفير استهلاك الطاقة.
  - لا تقم بشطف الأطباق تحت الماء الجاري. فقط اكشط بقى الطعام الكبيرة من الأطباق قبل وضعها في غسالة الأطباق.
  - اختر مادة منظفية صديقة للبيئة. أقرأ الإعلان البيئي الموضح على العبوة!
  - إذا كانت الأطباق متخصبة بأوسع بسيطة فقط، فيمكنك اختبار برنامج مع درجة حرارة منخفضة.
  - يتم الحصول على نتائج تففيف أفضل في حالة استخدام الخيار فتحنن لفلياني والذي يقوم بفتح باب غسالة الأطباق تلقائياً فور انتهاء البرنامج. (في حالة تركيب غسالة الأطباق كوحدة مصممة، يجب أن يكون الأثاث المحبيط بها مقاوماً للأ

الأطّباء، القائلة للكبس

بعض أوانى الطهي لا يمكن غسلها بأمان بغسالة الأطباق. قد يزعو ذلك إلى أسباب عديدة. بعض المواد قد لا يمكنها تحمل السخونة القوية، والبعض الآخر قد يتعرض للتلف بسبب منظف غسالة الأطباق.


توكّد المذر عند التعامل مع بعض الأدواء، مثل الأدواء المصنوعة يدوياً، وأدواء الزينة القابلة للكسر، والأدواء المصنوعة من الكريستال الزجاج، والفضة، والنحاس، والقصدير، والألومنيوم، والخشب، والبلاستيك. ابحث عن العلامة "AM" على غسالة الأطباء".

سلاسل غسالة الأطباة

غسالة الأطباق مزودة بسلة علوية وسلة سفلية مع سلة لأدوات المائدة.

السلة العلوية

ضع الأكواب الزجاجية، والسلطانيات، والأطباقيات الجانية، وأطباقي الفناجين في السلة العلوية. يجب أن تكون جميع الأسطح المتسعة مواحة الداخل والخارج يتم وضع كؤوس الشراب على رف كؤوس الشراب ووضع السكاكين في حامل السكاكين المحمود على المسن (فـ حالة تيكه).

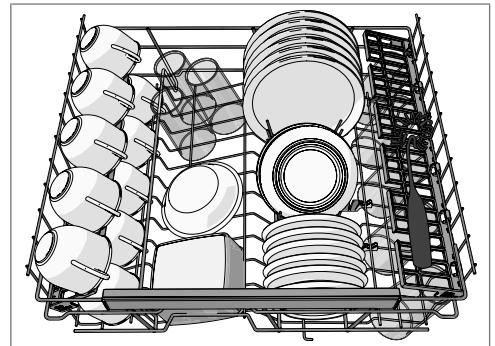

## جهاز تعقيم الماء

لتحقيق نتائج جيدة لغسيل الأطباق، يلزم إمداد غسالة الأطباق بما يسّرّ (ماء) يحتوي على نسبة منخفضة من المعادن. يترك الماء العسّ طفقة خارجية ببعضه على الأطباق وعلى الغسالة.

يتم تحديد درجة عسر الماء، باستخدام المقاييس التالية: مقاييس عسر الماء الألماني (DIN)، درجة حموضة أو قلوية الماء، ومقاييس عسر الماء الفرنسي (FH). يجب أن يتم تعقيم مصدر إمداد الماء بدرجة عسر تجاوز H6 (49%). يتم ذلك تلقائياً بمساعدة جهاز تعقيم الماء المضمن، الذي يؤدي جهاز تعقيم الماء، وظيفته على النحو الأفضل، يجب أن يتم ضبطه حسب درجة عسر ماء مصدر إمداد الماء.

اتصل بمحطة المياه المحلية للتحقق من عسر الماء في المنطقة التي توجد بها.

## ضبط جهاز تعقيم الماء

يوضح الفصل الإعدادات في الصفحة 10 كيفية ضبط جهاز تعقيم الماء.

## ملء الحجيرة بالملح

قبل الشروع في استخدام غسالة الأطباق مع جهاز تعقيم الماء، يجب تعينة حبيرة الملح على الملحق لكي يتم تلقائياً تعقيم المياه المزودة إلى الغسالة. استخدم الملحق ذات المبيعات الكبيرة أو الملحق لغسالات الأطباق.



### تحذير!

لتفادي تكون بقع الصدأ، يجب تشغيل برنامج غسيل أطباق فور الانتهاء من إضافة الملح.

لا تقم مطلقاً بسكب المادة المنظفة لغسالة الأطباق في حبيرة الملح. فسوف يؤدي ذلك إلى إتلاف جهاز تعقيم الماء!

## قم بإجراء التالي في المرة الأولى:

- قم بفك برجي الغطاء، كما هو موضح بالرسم التوضيحي.
- ضع القمع الوارد مع غسالة الأطباق في فتحة تعينة حبيرة الملح. أولاً، قم بصب ما يقرب من 1 لتر الماء.
- ثم، قم بإضافة الملح، بعد أقصى 1.5 كغم، حتى تصبح الحجيرة ممتلئة.
- قم بمسح أي آثار ملح زائدة حتى يمكن ثبيت الغطاء بواسطة البرغي بحكمة.
- قم بتشغيل البرنامج حتى يتم شطف أي ملح في غسالة الأطباق بشكل تام.

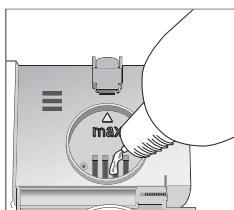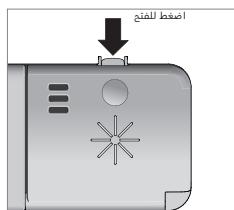

## ● مؤشر إعادة ملء المادة المساعدة على الشطف


عندما يلزم إضافة المادة المساعدة على الشطف، يتم إضاءة الرمز أعلاه على شاشة العرض.  
بعد الإضافة، قد يستغرق الأمر فترة وجيزة قبل أن يتم إطفاء الرمز.

## تعين جرعة المادة المساعدة على الشطف

يوضح القسم الإعدادات كيفية تعين كمية المادة المساعدة على الشطف. يمكن تعين توزيع المادة المساعدة على الشطف من 0 (Off) (إيقاف التشغيل) إلى 5 (High dose) (كمية كبيرة). (إعدادات المصانع: 5)

### تقليل كمية المادة المساعدة على الشطف:

- إذا كانت الأطباق عليها طبقة بيضاء/ زرقاء ملصقة.
- إذا كانت الأطباق مقططة.
- تراكم الرغوة. إذا كان الماء المستخدم لديك هو ماء يسر للغسلة، فيمكن تخفيف المادة المساعدة على الشطف بالماء بمقدار النصف.

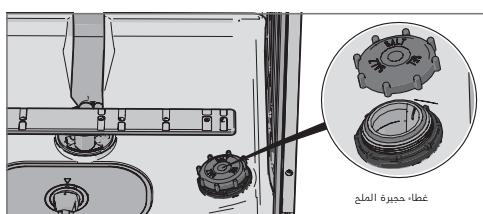

غطاء، حبيرة الملح

عام

### التخزين/النقل في فصل الشتاء

- قم بتنزين غسالة الأطباق في مكان به درجة حرارة تظل فوق نقطة التجمد.
- تجنب النقل لمسافات طويلة في أموال الطقس الباردة للغاية.
- قم بنقل غسالة الأطباق بشكل عمودي أو أن تكون مطروحة على ظهرها.

### وظيفة الحماية من فيضان الماء

تبدأ خاصية الحماية من التدفق الزائد في ضغط الماء خارج الجهاز بتفاوت إمداد الماء، إذا كان مستوى الماء في غسالة الأطباق يتراوح المستوى الطبيعي. في حال تشغيل خاصية الحماية ضد التدفق الزائد، قم بإيقاف إمداد الماء واتصل بقسم الخدمة.

### خامة صندوق العبوة

- تقوم كرتونة التغليف بحماية المنتج أثناء النقل. كرتونة التغليف مصنوعة من مادة قابلة لإعادة التدوير. افصل مواد التغليف المختلفة المساعدة على تقليل استخدام المواد الخام ونفاياتها. يمكنك اصطدام كرتونة التغليف إلى الوكيل الخاص بك لإعادة تدويرها أو بإمكانوكيل إرشادك إلى أقرب مركز لإعادة التدوير. تكون كرتونة التغليف مما يلي:
- كرتون مضمون بالكامل تقريباً من مادة معاد تدويرها.
  - بوليسترين ممدود (EPS) دون إضافة الكلورين أو الفلورين.
  - دعامتين مصنوعة من الخشب غير المعالج.
  - بلاستيك وأفي مصنوع من مادة البولي إيثيلين (PE).

### التخلص من الجهاز

- عند بلوغ الجهاز عمر الخدمة الفاصل به، ووجوب التخلص منه، فيجب أن يتم التخلص منه قوياً لكونه غير صالح للاستعمال.
- قم بسحب كابل الطاقة من الجهاز وقطعه ليصبح قصيراً بقدر الإمكان.
- غسالة الأطباق مصنوعة وموضع عليها ملصق إعادة التدوير.
- اتصل بالسلطة المحلية لمعرفة معلومات حول مكان وكيفية التخلص من غسالة الأطباق بطريقة صحيحة.

- اقرأ إرشادات التشغيل مع الاحتفاظ بدليل الإرشادات في مكان آمن!
- لا تستخدم مطلقاً غسالة الأطباق لأي غرض بخلاف الغرض المحدد في تعليمات التشغيل هذه.
- لا تقم بتحميل باب غسالة الأطباق أو سلال غسالة الأطباق بأي شيء بخلاف الأطباق.
- لا ترك مطلقاً باب غسالة الأطباق مفتوحاً فقد يتعرض شخص ما للانشمار بسببه.
- استخدم المادة المنظفة لغسالات الأطباق فقط!
- بإمكان الأطفال في عمر 8 أعوام فأكثر، والأشخاص الذين يعانون من قدرات بدنية أو ذهنية منخفضة أو فقدان للذاكرة أو تقصيم الخبرة والمعرفة استخدام غسالة الأطباق هذه. يجب الإشراف على هؤلاء الأشخاص عند استخدام الغسالة أو إعطائهم إرشادات حول كيفية استخدام الغسالة وتعريفهم بالمخاطر واردة المذوّث. يجب عدم تنظيف الغسالة بمعرفة الأطفال دون إشراف.
- يجب مراقبة الأطفال لضمان عدم عيّنهم بغسالة الأطباق.
- يجب أن يتم استبدال الكبلات الرئيسية التالفة على يد كهربائي متخصص.
- لا تستخدم غسالة الأطباق سوى في البيئات المنزلية لغسل الأطباق المنزلية. تظر جميع أنواع الاستخدامات الأخرى.
- لا تقم مطلقاً بوضع الأطباق بسبب خطر التعرض للانفجار. ويجب أن لا تحتوي الأطباق على زمام، أو شمع أو شحوم بغير غسلها في غسالة الأطباق.

### تحذير!

يجب وضع السكاكين والأشياء مستدقة الرأس الأخرى على نحو تكون أسنانها موجهة لأسفل في سلة أدوات المائدة أو يشكل أفقياً في السلال الأخرى.

### التركيب

انظر القسم التركيب.

### سلامة الأطفال

- قم دائمًا بتشغيل غسالة الأطباق فور الانتهاء من إضافة المادة المنظفة.
- حافظ على الأطفال بعيداً عن غسالة الأطباق عند ما يكون الباب مفتوحاً. قد يظل بعض من المادة المنظفية بداخل الغسالة!
- لا دفع الأطفال لاستخدام غسالة الأطباق أو تعبيتها. انتبه وتوخي الحيوطة بشكل خاص عند ما يكون الباب مفتوحاً.

### تحذير!

يجب مراقبة الأطفال من قبل أحد الأشخاص - يحتوي منظم غسالة الأطباق على مادة مسببة للتأكل!

2	لوحة التشغيل الأمامية
3	إرشادات مهمة للسلامة
4	قبل الغسيل للمرة الأولى
5	تعبيئة غسالة الأطباق
6	استخدام غسالة الأطباق
10	الإعدادات
12	تعليمات العناية والصيانة
14	استكشاف المشكلات وإصلاحها
18	التركيب
21	الخدمة
22	معلومات حول معهد الاختبارات
24	المعلومات الفنية

## لوحة التشغيل الأمامية




- |   |                                |    |                      |
|---|--------------------------------|----|----------------------|
| 1 | فتح تلقائياً                   | 8  | مفتاح الطاقة الرئيسي |
| 2 | النظافة الزائد                 | 9  | غسيل تلقائي          |
| 3 | بداية متأخرة                   | 10 | غسيل مكثف            |
| 4 | الشاشة                         | 11 | غسيل صديق للبيئة     |
| 5 | مؤشر المادة المساعدة على الشطف | 12 | غسيل سريع            |
| 6 | مؤشر الملح                     | 13 | شطف                  |
| 7 | التنظيف الذاتي                 | 14 | غسيل سريع جداً       |

AR

إرشادات التشغيل  
غسالة الأطباق

**gorenje**

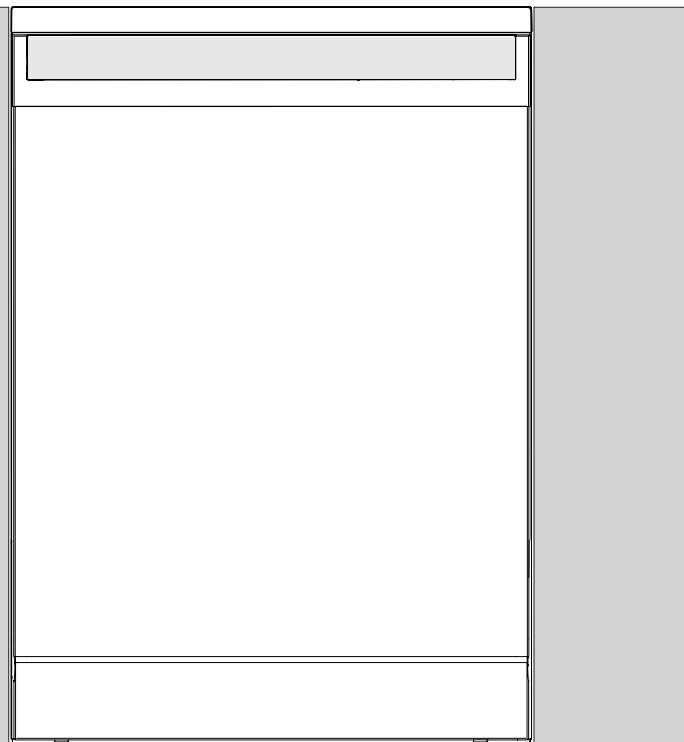

[www.gorenje.com](http://www.gorenje.com)