

## المعلومات حول ملصق الطاقة

صفحة المعلومات، بالتوافق مع تنظيم اللجنة المتعددة (الاتحاد الأوروبي) رقم . 1059/2010

**Gorenje**

وصف الموديل:

 GI64160SA  
(<sup>1</sup>) 13

عدد إعدادات المكان القياسية:

+++A

فترة كفاءة الطاقة:

استهلاك الطاقة السنوي ( $AE_C$ ): 233 كيلو وات كل سنة<sup>(2)</sup>استهلاك الطاقة لدورة التنظيف القياسية ( $E_t$ ): 0.82 كيلو وات في الساعة

استهلاك الطاقة

نمط - الإيقاف ( $P_0$ ): 0.49 واطوضع التشغيل الأيسر ( $P_l$ ): 0.49 واطاستهلاك الماء السنوي ( $AW_C$ ): 2660 اللترات كل عام<sup>(3)</sup>

فترة كفاءة التجفيف:

البرنامج القياسي:

وقت البرنامج لدورة التنظيف القياسية:

مدة نمط التشغيل الأيسر ( $T_l$ ): 190 دقائق

انبعاث الضوضاء:

التشبيد:

(1) طبقاً للمعيار, EN 50242.

(2) استناداً إلى 280 دورة تنظيف عادية مع وصلة الماء، البارد والاستهلاك طيفاً لنمط توفير الطاقة. يعتمد استهلاك الطاقة الفعلي على كيفية استخدام الجهاز.

(3) استناداً إلى 280 دورة تنظيف فسيس يعتمد استهلاك الماء، الفعلي على كيفية استخدام الجهاز.

(4) على المقياس من G (الأقل كفاءة) إلى A (الأكثر كفاءة).

(5) برنامج غسيل الأطباق هذا يمثل دورة التنظيف القياسية المستخدمة للتواافق مع معلومات ملصق الطاقة. وهو مخصص لغسيل الأطباق المتسخة بأوساخ عادية وبعد أكثر البرامج فعالية فيما يتعلق بالطاقة المدروجة واستهلاك الماء.

## البيانات الفنية

الارتفاع: 867-817 مم

العرض: 596 مم

العمق: 575 مم

(1) الوزن: 35 كغم

ضغط الماء: 1.0-0.03 ميجا باسكال

التوصيل الكهربائي: انظر لوحة بيانات النوع.

القدرة المُقدّرة: انظر لوحة بيانات النوع.

(1) قد يختلف الوزن بسبب اختلاف المواصفات.











يمكنك طلب معلومات حول معهد الاختبارات عبر البريد الإلكتروني  
.dishwashers@appliance-development.com

يجب أن يتضمن الطلب التفاصيل الموجودة على لوحة الرقم التسلسلي. قم بتضمين رقم المادة (1) والرقم التسلسلي (2).

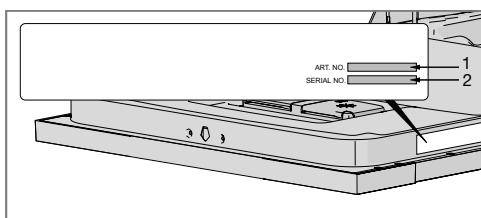

قم بقراءة الفصل استكشاف المشكلات وإصلاحها قبل الاتصال بقسم الصيانة. إذا واجهت أي مشكلة لا يمكنك حلها، فالرجاء الاتصال بأقرب وكيل لك، راجع [www.gorenje.com](http://www.gorenje.com)

عند إجراء الاتصال، اعرض على توفير التفاصيل الموجودة على لوحة الرقم التسلسلي. قم كذلك بتوفير رقم المادة (1) والرقم التسلسلي (2).

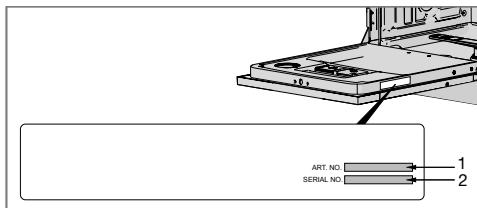


يجب وضع مقبس الكهرباء المركب بالهائط خارج منطقة التركيب على نحو يسهل الوصول إليه بعد تركيب غسالة الأطباق. لا تستخدم كاباً، استطاللة!

## مُلحوظة!

عند توجيه خرطوم التصريف إلى حلةة توصيل بمحسس الماء الخاص بوحدة البالوعة (راجع الرسم التوضيحي 1)، الرأء، محلاحظة أنه يجب توصيل الخرطوم على نفس ارتفاع الجانبي السفلي بوحدة البالوعة، وإلا فقد يرتد ما غسلت الأطباق من البالوعة ونغير عسالة الأطباق، مع مراعاة بدائل التوصيل الأخرى، راجع الرسم التوضيحي 2.

ملحوظة!

يجب أن تتم عمليات الإصلاح والصيانة المتعلقة بأداء الماكينة وسلامتها على يد فني متخصص.

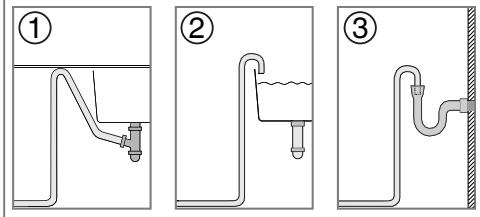

التصنيف بمصدر المياه

لا تستخدم سوى خرطوم الإدخال المرفق مع غسالة الأطباق. لا تقم بإعادة استخدام الفراطيم القديمة أو الفراطيم الاحتياطية الأخرى.

يجب تركيب أنبوب الإمداد مع صنبور مياه (مببس). كما يجب تركيب صنبور المياه في موضع سهل الوصول إليه لكي يتتسنى إغلاقه، المياه في حالة ضرورة نقا، غسالة الأطباء.

بمجرد الانتهاء من عملية التركيب، افتح صنبور المياه واترك الضغط يستقر لفترة قصيرة. تأكد من عدم وجود تسرب للمياه بجميع الصلات.

الوصيل بمصدر الماء البارد

قم بتوصيل غسالة الأطباق بمصدر الماء البارد في حالة تدفئة المبني باستخدام النفط، أو الكهرباء، أو الغاز.

الوصيل بمصدر الماء الساخن

قم بتوصيل غسالة الأطباق بمصدر الماء الساخن (بعد أقصى 70 دقيقة) في حالة تدفئة المبني باستهانام وسبلية تدفئة تهتز بيكافر، استبدل الطاقة مثل نظام تدفئة المطابق السكنية، أو الطاقة الشمسية، أو الطاقة الحرارية الأرضية. يبودي اختيار وصلة الماء الساخن إلى مضخ قربات تغسل الأطباق وتقليل معدل استهلاك الطاقة لغسالة الأطباق.


ملحوظة!

لا تتجاوز درجة حرارة مصدر المياه المسموحة. لا تستطيع بعض المواد المستخدمة في بعض أدوات الطهي تحمل الحرارة الشديدة. راجع الأطباق القابلة للكسر في الفصل تعينة غسالة الأطباق.

الوصيل الكهربى


يمكن العثور على المعلومات المتعلقة بالتوصل الكهربائي على لوحة الرقم التسلسلي. يجب أن تتطابق هذه المواصفات مع امدادات الكهرباء.

يحب تهضباً، غسالة الأطباقي بمقسى، مؤاضعاً.

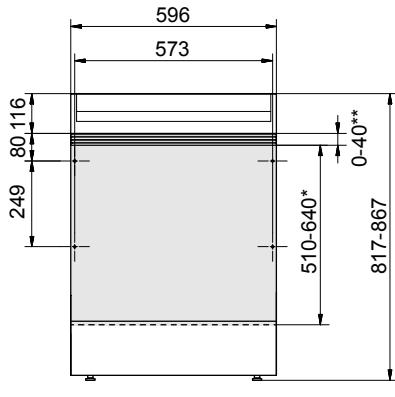

طول الباب \*

يمكن تركيب 0 إلى 4 فواصل (موجودة داخل غسالة الأطباق). \*\*

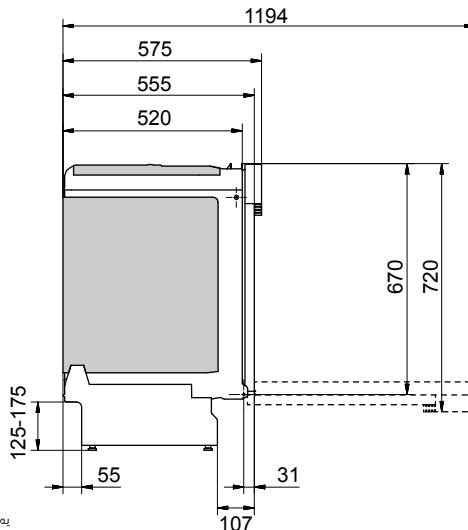

الأبعاد الإسمية. قد تختلف القياسات الفعلية.

### التركيب

- أبعاد التركيب في التجويف والتوصيل مضمونة في إرشادات التركيب المفصلة. تأكيد من صحة جميع الأبعاد قبل الشروع في عملية التركيب. لاحظ أنه يمكن ضبط ارتفاع باب الغطاء لكي يناسب التركيبات الأخرى.
- تأكيد أن المنفذة التي سيتم تركيب غسالة الأطباق فوقها ثانية. ضبط القوائم القابلة للضبط بحيث تكون غسالة الأطباق في وضع مستوي.
- ركب الطريقة الواقعية (الموجودة في حقيبة المستندات) بالجانب السفلي لطاولة العمل. تتمثل وظيفة الطريقة الواقعية في حماية طاولة العمل من الرطوبة.
- تأكيد من تركيب الغسالة بحيث يمكن فتح الباب دون عائق، وإلا فقد تتعطل وظيفة قفل الباب.

### التوصيل بالمصرف

قم بالإلتفاف على تعليمات التركيب المستقلة لمعرفة المعلومات الضرورية.

يمكن زيادة طول خرطوم التصريف بحد أقصى 3 م (الطول الكلي لخرطوم التصريف يجب أن لا يتجاوز 4.5 م). يجب أن يوجد بالوصلات وأنابيب التوصيل قطر داخلي لا يقل عن 14 مم. ومع ذلك، يمكن استبدال خرطوم التصريف بشكل مثالى بخرطوم جديد دون وصلات.

يجب أن لا يزيد أي جزء من خرطوم التصريف عن 950 مم بما يتراوх الجزء السفلي من غسالة الأطباق. يجب عدم توجيه الخرطوم مباشرة إلى مصرف الأرضية أو ما شابه ذلك. في مثل هذه الحالات، قد يجعل الخرطوم كحاز ضد التفريغ والعمل على تفريغ غسالة الأطباق.

يجب أن يقوم الفرطوم بالتصريف دوماً عند مقدار لا يقل عن 350 مم أي أعلى من الجزء السفلي للجهاز.

تأكد من أن عدم وجود أي التوازن بفرطوم التصريف.

من الهام أن تقوم بقراءة هذا القسم جيداً واتباع التعليمات والإرشادات الموجودة أدناه. قم بإجراء عملية التركيب والتوصيل طبقاً لتعليمات التركيب المفصلة.

### إرشادات مهمة للسلامة

- يجب أن يتم القيام بأعمال التوصيلات بالكهرباء، الماء، والتصريف على يد فني مؤهل.
- قم دوماً باتباع القوانين سارية المفعول الخاصة بالماء، والتصريف والكهرباء.
- توخي الحذر أثناء التركيب! ارتد القفازات الواقعية! يجب أن يكون هناك شنطمان خلال عملية التركيب!
- ضع صينية تقطير على الأرض أسفل غسالة الأطباق لتفادي حدوث أي تلف بفضل تسربات المياه.
- قبل شبيث براغي غسالة الأطباق في موضعها، قم باختبار غسالة الأطباق عن طريق تشغيل برنامج شطف. تأكيد من أن غسالة الأطباق ممتنة بالماء، ويتم تصريفه. تأكيد كذلك من عدم وجود أي تسربات بالتوصيلات.

#### تحذير!

قم بإيقاف مصدر إمداد الماء عند تركيب غسالة الأطباق!

#### تحذير!

يجب فصل القايس أو الطاقة الواسطة إلى المقاييس أنت، القيام بأعمال في الغسالة!

الإجراء	الأسباب المحتملة	المشكلة	
قم بتنظيف المرشحات الخشنة والناعمة.	انسداد المرشحات.	تظل الماء في غسالة الأطباق.	
قم بتنظيف مضخة التصريف. انظر القسم تعليمات العناية والصيانة.	وجود بقايا في مضخة التصريف.		
تأكد من أن خرطوم لا يوجد به أي التوارات أو منثنيات حادة.	وجود التواه في خرطوم التصريف.		
افصل خرطوم التصريف من موضع توصيله بيمببس المياه الخاص بوحدة البالوعة. تأكد من عدم وجود أي أوساخ ملتصقة وأن قطر الداخلي للوصلة يبلغ 14 مم على الأقل.	انسداد خرطوم التصريف.		
قم بتنظيف فرشاة الغسيل والمنظف الرغوي المنخفض.	وجود أوساخ حول مواقع التسرب وفي الزوايا.	رائحة سيئة في غسالة الأطباق.	
قم بتشغيل البرنامج مع درجة حرارة عالية مرّة واحدة في الشهر.	تم تحديد برامج ذات درجة حرارة منخفضة لفترة طويلة.		
قم بتنشيط خيار تفتح تلقائياً.	لم يتم تنشيط الخيار تفتح تلقائياً.	الأطباق غير جافة بشكل كافي.	
قم بتحميل غسالة الأطباق بشكل كامل.	غسالة الأطباق غير محمّلة بشكل كامل.		
قم بإضافة المادة المساعدة على الشطف أو زيادة كمية المادة المساعدة على الشطف. انظر الأقسام قبل الغسيل للمرة الأولى والإعدادات.	يلزم إضافة المادة المساعدة على الشطف أو أن الكمية المعينة منخفضة للغاية.		
قم بإلغاء تنشيط الإعداد TAB (المادة المنظفة 3 في 1/الكل في واحد) وإضافة الملح والمادة المساعدة على الشطف.	يتم استخدام المادة المنظفة 3 في 1/الكل في واحد مع تنشيط الإعداد TAB (المادة المنظفة 3 في 1/الكل في واحد).		

الإجراءات	الأسباب المحتملة	المشكلة
قم بشطف هذه الأنواع من المواد الغذائية في حال عدم بدء تشغيل غسالة الأطباق فوراً. لذا يتم استخدام البرنامج بشطف.	بعض أنواع المواد الغذائية مثل المستردة، والمايونيز والليمون والخل والملح وإفراط السلطة قد تؤدي إلى حدوث لطخات على الأواني السแตنس ستيل في حال تركها لفترة طويلة للغاية.	البطخ على الأواني السแตنس ستيل أو الأواني الفضية.
لتفادى ظهور علامات على الأطباق وانطفاء بريقها، أفضل الأطباق المصنوعة من معدن مختلفة، مثل الفضة والفالاد المقاوم للصدأ والألومنيوم كذلك إلى حدوث لطخات على الأطباق.	قد تؤدي جميع الأواني السแตنس ستيل في حدوث لطخات على الأواني الفضية في حال ملامستنا أننا، غسيل الأطباق. قد يؤدي الألومنيوم كذلك إلى حدوث لطخات على الأطباق.	
افصل للتأكد من أن غطاء حجيرة الملح محكم الربط بطريقة صحيحة. وإن، فاتصل بقسم الخدمة.	جهاز تنعيم الماء يتسرّب منه الملح.	اللطخات أو الطبقات في الأطباق.
انظر القسم الإعدادات.	إعداد جهاز تنعيم الماء غير صحيح.	
انظر القسم الإعدادات.	تعين كمية المادة المساعدة على الشطف غير صحيحة.	
قم بإضافة الملح. انظر القسم قبل الغسيل للمرة الأولى.	حجيرة الملح فارغة.	
قم بالبقاء تنشيط الإعداد TAB (المادة المنظفة 3 في 1/الكل في واحد مع تنشيط الإعداد TAB (المادة المنظفة 3 في 1/الكل في واحد).	يتم استخدام المادة المنظفة 3 في 1/الكل في واحد مع تنشيط الإعداد TAB (المادة المنظفة 3 في 1/الكل في واحد).	
قم بغسل الأواني الكريستال القابلة للكسر عند درجة حرارة منخفضة بواسطة بمقدار صغير من المادة المنظفة المحافظة. اتصل بالجهة الصانعة للمادة المنظفة.	درجة حرارة عالية للغاية، / أو مادة منظفة كبيرة للغاية قد تؤدي إلى حفر القوالب على الكريستال. لسوء الحظ، لا يمكن إصلاح ذلك، بل تفاديه فقط.	
قم بخفض الكمية. انظر الأقسام قبل الغسيل للمرة الأولى والإعدادات. إذا كان لديك ماء سلس جداً، فقد ترغب في تخفيض المادة المساعدة على الشطف بالماء بمقدار نصفه.	تعين كمية المادة المساعدة على الشطف عالي للغاية.	الأطباق عليها طبقة بيضاء/ زرقاء ملصوقة.
استخدم المادة المنظفة مع مادة تبييض.	قد يصبح من الصعب إزالة أحمر الشفاه والشاي أننا، الغسيل.	اللطخات المتراكمة بعد الغسيل.
يجب أن تكون حجيرة المادة المنظفة جافة عند إضافة المادة المنظفة.	كانت حجيرة المادة المنظفة رطبة عند إضافة المادة المنظفة.	وجود بقايا مادة منظفة في حجيرة المادة المنظفة بعد غسيل الأطباق.
تأكد من أن الأطباق موضوعة بطريقة آمنة. قم بدوران أذرع الرش للتأكد من إمكانية دورانها.	لم يتم وضع الأطباق بطريقة صحيحة أو أن أذرع الرش لا تدور.	سماع صوت خشونة أننا، غسيل الأطباق.
لا يوجد إجراء. يتم تخزين وقت البرنامج وعرض الوقت الصحيح في المرة التالية التي يتم فيها تشغيل البرنامج.	يستفرق البرنامج وقتاً أطول من الوقت المقدر.	1 دقيقة تظهر في شاشة العرض

ال مشكلة	الأسباب المحتملة	الإجراءات
غسالة الأطباق لا تبدأ التشغيل.	عدم غلق الباب بطريقة صحيحة. قمت بفتح غسالة الأطباق لإضافة المزيد من الأطباق أثنا وجود برنامج قيد التشغيل.	افحص.
غسالة الأطباق لا تبدأ التشغيل.	لم يتم إحكام قفل الباب في موضعه وقفله. افحص قفل الباب. في حالة عدم إحكامه في موضعه وقلقه، افتح الباب، اضغط مع الاستمرار على الزر الخاص بالباب حتى تفتح تلقائياً لمدة 15 ثانية. ثم انتظر لمدة 30 ثانية. أغلق الباب. تأكد من إحكام قفل الباب في موضعه وقلقه.	افحص.
غسالة الأطباق لا تبدأ التشغيل.	تعزز المصاير / قاطع الدائرة الكهربائية. القابس غير موصى به في مقبس الطاقة بالحاصل.	افحص.
غسالة الأطباق لا تبدأ التشغيل.	صنبورة المياه مغلقة. تدفق زائد / تسرب.	افحص.
غسالة الأطباق لا تبدأ التشغيل.	سماع صوت أريز (مضخة التصريف) من غسالة الأطباق وعدم التوقف عند وضع مفتاح الطاقة الرئيسي في وضع إيقاف التشغيل.	أو قف إمداد صنبور المياه. قم بسحب القابس للخارج واتصل بقسم الخدمة.
غسالة الأطباق لا تبدأ التشغيل.	تأكد من عدم اختبار الخيار بداية متاخرة.	اضغط مع الاستمرار على مفتاح الطاقة الرئيسي حتى يتم إيقاف تشغيل الشاشة إذا كنت تزيد إلغاء الخيار بداية متاخرة. أعد تشغيل غسالة الأطباق.
غسالة الأطباق لا تبدأ التشغيل.	أذرع الرش لا تدور.	قم بازالة الأذرع وتنظيفها.
غسالة الأطباق لا تبدأ التشغيل.	مادة منظفة قديمة. المادة المنظفة عرضة للتلف.	افحص لمعرفة إذا كانت الأطباق لا تسبب إعاقة لأذرع الرش أم لا.
غسالة الأطباق لا تبدأ التشغيل.	كمية مادة منظفة غير صحيحة.	تجنب الحزم الكبيرة.
غسالة الأطباق لا تبدأ التشغيل.	برنام吉 غسيل الأطباق غير مناسب.	الكمية بحسب عسارة الماء. كمية كبيرة للغاية أو صغيرة للغاية من المادة المنظفة. الحصول على نتائج غسيل أطباق ردئية.
غسالة الأطباق لا تبدأ التشغيل.	الأطباق محمولة بطريقة غير صحيحة.	اختر برنامجاً أطول.
غسالة الأطباق لا تبدأ التشغيل.	قد تنقلب الكؤوس والأكواب على بعضها أثناء البرنامج.	لا تقوم بتغطية الأواني الفزفية بسلطانية كبيرة المجم أو ما شابه ذلك. تجنب وضع كؤوس طويلة للغاية في زوايا السلال.
غسالة الأطباق لا تبدأ التشغيل.	المرشح غير مركب بطريقة صحيحة.	ضع الأطباق بشكل ثابت.
غسالة الأطباق لا تبدأ التشغيل.	قم بتنبيه المرشح بإحكامه في موضعه. انظر إلى القسم تعليمات العناية والصيانة.	قم بتنبيه المرشح بإحكامه في موضعه. انظر إلى القسم تعليمات العناية والصيانة.

نوع العطل المعروض على الشاشة	الإجراء
F10 ملاً حتى يفيض	قم بإزالة انسداد مضخة التصريف. راجع القسم تعليمات العناية والصيانة. في حالة استمرار المشكلة، اتصل بقسم الصيانة.
F11 خطأ في مخرج المياه	راجع "ظل الماء، في غسالة الأطباق" في المدول "المشكلة" الموضح أدناه. في حالة استمرار المشكلة، اتصل بقسم الصيانة.
F12 خطأ في مدخل المياه	تأكد أن صنبور المياه مفتوح. في حالة استمرار المشكلة، اتصل بقسم الصيانة.
F40 تسرب في صمام مدخل	قم بغلق صنبور المياه والاتصال بقسم الخدمة.
F52 خطأ في منسوب المياه	تأكد من تركيب خرطوم التصريف وفقاً لإرشادات التركيب. في حالة استمرار المشكلة، اتصل بقسم الصيانة.
F54 ملاً حتى يفيض	قم بغلق صنبور المياه والاتصال بقسم الخدمة.
F56 خطأ في الدوران	اتصل بقسم الصيانة.

اضغط على أي زر لمسح رسالة الخطأ.

المشكلة	الأسباب المحتملة	الإجراء
لا تستجيب الأزرار عند الضغط عليها.	قمت بالضغط على الأزرار اللمس فور فتح الباب.	انتظر دقيقة ثم أعد المحاولة.
يتعذر غلق الباب.	السلال غير موضوعة بطريقة صحيحة.	قم بالتنظيف بواسطة قطعة قماش نظيفة جافة أو مبللة قليلاً.
يتعذر غلق الباب.	الباب مغلق.	افتح الباب. لا تتحمل الأزرار إلا عندما يكون الباب مفتوحاً.
يتعذر غلق الباب.	لم يتم إحكام قفل الباب في موضعه وقفله.	احفص قفل الباب. في حالة عدم إحكامه في موضعه وقفله، افتح الباب. اضغط مع الاستمرار على الزر الخاص بالباب تفتح تلقائياً لمدة 15 ثانية. ثم انتظر لمدة 30 ثانية. أغلق الباب. تأكد من إحكام قفل الباب في موضعه وقفله.


## ملحوظة!

لا تنس إعادة تركيب سدادة مضخة التصريف.

### إزالءة انسداد مرشح خرطوم الإدخال

إذا كان مصدر المياه يحتوي على جزيئات صغيرة، فقد يتسبب المرشح الخارجي الموجود بخرطوم الإدخال، مما يؤدي إلى خطأ في مدخل المياه.

- 1 قم بإيقاف تشغيل غسالة الأطباق باستخدام مفتاح الطاقة الرئيسي ثم افصلها من مقبس الطاقة بالمائط.
- 2 أغلق صنبور المياه.
- 3 قم بفك خرطوم الإدخال.
- 4 قم بفك المرشح الخارجي بحرص من خرطوم الإدخال وتنظيفه.
- 5 أعد تركيب المرشح وتتأكد من وضع الحشية في الموضع الصحيح.
- 6 ثبت خرطوم الإدخال بإحكام في موضعه.
- 7 قم بتوصيل غسالة الأطباق في مقبس الطاقة بالمائط ثم افتح صنبور المياه. اترك الضغط يستقر لفترة قصيرة وتأكد من عدم وجود تسرب للمياه بالوصلة.

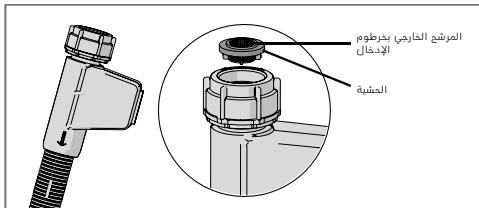

الستيريك في حجارة المادة المنظفة (دون وضع أطباق في الغسالة).


### لوحة التشغيل الأمامية

حافظ على الأزرار نظيفة وخالية من الشحوم. قم بتنظيفها بقطعة قماش جافة أو مبللة قليلاً. لا تستخدِم مطيناً المنظفات - فقد تسبِّب خدوشاً باسطحه. استخدم مفتاح الطاقة الرئيسي لإيقاف تشغيل غسالة الأطباق قبل تنظيف الأزرار لتفادي تشويش أي أزرار دون قصد.

### إزالءة انسداد مضخة التصريف


إذا كانت غسالة الأطباق لا تزال تنتوي على مياه بعد انتهاء البرنامج، فقد تكون مضخة التصريف مسدودة بفعل وجود أدوات بها. يمكن إزالة هذه الأدوات بسهولة.

- 1 قم بإيقاف تشغيل غسالة الأطباق باستخدام مفتاح الطاقة الرئيسي ثم افصلها من مقبس الطاقة بالمائط.
- 2 قم بفك المرشح الفشن والمرشح الناعم.
- 3 قم بتصريف الماء من حوض السدادة الملونة.
- 4 لفحص مضخة التصريف، قم بإزالة المصرف السفلي.
- 5 أدر عجلة المضخة الموجودة خلف مضخة التصريف بواسطة اليد. وقم بإزالة أي أدوات الماء.
- 6 أعد تركيب سدادة مضخة التصريف مع المرشحين الناعم والخشين.
- 7 أعد توصيل الطاقة بالغسالة مرة أخرى.  
إذا استمر عدم بدء تشغيل غسالة الأطباق وسمع صوت أزيز، فقد يدل ذلك على تنشيط الحماية ضد التدفق الزائد.
  - أوقف إمداد الماء.
  - قم بتنزع القابس من مقبس إمداد الطاقة بالمائط.
  - انصل بقسم الصيانة.

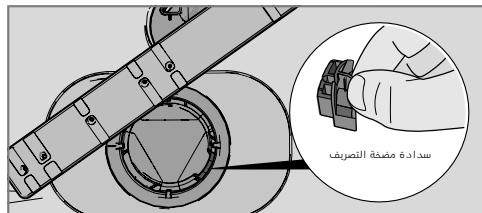

**ذراع الرش**


قد تنسد الفتحات والمhamal في بعض الأحيان. تخلص من أي أوساخ باستخدام إبرة أو أداة مماثلة. تحتوي ذراع الرش كذلك على فتحات في الجزء السفلي منها.

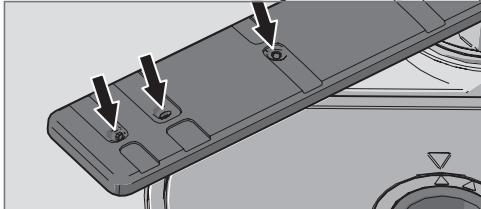


لتسلیل عملية التنظیف، يمكنک فك ذراع الرش. تذكر إعادة تركیبها في موضعها باحكام بعد الانتهاء من عملية التنظیف.

**ذراع الرش السفلي**

- قم بسحب ذراع الرش السفلي بشكل مستقيم لأعلى من أجل تحريره.

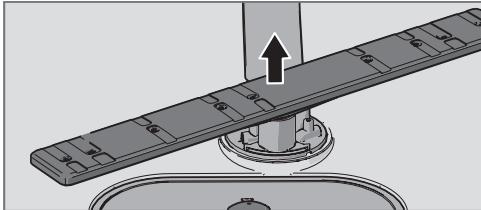**ذراع الرش الطوی**

- قم بسحب السلة العلویة لخارج.
- قم بفك محامل ذراع الرش في عكس اتجاه عقارب الساعة لفك ذراع الرش من السلة العلویة.

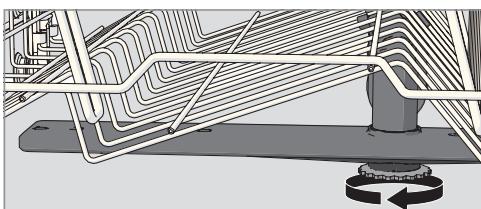**باب وسدادة الباب**

نظف جوانب الباب وسدادة الباب بصفة منتظمة. استخدم قطعة قماش مبللة قليلاً (مع القليل من المنظف إذا لزم الأمر).

**حوض غسالة الأطباق**


حوض غسالة الأطباق مصنوع من مادة الفولاذ المقاوم للصدأ وتم المقاوط على نطاقه من خلال الاستخدام المعتمد.

**الروابض الكسیة**

إذا كان الماء، الذي يدخل الغسالة هو ماء عسر، فقد تراكم ترسیبات ملحة في غسالة الأطباق. في حالة حدوث ذلك، قم بتشغيل برنامج غسيل مكثف مع وضع مقدار ملعقتين من حمض

**المرشح الخشن**


يقوم المرشح الخشن باحتاجز بقايا الطعام كبيرة الحجم التي لا يمكن مرورها عبر مضخة التصريف. قم بتفريغ محتويات المرشح الخشن حسب الضرورة.

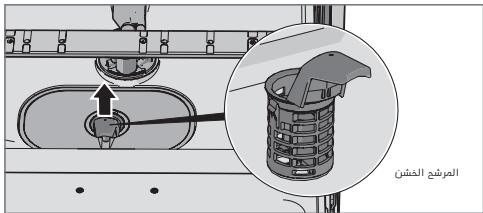

- قم برفع المرشح الخشن بواسطة المقپس.
- قم بتفريغ محتويات المرشح الخشن. تذكر استبداله!

**المرشح الناعم**

يتم شطف الأوساخ التي تتجمع بالمرشح الناعم تلقائياً أثناء كل عملية غسيل. نظف المرشح الناعم عند الضرورة.

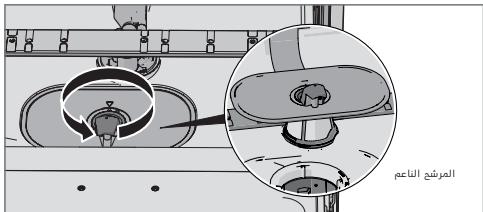


- أدر المقپس في عكس اتجاه عقارب الساعة.
- ارفع المرشح في اتجاه مستقيم لأعلى باستخدام المقپس.
- قم بفك المرشح الخشن.
- ضعه بالترتيب العكسي. تأكد من أن مانع تسرب الماءات موجود بطريقه صحيحة عند ترییب المرشح الدقيق.
- قم بغلق المرشح في موضعه عن طريق لف المقپس باتجاه حركة عقارب الساعة وصولاً إلى وضع التوقف. يجب أن يشير المقپس بشكل مستقيم للجزء الخارجی من غسالة الأطباق.

**ملحوظة!**


يجب عدم استخدام غسالة الأطباق دون تركيب المرشحات! قد تتأثر نتائج غسيل الأطباق في حالة تركيب المرشح الخشن بصورة غير صحيحة.

الإعدادات	الخيارات	الإعدادات
<p>يمكنك تنشيط هذا الإعداد عند استخدام المادة المنظفة 3 في 1/الكل في واحد. تقوم ببرامج غسالة الأطباق بالتكيف تلقائياً من أجل توفير أفضل نتائج غسل وتحفيض الأطباق في كل مرة. في حالة تنشيط هذا الإعداد، لا يلزم إضافة المادة المساعدة على الشطف فقط لأن هذا الخيار يقوم بتعطيل توزيع المادة المساعدة على الشطف. كما أنه يقوم بقليل كمية الملح التي تم إضافتها إلى جهاز تنعيم الماء. لاحظ أنه يجب وضع الملحم في حبيرة الملحم.</p> <p><b>ملحوظة!</b></p> <p>للحصول على أفضل نتائج الغسيل الجديدة بواسطة غسالة الأطباق، من الفيوري التأكد من نوع المواد المنظفة أو المنتج الكل-في-واحد الذي بلاءم احتياجاتك! قم بقراءة عبوة المادة المنظفة بعناية للحصول على معلومات حول الاستخدام الصحيح. قم دوماً باتباع تعليمات الاستخدام أو المعلومات على عبوة المادة المنظفة!</p>	<p>(Off) (إيقاف التشغيل)  (On) (تشغيل)</p>	<p><b>TAB .3</b>  (المادة المنظفة 3 في 1/الكل في واحد)</p>


## فتح قائمة الإعدادات:

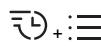1. افتح الباب أولاً. قم بإيقاف تشغيل غسالة الأطباق. اضغط مع الاستمرار على مفتاح الطاقة الرئيسي حتى تضيء الشاشة.
2. في خلال 10 ثوانٍ: 
- اضغط على مجدد برنامح الغسيل وزر الخيار غسيل سريع جداً.
3. تعرض الشاشة قائمة الإعدادات (الإعدادات الحالي والقيمة المعيينة حالياً له).
- (قم بالخروج من القائمة عن طريق استعراضها أو الضغط على مفتاح الطاقة الرئيسي).

الانتقال عبر قائمة الإعدادات:

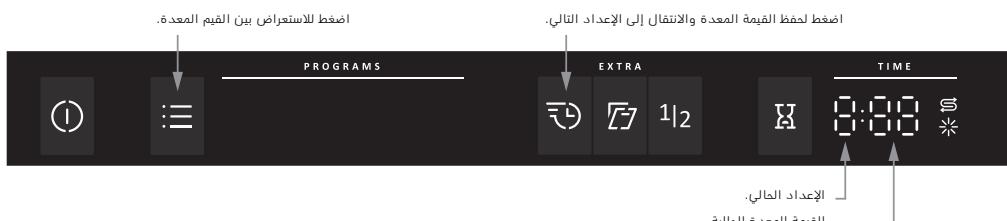

يمكنك الآن ضبط الإعدادات التالية:

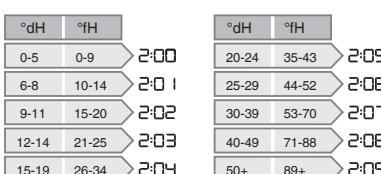الإعدادات	الفيارات	
1. المادة المساعدة على الشطف	1:05 - 1:00	تعيين كمية المادة المساعدة على الشطف. قم بزيادة كمية المادة المساعدة على الشطف: <ul style="list-style-type: none"> <li>• إذا كانت الأطباق بها علامات مائية.</li> </ul> تقليل كمية المادة المساعدة على الشطف: <ul style="list-style-type: none"> <li>• إذا كانت الأطباق عليها طبقة بيضاء/زرقاء ملصوقة.</li> <li>• إذا كانت الأطباق مقططة.</li> </ul> تراكم الرغوة. إذا كان الماء المستخدم لديك هو ماء بسر للغاية، فيمكن تخفيف المادة المساعدة على الشطف بالماء بمقدار النصف.
2. الماء العسر	2:09 - 2:00	ضبط جهاز تنعيم الماء. أقرأ الإعداد الملائم من جدول درجة ضرورة الماء أدناه.  لا تنس وضع الملح في حجيرة الملح بعد تعيين جهاز تنعيم الماء على 2:01. النسبة لمصدر المياه بدرجة عسر أقل من 6 درجة بمقاييس حموضة أو قلوية الماء الألماني (9) درجة بمقاييس عسر الماء (الفرنسي). 2:00. يتم إلغاء تنشيط جهاز تنعيم الماء، ولا تلزم إضافة أي كمية من الملح.

## خريطة البرنامج

نوع الاستخدام <sup>(1)</sup>	معدل استهلاك المياه (لتر)	وقت غسل بالماء (الساعة تدريجياً)	دورة الشطف	عدد دورات الشطف	درجة رئيسية	معدلات التشغيل	EXTRA - التجارب	المادة المنشفة 1/2 المجردة (مل)	البرogram
غسل مكتفٍ	---	---	---	---	---	---	---	---	غسل مكتفٍ
غسل صدفي للبنية <sup>(2)</sup>	---	---	---	---	---	---	---	---	غسل صدفي للبنية <sup>(2)</sup>
غسل سريعة	---	---	---	---	---	---	---	---	غسل سريعة
شطاف	---	---	---	---	---	---	---	---	شطاف
غسل بعملي	---	---	---	---	---	---	---	---	غسل بعملي

[1] تختلف قيمة الاستهلاك، بحسب درجة حرارة الماء المزود للمغسالة، ودرجات الحرارة المفرضة، وحجم الحمأة، والوقايات الأرضية، والمقدار المحمى، والمزيد غير ذلك.

[2] (Auto open) The energy label performance figures are based on this program which is recommended for normally soiled load.

**ملحوظة!**

أثناء التجفيف، تتم مقاطعة البرنامج إذا حدث قطع للطاقة أو تم فتح الباب لمدة تزيد عن 2 دقيقة.

**كيفية الحصول على أفضل نتائج تجفيف**

- قم بتحميل غسالة الأطباق بشكل كامل.
- قم بإغلاق الأطباق التي تحتوي على تجاويف، مثل الفناجين، لكي تتسكب مياه الشطف داخلياً. يعد هذا الأمر مهمًا كذلك للأدوات المصنوعة من البلاستيك.
- قم بإضافة المادة المساعدة على الشطف أو زيادة مستوى كمبيناً.
- قم بتنشيط خيار تفتح تلقائيًا.
- اترك الأطباق تبرد قبل إخراجها من غسالة الأطباق.

**بمجرد انتهاء البرنامج**

بمجرد انتهاء البرنامج، يتم عرض "End" على الشاشة.

يتم إيقاف تشغيل غسالة الأطباق تلقائياً بعد انتهاء البرنامج. أغلق صنبور المياه بعد كل استخدام.

**إخراج الأطباق من غسالة الأطباق**

البورسلين الساخن أكثر عرضة للكسر. اترك الأطباق تبرد داخل غسالة الأطباق قبل إخراجها من الغسالة.

أخرج الأطباق من السلة السفلية أولاً لتفادي تساقط أي قطرات مياه من السلة العلوية على الأطباق الموجودة في السلة السفلية.

**إيقاف البرنامج أو تغييره**

إذا أردت تغيير البرنامج بعد تشغيل غسالة الأطباق، فاقفتح الباب ثم اضغط مع الاستمرار على مفتاح الطاقة الرئيسي حتى يتم إيقاف تشغيل الشاشة. قم بإضافة المزيد من المادة المنظفه إذا كان غطاء وحدة توزيع المادة المنظفه مفتوحاً. ثم اضغط على مفتاح الطاقة الرئيسي، واختر برنامجاً جديداً، وأغلق الباب.

**هل ترغب في إضافة المزيد من الأطباق؟**

اقفتح الباب. يتم إيقاف تشغيل غسالة الأطباق تلقائياً. قم بإضافة الأطباق وأغلق الباب. بعد فترة قصيرة، تستأنف غسالة الأطباق البرنامج.

**في حالة توقف تشغيل غسالة الأطباق بفعل انقطاع الطاقة**  
فلن يتم إنها، برنامج غسيل الأطباق بغضالة الأطباق، وسيعود البرنامج الذي تم قطعه التشغيل عندما تعود الطاقة مجدداً.

## EXTRA - تحديد الخيارات

لتحديد خيار، اضغط على أحد أزرار الخيارات حتى يتم تنشيط الخيار. تختلف الخيارات المتأتية بين البرنامج ولا يمكن الجمع بين بعض الخيارات (تضي، الخيارات المتأتية بصورة ضعيفة).

### ٢٦ غسيل سريع جداً

يقوم هذا الخيار بتنقلي وقت البرنامج، لكنه يستهلك قدراً أكبر من الطاقة والمياه.

### ٢٧ فتح تلقائياً

يتم فتح باب غسالة الأطباق تلقائياً فور انتهاء البرنامج، مما يؤدي إلى تحسين نتائج التجفيف. (في حالة تركب غسالة الأطباق كوحدة مضمنة، يجب أن يكون الأثاث المحيط بها مقاوماً لـ تكثيف).

### ملحوظة!

يجب عدم إغلاق باب غسالة الأطباق عند ضبطه على الفتح تلقائياً. فقد يؤدي ذلك إلى تعطيل وظيفة قفل الباب.

### ١٢ نصف تغطيل

يقوم هذا الخيار بتنعيم البرنامج بـ غسالة الأطباق لكي يناسب غسالة الأطباق نصف الممتنة، مما يؤدي إلى استهلاك قدر أقل من الطاقة والمياه.

### ٢٨ بداية متاخرة

عند تحديد بداية متاخرة، يتم تشغيل غسالة الأطباق بعد 1 إلى 24 ساعة من إغلاق الباب.

1 اضغط على الزر مرة واحدة لتنشيط بداية متاخرة. اضغط على الزر عدة مرات - أو اضغط باستمرار عليه - لتعيين عدد الساعات المرغوبة.

2 أغلق الباب لبداية الغسالة في العد التنازلي بمقدار ساعة واحدة في المرة الواحدة ويتم تشغيلها بعد فترة التأخير المحددة.

إذا كنت تريده إلغاء الخيار بداية متاخرة، فافتح الباب ثم اضغط مع الاستمرار على مفتاح الطاقة الرئيسي حتى يتم إيقاف تشغيل الشاشة.

### بدء تشغيل غسالة الأطباق

أغلق الباب لتشغيل غسالة الأطباق. إذا كان مفتاح الطاقة الرئيسي في وضع التشغيل، يتم تشغيل غسالة الأطباق تلقائياً عند إغلاق الباب.

## TIME - الوقت المتبقى

يمجد اختيار البرنامج والخيارات، يتم عرض الوقت الذي استغرقه البرنامج في آخر مرة استخدام له.

يمجد تشغيل غسالة الأطباق، تعرض الشاشة وقت البرنامج المتبقى. يتم تحدث الوقت المتبقى بعد تسخين المياه لدورة الشطف النهائية.

قد يختلف الأمر بعض الشيء، من وقت لآخر وفقاً لدرجة حرارة إمداد الماء، ومقدار الأطباق، ودرجة الحرارة المحيطة وعوامل أخرى.

١/الكل في واحد) وإضافة الملح، والمادة المنظفة، والمادة المساعدة على الشطف. راجع الفصل قبل الغسيل للمرة الأولى. قم بقراءة التوجيهات الخاصة بهذه المنتجات بدقة. إذا كان شيء غير واضح، فاتصل بالجهة الصانعة للمادة المنظفة.

### ١ مفتاح الطاقة الرئيسي

اضغط مع الاستمرار على مفتاح الطاقة الرئيسي حتى يتم تشغيل الشاشة. تأكد أيضاً من فتح صنبور المياه.

### PROGRAMS - اختيار البرنامج

اختر برنامجاً مناسباً لنوع الأطباق ودرجة انساخها. اضغط على محدد برنامج الغسيل مرة واحدة أو عدة مرات حتى يتم تنشيط رمز البرنامج المطلوب.

### ٤٣ غسيل يومي

برنامج فعال للاستخدام اليومي من أجل إزالة بقايا الطعام الجافة قليلاً. (هذا البرنامج غير مخصص لتنظيف الطعام المحترق كالطعام في أطباق الفرن).

### ٤٤ غسيل مكثف

برنامج للأطباق شديدة الاتساخ، مثل أواني الطهي وأطباق الخزف وأطباق الفرن. وهو مثالياً للحالات التي تستلزم متطلبات عالية من النظافة بشكل خاص، على سبيل المثال عند غسل زجاجات رضاعة الأطفال وأبواغ تقطيع الطعام في غسالة الأطباق. إذا لم تقم بهذه الأطباق بـ ملء، غسالة الأطباق بشكل كامل، يمكنك إضافة أطباق عادي وأدوات مماثلة.

### ٤٥ eco

٥٥ غسيل صديق للبيئة إن هذا البرنامج مخصص لغسيل الأطباق متوسطة الاتساخ وإنه أكثر البرنامج فاعلية في استهلاك الطاقة والماء.


### ٤٦ غسيل سريع

هذا الخرف الصيني يتم استخدامه للأواني الزجاجية والأواني المصنوعة من الفخار الصيني التي بها أو ساخ قليلة كاكواب الفهوة. عند الاستخدام مع غسيل سريع جداً، يصبح وقت البرنامج أقصر (15 دقائق).

### ٤٧ شطف

يسخدم لشنط الأطباق أثنا، انتظارك حتى يتم تحميل غسالة الأطباق بالكامل.

## إضافة المادة المنظفة

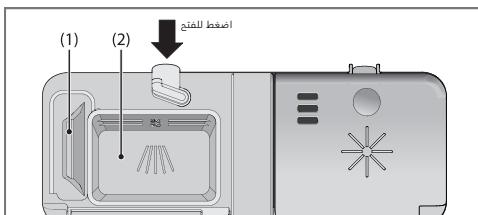

- 1 حبيرة المادة المنظفة للنفع
- 2 حبيرة المادة المنظفة للغسيل الرئيسي

تم إضافة المادة المنظفة وفقاً لعسرة الماء.

قم باتباع التعليمات الموجودة على عبوة المادة المنظفة. غسالة الأطباق هذه مجهزة بجهاز تغيم الماء، لذا استخدم مقداراً ملائمة من المادة المنظفة والمادة المساعدة على الشطف بما يتلاءم مع الماء، بيسراً.

قد يؤدي استخدام مقدار كبير من المادة المنظفة إلى فعالية أقل لغسيل الأطباق بغضالة الأطباق وقد يكون لذلك أيضاً تأثير أكبر على البيئة.

يجب أن تكون حبيرة المادة المنظفة هادفة عند إضافة المادة المنظفة. توجد حبيرة للنفع وأخرى لغسيل الرئيسي. في حالة استخدام مادة منظفة لغسالة الأطباق في شكل مسحوق أو سائل، قم بإضافة مقدار صغير من المادة المنظفة إلى حبيرة النفع. اتصل بالجهة المصنعة للمادة المنظفة إذا كان لديك أي أسئلة بشأنها.

## ملحوظة!

استخدم المادة المنظفة لغسالات الأطباق فقط! يجب عدم استخدام سائل الغسيل لأنه يكون رغوة تمنع تشغيل غسالة الأطباق بفعالية.

## أقراص غسالة الأطباق

قم بتنقسم القرص إلى نصفين إذا كان من الصعب غلق غطاء وحدة توزيع المادة المنظفة. يوجد خطر يمكن في عدم إطلاق المادة المنظفة بطريقة صحيحة إذا كان الغطاء محكم للغاية ولن يفتح بطريقة صحيحة.

## ملحوظة!

لا يوصى باستخدام أقراص غسالة الأطباق بالنسبة للبرامج القصيرة (تدوم أقل من 75 دقيقة). استخدم منظف غسالة الأطباق المسحوق أو السائل بدلاً من ذلك.


## منظف 3-في-1 / الكل في واحد

يوضع الفصل الإعدادات كيفية تنشيط الإعداد TAB (المادة المنظفة 3 في 1/ الكل في واحد). لاحظ أنه يجب وضع الملح في حبيرة الملح. إذا لم تكن راضياً عن نتائج غسل أو تخفيف الأطباق، فقم بإلغاء تنشيط الإعداد TAB (المادة المنظفة 3 في

- يجب عدم وضع الأطباق داخل أو فوق بعضها البعض.
- قم بإتمال الأطباق التي تحتوي على تباشير، مثل الفناجين، لكي تنسكب مياه الشطف داخلها. بعد هذا الأمر مهم كذلك للأدوات المصنوعة من البلاستيك.
- تأكد من عدم إمكانية سقوط الأدوات الصغيرة من سلة غسالة الأطباق؛ ضعها في سلة أدوات المائدة.


## ملحوظة!

تأكد من إمكانية دوران أذرع الرش بحرية.

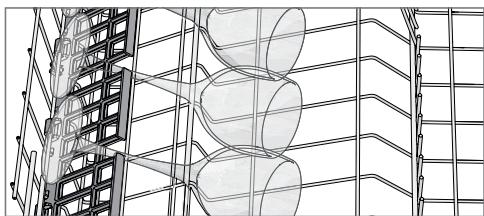


#### رفع السلة العلوية وخفضها

- 1 اسحب السلة العلوية للأخارج. (يجب أن تكون السلة فارغة.)
- 2 أدر مaskaة السلة للأخارج عند طرف كل مجرى.
- 3 أمسك السلة العلوية بكلتا يديك، واسحبها للأخارج، ثم حركها إلى الموضع الآخر لها.
- 4 أدر مaskaة السلة للخلف عند طرف كل مجرى.

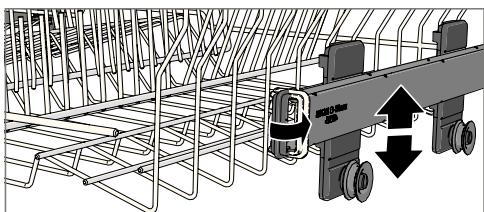

#### سلة السفلية

قم بوضع الأطباق والصحون الجانبية، وأطباق التقطيم، والأقدور، وأدوات المائدة (في سلة أدوات المائدة) بالسلة السفلية.

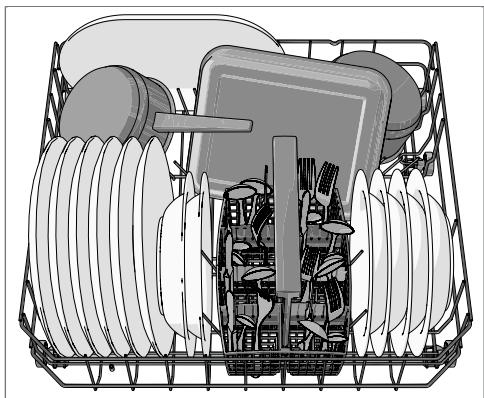

#### سلة أدوات المائدة

قم بوضع أدوات المائدة ذات المقابض وسطحها لأسفل، ما عدا السكاكين، وقم بتوزيعها بقدر الإمكان. تأكد من أن الملاعق لا تتكدس بالداخل على بعضها البعض.

ضع سلة أدوات المائدة في السلة السفلية.

#### نقاط يجب مراعاتها

- يجب وضع كل الأسطعنة المنسفة بحيث يكون سطحها متوجهاً للداخل ولأسفل!

#### غسيل الأطباق مع كفاءة استهلاك الطاقة

- لا تقوم بتشغيل غسالة الأطباق إلا بعد أن تصبح ممتلئة بالكامل من أجل توفير استهلاك الطاقة.
- لا قم شطف الأطباق تحت الماء، الجاري. فقط اكتفiate بقاباً الطعام الكبيرة من الأطباق قبل وضعها في غسالة الأطباق.
- اختر مادة منظفه صديقة للبيئة. اقرأ الإعلان البيئي الموضح على العبوة.
- إذا كانت الأطباق متسخة بأوساخ بسيطة فقط، فيمكنك اختبار برنامج مع درجة حرارة منخفضة.
- يتم الحصول على نتائج تخفيف أفضل في حالة استخدام الخيار تفتح تلقائياً والذي يقوم بفتح باب غسالة الأطباق تلقائياً فور انتهاء البرنامج. (في حالة تركيب غسالة الأطباق كوحدة مضمنة، يجب أن يكون الآلات المحيطة بها مقاوماً لـ تكتيف).

#### الأطباق القابلة للكسر

بعض أواني الطهي لا يمكن غسلها بأمان بغسالة الأطباق. قد يعزى ذلك إلى أسباب عديدة. بعض المواد قد لا يمكنها تحمل السخونة القوية، والبعض الآخر قد يتعرض للتلف بسبب منظف غسالة الأطباق.


تؤخذ المذر عند التعامل مع بعض الأدوات، مثل الأدوات المصنوعة بدويًا، وأدوات الزينة القابلة للكسر، والأدوات المصنوعة من الكريستال/الزجاج، والفضة، والنحاس، والقصدير، والألمونيوم، والفضش، والبلاستيك. ابحث عن العلامة "آمن للغسل في غسالة الأطباق".

#### سلام غسالة الأطباق

غسالة الأطباق مزودة بسلة علوية وسلة سفلية مع سلة لأدوات المائدة.

#### السلة العلوية

ضع الأكواب الزجاجية، والفناجين، والسلطانيات، والأطباق الجانبية، وأطباق الفنانين في السلة العلوية. يجب أن تكون جميع الأسطعنة مواجهة للداخل ولأسفل! يتم وضع كؤوس الشراب على رف كؤوس الشراب ووضع السكاكين في حامل السكاكين الموجود على اليمين (في حالة تركيبه).

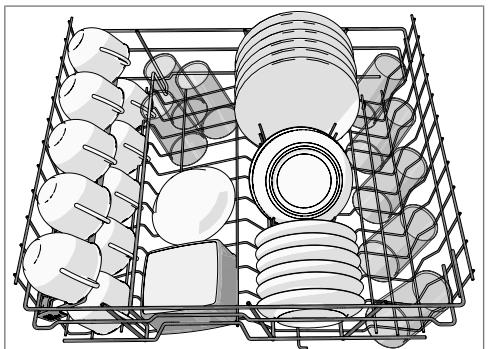

**جهاز تعقيم الماء**

لتحقيق نتائج جيدة لغسيل الأطباق، يلزم إمداد غسالة الأطباق بما يس (ماء) يحتوي على نسبة منخفضة من المعادن. يترك الماء العس طفقة خارجية بضاء على الأطباق وعلى الغسالة.

يتم تحديد درجة عسر الماء، باستخدام المقاييس التالية: مقاييس عسر الماء الألماني (D4)، درجة حموضة أو قلوية الماء، ومقاييس عسر الماء الفرنسي (HF)، يجب أن يتم تعقيم مصدر إمداد الماء بدرجة عسر تجاوز D4 (HF9). يتم ذلك تلقائياً بمساعدة جهاز تعقيم الماء المضمن، الذي يؤدي جهاز تعقيم الماء، وظيفته على النحو الأفضل، يجب أن يتم ضبطه حسب درجة عسر ماء مصدر إمداد الماء.

اتصل بمحطة المياه المحلية للتحقق من عسر الماء في المنطقة التي توجد بها.

**ضبط جهاز تعقيم الماء**

يوضح الفصل الإعدادات في الصفحة 10 كيفية ضبط جهاز تعقيم الماء.

**ملء الحجيرة بالملح**

قبل الشروع في استخدام غسالة الأطباق مع جهاز تعقيم الماء، يجب تعينة حبيرة الملح على الملحق لكي يتم تلقائياً تعقيم المياه المزودة إلى الغسالة. استخدم الملحق ذات المبيعات الكبيرة أو الملحق لغسالات الأطباق.



**تحذير!**

لتفادي تكون بقع الصدأ، يجب تشغيل برنامج غسيل أطباق فور الانتهاء من إضافة الملح.

لا تقم مطلقاً بسكب المادة المنظفة لغسالة الأطباق في حبيرة الملح. فسوف يؤدي ذلك إلى إتلاف جهاز تعقيم الماء!

**قم بإجراء التالي في المرة الأولى:**

- قم بفك برجي الغطاء، كما هو موضح بالرسم التوضيحي.
- ضع القمع الوارد مع غسالة الأطباق في فتحة تعينة حبيرة الملح. أولاً، قم بصب ما يقرب من 1 لتر الماء.
- ثم، قم بإضافة الملح، بعد أقصى 1.5 كغم، حتى تصير الحجيرة ممتلئة.
- قم بمسح أي آثار ملح زائدة حتى يمكن ثبيت الغطاء بواسطة البرغي بالحكام.
- قم بتشغيل البرنامج حتى يتم شطف أي ملح في غسالة الأطباق بشكل تام.

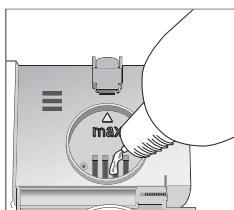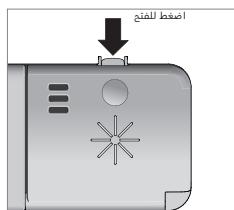**٢ مؤشر إعادة ملء المادة المساعدة على الشطف**

عندما يلزم إضافة المادة المساعدة على الشطف، يتم إضافة الرمز أعلاه على شاشة العرض.


بعد الإضافة، قد يستغرق الأمر فترة وجيزة قبل أن يتم إطفاء الرمز.

**تعين جرعة المادة المساعدة على الشطف**

يوضح القسم الإعدادات كيفية تعين كمية المادة المساعدة على الشطف. يمكن تعين توزيع المادة المساعدة على الشطف من 0 (Off) (إيقاف التشغيل) إلى 5 (High dose) (كمية كبيرة). (إعدادات المصانع: 5)

**تقليل كمية المادة المساعدة على الشطف:**

- إذا كانت الأطباق عليها طبقة بيضاء / زرقاء ملصقة.
- إذا كانت الأطباق مقططة.
- تراكم الرغوة. إذا كان الماء المستخدم لديك هو ما يسر للغاية، فيمكن تخفيف المادة المساعدة على الشطف بالماء بمقدار النصف.

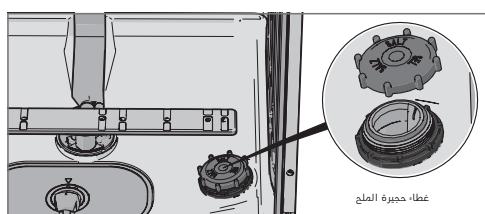

غطاء، حبيرة الملح

عام

### التخزين/النقل في فصل الشتاء

- قم بتنزين غسالة الأطباق في مكان به درجة حرارة تظل فوق نقطة التجمد.
- تجنب النقل لمسافات طويلة في أموال الطقس الباردة للغاية.
- قم بنقل غسالة الأطباق بشكل عمودي أو أن تكون مطروحة على ظهرها.

### وظيفة الحماية من فيضان الماء

تبدأ خاصية الحماية من التدفق الزائد في ضغط الماء خارج الجهاز بتفاوت إمداد الماء، إذا كان مستوى الماء في غسالة الأطباق يتراوح المستوى الطبيعي. في حال تشغيل خاصية الحماية ضد التدفق الزائد، قم بإيقاف إمداد الماء واتصل بقسم الخدمة.

### خامة صندوق العبوة

- تقوم كرتونة التغليف بحماية المنتج أثناء النقل. كرتونة التغليف مصنوعة من مادة قابلة لإعادة التدوير. افصل مواد التغليف المختلفة المساعدة على تقليل استخدام المواد الخام ونفاياتها. يمكنك اصطدام كرتونة التغليف إلى الوكيل الخاص بك لإعادة تدويرها أو بإمكانوكيل إرشادك إلى أقرب مركز لإعادة التدوير. تكون كرتونة التغليف مما يلي:
- كرتون مضمون بالكامل تقريباً من مادة معاد تدويرها.
  - بوليسترين ممدود (EPS) دون إضافة الكلورين أو الفلورين.
  - دعامتين مصنوعة من الخشب غير المعالج.
  - بلاستيك وأفي مصنوع من مادة البولي إيثيلين (PE).

### التخلص من الجهاز

- عند بلوغ الجهاز عمر الخدمة الفاصل به، ووجوب التخلص منه، فيجب أن يتم التخلص منه قوياً لكونه غير صالح للاستعمال.
- قم بسحب كابل الطاقة من الجهاز وقطعه ليصبح قصيراً بقدر الإمكان.
- غسالة الأطباق مصنوعة وموضع عليها ملصق إعادة التدوير.
- اتصل بالسلطة المحلية لمعرفة معلومات حول مكان وكيفية التخلص من غسالة الأطباق بطريقة صحيحة.

- اقرأ إرشادات التشغيل مع الاحتفاظ بدليل الإرشادات في مكان آمن!
- لا تستخدم مطلقاً غسالة الأطباق لأي غرض بخلاف الغرض المحدد في تعليمات التشغيل هذه.
- لا تقم بتحميل باب غسالة الأطباق أو سلال غسالة الأطباق بأي شيء بخلاف الأطباق.
- لا ترك مطلقاً باب غسالة الأطباق مفتوحاً فقد يتعرض شخص ما للانشمار بسببه.
- استخدم المادة المنظفة لغسالات الأطباق فقط!
- بإمكان الأطفال في عمر 8 أعوام فأكثر، والأشخاص الذين يعانون من قدرات بدنية أو ذهنية منخفضة أو فقدان للذاكرة أو تقصيم الخبرة والمعرفة استخدام غسالة الأطباق هذه. يجب الإشراف على هؤلاء الأشخاص عند استخدام الغسالة أو إعطائهم إرشادات حول كيفية استخدام الغسالة وتعريفهم بالمخاطر واردة المذوّث. يجب عدم تنظيف الغسالة بمعرفة الأطفال دون إشراف.
- يجب مراقبة الأطفال لضمان عدم عيّنهم بغسالة الأطباق.
- يجب أن يتم استبدال الكبلات الرئيسية الثالثة على يد كهربائي متخصص.
- لا تستخدم غسالة الأطباق سوى في البيئات المنزلية لغسل الأطباق المنزلية. تظر جميع أنواع الاستخدامات الأخرى.
- لا تقم مطلقاً بوضع الأطباق بسبب خطر التعرض للانفجار. ويجب أن لا تحتوي الأطباق على زمام، أو شمع أو شحوم بغير غسلها في غسالة الأطباق.

### تحذير!

يجب وضع السكاكين والأشياء مستدقة الرأس الأخرى على نحو تكون أسنانها موجهة لأسفل في سلة أدوات المائدة أو يشكل أفقياً في السلال الأخرى.

### التركيب

انظر القسم التركيب.

### سلامة الأطفال

- قم دائمًا بتشغيل غسالة الأطباق فور الانتهاء من إضافة المادة المنظفة.
- حافظ على الأطفال بعيداً عن غسالة الأطباق عند ما يكون الباب مفتوحاً. قد يظل بعض من المادة المنظفية بداخل الغسالة!
- لا دفع الأطفال لاستخدام غسالة الأطباق أو تعبيتها. انتبه وتوخي الحيوطة بشكل خاص عند ما يكون الباب مفتوحاً.

### تحذير!

يجب مراقبة الأطفال من قبل أحد الأشخاص - يحتوي منظم غسالة الأطباق على مادة مسببة للتأكل!

2	لوحة التشغيل الأمامية.....
3	إرشادات مهمة للسلامة.....
4	قبل الغسيل للمرة الأولى.....
5	تعبيئة غسالة الأطباق.....
6	استخدام غسالة الأطباق.....
10	الإعدادات.....
12	تعليمات العناية والصيانة.....
14	استكشاف المشكلات وإصلاحها.....
18	التركيب.....
20	الخدمة.....
20	معلومات حول معهد الاختبارات.....
24	المعلومات الفنية.....

## لوحة التشغيل الأمامية



- |    |                                |
|----|--------------------------------|
| 1  | مفتاح الطاقة الرئيسي           |
| 2  | محدد برنامج الغسل              |
| 3  | غسيل يومي                      |
| 4  | غسيل مكثف                      |
| 5  | غسيل صديق للبيئة               |
| 6  | غسيل سريع                      |
| 7  | شطف                            |
| 8  | غسيل سريع جدا                  |
| 9  | تفتح تلقائيا                   |
| 10 | نصف تحميل                      |
| 11 | بداية متأخرة                   |
| 12 | الشاشة                         |
| 13 | مؤشر المادة المساعدة على الشطف |
| 14 | مؤشر الملح                     |

AR

إرشادات التشغيل  
غسالة الأطباق

**gorenje**

