


DK

DETALJERET BETJENINGSVEJLEDNING TIL VASKEMASKINE

gorenje

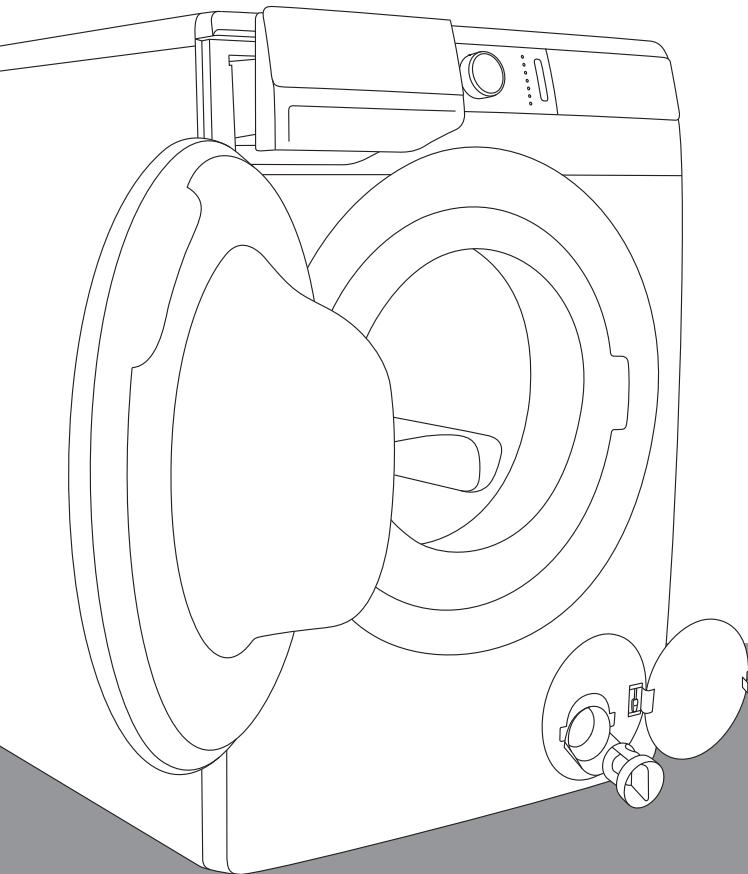

Livet kan godt være kompliceret af og til. Lad os gøre tøjvasken nem! Din nye **WaveActive** vaskemaskine gør med innovativ teknologi og de seneste landvindinger inden for tøjvask dine daglige pligter i hjemmet nemmere. **WaveActive**-teknologien giver den mest skånsomme behandling af vasketøjet med minimalt krøl. Samtidigt er din vaskemaskine miljøvenlig, da den udnytter energi, vand og vaskemidler bedst muligt.

Denne vaskemaskine er udelukkende beregnet til brug i private husholdninger. Den bør ikke bruges til vasketøj, som ikke er egnet til maskinvask.

Følgende symboler anvendes i brugsanvisningen, og de har følgende betydning:



Oplysning, vejledning, tip eller anbefaling



Advarsel – generel fare



Advarsel – fare for elektrisk stød



Advarsel – overfladen kan være meget varm



Advarsel – brandfare



Det er vigtigt, at du læser betjeningsvejledningen grundigt.

INDHOLD

4 SIKKERHEDSFORSKRIFTER	INTRODUKTION
10 BESKRIVELSE AF VASKEMASKINEN 11 Tekniske specifikationer 12 Betjeningspanel	
14 INSTALLATION OG TILSLUTNING 14 Udtagning af blokeringsstængerne 15 Flytning og transport efter installation 16 Valg af placering 16 Justering af vaskemaskinens fødder 17 Placering af vaskemaskinen 19 Tilslutning til vand 21 Aqua - stop 21 Total aqua - stop 22 Tilslutning og sikring af afløbsslangen 24 Tilslutning af apparatet til lysnettet 25 Vask med ioniseret luft 25 Vaskeprogrammer med damp	KLARGØRING AF VASKEMASKINEN FØR IBRUGTAGNING
26 FØR DU BRUGER APPARATET FØRSTE GANG	
27 VASKEPROCES TRIN FOR TRIN (1-7) 27 Trin 1: Følg symbolerne i vasketøjet 28 Trin 2: Forbered vaskeprocessen. 31 Trin 3: Vælg vaskeprogram 35 Trin 4: Valg af indstillinger 43 Trin 5: Vælg tilvalgsfunktioner 47 Trin 6: Starte vaskeprogrammet 48 Trin 7: Ændring af vaskeprogram eller manuel (fysisk) afbrydelse 49 Trin 8: Afslutning af vaskeprogrammet	TRINNENE I VASKEPROCESSEN
50 AFBRYDELSE OG ÆNDRING AF PROGRAM	
54 RENGØRING OG VEDLIGEHOLD 54 Rengøring af sæbeskuffen 55 Rengøring af tilslutningsslangen, holderen til sæbeskuffen og gummipakningen på lågen 56 Rengøring af pumpefilteret 57 Udvendig rengøring af vaskemaskinen	RENGØRING OG VEDLIGEHOLD AF VASKEMASKINEN
58 FEJLAFHJÆLPNING 58 Mulig løsning ...? 59 Fejlafhjælpningstabel 63 Service	
64 GODE RÅD OM VASK OG ØKONOMISK BRUG AF MASKINEN 67 Råd om pletfjernelse	FEJLAFHJÆLPNING DIVERSE
69 BORTSKAFFELSE	
70 SKEMA OVER PROGRAMVARIGHED OG CENTRIFUGERINGSKRAFT	

SIKKERHEDSFORSKRIFTER



Læs betjeningsvejledningen grundigt, før du bruger vaskemaskinen.

Brug ikke vaskemaskinen, før du har læst og forstået betjeningsvejledningen.

Betjeningsvejledningen til vaskemaskinen gælder for flere forskellige typer eller modeller. Den kan derfor indeholde beskrivelser af indstillinger eller udstyr, som ikke fås til netop din vaskemaskinemodel.

Manglende overholdelse af brugsanvisningen eller ukorrekt brug af vaskemaskinen medfører risiko for skader på vasketøjet eller maskinen samt personskade. Opbevar brugsanvisningen i nærheden af vaskemaskinen.

Betjeningsvejledningen er tilgængelig på vores hjemmeside på www.gorenje.com.

Vaskemaskinen er udelukkende beregnet til brug i private husholdninger. Hvis vaskemaskinen bruges professionelt eller til forretningsmæssige formål eller til andre formål end normal brug i en privat husholdning, eller hvis tørretumbleren betjenes af en person, som ikke er en forbruger, er garantiperioden den korteste garantiperiode, som foreskrevet i den relevante lovgivning.

Følg vejledningen vedrørende korrekt installation af Gorenje-vaskemaskinen og tilslutning til vand og el (se afsnittet »INSTALLATION OG TILSLUTNING«).

Tilslutning til vand og strøm skal foretages af en autoriseret tekniker.

Al reparation og vedligehold, der vedrører sikkerhed og ydeevne, skal udføres af en fagmand.

For at undgå eventuelle risici må en **beskadiget ledning** kun udskiftes af producenten, en uddannet elektriker eller en anden autoriseret person.

Vent mindst 2 timer, til vaskemaskinen har opnået stuetemperatur, før den sluttes til lysnettet.

Ved nedbrud skal der altid anvendes godkendte reservedele fra autoriserede producenter.

Garantien dækker ikke, og brugeren er selv ansvarlig for skader og omkostninger ved forkert tilslutning, forkert brug eller uautoriserede indgreb i apparatet.

Slut ikke vaskemaskinen til lysnettet ved hjælp af en forlængerledning.

Vaskemaskinen må ikke tilsluttes lysnettet via en ekstern timerenhed eller et tænd/sluk-ur, og den må heller ikke tilsluttes et kredsløb, som ofte afbrydes af elselskabet.

Slut ikke vaskemaskinen til en stikkontakt, der er beregnet til en barbermaskine eller føntørrer.

Vaskemaskinen må ikke installeres på stedet, hvor temperaturen kan falde til under 5°C, da vaskemaskinens dele kan tage skade, hvis vandet fryser til is.

Anbring vaskemaskinen på et plant og stabilt (støbt) underlag.

Hvis vaskemaskinen anbringes på en højere, stabil flade, skal den sikres yderligere for at undgå, at den vælter eller falder ned.

Inden ibrugtagning skal du fjerne blokeringsstængerne, da maskinen kan tage skade, hvis du tænder for den, mens blokeringsstængerne stadig er monteret (se afsnittet »INSTALLATION OG TILSLUTNING/Fjerne blokeringsstængerne«). Garantien dækker ikke denne type skader.

Slut vaskemaskinen til vandforsyningen, ved hjælp af den medfølgende tilslutningslange og pakninger. Vandtrykket skal være mellem 0,05 og 0,8 MPa (0,5 – 8 bar).

Brug altid en ny tilslutningslange, når maskinen sluttes til vand. Du må ikke genbruge en gammel slange.

Enden af afløbsslangen skal kunne nå ned i afløbet.

Før du starter vaskecyklussen, skal du lukke lågen ved at trykke på det viste sted, indtil den låses fast. Lågen kan ikke åbnes under vaskecyklussen.

Vi anbefaler, at du fjerner eventuelle urenheder fra vaskemaskinens tromle inden den første vask ved at køre programmet Cotton 90°C (Bomuld 90°C) (se PROGRAMOVERSIGTEN).


Efter vaskecyklussen skal vandhanen lukkes, og stikket til vaskemaskinen skal tages ud af stikkontakten.

Rengør pumpefilteret, når symbolet  vises på displayet.

Brug kun vaskemaskinen til tøjvask som beskrevet i brugsanvisningen. Maskinen er ikke beregnet til kemisk rensning.

Brug kun vaskemidler, der er beregnet til maskinvask og tøj. Vi fraskriver os ethvert ansvar for skade på eller misfarvning af pakninger og plastdele, der skyldes forkert brug af blege- eller farvemidler.

Ved afkalkning må du kun bruge afkalkningsmidler med tilsat anti-korrosionsbeskyttelse. (Brug kun ikke-ætsende afkalkningsmidler). Følg producentens anvisninger. Afslut afkalkningsprocessen med flere skylninger eller Steril tub (Rense) (Sevrenseprogram) for at fjerne eventuelle rester af syre (f.eks. eddike o.lign.).

 Brug ikke vaskemidler, som indeholder opløsningsmidler, da det kan medføre dannelse af giftige luftarter, skade på maskinen eller risiko for brand og eksplosion.

Der frigives ikke sølvioner under vaskeprogrammerne.

Vaskemaskinen er ikke beregnet til at blive betjent af personer (herunder børn) med nedsatte fysiske eller mentale evner eller personer med manglende erfaring og viden. Disse personer skal vejledes i brug af vaskemaskinen af en person, som er ansvarlig for deres sikkerhed.

Garantien dækker ikke forbrugsvarer, mindre farveafvigelser, støj, som skyldes apparatets alder, og som ikke påvirker dets funktion samt æstetiske defekter på komponenter, som ikke påvirker apparatets funktion eller sikkerhed.

BØRNS SIKKERHED

Før du lukker vaskemaskinens låge og kører programmet, skal du kontrollere, at der ikke er andet end tøj i tromlen, eksempelvis at et barn ikke er kravlet ind i vaskemaskinens tromle og har lukket lågen indefra).

Vaske- og skyllemiddel skal opbevares utilgængeligt for børn.

Aktivere Børnesikringen. Se afsnittet »VÆLGE INDSTILLINGER/Børnesikring«.

Lad ikke børn under 3 år opholde sig i nærheden af maskinen, medmindre de er under konstant opsyn.

Vaskemaskinen er fremstillet i henhold til alle relevante sikkerhedsstandarder.

Vaskemaskinen må bruges af børn på 8 år og derover og af personer med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring og viden, hvis de er under opsyn under brugen af vaskemaskinen, eller hvis de har modtaget relevante instruktioner i sikker betjening af

vaskemaskinen og forstår risiciene forbundet med forkert brug. Lad ikke børn lege med apparatet. Børn må ikke rengøre vaskemaskinen eller udføre vedligeholdelsesopgaver uden opsyn.

OVERFLADEN KAN BLIVE MEGET VARM (MED VASKEMASKINEN TÆNDT)

Under vask ved høje temperaturer, bliver glaslågen varm. Pas på, at du ikke brænder dig. Lad ikke børn lege i nærheden af glaslågen.

OVERLØBSSIKRING

Hvis vandniveauet i maskinen stiger til over det normale niveau, aktiveres overløbssikringen. Vandtilførslen lukkes, og vandet pumpes ud. Programmet afbrydes, og der vises en fejlmeddelelse (se kapitlet »FEJLAFHJÆLPNING«).


TRANSPORT/TRANSPORT EFTER INSTALLATION

Hvis du vil flytte vaskemaskinen, efter at den er blevet installeret, skal den blokeres ved at montere mindst en blokeringsstang (se afsnittet »INSTALLATION OG TILSLUTNING/Flytning og transport«). Afbryd vaskemaskinen fra lysnettet, inden du monterer blokeringsstængerne!

BESKRIVELSE AF VASKEMASKINEN


FORSIDE

1. Betjeningspanel
2. Start/pause-knap
3. Programvælger
4. Tænd/sluk/nulstil-knap
5. Sæbeskuffe
6. Låge
7. Typeskilt
8. Pumpefilter

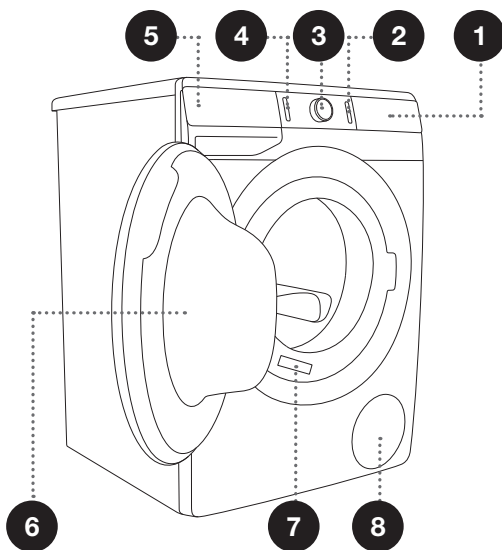

TILBAGE

1. Tilslutningsslange
2. Ledning
3. Afløbsslange
4. Justerbare fødder

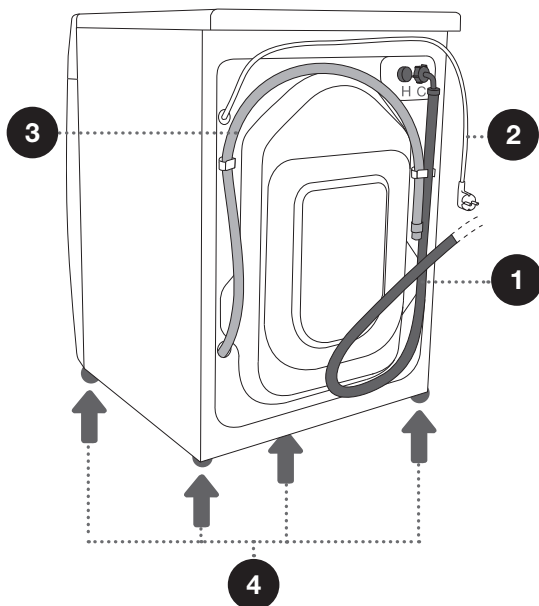


TEKNISKE SPECIFIKATIONER

(AFHÆNGER AF MODELLEN)


Typeskiltet med grundlæggende oplysninger om vaskemaskinen er monteret forrest i lågeåbningen (se afsnittet »BESKRIVELSE AF VASKEMASKINEN«).

Maksimal kapacitet	Se typeskiltet
Bredde	600 mm
Højde	850 mm
Vaskemaskinens dybde (a)	610 mm
Dybde med lukket låge	640 mm
Dybde med åben låge (b)	1125 mm
Vaskemaskinens vægt	X kg (afhanger af modellen)
Nominal spænding	Se typeskiltet
Nominal effekt	Se typeskiltet
Tilslutning	Se typeskiltet
Vandtryk	Se typeskiltet
Strøm	Se typeskiltet
Frekvens	Se typeskiltet

Typeskilt

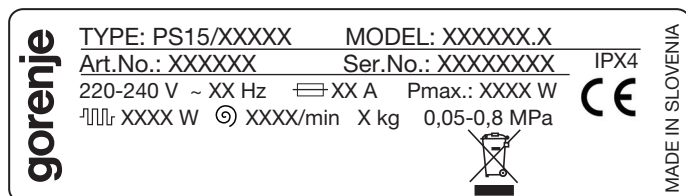

BETJENINGSPANEL

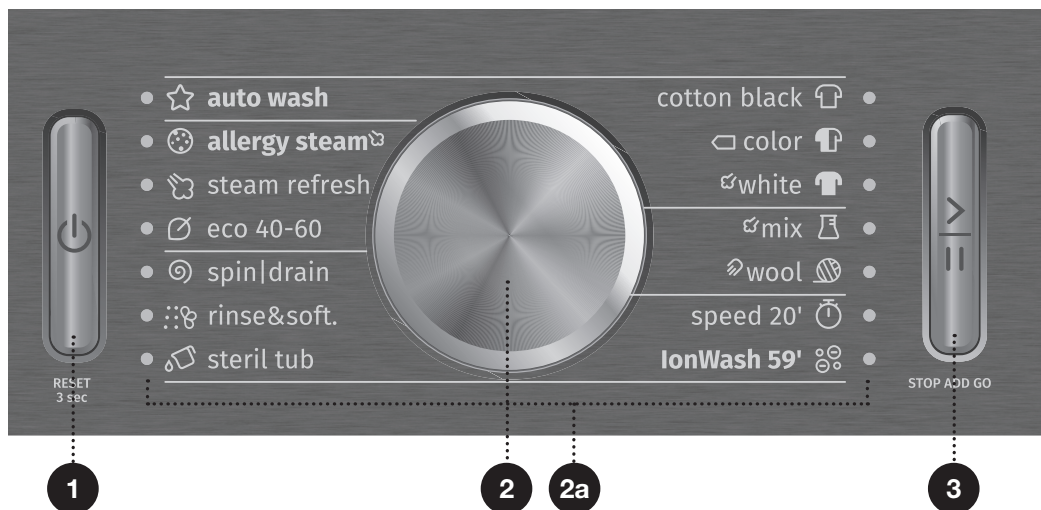

1 TÆND/SLUK/NULSTIL-KNAP

Brug denne knap til at tænde og slukke for vaskemaskinen og til at nulstille vaskeprogrammet.

Denne knap lyser, når vaskemaskinen er tændt.


2 PROGRAMVÆLGER

2a Indikatoren ud for det valgte vaskeprogram lyser.

3 START/PAUSE-KNAP

Brug denne knap til at starte eller stoppe programmet.

Ved opstart eller ved pause blinker lyset i knappen. Når programmet er i gang, lyser det konstant.

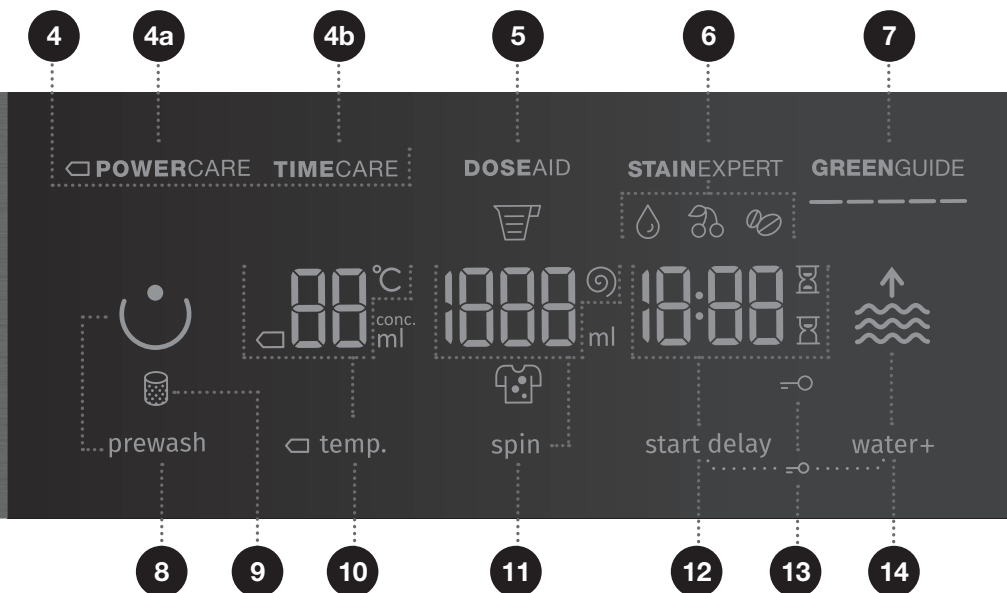

4 VASKETILSTAND

4a POWERCARE
4b TIMECARE

5 DOSE AID

Oplysninger om den anbefalede mængde vaskepulver og flydende vaskemiddel i forhold til de valgte indstillinger, vasketøjets tilsmudsning, og mængden af vasketøj i tromlen.

6 STAIN EXPERT (PLETTYPER)

ORGANIC (BLOD)/FRUITS (FRUGT)/COFFEE (KAFFE)
Vælg plettypen

7 GREENGUIDE

Oplysninger om vand- og strømforbrug iht. de valgte indstillinger.

8 PREWASH (FORVASK)

9 Symbolet lyser RENS PUMPEFILTERET

10 TEMP. (VASKETEMPERATUR)

Muligheder for temperaturvalg

11 SPIN (CENTRIFUGERING)

(CENTRIFUGERINGSHASTIGHED) / UDPUMPNING / PUMPESTOP
Mulighed for at indstille centrifugeringshastigheden.

12 START DELAY (UDSKUDT START)

Mulighed for at indstille udskudt start

13 Symbolet lyser BØRNESIKRING

Tryk på knapperne 12+14, og hold dem inde i 3 sekunder.

14 WATER+ (EKSTRA VAND+)


(HØJ VANDSTAND)
Mulighed for at vælge højere vandstand (2 niveauer)

INSTALLATION OG TILSLUTNING

☞ Fjern al emballage. Vær forsigtig, når du fjerner emballagen, så du ikke kommer til at beskadige maskinen med en skarp genstand.

UDTAGNING AF BLOKERINGSSTÆNGERNE

⚠ Blokeringsstængerne skal tages ud, inden du tager maskinen i brug. Hvis maskinen er blokeret, kan den blive beskadiget, når du første gang tænder for den. Garantien dækker ikke denne type skader!

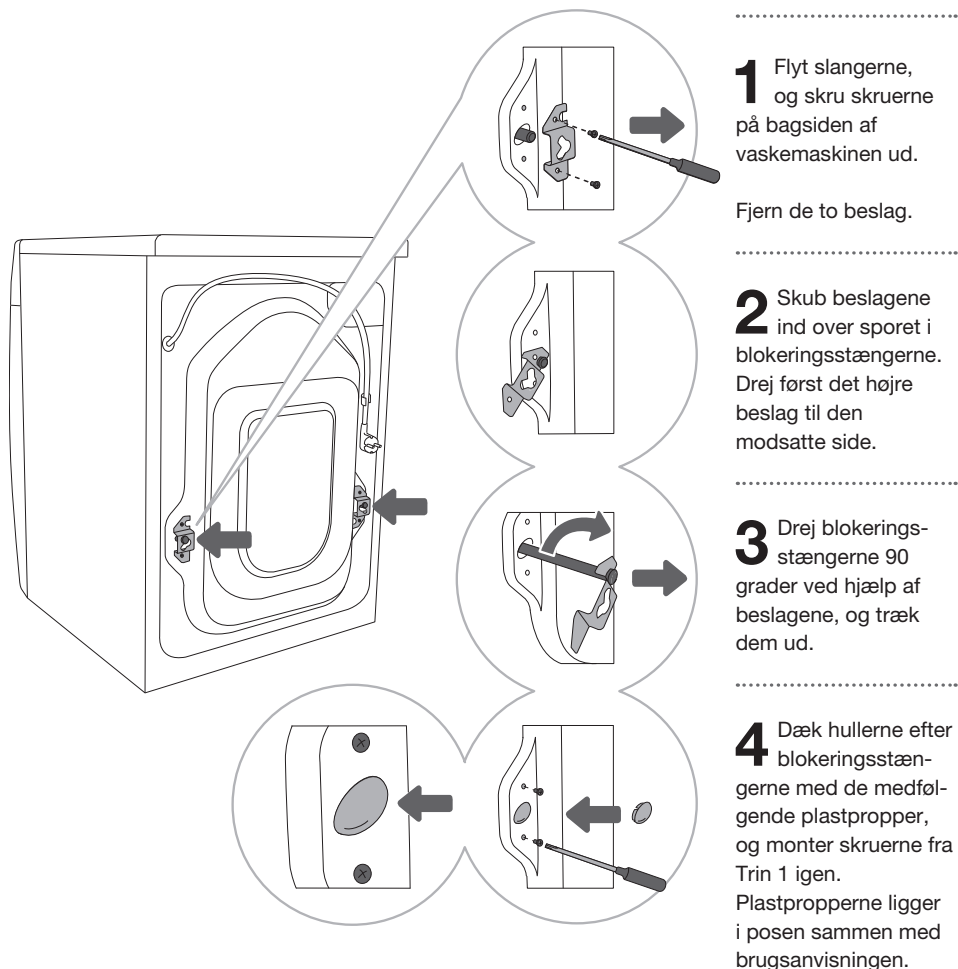

1 Flyt slangerne, og skru skrueerne på bagsiden af vaskemaskinen ud.

Fjern de to beslag.

2 Skub beslagene ind over sporet i blokeringsstængerne. Drej først det højre beslag til den modsatte side.

3 Drej blokeringsstængerne 90 grader ved hjælp af beslagene, og træk dem ud.

4 Dæk hullerne efter blokeringsstængerne med de medfølgende plastpropper, og monter skrueerne fra Trin 1 igen.

Plastpropperne ligger i posen sammen med brugsanvisningen.

FLYTNING OG TRANSPORT EFTER INSTALLATION

⚠ Hvis du vil flytte vaskemaskinen, efter at du har installeret den, skal beslagene og mindst en af blokeringsstængerne monteres igen for at forebygge vibrationskader på vaskemaskinen under flytningen. (Se afsnittet »INSTALLATION OG TILSLUTNING/Udtagning af blokeringsstængerne«). Hvis du har forlagt beslagene og blokeringsstængerne, kan du købe nye hos din forhandler.

⚠ Efter transport skal vaskemaskinen stå i mindst to timer, før den sluttes til lysnettet, så den opnår stuetemperatur. Apparatet skal monteres og tilsluttes af en autoriseret tekniker.

⚠ Læs brugsanvisningen omhyggeligt, før du tilslutter vaskemaskinen. Reparation og eventuelle krav under garantien, som skyldes ukorrekt tilslutning eller brug af vaskemaskine, er ikke dækket af garantien.


VALG AF PLACERING

☼ Vaskemaskinen skal anbringes på et støbt gulv. Gulvet skal være rent og tørt, da vaskemaskinen ellers kan glide. De justerbare fødder skal være rene under bunden.

☼ Vaskemaskinen skal stå stabilt og i vater på et solidt underlag.

JUSTERING AF VASKEMASKINENS FØDDER

Brug et vaterpas og en nøgle nr. 32 (til fødderne) og nr. 17 (til møtrikken).

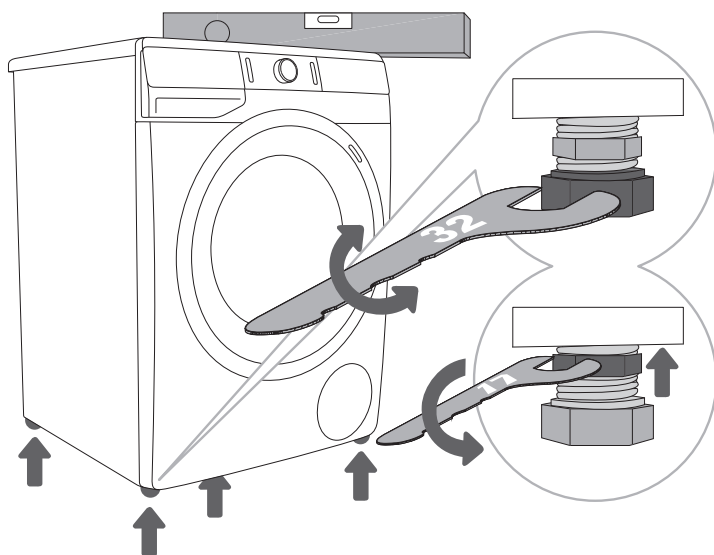

1 Juster vaskemaskinen lodret og vandret, så den står lige, ved at dreje de justerbare fødder.


2 Efter indstilling af føddernes højde skal du spænde kontramøtrikkerne med en 17 mm fastnøgle ved at dreje dem mod bunden af vaskemaskinen a ↑ (se illustrationen).

☼ Forkert nivellering af en vaskemaskine med justerbare fødder kan forårsage vibration, støvende drift og medføre, at maskinen flytter sig under drift. Forkert nivellering er ikke omfattet af garantien.


☼ Usædvanlig eller høj støj under apparatets drift skyldes ofte, at det ikke er installeret korrekt.

PLACERING AF VASKEMASKINEN

Hvis du også har en Gorenje-tørretumbler med samme mål, kan den anbringes oven på Gorenje-vaskemaskinen (ved hjælp af sugekopfødderne) eller ved siden af den (figur 1 og 3). Hvis din Gorenje-vaskemaskine er mindre (mindste dybde 545 mm) end din Gorenje-tørretumbler, skal du tilkøbe et sæt tørretumblerbeslag (figur 2). Det er nødvendigt at bruge sugekopfødderne! Yderligere udstyr (beslag til tørretumbler (a) og sugekopfødder (b)) kan tilkøbes hos forhandleren. Gorenje-vaskemaskinen, som du vil anbringe Gorenje-tørretumbleren på, skal kunne tåle belastningen fra tørretumbleren (se afsnittet »BESKRIVELSE AF VASKEMASKINEN/Tekniske oplysninger«).

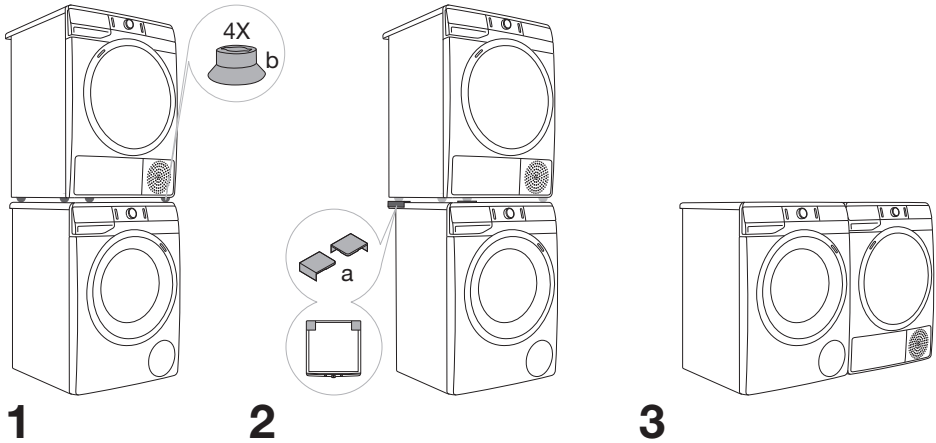

Frirum omkring vaskemaskinen ved installation

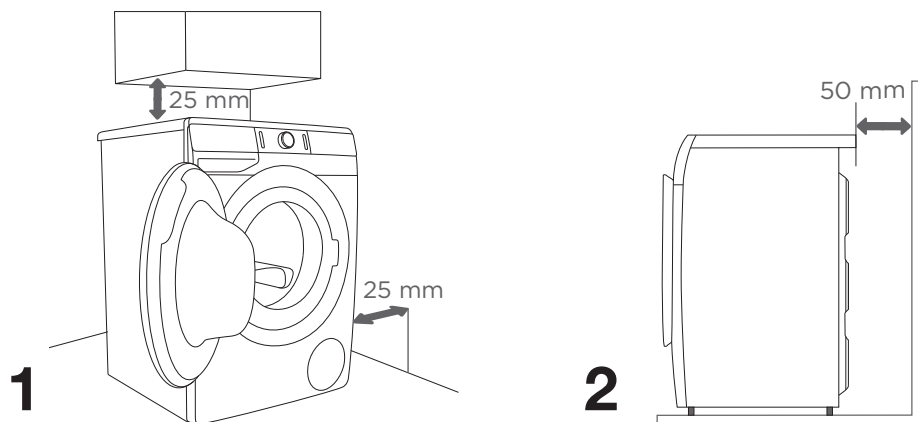


⚠ Vaskemaskinen må ikke røre ved en væg eller ved tilstødende møbler/elementer. For at vaskemaskinen kan yde sit bedste anbefaler vi, at du overholder de frirum mellem vaskemaskinen og væggene, som fremgår af illustrationen.

Hvis disse mindstekrav ikke overholdes, kan vi ikke garantere, at vaskemaskinen fungerer korrekt og sikkert. Den kan også blive overophedet (figur 1 og 2).

⚠ Det kan ikke anbefales at installere vaskemaskinen under en bordplade.

Åbning af vaskemaskinens låge (set fra oven)

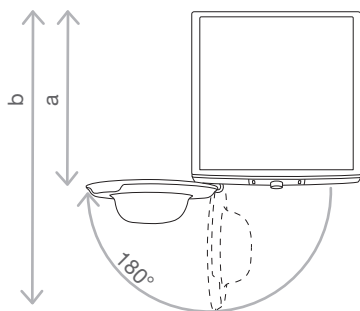

Se afsnittet »BESKRIVELSE AF VASKEMASKINEN/Tekniske oplysninger«.


a = Vaskemaskinens dybde

b = Dybde med åben låge

⚠ Vent mindst 2 timer, til vaskemaskinen har opnået stuetemperatur, før den sluttes til lysnettet.

TILSLUTNING TIL VAND

Skru tilslutningsslangen fast på vandhanens gevind.

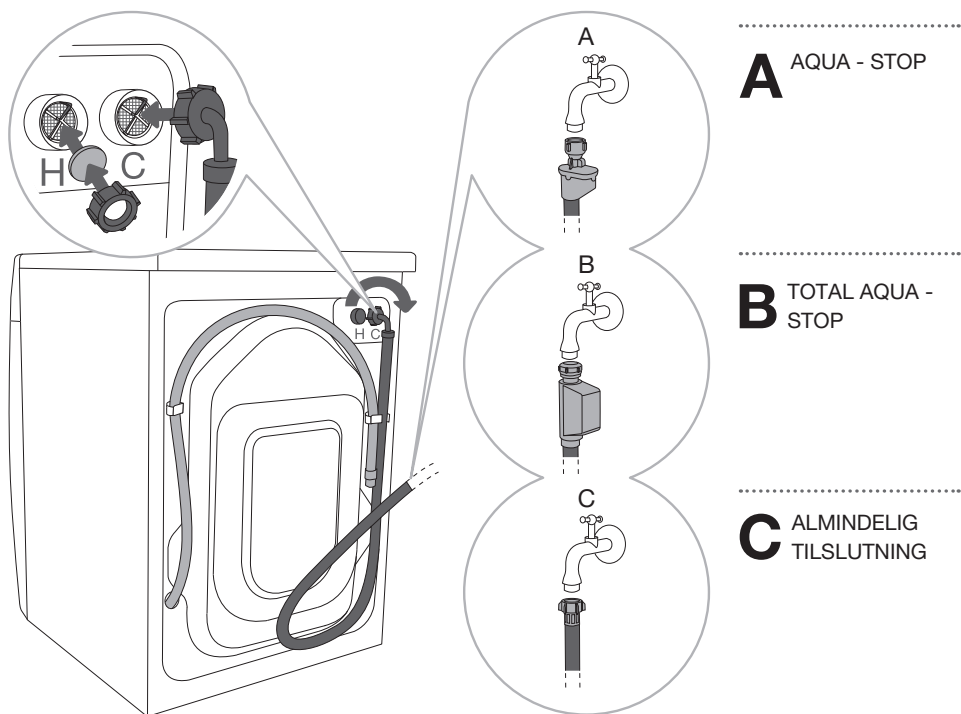

☞ Hvis din vaskemaskine har indtag til både varmt og koldt vand, men du kun ønsker at slutte den til koldt vand, skal du undlade at montere slangen til varmt vand og i stedet blænde varmtvandsindtaget på bagsiden af vaskemaskinen af med den medfølgende hætte.

☞ Hvis din vaskemaskine kan sluttes til både koldt vand og varmt vand med fuld Aquastop (mulighed B), men du ønsker kun at slutte den til koldt vand, skal du forsegle varmtvandsslangen med en egnet $\frac{3}{4}$ "-prop, som skal købes separat. $\frac{3}{4}$ "-propper fås i VVS-butikker.

☞ Til normal vaskemaskinedrift skal trykket i vandforsyningen være mellem 0,05 og 0,8 MPa (0,5 - 8 bar). Det mindste dynamiske vandtryk kan bestemmes ved at måle vandstrømmen. Når vandhanen er åbnet helt, skal den give 3 liter vand på 15 sekunder.


⚠ Hvis din model har tilslutninger til både koldt og varmt vand, skal du slutte den ene slange til koldtandsforsyningen (blå vingemøtrik eller blå markering på slangen) og den anden til varmtandsforsyningen (rød vingemøtrik eller rød markering på slangen) som vist på vaskemaskinens bagside. Tilslutningerne er mærket »C« og »H« (C-cold = koldt, H-hot = varmt). Lunkent vand (blanding af varmt og koldt vand) tilføres kun ved programmer på 40°C eller mere.

⚠ Spænd tilslutningsslangen så stramt med hånden, at den lukker tæt (maks. 2 Nm). Når slangen er tilsluttet, skal pakningen kontrolleres for utætheder. Brug ikke tænger eller tilsvarende værktøj ved montering af tilslutningsslangen, da det kan beskadige gevindet.

⚠ Brug kun den tilslutningsslange, der følger med apparatet. Brug aldrig en brugt slange eller andre slanger.


AQUA - STOP (KUN NOGLE MODELLER)

Hvis et indvendigt rør eller en indvendig slange bliver beskadiget, afbryder et særligt system vandforsyningen til vaskemaskinen. Hvis det sker, bliver skueglasset (a) rødt. Udskift tilslutningsslangen.

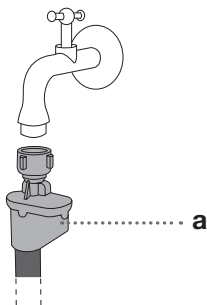

TOTAL AQUA - STOP (KUN NOGLE MODELLER)

Hvis en indvendig slange eller rørføring bliver beskadiget, og der kommer vand i bunden af vaskemaskinen, sørger et frakoblingsystem for at afbryde vandforsyningen til vaskemaskinen. Hvis det sker, afbrydes vaskeprocessen, og vandforsyningen afbrydes. Vaskemaskinen starter udpumpning og angiver, at der er en fejl.




⚠ Nedsænk ikke tilslutningsslangen med aqua stop-systemet i vand, da det indeholder en elektrisk ventil.

⚠ Når du tilslutter vandforsyningsslangen, skal den monteres, så vaskemaskinen får tilstrækkelig og uhindret vandforsyning.

TILSLUTNING OG SIKRING AF AFLØBSSLANGEN


Før afløbsslangen direkte i et afløb eller i en håndvask eller et badekar (afløbsslangens diameter skal mindst være 4 cm). Den lodrette afstand fra gulvet og til afløbsslangens udløbsstuds skal være mellem 60 og 100 cm. Afløbsslangen kan fastgøres på tre måder (A, B, C).

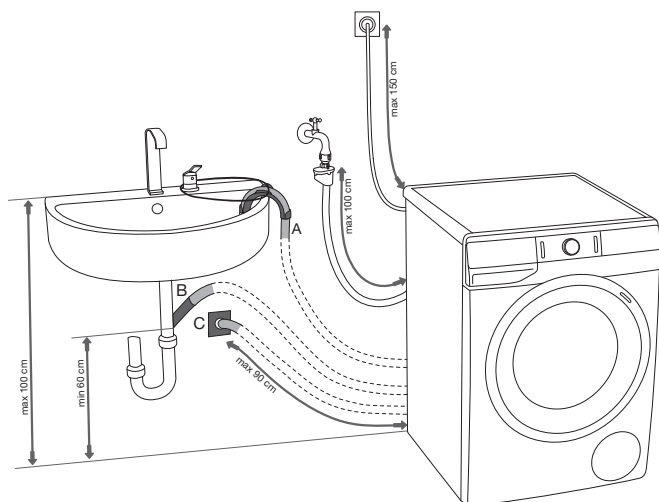


A Afløbsslangen lægges i en vask eller i et badekar. B Fastgør afløbsslangen og det buede beslag med et stykke snor for at forhindre, at afløbsslangen falder ned på gulvet.

B Afløbsslangen kan også monteres direkte i håndvaskens afløbsrør.

C Afløbsslangen kan også sluttes til et vægafløb med en vandlås. Vandlåsen skal være installeret, så den kan rengøres.

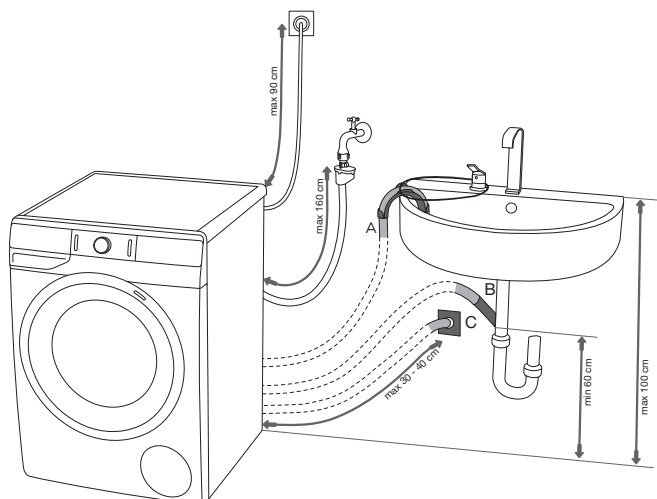

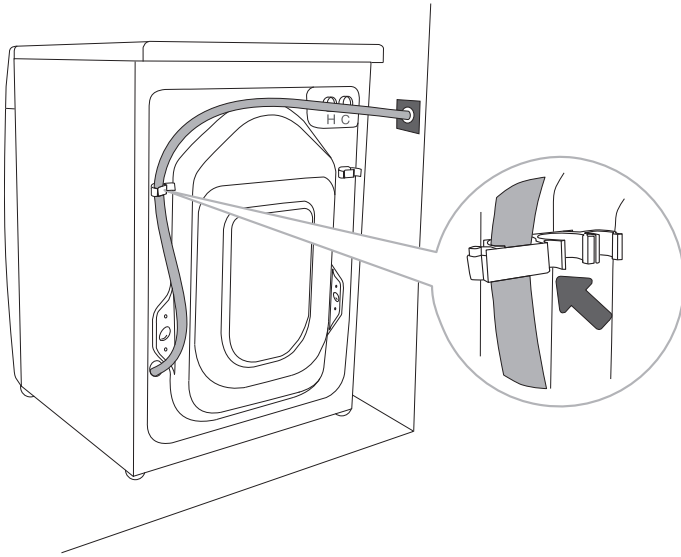


.....

D Afløbsslangen skal monteres og gøres fast på bagsiden af vaskemaskinen som illustreret.

⚠ Hvis afløbsslangen ikke monteres korrekt, kan vi ikke garantere, at vaskemaskinen fungerer korrekt og sikkert.

TILSLUTNING AF APPARATET TIL LYSNETTET

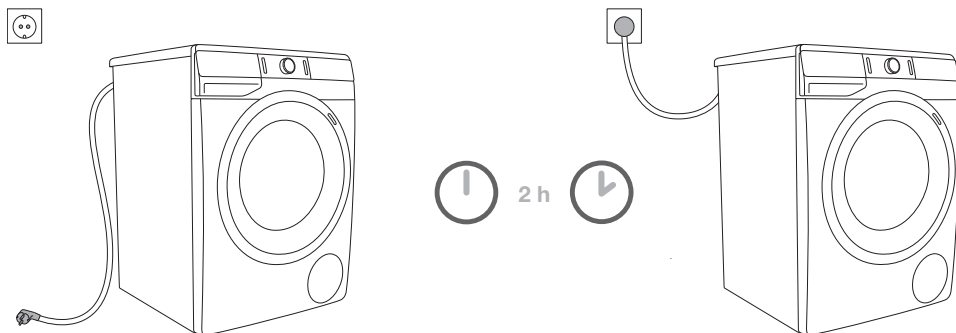

⚠ Vent mindst 2 timer, til vaskemaskinen har opnået stuetemperatur, før den slutes til lysnettet.

Slut vaskemaskinen til en jordet stikkontakt. Maskinen skal installeres, så det er muligt at komme til stikkontakten. Stikkontakten skal have jordforbindelse (i overensstemmelse med gældende relevante bestemmelser).

Oplysningerne om vaskemaskinen fremgår af typeskiltet (se afsnittet »BESKRIVELSE AF VASKEMASKINEN/Tekniske oplysninger«).

⚠ Vi anbefaler, at maskinen beskyttes med overspændingssikring i tilfælde af lynnedslag.

⚠ Slut ikke vaskemaskinen til lysnettet ved hjælp af en forlængerledning.

- ⚡ Slut ikke vaskemaskinen til en stikkontakt, der er beregnet til en barbermaskine eller fontører.
- ⚡ Al reparation og vedligehold, der vedrører sikkerhed og ydeevne, skal udføres af en fagmand.
- ⚡ Hvis ledningen er blevet beskadiget, skal den udskiftes af en autoriseret reparatør.

VASK MED IONISERET LUFT

Ved at tilføje ioniseret luft under vaskecyklussen øges vaskeeffekten på en måde, som er både miljøvenlig, og som er skånsom mod dit tøj.

Ioniseret luft forbedrer effektiviteten af vaskepulver og flydende vaskemiddel. Det giver en bedre vaskeeffekt, uden at vaskeprogrammet forlænges. Ioniseret luft bruges i næsten alle vaskeprogrammer.

VASKEPROGRAMMER MED DAMP


Ved at tilføje damp under det sidste vasketrin bliver vasketøjet løsnet og let desinficeret, og nogle allergener elimineres. Efter sådan et program er vasketøjet blødt, luftigt og friskt, og det kræver mindre strygning.

Ved at bruge damp kan du også bruge mindre eller helt udelade skyllemiddel.


FØR DU BRUGER APPARATET FØRSTE GANG

Kontroller, at vaskemaskinen ikke er sluttet til lysnettet, og åbn så lågen ud mod dig (figur 1 og 2).


Før ibrugtagning skal du rengøre vaskemaskinens tromle med en blød bomuldsklud og vand eller køre programmet Cotton 90°C (Bomuld 90°C). Der må ikke være vasketøj i tromlen imens. Tromlen skal være tom (figur 3 og 4).

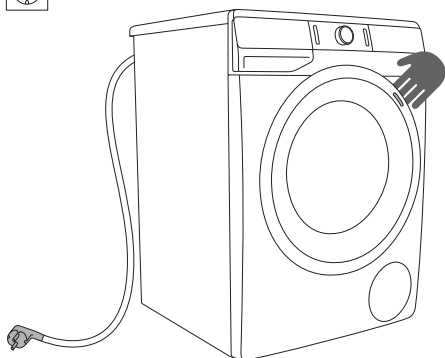


1

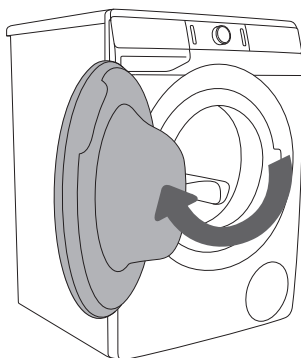

2

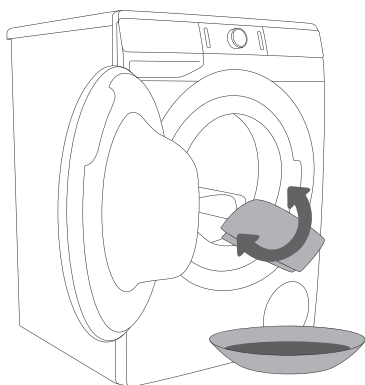

3

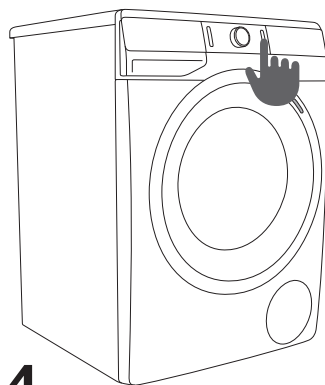



























4

⚠ Brug ikke opløsningsmidler eller rengøringsmidler, der kan beskadige vaskemaskinen. (Følg anbefalingerne og advarselne fra producenterne af rengøringsmidlerne).


VASKEPROCES TRIN FOR TRIN (1-7)

TRIN 1: FØLG SYMBOLERNE I VASKETØJET

Normal vask Sart vasketøj	Maks. vasketemperatur 95°C  	Maks. vasketemperatur 60°C  	Maks. vasketemperatur 40°C  	Maks. vasketemperatur 30°C  	Kun håndvask 	Tåler ikke vask 
Blegning	Blegning i koldt vand 			Må ikke bleges 		
Kemisk rensning	Kemisk rensning med alle midler 	Petroleumbaseret opløsningsmiddel R11, R113 	Kemisk rensning med petroleum, ren alkohol og R 113 	Tåler ikke kemisk rensning 		
Strygning	Strygning ved maks. 200°C 	Strygning ved maks. 150°C 	Strygning ved maks. 110°C 	Tåler ikke stryging 		
Tørring	Tørring på flade (tørring på fladt underlag) 	Dryptørring  Tørring på tørresnor 	Høj temperatur  Lav temperatur 		Må ikke tørretumbles 	

TRIN 2: FORBERED VASKEPROCESSEN.

1. Sorter vasketøjet efter stoftype, farve, tilsmudsningsgrad og tilladte vasketemperaturer (se PROGRAMOVERSIGTEN).
2. Vasketøj, som afgiver mange fibre eller frug, skal vaskes separat.
3. Luk knapper og lynlåse, og bind eventuelle bånd. Vend lommerne ud, og fjern eventuelle metalclips, som kan beskadige vasketøjet eller vaskemaskinen eller stoppe afløbet.
4. Læg meget sart tøj og mindre genstande i en særlig vaskepose.
(Vaskeposer fås som ekstraudstyr).

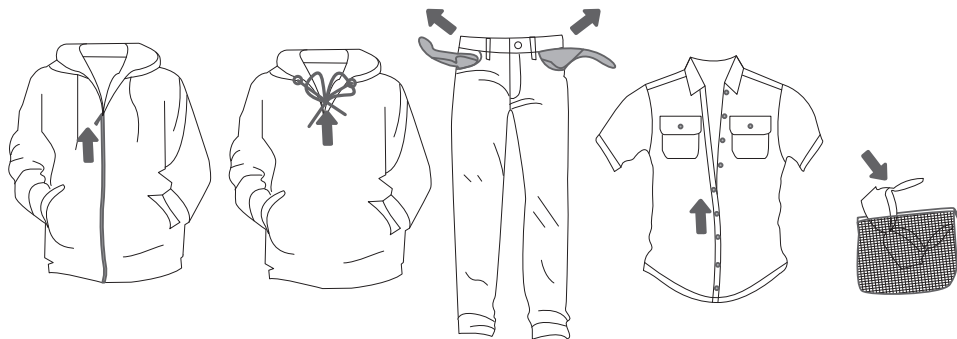


TÆND VASKEMASKINEN

Slut vaskemaskinens ledningen til lysnettet, og slut vaskemaskinen til vandforsyningen.
Tryk på knappen (1) **TÆND/SLUK/NULSTIL** for at tænde for vaskemaskinen (figur 1).




På nogle modeller tændes lyset i tromlen også i 5 minutter, når vaskemaskinen tændes (figur 2).
Lyset i tromlen kan også forblive tændt under programmet, hvis du trykker på knappen **START/PAUSE** (3), og det kan også forblive tændt, når programmet er afsluttet.
(Lampen i vaskemaskinens tromle er ikke beregnet til andet).

⚠️ Lampen i vaskemaskinens tromle må kun udskiftes af producenten, en uddannet elektriker eller en anden autoriseret person.

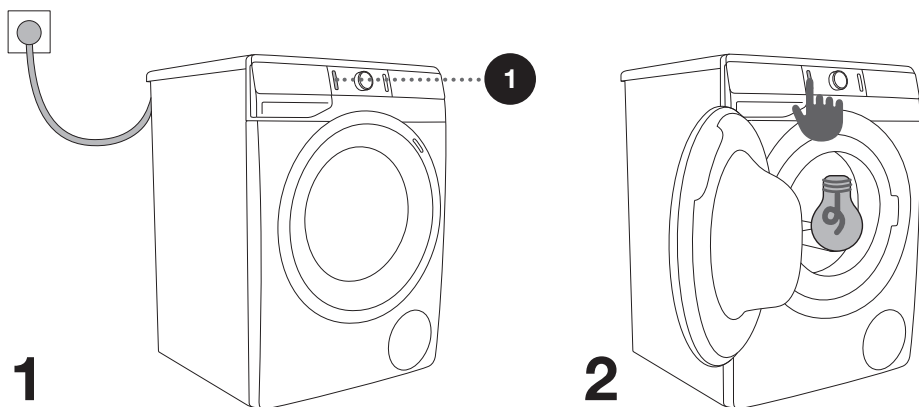

ILÆGNING AF VASKETØJ I VASKEMASKINEN

Åbn vaskemaskinens låge ved at trække håndtaget mod dig selv (figur 1).
Læg vasketøjet i tromlen (kontroller først, at tromlen er tom) (figur 2).
Kontroller, at der ikke sidder vasketøj i klemme mellem lågen og gummipakningen. Luk vaskemaskinens låge (figur 3).

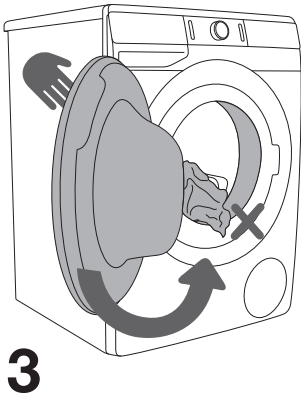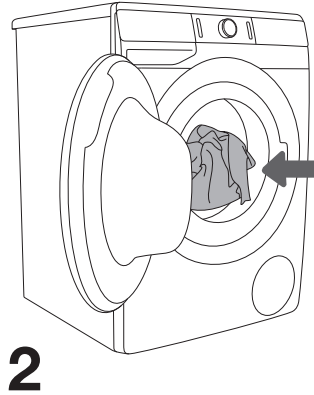
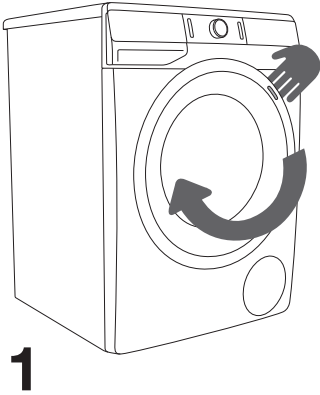


Overfyld ikke tromlen! Se PROGRAMOVERSIGTEN, og overhold de mængder, der er angivet på typeskiltet.
Hvis tromlen overfyldes, vaskes tøjet ikke så grundigt.

TRIN 3: VÆLG VASKEPROGRAM

Vælg **program** ved at dreje programvælgeren (2) mod venstre eller højre (afhængigt af vasketøjets type og tilsmudsningsgrad). Se PROGRAMOVERSIGTEN.

Når du vælger et vaskeprogram, tændes indikatoren (2a) ud for det valgte vaskeprogram.

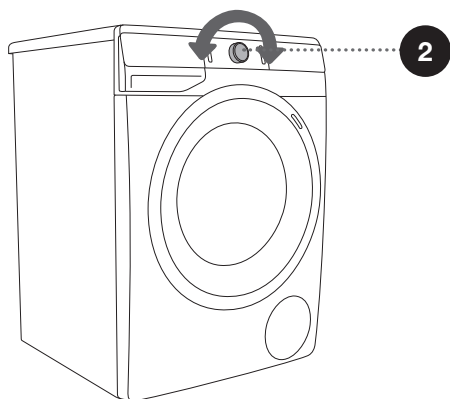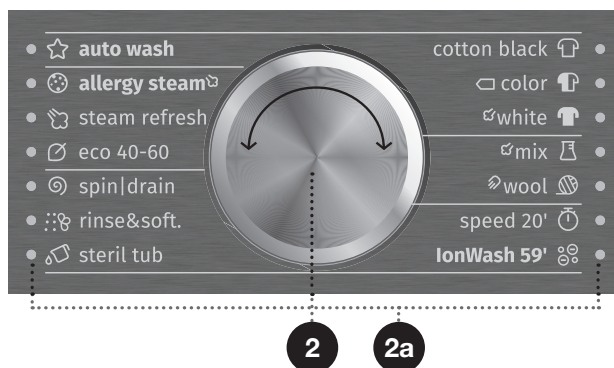





⚡ Under drift drejer programvælgeren (2) ikke automatisk.

⚡ Vaskeprogrammer er omfattende programmer, som indeholder alle vasketrin, herunder blødgøring og centrifugering (dette gælder ikke Delvise programmer).

⚡ Delvise programmer er uafhængige programmer. Brug dem, når det ikke er nødvendigt at køre et helt vaskeprogram.











PROGRAMOVERSIGT

Program		Maks. kapacitet	Programbeskrivelse
	Cotton black (Bomuld sort) 30°C - 40°C	* MAX	Dette program bruges til vask af mørkt tøj med specialvaskemiddel til sort tøj. Programmet vasker ved lave temperaturer med skånsom rotation og en lavere centrifugeringshastighed.
	Cotton color (Bomuld farvet) --; - 60°C	* MAX	Program til let til moderat snavset vasketøj. Temperaturen kan indstilles separat. Følg tøjets vaskeanvisning. Vask tøj, der bæres direkte mod huden, på 60°C. Mindre snavset tøj kan vaskes grundigt på 40°C. Centrifugeringshastigheden kan også indstilles. Programmets varighed og vandmængden tilpasses tøj mængden.
	Cotton white (Bomuld hvidt) 40°C - 90°C	* MAX	Program til normalt til meget snavset vasketøj, hvidt eller kulørt. Temperaturen kan indstilles separat. Følg vaskeanvisningen for tøj, der bæres direkte mod huden. Vælg 40°C, hvis tøjet kun er let snavset. Centrifugeringshastigheden kan indstilles frit. Programmets varighed og vandmængden tilpasses tøj mængden.
	Mix (Blandet) (Blandet vasketøj/ Kunststof) --; - 60°C	3,5 kg	Vaskeprogram til sarte tekstiler fremstillet af kunststof eller blandede fibre eller viskose samt til enkel vask af bomuld. Følg tøjets vaskeanvisning. Det meste vasketøj af kunststof skal vaskes ved 40°C.
	Wool/Handwash (Uld/Håndvask) --; - 40°C	2 kg	Skånsomt vaskeprogram til vask af uld, silke og tekstiler, der skal håndvaskes. Den højeste temperatur er 40°C. Dette program har en kort centrifugeringscyklus. Den højeste centrifugeringshastighed er 800 o/min.
	Speed 20' (Hastighed 20) 30°C	2,5 kg	Kort vaskeprogram til vasketøj, der blot skal friskes op.
	IonWash 59' (Vask med ioner 59) 40 °C	4 kg	Dette program er egnet til daglig vask af moderat snavset vasketøj ved en temperatur på 40°C. Ved at bruge ioniseret luft forbedres vaskeeffekten, og vaskecyklussen er færdig efter 59 minutter.

* Maks. mængde (MAX)

/ Vilkårlig mængde (0 kg – MAX kg)




-- Koldt vandsvask

Program	Maks. kapacitet	Programbeskrivelse
 Steril tub (Rense) (Selvrenseprogram)	0 kg	<p>Dette vaskeprogram bruges til at rengøre tromlen og fjerne vaskemiddelrester og bakterier. Vælg programmet ved at dreje programvælgeren mod venstre eller mod højre til positionen for Steril tub (Rense) (Selvrenseprogram) . Der kan ikke vælges andre ekstrafunktioner.</p> <p>Tromlen skal være tom. Du kan tilsætte eddike (cirka 2 dl) eller natron (1 spsk/15 g). Vi anbefaler, at du kører dette program mindst en gang om måneden.</p>
 Rinse/Softening (Skylning/ Blødgøring) (Delvist program)	/	<p>Til blødgøring, stivning eller imprægnering af det vaskede vasketøj. Kan også bruges som kort skylning, men uden tilsætning af skyllemiddel. Afsluttes med en ekstra skylning.</p> <p>Du kan også vælge WATER+ (EKSTRA VAND+) (HØJ VANDSTAND) som tilvalg.</p>
 Spin/Drain (Centrifugering) (Centrifugeringshastighed/Udpumpning) (Delvist program)	/	<p>Brug dette program, når du blot vil centrifugere vasketøjet.</p> <p>Hvis du kun vil pumpe vandet ud af vaskemaskinen, skal du trykke på knappen SPIN (CENTRIFUGERING) (11) for at vælge udpumpning .</p>
 Eco 40-60	* MAX	Vaskecyklus til normalt snavset bomuldsvaskeøj, som tåler et vaskeprogram på 40°C eller 60°C.
 Steam refresh (Genopfriskning med damp)	3 kg	Dette program bruger damp til at genopfriske og udglatte nyt eller rent vasketøj.
 Allergy steam  (Anti-allergiprogram med damp) 40°C - 90°C	** (1/2)	Dette vaskeprogram bruges til vask af normalt til kraftigt snavset tøj, der kræver specialvask, f.eks. tøj til personer med meget følsom hud eller hudallergi. Vi anbefaler, at vrangen vendes ud på tøjet, så hudrester og andet snavs vaskes grundigt ud. Du kan også vælge vask ved maksimal temperatur og maksimal centrifugeringshastighed.
 Auto wash (Autoprogram) 30°C	* MAX	Dette vaskeprogram indstiller automatisk hovedvaskens varighed og antal skylninger i forhold til mængden og typen af vasketøj i maskinen. Brug det til let snavset vasketøj. Der kan ikke vælges ekstra programindstillinger.

* Maks. mængde (MAX)

/ Vilkårlig mængde (0 kg – MAX kg)

-- Koldt vandsvask

Program		Maks. kapacitet	Programbeskrivelse
	Stain Organic (Blodpletter) 30-90 °C	* MAX	Brug dette program til at fjerne følgende plettyper: blod, æg, semulje, karry, make-up, is, milkshake, kartoffelmos og budding.
	Stain Fruits (Frugtpletter) 30-90 °C	* MAX	Brug dette program til at fjerne følgende plettyper: tomatsose eller -pasta, rødvin, henkogt frugt, druer, babymad, jordbær, kirsebær, spinat, pesto, appelsinjuice og chilisoase.
	Stain Coffee (Kaffepletter) 30-90 °C	* MAX	Brug dette program til at fjerne følgende plettyper: kaffe, te, chokolade, slik, maskinolie, mayonnaise, græs, jord, cola, sod, skosvæerte, tandpasta, smør og salatdressing.

* Maks. mængde (MAX)
/ Vilkårlig mængde (0 kg – MAX kg)
-- Koldtvandsvask

☼ Tilsæt vaskepulver eller flydende vaskemiddel i henhold til producentens anvisninger og alt efter vasketemperatur, vaskeprogram, vandets hårdhedsgrad og vasketøjets tilsmudsningsgrad.

☼ Den maksimale mængde vasketøj i kg (til bomuldsprogrammet) er angivet på typeskiltet under vaskemaskinens låge (se afsnittet »BESKRIVELSE AF VASKEMASKINEN/Tekniske oplysninger«).

☼ Maksimal eller nominal mængde galder for vasketøj, som behandles iht. standarden IEC 60456 standard.

☼ For en bedre vaskeeffekt anbefaler vi, at du kun fylder tromlen 2/3 op, når du anvender bomuldsprogrammerne.

TRIN 4: VALG AF INDSTILLINGER

De fleste programmer har nogle grundlæggende indstillinger, som det dog er muligt at ændre.


Tilpas indstillingerne ved at trykke på den relevante knap, før du trykker på knappen START/PAUSE (3).

Indikatoren for funktioner, som ikke kan tilpasses i forbindelse med det valgte program, lyser kun svagt.

Visse indstillinger kan ikke vælges med visse programmer. Sådanne indstillinger lyser ikke, og knappen blinker, hvis du trykker på den (se FUNKTIONSOVERSIGTEN).

Beskrivelse af oplyste funktioner for det valgte program:

- **Lyser** (Standardindstilling);
- **Dæmpet** (Funktioner, som kan indstilles) og
- **Slukket** (Funktioner, der ikke kan vælges).

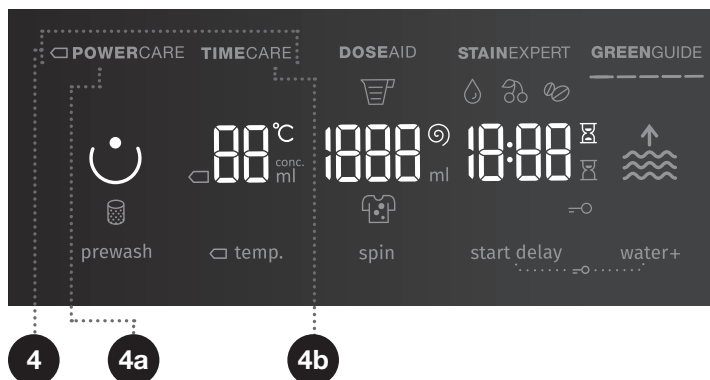

4

VASKETILSTAND

NORMALCARE (Standardindstilling)

◻ **POWERCARE** (4a) (Ved denne funktion spares energi og vand, men vasketiden er længere).

Lysindikatoren på knappen med den valgte vaskefunktion lyser.

TIMECARE (4b) (Ved denne funktion afvikles programmet hurtigere, men det bruger samtidigt mere vand).

Vi anbefaler en halv mængde til bomuldsprogrammet.


Lysindikatoren på knappen med den valgte vaskefunktion lyser.

DOSE AID

Med funktionen (5) **DOSE AID** anbefaler vaskemaskinen den optimale mængde vaskepulver eller flydende vaskemiddel i forhold til de valgte indstillinger. Den anbefalede mængde vaskepulver eller flydende vaskemiddel afhænger af:

- **Vandets hårdhedsgrad** (følgende indstillinger er mulige: blødt, middel, hårdt. Standardindstillingen er middel, men det kan ændres af brugeren. Se afsnittet »AFBRYDELSER OG SKIFT AF PROGRAM/ Menuen Personlige indstillinger«). For at funktionen **DOSE AID** (5) kan fungere korrekt, skal du indstille vandets hårdhedsgrad på maskinen;
- **Valgt vaskeprogram;**
- **Mængde af vasketøj** (mængde) – vaskemaskinen registrerer mængden, hver gang du bruger funktionen **DOSE AID** (5) og
- **Vasketøjets tilsmudsningsgrad** (der skelnes mellem tre grader: første grad (let snavset vasketøj), anden grad (moderat snavset vasketøj) og tredje grad (meget snavset vasketøj)).

For at funktionen **DOSE AID** (5) kan fungere korrekt, skal TRIN 2 (forberedelse af vasketøjet, tænde og fylde vaskemaskinen) og TRIN 3 (vælge vaskeprogram) først foretages.

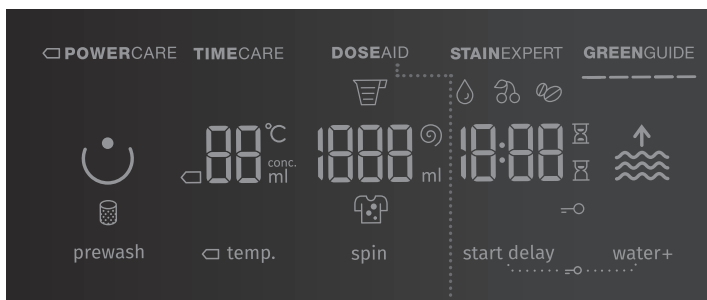




DOSE AID

1. Slå funktionen til ved at trykke på knappen **DOSE AID** (5). Når funktionen **DOSE AID** (5) er aktiveret, lyser symbolet **DOSE AID** (5).




DOSE AID

2. Når funktionen **DOSE AID** (5) er aktiveret, lyser symbolet  og den anden tilsmudsningsgrad (middelsnavset vasketøj) op.



DOSE AID

3. Tryk på symbolet  for at indstille den ønskede tilsmudsningsgrad (f.eks. til tredje grad (meget snavset) eller første grad (let snavset vasketøj)).



START/PAUSE

4. Tryk på knappen **START/PAUSE** (3). Vaskemaskinen registrerer mængden af vasketøj i tromlen.



STOP ADD


5. Registreringsprocessen angives ved at indikatorerne på displayet blinker skiftevis.



6. Den anbefalede mængde vaskepulver eller flydende vaskemiddel i ml vises på displayet. Mængden er baseret på den registrerede mængde vasketøj i tromlen samt de valgte indstillinger. Den venstre side af displayet viser den anbefalede mængde koncentreret vaskemiddel, og den højre side af displayet viser den anbefalede mængde ikke-koncentreret vaskemiddel.

☺ Af vaskemidlets emballage fremgår det, om vaskemidlet er koncentreret eller ej.

☺ Tryk på knappen **DOSE AID** (5) igen for at tjekke mængden af koncentreret/ikke-koncentreret vaskepulver eller flydende vaskemiddel.

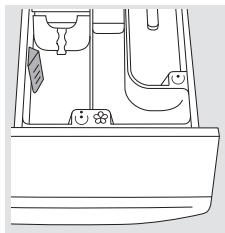

7. Fyld den anbefalede mængde vaskepulver eller flydende vaskemiddel i doseringsbeholderen ☺. Brug **Niveauindikatoren** til vaskepulver eller flydende vaskemiddel for at dosere den nøjagtige mængde (se afsnittet »GODE RÅD OM VASK OG ØKONOMISK BRUG AF VASKEMASKINEN«).



8. Tryk på det røde symbol ☺ for vaskepulver eller flydende vaskemiddel, eller vent 5 sekunder for at gå tilbage til den oprindelige menu (det valgte vaskeprogram). Tryk på det røde symbol ☺ igen for at gå til anbefalet mængde vaskepulver eller flydende vaskemiddel.

For at ændre indstillingerne (vaskeprogram, vandets hårdhedsgrad, tilsmudsningsgrad, vasketøjsmængde osv.), efter at den anbefalede mængde vaskepulver eller flydende vaskemiddel vises, skal maskinen først slukkes og tændes igen på knappen **TÆND/SLUK/NULSTIL** (1).


Tryk på knappen **START/PAUSE** (3) for at starte vaskeprogrammet.

STAINEXPERT (PLETTYPER)

Brug denne funktion til at fjerne pletter ved hjælp af relevante pletfjerningsmidler (kun ved programmerne Cotton black (Bomuld sort), Cotton color (Bomuld farvet) og Cotton white (Bomuld hvidt)). Du kan vælge mellem pletfjerningsprogrammer ved 30°C, 40°C, 60°C og 90°C.

 ORGANIC (BLOD)	 FRUITS (FRUGT)	 COFFEE (KAFFE)
blod	tomatsauce (tomatpasta)	kaffe
æg	rødvin	te
semulje	syltetøj	chokolade
karry	druer	sved
make-up	babymad	maskinolie
is	læbestift	mayonnaise
milkshake	jordbær	græs
kartoffelmos	kirsebær	jord
budding	spinat	cola
	pesto	sod
	appelsinjuice	skosværte
	chilisaUCE	tandpasta
		smør
		salatdressing

Hvis du vælger plettyperne FRUITS (FRUGT) eller ORGANIC (BLOD) (organisk), skal du tilsætte vaskemiddel til både forvaske- ☺ og hovedvaskemiddelbeholderne ☺. Se afsnittet »GODE RÅD OM VASK OG ØKONOMISK BRUG AF MASKINEN«. Plettypen (symbol) vises på displayet.

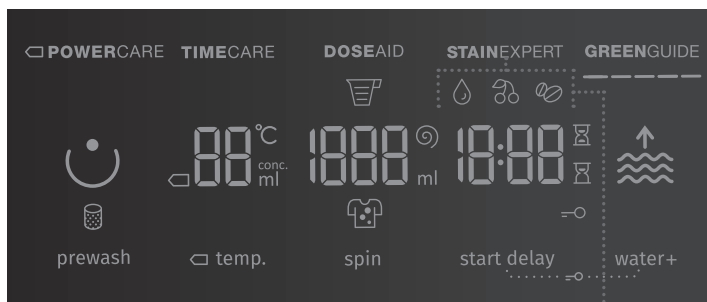

10


TEMP. (VASKETEMPERATUR)

Ændring af temperaturen for det valgte program.

Hvert program har en forudindstillet temperatur, som kan ændres ved at trykke på knappen **TEMP.** (10) (VASKETEMPERATUR).


(-- betyder koldt vandsvask)


Temperaturen vises på displayet over knappen.

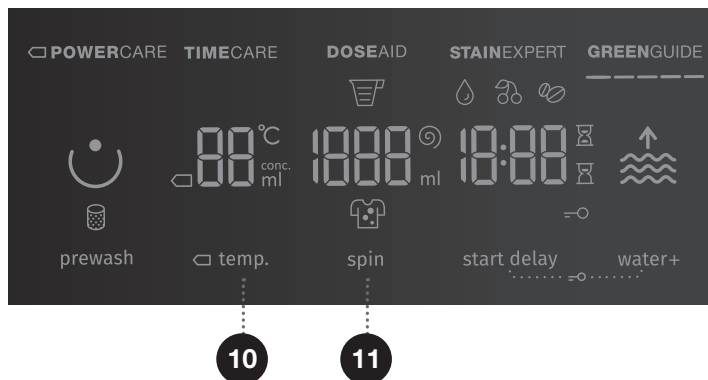


11

SPIN (CENTRIFUGERING) (CENTRIFUGERINGSKRAFT/UDPUMPNING/ PUMPESTOP)

Indstille centrifugeringshastigheden. Med en forudindstillet eller valgt centrifugeringshastighed lyser symbolet  på displayet.

Hvis du vælger udpumpning uden centrifugering, vises symbolet  på displayet.


Hvis du vælger Pumpestop, vises symbolet  på displayet.


Vælg Pumpestop , hvis du vil lade vasketøjet ligge i blød i vandet fra den sidste skyllecyklus for at forhindre vasketøjet i at krølle, hvis du ikke har mulighed for at tage det ud af vaskemaskinen umiddelbart efter, at vaskeprogrammet er afsluttet. Brugeren kan indstille centrifugeringshastigheden. For at genoptage programmet, skal du trykke på knappen **START/PAUSE** (3), der lyser. Vandet pumpes ud, og den sidste centrifugering starter.




12 + 14

BØRNESIKRING

En sikkerhedsmekanisme. Slå børnesikringen til ved at holde knapperne **START DELAY** (UDSKUDT START) (12) og **WATER+ (EKSTRA VAND+)** (HØJ VANDSTAND) (14) inde i mindst 3 sekunder. Valget bekræftes med et akustisk signal, og symbolet  tændes (13). Brug den samme fremgangsmåde til at slå børnesikringen fra. Når børnesikringen er slået til, er det ikke muligt at ændre program, indstillinger eller ekstra funktioner. Børnesikringen er fortsat aktiveret, selvom der slukkes for maskinen. Af hensyn til sikkerheden forhindrer børnesikringen ikke, at vaskemaskinen kan slukkes ved at trykke på knappen TÆND/SLUK/NULSTIL (1). Hvis du vil vælge et nyt program, skal du først slå børnesikringen fra.

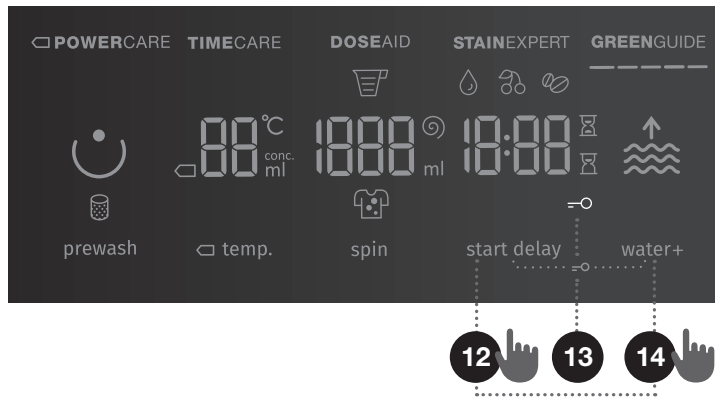

START DELAY (UDSKUDT START)

Brug denne funktion til at starte vaskecyklussen efter et bestemt tidsinterval. Tryk på knappen **START DELAY** (UDSKUDT START) (12). -- vises på displayet (12a). Hvis du eksempelvis vælger et program med en varighed på 2:39, vises tiden på displayet, og symbolet  (12b) lyser ved siden af tiden.

Hvis du har valgt funktionen **START DELAY** (UDSKUDT START), lyser symbolet  (12c).

Når du trykker på knappen **START DELAY** (UDSKUDT START) (12), kan du justere tiden i 30-minutters intervaller op til to timer og i timeintervaller op til 24 timer.


Hvis du ikke trykker på nogen knapper i 5 sekunder, vises den aktuelle vasketid.

Tryk på knappen **START DELAY** (UDSKUDT START) (12) for at indstille tiden til afslutningen af vaskeprogrammet.

Funktionen aktiveres, når du trykker på knappen START/PAUSE (3).

Tiden på vaskemaskinen tælles ned. Det valgte vaskeprogram starter automatisk, når tælleren når nul.


- Du kan ændre eller afbryde udskudt start ved at holde knappen TÆND/SLUK/NULSTIL (3) inde. Tryk på knappen **START DELAY** (UDSKUDT START) (12) for at vælge en ny udskudt start, og bekræft ved at trykke på knappen START/PAUSE (3).
- Du kan annullere udskudt start ved at holde **START DELAY** (UDSKUDT START) (12) inde i 3 sekunder. Vaskeprogrammet genoptages.
- I tilfælde af strømafbrydelse før udløbet af den udskudte start skal du trykke på knappen START/PAUSE (3) for at genoptage nedtællingen.

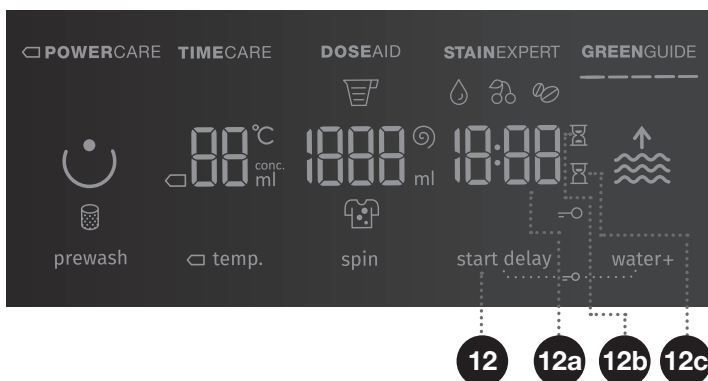

TRIN 5: VÆLGE TILVALGSFUNKTIONER

☼ Slå tilvalgsfunktioner til og fra ved at trykke på knapperne til de ønskede funktioner, før du trykker på knappen START/PAUSE (3).

☼ Nogle indstillinger kan ikke vælges ved visse programmer. Ved disse indstillinger lyder der et akustisk signal og indikatoren i tændes knappen ikke eller blinker, når der trykkes på knappen (se FUNKTIONOVERSIGTEN).

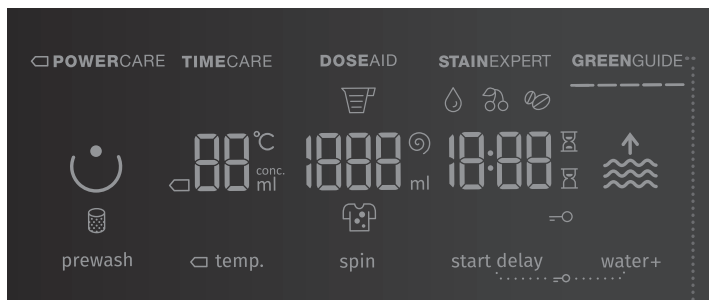

7

GREENGUIDE

Viser oplysninger om, hvor økonomiske dine vaskemaskineindstillinger er.

GREENGUIDE

GREENGUIDE viser vand- og strømforbruget baseret på det valgte program og eventuelle tilvalgsfunktioner og indstillinger. Jo flere bjælker, der er vist, jo mere økonomisk er din indstilling i forhold til vand- og strømforbrug.

GREENGUIDE

En mindre økonomisk indstilling i **GREENGUIDE** betyder et højere vand- og strømforbrug.


☼ Funktionen **GREENGUIDE** giver dig overblik over energiværdierne for de valgte vaskeprogrammer og tilvalgsfunktioner. Ved at vælge andre indstillinger kan du spare vand og strøm (f.eks. ved at bruge funktionen **POWERCARE**).

8

PREWASH ☺ (FORVASK)

Vask af meget snavset vasketøj med genstridige overfladepletter.

☺ Hvis du vælger FORVASK, skal du fylde vaskemiddel i forvaskerummet ☺.

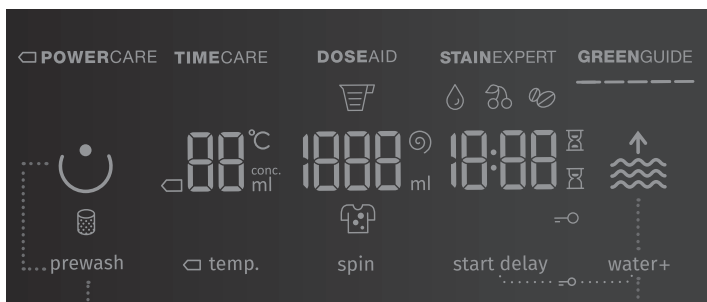**8****14****14**

WATER+ (EKSTRA VAND+) ↑ (HØJ VANDSTAND)

Vasketøjet vaskes med en højere vandstand (2 niveauer) og med en ekstra skylning.



(standardindstilling)



Niveau 1 – højere vandstand













Niveau 2 – højere vandstand samt en ekstra skylning

☺ Når vaskemaskinen slukkes, bliver alle tilvalgsfunktioner nulstillet. Indstillingerne for lydsignalet ændres dog ikke.

☺ Hvis du har valgt **START DELAY** (UDSKUDT START), og du bruger flydende vaskemiddel, anbefaler vi ikke at bruge et program uden forvask.









FUNKTIONSSKEMA


Programmer	Temp. [°C]	NORMALCARE (standardindstilling)	☐ POWERCARE	TIMECARE	WATER+ (EKSTRA VAND+) (HØJ VANDSTAND)	DOSE AID	STAIN EXPERT (PLETTYPER)	GREENGUIDE	PREWASH (FORVASK)	PUMPESTOP	SPIN (CENTRIFUGERING) (INDSTIL CENTRIFUGERINGS- STIGHEDEN)
 Cotton black (Bomuld sort)	40	•		•	•	•	•	•		•	•
	30	•		•	•	•	•	•		•	•
 Cotton color (Bomuld farvet)	☐ 60		•					•		•	•
	☐ 40		•					•		•	•
	60	•		•	•	•	•	•	•	•	•
	40	•		•	•	•	•	•	•	•	•
	30	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	20	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	--	•		•	•	•	•	•		•	•
 Cotton white  (Bomuld hvidt)	90	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	60	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	40	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
 Mix (Blandet)  (Blandet vasketøj/ Kunststof)	60	•	•	•	•	•		•	•	•	•
	40	•	•	•	•	•		•	•	•	•
	30	•	•	•	•	•		•	•	•	•
	20	•	•	•	•	•		•		•	•
 Wool/Handwash (Uld/Håndvask)	40	•		•	•	•		•		•	•
	30	•		•	•	•		•		•	•
	--	•		•	•	•		•		•	•
 Speed 20' (Hastighed 20')	30	•				•		•		•	•
 IonWash 59' (Vask med ioner 59')	40	•				•		•		•	•
 Steril tub (Rense) (Selvrensprogram)	--	•						•			

• Der kan vælges yderligere funktioner.

☐ Standardprogram

-- Koldt vandsvask

Programmer		Temp. [°C]	NORMALCARE (standardindstilling)	 POWERCARE	TIMECARE	WATER+ (EKSTRA VAND+) (HØJ VANDSTAND)	DOSE AID	STAIN EXPERT (PLETTYPER)	GREENGUIDE	PREWASH (FORVASK)	PUMPESTOP	SPIN (CENTRIFUGERING) (INDSTIL CENTRIFUGERINGS- STIGHEDEN)
	Rinse/Softening (Skylning/Blødgøring) (Delvist program)	--	•			•			•		•	•
	Spin/Drain (Centrifugering) (Cen- trifugeringshastighed/ Udpumpning) (Delvist program)	--	•						•			•
	Eco 40-60	-	•				•		•		•	•
	Steam refresh (Genopfriskning med damp)	-	•						•			
	Allergy steam  (Anti-allergiprogram med damp)	90	•				•		•		•	•
		60	•				•		•		•	•
		40	•				•		•		•	•
	Auto wash (Autoprogram)	30	•				•		•		•	•


- Der kan vælges yderligere funktioner.
-  Standardprogram
- Koldt vandsvask

TIDSOPTIMERING UNDER PROGRAMAFVIKLINGEN

I vaskeprogrammets tidlige fase bruger vaskemaskinen sin avancerede teknologi til at registrere mængden af vasketøj. Når mængden er registreret, tilpasser vaskemaskinen programmets varighed.

TRIN 6: STARTE VASKEPROGRAMMET

Tryk på knappen **START/PAUSE** (3).

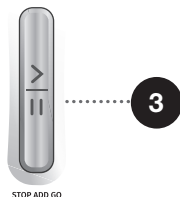



Valg af **VASKETILSTAND**, **TEMP.** (VASKETEMPERATUR), **SPIN (CENTRIFUGERING)** (CENTRIFUGERINGSHASTIGHED/UDPUMPNING/PUMPESTOP) og **RESTERENDE TID TIL PROGRAMAFSLUTNING** eller **START DELAY** (UDSKUDT START) (hvis valgt) vises på displayet.

Symbolerne for de valgte funktioner lyser.


Når du har trykket på knappen **START/PAUSE** (3), kan centrifugeringshastigheden ændres (undtagen ved Steril tub (Rense) (Selvrenseselement) og (11) **SPIN (CENTRIFUGERING)** (CENTRIFUGERINGSHASTIGHED/UDPUMPNING/PUMPESTOP)). Børnesikringen kan slås til og fra, men øvrige indstillinger kan ikke ændres.

⚠ Hvis noget blinker på displayet, er vaskemaskinens låge åben eller ikke lukket korrekt. Luk vaskemaskinens låge, og tryk på knappen **START/PAUSE** (3) igen for at genoptage vaskeprogrammet.

TRIN 7: ÆNDRING AF VASKEPROGRAM ELLER MANUEL (FYSISK) AFBRYDELSE

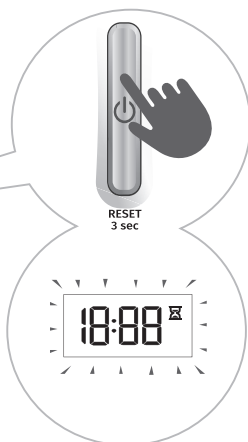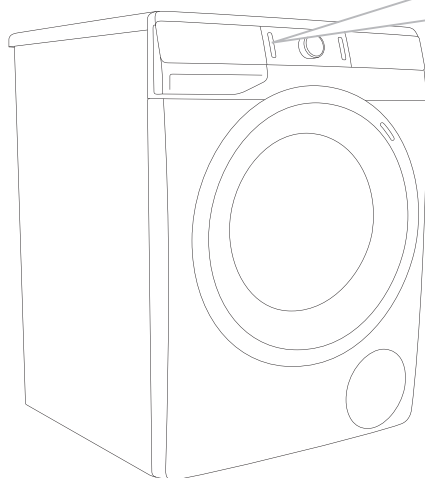

1 Du kan stoppe og afbryde et vaskeprogram ved at holde knappen TÆND/SLUK/NULSTIL (1) inde i 3 sekunder.


2 Vaskeprogrammet er afbrudt midlertidigt, når den resterende programtid blinker på displayet . Samtidigt pumper vaskemaskinen vandet ud af tromlen. Når vandet er pumpet ud, låses lågen op. Hvis vandet i vaskemaskinen er varmt, køler vaskemaskinen det automatisk af og pumper det ud.

TRIN 8: AFSLUTNING AF VASKEPROGRAMMET

Afslutningen af vaskeprogrammet markeres med et alarmsignal, og »End« (slut) vises på displayet, indtil vaskemaskinen går på standby eller slukkes. Efter 5 minutter vises »End« ikke længere på displayet.



1. Åbn vaskemaskinens låge.
2. Tag vasketøjet ud af tromlen.
3. Tør gummipakningen og lågens rude af.
4. Luk lågen
5. Luk for vandet.
6. Sluk for vaskemaskinen (tryk på knappen TÆND/**SLUK**/NULSTIL (1)).
7. Træk stikket ud af stikkontakten.

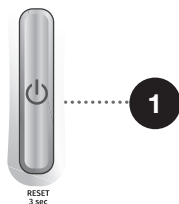

AFBRYDELSE OG ÆNDRING AF PROGRAM

MANUEL AFBRYDELSE

Du kan stoppe og afbryde et vaskesprogram ved at holde knappen TÆND/SLUK/NULSTIL (1) inde i 3 sekunder. Indikatorerne blinker på displayet. Samtidigt pumper vaskemaskinen vandet ud af tromlen. Når vandet er pumpet ud, låses lågen op. Hvis vandet i vaskemaskinen er varmt, køler vaskemaskinen det automatisk af og pumper det ud.

PERSONLIGE INDSTILLINGER

De grundlæggende indstillinger for hvert vaskesprogram kan ændres. Når du har valgt et program og tilvalgsfunktioner, kan du gemme den valgte kombination ved at trykke på knappen START/PAUSE (3) og holde den inde i fem sekunder. **S C** vises på displayet.

Programmet gemmes, til du ændrer det ved at følge samme procedure.

De personlige indstillinger kan nulstilles til fabriksindstillingerne i brugermenuen.

MENUEN PERSONLIGE INDSTILLINGER

Tænd for vaskemaskinen ved at trykke på knappen TÆND/SLUK/NULSTIL (1). Tryk samtidigt på knapperne **SPIN (CENTRIFUGERING)** (CENTRIFUGERINGSHASTIGHED/UDPUMPNING/PUMPESTOP) (11) og **WATER+ (EKSTRA VAND+)** (HØJ VANDSTAND) (14) for at åbne menuen Personlige indstillinger. Indikatorerne for **POWER CARE**, **TIME CARE**, **DOSE AID**, **STAIN EXPERT** (PLETTYPER) og **GREENGUIDE** tændes på displayet. Tallet 1 vises på LED-displayet, og det angiver indstillingsfunktionen. Drej programvælgeren (2) mod venstre eller højre for at vælge den indstilling, du vil ændre.

Tryk på knappen **TEMP.** (VASKETEMPERATUR) for at bekræfte dine indstillinger. Tryk på knappen **PREWASH** (FORVASK) (8) for at gå et trin tilbage. Hvis de ønskede indstillinger ikke vælges i løbet af 20 sekunder, går vaskemaskinen automatisk tilbage til hovedmenuen.

Tallet 1 angiver lydstyrken for det **Akustiske signal**. Lydsignalet kan indstilles til fire forskellige lydstyrker (0 = lyd fra, 1 = tastelyde slået til, 2 = lav lydstyrke og 3 = høj lydstyrke). Vælg lydstyrken ved at dreje programvælgeren (2) mod venstre eller højre. Ved den laveste indstilling er lydsignalet slået fra.


Tallet 2 angiver indstillingen af **Vandets hårdhedsgrad**. Vandets hårdhed kan indstilles til tre niveauer. For at indstille vandets hårdhed, skal du dreje funktionsvælgeren mod venstre eller højre til den ønskede værdi (2:1 = blødt, 2:2 = middel og 2:3 = hårdt vand).

☺ For at funktionen **DOSE AID** (5) kan fungere korrekt, skal du indstille vandets hårdhedsgrad på maskinen.

Tallet 3 angiver, at de **Personlige indstillinger** skal nulstilles til fabriksindstillingerne.

KNAPPEN PAUSE

Vaskeprogrammet kan altid stoppes ved at trykke på knappen **START/PAUSE** (3).

Vaskeprogrammet er **afbrudt midlertidigt**, når den resterende programtid blinker på displayet . Hvis der ikke er vand i tromlen, og vandtemperaturen ikke er for høj, bliver lågen låst op efter et stykke tid, så den kan åbnes. Hvis du vil genoptage vaskeprogrammet, skal du trykke på knappen **START/PAUSE** (3).




TILFØJE/FJERNE VASKETØJ, MENS VASKEMASKINEN ER I GANG – STOP ADD GO+

Efter et vist stykke tid kan vaskemaskinens låge åbnes, hvis vandstanden og temperaturen er under en foruddefineret tærskel.


Hvis nedenstående betingelser er opfyldt, frigøres den elektroniske lås på lågen, og lågen kan åbnes.

- Vandtemperaturen i tromlen skal være passende.
- Vandstanden i tromlen skal være under et vist niveau.

Hvis du til tilføje eller fjerne vasketøj, mens vaskeprogrammet er i gang, skal du gøre følgende:

1. Tryk på knappen **START/PAUSE** (3).
2. Hvis alle betingelser for oplåsning af lågens elektroniske lås er opfyldt, kan du åbne vaskemaskinens låge og tilføje eller fjerne vasketøj fra tromlen.
 - Hvis vandstanden i tromlen er over et vist niveau, vises det ved, at symbolet **WATER+ (EKSTRA VAND+)**  (HØJ VANDSTAND) blinker. Hvis du trykker på knappen **WATER+ (EKSTRA VAND+)** (HØJ VANDSTAND), bliver vandet i tromlen pumpet ud, indtil vandstanden er så lav, at lågen kan låses op. Derefter kan du åbne vaskemaskinens låge og tilføje eller fjerne vasketøj fra tromlen.
 - Hvis vandstanden i tromlen er over et vist niveau, vises det ved, at symbolet  **POWERCARE**, blinker. I så fald skal du vente på, at vandet i tromlen kører af. Når vandet er kølet af til en passende temperatur, holder symbolet  **POWERCARE**, op med at blinke, og lågen låses op. Derefter kan du åbne vaskemaskinens låge og tilføje eller fjerne vasketøj fra tromlen.
3. Luk vaskemaskinens låge.
4. Tryk på knappen **START/PAUSE** (3).

Vaskeprogrammet genoptages.

 Hvis du tilføjer en væsentlig mængde vasketøj i løbet af vaskeprocessen, kan vasken være mindre effektiv, da vaskemaskinen oprindeligt registrerede en mindre mængde vasketøj og derfor tilsatte en tilsvarende mindre vand. En utilstrækkelig vandmængde i forhold til mængden af vasketøj kan også skade vasketøjet (vasketøjet gnides mod hinanden), og vasketiden kan være længere.

 Vasketiden genoptages fra tidspunktet for forstyrrelsen.

FEJL

Programmet afbrydes i tilfælde af fejl.

Fejl markeres ved, at signalindikatorerne blinker, og alarmsignalet aktiveres (se afsnittet »FEJLFINDING«), og fejlen vises på displayet (E:XX).


STRØMSVIGT/STRØMAFBRYDELSE

Vaskeprogrammet afbrydes i tilfælde af strømsvigt. Når strømmen kommer igen, vises »PF« (Power Failure, strømsvigt) på displayet. Tryk på knappen **START/PAUSE** (3) for at genoptage vaskeprogrammet.

Tidsforsinkelsen nulstilles ikke.

Vasketiden genoptages fra tidspunktet for forstyrrelsen.

ÅBNING AF LÅGEN I TILFÆLDE AF STRØMSVIGT - VED PAUSE I PROGRAMMET

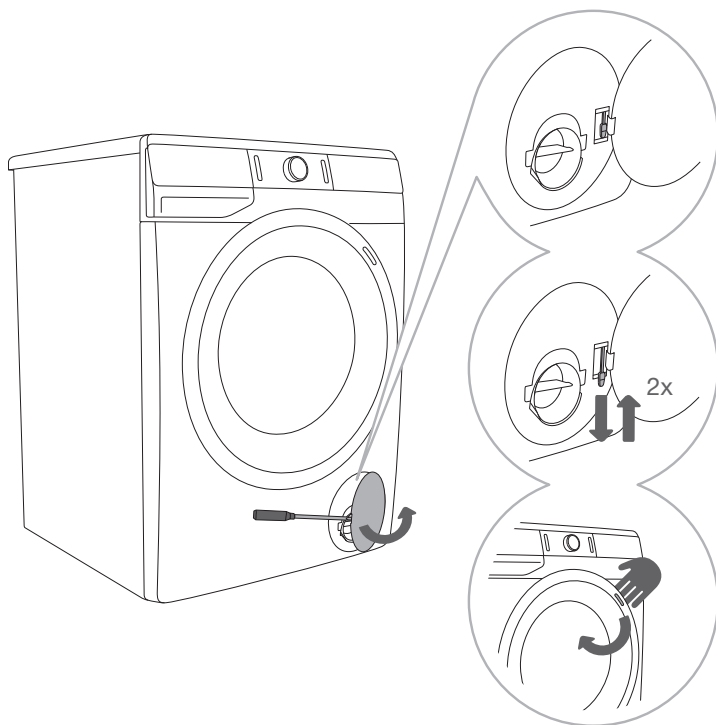

1 Når programmet er sat på pause eller afbrudt, skal du åbne dækslet over filteret med et egnet værktøj (en flat skruetrækker eller lignende).

2 Vaskemaskinens låge kan kun åbnes, hvis du trækker i det særlige greb (ved filteret) og lågens håndtag samtidigt.

3 Åbn vaskemaskinens låge ved at trække håndtaget mod dig selv.

ÅBNING AF LÅGEN (PAUSE/AFBRYD – SKIFT PROGRAM)

Vaskemaskinens låge kan åbnes, hvis vandstanden i maskinen er lav nok, og vandtemperaturen ikke er for høj. Alternativt kan du vælge manuel (fysisk) afbrydelse (se afsnittet AFBRYDELSE OG PROGRAMSKIFT/Manuel (fysisk) afbrydelse).

⚠ Hvis der er vand i vaskemaskinen efter et strømsvigt, må du først åbne lågen, når du manuelt har tømt tromlen for vand gennem pumpefilteret (se afsnittet »RENGØRING OG VEDLIGEHOLD/Rengøring af pumpefilteret«).


RENGØRING OG VEDLIGEHOLD

⚠ Træk stikket ud af stikkontakten, før du rengør maskinen.

☹ Børn må ikke rengøre eller vedligeholde apparatet uden opsyn af voksne.


RENGØRING AF SÆBESKUFFEN

☹ Sæbeskuffen skal rengøres mindst 2 gange om måneden.

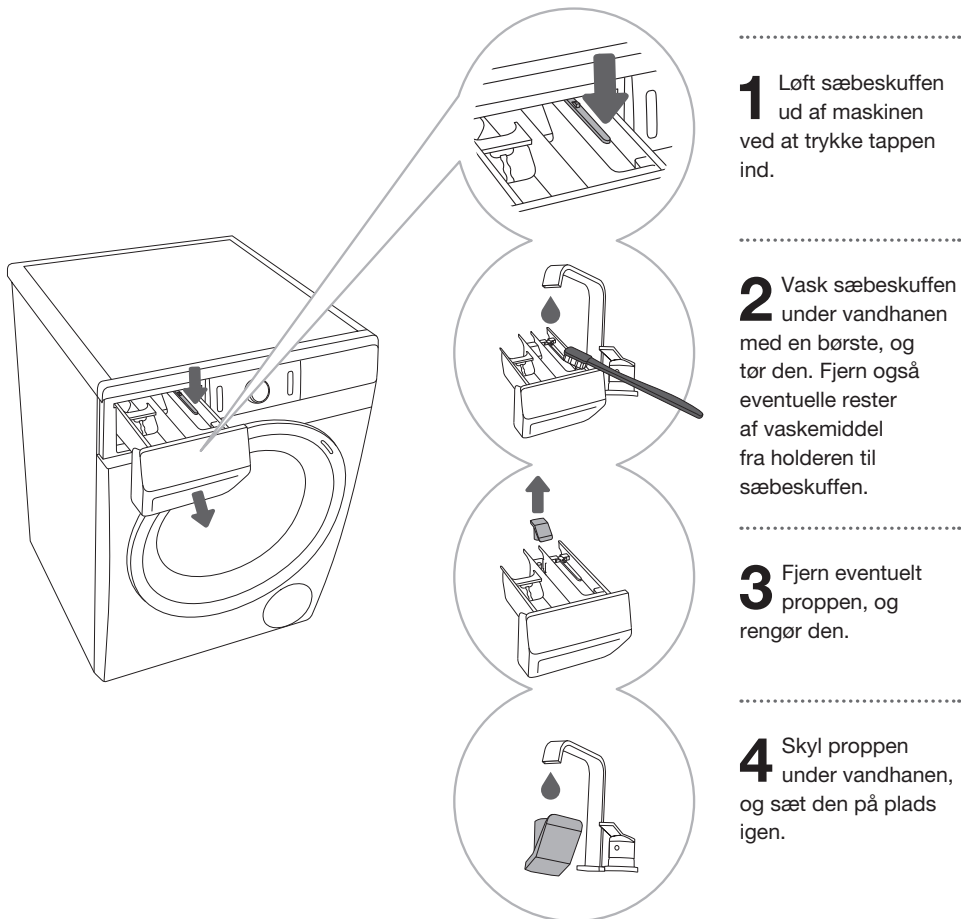

☹ Sæbeskuffen må ikke vaskes i opvaskemaskinen.

RENGØRING AF TILSLUTNINGSSLANGEN, HOLDEREN TIL SÆBESKUFFEN OG GUMMIPAKNINGEN PÅ LÅGEN

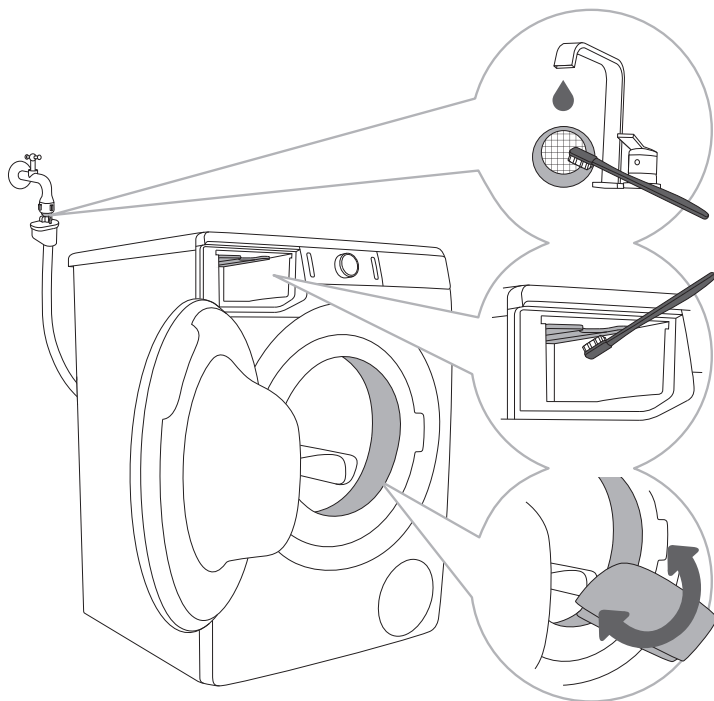


1 Skyl trådfilteret flere gange under vandhanen.

2 Brug en børste til at rengøre hele vaskemaskinens skyllesektion, især dyserne øverst i skyllekammeret.

3 Efter hver vask skal lågens gummipakning aftørres. Dette forlænger dens levetid.

RENGØRING AF PUMPEFILTERET

☼ Der løber muligvis en smule vand ud under rengøringen. Det anbefales derfor at placere en absorberende klud på gulvet.

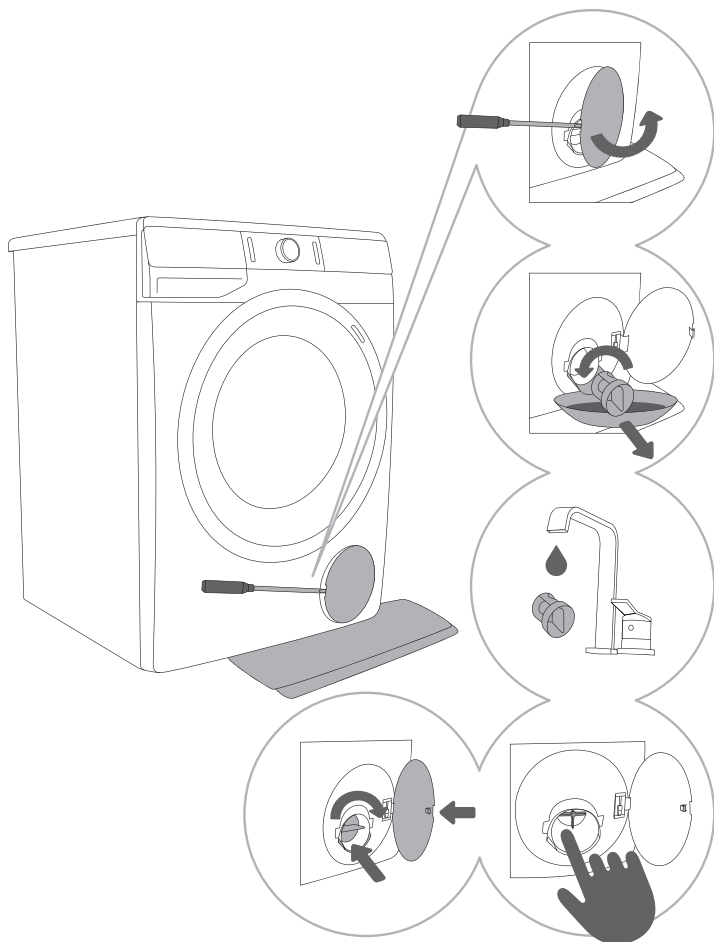

.....
1 Åbn dækslet over pumpefilteret med et egnet værktøj (en flad skruetrækker eller lignende).
.....

2 Fjern vandudløbstragten, før du rengør pumpefilteret. Drej langsomt pumpefilteret mod uret. Tag pumpefilteret ud, så vandet langsomt kan løbe ud.
.....

3 Skyl pumpefilteret under vandhanen.
.....

4,5 Fjern snavs og fremmedlegemer fra filterhuset og impelleren. Monter pumpefilteret igen som illustreret, og fastgør det ved at dreje det med uret. Filterpakningen skal være ren for at sikre, at den slutter tæt.

⚠ Rengør pumpefilteret og vandlåsen, når symbolet (9) vises på displayet.

☼ Pumpefilteret skal rengøres jævnligt, særligt efter vask af meget gammelt og loddent eller uldent vasketøj.


UDVENDIG RENGØRING AF VASKEMASKINEN

⚠ Træk altid stikket ud af stikkontakten, før du rengør vaskemaskinen.

Aftør displayenheden og vaskemaskinen udvendigt med en blød fugtig bomuldsklud og vand.

⚠ Brug ikke opløsningsmidler eller rengøringsmidler, der kan beskadige vaskemaskinen. (Følg anbefalingerne og advarselne fra producenterne af rengøringsmidlerne).

⚡ Vaskemaskinen må ikke rengøres med en vandstråle!

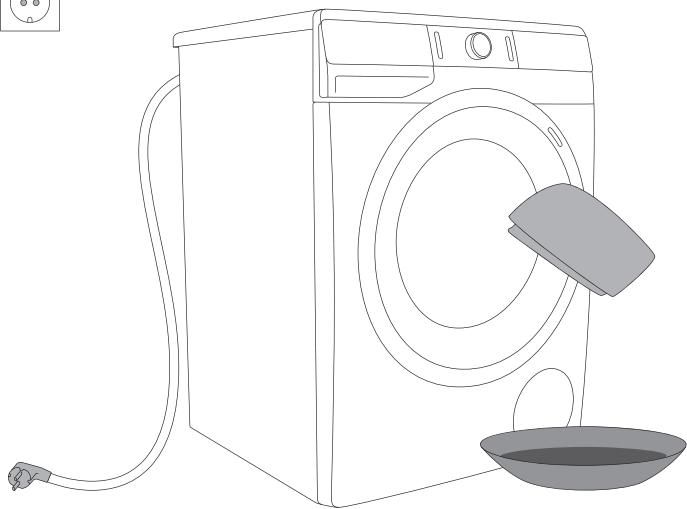

FEJLAFHJÆLPNING








MULIG LØSNING ...?

Vaskemaskinen styrer automatisk visse funktioner i løbet af vaskecyklussen. Hvis der registreres uregelmæssigheder, angives fejlen med teksten (E:XX) på displayet. Maskinen viser fejlen, indtil den slukkes. Udefra kommende forstyrrelser (f.eks. i strømforsyningen) kan medføre forskellige fejl på maskinen (se afsnittet FEJLAFHJÆLPNING). I sådanne tilfælde anbefales det, at:










- Slukke maskinen og vente nogle sekunder.
- Tænde for maskinen igen og gentage vaskeprogrammet.
- De fleste fejl under driften kan udbedres af brugeren (se afsnittet FEJLAFHJÆLPNING).
- Kontakt et autoriseret servicecenter, hvis fejlen fortsætter.
- Reparationer må kun udføres af en autoriseret reparatør.
- Reparation og eventuelle krav under garantien, som skyldes ukorrekt tilslutning eller brug af vaskemaskinen, er ikke dækket af garantien. Brugeren skal selv afholde de hermed forbundne reparationsomkostninger.


⚠ Garantien dækker ikke fejl, som skyldes udefra kommende forstyrrelser (f.eks. lynnedslag, strømsvigt eller naturkatastrofer).

FEJLAFHJÆLPNINGSTABEL

Problem/Fejl	Visning på displayet og beskrivelse af problemet	Mulig løsning?
E0	Forkerte indstillinger 	Genstart programmet. Hvis fejlen opstår igen, skal du kontakte en reparatør.
E1	Fejl ved temperatursensor 	Det tilførte vand er for koldt. Gentag vaskeprogrammet. Hvis vaskemaskinen viser denne fejl igen, skal du kontakte en reparatør.
E2	Lågelåsningsfejl 	Kontroller, at vaskemaskinens låge er lukket. Træk stikket ud af stikkontakten. Sæt stikket i stikkontakten igen, og tænd for vaskemaskinen. Hvis fejlen gentages, skal du kontakte en servicetekniker.
E3	Vandpåfyldningsfejl 	Kontrollér følgende: <ul style="list-style-type: none"> • Er vandhanen åbnet? • Er filteret på tilslutningsslangen rent? • Er tilslutningsslangen deform (klemt, bøjet osv.) • Er vandtrykket mellem 0,05 og 0,8 MPa (0,5–8 bar)? Tryk på knappen START/PAUSE (3) for at genoptage vaskeprogrammet. Hvis fejlen opstår igen, skal du kontakte en reparatør.
E6	Vandopvarmningsfejl 	Genstart programmet. Hvis fejlen opstår igen, skal du kontakte en reparatør.
E7	Vandudpumpningsfejl 	Kontrollér følgende: <ul style="list-style-type: none"> • Er pumpefilteret rent? • Er afløbsslangen stoppet? • Er afløbet stoppet? • Er afløbsslangen anbragt i den korrekte højde? (Se afsnittet »INSTALLATION OG TILSLUTNING/Tilslutning og sikring af afløbsslangen«). Hvis den er, skal du trykke på knappen START/PAUSE (3) igen. Hvis fejlen opstår igen, skal du kontakte en reparatør.
E9	Der er registreret vand i bunden af vaskemaskinen (Total Aqua Stop-system) 	Sluk for maskinen, og tænd for den igen. Hvis fejlen opstår igen, skal du kontakte en reparatør.

Problem/ Fejl	Visning på displayet og beskrivelse af problemet	Mulig løsning?
E10	Fejl ved vandstandssensor 	Træk stikket ud af stikkontakten. Sæt stikket i stikkontakten igen, og tænd for vaskemaskinen. Hvis fejlen opstår igen, skal du kontakte en reparatør.
E11	Vandoverløb 	Hvis der er vand i tromlen, og det overstiger et vist niveau, og der vises en fejlmeddelelse på displayet, afbrydes vaskemaskinen, og vandet bliver pumpet ud af vaskemaskinen. Genstart programmet. Hvis fejlen opstår igen, skal du kontakte en servicetekniker. Hvis der er vand i tromlen, og det overstiger et vist niveau, og der vises en fejlmeddelelse på displayet, mens vaskemaskinen bliver ved med at tage vand ind, skal du lukke for vandforsyningen og tilkalde en servicetekniker.
E12	Motorstyringsfejl 	Genstart programmet. Hvis fejlen opstår igen, skal du kontakte en reparatør.
E22	Fejl under låsning af lågen 	Lågen er lukket, men kan ikke låses. Sluk for vaskemaskinen. Tænd for vaskemaskinen igen, og genstart vaskeprogrammet. Hvis fejlen opstår igen, skal du kontakte en reparatør.
E23	Fejl under oplåsning af lågen 	Lågen er lukket, men kan ikke låses op. Sluk for vaskemaskinen, og tænd den igen. Hvis fejlen opstår igen, skal du kontakte en reparatør. Åbn lågen. Se afsnittet »AFBRYDELSER OG SKIFT AF PROGRAM/Manuel åbning af lågen«.
E26	Fejl ved temperatursensoren på dampgeneratoren 	Gentag vaskeprogrammet. Hvis maskinen viser denne fejl igen, skal du kontakte en reparatør.
E27	Fejl ved dampgenerator (dampgeneratoren fungerer ikke) 	Gentag vaskeprogrammet. Hvis maskinen viser denne fejl igen, skal du kontakte en reparatør.
E28	Fejl under vandfordampning på dampgeneratoren 	Gentag vaskeprogrammet. Hvis maskinen viser denne fejl igen, skal du kontakte en reparatør.
E36	Fejl ved den elektroniske kommunikation i vaskemaskinen 	Træk stikket ud af stikkontakten. Sæt stikket i stikkontakten igen, og tænd for vaskemaskinen. Hvis fejlen opstår igen, skal du kontakte en reparatør.

Problem/ Fejl	Visning på displayet og beskrivelse af problemet	Mulig løsning?
E37	Fejl ved den elektroniske kommunikation i vaskemaskinen 	Træk stikket ud af stikkontakten. Sæt stikket i stikkontakten igen, og tænd for vaskemaskinen. Hvis fejlen opstår igen, skal du kontakte en reparatør.
	Alarm for udpumpningssystem Symbolet  vises.	Alarm om reduceret vandstrøm i udpumpningsfasen. Kontrollér følgende: <ul style="list-style-type: none"> • Er pumpefilteret rent? • Er afløbsslangen stoppet? • Er afløbet stoppet? • Er afløbsslangen anbragt i den korrekte højde? (Se afsnittet »INSTALLATION OG TILSLUTNING/Tilslutning og sikring af afløbsslangen«).
	Ujævnt fordelt vasketøj Når vaskeprogrammet er afsluttet, forbliver symbolet  for centrifugering tændt på displayet.	Fordel vasketøjet manuelt, og køр centrifugeringsprogrammet. Se yderligere beskrivelse i afsnittet FEJLAFHJÆLPNINGSSKEMA.
cln	Systemadvarsel om at køre Steril tub (Rense) (Selvrenseprogram)  Når vaskeprogrammet er gennemført, vises meddelelserne »Cln« og »End« skiftevis på displayet.	Vi anbefaler, at du kører Steril tub (Rense) (Selvrenseprogram).
»PF«	Advarsel ved strømsvigt (»PF«/Power Failure, strømsvigt) 	Vaskeprocessen blev afbrudt på grund af strømsvigt. Tryk på knappen START/PAUSE (3) for at genstarte vaskeprogrammet.
	Displayet og knapperne reagerer ikke	Du kan manuelt (fysisk) stoppe programmet ved at holde knappen TÆND/SLUK/NULSTIL inde i mere end 3 sekunder. Træk stikket ud af stikkontakten. Sæt stikket i stikkontakten igen, og tænd for vaskemaskinen. Hvis fejlen opstår igen, skal du kontakte en reparatør.
	Vaskemaskinen står på standby og er klar til at genoptage vaskeprogrammet. Den resterende programtid er henholdsvis tændt og slukket på displayet  .	Du kan genoptage vaskeprogrammet ved at trykke på knappen START/PAUSE (3) eller manuelt (fysisk) stoppe programmet ved at trykke på knappen TÆND/SLUK/NULSTIL , og holde den inde i mindst 3 sekunder.

Problem/ Fejl	Visning på displayet og beskrivelse af problemet	Mulig løsning?
	<p>Klargøring til oplåsning af lågen Kontrollamperne blinker på displayet.</p> 	<p>Vent, til processen er gennemført. Hvis der ikke angives en fejl efter processen, kan du vælge og starte et nyt program. Vandet skal løbe ud. Vent til lågen låses op.</p>
	<p>Støj og vibration</p>	<p>Sørg for, at apparatet står i vater ved hjælp af de justerbare fødder, og at kontramøtrikkerne er spændt forsvarligt.</p>

Hvis vasketøjet er ujævnt fordelt eller klumpet sammen i vaskemaskinens tromle, kan det medføre problemer såsom støj og vibration. Vaskemaskinen registrerer sådanne problemer, og UKS (stabilitetsstyringen) aktiveres.

Mindre mængder vasketøj (f.eks. et håndklæde, en trøje eller en badekåbe) eller tøj med særlige geometriske egenskaber (hjemmesko, store emner osv.) er stort set umulige at fordele jævnt i vaskemaskinens tromle. Derfor forsøger maskinen flere gange at omfordele vasketøjet, og det medfører, at programmets varighed øges. Under ekstremt udfordrende betingelser kan programmet blive afsluttet uden centrifugering.

UKS (stabilitetsstyringen) giver en mere stabil drift og øger vaskemaskinens driftslevetid.

Hvis problemet fortsat findes, efter du har gennemgået skemaet, skal du kontakte en autoriseret reparatør. Reparation og eventuelle krav under garantien, som skyldes ukorrekt tilslutning eller brug af vaskemaskine, er ikke dækket af garantien. Brugeren skal selv betale for denne type reparationer.

SERVICE



Før du kontakter en reparatør

Når du kontakter et servicecenter, skal du oplyse din vaskemaskines type (1), kode/ID (2), modelnummer (3) og serienummer (4).

Type, kode/ID, model- og serienummer er angivet på typeskiltet forrest i åbningen til vaskemaskinens låge.

⚠ Ved nedbrud skal der altid anvendes godkendte reservedele fra autoriserede producenter.

⚠ Reparation og eventuelle krav under garantien, som skyldes ukorrekt tilslutning eller brug af vaskemaskinen, er ikke dækket af garantien. Brugeren skal selv afholde de hermed forbundne reparationsomkostninger.

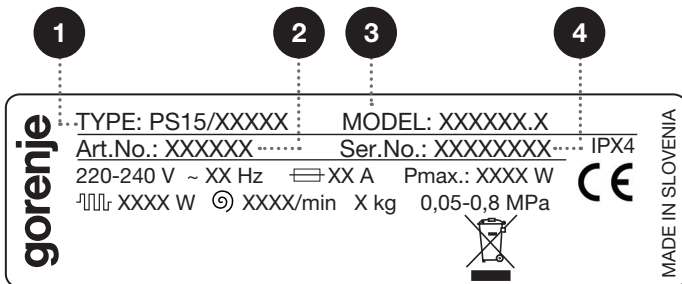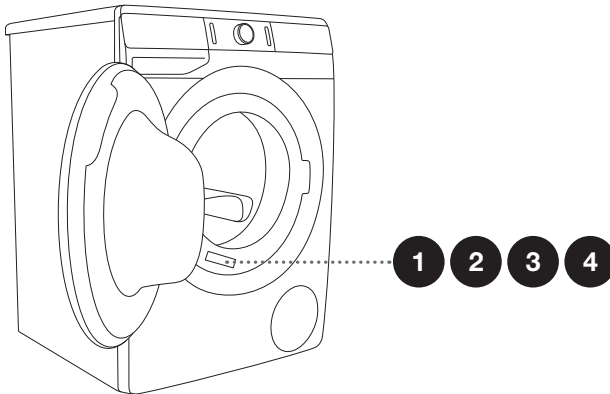

Du kan finde yderligere udstyr og tilbehør til vedligeholdelse på vores websted på: www.gorenje.com


GODE RÅD OM VASK OG ØKONOMISK BRUG AF MASKINEN

Vask nyt kulørt tøj separat første gang.

Vask meget snavset vasketøj i mindre portioner og med mere vaskemiddel eller forvask.

Ved genstridige pletter kan du påføre pletfjerner før vask. Se afsnittet »RÅD OM PLETFJERNELSE«.

Til moderat snavset vasketøj anbefaler vi et program uden forvask. Brug et kortere program, f.eks. **TIMECARE**, og en lavere vasketemperatur.

Hvis du ofte vasker tøj ved lave temperaturer og med flydende vaskemiddel, dannes der muligvis bakterier, som kan udvikle lugt i vaskemaskinen. For at undgå dette anbefaler vi, at du bruger Steril tub (Rense) (Sevreenseprogram)  af og til (se PROGRAMOVERSIGTEN).

Vi anbefaler, at du undgår at vaske små mængder vasketøj, da dette øger energiforbruget og forringer vaskemaskinens ydelse.

Sammenfoldet vasketøj skal løsnes, inden du putter det i vaskemaskinen.

Brug kun vaskemiddel til maskinvask.

Hvis der opstår meget skum i vaskemaskinen, eller hvis der kommer skum ud gennem sæbeskuffen, skal det vaskede vasketøj skylles grundigt i rigeligt vand. Vælg et vaskeprogram, men undlad at tilsætte vaskemiddel.

Tilsæt vaskepulver eller flydende vaskemiddel i henhold til producentens anvisninger og alt efter vasketemperatur, vaskeprogram, vandets hårdhedsgrad og vasketøjets tilsmudsningsgrad.

Hvis vandets hårdhedsgrad overstiger 14°dH, anbefales det at bruge et vandblødgøringsmiddel. Beskadigelse af varmelegemet på grund af forkert brug af vandblødgøringsmidler er ikke dækket af garantien. Kontakt det lokale vandforsyningsselskab for at få oplysninger om vandets hårdhedsgrad.

Brug ikke klorbaserede blegemidler, da de kan beskadige varmelegemet.

Hæld ikke klumpet vaskemiddel i sæbeskuffen, da dette kan tilstoppe vaskemaskinens slanger.


Hvis du bruger flydende vaskemidler, kan du fortynde dem med vand for at forhindre tilstopning af sæbeskuffens udløbshul.

Flydende vaskemidler er beregnet til vaskeprogrammer uden forvask.

Ved højere centrifugeringshastighed er restfugtigheden i vasketøjet lavere. Dermed vil efterfølgende tørring i tørretumbler kunne gøres hurtigere og mere økonomisk.

Vandhårdhed	Hårdhedsniveauer			
	°dH (°N)	m mol/l	°fH(°F)	p.p.m.
1 - blødt	< 8,4	< 1,5	< 15	< 150
2 - normalt	8,4 - 14	1,5 - 2,5	15 - 25	150 - 250
3 - hårdt	> 14	> 2,5	> 25	> 250

☼ Kontakt det lokale vandforsyningselskab for at få oplysninger om vandets hårdhedsgrad.

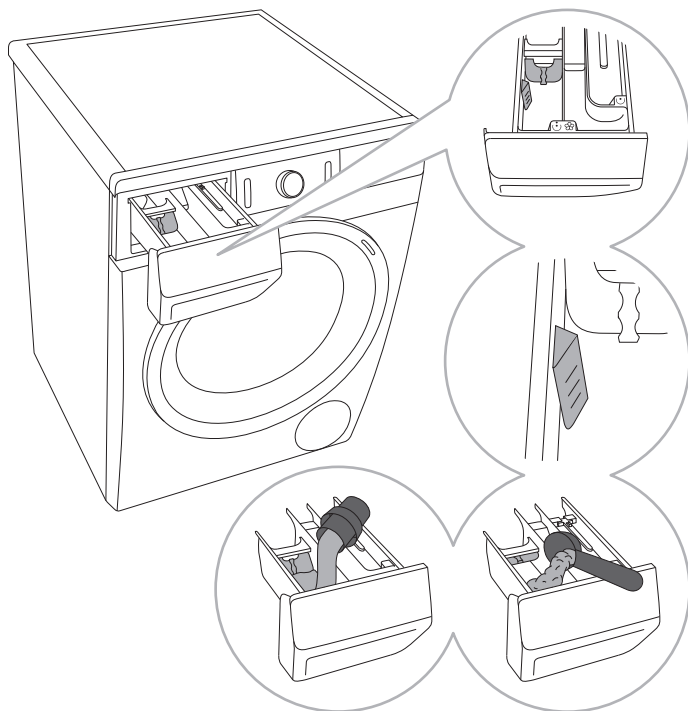

1 Der medfølger en skillevæg til vaskemaskinen, så der kan komme flydende vaskemiddel til hovedvasken i sæbeskuffens venstre side ☺.

2 Niveauindikator for vaskepulver og flydende vaskemiddel.

3 Hvis du bruger vaskepulver, skal skillevæggen løftes op.

4 Hvis du bruger flydende vaskemiddel, skal skillevæggen sænkes ned.

Symboler for vaskemiddelrummene

☺	forvask
☺	hovedvask
☼	iblødsætning

☼ Vi anbefaler, at vaskepulver tilsættes umiddelbart før vaskeprogrammet startes. Hvis det ikke er muligt, skal du kontrollere, at sæbeskuffens rum til vaskemiddel er helt tørt, før vaskepulveret tilsættes da det ellers kan klumpe, før vaskeprogrammet startes.

☼ Skyblemiddel tilsættes i sæbeskuffen i rummet med symbolet ☼. Følg anbefalingerne på skyblemidlets emballage.

☼ Rummet til skyblemiddel må ikke fyldes over maks-mærket (det angivne maksimumsniveau). Hvis det sker, tilsættes skyblemidlet for tidligt, hvilket medfører en nedsat vaskeeffekt.

RÅD OM PLETFJERNELSE

Før du bruger særlige pletfjerningsmidler på mindre genstridige pletter, anbefaler vi, at du prøver disse naturlige metoder, som ikke belaster miljøet.

De kræver dog, at du behandler pletten med det samme! Fugt pletten med en absorberende svamp eller et stykke køkkenrulle. Skyl derefter med koldt eller lunkent vand. Brug aldrig varmt vand!

Pletter	Pletfjernelse
Mudder	Når pletten er tør, skal du skrabe den af tøjet, før du putter det i vaskemaskinen. Hvis pletten er genstridig, skal du fugte den med enzymbaseret pletfjerner før vask. Hvis pletten ikke er så genstridig, skal du vaske den med flydende vaskemiddel eller vaskepulver og vand før maskinvasken.
Deodorant	Påfør flydende vaskemiddel på pletten før maskinvask. Påfør pletfjerner på genstridige pletter. Du kan også bruge ittbaseret blegemiddel til vasken.
Te	Skyl eller læg vasketøjet i blød i koldt vand, og tilsæt om nødvendigt pletfjerner.
Chokolade	Skyl eller læg vasketøjet i blød i lunkent sæbevand. Påfør derefter citronsaft, og skyl.
Blæk	Påfør pletfjerner på pletten før maskinvask. Du kan også bruge denatureret sprit. Vend vrangen ud på vasketøjet, og læg et stykke køkkenrulle under pletten. Brug spritten på bagsiden af pletten. Skyl vasketøjet grundigt bagefter.
Tuschpen	Opløs lidt stivelse i vand, og påfør det på pletten. Når det tørrer, skal du skrabe det af med en børste og vaske vasketøjet i vaskemaskinen.
Babymad (og urin, mudder og madpletter)	Læg vasketøjet i blød i lunkent vand i mindst en halv time før maskinvask. Tilsæt en enzymbaseret pletfjerner for nemmere at kunne fjerne pletterne.
Græs	Fugt pletten med enzymbaseret pletfjerner før maskinvask. Græspletter kan også fjernes ved iblødlægning i vand tilsat citronsaft eller eddike i cirka 1 time.
Æg	Fugt pletten med enzymbaseret pletfjerner. Læg vasketøjet i blød i koldt vand i mindst 30 minutter og op til nogle få timer, hvis pletten er genstridig. Vask derefter vasketøjet i vaskemaskinen.
Kaffe	Læg vasketøjet i blød i saltvand. Hvis pletten ikke er frisk, kan du fugte den med en blanding af glycerin, ammoniak og sprit.
Skosværte	Dup pletten med madolie, og skyl.
Blod	Friske pletter - skyl vasketøjet i koldt vand, og vask det i vaskemaskinen. Tørrede pletter - fugt pletterne med enzymbaseret pletfjerner. Vask derefter vasketøjet i vaskemaskinen. Hvis pletten ikke forsvinder, kan du prøve at fjerne den med et blegemiddel, som er egnet til tøj.
Lim og tyggegummi	Læg vasketøjet i en pose, og læg det i fryseren, til pletten hærdner. Fjern derefter pletten med en sløv kniv. Fugt pletten med førvask-pletfjerner, og skyl grundigt. Vask derefter vasketøjet som sædvanligt.

Pletter	Pletfjernelse
Makeup	Brug en førvask-pletfjerner, og vask derefter vasketøjet i vaskemaskine.
Smør	Påfør pletfjerner før maskinvask. Skyl derefter i så varmt vand, som tøjet kan tåle.
Mælk	Fugt pletten med enzymbaseret pletfjerner. Lad det virke i mindst 30 minutter og op til nogle få timer, hvis pletten er genstridig. Vask derefter vasketøjet i vaskemaskinen.
Frugtjuice	Påfør en blanding af salt og vand på pletten. Lad det virke, og skyl derefter. Du kan også påføre natron, eddike eller citronsaft på pletten, før du vasker tøjet i vaskemaskinen. Brug glycerin til gamle pletter. Skyl i koldt vand efter 20 minutter, og vask tøjet i vaskemaskinen.
Vin	Læg vasketøjet i blød i koldt vand i mindst 30 minutter. Brug også pletfjerner. Vask derefter vasketøjet i vaskemaskinen.
Voks	Put vasketøjet i fryseren, til voksen hærdner. Skrab den af. Fjern den resterende voks ved at lægge et stykke køkkenrulle på pletten og varme den op med et strygejern, så køkkenrullen opsuger voksen.
Sved	Gnid pletten grundigt med flydende vaskemiddel før maskinvask.
Tyggegummi	Put vasketøjet i fryseren, til tyggegummi hærder. Skrab det af. Vask derefter vasketøjet i vaskemaskinen.

BORTSKAFFELSE

Emballagen er miljøvenlig og kan genbruges, bortskaffes eller destrueres uden at skade miljøet. Emballagematerialerne er mærket i overensstemmelse hermed.














Symbolet, som findes på produktet eller emballagen, angiver, at produktet ikke må bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald. Det skal i stedet afleveres på en genbrugsstation, som er godkendt til håndtering af elektrisk og elektronisk udstyr.

Når apparatet **bortskaffes** efter endt brugstid, skal alle ledninger fjernes, og lågens lås og kontakt skal ødelægges for at forhindre, at døren kan låses eller lukkes (af hensyn til børns sikkerhed).

Ved at **bortskaffe** produktet korrekt er du med til at forebygge negative effekter på miljøet og menneskers sundhed. Du kan få flere oplysninger om bortskaffelse og genvinding af produktet ved at kontakte din kommune, genbrugsstation eller forretningen, hvor du har købt produktet.

SKEMA OVER PROGRAMVARIGHED OG CENTRIFUGERINGSKRAFT










Programmer		Temp. [°C]	NORMALCARE (standardindstilling)	SPIN (CENTRIFUGERINGSKRAFT)
			Vasketid [minutter]	[o/min]
	Cotton black (Bomuld sort)	40	62	** 1000
		30	59	
	Cotton color (Bomuld farvet)	60	182	* 1200
		40	192	
		30	106	
		20	97	
		--	94	
	Cotton white  (Bomuld hvidt)	90	200	* 1200
		60	174	
		40	184	
	Mix (Blandet)  (Blandet vasketøj/ Kunststof)	60	129	** 1000
		40	117	
		30	114	
		20	63	
		--	59	
	Wool/Handwash (Uld/Håndvask)	40	50	** 800
		30	49	
		--	37	
	Speed 20' (Hastighed 20')	30	20	** 1000
	IonWash 59' (Vask med ioner 59')	40	59	** 1200
	Steril tub (Rense) (Selvrenseprogram)	--	112	-
	Rinse/Softening (Skylning/Blødgøring) (Delvist program)	--	32	* 1200

* Centrifugeringshastigheden kan ændres, og den nye indstilling kan være op til den maksimale hastighed

** Afhænger af modellen

□ Standardprogram

-- Koldt vandsvask

Programmer	Temp. [°C]	NORMALCARE (standardindstilling)	SPIN (CENTRIFUGERINGS- RINGSKASTIGHED)
		Vasketid [minutter]	[o/min]
 Spin/Drain (Centrifugering) (Centrifugeringshastighed/ Udpumpning) (Delvist program)	--	17	* 1200
 Eco 40-60	-	175	* 1200
 Steam refresh (Genopfriskning med damp)	-	25	-
 Allergy steam  (Anti-allergiprogram med damp)	90	143	* 800
	60	118	
	40	98	
 Auto wash (Autoprogram)	30	93	* 1200
 Stain Organic (Blodpletter)	90	164	* 1200
	60	128	
	40	110	
	30	105	
 Stain Fruits (Frugtpletter)	90	174	* 1200
	60	138	
	40	120	
	30	115	
 Stain Coffee (Kaffepletter)	90	147	* 1200
	60	116	
	40	103	
	30	98	


* Centrifugeringshastigheden kan ændres, og den nye indstilling kan være op til den maksimale hastighed

** Afhænger af modellen

□ Standardprogram

-- Koldt vandsvask

 Lav vandtemperatur, lav forsyningsspænding og forskellige vasketøjsmængder påvirker muligvis vasketiden. Den resterende tid, der vises, justeres tilsvarende under vaskeprocessen.

 De værdier, der måles hos forbrugeren, afviger muligvis fra værdierne i tabellen på grund af forskelle mht. vasketøjstype og -mængde, centrifugeringseffektivitet, strømforsyningsudsving samt temperatur- og fugtighedsforskelle i det omgivende miljø.

PRODUKTDEKLARATION iht. EU-forordning 2019/2014

(afhænger af modellen)

Leverandørens navn eller varemærke:					
Leverandørens adresse ^(b):					
Modelidentifikation:					
Generelle produktparametre:					
Parameter	Værdi		Parameter	Værdi	
Nominel kapacitet ^(a) (kg)	x,x		Dimensioner i cm	Højde	x
				Bredde	x
				Dybde	x
EEI _w ^(a)	x,x		Energieffektivitetsklasse ^(a)	[A/B/C/D/E/F/G] ^(c)	
Vaskeevneindeks ^(a)	x,xx		Skylleevne (g/kg) ^(a)	x,x	
Energiforbrug i kWh/ cyklus, baseret på »eco 40-60«-programmet. Faktisk energiforbrug vil afhænge af, hvordan maskinen anvendes.	x,xxx		Vandforbrug i liter/ cyklus, baseret på »eco 40-60«-programmet. Faktisk vandforbrug vil afhænge af, hvordan maskinen anvendes samt vandets hårdhed.	x	
Maksimumstemperatur indeni det vaskede tøj ^(a) (°C)	Nominel kapacitet	x	Restfugtighed ^(a) (%)	Nominel kapacitet	x
	Halv	x		Halv	x
	Kvart	x		Kvart	x
Centrifugeringshastighed ^(a) (o/min.)	Nominel kapacitet	x	Klasse for centrifugeringssevne ^(a)	[A/B/C/D/E/F/G] ^(c)	
	Halv	x			
	Kvart	x			
Programvarighed ^(a) (t:min)	Nominel kapacitet	x:xx	Type	[til indbygning/ fritstående]	
	Halv	x:xx			
	Kvart	x:xx			
Emission af luftbåren støj i centrifugeringsfasen ^(a) (dB(A) re 1 pW)	x		Klassen af emissioner af luftbåren støj ^(a) centrifugeringsfasen	[A/B/C/D] ^(c)	
Slukket tilstand (W)	x,xx		Standbytilstand (W)	x,xx	
Udskudt start (W) (hvis relevant)	x,xx		Netværksforbundet standbytilstand (W) (hvis relevant)	x,xx	

Mindstevarigheden af den garanti, som leverandøren tilbyder ^(b):	
Dette produkt er designet til at frigive sølvioner i forbindelse med vaskecyklussen	[JA/NEJ]

Yderligere oplysninger:

Link til leverandørens websted, hvor de oplysninger, der er omhandlet i punkt 9, i bilag II til Kommissionens forordning (EU) 2019/2023 ^(a) ^(b), forefindes:

- ^(a) For »eco 40-60«-programmet.
- ^(b) Ændringer til disse oplysninger betragtes ikke som relevante i forbindelse med artikel 4, stk. 4, i forordning (EU) 2017/1369.
- ^(c) Hvis produkt databasen automatisk generer det endelige indhold i denne rubrik, skal leverandøren ikke indlæse denne oplysning.

LAV STANDBY

Hvis du ikke starter et program eller vælger nogen indstillinger, efter du har tændt for vaskemaskinen på knappen **TÆND/SLUK/NULSTIL** (1), slukkes displayet efter 5 minutter, og vaskemaskinen går på standby for at spare strøm.

Displayet tændes igen, hvis du drejer programvælgeren (2) eller trykker på knappen **TÆND/SLUK/NULSTIL** (1). På nogle modeller lyser lyset i tromlen også. Hvis du ikke foretager dig noget i 5 minutter, efter et program er afsluttet, slukkes displayet og lyset i tromlen for at spare strøm.

P_o = normeret effekt slukket [W]	< 0,5
P_I = normeret effekt på standby [W]	< 0,5
T_I = standbytid [min]	5,00

Vi tager forbehold for fejl i brugsvejledningen, og vi forbeholder os ret til at foretage ændringer.

PS15 L2 SUPERIOR-P



da (02-23)