


AR

# تعليمات مفصلة حول استخدام الغسالة

**gorenje**

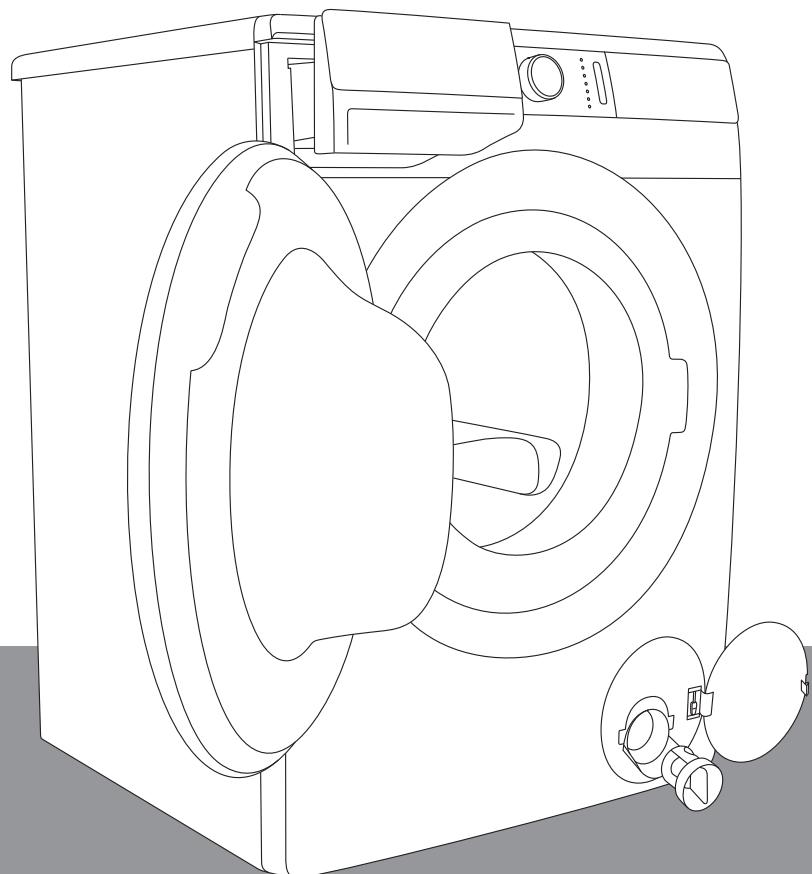

الحياة اليوم معقدة. على الأقل لنجعل الاهتمام بالغسيل بسيطاً! سوف تساعدك غسالة **WaveActive** الجديدة مع التكنولوجيا المبتكرة وأحدث الإنجازات في الاهتمام بغسل الملابس على تبسيط المهام المنزلية اليومية.

توفر تكنولوجيا **WaveActive** العالية الناعمة مع جميع أنواع الملابس، وينجع بعده أقل. في نفس الوقت، فإن غسالتك الجديدة هي أيضاً صديقة للبيئة حيث هي أكثر اقتصاداً في استخدام الكهرباء والماء والمنظفات.

لغسالة هذه مصممة للاستخدام المنزلي. نرجو ألا تستخدمها لغسل الملابس التي تحمل الرمز، الغير مناسبة للغسل في الغسالة.

سوف تلاحظ في دليل التعليمات رموز، لها المعاني التالية:

● معلومات، نصائح، تلميح أو توصيات.

⚠ تحذير - خطر عام

⚠ تحذير - خطر صدمة كهربائية

⚠ تحذير - خطر سطح ساخن

⚠ تحذير - خطر حريق



من المهم قراءة دليل الاستخدام بعناية.

# المحتويات

المقدمة	4 احتياطات السلامة
تحضير الغسالة قبل الاستخدام لأول مرة	10 وصف الغسالة 11 المواصفات الفنية 12 وحدة التحكم
خطوات الغسل	14 التركيب والتوصيل 14 إزالة قضبان الحماية 15 التثبيت والنقل بعد التركيب 16 اختيار مكان التثبيت 16 تركيب أرجل الغسالة 17 تركيب الغسالة 19 التوصيل إلى شبكة إمدادات المياه AQUA - STOP 21 21 كامل 21 22 توصيل أنابيب الصرف الصحي 24 توصيل الجهاز إلى شبكة التيار الكهربائي 25 الغسل بالهواء المoin 25 برامج الغسل مع البخار
تنظيف وصيانة الغسالة	26 قبل استخدام الجهاز لأول مرة 27 خطوات عملية الغسل (7-1) 27 الخطوة 1: اتبع تعليمات الملصقات الإرشادية على الملابس 28 الخطوة 2: التحضير لغسل الملابس 31 الخطوة 3: اختيار برنامج الغسل 35 الخطوة 4: اختيار الإعدادات 43 الخطوة 5: اختيار وظيفة إضافية 47 الخطوة 6: تشغيل برنامج الغسل 48 الخطوة 7: تغيير برنامج الغسل أو إلغاء (فيزيائي) يدوي 49 الخطوة 8: إنهاء برنامج الغسل 50 إلغاء (مقاطعة) وتحجيم البرنامج
استكشاف الأخطاء وإصلاحها	54 التنظيف والصيانة 54 تنظيف موزع مواد التنظيف 55 تنظيف خرطوم تزويد المياه، وهيكل موزع مواد التنظيف، وجوان الباب المطاطي. 56 تنظيف فلتر المضخة 57 تنظيف الغسالة من الخارج
غيرها	58 استكشاف الأخطاء وإصلاحها 58 ماذا نفعل...؟ 59 جدول استكشاف الأخطاء وإصلاحها 63 خدمة العملاء
	64 نصائح حول الغسل والاستخدام الاقتصادي للغسالة 67 نصائح حول إزالة البقع 69 التخلص من الجهاز 70 جدول الوقت وعدد الدورات

# احتياطات السلامة



قبل استخدام الغسالة من المهم قراءة تعليمات الاستخدام.

نرجو عدم استخدام الغسالة، إذا لم تقم قبل ذلك بقراءة وفهم تعليمات الاستخدام.

تعليمات الاستخدام تتماشى مع أنواع/نماذج مختلفة من الغسالات، لذلك قد تُدرج في الدليل إعدادات أو ملحقات غير متوفرة في غسالتك.

قد يؤدي عدم مراعاة تعليمات الاستخدام أو الاستخدام الغير صحيح للغسالة إلى تضرر الغسيل أو الغسالة أو المستخدم. احتفظ بتعليمات الاستخدام في مكان قريب من الغسالة.

يمكنك الاطلاع على تعليمات الاستخدام على موقعنا الإلكتروني . [www.gorenje.com](http://www.gorenje.com)

تم تصميم الغسالة خصيصاً للاستخدام المنزلي. في حال استخدام الغسالة لأغراض مهنية أو مربحة أو احترافية أو لأغراض تتجاوز الاستخدام المنزلي العادي، أو إذا تم استخدام الغسالة من قبل شخص آخر غير المستهلك، فإن فترة الضمان متساوية لأقصر فترة ضمان محددة في التشريع المعمول به.

قم بمراعاة التعليمات الواردة للتركيب الصحيح لغسالة جوريئيه وتوصيلها إلى شبكة إمدادات المياه وشبكة التيار الكهربائي (انظر فصل «التركيب والتوصيل»).

يجب أن تتم التوصيلات إلى شبكة إمدادات المياه وشبكة التيار الكهربائي من قبل خبير مؤهل.

يجب أن يقوم بالإصلاحات والصيانة المتعلقة بالسلامة أو الأداء، فني صيانة مؤهل.

لا يجوز استبدال الكابل الكهربائي المتضرر إلا من قبل المصنّع، فني صيانة أو شخص مؤهل وذلك لتجنب الخطر.

يجب ترك الغسالة مدة ساعتين على الأقل بدون حركة قبل توصيلها إلى شبكة التيار الكهربائي حتى تسخن إلى درجة حرارة الغرفة.

في حال حدوث عطل، لا تستخدم سوى قطع الغيار المصرح بها من الشركة المصنعة.

في حال توصيل الغسالة بشكل غير صحيح، والاستخدام الغير صحيح للغسالة أو القيام بإصلاح الغسالة من قبل شخص غير مؤهل، فإن الضمان لا يغطي تكاليف إصلاح هذه الأخطاء.

يجب عدم توصيل الغسالة إلى شبكة التيار الكهربائي باستخدام وصلة تمديد كهربائية.

يجب ألا تكون الغسالة موصولة بالتيار الكهربائي بواسطة جهاز تحويل خارجي، مثل جهاز ضبط الوقت أو التوصيل بشبكة التيار الكهربائي، يتم تشغيلها وإيقاف تشغيلها بشكل منتظم بواسطة شركة الكهرباء.

لا يجب توصيل الغسالة إلى مأخذ التيار الكهربائي المخصص لآلية الحلاقة أو مجفف الشعر.

لا يجب تركيب الغسالة في غرفة قد تصل درجة الحرارة فيها دون 5 درجات مئوية، حيث يمكن أن تتضرر أجزاء الغسالة في حال تجمد المياه فيها.

يجب وضع الغسالة على سطح مستو ومستقر على قاعدة صلبة (بيتون).

إذا تم وضع الغسالة على سطح مرتفع ومستقر، يجب حماية الغسالة بشكل إضافي من الانقلاب.

قبل استخدام الغسلة لأول مرة يجب إزالة حماية النقل، وإلا يمكن أن تحدث أضرار جسيمة عندما يتم تشغيل الغسالة دون إزالة حماية النقل (انظر فصل «التركيب والتوصيل/إزالة حماية النقل»). الضمان لا يغطي هذه الأضرار.

عند توصيل الغسالة إلى شبكة إمدادات المياه يجب استخدام الخرطوم والجوان المرفقان. يجب أن يكون ضغط المياه 0,05 - 0,8 ميجا باسكال (0,5 - 8 بار).

عند توصيل الغسالة بمأخذ المياه يجب استخدام مجموعة خراطيم توصيل جديدة، لا يُسمح باستخدام خراطيم التوصيل القديمة مرة أخرى.

يجب تمديد خرطوم تصريف المياه إلى مياه الصرف الصحي.

قبل بدء عملية الغسل، اضغط على المكان المعلم على الباب، حتى يعلق.  
أثناء عمل برنامج الغسل، لا يمكن فتح باب الغسالة.

نوصي بإزالة أية شوائب من جرن الغسالة، قبل أول دورة غسل، باستخدام  
برنامِج القطن 90 درجة مئوية (انظر جدول البرامج).

بعد انتهاء دورة الغسل،أغلق صنبور الماء واسحب قابس الغسالة من  
**مأخذ الحائط**.

يجب تنظيف فلتر المضخة في كل مرة يتم عرض الرمز  على شاشة  
العرض.

استخدم الغسالة فقط للغسل، كما هو موضح في التعليمات. الغسالة غير معدة  
للغسل الجاف.

استخدم مساعدات التنظيف المعدة فقط للاستخدام في الغسالة والعنالية  
بالغسيل. نحن غير مسؤولين عن أية أضرار أو تغيير لون الجوانات  
والأجزاء البلاستيكية نتيجة الاستخدام الغير صحيح محاليل التبييض أو  
الملونات.

عند إزالة التكلس، استخدم فقط محاليل إزالة التكلس، التي تحتوي على  
محاليل مُضافة للحماية من التآكل. اتبع تعليمات الشركة المصنعة. قم بإتمام  
عملية إزالة التكلس بالشطف عدة مرات أو بتشغيل Steril tub (تعقيم  
الجرن) (برنامِج التنظيف الذاتي)، من أجل إزالة أي حمض متبقى (على  
سبيل المثال الخل ... الخ).

❸ لا تستخدم المنظفات التي تحتوي على المذيبات ، وذلك لاحتمال تشكّل الغازات السامة، الضرر بالجهاز وخطر الاشتعال والانفجار.

لا يتم إطلاق أيونات الفضة خلال برنامج الغسل.

ليس الهدف من الغسالة استخدامها من قبل أشخاص (بما فيهم الأطفال) يعانون من ضعف القدرات الجسدية والعقلية أو عدم وجود الخبرة والمعرفة الكافية. ما لم تتم مراقبتهم أو توجيههم بكيفية استخدام الغسالة من قبل الشخص المسؤول عن سلامتهم.

لا يغطي الضمان المواد المستهلكة، وتغيرات اللون الطفيفة، وارتفاع الصوت الناتج عن عمر الجهاز ولا يؤثر على عمل الغسالة والأخطاء الجمالية على المكونات، التي لا تؤثر على وظيفة وسلامة الغسالة.

### سلامة الطفل

قبل إغلاق باب الغسالة وتشغيل البرنامج، تأكّد من عدم وجود عناصر غير الملابس في الجرن (على سبيل المثال دخول الطفل في الجرن وإغلاق الباب من الداخل).

احتفظ بمواد التنظيف والمواد المطهية بعيداً عن متناول الأطفال.

قم بتنشيط قفل الطفل الآمن. انظر فصل «اختيار الاعدادات/قفل الطفل الآمن».

لا تسمح للأطفال الذين تقلّ أعمارهم عن 3 سنوات الاقتراب من الجهاز ما لم تتم مراقبتهم.

الغسالة مُصنعة وفقاً للمعايير المختصة بالسلامة.

يمكن استخدام هذه الغسالة من قبل الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 8 سنوات وما فوق والأشخاص الذين يعانون من ضعف القدرات الجسدية والعقلية أو عدم وجود الخبرة والمعرفة الكافية، ما لم تتم مراقبتهم أو توجيههم بكيفية استخدام الجهاز بطريقة آمنة وفهم الأخطار الناجمة والمرتبطة باستخدام هذا الجهاز. يجب ألا يعبث الأطفال بالغسالة. لا يجوز تنظيف وصيانة الجهاز من قبل الأطفال دون إشراف مناسب.

### خطر السطح الساخن

عند الغسل على درجات حرارة عالية، يسخن زجاج باب الغسالة. احذر، من الاحتراق. احرص ألا يلعب الأطفال بالقرب من الباب الزجاجي.


### الحماية من فيض المياه (عند توصيل الغسالة)

إذا ارتفع مستوى المياه في الجهاز فوق المستوى الطبيعي، سيتم تفعيل الحماية ضد مستوى المياه الزائد. التي تعمل على إيقاف إمدادات المياه والبدء في شفط المياه. تتم مقاطعة البرنامج ويعرض الخطأ (انظر جدول استكشاف الأخطاء وإصلاحها).

### التحريك والنقل

في حال رغبت بنقل الغسالة مجدداً، يجب حمايتها بإدخال قضيب ثبيت واحد على الأقل (انظر فصل «التركيب والتوصيل / النقل والتحريك»). قبل هذا قم بفصل الغسالة عن شبكة التيار الكهربائي.


# وصف الغسالة

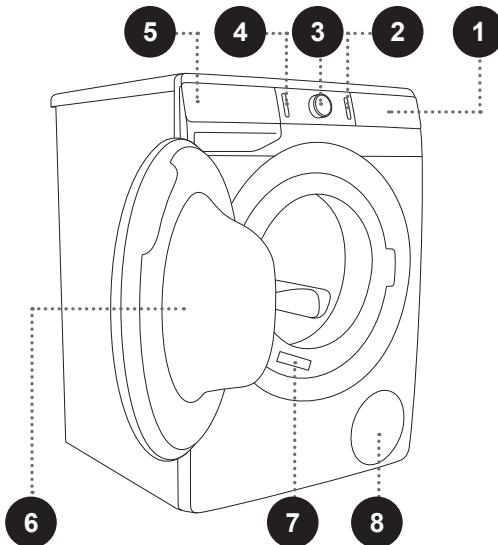

الجهة الأمامية

- |   |   |
|---|---|
| وحدة التحكم<br>تشغيل/إيقاف تشغيل مؤقت<br>(START/PAUSE)            | 1 |
| زر اختيار البرنامج<br>زر تشغيل/إيقاف/ إعادة ضبط<br>(ON/OFF/RESET) | 2 |
| درج المنظفات  | 3 |
| باب   | 4 |
| لوحة التصنيف  | 5 |
| فلتر المضخة   | 6 |
|   | 7 |
|   | 8 |

الجهة الخلفية

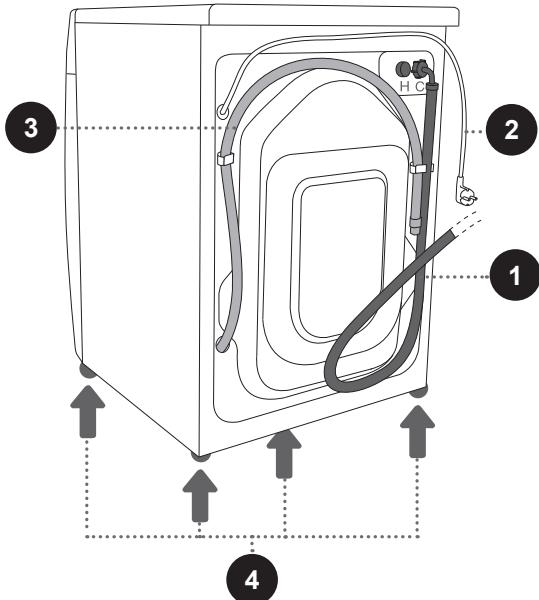


- |                    |   |
|--------------------|---|
| أنبوب تزويد المياه | 1 |
| كابل كهربائي       | 2 |
| خرطوم تصريف المياه | 3 |
| أرجل قابلة للتعديل | 4 |

## المواصفات الفنية (حسب الموديل)


لوحة تصنیف المعلومات الأساسية للغسالة متوضّعة على الجانب الأمامي من فتحة باب الغسالة (انظر فصل «وصف الغسالة»)

الحد الأقصى للتحميل	انظر لوحة التصنيف
عرض	600 مم
الارتفاع	850 مم
عمق الغسالة (a)	610 مم
العمق والباب مغلق	640 مم
العمق والباب مفتوح (b)	1125 مم
وزن الغسالة	X كغم (حسب الموديل)
الجهد الاسمي	انظر لوحة التصنيف
الطاقة الاسمية	انظر لوحة التصنيف
التدليل	انظر لوحة التصنيف
ضغط المياه	انظر لوحة التصنيف
التيار	انظر لوحة التصنيف
التردد	انظر لوحة التصنيف

لوحة التصنيف

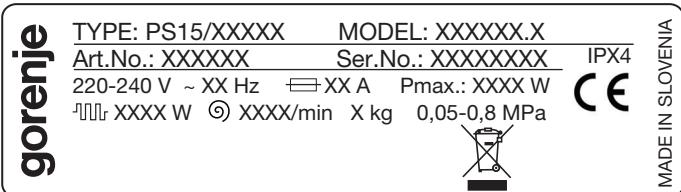

## وحدة التحكم

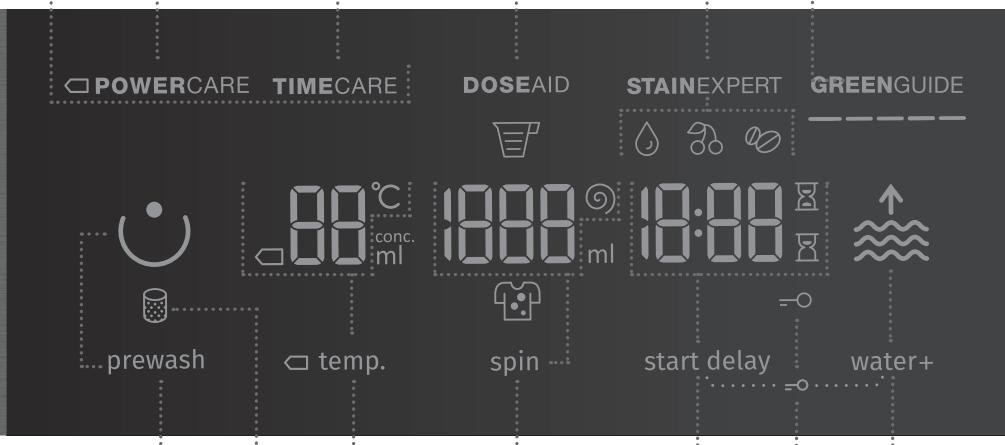

طريقة الغسل

**POWERCARE** □ **4a**  
**TIMECARE** **4b**

**GREEN GUIDE** **7**

معلومات عن كمية الماء  
واستهلاك الطاقة، وفقاً لإعدادات  
الغسيل المختارة.

**SPIN** **11**

(دوران) (عدد  
الدورات — العصر)  
(إيقاف المضخة)  
إمكانية ضبط عدد دورات العصر

**DOSE AID** **5**  
معلومات عن كمية مسحوق  
وسائل الغسيل الموصى بهما، وفقاً  
لإعدادات المختارة، والاتساع  
وكمية الغسيل في الجرن.

**PREWASH** **8**  
(غسلة أولية)

إضافة الرمز قم بتنظيف فلتر  
المضخة **9**

**START DELAY** **12**  
(تأجيل التشغيل)

(بدء التشغيل المؤجل)  
إمكانية ضبط بدء تشغيل مؤجل

**STAIN EXPERT** **6**  
(أنواع البقع)  
ORGANIC (العضوية) /  
FRUITS (الفاكهة) /  
COFFEE (القهوة)  
إمكانية ضبط نوع البقع

**TEMP** **10**  
(درجة حرارة)  
(درجة حرارة)  
(الغسل)

إمكانية ضبط درجة الحرارة

**13**  
استمر بالضغط على الموضع  
لمدة 3 ثواني.

**WATER+** **14**  
(مياه إضافية)  
إمكانية ضبط أعلى مستوى للمياه  
(مستويين)



## 1 زر تشغيل/إيقاف/إعادة ضبط (ON/OFF/RESET)

استخدم هذا الزر لتشغيل وإيقاف تشغيل الغسالة، وإعادة ضبط برنامج الغسل.

يُضيء الزر عند التشغيل.

## 2 زر اختيار البرنامج (PROGRAM SELECT)

2a يضيء الضوء بجانب برنامج الغسل المختار.

## 3 زر تشغيل/إيقاف تشغيل مؤقت (START/PAUSE)

استخدم هذا الزر لتشغيل وإيقاف تشغيل البرنامج مؤقتاً.


يوضع المفتاح عند التشغيل والإيقاف المؤقت، ويُضيء عند تشغيل البرنامج.

# التركيب والتوصيل

قم بإزالة جميع مواد التعبئة والتغليف.  
عند إزالة مواد التعبئة والتغليف، احذر ألا تضر بالغسالة بواسطة أداة حادة.

## إزالة قضبان الحماية

قبل استخدام الغسالة لأول مرة يجب إزالة قضبان الحماية أثناء النقل، كي لا تحدث أضرار عندما يتم تشغيل الغسالة دون إزالة حماية النقل. الضمان لا يغطي هذه الأضرار.

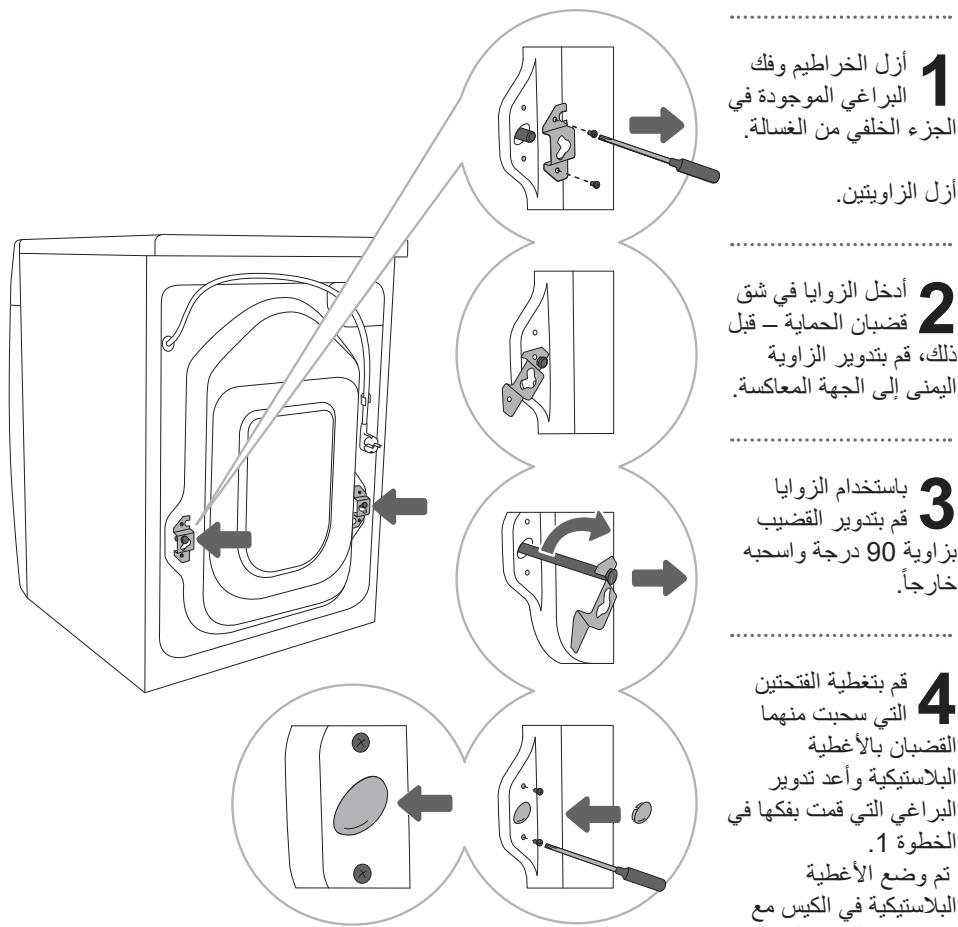

1 أزل الخراطيم وفك  
البراغي الموجودة في  
الجزء الخلفي من الغسالة.

أزل الزاويتين.

2 أدخل الزوايا في شق  
قضبان الحماية – قبل  
ذلك، قم بتدوير الزاوية  
اليمني إلى الجهة المعاكسة.

3 باستخدام الزوايا  
قم بتدوير القضيب  
بزاوية 90 درجة واسحبه  
خارجاً.

4 قم بفتحية الفتحتين  
التي سحب منها  
القضبان بالأغطية  
البلاستيكية وأعد تدوير  
البراغي التي قمت بفكها في  
الخطوة 1.  
تم وضع الأغطية  
البلاستيكية في الكيس مع  
مجموعة تعليمات الغسالة.

## **التحريك والنقل بعد التركيب**

٤- إذا كنت ترغب بنقل الغسالة، يجب إعادة تركيب الزوايا وأحد قضبان الحماية على الأقل لمنع تضرر الغسالة بسبب الاهتزاز أثناء النقل (انظر فصل «التركيب والتوصيل/ إزالة حماية النقل»). إذا فقدت الزوايا والقضبان يمكنك طلبها مجدداً من الشركة المصنعة.

٥- بعد النقل، يجب ترك الغسالة مدة ساعتين على الأقل بدون حركة، حتى تسخن إلى درجة حرارة الغرفة، قبل توصيلها بشبكة التيار الكهربائي. يجب أن يقوم بالتركيب والتوصيل فني مؤهل.

٦- قبل توصيل الغسالة إلى التيار الكهربائي الرئيسي، يجب قراءة دليل الاستخدام بعناية. لا تغطي الكفالة إصلاح الأعطال أو الشكاوى الناتجة عن التركيب الخاطئ أو الاستخدام الغير السليم للغسالة.


## اختيار مكان التثبيت

يجب أن تكون الأرضية حيث سيتم وضع الغسالة عليها من البيتون، وتكون جافة ونظيفة، حيث يمكن أن تنزلق الغسالة. نظف أيضاً الأرجل القابلة للتعديل.

يجب وضع الغسالة على سطح مستوي ومستقر على قاعدة صلبة.

## تركيب أرجل الغسالة

استخدم ميزان تسوية ومفتاح رقم 32 (للأرجل) و 17 (للسماولة/العزقة).

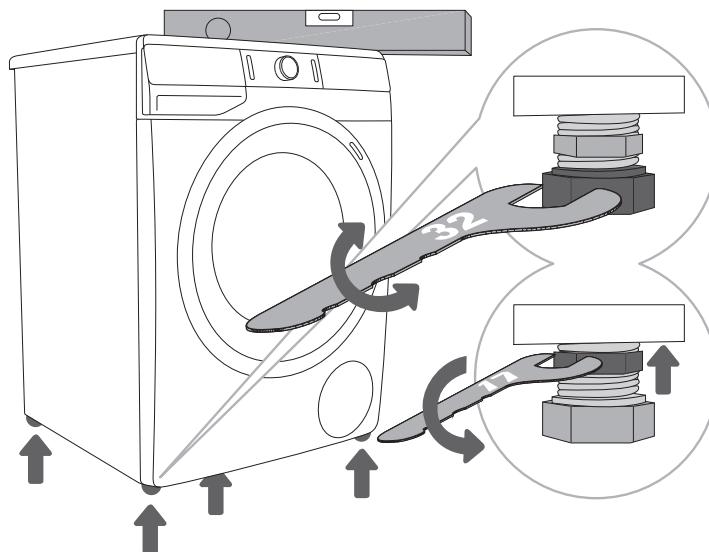

**1** يمكن موازنة ارتفاع الغسالة من كلا الجانبين (طوليًّا وعرضيًّا) بتدوير الأرجل القابلة للتعديل.

**2** بعد موازنة (تعديل) ارتفاع الأرجل قم بشد الصواميل جيداً (شد الصواميل بالعكس)، باستخدام مفتاح رقم 17 باتجاه الجزء السفلي من الغسالة ↑ (انظر الشكل).

سبب الاهتزاز، تحريك أو نقل الغسالة في الغرفة والعمل بصوت مرتفع، يمكن أن يكون بسبب عدم تعديل الأرجل القابلة للتعديل بشكل جيد. لا يغطي الضمان تعديل الأرجل القابلة للتعديل بشكل غير صحيح.

في بعض الأحيان، قد تسمع أيضاً ضوضاء عالية أو غير عادية أثناء تشغيل الغسالة، التي هي غير عادية بالنسبة للغسالة، ويرجع ذلك على الأغلب إلى التركيب الخاطئ.

## تركيب الغسالة

إذا كان لديك نشافة من جورينيه بأبعاد مماثلة (نفس الأبعاد)، يمكنك وضعها فوق غسالة جورينيه؛ يجب استخدام أرجل الضغط أو وضعها إلى جانب الغسالة (الشكلان 1 و 3).


إذا كان لديك غسالة من جورينيه أبعادها أقل (حد أقصى للعمق 545 ملم)، من نشافة جورينيه نفسها، عندها يجب عليك شراء قواعد داعمة إضافية للنشافة (الشكل 2). يجب استخدام أرجل الضغط. يمكن شراء معدات إضافية (حامل للنشافة (a) وأرجل الضغط (b)) من مراكز الصيانة.

يجب أن يكون السطح الذي سترن وضع الجهاز عليه نظيفاً ومستقراً.


يجب أن تتحمل غسالة جورينيه التي تريد وضع نشافة جورينيه عليها وزن نشافة جورينيه (انظر فصل «وصف النشافة/المواصفات الفنية»).




1

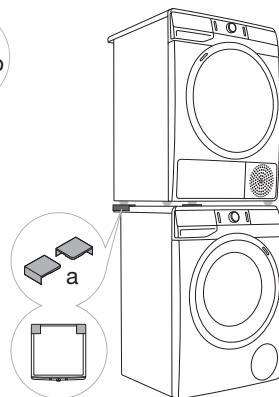

2

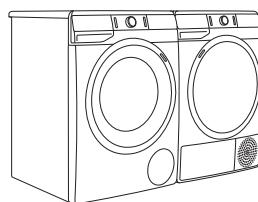

3

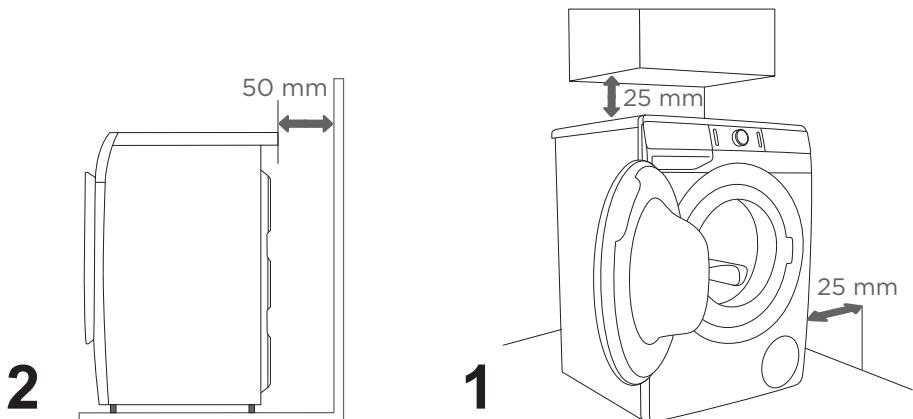


٤- يجب ألا تلامس الغسالة الجدار أو أية عناصر (قطع أثاث) مجاورة، للحصول على أداء أفضل للغسالة، من المستحسن أن تأخذ في الاعتبار المسافات عن الجدران كما هو موضح بالرسم. في حال عدم مراعاة الحد الأدنى من المسافة كما هو مذكور، لا يمكننا ضمان التشغيل الآمن والسليم للغسالة. قد ترتفع درجة الحرارة بشكل مفرط (الشكليين 1 و2).

٥- لا ننصح بتركيب الغسالة تحت (أسفل) سطح العمل.

#### فتح باب الغسالة (بالنظر من الأعلى)

انظر فصل «وصف الغسالة/المواصفات الفنية».


$$\begin{aligned} a &= \text{عمق الغسالة} \\ b &= \text{عمق الغسالة والباب مفتوح} \end{aligned}$$

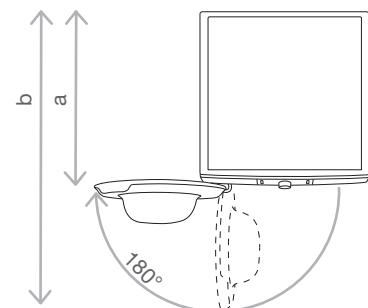

❸ يجب ترك الغسالة مدة ساعتين على الأقل بدون حركة قبل توصيلها إلى شبكة التيار الكهربائي حتى تسخن إلى درجة حرارة الغرفة.

## التوسيط إلى شبكة إمدادات المياه

قم بتوصيل الخرطوم بتدويره على صنبور المياه.

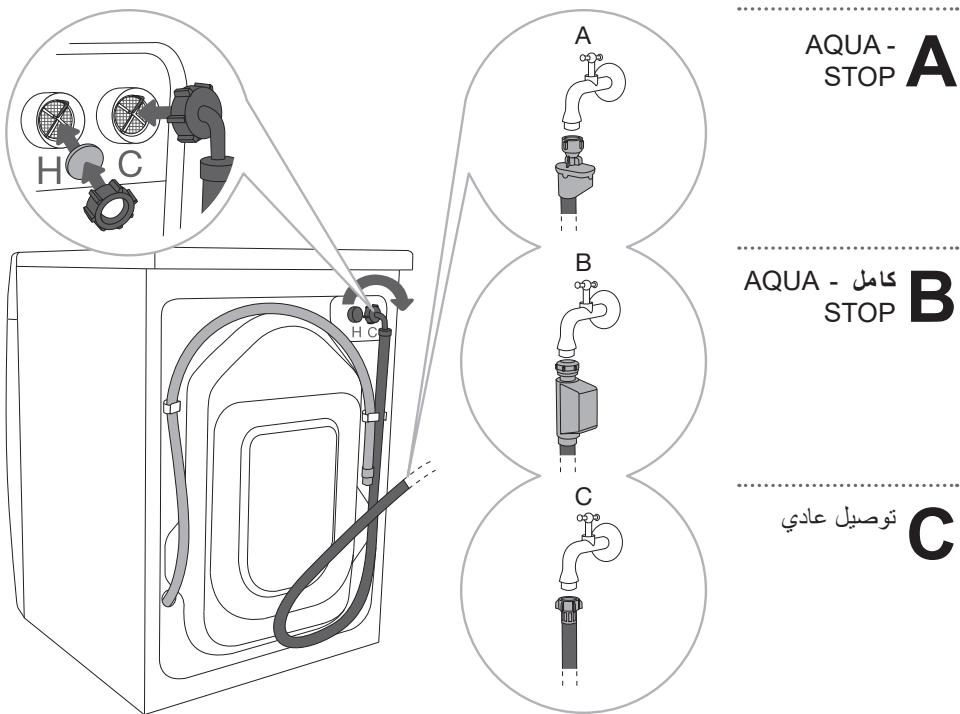

• إذا كان لدى غسالتك توصيلة تسمح بوصولها إلى المياه الساخنة والباردة، وترغب بتوصيلها إلى إمدادات المياه الباردة، نرجو، عدم توصيل خرطوم المياه الساخنة وقم بإغلاق فتحة إمداد المياه الساخنة الموجودة على الجدار الخلفي للغسالة. بواسطة الغطاء المرفق.

• إذا كان لدى جهازك توصيلة تسمح بوصوله إلى المياه الساخنة والباردة مع aquastop الكامل (ال الخيار B)، ولكنك تريدين توصيلها بالمياه الباردة فقط، عليك إغلاق أنبوب المياه الساخنة بخطاء مناسب 3/4 "، وهي غير مرفقة مع الجهاز. يمكن شراء الغطاء 3/4 " في المتاجر المتخصصة لبيع الأدوات الصحيحة.

• لعمل الغسالة بشكل عادي، يجب أن يكون ضغط المياه في نظام إمدادات المياه بين 0,05-0,8 ميجا باسكال (0,5-8 بار). يمكنك تحديد الحد الأدنى لضغط المياه الديناميكي بقياس تدفق الماء. يجب تدفق 3 لتر من الماء خلال 15 ثانية والصنبور مفتوح بشكل كامل.


٤- إذا كان لديك موديل مع وصلات للماء البارد والحار، عندئذ قم بتوصيل أحد الأنابيب إلى الماء البارد (الصامولة ذات اللون الأزرق أو العلامة الزرقاء على الأنابيب) وقم بتوصيل الأنابيب الآخر بالماء الساخن (الصامولة ذات اللون الأحمر أو العلامة الحمراء على الأنابيب)، كما هو موضح على الصفحة الخلفية للجهاز. تم وضع علامة بالحرفين C و H (C = بارد و H = ساخن). يُستخدم الماء الساخن (خلط الماء الساخن والبارد) فقط للبرامج عند درجة حرارة 40 درجة مئوية أو أعلى.

٥- يجب شد خرطوم توصيل المياه بيديك بشكل محكم، بما فيه الكفاية لإحكام شد الخرطوم (max. 2 Nm). بعد توصيل الخرطومتحقق من عدم تسرب الماء. لا يُسمح باستخدام كمالة أو أدوات مماثلة عند توصيل الأنابيب خوفاً من الإضرار بمسننات الصمولية.

٦- استخدم خرطوم إمدادات المياه المرفق مع الغسالة. لا تستخدم خراطيم قديمة مستعملة أو غيرها.


## AQUA - STOP (فقط في بعض الموديلات)

في حال تضرر الأنابيب أو الخرطوم الداخلي يعمل نظام عدم الرجوع، الذي يمنع تدفق المياه إلى الغسالة. في هذه الحالة يتتحول المربع الزجاجي (a) إلى اللون الأحمر. يجب استبدال خرطوم إمدادات المياه.

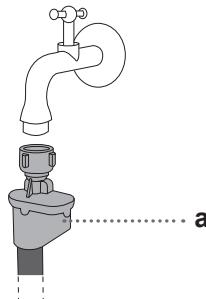

## كامل AQUA - STOP (فقط في بعض الموديلات)

في حال الأضرار التي تلحق بالأنابيب الداخلية و في حال وجود المياه في أسفل الغسالة، يتم تشغيل نظام الإغلاق الإلكتروني وبالتالي ينقطع إمداد المياه إلى الغسالة. في هذه الحالة، يتم إيقاف عملية الغسل، ويتم إغلاق إمداد المياه، يُطفئ الجهاز المضخة ويعلن عن خطأ.

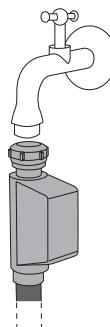


• لا تضع الخرطوم المرفق بالنظام Aqua - stop في الماء، لأنه يحتوي على صمام كهربائي.

• عند توصيل خرطوم إمدادات المياهتأكد، من توصيل الحنفية بحيث، تسمح بتدفق المياه بشكل كاف وبدون إعاقة.


## توصيل أنابيب الصرف الصحي

ضع خرطوم الصرف في المغسلة أو حوض الاستحمام أو مباشرة في المصرف (الحد الأدنى ل قطر خرطوم التصريف 4 سم). لا يجب أن تكون المسافة العمودية من الأرض إلى نهاية خرطوم الصرف أكثر من 100 سم وأقل من 60 سم. يمكن تثبيتها بثلاث طرق (A, B, C).

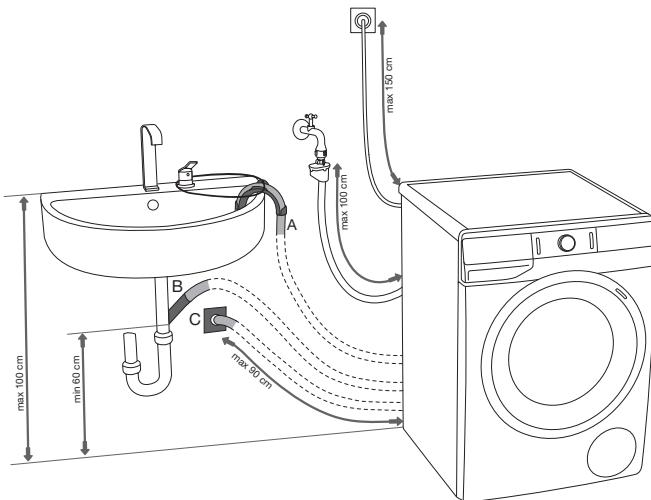


يمكن وضع **A** خرطوم الصرف في المغسلة أو حوض الاستحمام. قم بتنبيث خرطوم بحب خلال الثقب الموجود على الكوع، كي لا ينزلق على الأرض.

يمكن تركيب **B** خرطوم الصرف مباشرة إلى مصرف المغسلة.

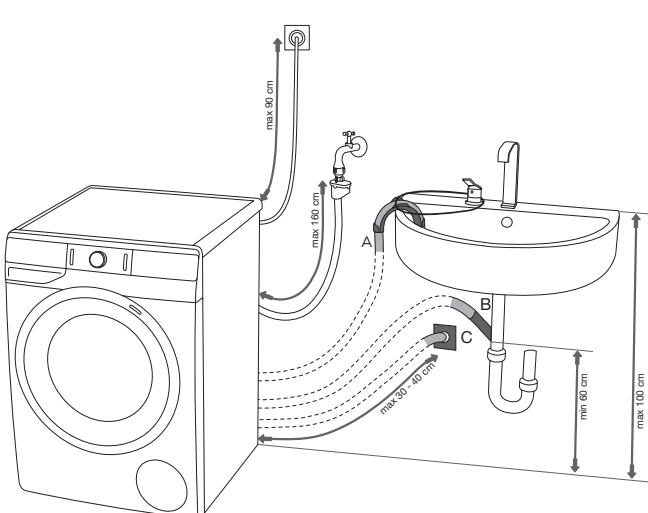


يمكن أيضاً تركيب **C** الخرطوم في مصرف سيفون الحاطن، والتي يجب تثبيتها جيداً، للسماح بتنظيفها.

**D** يجب توصيل  
وتنبيت خرطوم  
تصريف المياه بواسطة  
المشبك الموجود في  
الجدار الخلفي للغسالة ،  
كما هو موضح في الرسم  
التوضيحي.

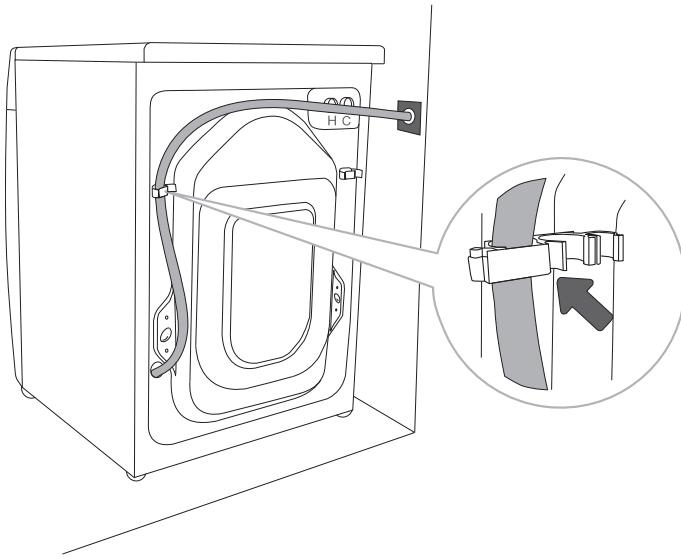

٤- إذا لم يتم تثبيت خرطوم التصريف بشكل صحيح، لا يمكننا ضمان التشغيل الآمن والسلامي للغسالة.

## توصيل الجهاز إلى شبكة التيار الكهربائي

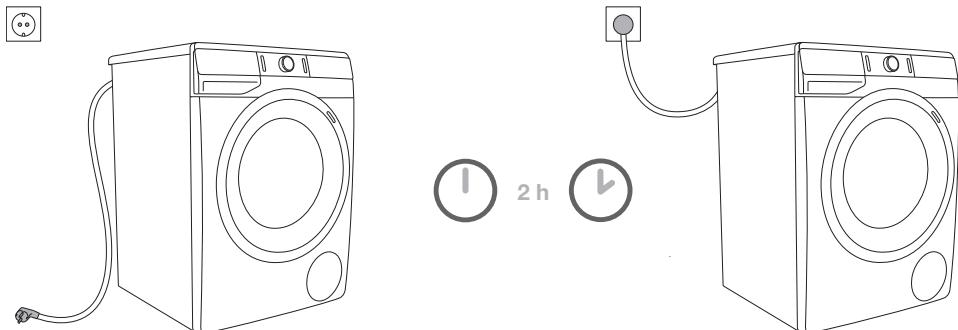

❸ يجب ترك الغسالة مدة ساعتين على الأقل بدون حركة قبل توصيلها إلى شبكة التيار الكهربائي حتى تسخن إلى درجة حرارة الغرفة.

قم بتوصيل الغسالة إلى مأخذ كهربائي مؤرض. بعد التركيب يجب أن يكون من السهل الوصول إلى مأخذ الحائط ويجب أن يكون المأخذ مزود بخط أرضي (وفقاً للأنظمة المتدوالة).

البيانات المتعلقة بغسالتك موجودة على لوحة التصنيف (انظر فصل «وصف الغسالة/المواصفات الفنية»).

❹ ننصح باستخدام حماية للجهد الزائد (قاطع حماية) للحماية من البرق.

❺ يجب عدم توصيل الغسالة إلى شبكة التيار الكهربائي باستخدام وصلة تمديد كهربائية.

❻ لا يجب توصيل الغسالة إلى مأخذ التيار الكهربائي المخصص لآلية الحلاقة أو مجفف الشعر.

❼ يجب أن يقوم بالإصلاحات والصيانة المتعلقة بالسلامة أو الأداء، فني صيانة مؤهل.

❽ يجب عدم استبدال الكابل الكهربائي المتضرر إلا من قبل فني خدمة معتمد.

## الغسل بالهواء المؤين

إضافة الهواء المؤين أثناء الغسل يساعد على تحسين أداء الغسل بطريقة صحيحة للبيئة ولطيفة على ملابسك. إن إضافة الهواء المؤين أثناء الغسل يحسن من فعالية مساحيق وسوائل الغسيل. هذا يؤدي إلى تحسين إداء الغسل دون إطالة مدة برنامج الغسل.

إن الهواء المؤين يحسن من فعالية المساحيق والمنظفات السائلة، ما يؤدي إلى غسل أكثر فعالية دون إطالة مدة الغسل. يستخدم الهواء المؤين تقريباً في كل برامج الغسل.


## برامج الغسل مع البخار

تساعد عملية إضافة البخار في آخر خطوة من الغسيل على جعل الملابس ناعمة غير متشابكة، ويظهرها قليلاً ويزيل بعض المواد المسببة للحساسية. بعد استخدام هذا البرنامج، سوف تكون الملابس ناعمة ولينة ومنتعشة، وسوف تحتاج لكي أقل. يسمح استخدام البخار أيضاً بإلغاء أو تقليل استخدام كمية المليّن.


# قبل استخدام الجهاز لأول مرة

تأكد من فصل الغسالة عن شبكة التيار الكهربائي ثم افتح الباب نحوك (الشكل 1 و 2).

قبل الاستخدام لأول مرة، قم بتنظيف جرن الغسالة بقطعة قماش قطنية ناعمة ورطبة وماء أو استخدم برنامج القطن على 90 درجة مئوية. يجب ألا تكون هناك غسيل في جرن الغسالة، يجب أن يكون الجرن فارغاً (الشكلين 3 و 4).

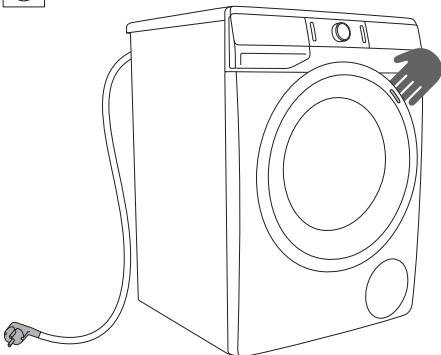


1

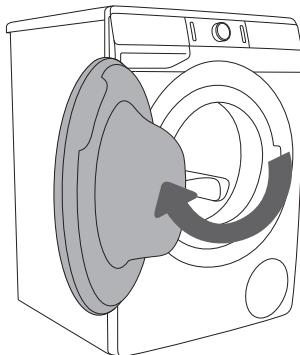

2



3

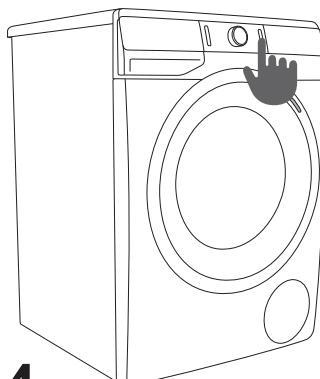

4

⚠ لا تستخدم المذيبات أو مواد التنظيف الكاشطة، التي قد تضر بالغسالة (اتبع إرشادات وتحذيرات الشركة المصنعة لمواد التنظيف).


# خطوات عملية الغسل (7-1)

**الخطوة 1: اتبع تعليمات الملصقات الإرشادية على الملابس**

غسل عادي؛ ملابس حساسة	تبليط في الماء البارد	بياضات حساسة	التنظيف الجاف	الكي	التشيف
أقصى درجة حرارة غسل 30 درجة مئوية	أقصى درجة حرارة غسل 40 درجة مئوية	أقصى درجة حرارة غسل 60 درجة مئوية	أقصى درجة حرارة غسل 95 درجة مئوية	غسل في الماء البارد	تبليط في الماء البارد
غسل يدوي فقط	غسل يدوي فقط	غسل يدوي فقط	غسل يدوي فقط	غسل في الماء البارد	تبليط في الماء البارد
غسل من النوع من النوع	غسل من النوع من النوع	غسل من النوع من النوع	غسل من النوع من النوع	غسل من النوع من النوع	غسل من النوع من النوع
غسل في المصبحة (تنظيف جاف بالكيروسين، الكحول (R113) (F))	غسل في المصبحة (تنظيف جاف بالكيروسين، الكحول (R113) (F))	المذيبات البترولية R11, R113 (P)	المذيبات البترولية R11, R113 (P)	التنظيف الكيميائي في جميع السوائل (A)	التنظيف الكيميائي في جميع السوائل (A)
غير مسموح به	غير مسموح به	غير مسموح به	غير مسموح به	غير مسموح به	غير مسموح به
التنظيف الجاف (غسل في المصبحة) غير مسموح به	التنظيف الجاف (غسل في المصبحة) غير مسموح به	التنظيف الكيميائي في جميع السوائل	التنظيف الكيميائي في جميع السوائل	الكي	التشيف
الكي غير مسموح به	أعلى درجة حرارة كي 110 درجة مئوية	أعلى درجة حرارة كي 150 درجة مئوية	أعلى درجة حرارة كي 200 درجة مئوية	الكي	التشيف
التشيف في النشافة غير مسموح به	درجة حرارة عالية	التنشيف على الحبل بدون عصر	التنشيف على سطح مستوى	الكي	التشيف
	درجة حرارة منخفضة	التنشيف على الحبل			

## الخطوة 2: التحضير لغسل الملابس

- قم بتصنيف الغسيل حسب نوع النسيج، واللون، ودرجة التلوث، ودرجة حرارة الغسل المسموح بها (انظر جدول البرامج).
- قم بغسل الملابس التي تترك الألياف أو «الوبر» بشكل منفصل عن غيرها من الغسيل.
- أغلق الأزرار و السحاب (السوستة)، واربط الأشرطة واقلب الجيوب إلى الخارج، أزل أي قطع معدنية يمكن أن تضر بالغسيل وداخل الغسالة أو تسد فتحة التصريف.
- ضع الغسيل الحساس جداً وقطع الملابس الصغيرة في كيس غسيل مخصص.  
(يمكن شراء كيس الغسيل المخصص بشكل إضافي).

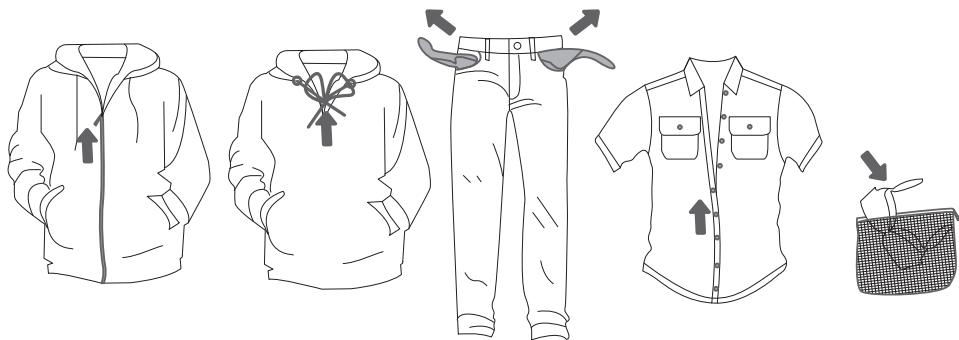


## تشغيل الغسالة

قم بتوصيل الغسالة بشبكة التيار الكهربائي الرئيسي باستخدام الكابل المرفق وتوصيلها إلى شبكة إمدادات المياه.  
بالضغط على الزر (1) تشغيل/إيقاف/إعادة ضبط (ON/OFF/RESET)، يتم تشغيل الغسالة (الشكل 1 و 2).


في بعض الموديلات، يُضيء جرن الغسالة أيضاً لمدة 5 دقائق عند تشغيل الغسالة (شكل 2).  
يمكن أن تُضيء لمبة جرن الغسالة أيضاً أثناء العمل، إذا قمت بالضغط على مفتاح (3) تشغيل/إيقاف تشغيل مؤقت  
(START/PAUSE)، وكذلك بعد انتهاء برنامج الغسل.  
(المبة الموجودة في جرن الغسالة ليست مناسبة لأي استخدام آخر).

- يُمكن استبدال لمبة الموجودة في جرن الشركة المصنعة، فني الخدمة أو شخص مؤهل معتمد.

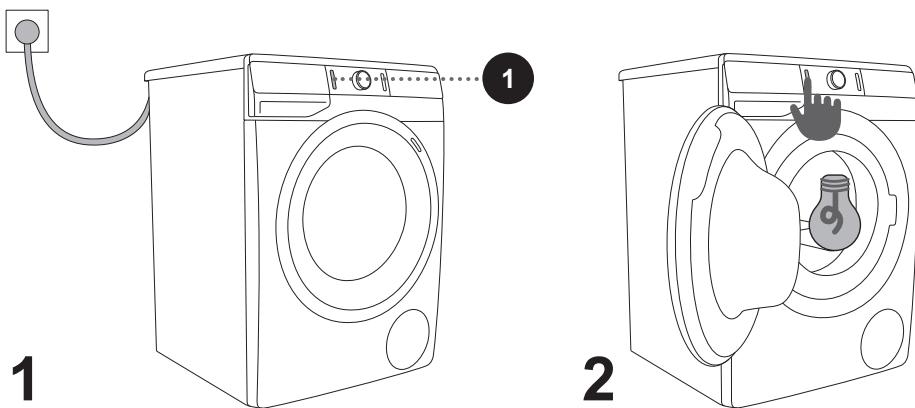


## تحميل الغسالة


افتح باب الغسالة بسحبه باتجاهك (شكل 1).  
ضع الغسيل في الجرن (قبل ذلك تأكّد بأنّ الجرن فارغ) (شكل 2).  
تأكد من عدم وجود غسيل بين الباب وختم الباب المطاطي (الجوان). أغلق باب الغسالة (شكل 3).

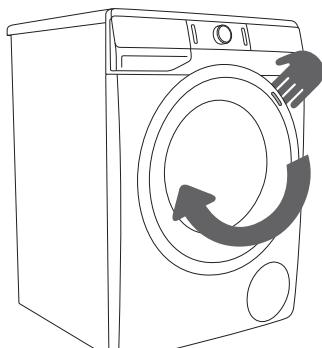

1

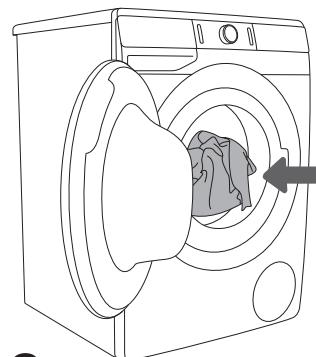

2


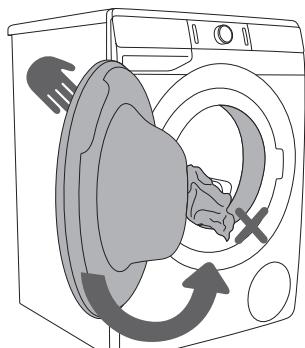


3

لا تضع حمل كبير في الجرن! انظر جدول البرامج واتبع إرشادات التحميل الإسمية كما هو مبين على لوحة التصنيف.  
إذا كان جرن الغسالة ممتلئ جداً، لا يتم غسل الملابس بشكل جيد.

### الخطوة 3: اختيار برنامج الغسل

قم باختيار البرنامج بتدوير مقبض اختيار البرامج (2) إلى اليسار أو اليمين (حسب نوع/درجة تلوث الغسيل) لاختيار البرنامج. انظر جدول البرامج. عند اختيار برنامج الغسل، يضيء الضوء (2a) بجانب برنامج الغسل المحدد.

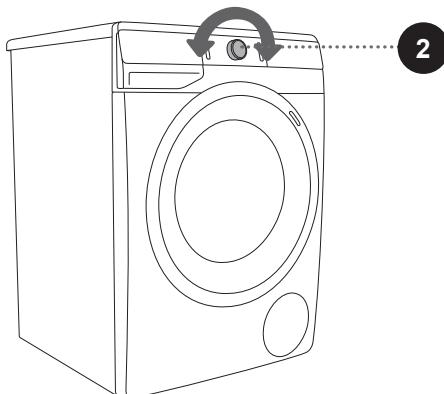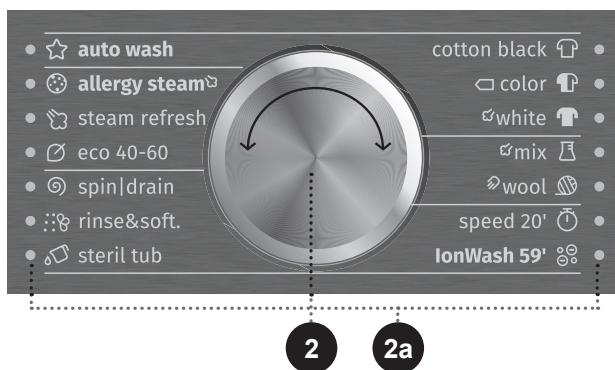

• لا يدور مقبض اختيار البرنامج (2) أثناء العمل أو توماتيكياً.

• برامج الغسيل هي برامج شاملة تشمل جميع مراحل الغسل، بما في ذلك التلبيين والعصر (وهذا لا ينطبق على البرامج الجزئية).

• البرامج الجزئية هي برامج مستقلة. استخدمها إذا لم تكون بحاجة إلى كامل برنامج الغسل.

# جدول البرامج

وصف البرنامج	أقصى حد للتحميل	البرنامج
يُستخدم هذا البرنامج لغسل الملابس الداكنة اللون باستخدام منظفات الغسيل المخصصة للملابس السوداء. يتم الغسل على درجة حرارة منخفضة، مع دورات طيبة وسرعات دوران عصر أقل.	MAX *	<b>Cotton black</b> (قطن أسود) 30°C - 40°C 
البرنامج للملابس القليلة إلى المتوسطة الاتساخ. يمكن تحديد درجة الحرارة بشكل مفصل، لذلك اتبع تعليمات الغسل المبينة على الملصقات الإرشادية على الملابس. أغسل الملابس التي تُلبس على الجسم مباشرة على درجة حرارة 60 درجة مئوية. الثياب الأقل اتساخًا يمكن غسلها على درجة حرارة 40 درجة مئوية. يمكن اختيار دورات عصر سريعة. يتم تعديل طول مدة البرنامج وكمية المياه بحسب كمية الغسيل.	MAX *	<b>Cotton color</b> (قطن ملون) 60°C - -- 
البرنامج الملابس العادي الاتساخ والكثير الاتساخ، البيضاء والملونة. يمكن تحديد درجة الحرارة، لذلك اتبع تعليمات الغسل المبينة على الملصقات الإرشادية على الملابس، التي تُلبس على الجسم مباشرة. إذا كانت الملابس قليلة الاتساخ اغسلها على درجة حرارة 40 درجة مئوية. يمكن اختيار دورات عصر سريعة. يتم تعديل طول مدة البرنامج وكمية المياه بحسب كمية الغسيل.	MAX *	<b>Cotton white</b> (قطن أبيض) 40°C - 90°C 
برنامِج الغسل للملابس الحساسة المصنوعة من الخيوط الاصطناعية والخليطة أو الفسكونزى والعاليه البسيطة بالقطن. اتبع تعليمات الغسل المبينة على الملصقات الإرشادية على الملابس. يتم غسل معظم الملابس من الخيوط التركيبية على 40 درجة مئوية.	3,5 كغم	<b>Mix</b> (غسل متعدد/خيوط اصطناعية) 60°C - -- 
برنامِج الغسل اللطيف لغسل الصوف، الحرير، والملابس التي تحتاج لغسل يدوي. درجة الحرارة القصوى 40 درجة مئوية. لهذا البرنامج دورة عصر قصيرة. أقصى سرعة دوران هي 800 دوره/الدقيقة.	2 كغم	<b>Wool/Handwash</b> (صوف/غسل يدوي) 40°C - -- 
برنامِج غسل سريع يحتاج فقط إلى الاتساع.	2,5 كغم	<b>Speed 20'</b> (سرع 20') (غسل سريع 20') 30°C 
برنامِج الغسل اليومي للملابس المتوسطة الاتساخ على درجة حرارة 40 درجة مئوية. استخدام الهواء المؤين يعمل على تحسين تأثير الغسل، وتنتهي دورة الغسل في 59 دقيقة.	4 كغم	<b>IonWash 59'</b> (الغسل مع الأيونات 59') 40°C 

\* الحد الأقصى للتحميل (MAX)  
 / تحميل اختياري (0 كغم - أقصى حد كغم).  
 -- غسل بارد

البرنامج	وصف البرنامج	أقصى حد للتحميل
<p><b>Steril tub (تعقيم الجن)</b> (برنامج التنظيف الذاتي)</p> <p>يستخدم برنامج الغسيل لتنظيف الجن وازالة بقايا مساحيق التنظيف والبكتيريا.</p> <p>قم باختيار البرنامج، بتدوير مفتاح اختيار البرنامج إلى اليسار أو إلى اليمين ووضعه على <b>Steril tub</b> (تعقيم الجن) (برنامج التنظيف الذاتي). لا يمكن اختيار وظائف إضافية أخرى.</p> <p>يجب أن يكون الجن فارغاً يمكن إضافة بعض الخل (روح الخل) المركز ( حوالي 2 ديسيلتر تقريباً) أو بيكرتونات الصوديوم (1 ملعقة كبيرة، أو 15 غرام).</p> <p>نوصي باستخدام البرنامج مرة واحدة في الشهر على الأقل.</p>	0 كغم	
<p><b>Rinse/Softening (شطف وتلبين)</b> (برنامج جزئي)</p> <p>لتلبين، وازالة النشا أو تشريب أو غسل الملابس. يمكن أيضاً أن تستخدم كيرنامج شطف، ولكن دون إضافة مواد تلبين الغسيل. ينتهي البرنامج بدورات عصر إضافية.</p> <p>يمكن اختيار <b>WATER+ (مياه +)</b> (مياه إضافية) عن طريق اختيار وظيفة إضافية.</p>	/	
<p><b>Spin/Drain (دوران/تصريف)</b> (عدد الدورات - العصر/ الشطف) (برنامج جزئي)</p> <p>استخدم البرنامج إذا كنت ترغب فقط بعصر الغسيل.</p> <p>إذا كنت ترغب فقط في شفط المياه من الغسالة دون عصر، يمكنك بالضغط على (11) <b>SPIN</b> (دوران) اختيار (شفط).</p>	/	
<p><b>Eco 40-60</b></p> <p>الملابس القطنية العادية الاتساخ، التي يمكن غسلها على درجة حرارة 40 درجة مئوية و 60 درجة مئوية.</p>	MAX *	
<p><b>Steam refresh (الإعاش بالبخار)</b></p> <p>يستخدم هذا البرنامج البخار لأنعاش وتعقيم الملابس الجديدة أو النظيفة.</p>	3 كغم	
<p><b>Allergy steam (بخار الحساسية)</b> (برنامج مضاد للحساسية مع البخار)</p> <p>يُستخدم برنامج الغسيل لغسل الملابس العادية - الكثيرة الاتساخ التي تتطلب عناية خاصة، مثل ملابس الأشخاص، الذين يعانون من حساسية جلد كبيرة.</p> <p>نوصي بغسل الملابس من الداخل إلى الخارج لأنه بهذا سيتم غسل مخلفات الجلد أو بقايا منتجات علاج الجلد أيضاً.</p> <p>يمكن اختيار الحد الأقصى (max) لدرجة حرارة الغسل والحد الأقصى (max) لعدد الدورات (العصر).</p>	(1/2) **	40°C - 90°C
<p><b>Auto wash (غسل أوتوماتيكي)</b></p> <p>يقوم برنامج الغسل بضبط طول مدة الغسلة الرئيسية وعدد دورات الشطف أو توماتيكياً وفقاً لكمية الغسيل في الجهاز. استخدمه لغسل الملابس الأقل اتساخاً.</p> <p>لا يمكن تحديد إعدادات برنامج إضافية.</p>	MAX *	30°C

\* الحد الأقصى للتحميل (MAX) (0 كغم - أقصى حد كغم).  
 / تحميل اختياري (0 كغم - أقصى حد كغم).  
 -- غسل بارد

البرنامج	وصف البرنامج	أقصى حد للتحميل	
٥	يستخدم البرنامج لإزالة الأنواع التالية من البقع: الدم والبيض، السميد أو القمح، الكاري، الماكياج، البولطة، الحليب المخفوق (milk shake)، البطاطا المهرولة والبودن.	MAX *	<b>Stain Organic</b> (بقع الدم) 30°C - 90°C
٦٠	يستخدم البرنامج لإزالة الأنواع التالية من البقع: صلصة البندوره، والنبيذ الأحمر، والمربى، والعنبر، وأغذية الأطفال، وأحمر الشفاه، والفرizer (الفراولة)، والكرز، والسبانخ، والبيستا، وعصير البرتقال وصلصة الفلفل الحار.	MAX *	<b>Stain Fruits</b> (بقع الفواكه) 30°C - 90°C
٤٠	يستخدم البرنامج لإزالة الأنواع التالية من البقع: القهوة والشاي والشوكولاته بقع العرق، وزيت الماكينات والمانيونيز والعشب والكوكا كولا والساخام (الفحم) وملمع الأحذية ومعجون الأسنان والزبدة وصلصة السلطة (dressing).	MAX *	<b>Stain Coffee</b> (بقع القهوة) 30°C - 90°C

\* الحد الأقصى للتحميل (MAX)  
 / تحميل اختياري (0 كغم - أقصى حد كغم).  
 -- غسل بارد

٧- ضع كمية من مسحوق الغسيل أو منظفات الغسيل السائلة بحسب التعليمات، مع مراعاة درجة حرارة الغسل وبرنامج الغسل المختار، درجة اتساخ الغسيل وعسر المياه.

٨- يشار إلى الحد الأقصى من الغسيل بالكيلوغرام (البرنامج القطن) على لوحة التصنيف الموجودة تحت باب الغسالة (انظر فصل «وصف الغسالة/المواصفات الفنية»).

٩- الحد الأقصى أو العادي للتحميل ينطبق على الغسيل المخصص بحسب المعيار (IEC 60456).

١٠- للحصول على أفضل نتائج غسل، نوصي بتحميل الجرن 2/3 عند استخدام برنامج القطن.

## الخطوة 4: اختيار الإعدادات


لدى معظم البرامج إعدادات أساسية، التي يمكن تغييرها.

قم بتغيير الإعدادات بالضغط على الوظيفة المختارة (قبل الضغط على المفتاح (3) تشغيل/إيقاف تشغيل مؤقت (START/PAUSE)).

تكون الوظائف التي يمكن تغييرها في برنامج الغسل المختار، مضيئة جزئياً (باهتة). لا يمكن اختيار بعض الإعدادات في برامج محددة؛ التي تتم الإشارة إليها بواسطة ضوء وامض عند الضغط على المفتاح (انظر جدول الوظائف).

وصف وظائف الإضاءة، لبرنامج الغسل المختار:

- **مضيئة (أساسي/ إعادة ضبط):**
- **مضيئة جزئياً (إضاءة خافتة) (الوظائف التي يمكن تغييرها) و**
- **غير مضيئة (الوظائف التي لا يمكن اختيارها).**

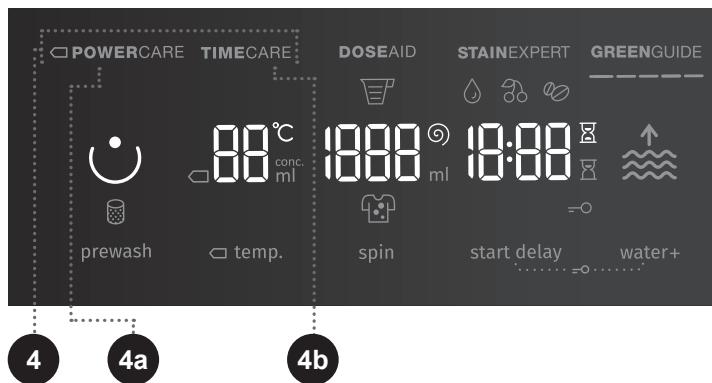

4

### طريقة الغسل

(الإعدادات الأساسية/المسيقة الضبط) **NORMALCARE**

□ (4a) **POWERCARE** (هذه الوضعية توفر في استهلاك الطاقة، وتحتاج إلى وقت أطول، ومياه أقل).

□ (4b) **TIMECARE** (هذه الوضعية توفر الوقت حيث برنامج الغسل أقصر، ولكن يستخدم مياه أكثر).


نوصي باستخدام برنامج القطن بنصف تحميل.  
يُضيء المؤشر الضوئي على زر وضعية الغسل المختار.

## DOSE AID

باستخدام وظيفة (5) DOSE AID، توصي الغسالة بكمية مثلثي من المساحيق أو المنظفات السائلة، بحسب الإعدادات التي قمت باختيارها. الكمية الموصى بها من المسحوق أو المنظف السائل تعتمد على:

- **عسر (صلابة) المياه** (الإعدادات المتوفرة: قليلة العسر، متوسطة العسر، وعسر). الإعداد المسبق الضبط هو للمياه المتوسطة العسر التي يمكن للمستخدم تغييرها. انظر فصل «مقاطعة وتغيير البرنامج/قائمة الإعدادات الشخصية»؛
- لعمل (5) DOSE AID بشكل صحيح، ننصح بضبط مستوى عسر المياه الصحيح.
- **برنامج الغسل المختار**: كمية الغسيل (التحميل) - تقدير الغسالة كمية التحميل في كل مرة تستخدم فيها وظيفة (5) و DOSE AID درجة اتساخ الغسيل (تتوفر ثلاثة مستويات من غسل الملابس: المستوى الأول (غسيل قليل الاتساخ)، المستوى الثاني (غسيل متوسط الاتساخ)، والمستوى الثالث (غسيل مت selv جدًا).


لكي تعمل وظيفة (5) DOSE AID بشكل صحيح، من الضروري أولاً تطبيق الخطوة 2 (تحضير الملابس، تشغيل وتحميل الغسالة) و الخطوة 3 (اختيار برنامج الغسل).

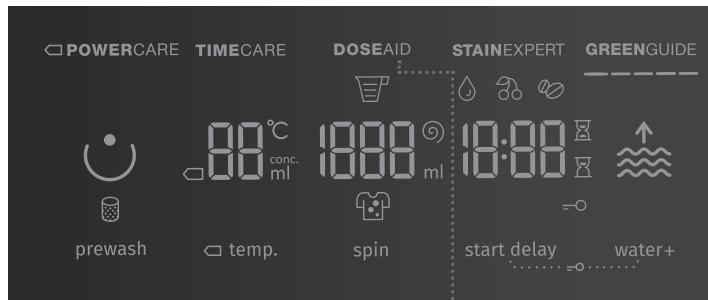


1. قم بتشغيل الوظيفة بالضغط على الوضعية (5) DOSE AID. عندما يتم تفعيل وظيفة (5) DOSE AID، يُضيء الرمز (5).




2. عندما يتم تفعيل وظيفة (5) DOSE AID، يُضيء الرمز (5) والمستوى الثاني (غسيل متوسط الاتساخ).

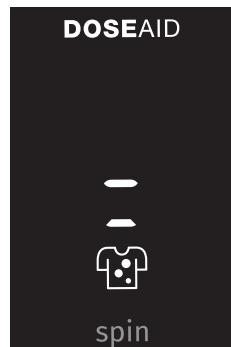

3. بالضغط على الرمز (5) يمكنك ضبط المستوى المرغوب لاتساح الغسيل (على سبيل المثال، المستوى الثالث (غسيل متسرع جداً) أو المستوى الأول (غسيل قليل الاتساح)).

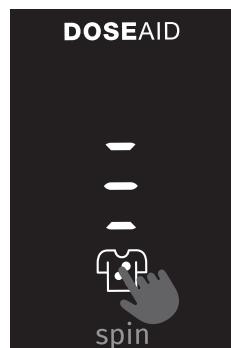

4. اضغط على الزر (3) (START/PAUSE) (3). تبدأ الغسالة بقياس كمية الغسيل في الجرن.

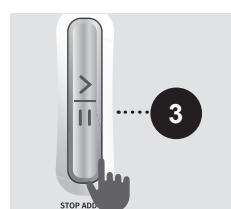

5. يُشار إلى عملية القياس بوميض متناوب للمؤشر الضوئي على شاشة العرض.




6. بحسب كمية الغسيل المقاسة في الجرن وغيرها من الإعدادات، يعرض على الشاشة كمية المساحيق أو المنظفات السائلة الموصى بها [ملتر]. على يسار شاشة العرض يتم عرض كمية مسحوق التنظيف أو المنظفات السائلة المركزة الموصى بها، وعلى اليمين يتم عرض كمية مسحوق أو سائل التنظيف الغير مركز الموصى به.



**٣- يمكن التأكيد إذا كانت المساحيق أو المنظفات السائلة مركزة أو غير مركزة على عيادة المنظف.**

٧- إذا رغبت بالتأكد من كمية المساحيق أو المنظفات السائلة المركزة أو الغير مركزة، يجب الضغط مجدداً على الموضع (5) DOSEAD.

7. أصنف كمية المساحيق أو المنظفات السائلة في موزع مواد التنظيف ن  
لمساعدتك تم تزويد الموزع بمؤشر لمستوى المساحيق أو المنظفات السائلة  
للاستعمال به (انظر فصل «نصائح حول الغسل والاستخدام الاقتصادي  
للغسالة»).

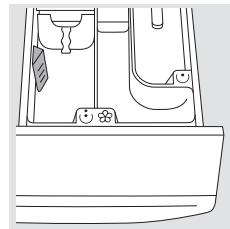

اضغط على رمز اللون الأحمر  للمساحيق أو المنظفات السائلة أو انتظر 5 ثوان حتى يعود إلى القائمة الأولية (برنامج الغسل المختار). للعودة إلى الكمية الموصى بها من المسحوق أو المنظفات السائلة، اضغط على رمز اللون الأحمر  مرة أخرى.

للتغيير أي من الإعدادات (برنامج الغسل، عسر المياه، اتساخ الغسيل، كمية الغسيل الخ) بعد أن تم عرض الكمية الموصى بها من المسحوق أو المنظفات السائلة، يجب إيقاف تشغيل الغسالة أولاً (الزر (1) تشغيل/إيقاف)/عادة ضبط (ON/OFF/RESET) ثم قم بتشغيلها مرة أخرى.



لبدء دورة الغسل، اضغط على الزر (3) تشغيل/إيقاف تشغيل مؤقت .(START/PAUSE)

## STAINEXPERT (أنواع البقع)


لإزالة أنواع البقع المختلفة. باستخدام مزيلات البقع المخصصة (فقط مع برنامج Cotton white (قطن أبيض)، Cotton black (قطن أسود)، Cotton color (قطن ملون)).

يمكنك الاختيار بين برامج إزالة الأوساخ على درجات حرارة 30 درجة مئوية، 40 درجة مئوية، و90 درجة مئوية.

COFFEE ☕ (القهوة)	FRUITS 🍎 (الفاكهة)	ORGANIC ⚜ (العضوية)
القهوة	صلصة البندورة	الدم
الشاي	البنية الأحمر	البيض
الشوكولاتة	المربي	السميد/القمح
بقع العرق	العنب	الكارباج
زيت الماكينات	أغذية الأطفال	الماكاباج
المايونيز	احمر الشفاه	البوظة
العشب	الفريز	البطاطا المهرولة
الرمل	الكرز	البودنج
الكوكا كولا	السبانخ	
الفحم/ السخام	البيستا	
ملمع الأحذية	عصير البرتقال	
معجون الأسنان	صلصة الفلفل الحار	
الزبدة		
صلصة السلطة (dressing)		

إذا قمت باختيار نوع البقع FRUITS (الفاكهة) أو ORGANIC (العضوية)، قم بإضافة المسحوق أو المنظف السائل في مقصورتي الغسلة الأولية N والغسلة الرئيسية N لموزع مواد التنظيف. انظر فصل «نصائح حول الغسل والاستخدام الاقتصادي للغسالة».

نوع البقع (الرمز) سوف يظهر على وحدة العرض (تحت الموضع).

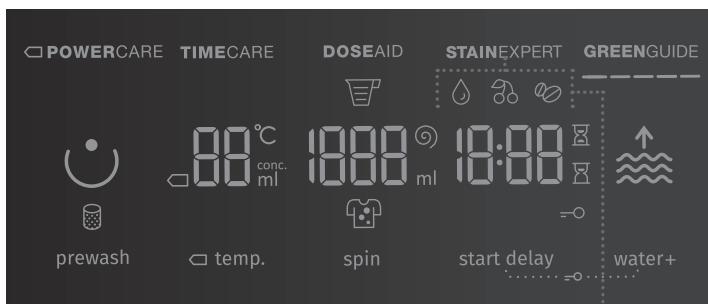


## TEMP. □ (درجة الحرارة) (درجة حرارة الغسل)

لتغيير درجة حرارة البرنامج المحدد. لدى كل برنامج درجة حرارة مسبقة الضبط والتي يمكن تغييرها بالضغط على الوضعية (10) TEMP. (درجة الحرارة) (درجة حرارة الغسل).

-- تعني الغسل بمياه باردة (درجة حرارة الغسل).

تُعرض درجة الحرارة على شاشة العرض فوق الزر.

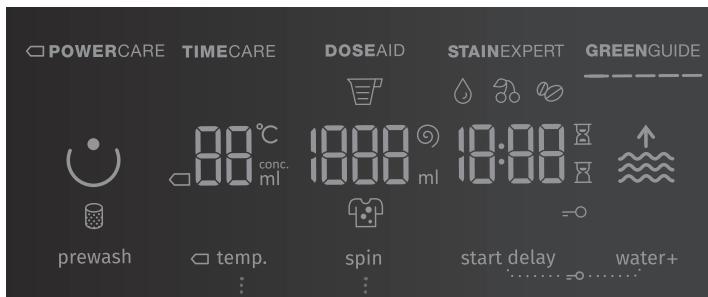

10

11

## SPIN (دوران) (عدد الدورات - العصر/الشفط/إيقاف المضخة)

تتغير عدد دورات العصر. في عمليات العصر المسبقة الضبط أو اختيار عدد الدورات، يُضيء المؤشر الضوئي (6) على الشاشة.

في حال اختيار عملية الصنف بدون العصر يتم عرض (8) على الشاشة (شاشة العرض).

في حال اختيار إيقاف المضخة «إيقاف المضخة» يتم عرض (9) على الشاشة (شاشة العرض).


قم بإيقاف المضخة «إيقاف المضخة» (9)، إذا رغبت، أن يبقى الغسيل مبللاً بالماء (بدون عصر) في آخر دورة شطف، لمنعه من التجدد عندما لا تستطيع أخذه من الغسالة فور انتهاء دوره الغسيل. يمكنك ضبط عدد الدورات المرغوبة. لمواصلة البرنامج اضغط على زر (3) تشغيل/إيقاف تشغيل مؤقت (START/PAUSE)، الذي يُضيء. يتم شفط المياه وتبدأ عملية العصر النهائية.

14 + 12

## قفل الطفل

لضمان الأمان. قم بتشغيل قفل الطفل بالضغط بنفس الوقت على (12) (START) (تأجيل التشغيل) (بدء التشغيل المؤجل) و (14) (WATER+ (مياه +)) (مياه إضافية) لمدة 3 ثواني على الأقل. يتم تأكيد الاختيار بإشارة صوتية وإضاءة المؤشر الضوئي ((يُضيء الرمز ٥-١٣)). لإيقاف تفعيل قفل الطفل اتبع نفس الإجراءات ولكن بطريقة عكسية. طالما أن قفل الطفل مفعل لا يمكنك تغيير البرنامج، والإعدادات، أو الميزات الإضافية.

يبقى قفل الطفل مفعلاً أيضاً بعد إيقاف تشغيل الغسالة. لأسباب تتعلق بالسلامة، لا يمكن قفل الطفل إيقاف تشغيل الغسالة باستخدام الزر (1) (تشغيل/إيقاف/ إعادة ضبط (ON/OFF/RESET)). إذا رغبت باختيار برنامج جديد، يجب عليك إيقاف تفعيل قفل الطفل.

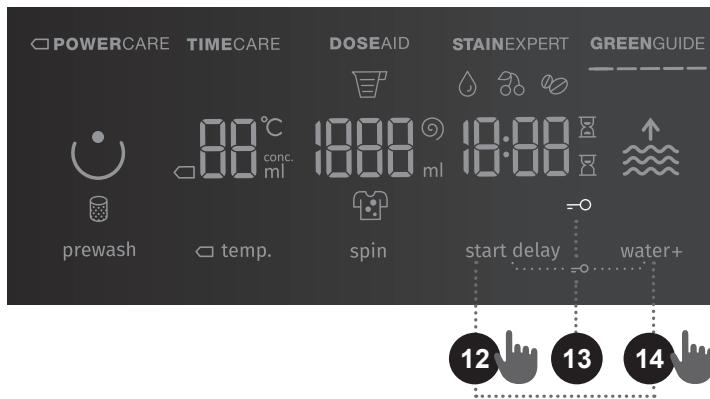

## START DELAY (تأجيل التشغيل) (بدء التشغيل المؤجل)

لتشغيل دورة الغسل بعد الوقت المحدد. بالضغط على الموضع (12) START

**DELAY (تأجيل التشغيل)** (بدء التشغيل المؤجل) يتم عرض -:- على شاشة

العرض (12a)

على سبيل المثال قمت باختيار برنامج الغسل، الذي يستغرق 2:39 يتم عرض الوقت على شاشة العرض (12b) وبضيء الرمز ☰.

إذا تم اختيار الوظيفة (12) **START DELAY (تأجيل التشغيل)** (بدء التشغيل المؤجل) يضيء الرمز ☰ (12c).

بالضغط على الموضع (12) **START DELAY (تأجيل التشغيل)** (بدء التشغيل المؤجل) يمكن ضبط الوقت من 30 دقيقة إلى 6 ساعات على خطوات كل 30

دقيقة، ثم من ساعة إلى 24 ساعة على خطوات كل ساعة.

إذا لم يتم الضغط على أي شيء خلال خمس ثوانٍ، سيتم عرض وقت الغسيل الفعلي على الشاشة.

لا إعادة ضبط وقت الغسل، اضغط على الموضع (12) **START DELAY (تأجيل التشغيل)** (بدء التشغيل المؤجل).

تبدأ الوظيفة بالعمل، بعد الضغط على الزر (3) تشغيل/إيقاف تشغيل مؤقت (START/PAUSE).

الغسالة مع العد التنازلي للوقت. عند انتهاء العد التنازلي يبدأ برنامج الغسل.

• لمقاطعة (الغاء) أو إيقاف بداء التشغيل المؤجل، استمر بالضغط على الزر

(1) تشغيل/إيقاف/إعادة ضبط (ON/OFF/RESET) (RESET). بالضغط على

الموضع (12) **START DELAY (تأجيل التشغيل)** (بدء التشغيل المؤجل)

يمكّن اختيار وقت بداء تشغيل مؤجل جديد وتأكيد ذلك بالضغط على الزر (3)

تشغيل/إيقاف تشغيل مؤقت (START/PAUSE).


استمر بالضغط على الموضع (12) **START DELAY (تأجيل التشغيل)** (بدء التشغيل المؤجل) لمدة 3 ثوان لإلغاء بداء التشغيل المؤجل بسرعة. يتصرّم

برنامج الغسل.

في حال انقطاع التيار الكهربائي قبل انتهاء وقت بداء التشغيل المؤجل، يجب

الضغط على المفتاح (3) تشغيل/إيقاف تشغيل مؤقت (START/PAUSE)

لمنابعة برنامج العد التنازلي لوقت بداء التشغيل المؤجل.

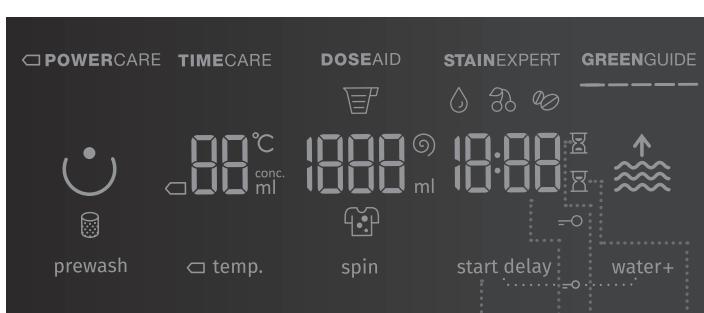

12


12a

12b

12c

## الخطوة 5: اختيار وظيفة إضافية

- قم بتشغيل/إلغاء تشغيل الوظيفة بالضغط على الوظيفة المختارة (قبل الضغط على الزر (3) تشغيل/إيقاف تشغيل مؤقت (START/PAUSE)).
- لا يمكن اختيار بعض الإعدادات على برامج معينة، التي يُشار إليها بإشارة صوتية وضوء مُطفأً أو وامض على الزر عند الضغط عليه (انظر جدول الوظائف).

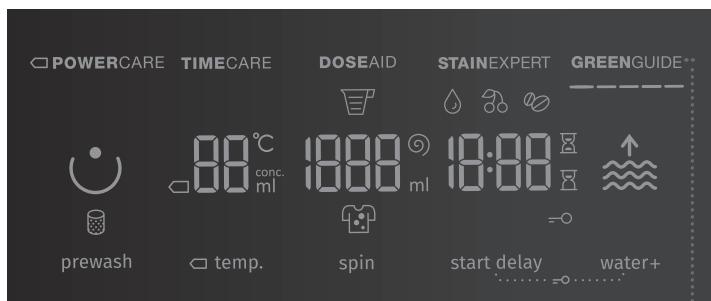

7

### GREENGUIDE

عرض معلومات حول الوضعية الاقتصادية لإعداد غسالتك.

6

تعرض GREENGUIDE استهلاك المياه والطاقة، وفقاً للبرنامج المختار والإعدادات الإضافية المختار. كلما زادت إضاءة الرموز كلما زادت الإعدادات الاقتصادية التي قمت باختيارها وقلت كمية استهلاك المياه والطاقة.

GREENGUIDE

— — — — —

GREENGUIDE


—

• تتيح لك وظيفة GREENGUIDE التحكم بقيم الطاقة لبرامج الغسل المختارة ووظائف الغسل الإضافية. يمكن للمستخدم حفظ إعدادات أخرى لتوفير استهلاك المياه والطاقة (على سبيل المثال وظيفة .( □ POWERCARE

## PREWASH (غسلة أولية)

لغسل الملابس المتسخة جداً، وخاصة مع البقع السطحية الصعبة.

نـ. د اختيار غسلة أولية ضع مسحوق الغسيل في مقصورة الغسلة الأولية نـ.

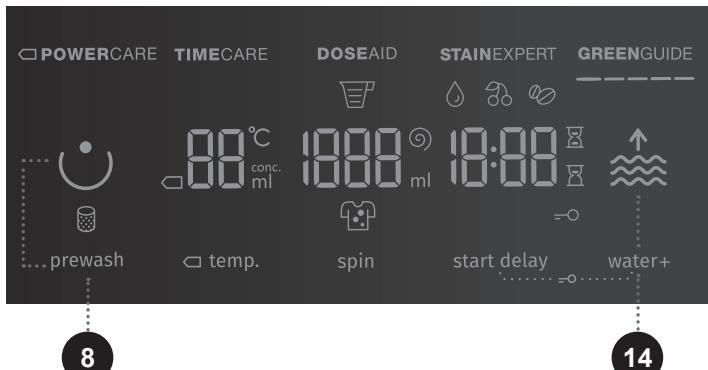

## +WATER (مياه إضافية)

لغسل الملابس بكمية كبيرة من المياه (مستويين) ودورات شطف إضافية.

14

عرض الإعدادات الأساسية/المسبقة الضبط لغسل الملابس



عرض غسل الملابس على المستوى -1 مستوى أعلى من المياه.



عرض غسل الملابس على المستوى -2 مستوى أعلى من المياه وشطف إضافي.



نـ. بعد إيقاف تشغيل الغسالة تعود جميع الإعدادات الإضافية إلى الإعدادات الأساسية أو الإعدادات الشخصية، ما عدا إعدادات الإشارة الصوتية.

نـ. حال START DELAY (تأجيل التشغيل) (بدء التشغيل المؤجل) قمت باستخدام المنظفات السائلة، فإننا لا ننصح باختيار برنامج مع غسلة أولية.

جدول الوظائف

- يمكن استخدام وظيفة إضافية بـ برنامج عادي -- غسل يارد


البرامج									
SPIN	PREWASH	GREENGUIDE	STAINEXPERT	DOSE AID	WATER+	TIME CARE	POWER CARE	NORMAL CARE	Rinse/Softening
•	•	•	•	•	•	•	•	--	(Spin/Drain) (دوران/تصريف ) (عدد الدورات - العص/الشفط) (برنام ج زنی)
•	•	•	•	•	•	•	•	--	Eco 40-60
•	•	•	•	•	•	•	•	-	Steam refresh (الإعاش بالبخار)
•	•	•	•	•	•	•	•	90	Allergy steam (بخار الحساسية) (برنام مضاد للحساسية مع البخار)
•	•	•	•	•	•	•	•	60	Auto wash (غسل أوتوماتيكي)
•	•	•	•	•	•	•	•	40	• يمكن استخدام وظيفة إضافية □ برنام عادي -- غسل بارد
•	•	•	•	•	•	•	•	30	

## تحسين الوقت أثناء عمل البرنامج

في المرحلة البدائية من برنام الغسل، تستخدم الغسالة التكنولوجيا المتقدمة للكشف عن كمية الغسيل. بعد الكشف عن كمية التحميل، تقوم الغسالة بضبط طول مدة البرنامج.

## الخطوة 6: تشغيل برنامج الغسل

اضغط على الزر (3) تشغيل/إيقاف تشغيل مؤقت (START/PAUSE).

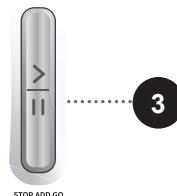


يُعرض على شاشة العرض طريقة الغسل ، **TEMP** (درجة الحرارة) (درجة حرارة الغسل) ، **SPIN** (دوران ) (عدد الدورات - العصر/الشفط/إيقاف المضخة) والوقت المتبقى لانتهاء البرنامج **START** أو **DELAY** (تأجيل التشغيل) (بدء التشغيل الموجل) (في حال تم اختياره).

سوف تُضيء الرموز على الوظائف المحددة.

بعد الضغط على الزر (3) تشغيل/إيقاف تشغيل مؤقت (START/PAUSE) يمكن تغيير دورات العمل (ما عدا في Steril tub (تعقيم الجرن) (برنامج التنظيف الذاتي) و **SPIN** (دوران ) (عدد الدورات - العصر/الشفط/إيقاف المضخة) (عدد الدورات - العصر/الشفط/إيقاف المضخة) و قفل الطفل، أما الإعدادات الأخرى فلا يمكن تغييرها.

٤- في حال أي وميض على وحدة العرض (شاشة العرض)، يعني أن باب الغسالة مفتوحاً أو غير محكم الاغلاق. أغلق باب الغسالة ثم اضغط على الزر (3) تشغيل/إيقاف تشغيل مؤقت (START/PAUSE) مرة أخرى لمواصلة برنامج الغسل.

## الخطوة 7: تغيير برنامج الغسل أو إلغاء (فيزيائي) يدوياً

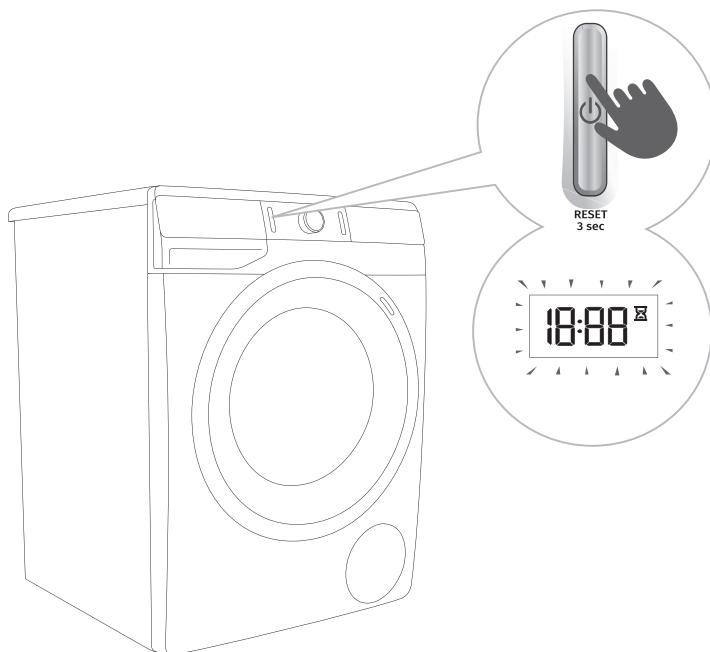

**1 لإيقاف برنامج الغسل ومقاطعته، استمر بالضغط على الزر (1) تشغيل/إيقاف/ إعادة ضبط (ON/OFF/ RESET) لمدة 3 ثواني.**


**2 يمكن إيقاف برنامج الغسل بشكل مؤقت عندما تضيء وتطفئي الوقت المتبقى لانتهاء برنامج الغسل على شاشة العرض.**  
بنفس الوقت تضخ المسالة المياه من الجرن. وبعد انتهاء عملية ضخ المياه يتم إلغاء قفل الباب. إذا كانت المياه في المسالة ساخنة، تعمل المسالة على تبريدها وضخها أوتوماتيكياً.

## الخطوة 8: انتهاء برنامج الغسل

عند انتهاء برنامج الغسل تُنبهك إشارة صوتية، ويتم عرض نهاية «End» على شاشة العرض، إلى أن يتم تغيير الغسالة إلى وضعية الاستعداد المنخفض أو إلى أن يتم إيقاف تشغيلها. بعد 5 دقائق، تنطفئ الكتابة «End».



- .1 افتح باب الغسالة.
- .2 خذ الغسيل من الجرن.
- .3 امسح ختم الباب المطاطي (الجوان) وزجاج الباب.
- .4 أغلق الباب!
- .5 أغلق صنبور إمداد المياه.
- .6 أوقف تشغيل الغسالة (اضغط على الزر (1) تشغيل/إيقاف/ إعادة ضبط (ON/OFF/RESET)).
- .7 اسحب الشريط الكهربائي من مأخذ الحائط.

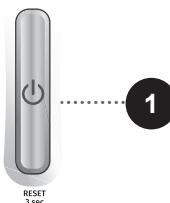

# إلغاء (مقاطعة) وتغيير البرنامج

**المقاطعة اليدوية**  
لإيقاف برنامج الغسل ومقاطعته، استمر بالضغط على الزر (1) تشغيل/إيقاف/إعادة ضبط (ON/OFF/RESET) لمدة 3 ثوانٍ. تضيء المؤشرات الضوئية على الشاشة وتتنفس بالتناوب. بنفس الوقت تضخ الغسالة المياه من الجرن. بعد انتهاء عملية ضخ المياه يتم إلغاء قفل الباب. إذا كانت المياه في الغسالة ساخنة، تعمل الغسالة على تبريدتها وضخها أوتوماتيكًا.

## الإعدادات الشخصية

يمكنك تغيير الإعدادات الأصلية لكل برنامج غسل. عند اختيار برنامج الغسل والوظائف الإضافية، يمكنك حفظ هذه المجموعة باستمرار الضغط على الزر (3) تشغيل/إيقاف تشغيل مؤقت (START/PAUSE) لمدة 5 ثوان. يتم عرض الكتابة **S C** على شاشة العرض. سيقى برنامج الغسل محفوظاً (مخزنًا) حتى يتم تغييره مرة أخرى باستخدام نفس الإجراء. يمكنك أيضًا إعادة ضبط الإعدادات الشخصية إلى إعدادات المصنع في قائمة المستخدم.

## قائمة الإعدادات الشخصية

قم بتشغيل الغسالة بالضغط على الزر (1) تشغيل/إيقاف/إعادة ضبط (ON/OFF/RESET). للدخول إلى قائمة الإعدادات الشخصية، اضغط بنفس الوقت على الزررين (11) **SPIN** (دوران) (عدد الدورات - العصر/الشطف/إيقاف المضخة) و(14) **WATER+** (مياه +) (مياه إضافية). تضيء على الشاشة مؤشرات ضوئية لـ **STAINEXPERT** ، **DOSEALD** ، **TIMECARE** ، **POWERCARE** (أنواع البقع) و **GREENGUIDE**. يتم عرض الرقم 1 على الشاشة، الذي يشير إلى وظيفة الإعداد. بتدوير مقبض اختيار البرامج (2) إلى اليسار أو اليمين يمكنك اختيار الوظيفة التي تريدها.

بالضغط على الموضع **TEMP** (درجة الحرارة) (درجة حرارة الغسل)، يتم تأكيد الوظائف والإعدادات المطلوبة، بالضغط على الموضع (8) **PREWASH** (غسلة أولية) تعود خطوة واحدة إلى الخلف. في حال لم يتم اختيار الإعداد المرغوب خلال 20 ثانية، سوف يعود البرنامج أوتوماتيكًا إلى القائمة الرئيسية.

يُشير الرقم 1 إلى إعداد الصوت. لدى الصوت أربع مستويات ممكنة (الرقم 0 يعني الصوت مُطفأً، والرقم 1 يعني تفعيل الصوت الرئيسي، والرقم 2 يعني حجم صوت منخفض والرقم 3 حجم صوت مرتفع). يمكنك اختيار إعداد الصوت بتدوير مقناص اختيار البرنامج (2) إلى اليسار أو اليمين، واختيار حجم الصوت. إن أخفض مستوى صوت يعني أن الصوت مُطفأ.

يُشير الرقم 2 إلى إعدادات عسر المياه. لدى إعدادات عسر المياه ثلاثة مستويات ممكنة. يمكنك تحديد عسر (صلابة) المياه بتدوير مقبض اختيار البرنامج (2) إلى اليسار أو اليمين والاختيار بين مياه بسرة (2:1)، ومتوسطة العسر (2:2) ومياه عسراً (2:3).

ن- لعمل (5) **DOSEALD** بشكل صحيح، ننصح بضبط مستوى عسر المياه الصحيح.

يُشير الرقم 3 إلى إعادة ضبط الإعدادات الشخصية للبرامج إلى إعدادات المصنع.

**زر إيقاف مؤقت**  
يمكنك إيقاف برنامج الغسل دائماً بالضغط على الزر (3) تشغيل/إيقاف تشغيل مؤقت (START/PAUSE).  
يمكن إيقاف برنامج الغسل بشكل مؤقت عندما تضيء وتنطفىء الوقت المتبقى لانتهاء برنامج الغسل على شاشة العرض  $\text{XX}$ . إذا ما يتواجد الماء في الجرن ودرجة حرارة المياه غير مرتفعة، يتم فتح قفل الباب بعد وقت محدد ويمكنك فتح الباب. يستمر برنامج الغسل بالعمل بالضغط على الزر (3) تشغيل/إيقاف تشغيل مؤقت (START/PAUSE) ولكن قبل ذلك عليك إغلاق الباب.

**إضافة/إزالة الغسيل أثناء عمل (تشغيل) الغسالة – إيقاف إضافة متابعة STOP ADD GO+**  
يمكن فتح باب الغسالة بعد وقت معين من عمل الغسالة، عندما يكون مستوى المياه ودرجة الحرارة أقل من الحد المستوي المحدد.

- في حالة استيفاء الشروط التالية، يتم تحرير قفل الباب الإلكتروني ويمكن فتح باب الغسالة:
- يجب أن تكون درجة حرارة الماء في الجرن كافية،
  - يجب أن يكون مستوى الماء في الجرن أقل من المستوى المحدد.

لإضافة أو إزالة الغسيل من الغسالة أثناء العمل، اتبع الخطوات التالية:

1. اضغط على الزر (3) تشغيل/إيقاف تشغيل مؤقت (START/PAUSE).
2. إذا تم استيفاء شروط تحرير قفل الباب الإلكتروني، يمكنك فتح باب الغسالة وإضافة أو إزالة الغسيل من الجرن:

- إذا كان مستوى الماء في الجرن أعلى من المستوى المحدد، فستتم الإشارة إليه يوميضاً الرمز **+WATER** (مياه إضافية). بالضغط على موضع  $\text{WATER} +$  (مياه +)، سيتم ضخ الماء من الجرن حتى الوصول إلى المستوى المحدد، الذي يسمح بفتح قفل الباب. يمكنك فتح باب الغسالة وإضافة أو إزالة الغسيل من الجرن.
- إذا كانت درجة حرارة الماء في الجرن أعلى من درجة الحرارة المسموح بها (فوق المستوى المحدد)، فستتم الإشارة إليه يوميضاً الرمز **POWERCARE □** ( POWERCARE □ ). في هذه الحالة انتظر حتى يبرد الماء في الجرن. عندما يبرد الماء إلى درجة الحرارة المناسبة، تتوقف وظيفة **POWERCARE □** عن الوميض ويتم فتح قفل الباب. يمكنك فتح باب الغسالة وإضافة أو إزالة الغسيل من الجرن.
- 3. أغلق باب الغسالة!
- 4. اضغط على الزر (3) تشغيل/إيقاف تشغيل مؤقت (START/PAUSE).

يستمر برنامج الغسل.

نـ: إذا أضفت كمية من الغسيل أثناء الغسل، يمكن أن يتم غسل الملابس بكفاءة أقل، بسبب عدم تعرف الحساس على وزن الغسيل الجديد وبالتالي يتم غسل الملابس بكمية أقل من الماء، مما قد يتسبب أيضاً في تلف الملابس (فركه رطبأ).

وبالتالي، يمكن أن يكون وقت الغسل أطول.

نـ: لا يمكن إعادة ضبط بدء التشغيل المؤجل (إعادة الضبط). يتابع برنامج الغسل مرحلة الغسيل حيث تمت مقاطعته.

## الخطأ

في حال حدوث خطأ، يتوقف برنامج الغسل عن العمل.  
يُشير إلى ذلك يوميضاً إشارات صوتية وإشارة صوتية (انظر جدول استكشاف الأخطاء وإصلاحها)، وسوف يُشار إلى الخطأ على الشاشة (E:XX).

انقطاع التيار الكهربائي (**الطاقة الكهربائية**)  
في حال انقطاع التيار الكهربائي يتوقف برنامج الغسل. عند استعادة التيار الكهربائي يُعرض على الشاشة الكتابة  
«PF» (انقطاع التيار الكهربائي). لمتابعة برنامج الغسل اضغط على الزر (3) **تشغيل/إيقاف تشغيل مؤقت**  
**(START/PAUSE)**.  
لا يمكن إعادة ضبط بدء التشغيل المؤجل (إعادة الضبط). يتتابع برنامج الغسل مرحلة الغسيل حيث تمت مقاطعته.

## فتح الباب يدوياً في حال انقطاع التيار الكهربائي - في حال مقاطعة البرنامج



## فتح الباب (إيقاف التشغيل الموقت/إيقاف التشغيل الدائم - تغيير البرنامج)

يمكن فتح باب الغسالة، إذا كان مستوى الماء في الغسالة منخفض أو كانت درجة حرارة الماء في الغسالة غير مرتفعة جداً. خلاف ذلك، استخدم الإيقاف (اليدوي) الخاص بك (انظر فصل مقاطعة وتغيير البرنامج/إيقاف التشغيل (اليدوي) الخاص بك).

❸ إذا تواجد الماء في الغسالة عند انقطاع التيار الكهربائي، يجب أخذ الحذر، من عدم فتح الباب قبل تفريغ المياه يدوياً من الغسالة عبر فلتر المضخة (انظر فصل «التنظيف والصيانة/تنظيف فلتر المضخة»).


# التنظيف والصيانة

٤ قبل التنظيف، افصل الغسالة عن شبكة التيار الكهربائي.


٥ ينبغي ألا يقوم الأطفال بتنظيف وصيانة الغسالة دون إشراف مناسب!

## تنظيف موَرَّع مواد التنظيف


٦ يجب تنظيف درج توزيع مواد التنظيف مرتين على الأقل في الشهر.

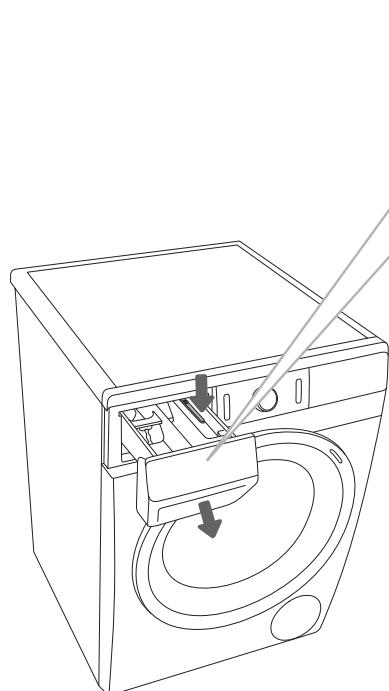


١ يمكنك إزالة موَرَّع مواد التنظيف بسحبه من الهيكل حتى النهاية، بالضغط على اللسان.

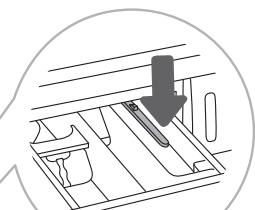


٢ قم بتنظيف الموَرَّع تحت مياه جارية واستخدام فرشاة ونشفه. بنفس الوقت، قم بتنظيف بقايا مواد التنظيف عن سطح الهيكل السفلوي.

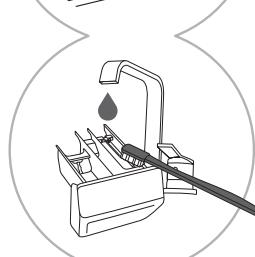

٣ إذا طلب الأمر، قم بإزالة غطاء القابس وتقطيفه.

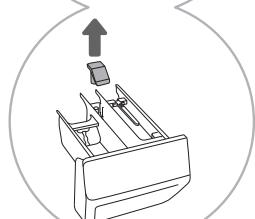


٤ قم بتنظيف غطاء القابس تحت مياه جارية وأعده إلى مكانه.

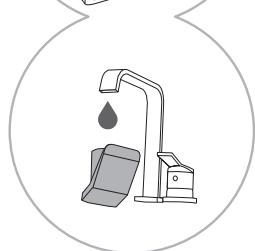

٥ لا تنظف درج الموَرَّع في غسالة الأطباق.

# تنظيف خرطوم تزويد المياه، و هيكل موزع مواد التنظيف، وجوان الباب المطاطي.

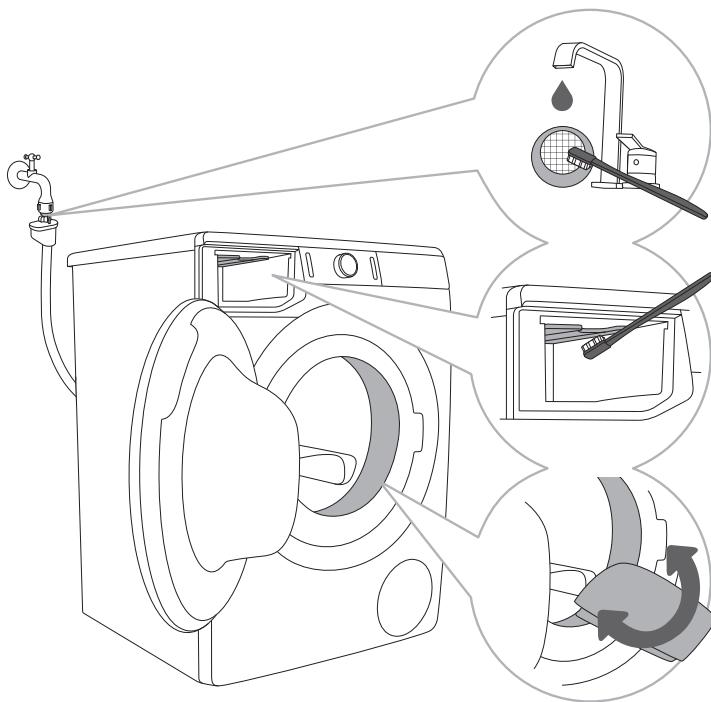


**1** قم بتنظيف شبكة  
الفلتر تحت المياه  
الجريبة.

**2** استخدم فرشاة  
لتنظيف منطقة  
الغسالة الداخلية بالكامل،  
و خاصة الفوهات الموجودة  
على الجهة العلوية من  
حجرة النصف.

**3** بعد كل عملية  
تنظيف، نشّف جوان  
الباب لتزيد من عمره.

## تنظيف فلتر المضخة

بعد إثناء التنظيف، يمكن أن ينسكب بعض الماء، لذلك من الجيد، وضع ممسحة ماصة على الأرض.

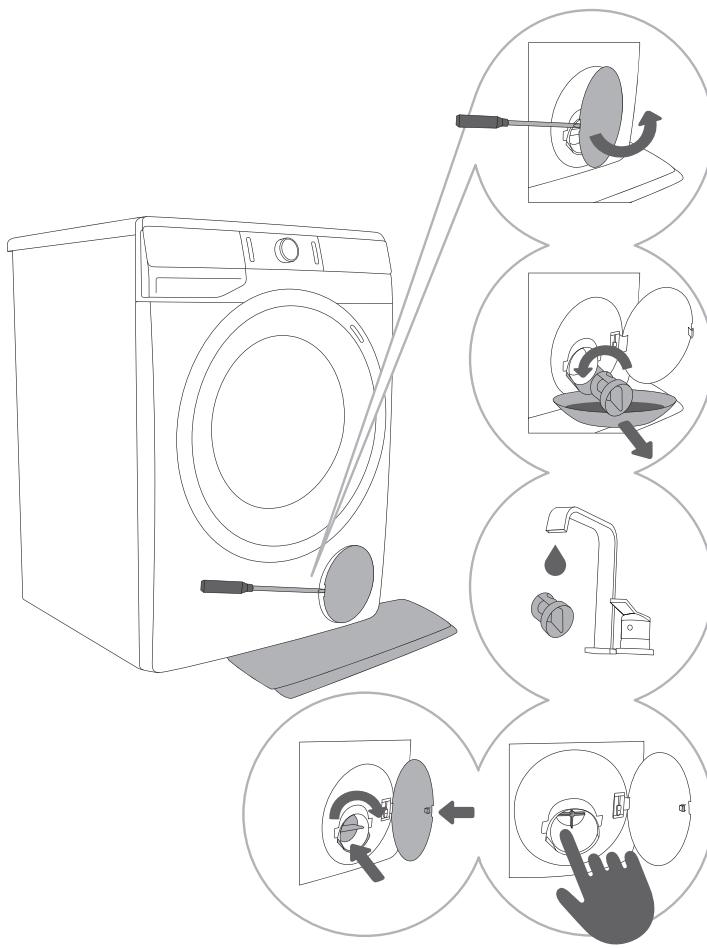

**1** افتح غطاء فلتر المضخة باستخدام أداة مناسبة (مفك برااغي شق أو ما شابه).

**2** قبل تنظيف فلتر المضخة اسحب المصفاة لتخريج المياه. قم بتدوير فلتر المضخة تدريجياً بعكس اتجاه عقارب الساعة. اسحب فلتر المضخة وأزله لتنشيل المياه ببطء.

**3** قم بتنظيف فلتر المضخة تحت المياه الجارية.

**4,5** قم بازالة جميع العناصر والشوائب من هيكل الفلتر والمرروحة. أعد فلتر المضخة كما هو موضح في الشكل وأحكם شده بتدويره باتجاه عقارب الساعة. من أجل الإغلاق المحكم يجب أن يكون سطح الجوان نظيفاً.

⚠ يجب تنظيف فلتر المضخة والسيفون الجداري، في كل مرة يُعرض الرمز (9) على الشاشة.

بعد تنظيف فلتر المضخة بشكل دوري، وخاصة بعد غسل القطع التي تحتوي على الشعر، والملابس الصوفية أو القديمة.


## تنظيف الغسالة من الخارج

⚠ من الضروري دائمًا فصل الغسالة عن شبكة التيار الكهربائي قبل القيام بعملية التنظيف.

قم بتنظيف السطح الخارجي للغسالة وشاشة العرض بقطعة قماش قطنية ناعمة ورطبة مع الماء.

⚠ لا تستخدم أي من المنظفات التي تحتوي على المذيبات للتنظيف، لأنها قد تلحق الضرر بالغسالة (تقيد بمتطلبات وتحذيرات الشركة المصنعة لمواد التنظيف).

✗ لا تقم بتنظيف الغسالة بضخ الماء!

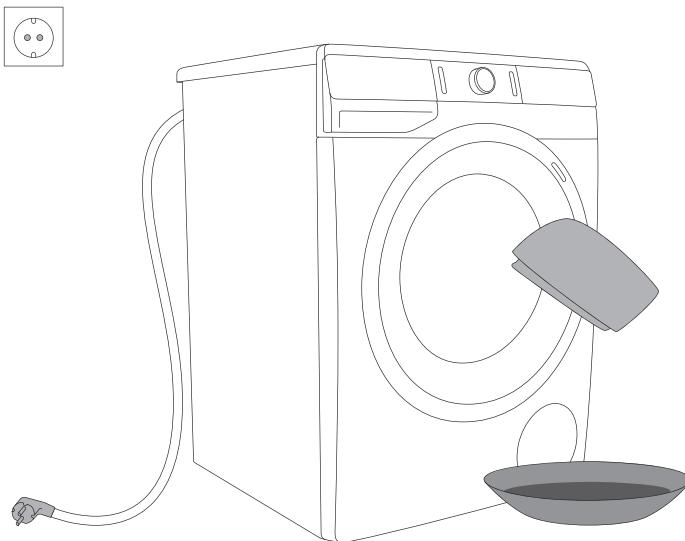

# استكشاف الأخطاء وإصلاحها

## ماذا تفعل ...؟

تقوم الغسالة بالتحكم بعمل كل وظيفة خلال فترة الغسيل. إذا تم اكتشاف خطأ، تعلن عن وجود خطأ، حيث تُعرض الكتبة (E:XX) على الشاشة. بسبب الظروف البيئية المتغيرة (مثل الأسلاك الكهربائية) يمكن أن تتسبب بأنواع مختلفة من أخطاء في الإشارات (انظر جدول استكشاف الأخطاء وإصلاحها). في هذه الحالة:

- قم بإيقاف تشغيل الغسالة، وانتظر بضعة ثوانٍ.
- قم بتشغيل الغسالة وكرر برنامج الغسل.
- يمكنك تصحيح معظم الأعطال بنفسك (انظر جدول استكشاف الأخطاء وإصلاحها).
- في حال استمرار الخطأ، اتصل بفني الخدمة المعتمد.
- يجب أن يقوم بالصيانة فني خدمة معتمد.
- لا تغطي الكفالة إصلاح الأعطال الناتجة عن التركيب الخاطئ أو الاستخدام الغير السليم للغسالة خلال فترة الكفالة. مثل هذه الحالات، يتكلف المستهلك بدفع التكاليف المترتبة عليه.

لا يغطي الضمان الأخطاء الناتجة عن الظروف البيئية المتغيرة (البرق، والتوصيلات الكهربائية، وال Kovarath الطبيعية، الخ ....).

## جدول استكشاف الأخطاء وإصلاحها

ماذا تفعل؟	استكشاف الأخطاء وإصلاحها	المشكلة / الخطأ
قم بتشغيل البرنامج مرة أخرى. إذا تكرر الخطأ ، اتصل بفني الخدمة.	إعدادات غير صحيحة 	E0
الماء الداخل إلى الغسالة بارد جداً. كرر برنامج الغسل. إذا تكرر الإبلاغ عن الخطأ، اتصل بفني الخدمة.	خطأ في حساس درجة الحرارة 	E1
تأكد من إغلاق باب الغسالة. افصل الشريط الكهربائي عن مأخذ الحاطن، ثم أعد توصيله إلى المأخذ وقف بتشغيل الغسالة. إذا تكرر الخطأ اتصل بفني الصيانة.	خطأ إغلاق الباب 	E2
<p>تحقق:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• إذا كان صمام الماء مفتوح،</li> <li>• إذا كان الفلتر الموجود على أنبوب مدخل المياه نظيفاً،</li> <li>• إذا كان خرطوم تزويد المياه غير مشوه (الخرطوم مطوي، الخرطوم مسدود، ... الخ)،</li> <li>• إذا كان ضغط المياه في خط إمدادات المياه يتراوح بين 0,05-0,8 ميجا باسكال (0,05-8 بار) ثم اضغط على الزر (3) <b>تشغيل/إيقاف تشغيل مؤقت (START/PAUSE)</b> لمتابعة البرنامج. إذا تكرر الخطأ اتصل بفني الصيانة.</li> </ul>	خطأ تزويد المياه 	E3
أعد تشغيل البرنامج، إذا تكرر الخطأ اتصل بفني الصيانة.	خطأ في تسخين المياه 	E6
<p>تحقق:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• إذا كان فلتر المضخة نظيفاً،</li> <li>• إذا كان خرطوم التصريف غير مسدوداً،</li> <li>• إذا كان المصرف غير مسدوداً،</li> <li>• إذا تم تثبيت خرطوم التصريف أعلى أو أخفض من حد الارتفاع (انظر فصل «التركيب والتوصيل»/ تركيب خرطوم تصريف المياه)؛ ثم اضغط مجدداً على الزر (3) <b>تشغيل/إيقاف تشغيل مؤقت (START/PAUSE)</b> لمتابعة البرنامج. إذا تكرر الخطأ اتصل بفني الصيانة.</li> </ul>	خطأ شفط المياه 	E7
قم بإيقاف تشغيل الجهاز ثم أعد تشغيله. إذا تكرر الخطأ، اتصل بفني الخدمة.	تم ملاحظة وجود ماء في أسفل الغسالة (نظام Aqua Stop كامل) 	E9

المشكلة/ الخطأ	استكشاف الأخطاء وإصلاحها	ماذا تفعل؟
E10	خطأ حساس قياس مستوى المياه 	افصل سلك الطاقة الكهربائي عن المأخذ، ثم أعد توصيله إلى المأخذ وقف بتشغيل الغسالة. إذا تكرر الخطأ اتصل بفني الصيانة.
E11	خطأ تدفق المياه 	في حال، كانت المياه في الجرن فوق المستوى المحدد وظهر خطأ على الشاشة، يتوقف برنامج الغسل ثم يسحب الماء من جرن الجهاز ، أعد تشغيل البرنامج، إذا تكرر الخطأ اتصل بفني الصيانة. في حال، كانت المياه في الجرن فوق المستوى المحدد وظهر عطل على الشاشة، وتستمر الغسالة في سحب المياه، أغلق صمام تزويد المياه واتصل بفني الصيانة.
E12	خطأ في التحكم بالمحرك 	أعد تشغيل البرنامج، إذا تكرر الخطأ اتصل بفني الصيانة.
E22	خطأ عند إغلاق الباب 	الباب مغلق، ولا يمكن فلجه. قم بفصل الغسالة وأعد توصيلها إلى الطاقة الكهربائية ثم أعد تشغيل الغسالة. إذا تكرر الخطأ اتصل بفني الصيانة.
E23	خطأ عند فتح الباب 	الباب مغلق، ولا يمكن فتحه. قم بفصل الغسالة وأعد توصيلها إلى الطاقة الكهربائية ثم أعد تشغيل الغسالة. إذا تكرر الخطأ اتصل بفني الصيانة. انظر فصل «مقاطعة وتغيير البرنامج/فتح الباب يدوياً».
E26	خطأ في حساس درجة الحرارة على مولد البار 	كرر برنامج الغسل. إذا تكرر الإبلاغ عن الخطأ، اتصل بفني الخدمة.
E27	خطأ في عمل مولد البار (سخان ضخ البار لا يعمل) 	كرر برنامج الغسل. إذا تكرر الإبلاغ عن الخطأ، اتصل بفني الخدمة.
E28	خطأ أثناء تبخر المياه على مولد البار 	كرر برنامج الغسل. إذا تكرر الإبلاغ عن الخطأ، اتصل بفني الخدمة.
E36	خطأ في التوصيلات الالكترونية في الغسالة 	افصل سلك الطاقة الكهربائي عن المأخذ، ثم أعد توصيله إلى المأخذ وقف بتشغيل الغسالة. إذا تكرر الخطأ اتصل بفني الصيانة.
E37	خطأ في التوصيلات الالكترونية في الغسالة 	افصل سلك الطاقة الكهربائي عن المأخذ، ثم أعد توصيله إلى المأخذ وقف بتشغيل الغسالة. إذا تكرر الخطأ اتصل بفني الصيانة.

المشكلة/ الخطأ	استكشاف الأخطاء وإصلاحها	
<p>تحذير في انخفاض تدفق المياه في مرحلة الصحن، تحقق:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• إذا كان فلتر المضخة نظيفاً،</li> <li>• إذا كان خرطوم التصريف غير مسدوداً،</li> <li>• إذا كان المصرف غير مسدود،</li> <li>• إذا تم تثبيت خرطوم التصريف أعلى أو أخفض من حد الارتفاع (انظر فصل «التركيب والتوصيل/ تركيب خرطوم تصريف المياه»)</li> </ul>	<p>تحذير نظام ضخ المياه عرض الرمز </p>	
<p>قم بتوزيع الغسيل يدوياً وتشغيل برنامج الدوران. انظر الوصف الإضافي في جدول استكشاف الأخطاء وإصلاحها.</p>	<p>توزيع غير مكافى للغسيل عند النهاية برنامج الغسل يستمر عرض الرمز ⑥ على الشاشة.</p>	⑥
<p>نصح بتشغيل نظام Steril tub (تعقيم الجن) (برنامج التنظيف الذاتي).</p>	<p>تحذير نظام تشغيل أنابيب التعقيم Steril tub (تعقيم الجن) (برنامج التنظيف الذاتي) </p>	cln
<p>توقف دورة الغسل بسبب انقطاع التيار الكهربائي. لتشغيل برنامج الغسل مجدداً اضغط على الزر (3) <b>(START/PAUSE)</b> لتابعة البرنامج</p>	<p>تحذير انقطاع التيار الكهربائي «PF» (انقطاع التيار الكهربائي) </p>	»PF«
<p>قم بإيقاف البرنامج يدوياً باستمرار الضغط على الزر (1) <b>(شنيل/إيقاف/إعادة ضبط (ON/OFF/RESET))</b> لمدة أكثر من 3 ثواني. افصل سلك الطاقة الكهربائي عن المأخذ، ثم أعد توصيله إلى المأخذ وقم بتشغيل الغسالة. إذا تكرر الخطأ اتصل بفني الصيانة.</p>	<p>عد استجابة العرض على الشاشة وجميع المفاتيح</p>	
<p>مواصلة عملية الغسل، اضغط على زر (3) <b>(تشغيل/إيقاف تشغيل مؤقت (START/PAUSE))</b>، أو قم بإيقاف البرنامج يدوياً باستمرار الضغط على الزر (1) <b>(شنيل/إيقاف/إعادة ضبط (ON/OFF/RESET))</b> لمدة لاكثر من 3 ثواني.</p>	<p>توقف الغسالة المؤقت لمواصلة برنامج الغسل لتضيء وتتطفى الفترة الزمنية لانتهاء مدة الغسل على شاشة العرض .</p>	
<p>انتظر، حتى تنتهي العملية. إذا لم تظهر الكتابة خطأ بعد انتهاء العملية، يمكنك تشغيل (بدء) برنامج جديد. تحاج إلى ضخ المياه. انتظر حتى يفتح قفل الباب.</p>	<p>التحضير لفتح قفل الباب سوف تضيء وتتطفى المؤشرات الصوتية على شاشة العرض.</p>	

ماذا تفعل؟	استكشاف الأخطاء وإصلاحها	المشكلة/ الخطأ
تحقق أنه تم تعديل الأرجل بشكل صحيح وتم شد صواميل الأمان جيداً.	الضجيج والاهتزاز	

في حال عدم توزيع الغسيل بشكل متساوي في جرن الغسالة أو تكتل الغسيل، قد يسبب هذا مشاكل، مثل الاهتزاز وصوت صاحب أثناء العمل. تكشف الغسالة عن مثل هذه المشاكل ولهذا يتم تنشيط **UKS\*** (\*نظام التحكم بالموازنة). التمبيلات الفليلة للغسيل (على سبيل المثال منشفة وسترة ومنشفة حمام، ... الخ) أو ملابس مصنعة من مواد ذات خصائص هندسية خاصة بحيث يكون من الصعب توزيعها بشكل متساوي داخل الجرن (الشباشب والقطع الكبيرة، الخ). هذا يؤدي إلى عدد أكبر من المحاولات لإعادة توزيع الغسيل. وبالتالي يؤدي إلى تطويل مدة عمل برنامج الغسل. في الحالات القصوى، بسبب الظروف الغير مناسبة يتم إنتهاء البرنامج دون عصر. **UKS\*** (\*نظام التحكم بالموازنة) يحقق عمل متوازن ويمدد من عمر الغسالة.

إذا استمرت المشكلة على الرغم من اتباع النصائح المذكورة أعلاه، اتصل بفني الخدمة المعتمد. لا تغطي الكفالة إصلاح الأعطال أو الشكاوى الناتجة عن التركيب الخاطئ أو الاستخدام الغير السليم للغسالة. في مثل هذه الحالات، يتطلب المستهلك بدفع التكاليف المترتبة عليه.


### قبل الاتصال بخدمة العملاء

عند الاتصال بخدمة العملاء، يجب أن تعرف نوع (1)، رمز الغسالة (2)، رمز النموذج (الموديل) (3) والرقم التسلسلي (4) للنشافة.


نوع، ورمز الغسالة، رمز النموذج (الموديل) والرقم التسلسلي تجدها على لوحة التصنيف على الجهة الأمامية من فتحة باب الغسالة.

⚠ في حال حدوث عطل، لا تستخدم سوى قطع الغيار المصرح بها من الشركة المصنعة.

⚠ لا تغطي الكفالة إصلاح الأعطال الناتجة عن التركيب الخاطئ أو الاستخدام الغير السليم للغسالة خلال فترة الكفالة. مثل هذه الحالات، يتكفل المستهلك بدفع التكاليف المترتبة عليه.

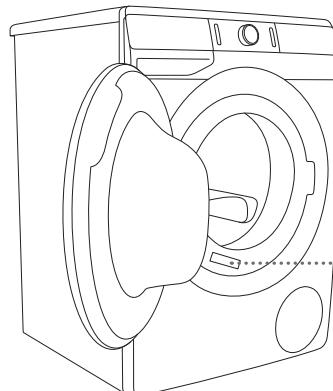

1 2 3 4

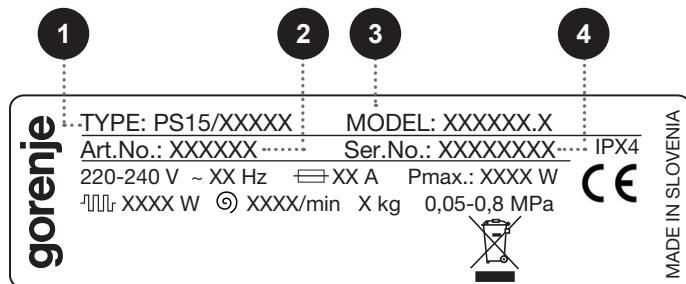

يمكن الاطلاع على الملحقات الإضافية أو ملحقات الصيانة، على موقعنا الإلكتروني: [www.gorenje.com](http://www.gorenje.com)

# نصائح حول الغسل والاستخدام الاقتصادي للغسالة

اغسل الملابس الملوونة الجديدة بشكل منفصل عن بقية الغسيل لأول مرة.

اغسل الملابس المتسخة بشكل كبير بكميات قليلة وكمية أكبر من مسحوق الغسيل أو استخدم برنامج غسلة أولية.

استخدم مزيل البقع على البقع العدية قبل الغسل. نوصي بالرجوع إلى نصائح إزالة البقع.

ننصح باستخدام برنامج غسل بدون غسلة أولية لغسل الملابس القليلة الاتساخ، استخدم برنامج قصير (على سبيل المثال **TIMECARE**) ودرجة حرارة غسل منخفضة.

عند غسل الملابس بشكل متكرر على درجة حرارة منخفضة واستخدام منظفات سائلة، يمكن أن تتكاثر البكتيريا التي يمكن أن تسبب رائحة غير مرغوب فيها في الغسالة. لتفادي ذلك، من المستحسن أن تقوم بتشغيل برنامج **Steril tub** (تعقيم الجن) (برنامج التنظيف الذاتي) (انظر جدول البرامج).

نوصي، بتجنب غسل كميات قليلة جداً من الغسيل من أجل توفير الطاقة وأداء أفضل للغسيل.

قم بفك الغسيل عن بعضه وفتحه قبل وضعه في الجن.  
استخدم منظفات الغسيل فقط الخاصة بالغسالات.

في حال الرغوة المفرطة في الغسالة أو انسكاب الرغوة من خلال موزع مواد التنظيف، يجب شطف الغسيل المغسول جيداً بكمية كبيرة من الماء. يجب اختيار برنامج غسل بدون استخدام المنظفات.

ضع كمية من مسحوق الغسيل أو منظفات الغسيل السائلة بحسب التعليمات، مع مراعاة درجة حرارة الغسل وبرنامج الغسل المختار، درجة اتساخ الغسيل وعسر المياه.

إذا زادت درجة عسر المياه عن  $14^{\circ}\text{dH}$ ، يجب استخدام مزيل عسر المياه. لا تغطي الكفالة تضرر السخان، بسبب عدم استخدام مزيل عسر المياه بشكل صحيح. تأكد من المعلومات حول عسر المياه من السلطات المحلية لتزويد المياه في منطقتك.

لا ننصح باستخدام وسائل التبييض التي تحتوي على الكلور لأنها تضر بالسخان.


لا تضع كتل صلبة من مسحوق الغسيل في موزع مواد التنظيف لأن هذا يسبب انسداد الأنابيب في الغسالة.

عند استخدام منتجات سوائل تنظيف مكثفة، نوصي بتحفيتها بالماء لمنع انسداد أنبوب تصريف موزع مواد التنظيف. المنظفات السائلة معدة للاستخدام في برامج الغسل بدون غسلة أولية.

عند دورات العصر الأعلى، تقل كمية الرطوبة في الغسيل، لذلك يكون التشيف في النشافة أسرع وأكثر اقتصاداً.

مستوى عسر المياه				عسر المياه
p.p.m.	°fH(°F)	m mol/l	°dH (°N)	
150 >	15 >	1,5 >	8,4 >	1 - ماء بسر
250 - 150	25 - 15	2,5 - 1,5	14 - 8,4	2 - ماء متوسط العسر
250 <	25 <	2,5 <	14 <	3 - ماء عسر

-٩- تأكّد من المعلومات حول عسر المياه من السلطات المحلية لتزويد المياه في منطقتك.

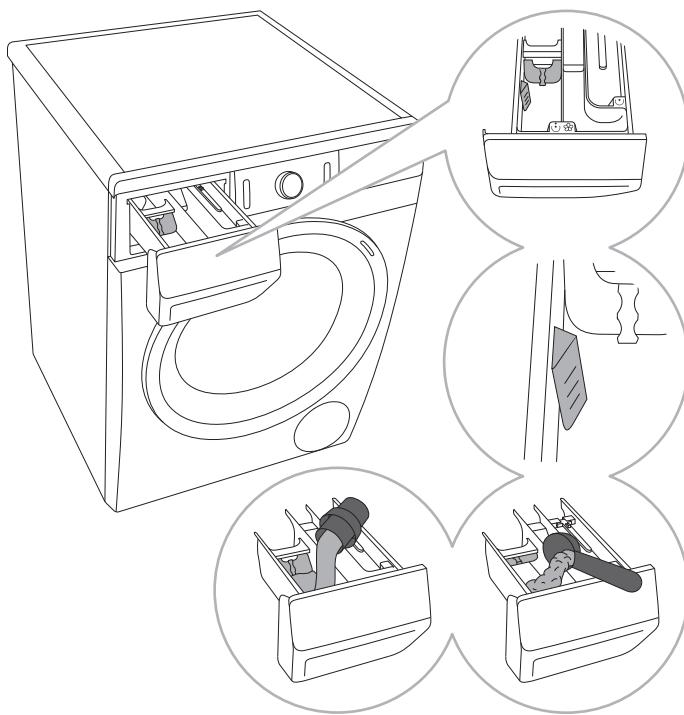

**1** تم تجهيز الغسالة  
لوحة إغلاق  
 بحيث يمكنك أيضاً صب  
 المنظفات السائلة في  
 المقصورة موزع مواد  
 التنظيف نـ (المقصورة  
 اليسرى).

## 2 مؤشر مستوى مسحوق وسائل الغسيل.

**عند استخدام مسحوق تنظيف الغسيل، يجب رفع لوحة الإغلاق.**

في حال وضع  
منظف سائل في  
المقصورة يجب تنزيل  
اللوحة.

رموز موزع مواد التنظيف	
ن	غسلة أولية
ن	غسلة رئيسية
❖	مطري

- نـ: يفضل إضافة مسحوق التنظيف فقط قبل الغسل. إذا وضعت المسحوق مُسبقاً، تأكـد من أن موزع مواد التنظيف جاف تماماً قبل إضافة مسحوق التنظيف، حيث يمكن أن ينكـل مسحوق التنظيف قبل دورة الغسل.
- نـ: صب المطري في موزع مواد التنظيف، في الحـرة المعلمة بالرمز  $\infty$ . اتـبع التعليمات على عبوـات التـطـيرـة.
- نـ: لا تـمـلـأ حـرة موزع مواد التنظيف فوق العـلامـة  $\max$ ، (أعلى مستوى معـين). في حال كان المـطـري فوق العـلامـة فإـنه سيسـيل إلى الغـسـيل مـبكـراً، ما يـصـعـف تـأـيـير الغـسل.

## نصائح حول إزالة البقع

قبل استخدام مزيلات البقع المخصصة، يمكنك استخدام المواد الطبيعية والصديقة للبيئة لإزالة البقع الصغيرة والخفيفة.

ولكن، يجب القيام بذلك على الفور! بلل البقع باستخدام اسفنجة ماصة أو منشفة ورقية، ومن ثم اغسلها بالماء البارد (الفاتر)، لا تغسلها أبداً بالماء الساخن!

البقع	مزيل البقع
الوحول	عندما تتشقق البقع، يجب أولاً إزالتها عن الملابس قبل وضعها في الغسالة. إذا كانت البقع صعبة التنظيف، اقعمها بمزيل البقع الذي يحتوي على الانزيمات قبل غسلها. إذا كانت البقع خفيفة، قم بتنظيف البقع بسائل أو مسحوق التنظيف والماء.
مضاد العرق	قبل غسل الملابس في الغسالة يجب إضافة سائل التنظيف على البقع. أضف مزيل البقع للبقع الصعبة التنظيف. يمكن استخدام مواد التبييض التي تحتوي على الأوكسجين عند غسل الملابس.
الشامي	انقع أو اشطف الملابس بالماء البارد واستخدم مزيل البقع عند الضرورة.
الشووكولاتة	انقع أو اشطف الملابس بالصابون والماء الفاتر، ثم ضع عصير الحامض واسطفيها.
الحبر	قبل الغسل في الغسالة يجب معالجة البقع بمزيلات البقع. يمكن أيضاً استخدام الكحول المشبع. يجب قلب الملابس من الداخل إلى الخارج ووضع منشفة ورقية تحت البقعة. يمكن استخدام الكحول على الجزء الخلفي للبقع. في النهاية اشطف الملابس جيداً.
أفلام التلوين	قم بحل بعض الشاش في الماء ووضعه على البقع. عندما يتشقق، افركه جيداً بفرشاة ثم اغسله في الغسالة.
أغذية الأطفال (بق العوال، والطين، والطعام)	قبل غسل الملابس في الغسالة، انقعها في الماء الفاتر لمدة نصف ساعة. لسهولة إزالة البقع، يمكن إضافة مزيل البقع الذي يحتوي على إنزيمات إزالة البقع إلى الماء.
العشب	قبل الغسل في الغسالة، انقع الملابس في مزيل البقع الذي يحتوي على إنزيم إزالة البقع. يمكن أيضاً إزالة البقع العشب بنقعها (حوالى ساعة) في عصير الليمون أو الخل الكحولي المخفف.
البيض	انقع الملابس في مزيل البقع، الذي يحتوي على إنزيم إزالة البقع. انقعها بالماء البارد لمدة 30 دقيقة على الأقل أو بضعة ساعات، إذا كانت البقع صعبة. ثم اغسلها في الغسالة.
القهوة	انقع الملابس في مياه مالحة. إذا كانت البقع قديمة يمكن نقعها مع خليط من الغليسيرين والأمونيا والكحول.
ملمع الأحذية	ضع زيت الطعام على البقع واسطفيها.
الدم	البقع الجديدة – اشطف الملابس بالماء البارد واغسلها في الغسالة. البقع الجافة – انقها في مزيل البقع الذي يحتوي على إنزيم إزالة البقع. ثم اغسلها في الغسالة. إذا لم تتلاشى البقع، حاول إزالتها بمبيض مناسب لملابسك.
المواد اللاصقة، العلكة	ضع الملابس في كيس وضعيه في المجمدة، حتى تصلب البقع، ثم أزلاها بواسطة سكين حادة. ثم ضع على مكان البقع مزيل البقع للغسلة الأولية واسطفيها جيداً. اغسل الملابس كالمعتاد.
المكياج	استخدم مزيل البقع للغسلة الأولية، ثم اغسلها في الغسالة.
الزبدة	قبل غسل الملابس في الغسالة، ضع مزيل البقع على البقع. ثم اشطفها بالماء الساخن (على درجة الحرارة المسموح بها للملابس).
الحليب	انقع الملابس في مزيل البقع الذي يحتوي على الانزيمات، لمدة 30 دقيقة أو بضعة ساعات إذا كانت البقع صعبة. ثم اغسلها في الغسالة.
عصير الفواكه	يمكن وضع خليط من الماء والملح على البقع. اتركها لفترة من الوقت ثم اشطفها. يمكن وضع كربونات الصوديوم، الخل الكحولي أو عصير الليمون (الحامض) على البقع قبل غسل الملابس في الغسالة. أما البقع القيمية، استخدم الغليسيرين. بعد 20 دقيقة، اشطف الملابس بالماء البارد، ثم اغسلها في الغسالة.
النبيذ	انقع الملابس في الماء البارد لمدة 30 دقيقة. استخدم أيضاً مزيل البقع. ثم اغسلها في الغسالة.

البُقُع	مزيل البُقُع
الشمع	ضع الملابس في المجمدة، حتى يتجمد الشمع، ثم اكتنطها. لإزالة بقية الشمع عن الملابس، أزليها بوضع منشفة ورقية على البقعة وكبها بالمكواة حتى يلتصق الشمع بالمنشفة الورقية.
العرق	قبل غسل الملابس في الغسالة، ادهن البُقُع بكمية من منظف الغسيل المسائل.
العلكة	ضع الملابس في المجمدة، حتى تنتجم العلقة. ثم افركها، اغسل الملابس في الغسالة.

# التخلص من الجهاز

مواد التغليف مصنعة من مواد ملائمة بيئياً والتي يمكن إعادة تدويرها أو تجميعها أو التخلص منها دون أي خطر على البيئة. لهذا الغرض، تم تعريف مواد التعبئة والتغليف بشكل مناسب.

يشير الرمز على المنتج، أو على ملصقة التغليف، على أنه لا يجب التعامل مع هذا الجهاز كنفاية منزلية. قم بتسليم المنتج إلى مراكز تجميع النفايات المتخصصة لإعادة تدوير الأجهزة الكهربائية والالكترونية المستهلكة.



عند التخلص من الغسالة المستخدمة بعد انتهاء عمرها، تأكد من إزالة جميع الكوابل الكهربائية، وكسر مفتاح الباب للتأكد من عدم إغلاق الباب (سلامة الأطفال).

بالتخلص من هذا المنتج بطريقة صحيحة، فإنك تساهم في الحيلولة دون حدوث عواقب سلبية محتملة ناجمة عن معالجة النفايات بشكل غير ملائم والتي تهدّد البيئة وصحة الإنسان. والتي قد تنتج بسبب الطريقة غير الصحيحة في التخلص من المنتج. لمزيد من المعلومات التفصيلية حول إعادة تدوير هذا المنتج، يرجى الاتصال بمجلس البلدية المحلي أو بخدمة التخلص من النفايات المنزلية أو بالمتجر الذي اشتريت منه هذا المنتج.

# جدول الوقت وعدد الدورات

دورات العصر (عدد الدورات)	NORMALCARE (إعداد اساسي/مبني الضبط)	مدة الغسيل [دقيقة]	البرامح
[دورة في الدقيقة]			
** 1000	62	40	Cotton black (قطن أسود) 
	59	30	
* 1200	182	60	Cotton color (قطن ملون) 
	192	40	
* 1200	106	30	
	97	20	
* 1200	94	--	
	200	90	Cotton white (قطن أبيض) 
* 1200	174	60	
	184	40	
** 1000	129	60	Mix (متنوع) 
	117	40	(غسيل متنوع/خيوط إصطناعية)
** 1000	114	30	
	63	20	
** 1000	59	--	
	50	40	Wool/Handwash (صوف/غسل يدوى) 
** 800	49	30	
	37	--	
** 1000	20	30	Speed 20'  (سرع 20') (غسل سريع 20')
** 1200	59	40	IonWash 59'  (الغسل مع الأيونات 59')
-	112	--	Steril tub  (تعقيم الجن) (برنامج التنظيف الذاتي)
* 1200	32	--	Rinse/Softening  (شطف وتنقية) (برنامج جزئي) (برنامجه جزئي)

\* يمكنك تغيير سرعة الدوران إلى أقصى سرعة

\*\* حسب الموديل

□ برنامج قياسي

-- غسل بارد

دورات العصر (عدد الدورات)	NORMALCARE (إعداد اساسي/مبقى الضبطة)	٣٠ ٢٧ ٢٤ ٢١	البرامج
دوره في الدقيقة*	مدة الغسيل [دقيقة]		
* 1200	17	--	<b>Spin/Drain</b> (دوران/تصريف) (عدد الدورات - العص(الشفط) (برنامج جزئي) ⑨
* 1200	175	-	<b>Eco 40-60</b> ☒
-	25	-	<b>Steam refresh</b> (الاعاش بالبخار) ☓
* 800	143	90	<b>Allergy steam</b> (بخار الحساسية) (برنامج مضاد للحساسية مع البخار) ☔
	118	60	
	98	40	
* 1200	93	30	<b>Auto wash</b> (غسل أوتوماتيكي) ☆
* 1200	164	90	<b>Stain Organic</b> (بقع الدم) ⚪
	128	60	
	110	40	
	105	30	
* 1200	174	90	<b>Stain Fruits</b> (بقع الفواكه) ☫
	138	60	
	120	40	
	115	30	
* 1200	147	90	<b>Stain Coffee</b> (بقع القهوة) ☩
	116	60	
	103	40	
	98	30	

\* يمكن تغيير سرعة الدوران إلى أقصى سرعة

حسب الموديل \*\*

برنامچ قیاسی

غسل بارد

**نقطة:** بسبب انخفاض درجة حرارة الماء، وانخفاض جهد الشبكة الكهربائية وتحميلات الغسيل المختلفة، قد يتغير وقت الغسل، يتم تعديل الوقت المتبقى المعروض على الشاشة وفقاً لذلك لإنشاء عملية الغسل.

❸ بسبب الاختلافات في نوع وكمية الغسيل، الطرد المركزي، تذبذب التيار الكهربائي ودرجة حرارة ورطوبة البيئة المحيطة، يمكن أن تختلف القيم المُقاسة لطول مدة البرنامج واستهلاك الطاقة الكهربائية لدى المستخدم عن تلك المذكورة في الجدول.

## وضعية الاستعداد المنخفضة

إذا لم تقم بتشغيل أي برنامج أو اختيار أية إعدادات بعد تشغيل الغسالة (زر (1) تشغيل/إيقاف/إعادة ضبط (ON/OFF/RESET).

سيتم إعادة تفعيل وحدة العرض (الشاشة) إذا قمت بتدوير مفتاح اختيار البرنامج (2) أو الضغط على الزر (1) تشغيل/إيقاف/إعادة ضبط (ON/OFF/RESET). في بعض الموديلات، ستُنسى اللمية داخل جرن الغسالة أيضاً. إذا لم يتم القيام بأي شيء بعد انتهاء البرنامج ستطفى وحدة العرض واللمبة داخل الجرن أيضاً بعد 5 دقائق لتوفير الطاقة.

< 0,5	$P_0$ = قدرة الطاقة المحتملة في وضعية إيقاف التشغيل [واط]
< 0,5	$P_1$ = قدرة الطاقة المحتملة في وضعية الاستعداد [واط]
5,00	$T_1$ = مدة وضعية الاستعداد [دقيقة]

نحتفظ بالحق لإجراء أية تغييرات وللأخطاء في تعليمات الاستخدام.

