


KZ

КЕПТІРУ МАШИНАСЫН
ПАЙДАЛАНУ ЖӨНІНДЕГІ
ТОЛЫҚ НҰСҚАУЛЫҚ

gorenje

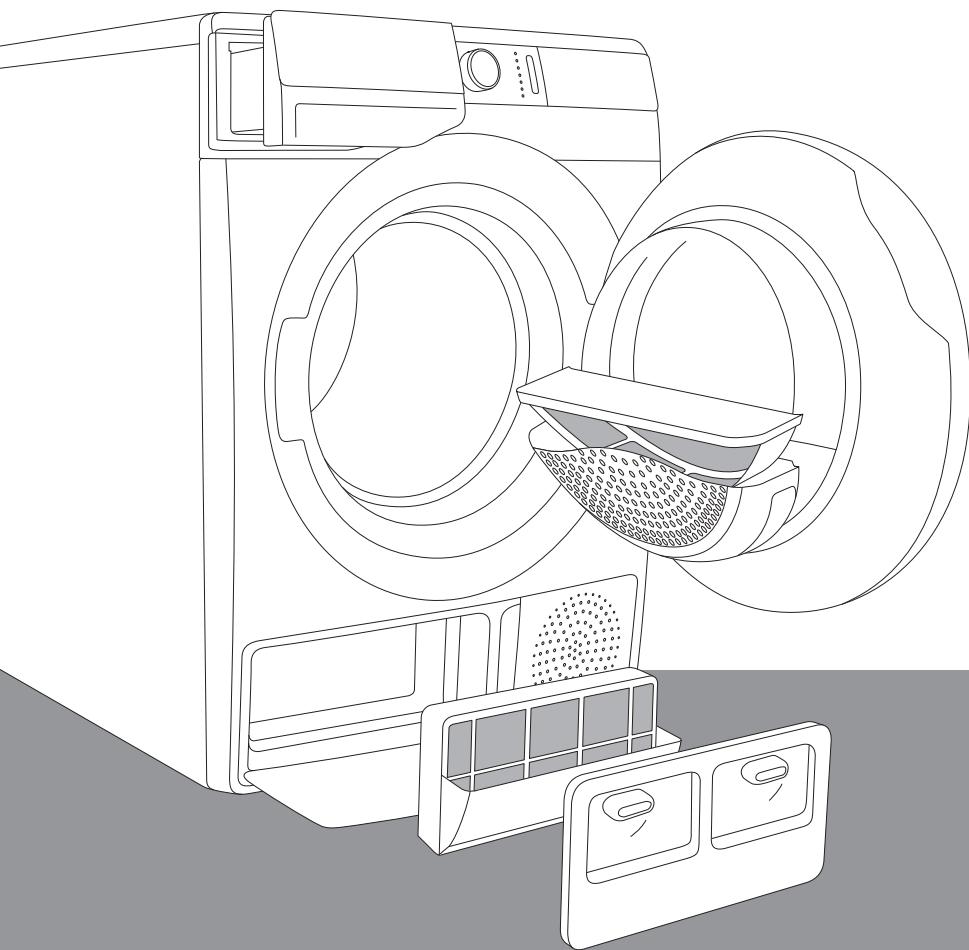

www.gorenje.com

Заманауи өмір оқиғалар мен істерге толы. Біз киім-кешектерге күтім жасаудың еш қындық тудырмауын қадағалаймыз.

Жаңа **WaveActive** кептіру машиналарында қолданылатын киім-кешектерге күтім жасау саласындағы инновациялық технологиялар мен ең жаңа жетістіктер күн сайынғы үй жұмысын жеңілдете түседі. **WaveActive** технологиясы кез келген матаға күтім жасауды қамтамасыз етеді және қыртыстың пайда болуын азайтады. IonTech иондау технологиясы кез келген матаны жұмсартады, жағымсыз исти кетіріп, бактерияларды жояды. Біздің кептіру машиналарымыз қоршаған ортаға зиян келтірмейді және электр энергиясын барынша үнемді шығындаиды.

Кептіру машиналары тұрмыста заттаңбаларында кептіру машиналарында кептіруге болатындығы көрсетілген мата бұйымдарды кептіру үшін қолданылады.

Нұсқаулықта келесілерді білдіретін символдар қолданылады:

Ақпарат, кеңес, көмек немесе ұсыныс

Қауіп туралы ескерту

Электр тогынан зақым алу қауіп туралы ескерту

Үстық бет туралы ескерту

Өрт қаюіп туралы ескерту



Нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз!

МАЗМУНЫ

4 ҚАУІПСІЗДІК ШАРАЛАРЫ	KІРІСПЕ
12 КЕПТІРУ МАШИНАСЫНЫң СИПАТТАМАСЫ	
13 Техникалық деректер	
14 Басқару панелі	
16 ОРНАТУ ЖӘНЕ ЖАЛҒАУ	ЖҰМЫСҚА ДАЙЫНДАУ
16 Бөлмені таңдау	
19 Аяқтарды реттеу	
20 Конденсациялаған суды бұру	
21 Электр желісіне жалғау	
22 Жылжыту және қайта тасымалдау	
23 Ионизатор	
24 АЛҒАШ КЕПТІРУ АЛДЫНДА	
25 ҚАДАМДАП КЕПТІРУ (1-6)	ҚАДАМДАП КЕПТІРУ
25 1-қадам: Бүйімның заттаңбаларын тексерініз	
26 2-қадам: Қиім-кешекті дайындау	
30 3-қадам: Бағдарламаны таңдау	
33 4-қадам: Қосымша функциялар	
38 5-қадам: Бағдарламаны іске қосу	
38 6-қадам: Бағдарламаның соңы	
39 БАҒДАРЛАМАНЫ ТОҚТАТУ ЖӘНЕ ӨЗГЕРТУ	
41 ТАЗАЛАУ ЖӘНЕ ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ	ТАЗАЛАУ ЖӘНЕ ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ
42 Түкті тор сүзгіні тазалау	
43 Жылу сорғысының сүзгісін тазалау	
44 Жылу сорғысын тазалау	
45 Конденсатқа арналған ыдыстағы суды ағызу	
46 Машинаны сыртынан тазалау	
47 АҚАУЛЫҚТАРДЫ ЖОЮ	АҚАУЛЫҚТАРДЫ ЖОЮ
47 Не істей керек ...?	
48 Қателер мен ақаулықтар кестесі	
51 Сервистік қызмет көрсету	
52 КЕПТІРУ ЖӘНЕ КЕПТІРУ МАШИНАСЫН ҚОЛДАНУ КЕЗІНДЕ ҮНЕМДЕУ ТУРАЛЫ ҰСЫНЫСТАР	ҚОСЫМША АҚПАРАТ
53 КӘДЕГЕ ЖАРАТУ	
54 ШЫҒЫН ПАРАМЕТРЛЕРІ КЕСТЕСІ	

ҚАУІПСІЗДІК ШАРАЛАРЫ



Кептіру машинасын қолданар алдында міндettі түрде пайдалану жөніндегі нұсқаулықты оқып шығыңыз!

Егер пайдалану жөніндегі нұсқаулықты оқымасаңыз және түсінбесеңіз, аспапты қолданбаңыз.

Пайдалану жөніндегі нұсқаулық кептіру машинасының түрлі типтері/модельдері үшін дайындалған, сондықтан аспабыңызда жоқ функциялар мен жабдықтардан тұруы мүмкін.

Пайдалану жөніндегі нұсқауларды орындауда және аспапты дұрыс қолданбау жарақат алуға, аспаптың және киім-кешектің бүлінуіне алып келуі мүмкін. Пайдалану жөніндегі нұсқаулықты кептіру машинасына жақын жерде ұстаңыз.

Пайдалану жөніндегі нұсқаулықты біздің интернет сайтымыздан таба аласыз: www.gorenje.com.

Кептіру машинасы тек тұрмыстық қолдануға ғана арналған. Аспапты кәсіби немесе коммерциялық мақсаттарда қолданған жағдайда, яғни әдеттегі тұрмыстық қолдану деңгейінен асып кететін пайдалану кезінде немесе аспапты тұтынушы болып табылмайтын тұлға қолданған жағдайда кепілді мерзім қолданыстағы заңнамада анықталған минималды кепілді мерзімге тең.

Gorenje кептіру машинасын дұрыс орнату және сүмен қамтуға және электр энергиясына жалғау бойынша нұсқауларды орындаңыз («ОРНАТУ ЖӘНЕ ЖАЛҒАУ» бөлімін қараңыз).

Жөндеу мен техникалық қызмет көрсету техникалық қауіпсіздікке байланысты және білікті мамандар ғана орындауы тиіс. Көсіби емес жөндеу жазатайым жағдайға немесе аспаптың бұзылуына алып келуі мүмкін.

Қауіпсіздік мақсатында **бұлінген байланыстыру кабелін** ауыстыруды тек білікті немесе авторлық құқығы бар маман ғана орындаі алады.

Электр желісіне алғаш жалғар алдында аспапты 2 сағатқа бөлме температурасында қойыңыз.

Кептіру машинасын кір жуу машинасына орнатуды кемінде екі адам жүргізу тиіс.

Кептіру машинасын электр желісіне ұзартқыш кабель көмегімен жалғауға болмайды.

Аспапты электр ұстараға немесе шаш кептіретін фенге арналған розеткаға қоспаңыз.

Аспапты электр энергиясына сыртқы сөндіру құрылғысы, мысалы, таймер арқылы, сонымен қатар жеткізу электр энергиясын жиі өшіретін электр желісіне жалғауға болмайды.

Жөндеу және қызмет көрсету үшін авторлық құқығы бар өндірушілердің қосалқы бөлшектері ғана қолданылуы тиіс.

Кепілдік аспапты дұрыс жалғамау және дұрыс қолданбау, сонымен қатар авторлық құқығы жоқ тұлғалардың сервистік қызмет көрсетуі нәтижесінде туындаған ақауларға жауп бермейді, Осы ақауларды жою бойынша шығындарды тұтынушы төлейді.

Аспап жиынтығында ұсынылатын шлангтарды қолданыңыз.

Кептіру машинасын +10° және +25°С аралығындағы температурадағы жақсы желдетілетін бөлмеге орнатыңыз.

Машина тегіс, тұрақты және берік (бетон) бетке орнатылуы тиіс.

Аспапты жабылып қалуы мүмкін есіктің артына, ысырмалы есіктің артына, сонымен қатар ашу бағыты аспап есігін ашу бағытына қарама-қарсы есіктің артына орнатуға болмайды. Аспапты бөлмеге орнатуды кептіру машинасын міндettі кедергісіз ашуды есепке ала отырып жүргізген жөн.

Кептіру машинасының бұру саңылауларын бітеменіз.

Кептіру машинасын қалың, ұзын түктөрі бар кілемге орнатуға болмайды, өйткені бұл ауа айналымына кедергі келтіреді.

Кептіру машинасы орнатылған бөлмелердегі ауада шаң болмауы тиіс. Кептіру машинасы орнатылған бөлме ашық оты бар газ аспаптарынан (камин) берілетін газдың жиналып қалуының алдын алу үшін жақсы желдетілуі тиіс.

Аспаптың айналасына шаң мен талшықтардың жиналмауын қадағалаңыз.

Аспапты қабырғаға және жиһазға тығыз орналастыруға болмайды.

Орнатқаннан кейін машинаны 24 сағат қоспаңыз.

Тасымалдау және жөндеу кезінде машинаны қажет болса сол жағына (алдынан қарағанда) қисайтып қоюға болады.

Жуылмаған киімдерді кептіру машинасында кептіруге тыйым салынады.

Тағамдық май, ацетон, спирт, мұнай өнімдері, дақ кетіргіш, скіпидар, балауыз және балауызды кетіруге арналған құрал дақтары бар киім-кешектерді (кептіру машинасында кептірер алдында) кір жуу машинасында кір жуу құралы қосылған ыстық сумен жуып алу қажет.

Кептіру машинасында көбік-резенқеден, латекстен жасалған бүйымдарды, душ пен бассейнге арналған құлақшындарды, поролон толтырмасы бар бүйымдарды немесе киімдерді кептіруге тыйым салынады.

Киім-кешекке арналған кондиционерлерді және осы сияқты құралдарды қолдану кезінде оларды өндірушілердің нұсқауларын орындаңыз.

⚠ Кептіруді бастамас бұрын киім-кешектердегі тез тұтанатын заттарды, мысалы, сіріңке мен оттықтарды алып тастаңыз.

Конденсатты шығаруға арналған шланг бітелген жағдайда кептіру машинасының жұмысы тоқтайды («БАҒДАРЛАМАНЫ ТОҚТАТУ ЖӘНЕ ӨЗГЕРТУ/ Конденсатқа арналған толық сыйымдылық» бөлімін қараңыз).

Аспапты жылжытар немесе оны қыс мезгілінде жылжылмайтын бөлмеге сақтауға қояр алдында конденсатқа арналған ыдыстағы суды төгіңіз.

Әр кептіруден кейін кептіру машинасының сұзгілерін тазалаңыз. Егер сұзгілерді ағытып алған болсаңыз, кептірер алдында оларды міндettі түрде орнына орнатыңыз.

Кептіру машинасын бұлдіруі мүмкін еріткіштер мен тазалау құралдарын қолданбаңыз (тазалау құралын өндірушінің нұсқауларын орындаңыз).

Конденсатқа арналған ыдысқа химиялық заттар мен хош иістендіргіштерді қосуға тыйым салынады («КЕПТІРУ МАШИНАСЫНЫҢ СИПАТТАМАСЫ», «Конденсатқа арналған ыдыстағы суды ағызу» бөлімдерін қараңыз).

Кептіру аяқталғаннан кейін байланыстыру кабелінің ашасын розеткадан ажыратыңыз.

Ауаны қыздыру үшін кептіру машинасына жылу сорғысы орнатылған.

Жылу сорғысы компрессор мен жылу алмасқыштан тұрады. Кептіру машинасын қосқан соң компрессор жұмысының (сұйықтық шуы) немесе аққан хладагенттің дыбысы күшөюі мүмкін. Бұл ақау емес және аспаптың қызмет ету мерзіміне өсер етпейді. Уақыт өткен сайын бұл шу бәсендейді.

Аспапты физикалық және психикалық қабілеттері шектелген адамдарға (балаларды қоса), сонымен қатар оны қолдану үшін жеткілікті тәжірибесі мен білімі жоқ адамдарға олардың қауіпсіздігі үшін жауап беретін тұлға аспапты қолдануды үйреткен жағдайда ғана қолдануға рұқсат етіледі.

Кепілдік шығын материалдарына, тұс реңдеріндегі болмашы айырмашылықтарға, аспаптың ескіруі салдарынан оның жұмыс жасауына өсер етпейтін шу деңгейінің артуына және аспаптың жұмысына және қауіпсіздігіне өсер етпейтін аспап бөлшектерінің сыртқы түріндегі ақауларға таратылмайды.

БАЛАЛАРДЫҢ ҚАУІПСІЗДІГІ **Балаларға аспаппен ойнауға рұқсат етпеңіз.**

Балалар мен үй жануарларының кептіру машинасының барабанына кірмеуін қадағалаңыз.

Аспап есігін жауып, бағдарламаны іске қоспас бұрын барабанда киім-кешектен басқа ешнәрсенің жоқтығын тексеріңіз (мысалы, балалар барабанға кіріп, есікті ішінен жауып алуы мүмкін).

Балаларды қорғайтын блоктауты қосыныз. «4-қадам: ҚОСЫМША ФУНКЦИЯЛАР/Балаларды қорғайтын блоктау».

Үш жасқа толмаған балалар кептіру машинасына жақын жүрмеуі тиіс немесе тұрақты бақылауда болуы керек.

Аспап қауіпсіздік саласындағы барлық ескертілген стандарттарға сәйкес келеді.

Аспапты сегіз жастан асқан балаларға және физикалық, қозғалу және психикалық қабілеттері шектелген адамдарға, сонымен қатар оны қолдану үшін жеткілікті тәжірибесі мен білімі жоқ адамдарға тек тәжірибесі бар адамның қадағалауымен немесе егер олар аспапты қолдануға үйретілген болса және аспапты дұрыс пайдаланбауға байланысты туындауы ықтимал қауіпті түсінген жағдайда ғана осы аспапты қолдануға рұқсат етіледі. Балаларға аспаппен ойнауға рұқсат етпеніż! Балалар аспапты үлкендердің қадағалауымен ғана тазалай және қызмет көрсете алады!

ҰІСТЫҚ БЕТ ҚАУІПІ

Кептірудің жоғары температурасы кезінде есіктер қызады. Күю қауіпі бар! Балалардың есік әйнегіне жақын жерде жүрмеуін қадағалаңыз!

Кептіру машинасы жұмыс жасаған кезде оның артқы қабырғасы қатты қызады. Осы бөлікке қолыңызды тигізбес бұрын машинаны толықтай сұзытып алыңыз.

Егер бағдарламаны орындау кезінде есік ашылса, киім-кешек өте ыстық болуы мүмкін, бұл күюге алып келеді.

Кептіру циклі аяқталмайынша кептіру машинасын тоқтатпаңыз және есікті ашпаңыз. Ал егер кептіруді үзген болсаңыз, киім-кешекті алу кезінде аса сақ болыңыз: күю қауіпі бар! Киім-кешекті машинадан бірден алышыңыз және түзетілген күйде салқындастыңыз.

ҚАУІПСІЗДІК

⚠ Кептіру машинасы тек таза, суда жуылған киім-кешектерді ғана кептіруге арналған. Кептіру машинасында жарылғыш заттарды (мысалы, бензин, трихлорэтилен және т.б.) қолданып тазартылған немесе жуылған киім-кешектерді кептіруге тыйым салынады. Жарылу қауіпі бар!

Машинаны үй жағдайларында химиялық тазалаудан өткен киімдерді кептіру үшін қолдануға **болмайды**.


Кептіру машинасы қызып кеткен жағдайда сөндіру құрылғысымен жабдықталған. Егер температура өте жоғары болса, бұл құрылғы машинаны сөндіреді.

Егер торлы сұзгі тазартылмаса, қызып кету салдарынан қыздырғыш элементті автоматты түрде ажырату іске қосылуы мүмкін. Сұзгіні тазалаңыз, машинаны сұтызып, қайта іске қосыңыз. Егер машина іске қосылмаса, сервис орталығына хабарласыңыз.

КЕПТІРУ МАШИНАСЫНЫң СИПАТТАМАСЫ


АЛДЫНАН ҚАРАҒАНДАҒЫ ТҮРІ

- 1 Конденсатқа арналған ыдыс
- 2 ҚОСУ/СӨНДІРУ батырмасы
- 3 Бағдарламаларды ауыстырып қоскыш
- 4 СТАРТ/ҮЗІЛІС батырмасы
- 5 Басқару панелі
- 6 Кептіру машинасының есігі
- 7 Түкті тор сүзгі
- 8 Жедету саңылауы
- 9 Жылу сорғысының сүзгісі
- 10 Зауыттық жапсырма

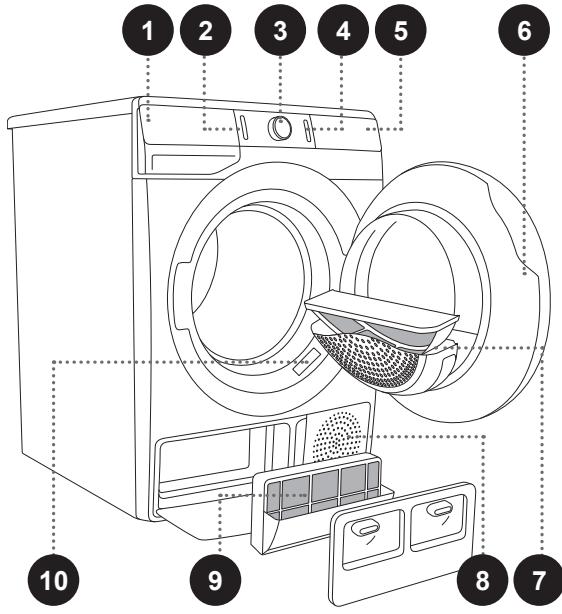

АРТЫНАН ҚАРАҒАНДАҒЫ ТҮРІ

- 1 Байланыстыратын кабель
- 2 Конденсатқа арналған ағызу шлангасы
- 3 Реттелетін аяқтар

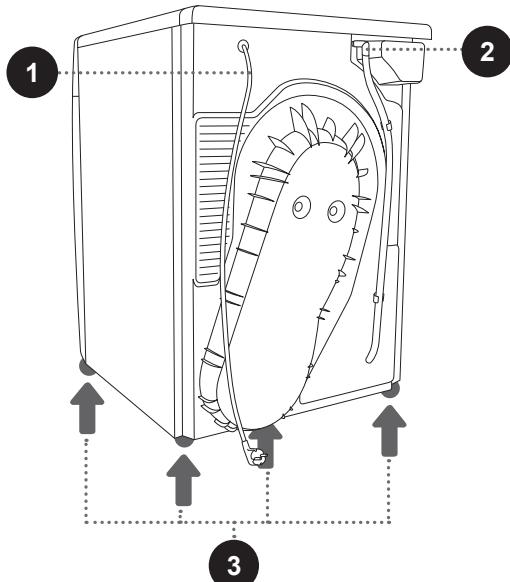

ТЕХНИКАЛЫҚ ДЕРЕКТЕР

(МОДЕЛІНЕ БАЙЛАНЫСТЫ)

Негізгі деректері бар зауыттық жапсырма кептіру машинасының алдыңғы қабырғасында жүктеу люгінің маңында орналасқан («КЕПТИРУ МАШИНАСЫНЫҢ СИПАТТАМАСЫ» БӨЛІМІН қараңыз).

Ені	600 мм
Биіктігі	850 мм
Кептіру машинасының терендігі (а)	625 мм
Ecірі жабылған кездегі терендігі	653 мм
Ecірі ашылған кездегі терендігі (b)	1134 мм
Салмағы	XX/YY кг (моделіне байланысты)
Жалғау көрнекі	зауыттық жапсырманы қараңыз
Сақтандырғыш	зауыттық жапсырманы қараңыз
Байланыстыру құаты	зауыттық жапсырманы қараңыз
Хладагент мөлшері	зауыттық жапсырманы қараңыз
Хладагент типі	R450a
Максималды жүктеме	зауыттық жапсырманы қараңыз

Бұйымда фторланған жылу газдарынан тұрады.

Хладагент типі: R450a


Хладагент мөлшері: 0,33 кг

Жалпы ПГП (GWP): 604


CO₂ баламасы: 0,200 т

Бүтін жүйе.

Зауыттық жапсырма

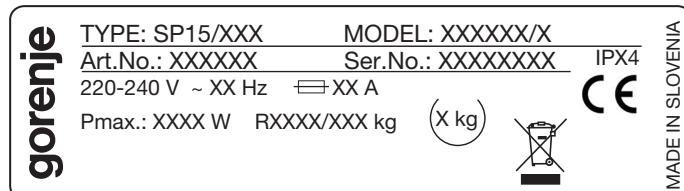

БАСҚАРУ ПАНЕЛІ

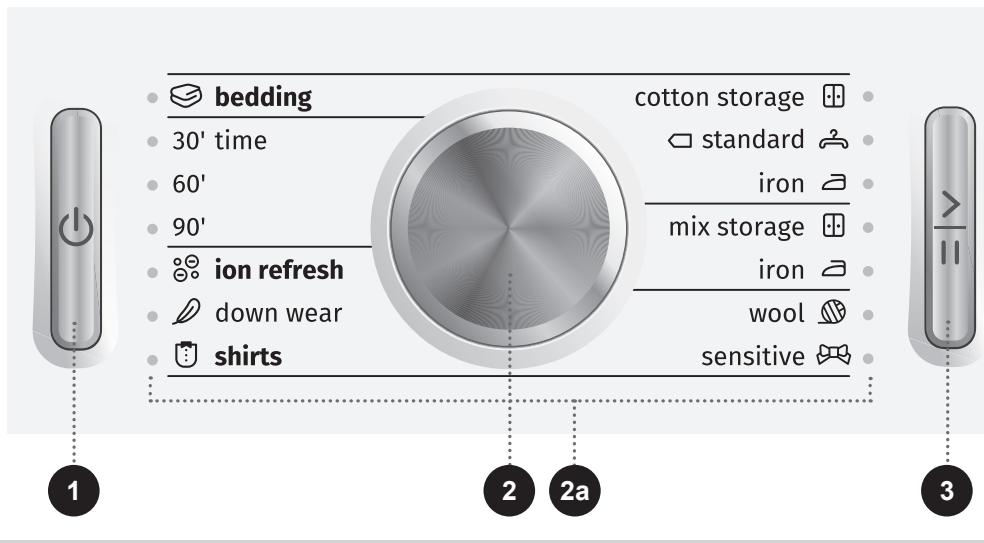

1 ҚОСУ/СӨНДІРУ БАТЫРМАСЫ

Кептіру машинасын қосу және сөндіру.

Қосқан кезде жанады.

2 БАҒДАРЛАМАЛАРДЫ АУЫСТЫРЫП ҚОСҚЫШ

2a Бағдарламаны таңдаған кезде индикатор жанады.

3 СТАРТ/ҮЗІЛІС БАТЫРМАСЫ

Бағдарламаны іске қосу және тоқтату

Бағдарламалардың жарықтары: іске қосу және тоқтату кезінде жыптылтытайтыны, бағдарламаны іске қосқаннан кейін жанады.

HALFLLOAD



extra dry



start delay



anti crease

4

4 EXTRA DRY (КЕПТИРУ ДƏРЕЖЕСІ)

Функцияны таңдаған кезде ☀
индикаторы жанады.

5

8 START DELAY (СТАРТТЫ КЕЙІНГЕ ҚАЛДЫРУ)

Бағдарламаны кейіннен іске қосуды орнату.

6

5 HALFLLOAD (ЖАРТЫЛАЙ ЖҮКТЕУ)

6 СҮЗГІНІ ТАЗАЛАУ

индикаторы ☰

7 КОНДЕНСАТТЫ АҒЫЗУ

индикаторы ☱

7

9 БАЛАЛАРДЫ ҚОРҒАЙТИН БЛОКТАУ

индикаторы =○
Мына 8+10 жайғасымын басыңыз да, 3 секунд бойына ұстап тұрыңыз.

10


10 ANTI CREASE (ҚЫРТЫСТАЛУФА ҚАРСЫ)

Функцияны таңдаған кезде ☱ индикаторы және функция ұзактығының индикаторы жанады.

ОРНАТУ ЖӘНЕ ЖАЛҒАУ

• Барлық қаптамасын алыңыз. Қаптамасын алу кезінде жарақат алмау, сонымен қатар аспапты өткір затпен бұлдіріп алмау үшін аса сақ болыңыз.

БӨЛМЕНІ ТАНДАУ

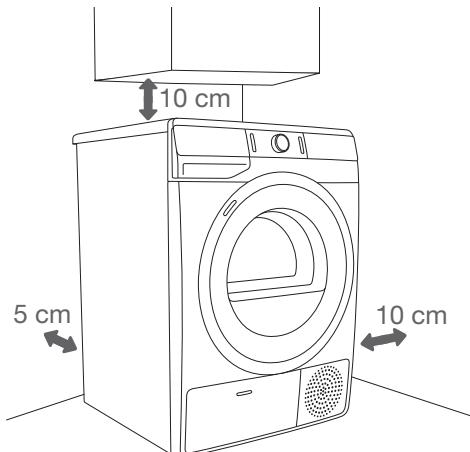

• Кептіру машинасын қабырғаға және жиһазға тығыз орналастыруға болмайды. Машинаның онтайлы жұмыс жасауы үшін суретте көрсетілгендей қабырғадан арақашықтықты сақтаңыз. Минималды арақашықтықты сақтамаған кезде машина қызып кетуі мүмкін.

• Артқы қабырғадағы желдету торы және аспаптың алдыңғы қабырғасындағы желдету саңылауы еркін болуы тиіс, оларды бітейтуге болмайды.

Кептіру машинасын $+10^{\circ}$ - $+25^{\circ}\text{C}$ аралығындағы температурадағы жақсы желдетілетін бөлмеге орнатыңыз. Тәмен температура кезінде машинаның жұмыс жасауы аспап ішінде конденсаттың түзілуіне алып келеді. Машинаны температурасы 0°C тәмен бөлмеге орнатуға болмайды, өйткені конденсатқа арналған ыдыстағы және сорғыдағы судың қатуы машинаның сынуына алып келуі мүмкін.

Кептіру машинасы жылу шығарады, сондықтан оны кішкене бөлмелерге орнатпаңыз, өйткені бұл кептіру ұзақтығын арттыруға алып келеді.

Бөлмегедегі жарық басқару панелі мен дисплейдегі жазбалар мен символдарды қындықсыз көру үшін айтарлықтай жарық болуы тиіс.

КЕПТІРУ МАШИНАСЫН ОРНАЛАСТЫРУ


Егер Gorenje кептіру машинасыздың өлшемдері тиісті (дәл осында) болса, онда оны Gorenje кір жуу машинасының үстінен арнайы соғы аяқтарды қолданып орнатуға немесе кір жуу машинасының жаңына қоюға болады (1 және 3-суреттер).

Егер Gorenje кір жуу машинасы Gorenje кептіру машинасынан кішірек болса, кептіру машинасы үшін арнайы кронштейндер сатып алу қажет болады (2-сурет). Кептіру машинасының сырғып кетуінің алдын алатын сорғы аяқтарды міндепті түрде қолдану керек!

Қосымша жабдықты (егер жиынтығында ұсынылмаса, кептіру машинасына арналған кронштейндер (a) мен сорғы аяқтар (b)) сервис орталығынан алуға болады.


Аспап орнатылатын бет таза әрі тегіс болуы тиіс.

Gorenje кір жуу машинасы оған орнатылған Gorenje кептіру машинасының салмағына шыдауы тиіс («КЕПТІРУ МАШИНАСЫНЫҢ СИПАТТАМАСЫ/Техникалық деректер» бөлімін қараңыз).

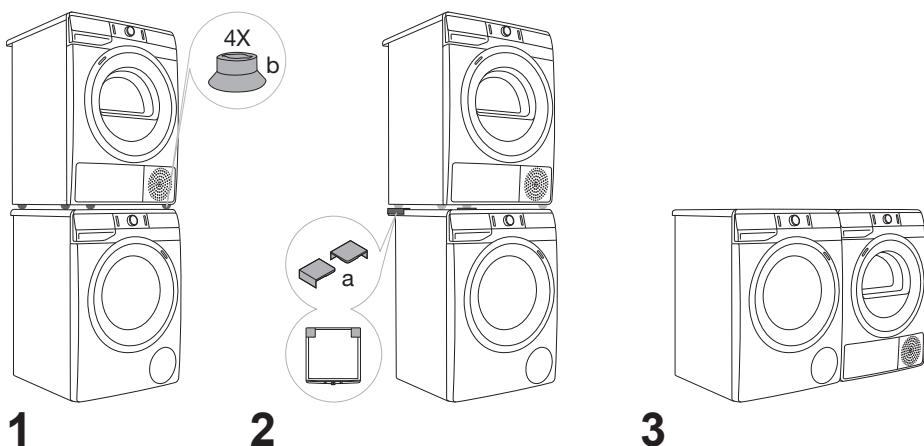


♪- Кептіру машинасын кір жуу машинасына орнатуды кемінде екі адам жүргізу тиіс.

Кептіру машинасының есігін ашу (устінен қарагандағы түрі)

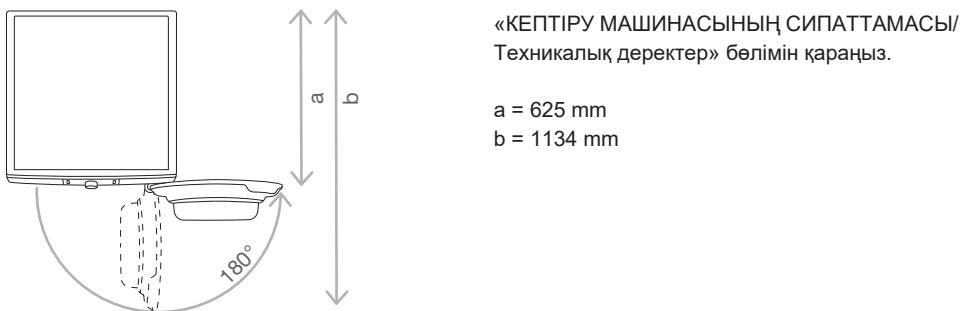

⚠ Аспапты жабылып қалуы мүмкін есіктің артына, ысырмалы есіктің артына, сонымен қатар ашу бағыты аспап есігін ашу бағытына қарама-қарсы есіктің артына орнатуға болмайды. Аспапты бөлмеге орнатуды кептіру машинасын міндettі кедергісіз ашуды есепке ала отырып жүргізген жөн.


⚠ Кептіру машинасын қалың, ұзын түктөрі бар кілемге орнатуға болмайды, өйткені бұл ауа айналымына кедергі келтіреді.

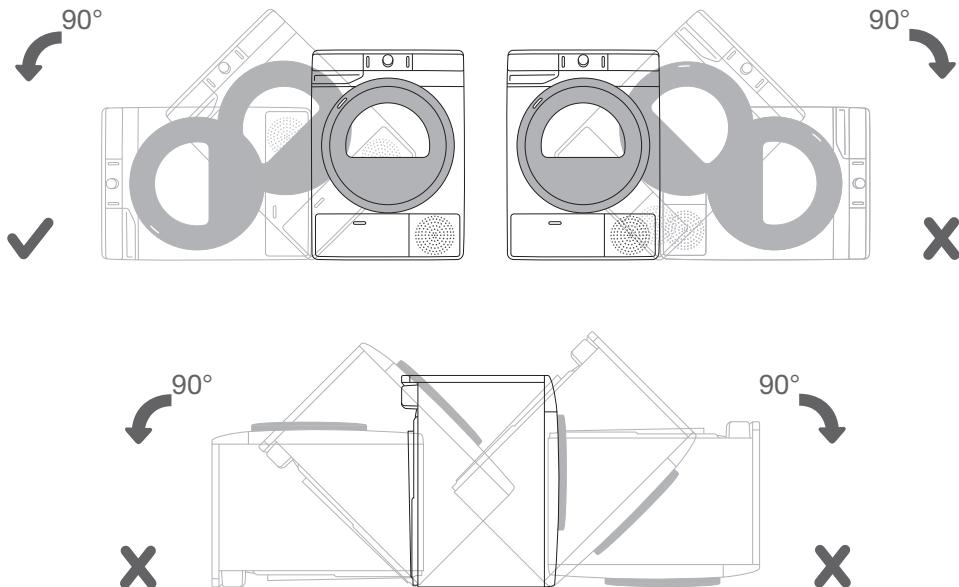

💡 Орнатқаннан кейін машинаны 24 сағат қоспаңыз. Тасымалдау және жөндеу кезінде машинаны қажет болса сол жағына (алдынан қарағанда) қисайтып қоюға болады.

АЯҚТАРДЫ РЕТТЕУ

Машинаны реттелетін аяқтарды 22 нөмірлі кілтпен бұрау немесе босату арқылы құрылыш деңгейлігі бойынша тек горизонталь қойыңыз. Аяқтар аспапты ±1 сантиметрге тәнестіруге мүмкіндік береді.

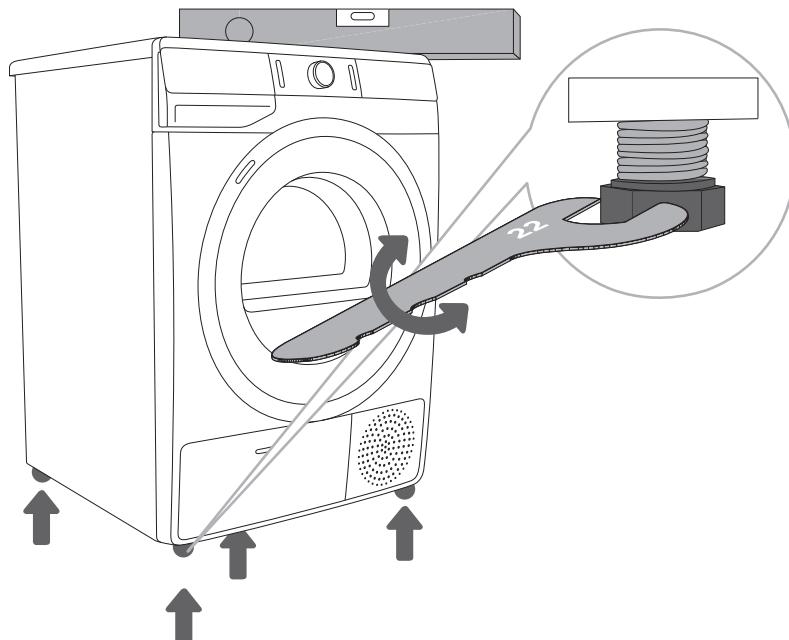


- ◊ Кептіру машинасы орнатылатын еденнің бетон негізі болуы, машинаның сырғанамауы үшін құрғақ әрі таза болуы тиіс. Сондай-ақ реттелетін аяқтардың негізін тазалау қажет.
- ◊ Кептіру машинасы тегіс, тұрақты және берік бетке орнатылуы тиіс.
- ◊ Кептіру машинасының дірілі, жылжып кетуі және қатты дыбыс шығарып жұмыс жасауды дұрыс реттелмеген аяқтардың салдары болуы мүмкін. Аяқтарды дұрыс реттемеу кепілдік нысаны болып табылмайды.
- ◊ Кейде машина жұмысы кезінде әдеттегіде тыс немесе жоғары дыбысты шу пайда болады, бұл машина жұмысы үшін қалыпты жағдай емес, және ереже бойынша дұрыс орнатпау салдары.

КОНДЕНСАЦИЯЛАҒАН СУДЫ БҮРУ

Кептіру кезінде түзілетін конденсат конденсатқа арналған ыдысқа жиналады.

Кептіру кезінде индикатор  (7) символы жануы мүмкін, ол конденсатқа арналған ыдыстың толып кеткендігін және ішіндегі суды төгу қажеттігін білдіреді.

Мұның алдын алу үшін аспаптың артқы қабырғасында орналасқан конденсатты ағызуға арналған шлангты су ағызы құбырына жалғау ұсынылады.

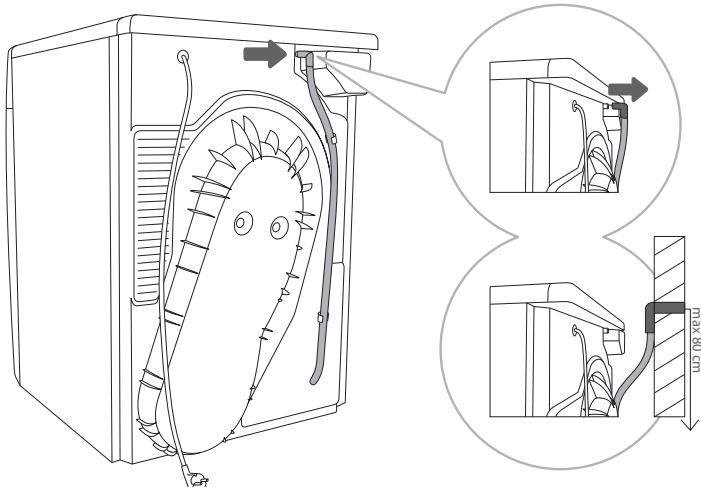


1 Машинаның артқы қабырғасындағы келте құбырдан шлангты алыңыз (қақпақ астында сол жақта).

2 Шлангты су ағызы құбырына жалғаңыз. Су ағызы саңылауы еденнен 80 сантиметр биіктікте орналасуы тиіс.

 Егер конденсатты шығаруға арналған шланг ағызы жүйесіне жалғанса немесе раковинаға ағызылса, шлангты жақсырап бекітіңіз, әйтпесе мұліктерінізге зиян келтіруі мүмкін ағын пайда болуы мүмкін.

 Аспаппен бірге ұсынылатын шлангтарды ғана қолданыңыз.

ЭЛЕКТР ЖЕЛІСІНЕ ЖАЛҒАУ

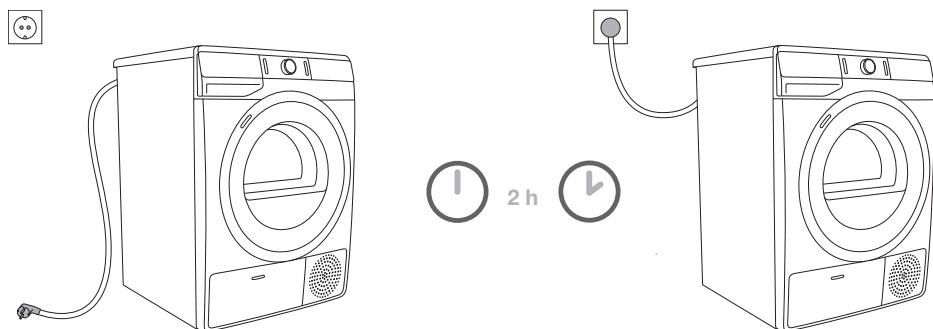

⚠ Кептіру машинасын электр желісіне алғаш жалғар алдында оны таңдалған жерге орнатып, 2 сағат бөлме температурасына қойыңыз.

Машина жерге түйікталған электрлік розеткаға жалғануы тиіс. Машинаны орналастырып, электр желісіне жалғағаннан кейін розеткаға еркін қатынау қамтамасыз етілуі тиіс. Розетка жерге түйікталуы керек (қолданыстағы ескертпелерге сәйкес).

Сіздің кептіру машинаңыздың техникалық деректері зауыттық жапсырмада көрсетілген («КИР ЖҮУ МАШИНАСЫНЫҢ СИПАТТАМАСЫ/Техникалық деректер» бөлімін қараңыз).

⚠ Найзагай әсері қауіпі салдарынан артық кернеуден қорғау құрылғысын қолдану ұсынылады.

⚠ Кептіру машинасын электр желісіне ұзартқыш кабель көмегімен жалғауға болмайды.

-**◊-** Аспапты электр ұстараса немесе шаш кептіретін фенге арналған розеткаға қоспаңыз.

-**◊-** Жөндеу мен техникалық қызмет көрсету техникалық қауіпсіздікке байланысты және білікті мамандар ғана орындауы тиіс.

-**◊-** Бұлған байланыстыру кабелін ауыстыруды тек авторлық құқығы бар маман ғана жүргізе алады.

ЖЫЛЖЫТУ ЖӘНЕ ҚАЙТА ТАСЫМАЛДАУ

Әр кептіруден кейін кептіру машинасында біраз конденсат қалады. Машинаны қосып, кез келген бағдарламаны таңдаңыз және шамамен 30 секундқа қосып қойыңыз. Машина қалған суды айдайды, бұл тасымалдау кезіндегі ықтимал ақаулардың алдын алуға мүмкіндік береді. Горизонталь күйде тасымалдау және жылжыту кезінде машинаны сол жағын қисайтыңыз.

⚠ Тасымалдаудан кейін электр желісіне жалғар алдында аспапты 2 сағатқа бөлме температурасында қойыңыз. Аспапты орнатуды және жалғауды тек білікті маманғана орынданай алады.

 Егер жылжыту және тасымалдау осы нұсқаулық талаптарын есепке алмай жүзеге асырылатын болса, қосар алдында аспапты 24 сағатқа қойыңыз.

Әйттесе, жылу сорғысы істен шығуы мүмкін, бұл жағдайда кепілдік таратылмайды.

Аса сақ болыңыз, салқындуату жүйесін бұлдірменіз («ОРНАТУ ЖӘНЕ ЖАЛҒАУ/Кептіру машинасын орналастыру» бөлімін қараңыз).


⚠ Кептіру машинасын жалғар алдында пайдалану жөніндегі нұсқаулықты мұқият оқып шығу қажет. Аспапты дұрыс жалғамау және қолданбау нәтижесінде туындаған ақаулықтарға кепілдік берілмейді.

 Бауды ауыстыруды таңбалы түпнұсқа қосалқы бөлшектері бар авторлық құқығы бар сервис орталығының мамандарыға жүргізе алды OPTIBELT EPH 1906, апт. 104265; OPTIBELT 8 EPH 1941, апт. 160165; POLY-V 7PH 1956 HUTCHINSON, апт. 562038; HUTCHINSON 8 PHE 1942, апт. 270313 (моделіне байланысты).

ИОНИЗАТОР

Иондармен кептіру киімдерді жұмсарады және статикалық зарядты жояды. Кептіргеннен кейін киім бірден қолдануға дайын, өйткені көбінесе киімді үтіктеу қажет емес.


Машинаға артқы қабырға арқылы берілетін иондалған аяқ киімдердегі жағымсыз істі жоюға немесе азайтуға көмектеседі.

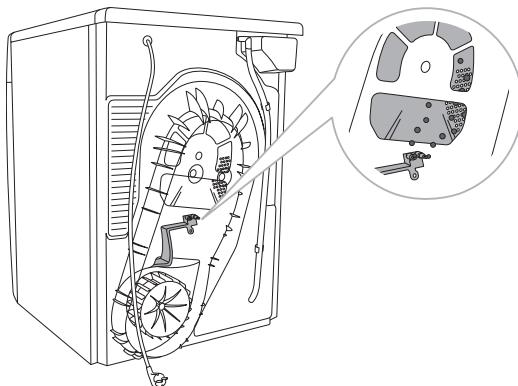


АЛҒАШ КЕПТІРУ АЛДЫНДА

Кептіру машинасының электр желісінен ажыратылғанын тексеріп, есікті өзінізге қарай тарту арқылы ашыңыз (1 және 2-суреттер).


Алғаш кептірер алдында кептіру машинасының барабанын дымқыл мақта-қағаз матамен және сумен тазалаңыз (3-сурет).

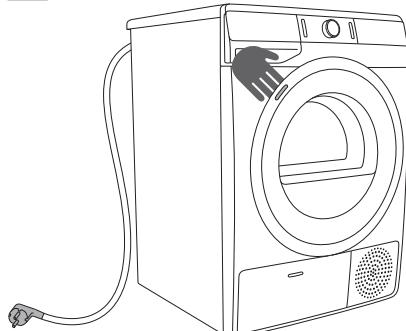

1

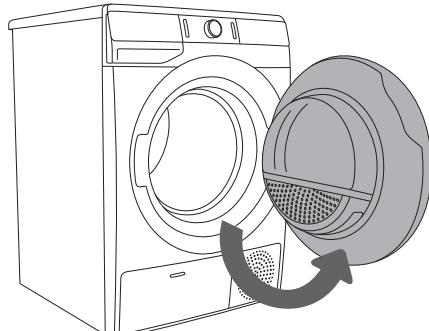

2

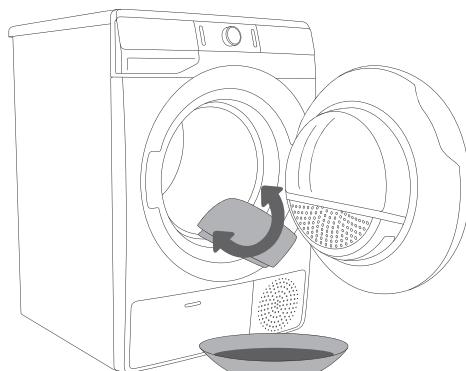

3

⚠ Кептіру машинасын бұлдіруі мүмкін еріткіштер мен тазалау құрапдарын қолданбаңыз (тазалау құралын өндірушінің нұсқауларын орындаңыз).


ҚАДАМДАП КЕПТІРУ (1-6)

1-ҚАДАМ: БҰЙЫМНЫҢ ЗАТТАҢБАЛАРЫН ТЕКСЕРІНІЗ

Қалыпты жуу; ұқыпты жуу	90°C-ге дейінгі температурда жуу  	60°C-ге дейінгі температурда жуу  	40°C-ге дейінгі температурда жуу  	30°C-ге дейінгі температурда жуу  	Қолмен жуу 	Жумаңыз 
Ағарту	Салқын суда ағарту 			Ағартпаңыз 		
Химиялық тазалау	Кез келген еріктіш 	Перхлорэтилен R11, R113, керосин 	Керосинде, таза спиртте және R113-те химиялық тазалау 		Химиялық тазалауға тыйым салынады 	
Үтіктеу	200°C-ге дейінгі жоғары температурада үтіктеу 	150°C-ге дейінгі орташа температурада үтіктеу 	110°C-ге дейінгі төмен температурада үтіктеу 	Үтіктеменіз 		
Кептіру	Горизонталь бетте кептіріңіз 	Ілінген күйде, сықпай кептіріңіз 	Ілінген күйде кептіріңіз 	Қалыпты температурада кептіріңіз 	Төмен температурада кептіріңіз 	Кептіру машинасында кептірмекіз 

2-ҚАДАМ: КИІМ-КЕШЕКТІ ДАЙЫНДАУ

1. Киім-кешекті матасының типі мен қалындығына байланысты сұрыптаңыз (БАГДАРЛАМАЛАР КЕСТЕСІН қараңыз)
2. Ілмектер мен сырмактарды салыңыз, таспаларды байланыңыз, қалталарын теріс айналдырыңыз.
3. Ұқыпты жуу керек киім-кешектерді арнайы қаптарға салыңыз.
(Киім-кешекке арналған арнайы қап бөлек сатып алынады).

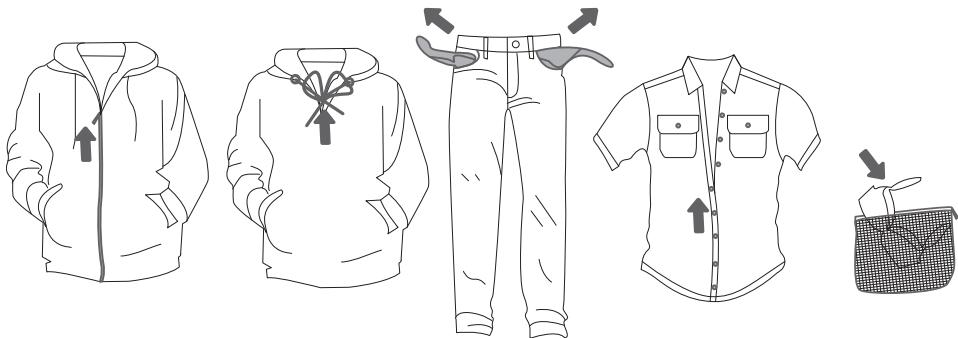


Кептіру барысында түрін езгертуі мүмкін ерекше матадан тігілген киім-кешектерді кептірмеген жән. Кептіру машинасында бұйымдар мен материалдардың келесі типтерін бүліну ықтималдығы салдарынан кептіруге болмайды:

- былғары бұйымдар,
- терможапсырмалары және басқа да өндөлген материалдары бар бұйымдар,
- ірі ағаш, пластик немесе металл бөлшектері бар бұйымдар,
- жылтырақтары бар кіімдер.
- тот басқан металл бөлшектері бар бұйымдар.

СЕБЕТТЕ КЕПТИРУ (МОДЕЛІНЕ БАЙЛАНЫСТЫ)

• Алғаш кептірер алдында барабаннан себетті және барлық қаптама материалдарын алыңыз.

Кептіру арналған себетті тек «Уақыт бойынша кептіру» бағдарламасымен ғана қолдануға болады. Себетті сервис орталығынан сатып алуға болады.

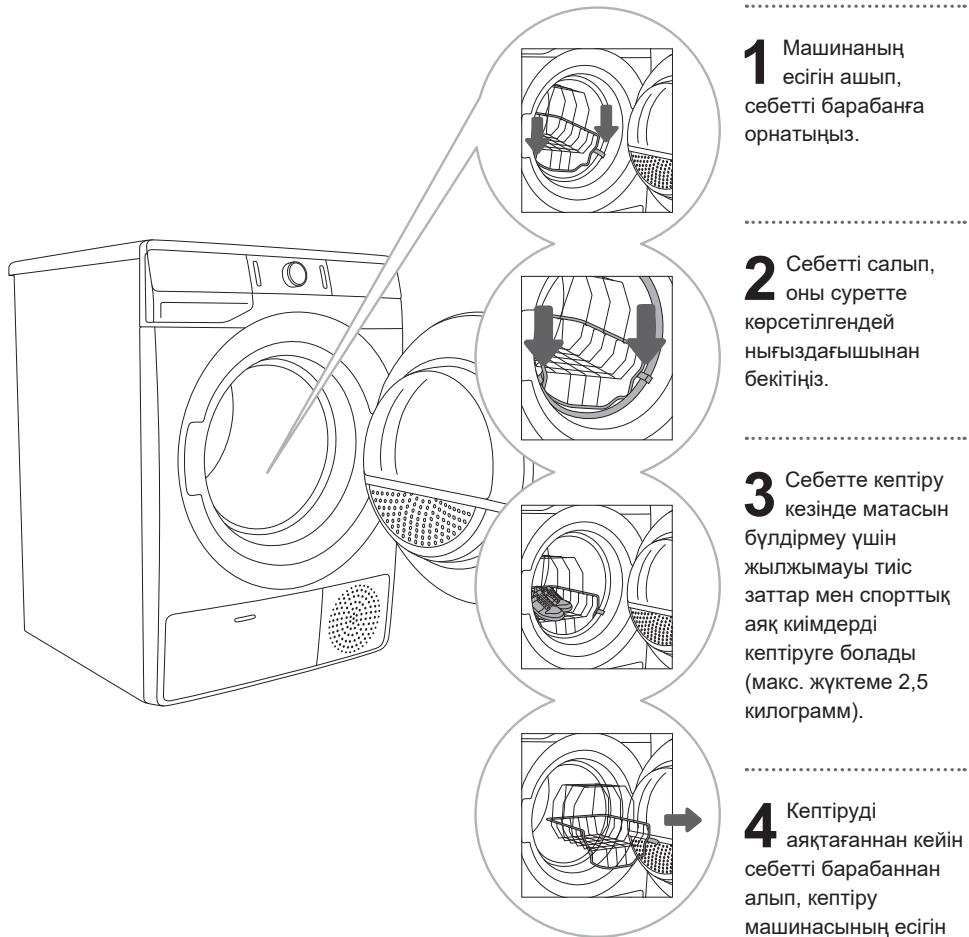

Кептіру машинасында суы ақпайтын таза аяқ киімдерді ғана кептіруге болады.

Себет барабан айналған кезде айналмайды, сондықтан заттар мен кептіру машинасының бүлінуінің алдын алу үшін киім-кешектің барабан қабыргаларына тиіп тұрмауын тексеріңіз.

КЕПТІРУ МАШИНАСЫН ҚОСУ


Кептіру машинасын байланыстыру кабелінің ашасын желілік розеткаға тығы арқылы электр желісіне қосыңыз.

Машинаны қосу үшін **ҚОСУ/СӨНДІРУ** батырмасын (1) басыңыз (1-сурет).

Кейбір модельдерде машина барабанының жарығы қосылады (2-сурет).

(Машина барабанындағы шам басқалай қолдануға жарамсыз.)

• Кептіру машинасының барабанындағы шамды ауыстыруды тек білікті немесе авторлық құқығы бар маман ғана жүргізе алады.

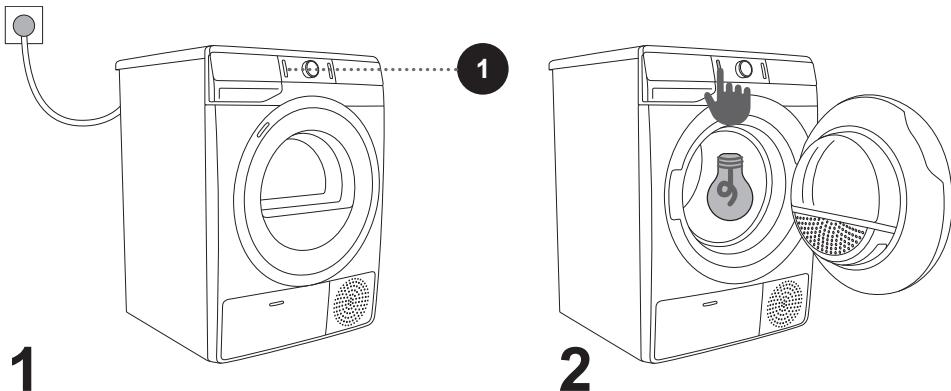


КИІМ-КЕШЕКТІ САЛУ


Есікті өзінізге қарай солдан онға тарту арқылы оны ашыңыз (1-сурет).

Киім-кешекті барабанға барабанның бос екендігіне көз жеткізіп алғаннан кейін ғана салыңыз (2-сурет).


Есікті жабыңыз (3-сурет).

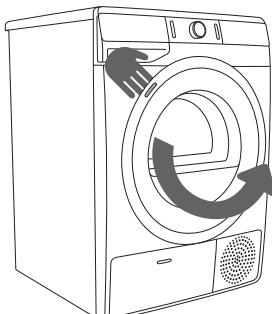

1

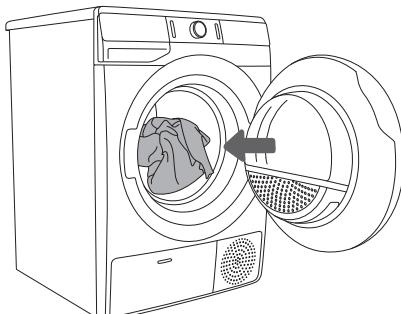

2

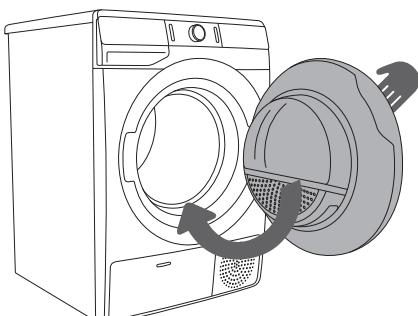

3

◊ Кептіргішке иірілмеген кірді салмаңыз (ұсынылатын айналдыру жылдамдығы кемінде 800 айн/мин).

Барабанды асыра толтырмаңыз! БАҒДАРЛАМАЛАР КЕСТЕСІН қараңыз және зауыттық жапсырмада көрсетілген номиналды җүктемені есепке алыңыз.



Барабанды асыра толтыру киім-кешекті біркелкі кептірмеуге және олардың қатты қыртысталуына алып келеді.

◊ Iрі заттарды (жаймалар, көрпелер, сүлгілер) кептірер алдында қопсытып алыңыз.

3-ҚАДАМ: БАҒДАРЛАМАНЫ ТАНДАУ

Бағдарламаны тандau үшін бағдарламаларды ауыстырып қосу тұтқасын (2) солға немесе онға бұраңыз (кім-кешектік типіне немесе кептірудің қажетті дәрежесіне байланысты).
БАҒДАРЛАМАЛАР КЕСТЕСІН қараңыз.

Бағдарламаны тандаганнан кейін оның атауының жаңында индикатор (2a) жанады.

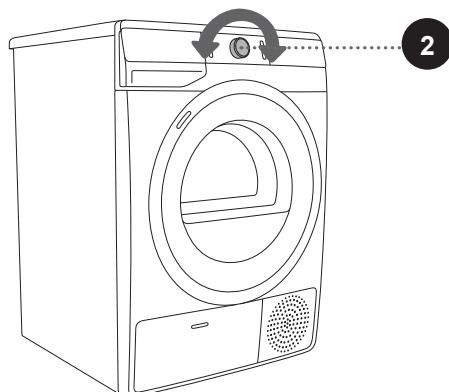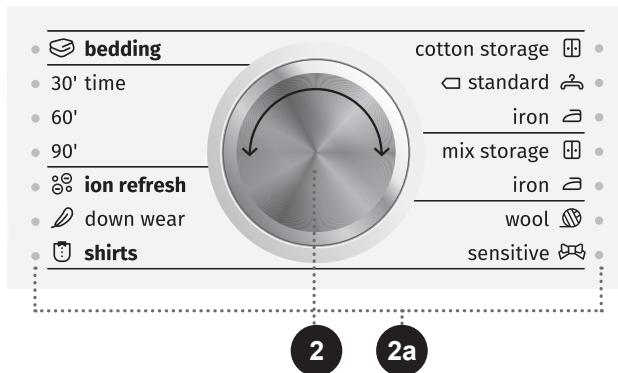

• Бағдарламаны орындау кезінде ауыстырып қосқыш (2) автоматты түрде айналмайды.

БАҒДАРЛАМАЛАР КЕСТЕСІ

Бағдарлама Кептіру дәрежесі	Макс. жүктеме	Сипаттама
Cotton (Мақта)		
 Storage (Шкафқа)	8 кг/ 9 кг	Бағдарлама мақтадан тігілген қалың сезімтал емес бұйымдарға арналған. Киім-кешек толықтай кебеді, кептіргеннен кейін оны бірден шкафқа сала беруге болады.
 Standard*  (Қалыпты*)	8 кг/ 9 кг	Бағдарлама қалындығы біркелкі мақтадан тігілген сезімтал емес бұйымдарға арналған. Кептіргеннен кейін киім құрғақ болады.
 Iron (Үтіктеу)	8 кг/ 9 кг	Бағдарлама мақтадан тігілген сезімтал емес бұйымдарға арналған. Киім-кешек сөл ғана дымқыл болады және оны үтіктеу онай.
Микс (Mix) (Арапас киім-кешек)		
 Storage	3,5 кг	Бағдарлама мақта мен синтетикалық талшықтан жасалған арапас кірді кептіруге арналған.
 Iron	3,5 кг	Бағдарлама синтетикалық талшықтардан жасалған нәзік кірді кептіруге арналған.
 Wool (Жұн)	2 кг	Жұн және жібек бұйымдарды жұмсарутға арналған қысқа бағдарлама, оны өндірушінің нұсқауларына сәйкес соңына дейін кептіру қажет болады.
 Sensitive (Ұқыпты)	1 кг	Бағдарлама синтетикалық матадан тігілген ұқыпты жууды қажет ететін киім-кешектерге арналған. Бағдарлама аяқталғаннан кейін киім-кешек сөл ғана дымқыл болады. Киім-кешекке арналған қапты қолдану ұсынылады.
 Shirts (Жиделер)	2 кг	Бағдарлама жиделер мен кейлектерге арналған. Барабанның бейімделген айналуы қыртыстардың түзілуінің алдын алады.
 Down wear (Мамық заттар)	1,5 кг	Бағдарлама мамықпен толтырылған бұйымдарға (жастықтар, көрпелер, сырт киімдер) арналған. Iрі заттарды бөлек кептірініз және қажет болған кезде EXTRA DRY (КЕПТИРУ ДӘРЕЖЕСІ) немесе Уақыт бойынша кептіру бағдарламасы функциясын қолданыңыз.
 Ion refresh (Ion жаңғырту)	2 кг	Бағдарлама қыздырмай орындалады. Бағдарламаны киім-кешектерді иондар көмегімен сергіту немесе желдетіп алу үшін қолданыңыз.

Бағдарлама Кептіру дәрежесі	Макс. жүктеме	Сипаттама
Time (Уақыт бойынша кептіру) 90' 60' 30'	4 кг	Бағдарлама толықтай кептіру қажет болатын сөл ғана дымқыл сезімтал емес бұйымдарға арналған. Бұл бағдарлама кезінде қалдық ылғалды автоматтты анықтау жүргізілмейді. Егер киім-кешек бағдарламаны аяқтағаннан кейін дымқыл қүйде қалса, кептіруді қайталаңыз. Егер бағдарламаны өте үлкен ұзақтығын орнатсаңыз, киім-кешек қатты кеүіп кетуі мүмкін. Осының салдарынан киім-кешек тарылып, қыртысталып қалуы немесе қатайып кетуі мүмкін.
 Bedding (Төсекорын)	5 кг	Үлкен заттарға арналған бағдарлама. Кептіргеннен кейін киім-кешек толықтай кебеді. Барабанды бейімделген айналдыру киім-кешектердің шырмалуының алдын алады.

* EN 61121 стандартына сәйкес сынақтарға арналған бағдарлама.

Егер киім-кешек жеткілікті кептірілмесе, қосымша функцияларды немесе басқа бағдарламаны қолданыңыз.

4-ҚАДАМ: ҚОСЫМША ФУНКЦИЯЛАР


♪ Қосымша функциялар функциялар сенсорын басу арқылы қосылады және сөндіріледі (СТАРТ/ҮЗІЛІС батырмасын (3) басқанға дейін).

Күйге келтірулерін таңдалған функциясын басып өзгертің ((3) СТАРТ/ҮЗІЛІС клавишін басар алдында).

Таңдалған кептіру бағдарламасы үшін қолдануға болатын функциялар нашар жаңын тұрады. Кейір күйге келтірулері белгіленген бағдарламаларда таңдалына алмайды, осы туралы жарықтандырылмаған күйге келтіруі мен басу барысында шамының жыпықтауы ескертеді (КЕСТЕЛЕК ФУНКЦИЯЛАРЫН қараңыз).

Таңдалған кептіру бағдарламасына арналған функция жарығының сипаттамасы:

- **Жарық** (Негізгі/алдын ала орнатылған параметрлер);
- **Жартылай жарықтанған** (Өзгертуге болатын функциялар) және
- **Жарықталмаған** (Таңдала алмайтын функциялар).

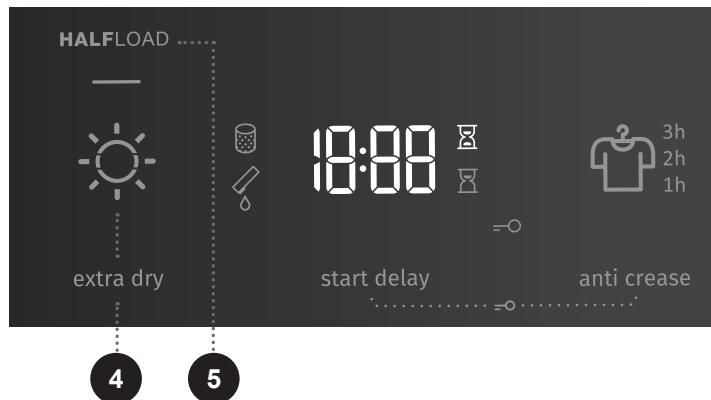

4

EXTRA DRY (КЕПТИРУ ДӘРЕЖЕСІ)

EXTRA DRY (КЕПТИРУ ДӘРЕЖЕСІ) сенсорымен киім-кешекті кептіру дәрежесін таңдаңыз: кептіру дәрежесі негұрлым жоғары болса, кептіру циклі соғұрлым ұзағырақ. Баптау бағдарламаны іске қосқанға дейін орнатылады. Кептіруді аяқтағаннан кейін баптау сақталмайды.

5

HALFLOAD (ЖАРТЫЛАЙ ЖҮКТЕУ)

HALFLOAD (ЖАРТЫЛАЙ ЖҮКТЕУ) сенсорымен стандартты немесе жартылай жүктеуді таңдаңыз, бұл ретте дисплейде бағдарлама уақыты өзгереді.

START DELAY (СТАРТТЫ КЕЙІНГЕ ҚАЛДЫРУ)


Осы функция бағдарламаны айтарлықтай кеш уақытта іске қосуды орнатуға мүмкіндік береді.

START DELAY (СТАРТТЫ КЕЙІНГЕ ҚАЛДЫРУ) сенсорын (8) басу арқылы кейінгे қалдыру уақытын 30 минуттық қадаммен 30 минуттан 6 сағатқа дейін, одан ері 1 сағаттық қадаммен 6 және 24 сағат аралығында орнатыңыз (8а). СТАРТ/ҮЗІЛІС батырмасын (3) басқан соң дисплейде таңдалған уақыт көрсетіледі. Осы уақыт өткен соң бағдарламаны орындау басталады.

Стартты кейінгे қалдырудан бас тарту үшін **START DELAY** (СТАРТТЫ КЕЙІНГЕ ҚАЛДЫРУ) сенсорын (8) басыңыз және 3 секунд бойы ұстап тұрыңыз.

Егер стартты кейінге қалдыру аяқталғанға дейін әлектр энергиясында ауытқулар орын алса, санауды жалғастыру үшін СТАРТ/ҮЗІЛІС батырмасын (3) басыңыз.

- ☒ индикаторы (8b) **КЕПТИРУ УАҚЫТЫН** санауды көрсетеді.
- ☒ индикаторы (8c) **START DELAY** (СТАРТТЫ КЕЙІНГЕ ҚАЛДЫРУ) функциясының (8) орнатылғанын көрсетеді.

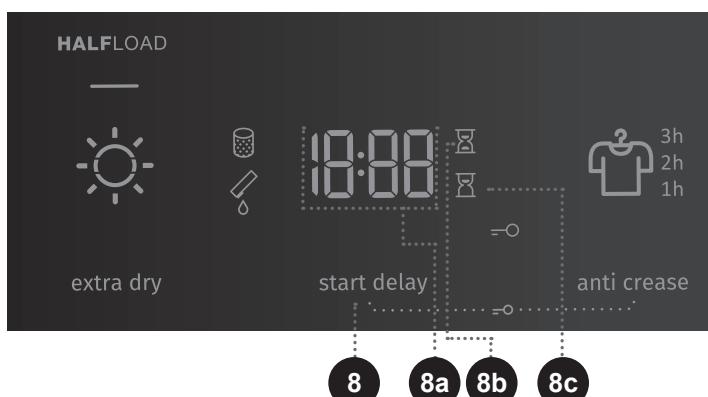


10

ANTI CREASE (ҚЫРТЫСТАЛУФА ҚАРСЫ)

Егер киім-кешекті кептіру аяқталғаннан кейін бірден ала алмасаңыз, функция олардың қыртысталуының алдын алады. Функция кептіру бағдарламасын іске қосқанға дейін **ANTI CREASE** (ҚЫРТЫСТАЛУФА ҚАРСЫ) сенсорымен (10) орнатылады.

ANTI CREASE (ҚЫРТЫСТАЛУФА ҚАРСЫ) сенсорымен (10) функцияның 1, немесе 3 сағат ұзақтығын (10a) таңдаңыз немесе функцияны сөндіріңіз. Егер кептіру аяқталғаннан кейін машинаның есігі ашылса, функция тоқтатылады.

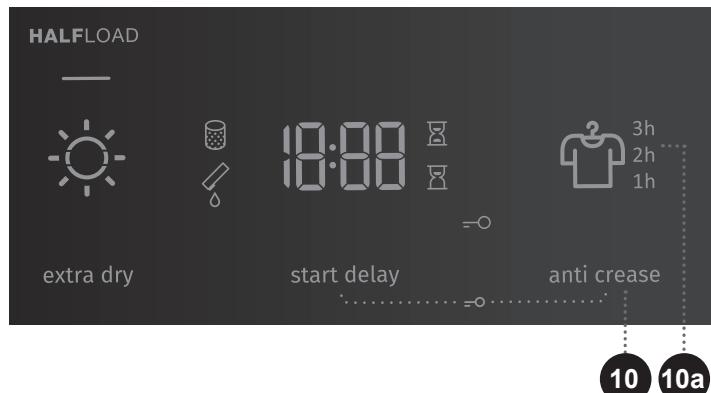


8 + 10

БАЛАЛАРДЫ ҚОРҒАЙТЫН БЛОКТАУ

Блоктауды қосу немесе сөндіру үшін (8) **START DELAY** (СТАРТТЫ КЕЙІНГЕ ҚАЛДЫРУ) және (10) **ANTI CREASE** (ҚЫРТЫСТАЛУФА ҚАРСЫ) сенсорларын бір уақытта басып, үш секунд басылған күйде ұстаңыз. =○ индикаторы (9) жаңады немесе сөнеді.

Блоктау қосылып түрған кезде ағымдағы бағдарламаны және қосымша функцияларды өзгерту мүмкін емес. Блоктау кептіру машинасын сөндіргеннен кейін де қосылған күйде қалады. Кептірудің жаңа бағдарламасын таңдау үшін алдымен блокты сөндіру қажет. Блокты бағдарламаны орындау кезінде де сөндіруге болады.

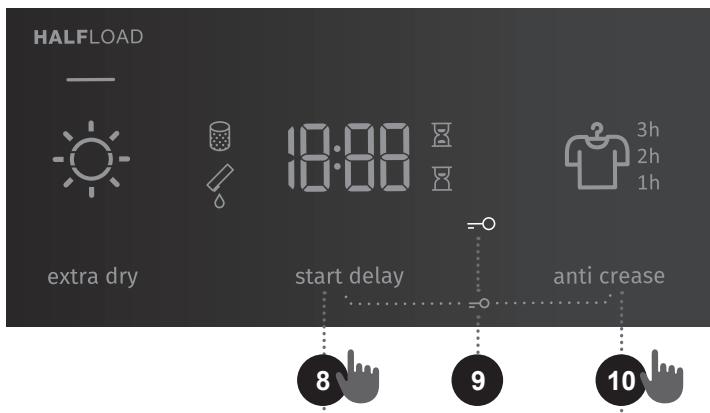

◊ Қосымша функциялардың барлығын бірдей таңдалған бағдарламамен үйлестіру мүмкін емес, ол туралы дыбысты сигнал мен жыпылықтайтын индикатор ескертеді (ҚОСЫМША ФУНКЦИЯЛАР КЕСТЕСІН қараңыз).

◊ Кептіру машинасын сөндіргеннен кейін дыбысты сигналдың, қыртышталуға қарсы және балаларды қорғау блогы функцияларының баптауларын қоспағанда, барлық қосымша баптаулар әдепті қалпына келтіріледі.

ҚОСЫМША ФУНКЦИЯЛАРДЫҢ КЕСТЕСІ


Бағдарлама	HALFLOAD (ЖАРТЫЛАЙ ЖҮКТЕУ)	EXTRA DRY (КЕТТИРУ ДӘРЕЖЕСІ)	START DELAY (СТАРТТЫ КЕЙНГЕ ҚАЛДЫРУ)	ANTI CREASE (ҚЫРТЫСТАЛУФА ҚАРСЫ)
Cotton (Маңта)				
Storage (Шкафқа)	•	•	•	•
Standard* (Қалыпты*)	•	•	•	•
Iron (Үтіктеу)	•	•	•	•
Микс (Mix) (Аралас киім-кешек)				
Storage	•	•	•	•
Iron		•	•	•
Wool (Жүн)				
Sensitive (Ұқыпты)	•	•	•	•
Shirts (Жиделер)	•	•	•	•
Down wear (Мамық заттар)	•	•	•	•
Ion refresh (Ion жаңғырту)				
Time (Уақыт бойынша кептіру)				
90'				•
60'				•
30'				•
Bedding (Төсекорын)	•	•	•	•

- Қосымша функцияны қолдану мүмкіндігі

Егер киім-кешек жеткілікті кептірілмесе, қосымша функцияларды немесе басқа бағдарламаны қолданыңыз.


5-ҚАДАМ: БАҒДАРЛАМАНЫ ІСКЕ ҚОСУ

СТАРТ/ҮЗІЛІС батырмасын (3) басыңыз.

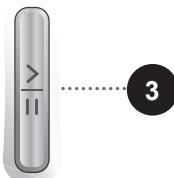

6-ҚАДАМ: БАҒДАРЛАМАНЫҢ СОҢЫ

Бағдарламаны аяқтағаннан кейін дисплейде «End» (Соңы) End жазбасы пайда болады, қызыл индикаторлар жанады және СТАРТ/ҮЗІЛІС батырмасының жарығы және егер орнатылған болса, **ANTI CREASE** (Қыртысталуға қарсы) (10a) функциясының таңдалған уақытының индикаторы жыптылықтай бастайды.

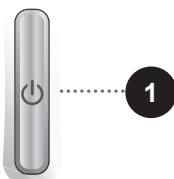

1. Машинаның есігін ашыңыз.
2. Сүзгілерді тазалаңыз («ТАЗАЛАУ ЖӨНЕ ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ» бөлімін қараңыз).
3. Киім-кешекті барабаннан алыңыз.
4. Есікті жабыңыз!
5. Машинаны сөндіріңіз (ҚОСУ/СӨНДІРУ батырмасын (1) басыңыз).
6. Конденсатқа арналған ыдыстағы суды төгіңіз.
7. Байланыстыру кабелінің ашасын розеткадан ажыратыңыз.

♪ Кептіру аяқталғаннан кейін киім-кешектің қыртысталып қалуының алдын алу үшін оларды барабаннан бірден алыңыз.

БАҒДАРЛАМАНЫ ТОҚТАТУ ЖӘНЕ ӨЗГЕРТУ

БАҒДАРЛАМАНЫ ТОҚТАТУ

Үзіліс және бас тарту

Бағдарламаны орындауды тоқтату немесе жалғастыру үшін СТАРТ/ҮЗІЛІС батырмасын (3) басыңыз.

Бағдарламаны тоқтату және бас тарту үшін СТАРТ/ҮЗІЛІС батырмасын (3) басып, ұш секунд басылған күйде ұстаныз. Бағдарламаны орындау тоқтатылады, машинаны салқынданту басталады. Салқынданту ұзақтығы кептіру бағдарламасына байланысты болады. Осыдан кейін бағдарламаны қайта таңдауға болады.

Ашылған есік

Егер кептіру кезінде есік ашылса, кептіру тоқтатылады.

Есікті жабыңыз, СТАРТ/ҮЗІЛІС батырмасын (3) басыңыз, кептіру тоқтатылған сәттен бастап қайта жалғасады.

 Кептіру кезінде кептіру машинасының есіктері қызады. Есікті ашу кезінде сақ болыңыз. Қыю қауіпі бар!

Конденсатқа арналған толық ыдыс

Конденсатқа арналған ыдыс толып кеткен жағдайда кептіру үзіледі  (7) индикаторы жанады). Ыдыстағы конденсатты ағызыңыз («ТАЗАЛАУ ЖӘНЕ ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ/Конденсатқа арналған ыдыстағы суды ағызу» бөлімін қараңыз).

СТАРТ/ҮЗІЛІС батырмасын (3) басыңыз, кептіру тоқтатылған сәттен бастап жалғасады.

Электр энергиясын сөндіру

Электр энергиясын беруді жалғастырганнан кейін СТАРТ/ҮЗІЛІС батырмасының (3) жарығы жыпылықтай бастайды. Кептіруді жалғастыру үшін СТАРТ/ҮЗІЛІС батырмасын (3) басыңыз.

БАҒДАРЛАМАНЫ ЖӘНЕ ФУНКЦИЯНЫ ӨЗГЕРТУ

Кептіру машинасын ҚОСУ/СӨНДІРУ батырмасымен (1) сөндіріп, машинаны ҚОСУ/СӨНДІРУ батырмасымен (1) қайта қосыңыз және бағдарламалар ауыстырып қосқышымен (2) жаңа бағдарламаны немесе қосымша функцияларды таңдаңыз.

Жаңа бағдарламаны таңдаңыз, функцияларды баптаңыз және СТАРТ/ҮЗІЛІС батырмасын (3) басыңыз.

БАҒДАРЛАМАНЫ БАСТАҒАННАН КЕЙІН КИІМ-КЕШЕК ҚОСУ

Кептіру машинасының есігін ашыңыз немесе СТАРТ/ҮЗІЛІС батырмасын (3) басыңыз. Киім-кешекті салып, есікті жабыңыз және СТАРТ/ҮЗІЛІС батырмасын (3) басыңыз.

 Есікті киім-кешек салу үшін ашу кезінде сақ болыңыз. Қыю қауіпі бар!

Кептіру ұзақтығы артуы мүмкін.

ПАЙДАЛАНУШЫ БАПТАУЛАРЫ

Машина кез келген бағдарламаның бастапқы баптауларын өзгертуге мүмкіндік береді.

Бағдарламаны таңдал, қосымша функцияларды орнатқаннан кейін осы комбинацияны осы бағдарлама үшін СТАРТ/ҮЗІЛІС батырмасын (3) басу және 5 секунд бойы басылған күйде ұстап тұру арқылы әдепкі қалпы бойынша баптау ретінде сақтауға болады. СТАРТ/ҮЗІЛІС батырмасының (3) жарығы жанады және өзгерістің сақталғандығын көрсететін дыбысты сигнал беріледі. Дисплейде қысқа уақытқа **S C** (settings changed) хабары көрсетіледі.

Кептіруді іске қосу үшін СТАРТ/ҮЗІЛІС батырмасын (3) басыңыз.

Машинаны әр қосқан сайын осы бағдарлама үшін пайдаланушы баптаулары шығарылады.

Бағдарламаның пайдаланушы баптауларын өзгерту үшін жоғарыда сипатталған әрекеттерді қайталаңыз.

ПАЙДАЛАНУШЫ БАПТАУЛАРЫНЫҢ МӘЗІРІ

Кептіру машинасын ҚОСУ/СӨНДІРУ батырмасымен (1) қосыңыз. Пайдаланушы баптаулары мәзіріне кіру үшін (4) **EXTRA DRY** (КЕПТІРУ ДӘРЕЖЕСІ) және (8) **START DELAY** (СТАРТТЫ КЕЙІНГЕ ҚАЛДЫРУ) сенсорларын бір уақытта басып, үш секунд басылған күйде ұстасыз.

Дисплейде (8c) **СТАРТТЫ КЕЙІНГЕ ҚАЛДЫРУ**, (8b) **КЕПТІРУ УАҚЫТЫ**, (6) **СҰЗГІНІ ТАЗАЛАУ** және (7) **КОНДЕНСАТТЫ АҒЫЗУ** индикаторлары жанады. Дисплейде 1 саны көрсетіледі, ол баптау функциясын көрсетеді. Бағдарламаларды ауыстырып қосқышты (2) солға немесе онға бұры арқылы баптағының келетін функцияны таңдаңыз.

Функцияны және оның баптауларын растау үшін **START DELAY** (СТАРТТЫ КЕЙІНГЕ ҚАЛДЫРУ) сенсорын (8) басыңыз. Бір қадамға кейін оралу үшін **EXTRA DRY** (КЕПТІРУ ДӘРЕЖЕСІ) сенсорын (4) басыңыз. Егер 20 секунд ішінде ешқандай баптаулар жасалмаса, машина негізгі мәзірге оралады.

1 саны **Дыбысты сигналдың** баптауларын білдіреді. Дыбысты сигналдың төрт дыбыс деңгейі бар: 0 — дыбыс сөндірлген, 1 — сенсорды басу дыбысы қосылған, 2 — бәсекен, 3 — қатты.


Бағдарламаларды ауыстырып қосқышты (2) солға немесе онға бұры арқылы дыбыс деңгейінің баптауын таңдаңыз. Дыбыстың минималды деңгейі дыбысты сигналдың сөндірілгенін білдіреді.

2 саны **Бағдарламаның пайдаланушы баптауларын** зауыттық баптауларға келтіретіндігін білдіреді.

ТАЗАЛАУ ЖӘНЕ ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ

⚠ Тазалауды бастамас бұрын машинаның сөндіріңіз және байланыстыру кабелінің ашасын розеткадан ажыратыңыз.

Кептіру машинасы ластиардың жылу алмасқыш жүйесіне түсінің алдын алатын бірнеше сүзігіден тұратын **сүзгілер жүйесімен** жабдықталған.

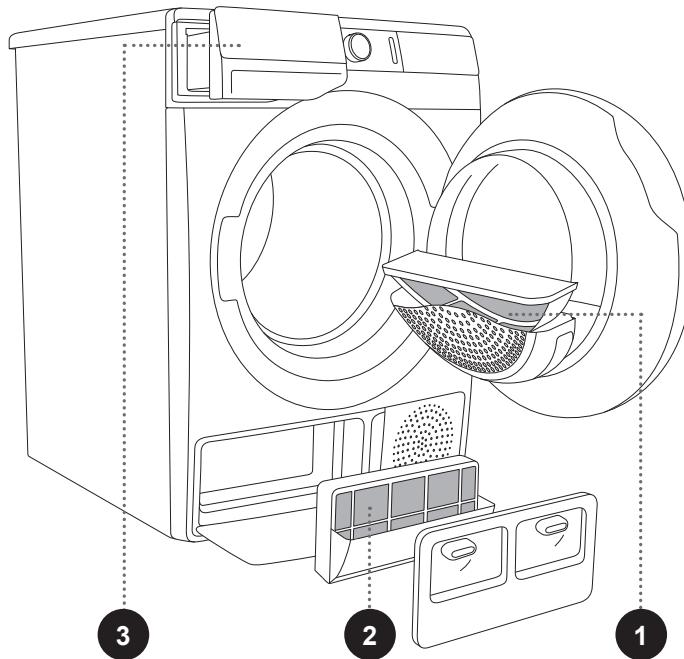

1 Түкті топ сүзгі


2 Жылу сорғысының сүзгісі

3 Конденсатқа арналған ыдыс

⚠ Кептіру машинасының сүзгісіз немесе бүлінген сүзгілермен жұмыс жасауына тыбым салынады, ейткені жиналтып қалған түк машинаның сынуына немесе дұрыс жұмыс жасамауына алып келеді.

ТҮКТІ ТОР СҮЗГІНІ ТАЗАЛАУ

• Түкті тор сүзгісін әр кептіруден кейін тазалаңыз.

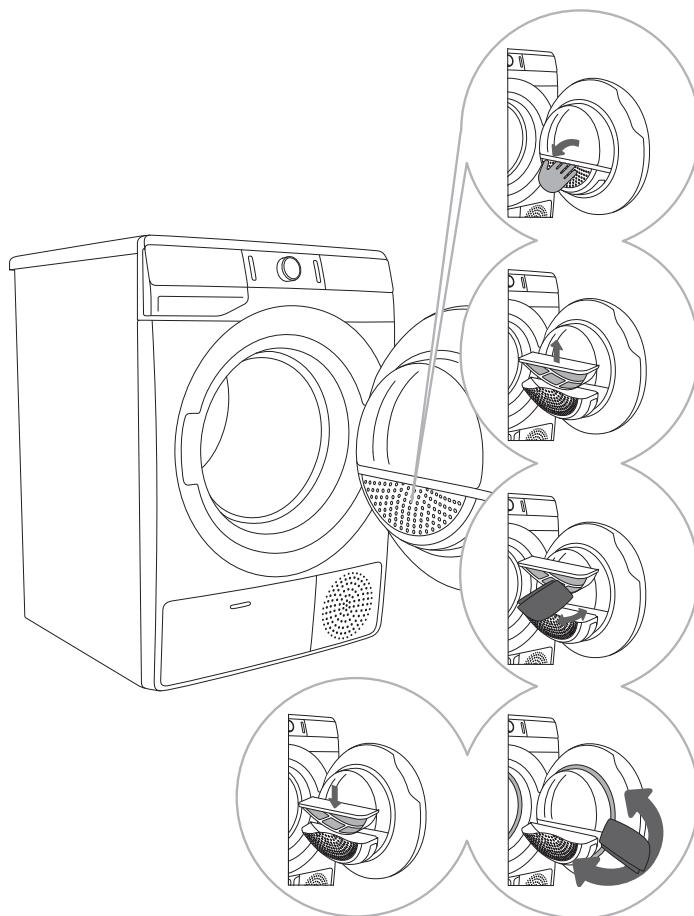

1 Сүзгі корпусын ашыңыз.

2 Торлы сүзгіні алышыңыз.

3 Сүзгінің бетінен қолыңызбен немесе матамен өту арқылы түктөр мен жіптерді жинаңыз.


4 Қажет болған кезде сүзгі корпусы мен есік нығыздарының тазалаңыз.

5 Торлы сүзгіні салыңыз және сүзгі корпусын жабыңыз.

• Сақ болыңыз, сүзгі қақпағын жабу кезінде саусағыңызды қысып алмаңыз.

ЖЫЛУ СОРҒЫСЫНЫҢ СҮЗГІСІН ТАЗАЛАУ

• Тазалау кезінде су ағызы мүмкін, сондықтан алдын ала машинаның астына жақсы сініріп алатын матада төсеп қойыңыз.

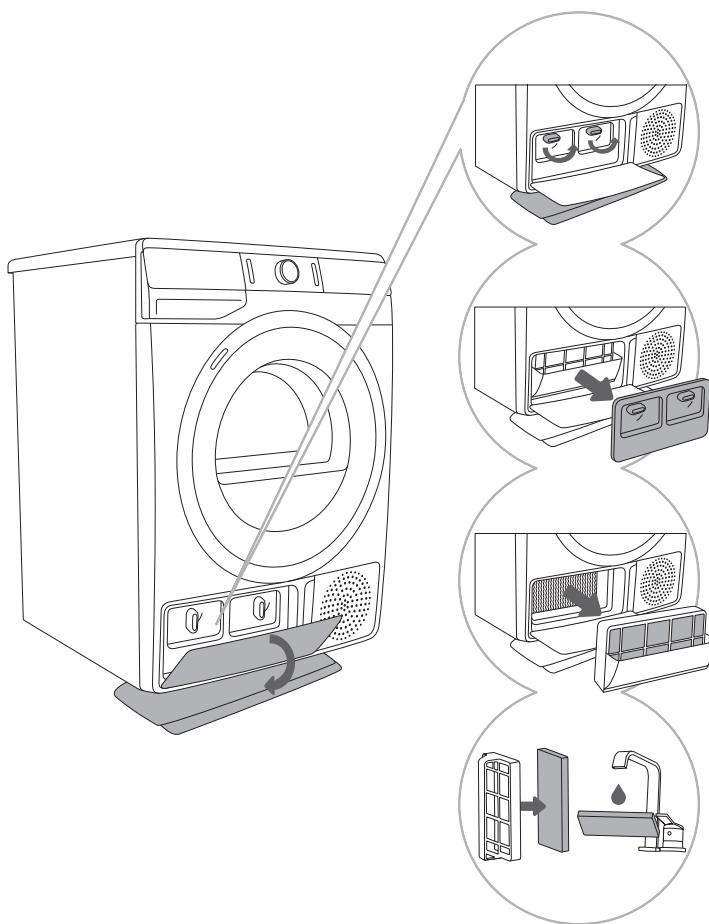

• Жылу сорғысының сүзгісін орнына орнатыңыз, ішкі панельді орнатып, сыртқы есікке сырт еткізіп орналастырыңыз.

• Жылу сорғысы сүзгісінің орнына дұрыс орнатылуын тексеріңіз. Әйтпесе, кептіру машинасының ішінде орналасқан жылу алмасқыш бітелуі немесе сынуы мүмкін.

• Жиектемелі сүзгіні әр бесінші кептіруден кейін жуыңыз.

1 Сыртқы есікті ашыңыз. Ішкі панелдегі екі тұтқаны жоғары бұраңыз. Ішкі панелін ағытып алыңыз.

2 Жылу сорғысының сүзгісін тұтқасынан ұстап шығарыңыз.

3 ЗИекті сүзгіні корпустан алыңыз. Жылу сорғысы сүзгісінің корпусын жұмсақ дымқыл шуберекпен тазалаңыз.

4 Жиектемелі сүзгіні ағын сумен жуыңыз, кептіріңіз және корпукса салыңыз.

ЖЫЛУ СОРҒЫСЫН ТАЗАЛАУ

⚠ Жылу алмасқыш ішіндегі металл бөлшектерді жалаңаш қолыңызben ұстамаңыз. Өткір жиектеріне қолыңызды кесіп алу қауіпі бар. Жылу алмасқышты тазалап көзінде қорғайтын қолғаптарды күйіз.


⚠ Жылу алмасқыштың металл пластиналарын дұрыс тазаламау кептіру машинасының сыйынуына алып келуі мүмкін. Пластиналарды қатты заттармен, мысалы шаңсорғыштың пластик түтігімен баспаңыз.

Жылу алмасқыштың пластиналарын шаңсорғыштың жұмсақ щеткасы бар қондырмасымен тазалаңыз.

Жылу алмасқышты тазалап үшін «Жылу сорғысының сүзгісін тазалап» бөлімінде сипатталған жылу сорғысының сүзгісін ағытып алыңыз.

Қондырманы металл пластиналарды бойлай жоғарыдан тәмен қарай үстінен баспай, ақырын жылжытыңыз. Көп қысым түсіру жылу алмасқыш пластиналарын бұлдіруи немесе майыстыруы мүмкін.

• Жылу алмасқышты жылына бір рет тазалап ұсынылады.

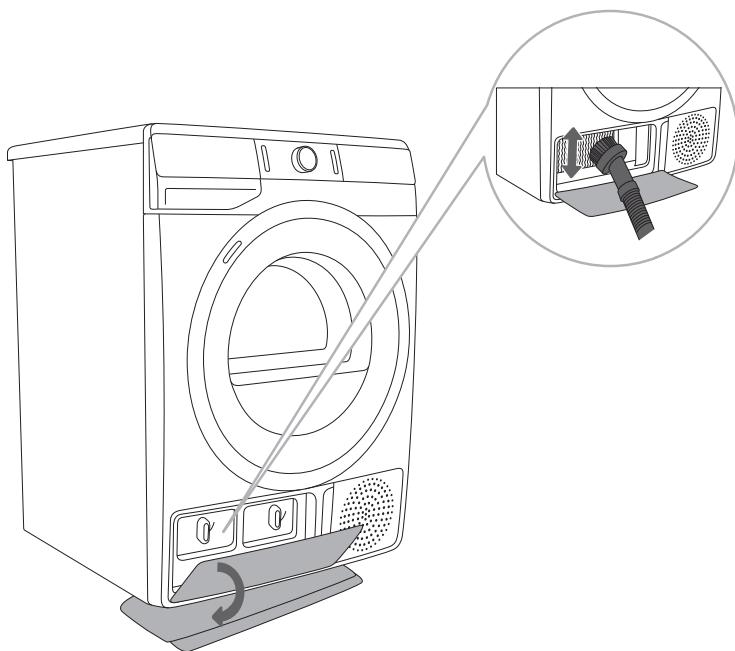


КОНДЕНСАТҚА АРНАЛҒАН ҮДЫСТАҒЫ СУДЫ АҒЫЗУ

◊-Әр кептіруден кейін конденсатқа арналған үдыстағы суды төгіңіз.

Конденсатқа арналған үдысты толып кеткен жағдайда кептіру үзіледі.

Дисплейде (7) индикаторы жанады, ол конденсатқа арналған үдыстың толып кеткендігін және ішіндегі суды төгу қажеттігін білдіреді.

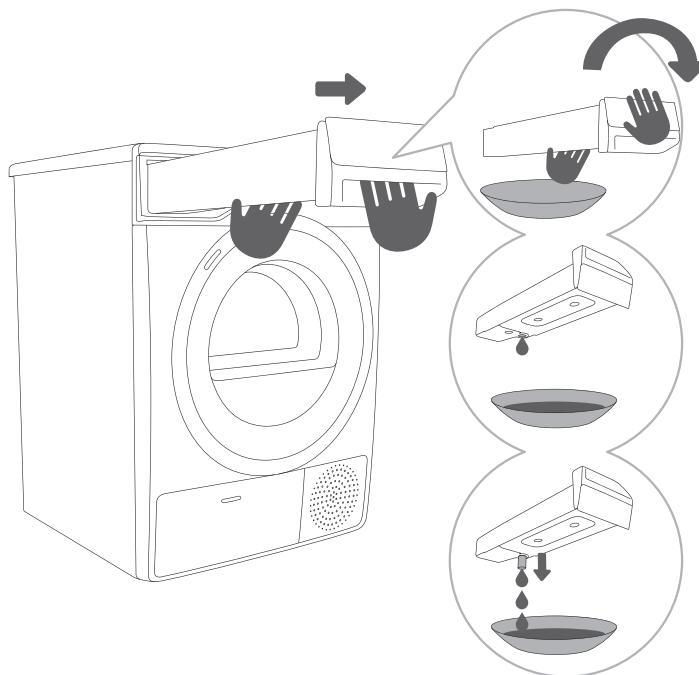

1 Конденсатқа арналған үдысты алыңыз (суретте көрсетілгендей екі қолмен) және оны раковинаға немесе қандай да бір үдысқа орап қойыңыз.

2,3 Суды үдыстан ағызыңыз. Суды төгу жеңіл болуы үшін мұрыншасын ағызуға арналған саңылаудан алыңыз.
Конденсатқа арналған үдысты орнына орнатыңыз.

◊ Конденсатқа арналған үдыстағы су ішуге арналмаған. Суды мұқият сүзіп, үтіктеу үшін қолдануға болады.

⚠ Конденсатқа арналған үдысқа химиялық заттар мен хошиістендіргіштер қосуға тыйым салынады.

Егер машина ағызу жүйесіне жалғанған болса, конденсатқа арналған үдыстағы суды ағызу қажет емес («ОРНАТУ ЖӘНЕ ЖАЛҒАУ/Конденсация сүйін шығару» белімін қараныңыз).

МАШИНАНЫ СЫРТЫНАН ТАЗАЛАУ


⚠ Тазалауды бастамас бұрын кептіру машинасын міндettі түрде электр желісінен ажыратыңыз.

Кептіру машинасының сыртқы беттерін дымқыл жұмсақ мақта-мата шүберекпен тазалаңыз.

⚠ Кептіру машинасын бұлдіруі мүмкін еріткіштер мен тазалау құралдарын қолданбаңыз (тазалау құралын өндірушінің нұсқауларын орындаңыз).

Машинаның бетін жұмсақ матамен құрғатып сүртіңіз.

⚠ Кептіру машинасын ағын сумен жумаңыз!

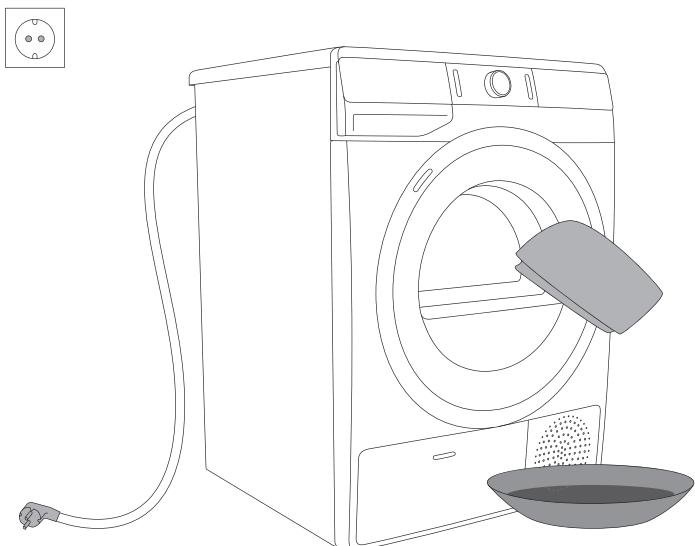

АҚАУЛЫҚТАРДЫ ЖОЮ

НЕ ИСТЕУ КЕРЕК ...?

Кептіру машинасы сыртқы факторлардың әсері нәтижесінде (мысалы, электр энергиясын сөндіру) туындаған жұмыстағы ақаулар туралы хабарлай алады (ҚАТЕЛЕР МЕН АҚАУЛЫҚТАР КЕСТЕСІН қараңыз). Бұл жағдайда:

- Кептіру машинасын сөндіріп, бір минут күтіңіз.
- Кептіру машинасын қосыныз және кептіру бағдарламасын қайталаңыз.
- Жұмыстағы ақаулықтар себебі өз бетінше жоюға болатын ұсақ ақаулар болуы мүмкін (ҚАТЕЛЕР МЕН АҚАУЛЫҚТАР КЕСТЕСІН қараңыз).
- Егер қате қайталанса, авторлық құқығы бар сервис орталығына хабарласыңыз.
- Аспапты жөндеуді тек авторлық құқығы бар маман ғана орынданай алады.
- Аспапты дұрыс жалғамау және қолданбау нәтижесінде туындаған ақаулықтарға кепілдік таратылмайды. Осы ақауларды жою бойынша шығындарды тұтынушы төлейді.

♪- Кепілдік сыртқы факторлардың әсері (найзағай соққысы, электрлік желі тұрақсыздығы, стихиялық табиғи апаттар және т.б.) нәтижесінде туындаған ақаулықтарға таратылмайды.

ҚАТЕЛЕР МЕН АҚАУЛЫҚТАР КЕСТЕСІ

Ақаулық	Себебі	Жою
Көптіру машинасы қосылмайды.	<ul style="list-style-type: none"> Электрлік қалқандағы бас сақтандырышты қосылған ба. Розеткада кернеу жоқ. 	<ul style="list-style-type: none"> Электрлік қалқандағы бас сақтандырышты қосыңыз. Сақтандырышты тексерініз. Байланыстыру кабелі ашасының розеткада дұрыс салынғандығын тексерініз.
Розеткада кернеу бар, бірақ барабан айналмайды, көптіру машинасы жұмыс жасамайды.	<ul style="list-style-type: none"> Есік тығыз жабылмаған. Конденсатқа арналған ыдыс толып кеткен. START DELAY (СТАРТТЫ КЕЙІНГЕ ҚАЛДЫРУ) қосылып қалған болуы мүмкін. Бағдарлама нұсқаулыққа сәйкес қосылмаған. 	<ul style="list-style-type: none"> Есікті дұрыстап жабыңыз. Конденсатқа арналған ыдыстағы суды ағызыңыз («ТАЗАЛАУ ЖӘНЕ ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ/Конденсатқа арналған ыдыстағы суды ағызу» белімін қарыңыз). Стартты кейінге қалдырудан бас тарту үшін (8) START DELAY (СТАРТТЫ КЕЙІНГЕ ҚАЛДЫРУ) сенсорын басыңыз және 3 секунд ұстап тұрыңыз. Пайдалану жөніндегі нұсқаулықты тағы бір рет оқып шығыңыз.
Бағдарламаны орындау кезінде қыздыру жоқ.	<ul style="list-style-type: none"> Түкті торлы сүзгінің бітелеу машинадағы температуралың жогарылауына, қызып кетуге және қыздыруды автоматты түрде өшіруге алып келеді. 	<ul style="list-style-type: none"> Түкті тор сүзгіні тазалаңыз («ТАЗАЛАУ ЖӘНЕ ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ/Түкті тор сүзгіні тазалау» белімін қарыңыз). Машинаны толығымен сұтып, оны қайта іске қосыңыз. Егер машина іске қосылмаса, сервис орталығына хабарласыңыз.
Машина жұмысы кезінде әлсіз басен соқылар бар.	<ul style="list-style-type: none"> Машинаны қолданудағы ұзаққа созылған үзіліс тірек элементтеріне ұзаққа созылатын нұктелі жүктемеге алып келеді. 	<ul style="list-style-type: none"> Шу өздігінен тоқтайды.
Көптіру кезінде есіктер ашылып кетеді.	<ul style="list-style-type: none"> Есікке көп жүктеме түсіп тұр (барабанда киім-кешек өте көп). 	<ul style="list-style-type: none"> Киім-кешек мөлшерін азайтыңыз.
Киім-кешек біркелкі кеппеген.	<ul style="list-style-type: none"> Сіз матасының қалындығы әртүрлі немесе матасының типі әртүрлі киімдерді кептіресіз немесе киім-кешек өте көп салынған. 	<ul style="list-style-type: none"> Таңдалған бағдарламаны есепке ала отырып, киім-кешектің түріне, қалындығына және санына байланысты дұрыс сұрыпталғанын тексерініз (БАҒДАРЛАМАЛАР КЕСТЕСІН қарыңыз).

Ақаулық	Себебі	Жою
Киім-кешек кеппеген немесе кептіру өтө ұзаққа созылады.	<ul style="list-style-type: none"> Сүзгілер тазартылмаған. Машина ауасы қатты қызып кететін жабық, салқын немесе тар бөлмеге орнатылған. Киім-кешек нашар сыйылған. Машинаға киім-кешек өтө көп немесе өтө аз салынған. Киім-кешек бір жерге жиналып қалады (мысалы, тәсек орын жабдықтары). 	<ul style="list-style-type: none"> Сүзгілерді тазалаңыз («ТАЗАЛАУ ЖӘНЕ ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ» бөлімін қаралыңыз). Кептіру машинасына таза ауаның көбірек берілуін қамтамасыз етіңіз (мысалы, есіктерді немесе терезелерді ашыныңыз). Машина өтө жылы немесе өтө салқын бөлмеге орнатылмауы тиіс. Егер кептіру аяқталғаннан кейін киім-кешек дымқып күйде қалса, тиісті бағдарламаны таңдау арқылы кептіруді қайталаңыз (мұның алдында сүзгіні тазалап алышыңыз). Тиісті бағдарламаны таңдаңыз немесе қосымша функцияларды қолданыңыз.
Барабан жарығы жанбайды.	Машина есігін ашқан кезде барабан жарығы қосылмайды.	<ul style="list-style-type: none"> Машинаны электр желісінен ажыратыңыз және сервиске хабарласыңыз.

Дисплейге шығарылатын қателер:

Қате	Дисплейдегі индикация және ақаулық сипаттамасы	Жою
E0	Басқару блогы бүлінген 	Сервиске хабарласыңыз.
E1	Температуралық датчик қатесі 	Сервиске хабарласыңыз.
E2	Коммуникация қатесі 	Сервиске хабарласыңыз.

Қате	Дисплейдегі индикация және ақаулық сипаттамасы	Жою
E3	Сорғы қатесі 	Сервиске хабарласыңыз.
E4	Жүйенің қызып кетуі 	Сүзгіні тазаланыңыз («ТАЗАЛАУ ЖӘНЕ ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ/Тұкті тор сүзгіні тазалау» бөлімін қараңыз) немесе сервиске хабарласыңыз.
E6, E7, E8	Басқару блогы бүлінген 	Кептіру машинасын электр қорек көзінен ажыратыныз. Сервиске хабарласыңыз.

Дисплейде пайда болуы мүмкін ескертулер:

Ескерту	Дисплейдегі индикация және сипаттама	Жою
	Конденсатқа арналған ыдыс толып кеткен 	Конденсатқа арналған ыдыстагы суды ағызыңыз («ТАЗАЛАУ ЖӘНЕ ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ/Конденсатқа арналған ыдыстагы суды ағызу» бөлімін қараңыз).
»PF«	Электр энергиясын сөндіру туралы ескерту 	Кептіру электр энергиясын сөндірү салдарынан үзіледі. Кайта іске қосу үшін СТАРТ/ҮЗІЛІС батырмасын (3) басыңыз немесе кептіру бағдарламасын жалғастырыңыз.

Қате кодын жазып алыңыз (мысалы, E0, E1), кептіру машинасын сөндіріп, авторлық құқығы бар сервис орталығына хабарласыңыз.

Шуылдар

◊- Кептіруді бастағанда немесе процесінде компрессор мен сорғы машина жұмысына әсер етпейтін шуыл шығаруы мүмкін.

Гүлдеу: бұл компрессор дыбысы. Шуыл деңгейі кептіру бағдарламасы мен фазаға байланысты болады.

Ұызылдау: компрессор әлсін-әлсін желдетіліп тұрады.

Үрлеу шуылы: сорғы конденсатты конденсатқа арналған ыдысқа айдайды.

Сыртылдау: жылу алмасқышты (компрессорды) автоматты тұрде тазалауды бастау.

Діріл: металл бөлшектері (ілгектер, сырмалар) бар заттарды кептіру кезінде естілуі мүмкін.

СЕРВИСТИК ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ


Сервис орталығына жүгінер алдында

Сервис орталығына жүгінбес бұрын аспап типінің белгіленуін (1), артикулін (2) және моделін (3), сонымен қатар сериялық нөмірін (4) тауып алыңыз.

Аспаптың типі, артикулі, моделі және сериялық нөмірі кептіру машинасының алдыңғы қабырғасында жүктеу тартпасының айналасында орналасқан зауыттық (типтік) жапсырмада көрсетілген.

⚠ Жөндеу және қызмет көрсетеу үшін авторлық құқығы бар өндірушілердің қосалқы бөлшектері ғана қолданылуы тиіс.

⚠ Аспапты дұрыс жалғамау және қолданбау нәтижесінде туындаған ақаулықтарға кепілдік таратылмайды. Осы ақауларды жою бойынша шығындарды тұтынушы тәлелейді.

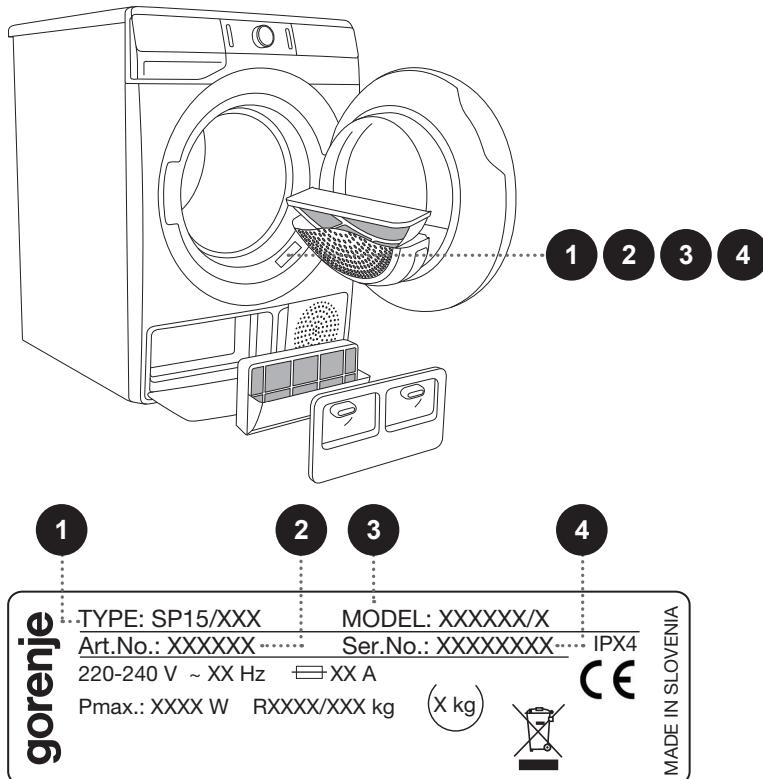

Қосымша жабдықтармен және қызмет көрсетеуге арналған аксессуарлармен біздің сайтымыздың танысуға болады: www.gorenje.com

КЕПТІРУ ЖӘНЕ КЕПТІРУ МАШИНАСЫН ҚОЛДАНУ КЕЗІНДЕ ҮНӘМДЕУ ТУРАЛЫ ҰСЫНЫСТАР

Максималды ұсынылатын жүктеме шамасын сақтаңыз (БАҒДАРЛАМАЛАР КЕСТЕСІН ҚАРАҢЫЗ).

Кептіру машинасында аса сезімтал киім-кешектерді кептіру ұсынылмайды, өйткені оның түрі өзгеруі мүмкін.

Киім-кешек кептіру машинасында кептіргеннен кейін жұмсақ бола түседі, сондықтан жуу кезінде киім-кешекке арналған кондиционер қосу қажет емес. Егер киім-кешек жақсы сыйылған болса, кептіру уақыты қысқарады, ал электр энергиясының шығыны азайды. Дұрыс тандалған кептіру бағдарламасы киім-кешектердің шектен тыс кеүіп кетуінің алдын алады, осылайша үтіктеу процесін женілдетеді.

Сүзгілерді жүйелі түрде тазалап тұру кептірудің оңтайлы уақытын және электр энергиясын үнемдеуді қамтамасыз етеді.

Аз ғана киім-кешекті немесе жекелеген заттарды кептіру кезінде сенсор киім-кешектің ылғалдық дәрежесін анықтай алмайды. Мұндай жағдайларда құрғақ киім-кешекке арналған бағдарламаны немесе уақыт бойынша кептіруді таңдау ұсынылады.

КӘДЕГЕ ЖАРАТУ

Қаптама қоршаған ортаға ешқандай залал келтірмей қайта өндөуге, қалдықтарды сақтауға арналған арнайы полигондарда жинауға және кәдеге жаратуға болатын экологиялық таза материалдардан жасалған. Қаптама материалдары тиісті таңбалауға ие.



Бұйымдағы немесе оның қаптамасындағы **символ** оның тұрмыстық қалдықтар ретінде кәдеге жаратылмауы тиіс екендігін көрсетеді. Бұйымды одан ары кәдеге жарату үшін оны электрондық және электрлік жабдықтардың тиісті орындарына тапсырған жән.

Қолданысы тоқтатылған кептіру машинасын **кәдеге жарату** кезінде байланыстыру кабелін кесіп тастаңыз, есікті жабу мүмкін болмауы үшін (балалардың қауіпсіздігі) есіктің құлпыны қолдануға жарамсыз етіңіз.

Бұйымды **кәдеге жарату** ережелерін сақтау арқылы осы сияқты қалдықтармен тиісті түрде әрекет жасамау салдарынан қоршаған ортаға және адамдардың денсаулығына зиян келтірудің алдын ала аласыз. Бұйымды кәдеге жарату туралы толық ақпарат алу үшін жергілікті билік органдарына, шақырылатын және қалдықтарды кәдеге жаратын қызметке немесе осы бұйымды сатып алған дүкенге хабарласыңыз.

ШЫҒЫН ПАРАМЕТРЛЕРІ КЕСТЕСІ

Кестеде тестілік киім-кешекті жуудан кейінгі қорытынды сығудың түрлі жылдамдығы кезінде кептіру ұзақтығының және тұтынұлатын электр энергиясының мәндері берілген.

Бағдарлама	Жүктеме	Сығу жылдамдығы [айн./мин.]	Кептіру ұзақтығы [мин.]			
			A++			
			8 кг	9 кг	8 кг	9 кг
Мақта Қалыпты	Толық	1000	1,97	2,17	195	225
	Ішінара	1400	1,25	1,36	125	145
	Шағын	1000	1,07	1,18	115	127
	Шағын	1400	1,02	1,10	110	120
Үтіктелетін мақта	Толық	1000	1,50	1,63	150	170
	Ішінара	1400	0,85	1,00	90	110
	Шағын	1400	0,65	0,82	74	90
Арапас киім-кешек/Синтетика (*Iron)	Ішінара	1000	0,59	0,61	65	65

EN 61121 стандарттарына сәйкес

ЕС 392/2012 қолданыстағы регламентіне сәйкес мақтага арналған стандартты бағдарламалар.

Бағдарлама	Жүктеме макс./ жартысы [кг]	Бағдарлама ұзақтығы [мин.]	Электр энергиясының шығыны [кВтч]	
			A++	
Мақта Қалыпты Ⓛ	8/4	195/115	1,97/1,07	
Мақта Қалыпты Ⓛ	9/4,5	225/127	2,17/1,18	

Қалыпты Мақта бағдарламасы Ⓛ қалыпты ылғалдықтағы мақтадан тігілген бұйымдарды кептіруге арналған және мақтадан тігілген бұйымдарды кептіруге арналған электр энергиясы шығыны тұрғысынан айтартылғатай тиімді.

Шығын параметрлері жүктелген киім-кешек мөлшеріне, текстиль бұйымның түріне, электр жепсіндегі кернеудің ауытқуына, бөлме температурасы мен ылғалдығына байланысты әртүрлі болуы мүмкін.

ҚҰТУ РЕЖИМІ

Егер аспапты қосқаннан кейін бес минут ішінде бағдарлама іске қосылмаса және ешқандай әрекет жасалмаса, дисплей электр энергиясын үнемдеу мақсатында сөнеді. СТАРТ/ҮЗІЛІС батырмасының (3) жарығы жыптылықтайды.

Егер бағдарламалар ауыстырып қосқышын бұрап, ҚОСУ/СӨНДІРУ батырмасын (1) басса немесе машина есігін ашса, дисплей қайта қосылады.

Егер бағдарламаны аяқтағаннан кейін бес минут ішінде ешқандай әрекет жасалмаса, дисплей сөнеді. СТАРТ/ҮЗІЛІС батырмасының (3) жарығы жыптылықтайды.

P_o = сөндірілген күйдегі тұтынылатын қуат [Вт]	< 0,5
P_I = құту режиміндегі тұтынылатын қуат [Вт]	< 0,5
T_I = құту режиміндегі уақыт [мин.]	5,00

◊- Жүктелетін киім-кешек мөлшеріне және электр желісіндегі кернеудің ауытқуына байланысты кептіру ұзақтығы өзгеруі мүмкін, ол дисплейде көрсетіледі.

Өндіруші пайдалану жөніндегі нұсқаулықтарға өзгерістер мен қателер енгізуге құқылы.

EAC

SP15 L1 ADVANCED
HP ND



kk (03-22)