

gorenje



Шәйнек

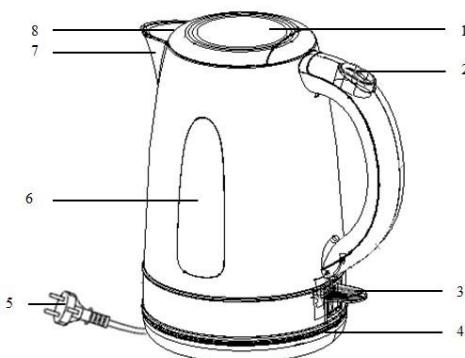
K17WE

Пайдалану жөніндегі басшылық

KZ

KZ

Пайдаланушы басшылары 00

**Сипаттама**

1. Қақпақ
2. Қақпақты ашу батырмасы
3. Қосу/өшіру ауыстырып қосқышы
4. Тұғыр
5. Желілік аша
6. Су деңгейінің индикаторы
7. Шумек
8. Қаққа қарсы anti-сүзгі

МАҢЫЗДЫ ЕСКЕРТУЛЕР

Аспапты дұрыс қолдану үшін нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз. Нұсқаулықты міндettі түрде сақтаңыз және аспапты жаңа иегеріне берген кезде нұсқаулықты да беруге ұмытпаңыз.

Жалғар алдында аспапта көрсетілген кернеудің желідегі нақты параметрлерге сәйкес келетіндігін тексеріп алу қажет.

Шәйнекті жеткізу жиынтығына кіретін тұғырмен бірге қолданыңыз.

Тұғыр мен шәйнекті тек құрғак, тегіс және тұрақты бетке қойыңыз.

Бұл аспапты 8 жастан асқан балалар; физикалық, ақыл-ой және сезіну қабілеттері шектелген адамдар,

құрылғымен жұмыс жасау тәжірибесі жоқ және оны қалдай қолдану керегін білмейтін адамдар қауіпсіз қолдануды және онымен байланысты қауіптерді қамтамасыз ететін адамның бақылауымен және басшылығымен ғана қолдана алады. Балалардың аспаппен ойнамаудың қадағалаңыз.

Тазалауды және қызмет көрсетуді 8 жасқа толмаған балалар орындауда не болмаса ересектердің бақылауымен жасауды тиіс.

Шәйнекке және желілік кабельге балалардың қолы жетпеуі тиіс.

Желілік кабельдің шәйнек орнатылған үстелдің немесе жұмыс бетінің жиегінен салбырап тұрмаяудың қадағалаңыз. Кабельдің артығын кабельдің сақтауға арналған бөліктің ішінде сақтауға немесе шәйнек тұғырына орап қоюға болады.

Желілік шнур, шәйнек тұғыры және шәйнектің өзі ыстық беттерден жеткілікті қашықтықта орналасуы тиіс. Егер желілік кабель, аша, шәйнек тұғыры немесе шәйнектің өзі бүлінген болса, оны шәйнекті қолданбаңыз.

Бүлінген желілік кабельді ауыстыруды авторлық құқығы бар сервис орталығының маманы ғана орындағы алады.

Шәйнекті және оның тұғырын суға және басқа да сұйықтықтарға батыруға тыйым салынады. Шәйнек тек су қайнатуға ғана арналған. Оны сорпаны немесе басқа да сұйықтықтарды, сонымен қатар консервленген тағамдарды ысыту үшін қолданбаңыз.

Қайнаган су қуюғе себеп болуы мүмкін. Абай болыңыз!

Шәйнекке суды максималды деңгейден жоғары қыюға тыйым салынады. Әйтпесе қайнап жатқан су мұрнынан шашырауы мүмкін, бұл ретте күйіп қалуыныз мүмкін.

Қызып тұрған шәйнектің қақпағын ашуға тыйым салынады. Егер қақпақты шәйнек қайнағаннан кейін бірден ашсаныз, аса сақ болыныз: шәйнектен шығатын бу өте ыстық. Қызу кезінде және кейін шәйнек корпусына қолыңызды тигізбеніз: ол өте ыстық.

Шәйнекті ұстаган кезде тек сабынан ұстаныз.

Шәйнекте ең болмағанда минималды су мөлшерінің болуын қадағалаңыз, әйтпесе ол толықтай буланып кетуі мүмкін. Шәйнекті сусызыңыз.

Электрлік шәйнек негізінде конденсат түзілуі мүмкін. Бұл қалыпты құбылыс, бұл оның жұмысындағы ақауды білдірмейді. Егер кермек су қолданылатын болса, онда қыздырығыш элемент пен шәйнектің ішкі беттерінде аз ғана дақтар пайда болуы мүмкін.

Бұл қақтың пайда болуының нәтижесі. Су қаншалықты кермек болса, қак та соғурлым жылдам пайда болады. Қақтың түсі әртүрлі болуы мүмкін. Қак деңсаулық үшін зиянсыз болғанымен, ол шәйнек жұмысына теріс әсер етуі мүмкін. «Қақтан тазалау» бөлімінде сипатталғандай, шәйнекті қақтан жүйелі түрде тазалап тұрыныз.

Бұл жабдық Электрлік және электрондық жабдықтардың қалдықтары туралы 2012/19/EU әурупа деректемесіне сәйкес таңбаланған (Waste Electrical and Electronic Equipment – WEEE).

Осы директива барлық ЕО елдерінде қолданылатын электрлік және электрондық жабдықтардың қалдықтарын жинау және кедеге жарату бойынша талаптарды анықтайды.

Электромагнитті өрістер (ЭМӨ)

Бұл Gorenje аспабы электромагнитті өрістер жөніндегі стандарттарға сәйкес келеді. Пайдалану жөніндегі нұсқаулыққа сәйкес аспапты дұрыс қолданған кезде заманауи ғылыми деректерге сәйкес аспапты қолдану қауіпсіз.

Қорғайтын өшірү

Шәйнек бос шәйнекті қосудан қорғау құрылышымен жабдықталған. Егер құрылышда су жеткіліксіз болса немесе ол толықтай бос болса, шәйнекті қосуға әрекет жасаған кезде құрылғы автоматты түрде іске қосылады. Бұл қорғайтын өшірү іске қосылған кезде ауыстырып қосқыш «Өшірү» күйінде қалады, ал қосу индикаторы өшеді. Ауыстырып қосқышты «Өшірү» күйіне орнатыңыз және шәйнекті 10 минут бойы сұтыныңыз. Қорғанысты әделі қалпына келтіру үшін шәйнекті тұғырынан алып, оған су құйыңыз. Енді шәйнек қайтадан қолдануға дайын..

Алғаш қолданар алдында

1. Шәйнек пен тұғырдағы барлық қақты алып тастаңыз.
2. Тұғырды құрғақ, тұрақты және тегіс бетке орнатыңыз.
3. Шәйнекті сүмен жуыңыз.
4. Шәйнекке суды максималды деңгейге дейін құйыңыз және суды бір рет қайнатып алыңыз («Аспапты қолдану» бөлімін қараңыз).
5. Шәйнектен ыстық суды төгіп, оны қайта шайып алыңыз.

АСПАПТЫ ҚОЛДАНУ

- Батырманы басу арқылы қақпақты ашыңыз.
- Шэйнекке суды шүмегі арқылы немесе қақпағын ашып құйыңыз.
- Қақпақты жабыңыз.
- Судың буланып кетпеү үшін қақпақтың жақсы жабылғанына көз жеткізіңіз.
- Шэйнекті тұғырға орнатыңыз.
- Ашаны жеплік розеткаға тығыңыз.
- «Қосу/өшіру» ауыстырып қосқышын «Қосу» (I) қүйіне орнатыңыз.

Қосу индикаторы жанады және шэйнек қыза бастайды.

Су қайнаган кезде шэйнек автоматтый түрде өшеді.

ТАЗАЛАУ

Тазалауды бастамас бұрын шэйнекті электр желісінен ажыратыңыз!

Шэйнекті тазалау үшін агрессивті және абразивті тазалау құралдарын қолданбаңыз. Шэйнек пен тұғырды суға батырмаңыз.

Шэйнекті тазалау

- Шэйнек корпусының сыртқы бетін жұмсақ жуу құралы қосылған жылы суға малинған жұмсақ матамен сүртіңіз.

Сүзгіні тазалау

Қақ денсаулыққа зиян емес, бірақ суға «ұнтақ» дәмін беруі мүмкін.

Үш реттік әсері бар қаққа қарсы сүзгі суға қақтың түсініне кедергі келтіреді және судан қақ бөлшектерін жоятын торы бар.

Сүзгіні келесі тәсілмен жүйелі түрде тазалап тұру қажет:

- Шэйнектің сүзгісін алыңыз.
- Сүзгіден себетті алып, одан торын ағытып алыңыз.
- Торды ағын сүмен жыуыңыз.
- Сүзгіні жұмсақ нейлон щеткамен ағын су астында мүкият жуыңыз. Сондай-ақ сүзгіні қақтың тазалау кезінде шэйнек ішінде де қалдыруға болады («Қақтан тазалау» белімін қараңыз).
- Сүзгіні ыдыс жуу машинасында жууға болады.
- Сүзгіні ағын су астында немесе ыдыс жуу машинасында жуып алғаннан кейін оны шэйнектке орнатыңыз.

Қақтан тазалау

Қақтан жүйелі түрде тазалау шэйнектің қызмет ету мерзімін ұзартады.

Қалыпты қолдану кезінде (күніне бес ретке дейін) қақтан тазалаудың келесі жиілігі ұсынылады:

- егер су жұмсақ болса (18 dH дейін), үш айда бір рет,
- егер су кермек болса (18 dH аса), бір айда бір рет.

- Шэйнектің максималды көлемінің террттен үш бөлігіне дейін су толтырып, қайнатыңыз.
- Шэйнек өшірілгеннен кейін оған максималды деңгей белгісіне дейін ак шарап сірке суын (8% сірке су қышқылы) қосыңыз.
- Ерітіндін шэйнекте бір түнге қалдырыныңыз.
- Шэйнектегі суды төгіп, оның ішкі бөлігін таза сүмен мүкият жуыңыз.
- Шэйнекке таза су құйып, қайнатып алыңыз.
- Шэйнектегі суды төгіп, оның ішкі қайтадан таза сүмен мүкият жуыңыз.

Егер шэйнекте қақ қалып қойса, процедураны қайталаңыз.

Сондай-ақ қақ кетіруге арналған арнайы құралдарды да қолдана аласыз. Бұл жағдайда құрал қалтамасындағы қақ кетіру жөніндеігі нұсқауларды орындаңыз.

САҚТАУ

Кабельді тұғырдың төменгі бөлігіндегі арнайы бөлікте сақтаған жән, орау үшін катушканы оға қарай бұраңыз.

КЕПІЛДІК ЖӘНЕ СЕРВИСТИК ҚЫЗМЕТ

Ақаулар туындаған кезде авторлық құқығы бар сервис орталығына хабарласыңыз. Авторлық сервис орталықтарының тізімін «Кепілді міндеттемелер» кітапшасынан таба аласыз.

Коршаған ортаға күтім

Қызмет ету мерзімі аяқталған бұйым түрмистік қалдық ретінде жоғылмауы тиіс. Бұйымды қадеге жарату туралы толық ақпарат алу үшін жергілікті билік органдарына, шақырылатын және қалдықтарды қедеге жаратын қызметке немесе осы бұйымды сатып алған дүкенге хабарласыңыз. Бұйымды **қадеге жарату** ережелерін сақтау арқылы коршаған ортаға жөн адамдардың денсаулығына зиян келтірудің алдын ала аласыз.

Коршаған ортанды қорғау

Қызмет ету мерзімі аяқталғаннан кейін аспапты тұрмыстық қалдықтармен бірге лақтырмаңыз. Оны одан әрі жоу үшін мамандандырылған жерге жіберіңіз. Осылайша қоршаған ортанды қорғауга көмектесесіз.

Кепілдік және қызмет көрсету

Қосымша ақпарат алу үшін немесе қандай да бір мәселелер туындаған жағдайда өз еліңіздегі Сатып алушыларды қолдау қызметіне хабарласыңыз (орталық телефонның нөмірі кепілдік талонында көрсетілген). Егер мұндай орталық еліңізде болмаса, жергілікті Gorenje сауда үйіміна немесе Gorenje Domestic Appliances компаниясының сатып алушыларды қолдау бөліміне хабарласыңыз. Авторлық құқығы бар сервис орталықтарының мекенжайлары мен телефон нөмірлері “Кепілді міндеттемелер” кітапшасында немесе кепілдік талонында көрсетілген.
Тек үйде қолдануға арналған!

Өндіруші өзгерістер енгізуге құқылы!



Импорттаушы: «Горенье БТ» ЖШК,
119180, Мәскеу, Якиманская жағ., 4, 1-құр.

**GORENJE
АСПАПТЫ АСҚАН
ҚЫЗЫҒУШЫЛЫҚПЕН
ҚОЛДАНУЫҢЫЗДЫ ТІЛЕЙМІЗ!**

Өндіруші өзгерістер енгізуге құқылы!