


SE

**DETALJERADE
INSTRUKTIONER**
FÖR ANVÄNDNING
AV EN KOMBINERAD
MIKROVÅGSUGN

gorenje

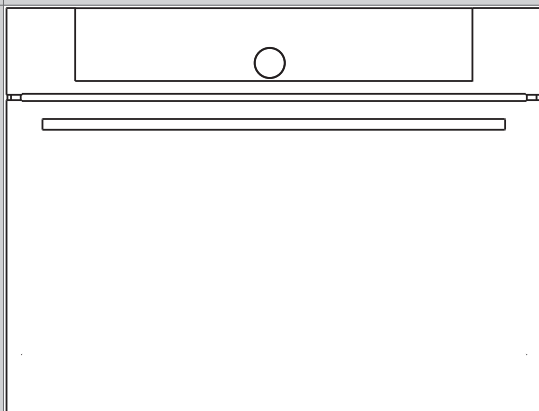

Vi tackar för att du valt att köpa vår apparat.

Denna detaljerade bruksanvisning medföljer så att du så snabbt som möjligt kan lära dig om din nya apparat.

Se till att du har fått en oskadad apparat.

Om du märker av några transportskador, meddela din återförsäljare eller det varuhus varifrån din apparat levererades. Telefonnummer finns på fakturan eller på leveransedeln.

Anvisningar för installation och anslutning levereras på ett separat blad.

Instruktioner för användning är även tillgängliga på vår webbplats:

www.gorenje.com / < <http://www.gorenje.com> />



Viktig information



Tips, anmärkning

INNEHÅLL

4 VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR 9 Innan du ansluter ugnen	VARNINGAR
10 KOMBINERAD MIKROVÅGSUGN 13 Information om apparaten - datablad 14 Kontrollenhet	INLEDNING
16 FÖRE FÖRSTA ANVÄNDNINGEN 17 FÖRSTA ANVÄNDNINGEN	FÖRBEREDELSE AV APPARATEN
18 VÄLJA HUVUDMENYER FÖR TILLAGNING OCH INSTÄLLNINGAR 19 A) Tillagning efter val av typen mat 21 B) Tillagning genom att välja driftläge 27 C) Tillagning med mikrovågor 28 D) Lagra ditt eget program (my mode) 29 START TILLAGNING 29 SLUT PÅ TILLAGNING OCH AVSTÄNGNING AV UGNEN 30 VAL AV YTTERLIGARE FUNKTIONER 32 VÄLJ ALLMÄNNA INSTÄLLNINGAR 34 BESKRIVNINGAR AV SYSTEM (TILLAGNINGSLÄGEN) OCH TILLAGNINGSTABELLER	INSTÄLLNINGAR OCH TILLAGNING
54 UNDERHÅLL & RENGÖRING 55 Konventionell ugnrensning 56 Aqua clean rengöringsprogram 57 Ta bort och rengöra trådskenorna 58 Byta glödlampan	RENGÖRING OCH UNDERHÅLL
59 FELSÖKNINGSTABELL 60 KASSERING	PROBLEMLÖSNING

VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR



LÄS NOGGRANT INSTRUKTIONERNA OCH SPARA DEM FÖR FRAMTIDA REFERENS.

Denna apparat kan användas av barn från 8 år och samt personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga, eller med bristfällig erfarenhet och kunskap, under förutsättning att de har instruerats om hur man använder apparaten på ett säkert sätt och är införstådda med de risker som är förknippade därmed. Barn ska inte leka med apparaten. Rengöring och användarunderhåll får inte göras av barn utan tillsyn.

VARNING: Apparaten och dess tillgängliga delar blir heta under användning. Försiktighet bör vidtas för att undvika att röra värmeelement. Barn under 8 år ska hållas borta om de inte övervakas hela tiden.

VARNING: De tillgängliga delarna blir varma vid användning. För att undvika brännskador och skållning bör barn hållas borta.

Under användning blir apparaten varm. Försiktighet bör vidtas för att undvika att röra värmeelement inuti ugnen.

Använd endast den temperatursond som rekommenderas för användning i ugnen.

VARNING: Se till att apparaten är avstängd innan lampan byts ut för att undvika risk för elektrisk stöt.

Använd inte hårda slipmedel eller skarpa metallskrapor för att rengöra ugnsluckans glas/glaset med gångjärnsåpan (beroende på vad som är lämpligt), eftersom dessa kan skrapa ytan, vilket kan leda till att glaset splittras.

Använd inte ångrengöringsmedel eller ögtrycksrengöringsmedel för att rengöra apparaten eftersom det kan leda till elektrisk stöt.

Apparaten är inte avsedd att styras av externa timers eller separat fjärrkontroll.

Anordningar för urkoppling måste inkorporeras i den fasta ledningen i enlighet med ledningsreglerna.

Om sladden är skadad måste den bytas ut av tillverkaren, dess servicerepresentant eller motsvarande behörig person för att undvika fara (endast för apparater som levereras med anslutningssladd).

Apparaten får inte installeras bakom en dekorationsdörr för att undvika överhettning.

Apparaten är endast avsedd för hushållsbruk. Använd den inte det för något annat ändamål, till exempel rumsuppvärmning, torkning av husdjur eller andra djur, papper, tyg, växter etc. Det kan leda till skada eller brandfara.

Apparaten får endast anslutas till elnätet av en auktoriserad servicetekniker eller expert. Ingrepp i apparaten eller oprofessionell reparation kan medföra risk för allvarlig personskada eller skada på produkten.

Om nätsladdar till andra apparater i närheten av denna apparat fastnar i ugnsluckan kan de skadas, vilket i sin tur kan leda till kortslutning. Håll därför strömkabeln på andra apparater på ett säkert avstånd.

Täck inte ugnsväggarna med aluminiumfolie och placera inte bakplåtar eller andra köksredskap på ugnsbotten. Aluminiumfolie förhindrar luftcirkulationen i ugnen, hindrar tillagningsprocessen och förstör emaljbeläggningen.

Ugnsluckan blir mycket varm under användning. Ett tredje glas är installerat för extra skydd, vilket minskar temperaturen på utsidan (endast hos vissa modeller).

Ugnsluckans gångjärn kan skadas vid för hög belastning. Placera inte tunga kokkärl på öppen ugnslucka och luta dig inte mot öppen ugnslucka när du rengör ugnen. Stå aldrig på den öppna ugnsluckan och låt inte barn sitta på den.

Lyft inte apparaten med hjälp av ugnsluckans handtag.

Användning av apparaten är säker med eller utan brickstyrningar.

Se till att öppningarna aldrig är täckta eller hindras på något annat sätt.

Säker användning av mikrovågsugnen

WARNING: När apparaten används i kombinationsläget bör barnen endast använda ugnen under vuxenövervakning på grund av de temperaturer som genereras.

WARNING: Om luckan eller dörrförseglingarna är skadade får ugnen inte användas förrän den har reparerats av en behörig person.

WARNING: Det är riskabelt för någon annan än en behörig person att utföra någon service eller reparation som innebär att ett skydd som skyddar mot exponering för mikrovågsenergi tas bort.

WARNING: Vätskor och andra livsmedel får inte värmas upp i förseglade behållare eftersom de kan explodera.

Denna apparat är avsedd att användas i hemmet och liknande såsom:

- personalkök i butiker, kontor och andra arbetsmiljöer;
- bondgårdar;
- av gäster på hotell, motell och andra bostadsmiljöer;
- miljöer såsom bed and breakfast och liknande.

Använd bara redskap lämpliga för användning i mikrovågsugnar.

Metallbehållare för mat och dryck är inte tillåtna vid tillagning i mikrovågsugn.

När du värmer mat i plast- eller pappersbehållare, håll koll på ugnen, eftersom sådan förpackning kan antändas.

Mikrovågsvärmning av vätskor kan resultera i fördröjd stormkokning. Var därför försiktig när du handskas med kokkärl. För att förhindra stormkokning, placera ett metallfritt föremål (t.ex. en slev i trä, glas eller plast) i kokkärl innan du börjar värma upp vätska.

Innehållet i matningsflaskor och barnmatburkar ska omröras eller skakas och temperaturen kontrolleras före konsumtion för att undvika brännskador.

Ägg i skal och hela hårdkokta ägg bör inte värmas i mikrovågsugnar, eftersom de kan explodera, även efter att mikrovågsuppvärmningen har slutat.

Om rök observeras, stäng av eller koppla ur apparaten och håll dörren stängd för att kväva eventuella flammor.

Mikrovågsgugnen är avsedd för uppvärmning av mat och dryck. Torkning av mat eller kläder och uppvärmning av värmekuddar, tofflor, tvättsvampar, fuktig trasa och liknande kan leda till risk för skada, tändning eller brand.

Ugnen ska rengöras regelbundet och eventuella matrester tas bort.

Underlåtenhet att hålla ugnen i ett rent skick kan leda till försämring av ytan som kan påverka apparatens livslängd och eventuellt leda till en farlig situation.

Apparaten måste köras med eventuell skåpdörr öppen.

Observera minsta avstånd mellan ugnens övre kant och närmaste objekt ovanför den.

Mikrovågsugnen är avsedd för uppvärmning av mat och dryck. Torkning av mat eller kläder och uppvärmning av heta förpackningar eller kuddar, tofflor, tvättsvampar, fuktiga trasor etc. kan leda till skada, antändning eller brand.

Använd alltid grytlappar när du tar ut formar ur ugnen. Vissa grytor, kokkärl eller plåtar absorberar värmen av mat och blir därför mycket heta.

Se till att endast använda köksredskap som är lämpliga för användning i en mikrovågsugn. Använd inte köksartiklar av stål eller köksredskap med guld- eller silverkanter.

Lämna inga tillbehör eller redskap i ugnen när den är avstängd. För att undvika skador, sätt inte på en tom ugn.

Använd inga behållare av porslin, keramik eller lera om det finns porer i materialet eller om insidan inte är glaserad. När den värmts upp kan den fukt som tränger

igenom dessa porer orsaka sprickbildning. Använd endast köksredskap som är avsedda för användning i en mikrovågsugn.

Läs alltid och följ instruktionerna som anges på livsmedelsförpackningen för uppvärmning i en mikrovågsugn.

Var försiktig vid uppvärmning av alkoholhaltig mat eftersom en brännbar blandning av alkohol och luft kan bildas inuti ugnen. Öppna luckan försiktigt.

När **du använder mikrovågsugnen** eller kombinerade mikrovågs- och konvektionsfunktioner, rekommenderas inte användning av metallkokkärl, gafflar, skedar, knivar eller metallklämmor/klamrar för frysvaror. Efter uppvärmning rör om maten eller låt den vila tills värmen är jämnt fördelad.

Anslut inte apparaten till strömförsörjningen om en jordfelsbrytare är installerad i strömförsörjningskretsen.

INNAN DU ANSLUTER UGNEN




Läs noggrant bruksanvisningen innan du ansluter apparaten. Reparation eller garantikrav som härrör från felaktig anslutning eller användning av apparaten omfattas inte av garantin.

KOMBINERAD MIKROVÅGSUGN

(BESKRIVNING AV UGNEN OCH UTRUSTNINGEN - BEROENDE PÅ MODELL)

Figuren representerar en av de inbyggda apparatmodellerna. Eftersom apparaterna som dessa instruktioner har utarbetats för kan ha olika utrustning, kan det hända att vissa funktioner eller utrustningar som inte finns i dina apparater beskrivs i bruksanvisningen.

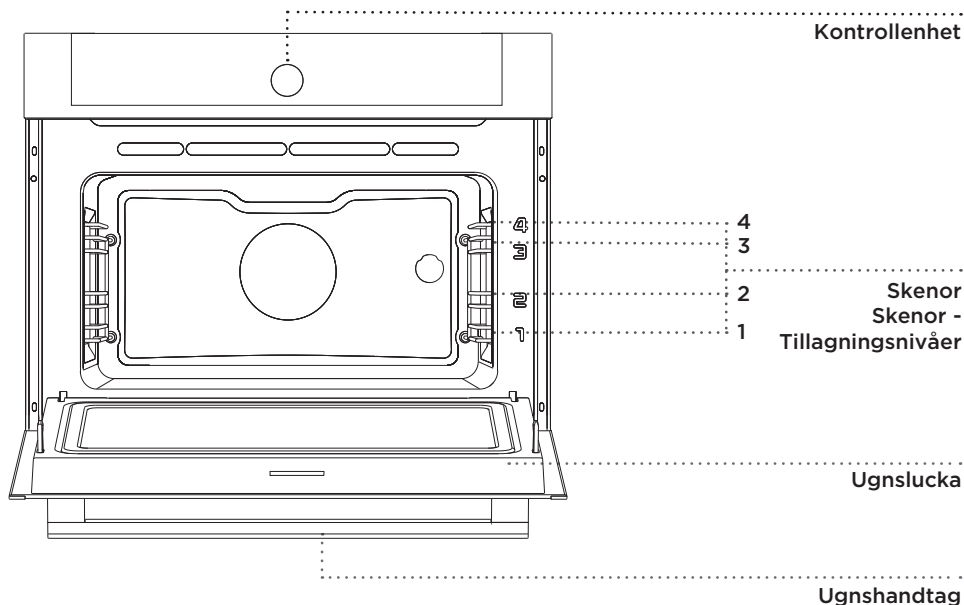

TRÅDSKENOR

Trådskenor möjliggör tillagning av mat på fyra nivåer (observera att nivåerna/skenorna räknas nerifrån och upp).

Skenorna 3 och 4 är avsedda för grillning, och skenan 1 används för mikrovågssystem när mat tillagas i en glasbakskål.

OMKOPPLARE FÖR UGNSLUCKA

Omkopplarna avaktiverar ugnsuppvärmningen, fläkten och mikrovågorna om luckan öppnas under tillagningsprocessen. När luckan stängs aktiverar omkopplarna värmarna och mikrovågorna igen.


KYLFLÄKT

Apparaten är utrustad med en kylfläkt som kyler höljet och apparatens kontrollpanel.

UTÖKAD ANVÄNDNING AV KYLFLÄKTEN

När ugnen har stängts av fortsätter fläkten att gå en kort stund för att kyla ugnen. (Utökad användning av fläkten beror på temperaturen mitt i ugnen.)

UGNSUTRUSTNING OCH TILLBEHÖR (Beroende på modell)




GLASBAKSKÅL används för tillagning med alla ugnssystem och för tillagning med mikrovågor. Den kan dessutom användas som ett serveringsfat.




Använd aldrig gallret, den grunda bakplåten eller den djupa bakplåten eller någon annan del eller annat tillbehör av metall när du kör ett system med mikrovågor!



GALLRET används för grillning eller som stöd för en panna, bakplåt eller bakskål med maten.


 Det finns en säkerhetspärr på gallret. Lyft därför gallret något framtill när du drar ut det från ugnen.



Den **GRUNDA BAKPLÅTEN** används för gräddning av bakverk och kakor.




Den **DJUPA BAKPLÅTEN** används för stekning av kött och ugnsbakning av saftiga bakverk. Den kan dessutom användas som en droppbricka.


 Placera aldrig den djupa långpannan i det första fästet under tillagningsprocessen, föutom vid grillning om du använder den djupa långpannan som droppbricka.



När baktillbehör blir varma kan de ändra form. Detta påverkar inte deras funktion och de återfår sin ursprungliga form igen när de kallnar.

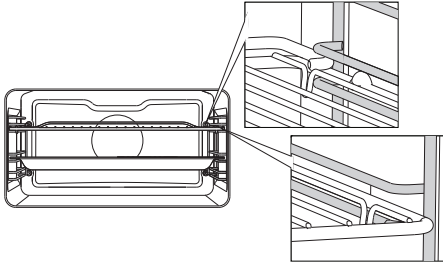

Gallret eller plåten ska alltid sättas in i spåret mellan de två trådprof lerna.

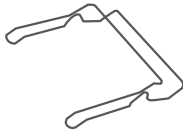


BAKPLÅTSHÅLLARE gör det lättare att ta bort heta bakplåtar från ugnen efter tillagning.



Apparaten och vissa av de åtkomliga delarna tenderar att bli varma under tillagning. Använd grytvantar.

INFORMATION OM APPARATEN - DATABLAD

(BEROENDE PÅ MODELL)


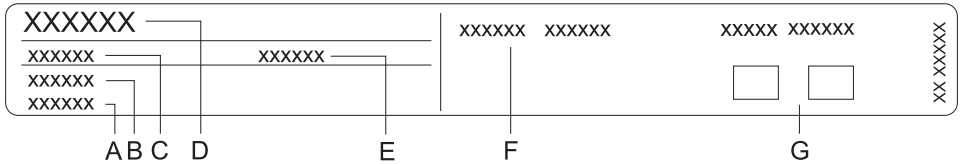


- A Serienummer
- B Kod
- C Typ
- D Märke
- E Modell
- F Tekniska data
- G Överensstämmelsesymboler

Märkplåten med grundläggande information om apparaten sitter på kanten av ugnen och kan ses när du öppnar ugnsluckan.

KONTROLLENHET

(Beroende på modell)

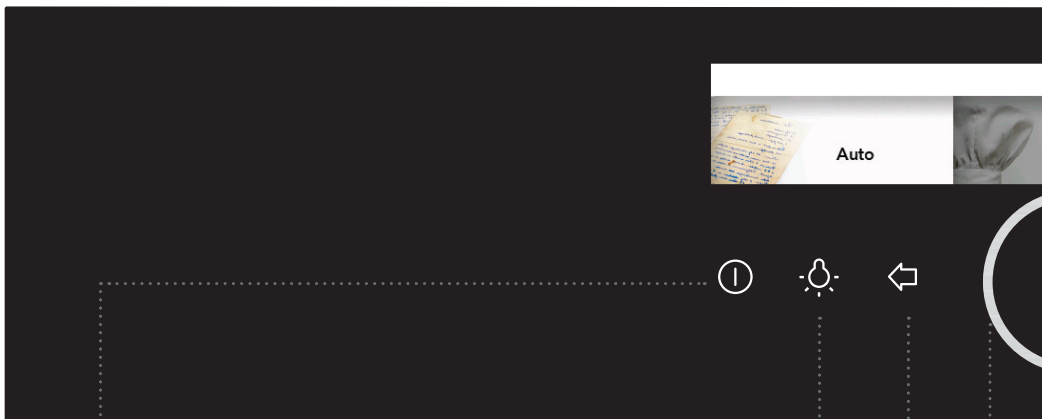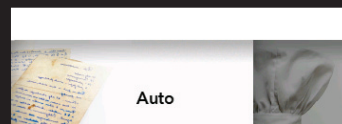

1 PÅ/AV-KNAPP

2 PÅ/AV-KNAPP FÖR UGNSBELYSNING

3 KNAPP FÖR BAKÅT

4 VRED för val och BEKRÄFTELSE

Vidrör kort för att återgå till föregående meny.

Vidrör och håll knappen för att återgå till huvudmenyn.

Välj inställning genom att vrida vredet.

Bekräfta valet genom att trycka på vredet.



5 ÄGGKLOCKA/
LARM

6 KNAPP FÖR
BARNLÅS

7 KNAPP FÖR
START/STOPP

8 DISPLAY - visar
alla inställningar

Lång vidröring:
START

**Lång vidröring under
drift:** STOPP

OBS!

Du kan förbättra touchknapparnas respons genom att vidröra dem med en större yta av fingerspetsen. Varje gång du trycker på en knapp bekräftas detta av en kort ljudsignal.

FÖRE FÖRSTA ANVÄNDNINGEN


Före första användningen, ta bort alla delar, inklusive transportutrustning, från ugnen. Rengör alla tillbehör och redskap med varmt vatten och vanligt rengöringsmedel. Använd inga aggressiva rengöringsmedel.

Innan du använder ugnen första gången, värm upp den utan mat, i systemet "övre och nedre värmaren" vid en temperatur på 200 °C i ungefär en timme. Den karakteristiska lukten av en "ny apparat" kommer att avges. Ventilera rummet noggrant under första användningen.

MIKROVÅGSFUNKTION



Mikrovågor används för tillagning, stekning och upptining av mat. De tillåter snabb och effektiv tillagning utan att matens färg eller form ändras.

Mikrovågor är en typ av elektromagnetisk strålning. Sådan strålning är vanligt förekommande i vår omgivning i form av radioelektriska vågor, ljus eller infraröda strålar. Deras frekvens är i 2 450 MHz-området.

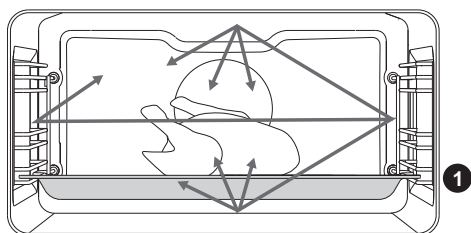

Deras egenskaper:

- De reflekteras av metaller.
- De färdas genom alla andra material.
- De absorberas av vatten-, fett- och sockermolekyler.

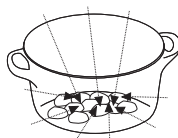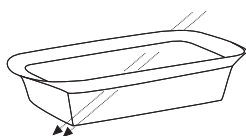

När mat utsätts för mikrovågor börjar molekylerna röra sig snabbt, och därmed skapas värme.

Mikrovågorna tränger in ca 2,5 cm djupt i maten. Om maten är tjockare tillagas matens kärna via värmeledning, såsom i vanlig tillagning.



Använd eller aktivera aldrig ett mikrovågssystem om ugnen är tom.

FÖRSTA ANVÄNDNINGEN

SPRÅKVAL

Vid den första anslutningen av apparaten till strömförsörjningen eller efter en längre tids frånkoppling, ange önskat språk. Standardspråket är engelska.



Bekräfta varje inställning genom att trycka på RATT.

			13 50
English	Česky	Dansk	

Vrid RATTEN och välj önskat språk. Bekräfta ditt val.

STÄLLA IN DATUM

Date				12 00
	1	1	2017	✓

Genom att trycka på RATT ställer du in DAG, MÅNAD och ÅR. Vrid på ratten och bekräfta ditt val med en markering.

STÄLLA IN KLOCKAN

Time				12:00
	12:00			✓

Vrid på RATTEN för att ställa in KLOCKAN. Bekräfta ditt val med en markering.



Ugnet fungerar också om du inte ställer in tid på dagen, men det är inte möjligt att ställa in timerfunktionerna (se kapitel VÄLJ TIMERFUNKTIONER).


Efter några minuters inaktivitet går apparaten in i viloläge.

ÄNDRA KLOCKINSTÄLLNINGAR

Du kan ändra tid på dagen när ingen timerfunktion är aktiverad (se kapitel VÄLJA ALLMÄNNA INSTÄLLNINGAR).

VÄLJA HUVUDMENYER FÖR TILLAGNING OCH INSTÄLLNINGAR

Du kan kontrollera tillagningen på flera olika sätt:

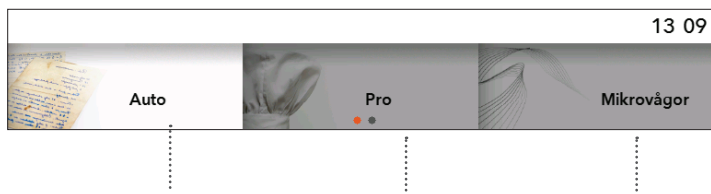

Vrid RATTEN och välj menyens namn. Bekräfta inställningen genom att trycka på RATT. NAMNET på den valda menyen visas ovan.



Bekräfta varje inställning genom att trycka på RATT.

A) Auto

I det här läget väljer du först typ av maträtt och sedan den valda maten med automatisk inställning av mängden, nivån på tillagningsgrad och slut på drift.

Programmet erbjuder en mängd olika förinställda recept, testat av kockar och näringsexperter.

B) Pro

Detta läge erbjuder ett urval av rätter med fabriksinställda värden som du kan ändra.

C) Mikrovågor


Detta läge är lämpligt för kokning, stekning och upptining av livsmedel.


D) Mymode

Med det här läget kan du laga mat enligt dina önskemål, och hela tiden använda samma steg och inställningar. Du kan spara dina inställningar i ugnsmminnet och öppna dem igen nästa gång du vill använda dem.


A) TILLAGNING EFTER VAL AV TYPEN MAT

(Automatiskt läge - Auto)


 Bekräfta varje inställning genom att trycka på RATT.

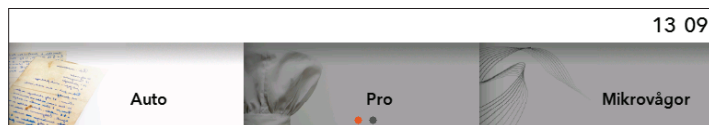

Vrid RATTEN och välj **Auto**. Bekräfta inställningen genom att trycka på RATT.

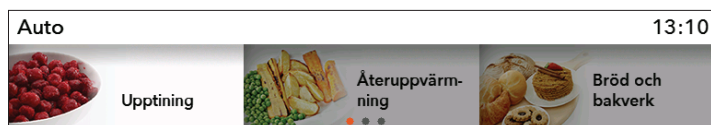

Välj typ av maträtt och vald mat. Bekräfta ditt val.

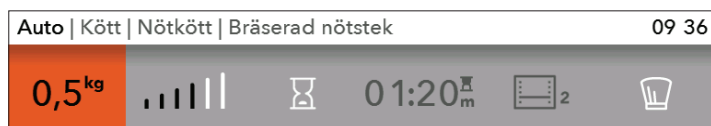

De förinställda värdena visas. Du kan ändra mängden, nivån på tillagningsgrad och fördröjd start (slut på tillagningen).

- 1 mängd
- 2 nivå på tillagningsgrad
- 3 fördröjd start
- 4 längd på tillagning
- 5 tillagningssystem och rekommenderad nivå
- 6 professionellt (Pro) läge

 Om symbolen  väljs i automatisk läge växlar programmet till **Professionellt (Pro) läge** (se kapitel TILLAGNING EFTER VAL AV LÄGE).

Tryck på **START/STOP**-knappen för att starta tillagningsprocessen. Displayen visar alla valda inställningar.

FÖRVÄRMNING

Vissa rätter i det **automatiska** läget inkluderar även förvärmningsfunktionen .

När du väljer maten visas följande meddelande: **"Selected program includes preheating."** (Valt program inkluderar förvärmning." Förvärmning startad. Vänta innan du sätter in mat. Symbolen °C blinkar på displayen.

När den valda temperaturen nås stoppar förvärmningsprocessen och en ljudsignal hörs. Följande meddelande visas på displayen: **"Preheating complete"**. (Förvärmning klar). Sätt in mat. Öppna luckan eller bekräfta genom att trycka på VREDET. Programmet återupptar sedan tillagningsprocessen med valda inställningar.




När förvärmningsfunktionen är inställd kan inte funktionen för fördröjd start användas.

B) TILLAGNING GENOM ATT VÄLJA DRIFTLÄGE


(Professionellt (Pro) läge)



Bekräfta varje inställning genom att trycka på RATT.

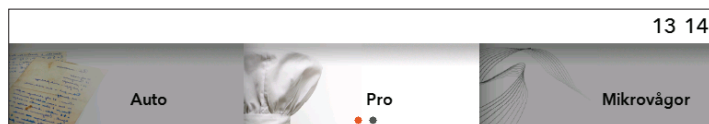

Vrid RATTEN och välj **Pro**. Bekräfta ditt val.

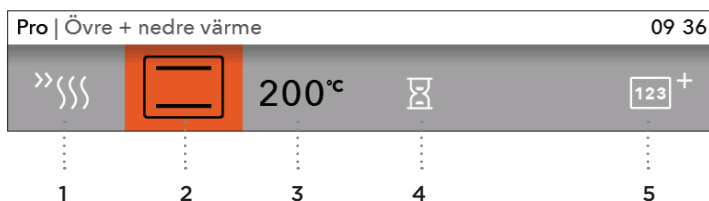

Välj dina egna grundläggande inställningar.

GRUNDLÄGGANDE INSTÄLLNINGAR

- 1 förvärmning
- 2 system (se tabell UGNSYSTEM)
- 3 temperatur i ugnen

YTTERLIGARE INSTÄLLNINGAR

- 4 varaktighet bakning (se kapitel TIMERFUNKTIONER - VARAKTIGHET)
- 5 Tillagning i flera faser (se kapitel Tillagning i flera faser)

FÖRVÄRMNING

Använd förvärmningsfunktionen om du vill värma upp ugnen till önskad temperatur så snabbt som möjligt. När denna symbol väljs aktiveras förvärmningsfunktionen och ett varningsmeddelande visas: **"Preheating started."** (Förvärmning startad).











Vänta innan du sätter in mat. Symbolen °C blinkar på displayen.


När den valda temperaturen nås stoppar förvärmningsprocessen och en ljudsignal hörs. Följande meddelande visas på displayen: **"Preheating complete"**. (Förvärmning klar). Sätt in mat. Öppna luckan eller bekräfta genom att trycka på VREDET. Programmet återupptar sedan tillagningsprocessen med valda inställningar.



När förvärmningsfunktionen är inställd kan inte funktionen för fördröjd start användas.

UGNSSYSTEM (beroende på modell)

SYS-TEM	BESKRIVNING	FÖRINSTÄLLD TEMPERATUR (°C)	MIN - MAX-TEMPERATUR (°C)
UGNSSYSTEM			
	ÖVRE + NEDRE VÄRME Värmarna i ugnsutrymmets nedre och övre del utstrålar värme jämnt i ugnen. Bakverk eller kött kan endast ugnsbakas/stekas på en höjdnivå.	200	30 - 250
	ÖVRE VÄRME Endast värmaren i taket i ugnsutrymmet utstrålar värme. Använd denna värmare för att bryna rättens övre del.	150	30 - 235
	NEDRE VÄRME Endast värmaren i botten i ugnsutrymmet utstrålar värme. Använd denna värmare för att bryna rättens undre del.	160	30 - 235
	LITEN GRILL Endast grillvärmaren, en del av den stora grillsatsen, är aktiverad. Använd denna värmare för att grilla några få öppna sandwichar eller ölkorvar, eller för att rosta bröd.	240	30 - 250
	STOR GRILL Den övre värmaren och grillvärmaren är aktiverade. Värmen utstrålas direkt av grillvärmaren i ugnstaket. Den övre värmaren är också aktiverad för att förstärka värmeeffekten. Detta system används för att grilla en mindre mängd öppna sandwichar eller ölkorvar, och för att rosta bröd.	240	30 - 250
	STOR GRILL + FLÄKT Grillvärmaren och fläkten är aktiverade. Denna kombination används för att grilla kött och för att steka större köttstycken av fågel på en hyllnivå. Den är också lämplig för gratängrätter och för bryning till en krispig skorpa.	170	30 - 250
	VARMLUFT + NEDRE VÄRME Den nedre värmaren, runda värmaren och fläkten är aktiverade. Detta används för att baka pizza, saftiga bakverk, fruktkakor, jäst deg och pajdeg på flera hyllnivåer samtidigt.	200	30 - 250
	VARMLUFT Den runda värmaren och fläkten är aktiverade. Fläkten på den bakre väggen i ugnsutrymmet säkerställer att varmluften cirkulerar konstant runt steken eller bakverket. Detta läge används för att ugnsteka kött och grädda bakverk på flera hyllnivåer samtidigt.	180	30 - 250
	ECO VARMLUFT ¹⁾ I detta läge optimeras energiförbrukningen under tillagningen. Detta läge används för stekning av kött och gräddning av bakverk.	180	120-275
	NEDRE VÄRME + FLÄKT Detta används för att grädda lågjästa bakverk och för att konservera frukt och grönsaker.	180	30 - 230


SYS-TEM	BESKRIVNING	FÖRINSTÄLLD TEMPERATUR (°C)	MIN - MAX-TEMPERATUR (°C)
UGNSSYSTEM			
	UGNSSTEKNING I läget/systemet för Auto Roast är den övre värmaren aktiverad i kombination med grillvärmaren och den runda värmaren. Det används för att steka alla typer av kött.	180	30 - 240

¹⁾ Det används för att fastställa energieffektivitetsklassen enligt standarden EN 60350-1. I detta läge visas inte den faktiska temperaturen i ugnen på grund av en särskild algoritm för apparatdrift och användning av restvärme.

SYSTEM	BESKRIVNING	FÖRINSTÄLLD TEMPERATUR (°C)	MIN - MAX-TEMPERATUR (°C)
	MIKROVÅGOR Mikrovågor används för tillagning och upptining. De tillåter snabb och effektiv tillagning utan att matens färg eller form ändras.	-	1000
	VARMLUFT + MIKROVÅGOR Använd detta läge för alla typer av kött, grytor, grönsaker, pajer, kakor, bröd och gratänggrätter (dvs. mat som kräver längre tillagningstid).	160	600
	GRILL + FLÄKT + MIKROVÅGOR Använd denna kombination för köttstycken, fisk och grönsaker. Den tillåter snabb tillagning och maten får en fin brun och krispig skorpa.	200	600

EFFEKTIVITÄT	ANVÄNDNING
1000 W	<ul style="list-style-type: none"> • Snabb uppvärmning av drycker, vatten och rätter innehållande en stor volym vätska. • Tillagning av rätter med hög vattenhalt (soppor, såser etc.).
750 W	<ul style="list-style-type: none"> • Tillagning av färska eller frysta grönsaker.
600 W	<ul style="list-style-type: none"> • Smälta choklad. • Tillagning av fisk och skaldjur; uppvärmning på två nivåer. • Tillagning av torkade bönor på låg värme. • Uppvärmning och tillagning av känsliga äggbaserade rätter.
360 W	<ul style="list-style-type: none"> • Tillagning av mejeriprodukter eller sylt på låg värme.
180 W	<ul style="list-style-type: none"> • Manuell upptining; uppmjukning av smör eller glass.
90 W	<ul style="list-style-type: none"> • Upptining av krämfyllda bakverk.


Tryck på **START/STOP**-knappen för att starta tillagningsprocessen. Displayen visar alla valda inställningar.

 Symbolen °C blinkar på displayen tills den inställda temperaturen är uppnådd. En ljudsignal piper. Under processen kan du inte ändra tillagningssystem.

TIMERFUNKTIONER - TID



I det grundläggande professionella läget kan du välja **Timerfunktionen**. Bekräfta inställningen genom att trycka på RATT.

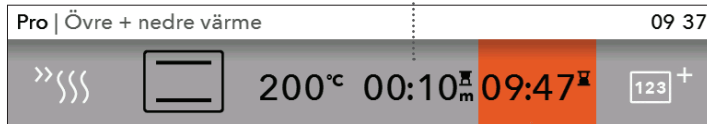

Ugnsdriftens varaktighet

Fördröjd start



Inställning av tillagningstid

I det här läget kan du ange varaktigheten av ugnsdriften.

Välj önskad tillagningstid och bekräfta valet (max tillagningstid är 10 timmar).

Den visade sluttiden justeras i enlighet med detta.

Tryck på START för att starta tillagningen.

Displayen visar alla valda inställningar.

Stäng av alla timerfunktioner genom att ställa in den valda tiden till 0.



Inställning av fördröjd start

 Fördröjd påslagning är inte möjlig på systemen liten grill, stor grill och grill med fläkt.

I det här läget kan du ange längden på matlagningsprocessen (tillagningstid) och den tid då du vill att matlagningsprocessen ska upphöra (sluttid) (fördröjningen kan ställas in upp till 24 timmar). Kontrollera att klockan är korrekt inställd på aktuell tid.

Exempel:

Aktuell tid: 12:00

Tillagningstid: 2 timmar

Slut på tillagningen: 18:00

Först ställer du in TILLAGNINGSTIDEN (2 timmar).

Summan av aktuell tid och tillagningstid visas automatiskt (14:00).

Välj sedan SLUTTID och ställ in timern (18:00).

Tryck på START för att starta tillagningen.

Timern väntar på tiden för att starta tillagningsprocessen.

Displayen visar meddelandet: **"Fördröjd start. Tillagningen startar 16:00."** När den inställda tiden går ut, stängs ugnen av automatiskt.



När den inställda tiden har löpt ut, avbryter ugnen automatiskt driften (tillagningen är klar). En kort ljudsignal hörs och Finish visas på meny.

Efter några minuters inaktivitet går apparaten in i viloläge.

TILLAGNING I FLERA FASER

Detta läge låter dig kombinera tre konsekvent olika sätt att laga mat i en tillagning. Genom att välja olika inställningar kan du laga mat exakt som du önskar.

Pro | Övre + nedre värme 09 37

>> >>>  200°C 00:10  

Stegprogram

kan väljas i det grundläggande professionella läget och mikrovågor. Bekräfta inställningen genom att trycka på RATT.

Tillagning i flera faser 09:37




>> >>>  200°C 00:10 m    09:47  10:00 s

Välj: steg 1, steg 2, steg 3
Bekräfta dina inställningar genom att trycka på RATT.








Steg 1 är redan valt om du har ställt Timerfunktionerna i förväg.

Tillagning i flera faser | Steg 2 09:37

 200°C 00:10   

Välj system, temperatur och tid. Bekräfta valet med en MARKERING genom att trycka på RATT.

Tillagning i flera faser 09 38


>> >>>  200°C 00:10 m  240°C 00:10 m   09:58  20:00 s


Hela tillagningstiden - slut

Process i det nuvarande steget

Temperatur och varaktighet för det valda steget

Genom att trycka på START-knappen startar ugnen först enligt steg 1. (Progressionsfältet längst ner på displayen indikerar det aktuella steget i tillagningsprocessen). När en viss tid löper ut aktiveras steg 2 och sedan steg 3 om det valts.

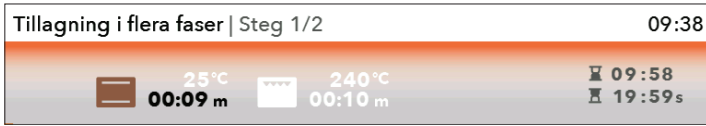

 Om du vill avbryta något av stegen under drift, vrid på RATTEN, välj steg och avbryt det genom att bekräfta med en KRYSSMARKERING. Du kan bara göra det med de steg som inte har initierats än.


C) TILLAGNING MED MIKROVÅGOR



Bekräfta varje inställning genom att trycka på VREDET.



Vrid VREDET och välj Microwave (mikrovågor). Bekräfta valet genom att trycka på VREDET.

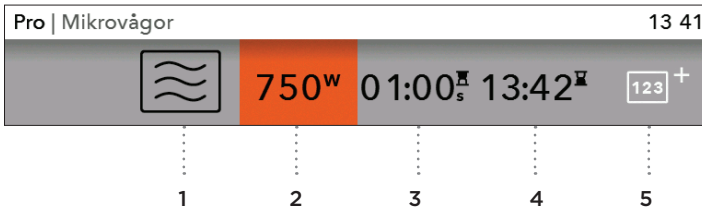

Välj inställning genom att vrida VREDET och trycka på det för att bekräfta.

- 1 Mikrovågssystem
- 2 Drifteffekt/temperatur (för kombinerade system)
- 3 Tillagningstid
- 4 Fördröjd start
- 5 Stegläge (se kapitlet TILLAGNING I STEG)

I mikrovågssystem är inte timerfunktionen "fördröjd start" tillgänglig.


Vidrör START/STOPP-knappen för att starta ugnen.

Valda inställningar och tiden som räknar ned visas på displayenheten.



Om du har valt ett kombinerat system med mikrovågor blinkar symbolen °C tills den inställda temperaturen har nåtts.

D) LAGRA DITT EGET PROGRAM (MY MODE)

När tillagningsprocessen är klar visas menyn "Slut". Välj symbolen  för att lagra dina inställningar i ugnsmindet.




Vrid RATTEN och välj Mymode i huvudmenyn.


 Du kan lagra upp till 12 recept i minnet.




Vrid på VREDET och bekräfta respektive bokstäver för att skriva in namnet. Vid behov, radera ett tecken med pilen; spara namnet med boken.

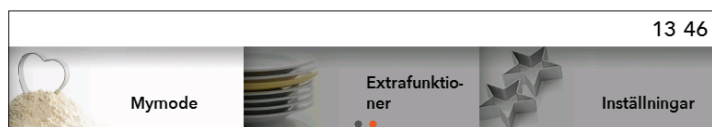

Du kan hämta dina favoritrecept genom att välja Mina recept i huvudmenyn. Bekräfta valet med VREDET.

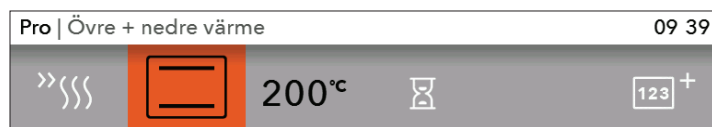

De förinställda värdena visas och du kan ändra dem om det behövs.

När programmet är klart visas menyn **Avsluta**. Om du har gjort ändringar kan du spara dem genom att välja symbolen . Välj ett recept med samma namn. Texten **"Programmet kommer att skrivas över"** visas på skärmen.


- Bekräfta att du vill spara receptet med samma namn eller ett nytt namn.
- Du kan också avbryta ditt val. Ett fönster där du kan välja ett nytt fält och spara det nya receptet visas.

START TILLAGNING

Innan tillagningen startar blinkar knappen START/STOP.


Starta tillagningsprocessen genom att trycka kort på START/STOP-knappen. Om du vill ändra de aktuella inställningarna under tillagningen vrider du på RATTEN och väljer inställningen eller värdet. Bekräfta ditt val.



 Om luckan öppnas under tillagningsprocessen upphör tillagningen och fortsätter när luckan är stängd igen. Detta måste göras inom 3 minuter, annars avslutas tillagningsprocessen och ordet End visas på skärmen.

SLUT PÅ TILLAGNING OCH AVSTÄNGNING AV UGNEN

Du kan avsluta tillagningsprocessen genom att trycka på START/STOP-knappen.

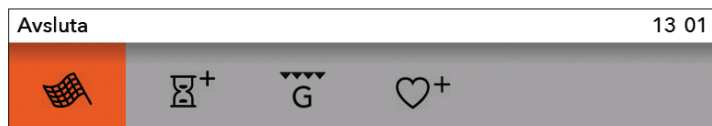

Vrid på RATTEN och menyn **Avsluta** visas tillsammans med symbolerna.



Avsluta

Välj ikonen och avsluta tillagningsprocessen. Displayen visar huvudmenyn.



Add duration

Du kan förlänga längden på tillagningen genom att välja ikonen. Du kan bestämma en ny tid på baksidan (se kapitel TIMERFUNKTIONER - VARAKTIGHET).




Au gratin

Välj den här symbolen för att få färg på det övre lagret av rätten efter tillagning.



Add to favourites

Du kan lagra de valda inställningarna i ugnsmindet och använda dem igen nästa gång.

 Efter användning av ugnen kan lite vatten finnas kvar i kondenskanalen (under luckan). Torka av kanalen med en svamp eller en trasa.

VAL AV YTTERLIGARE FUNKTIONER



Vrid RATTEN och välj **Extra** i huvudmenyn. Bekräfta ditt val. Menyn tilläggsfunktioner visas.



Vissa funktioner är inte tillgängliga med vissa system, en ljudsignal hörs i sådana fall.

Rengöring / Aqua Clean

Detta program gör det lättare att ta bort eventuella fläckar inuti ugnen. (Se kapitel RENGÖRING OCH UNDERHÅLL.)

Upptining

I detta läge cirkulerar luften utan att några värmare är igång. Endast fläkten är på.

Den används för långsam avfrostning av frusen mat (kakor, bakverk, bröd och bullar och djupfryst frukt).

Välj typ av mat, vikt och tidpunkten för start och slut på avfrostningsprocessen genom att välja symbolen.

Halvvägs genom avfrostningstiden bör bitarna vändas, röras om och separeras om de fryst ihop.

Värmning

Använd den här funktionen för att hålla de tillagade rätterna vid önskad temperatur.

Genom att välja symbolen kan du ställa in temperaturen och tiden för start och slut på uppvärmningen.

Tallriksvärmning


Använd den här funktionen för att förvärma din servis (tallrikar, koppar) innan du serverar mat i den för att hålla maten varmare längre. Genom att välja symbolen kan du ställa in temperaturen och tiden för start och slut på uppvärmningen.

Snabb förvärmning

Använd denna funktion om du vill värma ugnen till önskad temperatur så fort som möjligt. Ej lämpligt för matlagning. När ugnen värmer upp till den inställda temperaturen är uppvärmningen avslutad och ugnen är klar för användning i det valda programmet.

Shabbat

I det här läget ställer du in temperaturen mellan 85 och 180 °C och ställer in tiden (upp till 74 timmar) för sabbatens varaktighet. Tryck på START för att starta nedräkningen. En lampa tänds i ugnen. Alla ljud och funktioner kommer inaktiveras, förutom PÅ/AV-knappen. När processen är klar kan inställningarna lagras.

 I händelse av strömbrott avbryts Shabbat-funktionen och ugnen återgår till startpositionen.



Varning: tillverkaren ansvarar inte för felaktig användning av Shabbat-funktionen.


Avsluta

09:40




Vrid på RATTEN för att visa meny
Avsluta med symbolvisning.

VÄLJ ALLMÄNNA INSTÄLLNINGAR

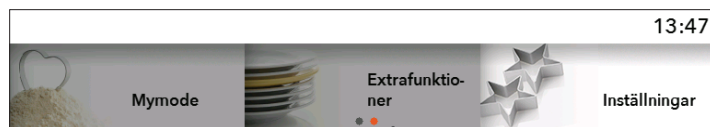

Vrid RATTEN och välj **Inställningar** i huvudmenyn. Bekräfta ditt val.

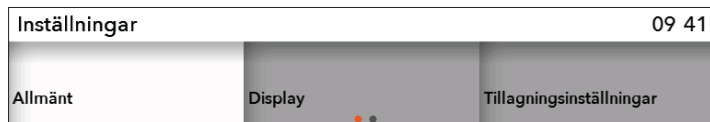

Genom att vrida RATTEN kan du flytta runt menyn. Bekräfta varje val genom att trycka på RATT.

Allmänt

Språk - välj det språk som du vill att texten ska visas på.

Datum - ställ in datumet när du kopplar in apparaten till elnätet för första gången eller om apparaten har kopplats från elnätet under längre tid (mer än en vecka). Ställ in dag, månad och år.

Tid - tiden på dagen måste ställas in när du kopplar apparaten till elnätet för första gången eller om apparaten har kopplats från elnätet under längre tid (mer än en vecka). Ställ in KLOCK-tiden. I fältet Tid kan du också välja digital eller analog klockvisning.

Ljud - ljudsignalens volym kan bara ställas in när ingen tidsfunktion är aktiverad (endast tiden på dagen visas).

Volym - du kan välja tre olika volymer.

Ljud på knappar - du kan aktivera eller inaktivera det.

Ljud på start/stop - du kan aktivera eller inaktivera det.

Display

I den här menyn kan du ställa in:

Ljusstyrka - du kan ställa in tre olika nivåer.

Nattläge - ställ in tidsramen när du vill att displayen ska dämpas.

Apparaten till standby-läge - displayen stängs automatiskt av efter 1 timme.

Inställningar för matberedning

Mina mikrovågsinställningar.

Standardprogram intensitet.

System

Apparatinformation

Fabriksinställningar

Ugnsbelysning under användning - belysningen stängs av när du öppnar luckan under tillagningsprocessen.

Ugnsbelysning - ugnsbelysning aktiveras automatiskt när du öppnar luckan eller slår på ugnen. När tillagningsprocessen är klar lyser lampan i ca 1 minut. Du kan sätta på eller stänga av lampan genom att trycka på lampknappen.



BARNLÅS

det aktiveras genom att trycka på knappen BARNLÅS. Meddelandet "Child lock ON" visas. Tryck på knappen igen för att stänga av barnlåset.



Om barnlåset är aktiverat när ingen timerfunktion är inkopplad (endast klockan visas), kommer ugnen inte att fungera. Om barnlåset aktiveras efter att en timerfunktion har ställts in kommer ugnen att fungera normalt. Det är dock inte möjligt att ändra inställningarna. När barnlåset är aktiverat kan system eller extrafunktioner inte ändras. Den enda möjliga förändringen är att avsluta tillagningsprocessen. Barnlåset kommer att förbli aktivt när ugnen är avstängd. För att välja ett nytt system måste barnlåset först avaktiveras.



INSTÄLLNING AV ÄGGKLOCKA

Äggklockan kan ställas in separat, oberoende av ugnoperationen. Den aktiveras genom att trycka på knappen. Den maximala inställningen är 10 timmar. När den inställda tiden löper ut, hörs en ljudsignal som kan stängas av genom att trycka på ALARM-knappen eller så stängs den av automatiskt efter en minut.



Efter ett strömavbrott eller efter att apparaten är avstängd, sparas alla ytterligare inställningar.

BESKRIVNINGAR AV SYSTEM (TILLAGNINGSLÄGEN) OCH TILLAGNINGSTABELLER

Om du inte kan hitta den mat du önskar i tillagningstabellen, hitta information för liknande mat. Informationen som visas gäller för tillagning på en enda nivå.

Ett intervall med föreslagen temperatur indikeras.

Starta med en lägre temperaturinställning och höj den om du finner att maten inte bryns tillräckligt.

Tillagningstider är grova uppskattningar och kan variera beroende på vissa förhållanden.

Förvärm ugnen endast om det uttryckligen anges i receptet eller i tabellerna i denna bruksanvisning. Det går åt mycket energi för att värma upp en tom ugn. Du sparar mycket energi genom att ugnsbaka flera typer av bakverk eller flera pizzor i följd, eftersom ugnen redan har förvärmats.

Använd mörka bakplåtar belagda med svart silikon eller emalj, eftersom dessa överför värmen mycket bra.


Använd bara smörpapper som tål höga temperaturer. När större stycken kött eller bakverk tillagas skapas mycket ånga inuti ugnen, och denna ånga kan i sin tur kondensera på ugnsluckan. Detta är ett normalt fenomen som inte påverkar apparatens funktioner. Efter tillagningen ska du torka av luckan och luckglaset.

Stäng av ugnen ca 10 minuter före tillagningsprocessens slut för att spara energi genom att utnyttja restvärmen (detta gäller inte för system med mikrovågor).

Låt inte maten svalna i en stängd ugn för att förhindra kondensbildning (fukt).

 Symbolen * betyder att ugnen ska förvärmas med användning av det valda tillagningssystemet.

ÖVRE + NEDRE VÄRME

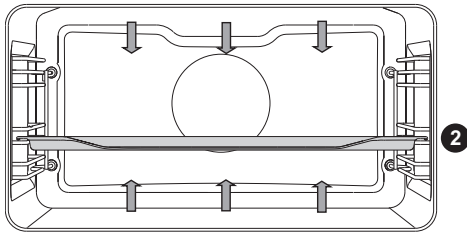

Värmarna i ugnsutrymmets nedre och övre del utstrålar värme jämnt i ugnen.

Grilla kött

Använd emaljbelagt, härdat glas, lera eller gjutjärnspannor eller plåtar. Plåtar i rostfritt stål är inte lämpliga eftersom de starkt återspeglar värmen.

Under grillningen, tillsätt tillräckligt med fukt för att hindra köttet att brännas.

Vänd köttet under grillningen.

Om du täcker steken kommer den att bli saftigare.

Typ av livsmedel	Vikt (g)	Fals (underifrån)	Temperatur (°C)	Tillagningstid (v min)
KÖTT				
Fläskstek	1500	1	180-200	90-120
Grisbrog	1500	1	180-200	110-140
Fläskrullad	1500	2	180-200	90-110
Rostbiff	1500	1	170-190	120-150
Kalvrullad	1500	2	180-200	80-100
Lammrostbiff	1500	1	180-200	60-80
Kaninlår	1000	2	180-200	50-70
Hjortlägg	1500	1	180-200	90-120
Vårullar med kött	/	2	180-200	15-30
FISK				
Bräserverad fisk	1000 g/bit	2	190-210	40-50

Baka bakverk

Använd endast en nivå och mörka bakplåtar. I bakplåtar med ljus färg blir bryningen av bakverken sämre, eftersom sådan utrustning reflekterar värmen.

Placera alltid bakplåtarna på gallret. Om du använder den medföljande bakplåten, ta bort gallret. Tillagningstiden blir kortare om ugnen är förvärmad.


Typ av livsmedel	Fals (underifrån)	Temperatur (°C)	Tillagningstid (min)
BAKVERK			
Vitt bröd, 1 kg *	2	220	10-15
		180-190	30-40
Bovetebröd, 1 kg *	2	180-190	50-60
Fullkornsbröd, 1 kg *	2	180-190	50-60
Rågbröd, 1 kg *	2	180-190	50-60
Speltbröd, 1 kg *	2	180-190	50-60
Söt sufflé	2	170-190	40-50
Småfranskor *	2	190-210	20-30
Valnötskaka	1	170-180	50-60
Socketkaka *	1	160-170	30-40
Makroner (maräng)	2	130-150	15-25
Vegetariska vårrullar	2	190-200	25-35
Vårrullar med frukt	2	190-200	25-35
Små bakverk av jäsdeg	2	200-210	20-30
Kålpiroger *	2	190-200	25-35
Fruktkaka	1	130-150	80-100
Maräng	2	80-90	110-130
Geléfyllda rullar (Buchtel)	2	170-180	30-40

Tips	Användning
Är kakan klar?	<ul style="list-style-type: none"> • Stick håll på kakan upp till med en tandpetare eller steknål. Om det inte finns några rester på tandpetaren eller steknålen när du drar ut den är kakan klar. • Stäng av ugnen och använd restvärmen.
Föll kakan ihop?	<ul style="list-style-type: none"> • Kontrollera receptet. • Använd mindre vätska nästa gång. • Observera blandningstiden vid användning av små mixers, blandare etc.
Kakan är för ljus i botten?	<ul style="list-style-type: none"> • Använd en mörk bakplåt. • Placera bakplåten på en lägre skena och aktivera den nedre värmaren mot slutet av tillagningsprocessen.
Kaka med fuktig fyllning är undergräddad?	<ul style="list-style-type: none"> • Öka temperaturen och förläng bakningstiden.



För inte in den djupa bakplåten i den första skenan.

STOR GRILL, LITEN GRILL

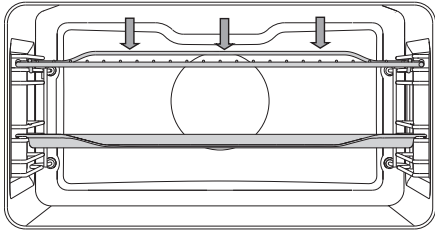

Vid grillning av mat med den stora grillen aktiveras den övre värmaren och grillvärmaren i taket i ugnsutrymmet.

2 Vid grillning med normal (inte stor) grill aktiveras endast grillvärmaren, en del av den stora grillsatsen.

Max tillåten temperatur: 240 °C.

Förvärm den infraröda (grill) värmaren i fem minuter.

Övervaka tillagningen hela tiden.

Köttet kan brännas snabbt på grund av hög temperatur!

Grillning med grillvärmaren passar för krispig och fettsnål tillagning av korv, bitar av kött och fisk (biffar, kotletter, laxfjärilar etc.) eller rostat bröd.

Vid grillning direkt på gallret, smörj det med olja för att förhindra att köttet fastnar på det och sätt in den i det 4:e fästet. Sätt i droppbrickan i första eller andra fästet.

Vid grillning i en långpanna, tillsätt tillräckligt med fukt för att hindra köttet att brännas. Vänd köttet under grillningen.

Rengör ugnen och tillbehören efter varje grillning.

Grilltabell - liten grill

Typ av livsmedel	Vikt (g)	Fals (underifrån)	Temperatur (°C)	Tillagningstid (min)
KÖTT				
Biff, rare	180 g/bit	3	240	20-25
Fläskkarréfilé	150 g/bit	3	240	25-30
Kotletter	280 g/bit	3	240	30-35
Grillkorvar	70 g/bit	3	240	20-25
ROSTAT BRÖD				
Rostat bröd	/	3	240	5-10
Smörgåsar	/	3	240	5-10

Grilltabell - stor grill

Typ av livsmedel	Vikt (g)	Fals (underifrån)	Temperatur (°C)	Tillagningstid (min)
KÖTT				
Biff, rare	180 g/del	3	240	10-15
Biff, well done	180 g/del	3	240	15-20
Fläskkarréfilé	150 g/del	3	240	15-20
Kotletter	280 g/bit	3	240	20-25
Kalvskiva	140 g/bit	3	240	15-20
Grillkorvar	70 g/bit	3	240	10-20
Spam (leverkorv)	150 g/bit	3	240	15-20
FISK				
Laxkotletter/filéer	200 g/bit	3	240	15-20
ROSTAT BRÖD				
6 brödskvivor	/	3	240	1-4
Smörgåsar	/	3	240	2-5

Vid grillning i en bakplåt, se till att det är tillräckligt med vätska i plåten för att förhindra att maten bränns. Vänd på köttet under tillagning.


Vid ugnsbakning av forell, torka fiskarna med en pappershandduk. Tillsätt kryddor inuti, bestryk med olja på utsidan och placera på gallret. Vänd inte på fiskarna under grillningen.



Håll alltid ugnsluckan stängd då grillvärmaren (infraröd) används.

Grillvärmaren, gallret och andra ugnstillbehör blir mycket varma under grillning. Använd därför grytvantar och köttängar.

STOR GRILL + FLÄKT

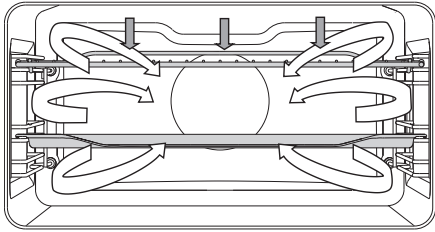


I detta användningsläge aktiveras grillvärmaren och fläkten samtidigt. Lämpligt för grillning av kött, fisk och grönsaker.

(Se beskrivningar och tips för GRILL.)

Typ av livsmedel	Vikt (g)	Fäls (underifrån)	Temperatur (°C)	Tillagningstid (min)
KÖTT				
Anka	2000	1	180-200	90-110
Fläskstek	1500	1	170-190	90-120
Fläskkarré	1500	1	160-180	100-130
Halv kyckling	700	1	190-210	50-60
Kyckling	1500	1	200-220	60-80
Köttfärslimpa	1500	1	160-180	70-90
FISK				
Forell	200 g/bit	2	200-220	20-30

VARMLUFT + NEDRE VÄRME

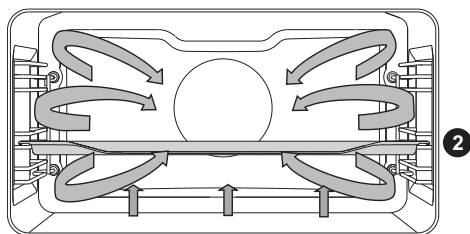


Den nedre värmaren, runda värmaren och varmluftsfläkten är aktiverade. Lämplig för bakning av pizzor, äpplepajer och fruktkakor.

(Se beskrivningar och tips för ÖVRE och NEDRE VÄRMARE.)

Typ av livsmedel	Fals (underifrån)	Temperatur (°C)	Tillagningstid (min)
Cheesecake, pajdeg	2	160-170	60-70
Pizza *	2	220-230	10-15
Quiche Lorraine, pajdeg	1	200-210	50-60
Äppelstrudel, filodeg	2	180-190	50-60

VARMLUFT

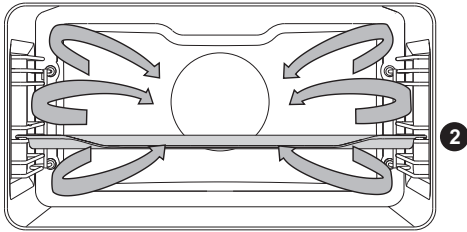

Den runda värmaren och fläkten är aktiverade. Fläkten på den bakre väggen i ugnsutrymmet säkerställer att varmluften cirkulerar konstant runt steken eller bakverket.

Grilla kött:

Använd emaljbelagt, härdat glas, lera eller gjutjärnspannor eller plåtar.

Plåtar i rostfritt stål är inte lämpliga eftersom de starkt återspeglar värmen.

Under grillningen, tillsätt tillräckligt med fukt för att hindra köttet att brännas. Vänd köttet under grillningen. Om du täcker steken kommer den att bli saftigare.

Typ av livsmedel	Vikt (g)	Fals (underifrån)	Temperatur (°C)	Tillagningstid (min)
KÖTT				
Fläskstek, med svål	1500	1	170-190	90-120
Kyckling, hel	1500	2	180-200	70-90
Anka	2000	1	170-190	120-150
Kycklingbröst	1000	2	190-210	50-60
Fylld kyckling	1500	1	190-210	110-130

Bakning

Förvärmning av ugnen rekommenderas..

Små bakverk kan bakas på låga plåtar i flera nivåer (2:a och 3:e).

Tänk på att bakningstiden kan variera med olika bakplåtar.

Det kan hända att du måste ta bort den övre plåten tidigare än den nedre.

Placera alltid bakformar på gallret. Om du använder medföljande bakplåt, ta bort gallret.

Små bakverk bör vara av samma tjocklek för att uppnå jämn gräddning.


Typ av livsmedel	Fals (underifrån)	Temperatur (°C)	Tillagningstid (min)
BAKVERK			
Sockerkaka	1	160-170	30-40
Smulkaka	2	170-180	25-35
Plommonkaka	1	160-170	30-40
Rulltårta *	2	170-180	15-25
Fruktkaka, pajdeg	1	170-180	50-70
Challah (flätat jäst bröd)	2	170-180	35-50
Äppelstrudel	2	180-190	50-60
Pizza *	2	210-220	15-20
Kex, pajdeg *	2	160-170	15-25
Kex, pressade *	2	150-160	20-30
Småkakor *	2	150-160	20-30
Kakor, jäst deg	2	180-190	20-35
Kakor, filodeg	2	180-190	20-30
Krämfyllda bakverk	2	190-200	25-45
FRYSTA PRODUKTER			
Äpple- och kesostrudel	2	180-190	55-70
Pizza	2	190-200	20-35
Stekt potatis, ugnsklar	2	210-220	25-40
Kroketter, ugnsbakade	2	210-220	20-35



För inte in den djupa bakplåten i den första skenan.

ECO VARMLUFT

eco

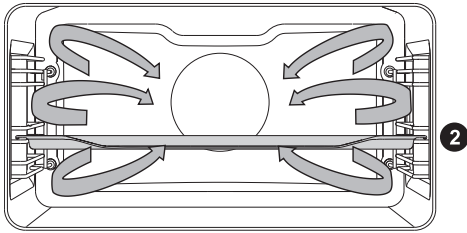


Rund värmare och fläkt kommer att vara igång.
Fläkten som är monterad i ugnsutrymmet tillser att varmluften ständigt cirkulerar runt köttet, grönsakerna eller bakverket.

Typ av livsmedel	Fals (underifrån)	Temperatur (°C)	Tillagningstid (min)
KÖTT			
Fläskstek, 1 kg	1	200-210	110-130
Fläskstek, 2 kg	1	200-210	130-150
Nötstek, 1 kg	1	210-220	100-120
FISK			
Hel fisk, 200 g/bit	2	200-210	40-50
Fiskfilé, 100 g/bit	2	210-220	25-35
BAKVERK			
Pressade kakor	2	180-190	20-30
Små muffins	2	190-200	30-35
Rulltårta	2	200-210	15-25
Fruktkaka, pajdeg	1	190-200	55-65
GRÖNSAKER			
Potatisgratäng	2	190-200	40-50
Lasagne	2	200-210	45-55
FRYSTA PRODUKTER			
Pommes frites, 1 kg	2	230-240	35-45
Kycklingmedaljonger 0,7 kg	2	220-230	30-40
Fiskpinnar 0,6 kg	2	220-230	30-40



För inte in den djupa bakplåten i den första skenan.

NEDRE VÄRME + FLÄKT

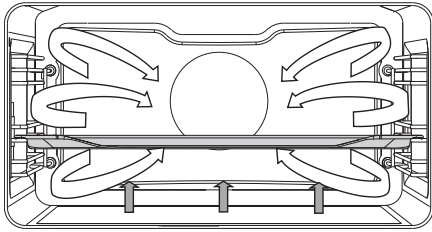

Detta används för att grädda lågjästa bakverk och för att konservera frukt och grönsaker. Använd den andra skenan nerifrån och en ganska grund bakplåt för att låta varmluften cirkulera över rättens övre del.

KONSERVERING


Förbered maten som ska konserveras och burkarna på sedvanligt sätt. Använd burkar med gummiring och glaslock. Använd inte burkar med gängade lock eller metallock/formar. Se till att burkarna har samma storlek, fylls på med samma innehåll och att de är väl tillslutna.

Häll 1 liter varmt vatten i långpannan (ca 70 °C) och placera 6 1-liters burkar i pannan. Placera pannan i ugnen på den andra skenan.

Övervaka maten under konserveringen och tillaga tills vätskan i burkarna börjar sjuda – när bubblor syns i den första burken.

Typ av livsmedel	Fals (underifrån)	Temperatur (°C)	Tillagningstid (min)	Temperatur vid början av sjudning	Vilotid i ugnen (min)
FRUKT					
Jordgubbar (6×1 l)	2	180	40-60	stäng av	20-30
Stenfrukter (6×1 l)	2	180	40-60	stäng av	20-30
Fruktmos (6×1 l)	2	180	40-60	stäng av	20-30
GRÖNSAKER					
Inlagda gurkor (6×1 l)	2	180	40-60	stäng av	20-30
Bönor/morötter (6×1 l)	2	180	40-60	120 °C, 60 min	20-30

UGNSSTEKNING

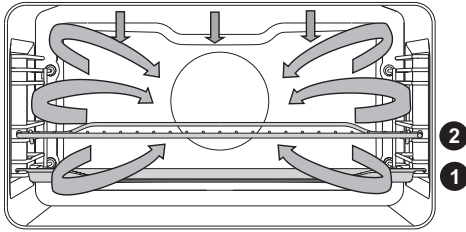


I läget Auto Roast är den övre värmaren aktiverad i kombination med grillvärmaren och den runda värmaren. Det används för att steka alla typer av kött.

Vid grillning direkt på gallret, smörj det med olja för att förhindra att köttet fastnar på det och sätt in den i det 2:e fästet. Sätt i dropplåten i 1:a fästet. När du grillar kött på dropplåten, sätt in den i det 1:a fästet.

Typ av livsmedel	Vikt (g)	Färd (underifrån)	Temperatur (°C)	Tillagningstid (min)	Core temperatur (°C)
Nötfilé	1000	2	170-190	60-80	55-75*
Kyckling, hel	1500	2	180-200	65-85	85-90
Kalkon	4000	2	170-190	150-180	85-90
Fläskstek	1500	2	170-190	100-120	70-85
Köttfärslimpa	1000	2	170-190	50-65	80-85
Kalv	1000	2	170-190	70-90	75-85
Lamm	1000	2	180-200	50-70	75-85
Vilt	1000	2	180-200	60-90	75-85
Hel fisk	1000	2	170-190	40-50	75-85
Kycklinglår	1000	2	190-210	45-55	85-90

* rare = 55-60 °C; medium = 65-70 °C; well done = 70-75 °C

MIKROVÅGOR

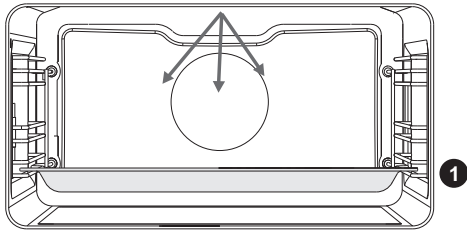

Mikrovågor används för tillagning och upptining.

Effektnivåer: 90, 180, 360, 600, 750, 1000 W.

Placera glasbakskaalen på den 1:a skenan.

Upptining

Typ av livsmedel	Vikt (g)	Effekt (W)	Upptiningstid (min)
KÖTT			
Köttfärs **	500	90	35-45
Kött i bitar **	500	90	20-30
Stek **	500	90	20-30
Hela köttbitar **	1000	90	70-80
Portion av fågel **	500	90	25-35
Hel fisk **	200	90	15-20
BAKVERK			
Bröd **	1000	90	20-25
Brödbullar **	500	90	10-15
Valnötskaka **	500	90	15-25
Fruktkaka **	500	90	15-25
FRUKT OCH GRÖNSAKER			
Frukt	500	90	15-25
Grönsaker	500	90	20-30

** Vänd halvvägs genom tillagningen.

Separata delar. När tillagningen är klar lämnas maten i rumstemperatur i 10-20 minuter så värmen fördelas jämnt i maten.

Uppvärmning

Typ av livsmedel	Vikt (g)	Effekt (W)	Uppvärmningstid (min)
LIVSMEDEL			
Stek	300 g	600	3-5
Hel fisk	200 g	600	3-5
Blandade grönsaker *	500 g	600	3-5
Smårätter *	500 g	600	3-5
Såser *	500 g	600	2-4
Soppor/grytor *	5 dl	750	2-4
Pizza	500 g	600	2-4
Kycklingmedaljonger	500 g	600	2-4
Smörgåsar	/	600	2-4
Popcorn	90 g	1000	2-4
Smältande choklad	100 g	600	2-4
Mjukgöra smör	250 g	180	2-4
Nappflaska	2 dl	360	3-4
Babymat	4 dl	180	2-3
DRYCK			
Vatten	2 dl	1000	1-2
Kaffe	2 dl	1000	1-2
Glögg	2 dl	1000	1-2
Mjök	2 dl	1000	1-2

* Rör i maten flera gånger under uppvärmningen.

Tillagning

Vid tillagning av kött och grönsaker rekommenderar vi att man använder en glasgryta med lock. Placera glasformen på glasbakplåten på den 1:a skenan.

Typ av livsmedel	Vikt (g)	Effekt (W)	Tillagningstid (min)
KÖTT			
Kycklinglår **	1000	600	20-30
Kycklingvingar **	1000	600	15-25
Kyckling i sås *	500	1000	15-25
Kyckling – hel **	1500	600	45-60
Fläskstek **	1000	600	45-60
Fläskkotletter **	500	750	25-35
Stek **	500	1000	10-20
Köttfärslimpa	700	600	25-35
Köttbullar *	1000	1000	10-20
Fisk **	200	600	15-20
DESSERTER			
Chokladsufflé	6	360	12-17
Ostsufflé	ugnsform i glas	750	15-20
Fruktpuré	ugnsform i glas	750	12-17
Vaniljkräm	ugnsform i glas	360	23-28

Typ av livsmedel	Vikt (g)	Tillsatt vatten	Effekt (W)	Tillagningstid (min)
GRÖNSAKER				
Potatis	500	1 msk/100 g	1000	13-18
Aubergine	500	1 msk/100 g	600	13-18
Squash	500	1 msk/100 g	360	10-15
Morötter	500	1 msk/100 g	1000	10-15
Lök	200	1 msk/100 g	1000	5-10
Haricot verts	500	1 msk/100 g	750	10-15
Broccoli	1000	1 msk/100 g	750	10-15
Paprika	500	1 msk/100 g	1000	8-13
Blomkål	1000	1 msk/100 g	750	18-23
Purjolök	200	1 msk/100 g	1000	10-15
Brysselkål	500	1 msk/100 g	1000	10-15

Typ av livsmedel	Vikt (g)	Tillsatt vatten	Effekt (W)	Tillagningstid (min)
Champinjoner	500	1 msk/100 g	1000	10-15
Sparris	500	1 msk/100 g	750	5-10
Ärtor	500	1 msk/100 g	750	25-30
Kål	500	1 msk/100 g	750	15-20

SMÅRÄTTER


Ris	200	Förhållande mat till vätska 1:2	750	15-20
Pasta	200	Förhållande mat till vätska 1:2	750	10-15
Fullkornspasta	200	Förhållande mat till vätska 1:2	1000	10-15
Havre	500	Förhållande mat till vätska 1:2	1000	5-10
Brunt ris	200	Förhållande mat till vätska 1:2	750	25-30
Risotto	500	Förhållande mat till vätska 1:2	750	20-25
Couscous	250	Förhållande mat till vätska 1:2	1000	3-8
Polenta	250	Förhållande mat till vätska 1:3	1000	5-10
Hirs	250	Förhållande mat till vätska 1:3	1000	10-15

Typ av livsmedel	Vikt (g)	Effekt (W)	Tillagningstid (min)
FRYSTA PRODUKTER			
Köttfärslimpa	700	600	35-45
Kyckling - hel **	1500	600	55-65
Fläskstek **	1000	600	50-60
Kycklingmedaljonger **	500	750	10-15
Blandade grönsaker *	500	750	10-20
Fisk **	200	600	10-15

* Rör i maten flera gånger under uppvärmningen.

** Vänd halvvägs genom tillagningen.

VARMLUFT + MIKROVÅGOR

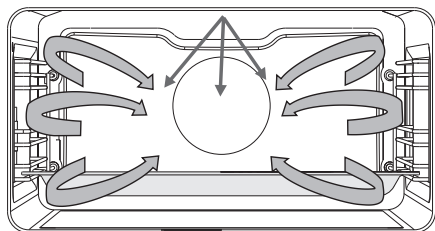


I detta tillagningsläge tillagas maten med en kombination av mikrovågor och grill.

Effektnivåer: 90, 180, 360, 600 W

1 Placera glasbakskålen på den 1:a skenan.

Typ av livsmedel	Vikt (g)	Effekt (W)	Temperatur (°C)	Tillagningstid (min)
Fågel	1000	360	200-220	35-45
Fågel	Halv	360	190-200	25-35
Kycklinglår	1000	600	190-200	20-30
Anka	1500	360	190-200	45-60
Fågelvingar	500	600	190-200	15-20

GRILL + FLÄKT + MIKROVÅGOR

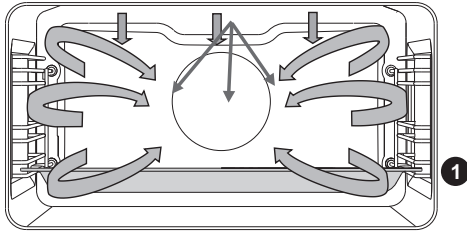

Detta system använder en kombination av mikrovågor och grill med fläkt för att förkorta tillagningstiden.

Effektnivåer: 90, 180, 360, 600 W. Placera bakplåten på den första skenan.

Typ av livsmedel	Vikt (g)	Effekt (W)	Temperatur (°C)	Tillagningstid (min)
KÖTT				
Kalvstek	1500	360	180-190	70-90
Lammrevben	1500	360	180-190	50-60
Köttfärslimpa	1000	360	180-190	40-50
Fågelbröst	500	360	180-200	25-35
Ankbröst	1000	360	200-210	25-35
Fläskstek	1500	600	180-190	60-80
Rostbiff	1500	600	180-190	60-80
Kyckling, hel	1500	360	200-210	45-60
Kyckling, halv	1500	360	200-210	35-45
Kycklinglår	1000	360	200-210	35-45
BAKVERK				
Strudel - söt	/	600	180-200	15-20
GRÖNSAKER				
Cannelloni	/	600	180-200	15-20
Ukrainska kåldolmar	/	750	180-200	25-35
Potatisgratäng	800	600	180-200	25-35



Använd inte metallkärl eller andra redskap av metall vid användning av mikrovågssystem.

Förvärm inte ugnen.

Tillagningsnivåer för kött

TYP AV KÖTT	Kärntemperatur (°C)
BIFF	
Raw	40-45
Rare	55-60
Medium	65-70
Well done	75-80
KALV	
Well done	75-85
GRIS	
Medium	65-70
Well done	75-85
LAMM	
Well done	79
FÅR	
Raw	45
Rare	55-60
Medium	65-70
Well done	80
GET	
Medium	70
Well done	82
FÅGEL	
Well done	82
FISK	
Well done	65-70

UNDERHÅLL & RENGÖRING



Innan du börjar rengöra apparaten ska du koppla bort den från elnätet och låta den svalna.

Rengöring och underhåll av apparaten får inte utföras av barn utan lämplig tillsyn!

Aluminiumytor

Aluminiumytor ska rengöras med icke-slipande flytande rengöringsmedel avsedda för sådana material.

Applicera rengöringsmedlet på en fuktig trasa, rengör ytan och skölj med vatten.

Använd inte rengöringsmedlet direkt på ytan.

Använd inte frätande rengöringsmedel eller slipande svampar.

Obs! Ytan får inte komma i kontakt med ugnsgöringsmedel; detta kan orsaka synlig och permanent skada.

Rostfria stålpaneler

(beroende på modell)

Rengör ytan med en mild rengörare (tvål) och en mjuk, icke-slipande svamp.

Använd inte slipmedel eller lösningsmedelsbaserade rengöringsmedel för att undvika skador på ytan.

Lackbelagda och plastytor

(beroende på modell)

Använd aldrig slipande rengöringsmedel och svampar, alkoholbaserade rengöringsmedel eller ren alkohol för att rengöra rattar, dörrhandtag, etiketter och märkskylten.

Ta bort fläckarna omedelbart med en mjuk trasa och flytande rengöringsmedel. Du kan också använda rengöringsmedel som är gjorda speciellt för denna typ av ytor. I så fall följ tillverkarens instruktioner.



Aluminiumytorna får inte komma i kontakt med ugnsgöringsmedel; detta kan orsaka synlig och permanent skada.

Apparatens lucka

Luckan sitter fast på apparaten och får inte tas bort. Luckan får inte heller tas isär eller manipuleras på annat sätt.

KONVENTIONELL UGNSRENGÖRING


Du kan använda standard-rengöringsproceduren för att rengöra envis smuts i ugnen (med rengöringsmedel eller en ugnsspray). Skölj bort rengöringsmedelsrester noga efter rengöring.

Rengör ugnen och tillbehören efter varje användning för att förhindra att smutsen bränns fast i ytan. Det enklaste sättet att avlägsna fett är att använda varma tvättsvampar när ugnen fortfarande är varm.

Vid envis smuts och rester, använd konventionella ugnsgrensare. Skölj ugnen noggrant med rent vatten för att ta bort rester från rengöringsmedlet. Använd aldrig aggressiva rengöringsmedel, slipmedel, slipande svampar, fläck- och rostborttagare etc.

Rengör tillbehören (bakplåtar och långpannor, galler etc.) med varmt vatten och rengöringsmedel.

Ugnen, ugnsutrymmet och bakplåtarna är belagda med en speciell emaljbeläggning för en jämn och motståndskraftig yta. Denna speciella beläggning gör det enklare att rengöra vid rumstemperatur.

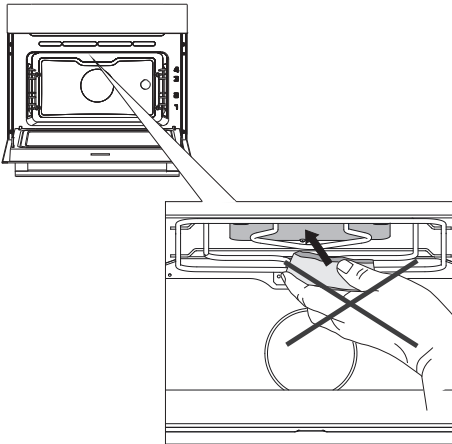


Använd aldrig aggressiva rengöringsmedel, slipande rengöringsmedel, slipande svampar, fläck- och rostborttagningsmedel etc. på ugnens innertak.


AQUA CLEAN RENGÖRINGSPROGRAM

Innan du kör rengöringsprogrammet, ta bort alla bitar av smuts och matrester inuti ugnen.

Häll 0,6 l varmt vatten i långpannan och placera den i det andra fästet. Välj ugnrensprogrammet.

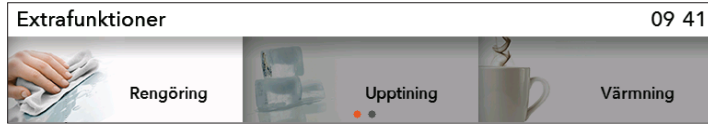

I huvudmenyn väljer du **Extra** och **Rengöring**. Bekräfta inställningen genom att trycka på RATT.

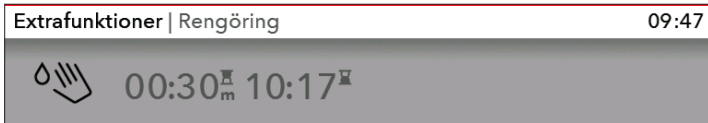

Tryck på START-knappen.

💡 När programmet är klart, vänta på att ugnen svalnar tillräckligt så att du kan torka in ugnen på ett säkert sätt.

Efter 30-minutersprogrammet kommer fläckarna på ugnsemaljen att ha mjukats upp, vilket möjliggör enklare rengöring. Torka bort fläckarna med en mjuk fuktad trasa.


💡 Om rengöringsprocessen inte lyckas (vid särskilt envis smuts), upprepa den.




Använd rengöringsprogrammet när ugnen har svalnat helt.

TA BORT OCH RENGÖRA TRÅDSKENORNA


Använd endast konventionella rengöringsmedel för att rengöra skenorna.

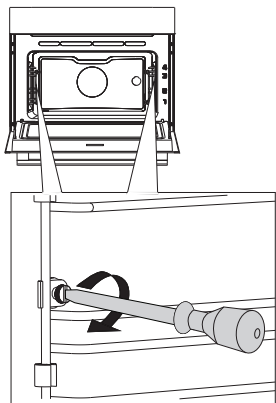

1 Lossa skruven. Använd en skruvmejsel.

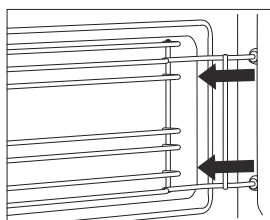

2 Ta bort skenorna från hålen i den bakre väggen.

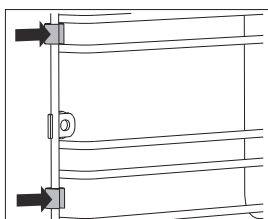

Var försiktig så du inte tappar bort distansbrickorna som sitter på trådskenorna. Sätt tillbaka distansbrickorna efter rengöring; i annat fall kan gnistor uppstå.



Efter rengöring, dra åt skruvarna på skenorna på skruvmejsel.

När du sätter tillbaka trådskenorna ska du se till att montera dem på samma sida som de var monterade innan du tog bort dem.

BYTA GLÖDLAMPAN


Glödlampor är förbrukningsartiklar som inte omfattas av garantin. Ta ut plåtarna, gallret och skenorna innan du byter glödlampan.

Ugnen är utrustad med en halogenlampa.


Denna produkt innehåller en ljuskälla med energieffektivitetsklass (G).

Använd en stjärnskruvmejsel.

(Halogenlampa: G9, 230 V, 25 W)

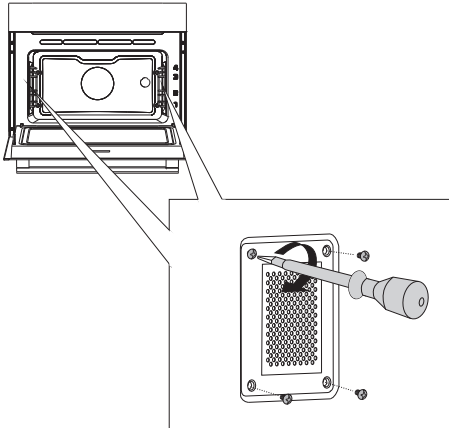



- 1** Lossa de fyra skruvarna på locket.
Ta bort locket och glaset.

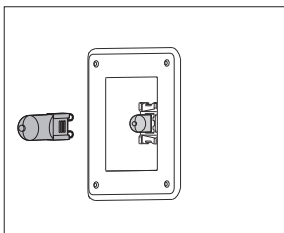

- 2** Avlägsna halogenglödlampan och byt ut den mot en ny.

 Använd skydd för att undvika brännskador.

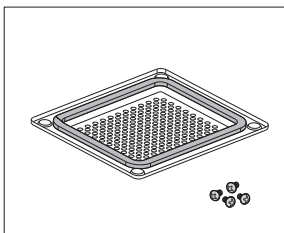

 Det sitter en packning på locket, och den ska inte tas bort. Låt inte packningen lossna från locket. Packningen ska sitta korrekt på ugnsutrymmets vägg.



Dra åt skruvarna på locket ordentligt med en skruvmejsel; i annat fall kan gnistor uppstå.

FELSÖKNINGSTABELL

Problem/fel	Orsak
Touchkontrollerna ger ingen respons; displayen är fryst.	Koppla bort apparaten från elnätet några minuter (ta ur säkringen eller stäng av huvudströmbrytaren). Anslut därefter apparat till elnätet på nytt och slå på den.
Huvudsäkringen i ditt hem utlöses ofta.	Ring en servicetekniker.
Ugnsbelysningen fungerar inte.	Läs om proceduren för att byta glödlampan i kapitlet Rengöring och underhåll.
Bakverket är undergräddat.	Har du valt rätt temperatur och uppvärmningssystem? Är ugnsluckan stängd?
Felkod visas: ERRXX ... * XX indikerar numret/koden för felet.	Det är ett fel i den elektroniska modulens drift. Koppla bort apparaten från elnätet i några minuter. Koppla sedan in den igen och ställ in klockslaget. Om felet fortfarande indikeras, ring en servicetekniker.
Om felet fortfarande indikeras, ring en servicetekniker.	Kontrollera att alla lock till lamporna är fastsatta och att alla distansbrickor är monterade på trådskenorna. Kontrollera att skenorna är korrekt placerade i apparaten.

Om problemet inte kan lösas med ovanstående råd, ring en servicetekniker. Kostnad för reparationer, eller garantianspråk, till följd av felaktig anslutning eller användning av apparaten täcks inte av produktgarantin. I detta fall står användaren för kostnaden för reparationen.



Innan reparationen påbörjas, koppla bort apparaten från elnätet (genom att ta ur säkringen eller ta ut kontakten ur vägguttaget).

KASSERING



Emballaget är tillverkat i miljövänliga material som kan återvinnas, kasseras eller förstöras utan att belasta miljön. Därför är förpackningsmaterialen tydligt märkta.

Symbolen på produkten eller emballaget anger att produkten inte får hanteras som normalt hushållsavfall. Produkten ska i stället lämnas in på auktoriserad återvinningscentral för hantering av elektrisk och elektronisk utrustning.

Korrekt avfallshantering av produkten hjälper till att förhindra negativa effekter på miljö och hälsa. För detaljerad information om kassering och hantering av produkten, kontakta relevanta lokala myndigheter som har hand om avfallshantering, eller din återförsäljare.

Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar och korrigera fel i bruksanvisningen.

COMBI MW_DM_45



sv (12-21)