


تعليمات مفصلة حول استخدام الغسالة

gorenje

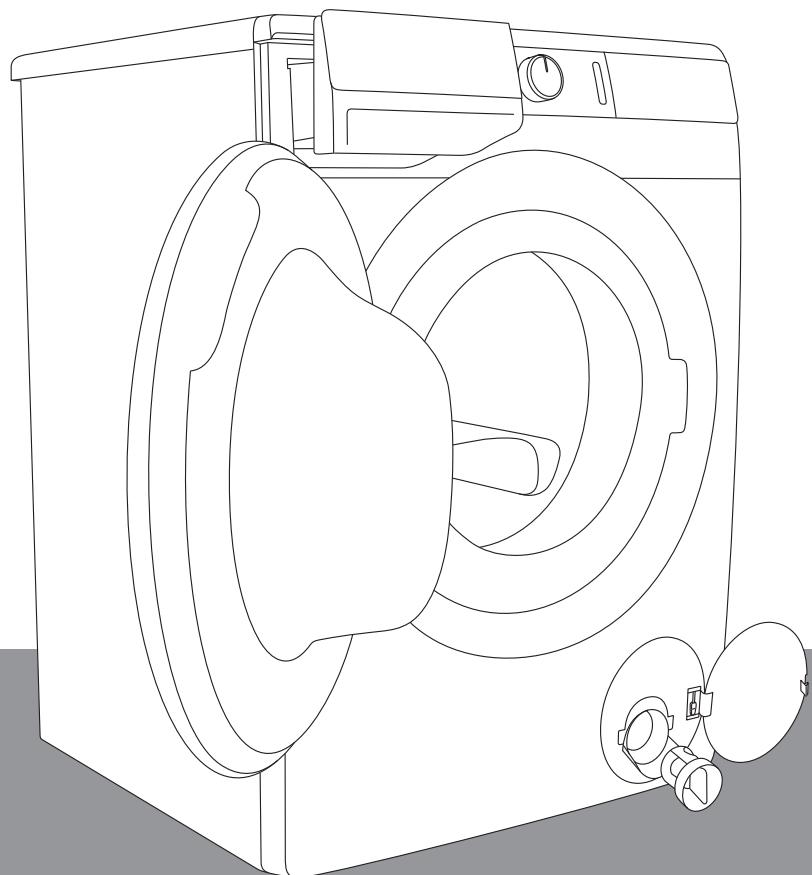

الحياة اليوم معقدة. على الأقل لنجعل الاهتمام بالغسيل بسيطاً! سوف تساعدك غسالة **WaveActive** الجديدة مع التكنولوجيا المبتكرة وأحدث الإنجازات في الاهتمام بغسل الملابس على تبسيط المهام المنزلية اليومية.

توفر تكنولوجيا **WaveActive** العالية الناعمة مع جميع أنواع الملابس، وينجع بعد أقل. في نفس الوقت، فإن غسالتك الجديدة هي أيضاً صديقة للبيئة حيث هي أكثر اقتصاداً في استخدام الكهرباء والماء والمنظفات.

لغسالة هذه مصممة للاستخدام المنزلي. نرجو ألا تستخدمها لغسل الملابس التي تحمل الرمز، الغير مناسبة للغسل في الغسالة.

سوف تلاحظ في دليل التعليمات رموز، لها المعاني التالية:

● معلومات، نصائح، تلميح أو توصيات.

⚠ تحذير - خطر عام

⚠ تحذير - خطر صدمة كهربائية

⚠ تحذير - خطر سطح ساخن

⚠ تحذير - خطر حريق



من المهم قراءة دليل الاستخدام بعناية.

المحتويات

المقدمة	4 احتياطات السلامة
تحضير الغسالة قبل الاستخدام لأول مرة	10 وصف الغسالة 11 المواصفات الفنية 12 وحدة التحكم
خطوات الغسل	14 التركيب والتوصيل 14 إزالة قضبان الحماية 15 الترثيک والنقل بعد التركيب 16 اختيار مكان التثبيت 16 تركيب أرجل الغسالة 17 تركيب الغسالة 18 التوصيل إلى شبكة إمدادات المياه 18 AQUA - STOP 19 كامل AQUA - STOP 19 توصيل أنابيب الصرف الصحي 20 توصيل الجهاز إلى شبكة التيار الكهربائي 22 قبل استخدام الجهاز لأول مرة
تنظيف وصيانة الغسالة	24 خطوات عملية الغسل (7-1) 24 الخطوة 1: اتبع تعليمات الملصقات الإرشادية على الملابس 25 الخطوة 2: التحضير لغسل الملابس 27 الخطوة 3: اختيار برنامج الغسل 31 الخطوة 4: اختيار الإعدادات 35 الخطوة 5: اختيار وظيفة إضافية 38 الخطوة 6: تشغيل برنامج الغسل 39 الخطوة 7: تغيير برنامج الغسل أو إلغاء (فيزيائي) يدوي 40 الخطوة 8: إنهاء برنامج الغسل 41 إلغاء (مقاطعة) وتغيير البرنامج
استكشاف الأخطاء وإصلاحها	44 التنظيف والصيانة 44 تنظيف موزع مواد التنظيف 45 تنظيف خرطوم تزويد المياه، وهيكل موزع مواد التنظيف، وجوانب الباب المطاطي. 46 تنظيف فنر المضخة 47 تنظيف الغسالة من الخارج
غيرها	48 استكشاف الأخطاء وإصلاحها 48 ماذا نفعل...؟ 49 جدول استكشاف الأخطاء وإصلاحها 53 خدمة العملاء
	54 نصائح حول الغسل والاستخدام الاقتصادي للغسالة 57 نصائح حول إزالة البقع 59 التخلص من الجهاز 60 جدول الوقت وعدد الدورات 62 جدول الاستهلاك التموذجي

احتياطات السلامة



قبل استخدام الغسالة من المهم قراءة تعليمات الاستخدام.

نرجو عدم استخدام الغسالة، إذا لم تقم قبل ذلك بقراءة وفهم تعليمات الاستخدام.

تعليمات الاستخدام تتماشى مع أنواع/نماذج مختلفة من الغسالات، لذلك قد تُدرج في الدليل إعدادات أو ملحقات غير متوفرة في غسالتك.

قد يؤدي عدم مراعاة تعليمات الاستخدام أو الاستخدام الغير صحيح للغسالة إلى تضرر الغسيل أو الغسالة أو المستخدم. احتفظ بتعليمات الاستخدام في مكان قريب من الغسالة.

يمكنك الاطلاع على تعليمات الاستخدام على موقعنا الإلكتروني www.gorenje.com.

تم تصميم الغسالة خصيصاً للاستخدام المنزلي. في حال استخدام الغسالة لأغراض مهنية أو مربحة أو احترافية أو لأغراض تتجاوز الاستخدام المنزلي العادي، أو إذا تم استخدام الغسالة من قبل شخص آخر غير المستهلك، فإن فترة الضمان متساوية لأقصر فترة ضمان محددة في التشريع المعمول به.

قم بمراعاة التعليمات الواردة للتركيب الصحيح لغسالة جوريئيه وتوصيلها إلى شبكة إمدادات المياه وشبكة التيار الكهربائي (انظر فصل «التركيب والتوصيل»).

يجب أن تتم التوصيلات إلى شبكة إمدادات المياه وشبكة التيار الكهربائي من قبل خبير مؤهل.

يجب أن يقوم بالإصلاحات والصيانة المتعلقة بالسلامة أو الأداء، فني صيانة مؤهل.

لا يجوز استبدال الكابل الكهربائي المتضرر إلا من قبل المصنّع، فني صيانة أو شخص مؤهل وذلك لتجنب الخطر.

يجب ترك الغسالة مدة ساعتين على الأقل بدون حركة قبل توصيلها إلى شبكة التيار الكهربائي حتى تسخن إلى درجة حرارة الغرفة.

في حال حدوث عطل، لا تستخدم سوى قطع الغيار المصرح بها من الشركة المصنعة.

في حال توصيل الغسالة بشكل غير صحيح، والاستخدام الغير صحيح للغسالة أو القيام بإصلاح الغسالة من قبل شخص غير مؤهل، فإن الضمان لا يغطي تكاليف إصلاح هذه الأخطاء.

يجب عدم توصيل الغسالة إلى شبكة التيار الكهربائي باستخدام وصلة تمديد كهربائية.

يجب ألا تكون الغسالة موصولة بالتيار الكهربائي بواسطة جهاز تحويل خارجي، مثل جهاز ضبط الوقت أو التوصيل بشبكة التيار الكهربائي، يتم تشغيلها وإيقاف تشغيلها بشكل منتظم بواسطة شركة الكهرباء.

لا يجب توصيل الغسالة إلى مأخذ التيار الكهربائي المخصص لآلية الحلاقة أو مجفف الشعر.

لا يجب تركيب الغسالة في غرفة قد تصل درجة الحرارة فيها دون 5 درجات مئوية، حيث يمكن أن تتضرر أجزاء الغسالة في حال تجمد المياه فيها.

يجب وضع الغسالة على سطح مستو ومستقر على قاعدة صلبة (بيتون).

إذا تم وضع الغسالة على سطح مرتفع ومستقر، يجب حماية الغسالة بشكل إضافي من الانقلاب.

قبل استخدام الغسلة لأول مرة يجب إزالة حماية النقل، وإلا يمكن أن تحدث أضرار جسيمة عندما يتم تشغيل الغسالة دون إزالة حماية النقل (انظر فصل «التركيب والتوصيل/إزالة حماية النقل»). الضمان لا يغطي هذه الأضرار.

عند توصيل الغسالة إلى شبكة إمدادات المياه يجب استخدام الخرطوم والجوان المرفقان. يجب أن يكون ضغط المياه 0,05 - 0,8 ميجا باسكال (0,5 - 8 بار).

عند توصيل الغسالة بمأخذ المياه يجب استخدام مجموعة خراطيم توصيل جديدة، لا يُسمح باستخدام خراطيم التوصيل القديمة مرة أخرى.

يجب تمديد خرطوم تصريف المياه إلى مياه الصرف الصحي.

قبل بدء عملية الغسل، اضغط على المكان المعلم على الباب، حتى يعلق.
أثناء عمل برنامج الغسل، لا يمكن فتح باب الغسالة.

نوصي بإزالة أية شوائب من جرن الغسالة، قبل أول دورة غسل، باستخدام
برنامِج القطن 90 درجة مئوية (انظر جدول البرامج).

بعد انتهاء دورة الغسل،أغلق صنبور الماء واسحب قابس الغسالة من
مأخذ الحائط.

يجب تنظيف فلتر المضخة في كل مرة يتم عرض الرمز  على شاشة
العرض.

استخدم الغسالة فقط للغسل، كما هو موضح في التعليمات. الغسالة غير معدة
للغسل الجاف.

استخدم مساعدات التنظيف المعدة فقط للاستخدام في الغسالة والعنالية
بالغسيل. نحن غير مسؤولين عن أية أضرار أو تغيير لون الجوانات
والأجزاء البلاستيكية نتيجة الاستخدام الغير صحيح محاليل التبييض أو
الملونات.

عند إزالة التكلس، استخدم فقط محاليل إزالة التكلس، التي تحتوي على
محاليل مُضافة للحماية من التآكل. اتبع تعليمات الشركة المصنعة. قم بإتمام
عملية إزالة التكلس بالشطف عدة مرات أو بتشغيل Steril tub (تعقيم
الجرن) (برنامِج التنظيف الذاتي)، من أجل إزالة أي حمض متبقى (على
سبيل المثال الخل ... الخ).

❸ لا تستخدم المنظفات التي تحتوي على المذيبات ، وذلك لاحتمال تشكّل الغازات السامة، الضرر بالجهاز وخطر الاشتعال والانفجار.

لا يتم إطلاق أيونات الفضة خلال برنامج الغسل.

ليس الهدف من الغسالة استخدامها من قبل أشخاص (بما فيهم الأطفال) يعانون من ضعف القدرات الجسدية والعقلية أو عدم وجود الخبرة والمعرفة الكافية. ما لم تتم مراقبتهم أو توجيههم بكيفية استخدام الغسالة من قبل الشخص المسؤول عن سلامتهم.

لا يغطي الضمان المواد المستهلكة، وتغيرات اللون الطفيفة، وارتفاع الصوت الناتج عن عمر الجهاز ولا يؤثر على عمل الغسالة والأخطاء الجمالية على المكونات، التي لا تؤثر على وظيفة وسلامة الغسالة.

سلامة الطفل

قبل إغلاق باب الغسالة وتشغيل البرنامج، تأكّد من عدم وجود عناصر غير الملابس في الجرن (على سبيل المثال دخول الطفل في الجرن وإغلاق الباب من الداخل).

احتفظ بمواد التنظيف والمواد المطهية بعيداً عن متناول الأطفال.

قم بتنشيط قفل الطفل الآمن. انظر فصل «اختيار الاعدادات/قفل الطفل الآمن».

لا تسمح للأطفال الذين تقلّ أعمارهم عن 3 سنوات الاقتراب من الجهاز ما لم تتم مراقبتهم.

الغسالة مُصنعة وفقاً للمعايير المختصة بالسلامة.

يمكن استخدام هذه الغسالة من قبل الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 8 سنوات وما فوق والأشخاص الذين يعانون من ضعف القدرات الجسدية والعقلية أو عدم وجود الخبرة والمعرفة الكافية، ما لم تتم مراقبتهم أو توجيههم بكيفية استخدام الجهاز بطريقة آمنة وفهم الأخطار الناجمة والمرتبطة باستخدام هذا الجهاز. يجب ألا يعبث الأطفال بالغسالة. لا يجوز تنظيف وصيانة الجهاز من قبل الأطفال دون إشراف مناسب.

خطر السطح الساخن

عند الغسل على درجات حرارة عالية، يسخن زجاج باب الغسالة. احذر، من الاحتراق. احرص ألا يلعب الأطفال بالقرب من الباب الزجاجي.


الحماية من فيض المياه (عند توصيل الغسالة)

إذا ارتفع مستوى المياه في الجهاز فوق المستوى الطبيعي، سيتم تفعيل الحماية ضد مستوى المياه الزائدة. التي تعمل على إيقاف إمدادات المياه والبدء في شفط المياه. تتم مقاطعة البرنامج ويعرض الخطأ (انظر جدول استكشاف الأخطاء وإصلاحها).

التحريك والنقل

في حال رغبت بنقل الغسالة مجدداً، يجب حمايتها بإدخال قضيب ثبيت واحد على الأقل (انظر فصل «التركيب والتوصيل / النقل والتحريك»). قبل هذا قم بفصل الغسالة عن شبكة التيار الكهربائي.


وصف الغسالة

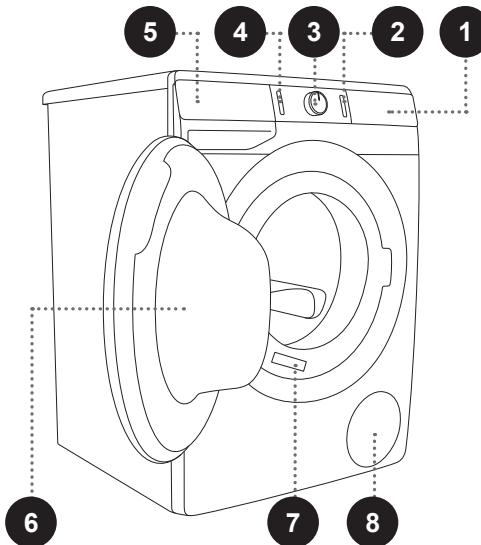

الجهة الأمامية

- | | |
|---|---|
| وحدة التحكم
تشغيل/إيقاف تشغيل مؤقت
(START/PAUSE) | 1 |
| زر اختيار البرنامج
زر تشغيل/إيقاف/ إعادة ضبط
(ON/OFF/RESET) | 2 |
| درج المنظفات | 3 |
| باب | 4 |
| لوحة التصنيف | 5 |
| فلتر المضخة | 6 |
| | 7 |
| | 8 |

الجهة الخلفية

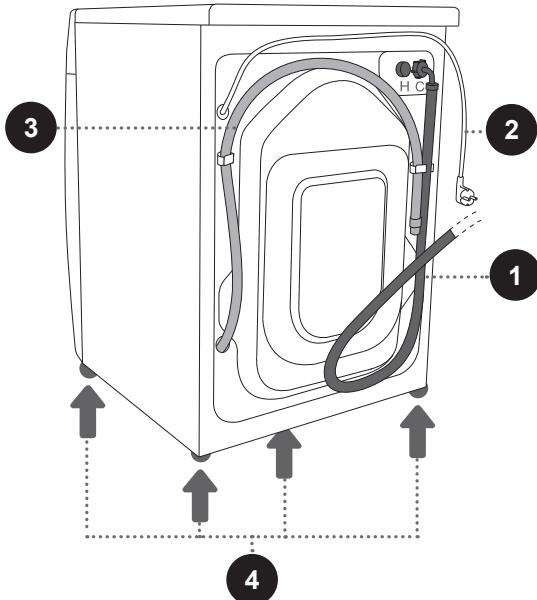


- | | |
|--------------------|---|
| أنبوب تزويد المياه | 1 |
| كابل كهربائي | 2 |
| خرطوم تصريف المياه | 3 |
| أرجل قابلة للتعديل | 4 |

المواصفات الفنية (حسب الموديل)


لوحة تصنف المعلومات الأساسية للغسالة متوضّعة على الجانب الأمامي من فتحة باب الغسالة (انظر فصل «وصف الغسالة»).

انظر لوحة التصنيف	الحد الأقصى للتحميل
م 600	عرض
م 850	ارتفاع
م 545	عمق الغسالة (a)
م 577	العمق والباب مغلق
م 1062	العمق والباب مفتوح (b)
8 كغم (حسب الموديل)	وزن الغسالة
69,5 كغم	الوزن الصافي للغسالة
انظر لوحة التصنيف	الجهد الاسمي
انظر لوحة التصنيف	الطاقة الاسمية
انظر لوحة التصنيف	التوصيل
انظر لوحة التصنيف	ضغط المياه
انظر لوحة التصنيف	الاستهلاك السنوي للمياه
انظر لوحة التصنيف	التيار
انظر لوحة التصنيف	التردد
انظر لوحة التصنيف	الاستهلاك السنوي للطاقة

لوحة التصنيف

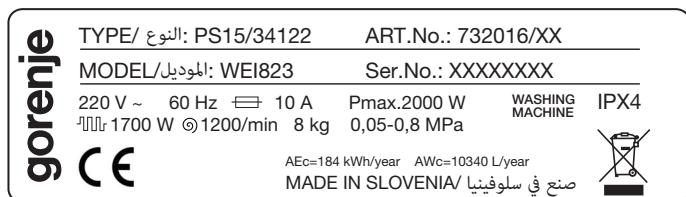

وحدة التحكم

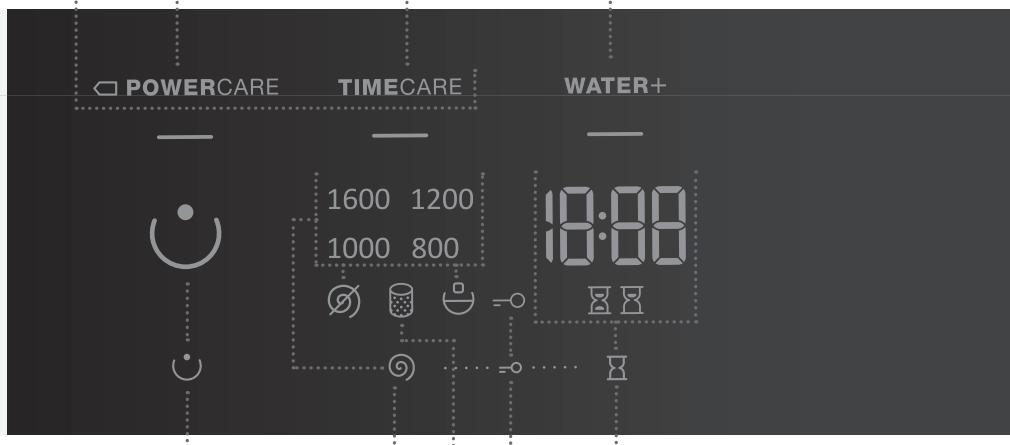

طريقة الغسل

4

POWERCARE □ 4a
TIMECARE 4b

⑥ SPIN (دوران)

7 عدد الدورات — العصر
1600 / الشفط (□) / إيقاف
المضخة (□)
إمكانية ضبط عدد دورات العصر

□ START DELAY (تأجيل التشغيل)

10 (بدء التشغيل المؤجل)
إمكانية ضبط ببدء تشغيل مؤجل

WATER+ 5 (مياه +) (مياه إضافية)

إضافة الرمز قم بتنظيف فتر
المضخة (□)

5


8

PREWASH 6 (غسلة أولية)

إضافة الرمز قفل الطفل (□)
استمر بالضغط على الموضع
للمدة 3 ثواني.
7+10

6

9

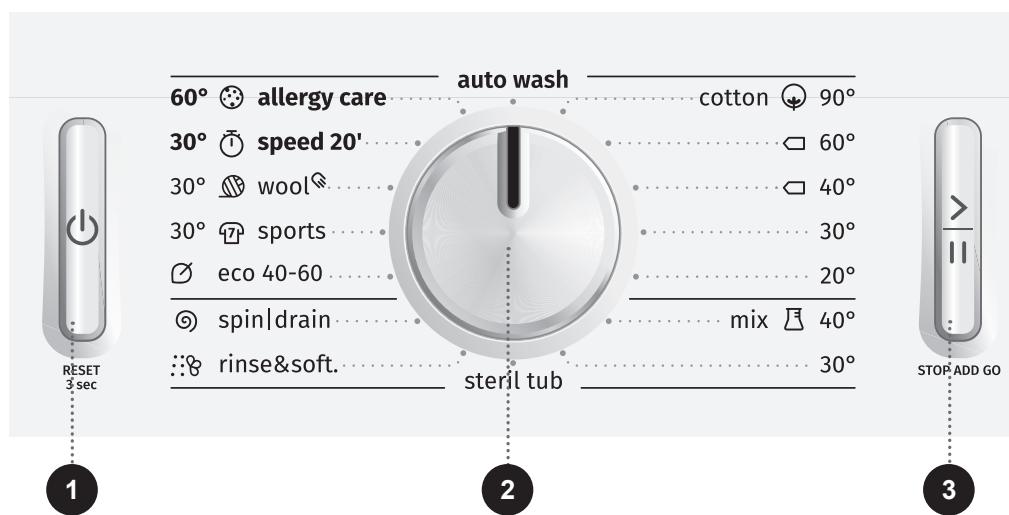

1 زر تشغيل/إيقاف/ إعادة ضبط
(ON/OFF/RESET)

استخدم هذا الزر لتشغيل وإيقاف تشغيل الغسالة، وإعادة ضبط برنامج الغسل.

2 زر اختيار البرنامج

3 زر تشغيل/إيقاف تشغيل مؤقت
(START/PAUSE)

استخدم هذا الزر لتشغيل وإيقاف تشغيل البرنامج مؤقتاً.


يوضع المفتاح عند التشغيل والإيقاف المؤقت، ويُضيء عند تشغيل البرنامج.

التركيب والتوصيل

نحوه. قم بإزالة جميع مواد التعبئة والتغليف.
عند إزالة مواد التعبئة والتغليف، احذر ألا تضر بالغسالة بواسطة أداة حادة.

إزالة قضبان الحماية

▲ قبل استخدام الغسالة لأول مرة يجب إزالة قضبان الحماية أثناء النقل، كي لا تحدث أضرار عندما يتم تشغيل الغسالة دون إزالة حماية النقل. الضمان لا يغطي هذه الأضرار.

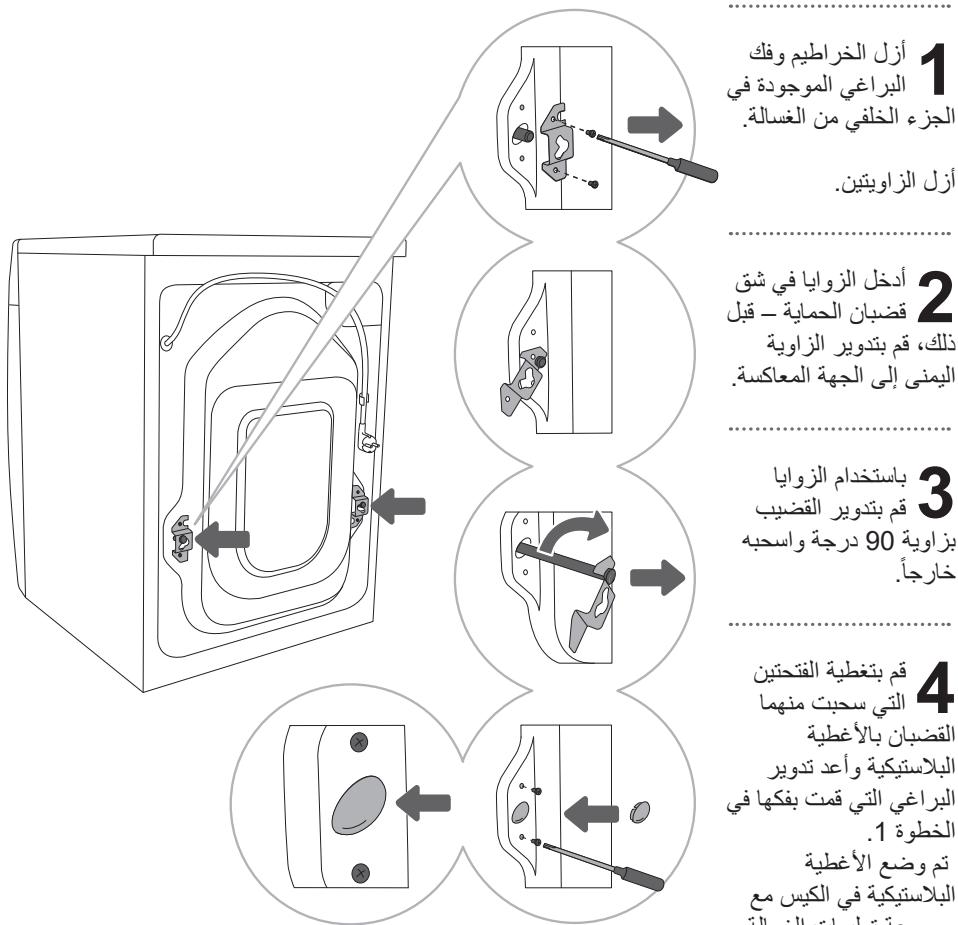

التحريك والنقل بعد التركيب

٤- إذا كنت ترغب بنقل الغسالة، يجب إعادة تركيب الزوايا و أحد قضبان الحماية على الأقل لمنع تضرر الغسالة بسبب الاهتزاز أثناء النقل (انظر فصل «التركيب والتوصيل/ إزالة حماية النقل»). إذا فقدت الزوايا والقضبان يمكنك طلبها مجدداً من الشركة المصنعة.

٥- بعد النقل، يجب ترك الغسالة مدة ساعتين على الأقل بدون حركة، حتى تسخن إلى درجة حرارة الغرفة، قبل توصيلها بشبكة التيار الكهربائي. يجب أن يقوم بالتركيب والتوصيل فني مؤهل.

٦- قبل توصيل الغسالة إلى التيار الكهربائي الرئيسي، يجب قراءة دليل الاستخدام بعناية. لا تغطي الكفالة إصلاح الأعطال أو الشكاوى الناتجة عن التركيب الخاطئ أو الاستخدام الغير السليم للغسالة.


اختيار مكان التثبيت

يجب أن تكون الأرضية حيث سيتم وضع الغسالة عليها من البيتون، وتكون جافة ونظيفة، حيث يمكن أن تنزلق الغسالة. نظف أيضاً الأرجل القابلة للتعديل.

يجب وضع الغسالة على سطح مستوي ومستقر على قاعدة صلبة.

تركيب أرجل الغسالة

استخدم ميزان تسوية ومفتاح رقم 32 (للأرجل) و 17 (للسصوله/العزقة).

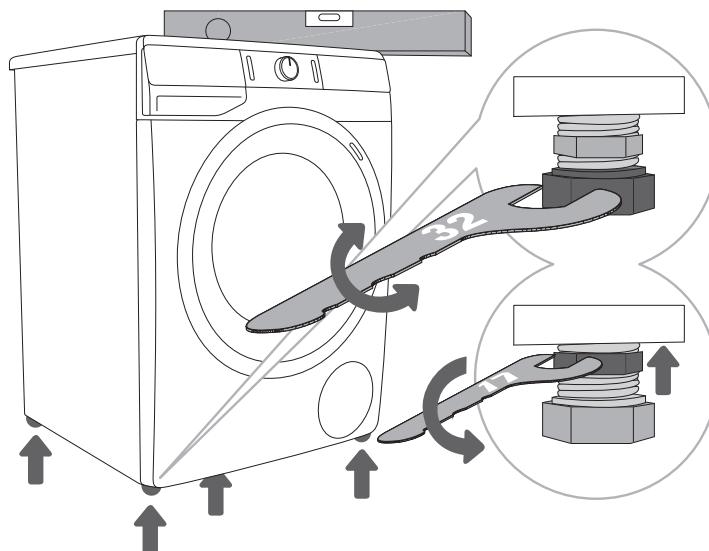

1 يمكن موازنة ارتفاع الغسالة من كلا الجانبين (طولياً وعرضياً) بتدوير الأرجل القابلة للتعديل.


2 بعد موازنة (تعديل) ارتفاع الأرجل قم بشد الصواميل جيداً (شد الصواميل بالعكس)، باستخدام مفتاح رقم 17 باتجاه الجزء السفلي من الغسالة ↑ (انظر الشكل).

سبب الاهتزاز، تحريك أو نقل الغسالة في الغرفة والعمل بصوت مرتفع، يمكن أن يكون بسبب عدم تعديل الأرجل القابلة للتعديل بشكل جيد. لا يغطي الضمان تعديل الأرجل القابلة للتعديل بشكل غير صحيح.

في بعض الأحيان، قد تسمع أيضاً ضوضاء عالية أو غير عادية أثناء تشغيل الغسالة، التي هي غير عادية بالنسبة للغسالة، ويرجع ذلك على الأغلب إلى التركيب الخاطئ.

تركيب الغسالة

استثناءات الغسالة

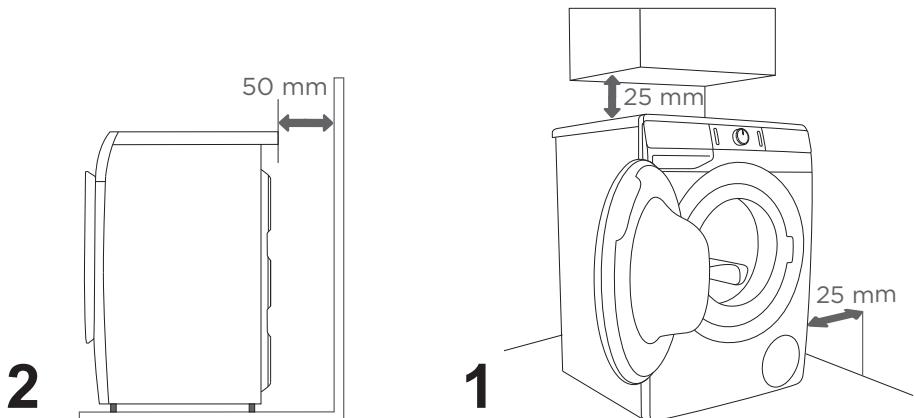


- ٤- يجب ألا تلامس الغسالة الجدار أو أية عناصر (قطع أثاث) مجاورة، للحصول على أداء أمثل للغسالة، من المستحسن أن تأخذ في الاعتبار المسافات عن الجدران كما هو موضح بالرسم. في حال عدم مراعاة الحد الأدنى من المسافة كما هو مذكور، لا يمكننا ضمان التشغيل الآمن والسليم للغسالة. قد ترتفع درجة الحرارة بشكل مفرط (الشكلين 1 و2).
- ٥- لا ننصح بتركيب الغسالة تحت (أسفل) سطح العمل.

فتح باب الغسالة (بالنظر من الأعلى)

انظر فصل «وصف الغسالة/المواصفات الفنية».


$$\begin{aligned}a &= \text{عمق الغسالة} \\b &= \text{عمق الغسالة والباب مفتوح}\end{aligned}$$

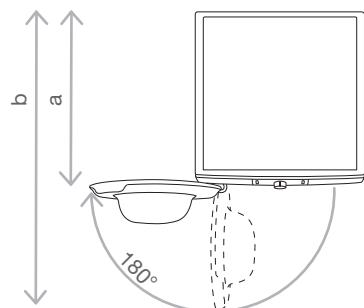

- ❸ يجب ترك الغسالة مدة ساعتين على الأقل بدون حركة قبل توصيلها إلى شبكة التيار الكهربائي حتى تسخن إلى درجة حرارة الغرفة.

التوسيط إلى شبكة إمدادات المياه

قم بتوصيل الخرطوم بتدويره على صنبور المياه.

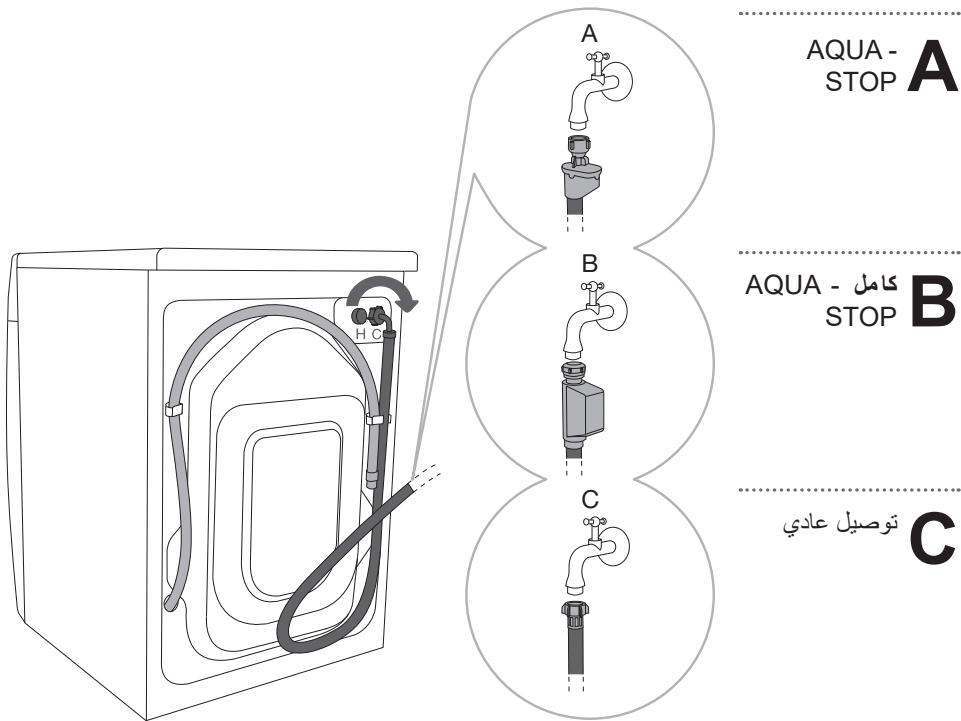

• لعمل الغسالة بشكل عادي، يجب أن يكون ضغط المياه في نظام إمدادات المياه بين 0,05-0,8 ميجا باسكال (0,8-5 بار). يمكنك تحديد الحد الأدنى لضغط المياه الديناميكي بقياس تدفق الماء. يجب تدفق 3 لتر من الماء خلال 15 ثانية والصنبور مفتوح بشكل كامل.


• إذا كان لديك موديل مع وصلات للماء البارد والحرار، عندئذ قم بتوصيل أحد الأنابيب إلى الماء البارد (الصامولة ذات اللون الأزرق أو العلامة الزرقاء على الأنابيب) وقم بتوصيل الأنابيب الآخر بالماء الساخن (الصامولة ذات اللون الأحمر أو العلامة الحمراء على الأنابيب)، كما هو موضح على الصفحة الخلفية للجهاز. تم وضع علامة بالحروفين C و H = بارد و H = ساخن). يُستخدم الماء الساخن (خلط الماء الساخن والبارد) فقط للبرامج عند درجة حرارة 40 درجة مئوية أو أعلى.

• يجب شد خرطوم توصيل المياه بيديك بشكل محكم، بما فيه الكفاية لإحكام شد الخرطوم (max. 2 Nm). بعد توصيل الخرطومتحقق من عدم تسرب الماء. لا يُسمح باستخدام كمashaة أو أدوات مماثلة عند توصيل الأنابيب خوفاً من الإضرار بمسننات الصملولة.

• استخدم خرطوم إمدادات المياه المرفق مع الغسالة. لا تستخدم خراطيش قديمة مستعملة أو غيرها.

AQUA - STOP (فقط في بعض الموديلات)

في حال تضرر الأنابيب أو الخرطوم الداخلي يعمل نظام عدم الرجوع، الذي يمنع تدفق المياه إلى الغسالة. في هذه الحالة يتتحول المربع الزجاجي (a) إلى اللون الأحمر. يجب استبدال خرطوم إمدادات المياه.

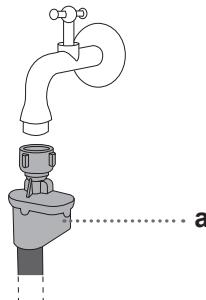

كامل AQUA - STOP (فقط في بعض الموديلات)

في حال الأضرار التي تلحق بالأنابيب الداخلية و في حال وجود المياه في أسفل الغسالة، يتم تشغيل نظام الإغلاق الإلكتروني وبالتالي ينقطع إمداد المياه إلى الغسالة. في هذه الحالة، يتم إيقاف عملية الغسل، ويتم إغلاق إمداد المياه، يُطفئ الجهاز المضخة ويعلن عن خطأ.




• لا تضع الخرطوم المرفق بالنظام Aqua - stop في الماء، لأنه يحتوي على صمام كهربائي.

• عند توصيل خرطوم إمدادات المياهتأكد، من توصيل الحنفية بحثث، تسمح بتدفق المياه بشكل كاف وبدون إعاقة.


توصيل أنابيب الصرف الصحي

ضع خرطوم الصرف في المغسلة أو حوض الاستحمام أو مباشرة في المصرف (الحد الأدنى ل قطر خرطوم التصريف 4 سم). لا يجب أن تكون المسافة العمودية من الأرض إلى نهاية خرطوم الصرف أكثر من 100 سم وأقل من 60 سم. يمكن تثبيتها بثلاث طرق (A, B, C).

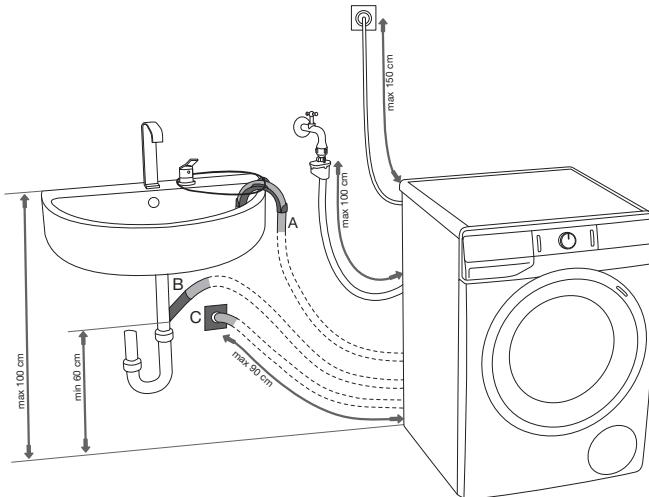


يمكن وضع **A** خرطوم الصرف في المغسلة أو حوض الاستحمام. قم بتنشيط البخل خالل التقب الموجود على الكوع، كي لا ينزلق على الأرض.

يمكن تركيب **B** خرطوم الصرف مباشرة إلى مصرف المغسلة.

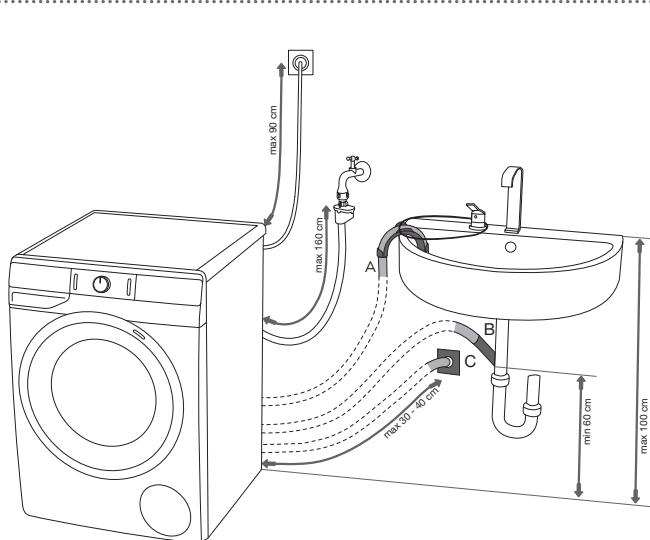


يمكن أيضاً تركيب **C** الخرطوم في مصرف سيفون الحائط، والتي يجب تثبيتها جيداً، للسماح بتنظيفها.

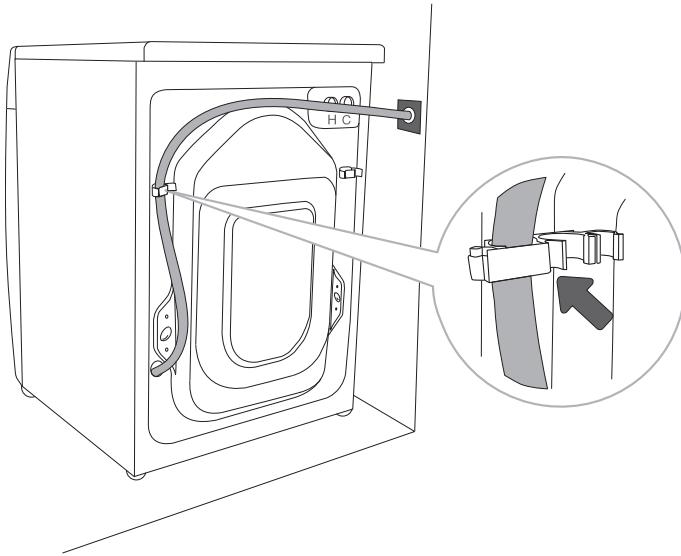

D يجب توصيل وتنبيت خرطوم تصريف المياه بواسطة المشبك الموجود في الجدار الخلفي للغسالة ، كما هو موضح في الرسم التوضيحي.

٤- إذا لم يتم تثبيت خرطوم التصريف بشكل صحيح، لا يمكننا ضمان التشغيل الآمن والسليم للغسالة.

توصيل الجهاز إلى شبكة التيار الكهربائي

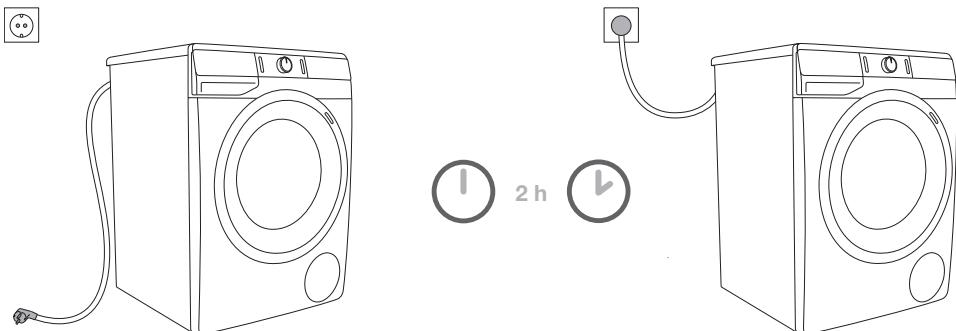

❸ يجب ترك الغسالة مدة ساعتين على الأقل بدون حركة قبل توصيلها إلى شبكة التيار الكهربائي حتى تسخن إلى درجة حرارة الغرفة.

قم بتوصيل الغسالة إلى مأخذ كهربائي مؤرض. بعد التركيب يجب أن يكون من السهل الوصول إلى مأخذ الحائط ويجب أن يكون المأخذ مزود بخط أرضي (وفقاً للأنظمة المتدوالة).

البيانات المتعلقة بغسالتك موجودة على لوحة التصنيف (انظر فصل «وصف الغسالة/المواصفات الفنية»).

❹ ننصح باستخدام حماية للجهد الزائد (قاطع حماية) للحماية من البرق.

❺ يجب عدم توصيل الغسالة إلى شبكة التيار الكهربائي باستخدام وصلة تمديد كهربائية.

❻ لا يجب توصيل الغسالة إلى مأخذ التيار الكهربائي المخصص لآلية الحلاقة أو مجفف الشعر.


❼ يجب أن يقوم بالإصلاحات والصيانة المتعلقة بالسلامة أو الأداء، فني صيانة مؤهل.

❽ يجب عدم استبدال الكابل الكهربائي المتضرر إلا من قبل فني خدمة معتمد.


قبل استخدام الجهاز لأول مرة

تأكد من فصل الغسالة عن شبكة التيار الكهربائي ثم افتح الباب نحوك (الشكل 1 و2).


قبل الاستخدام لأول مرة، قم بتنظيف جرن الغسالة بقطعة قماش قطنية ناعمة ورطبة وماء أو استخدم برنامج القطن على 90 درجة مئوية. يجب ألا تكون هناك غسيل في جرن الغسالة، يجب أن يكون الجرن فارغاً (الشكلين 3 و4).

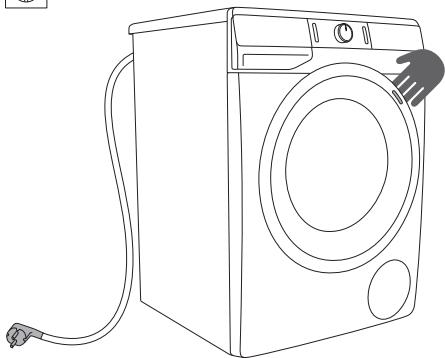

2

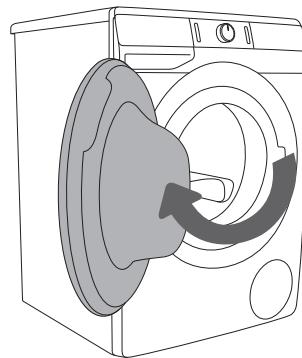

1

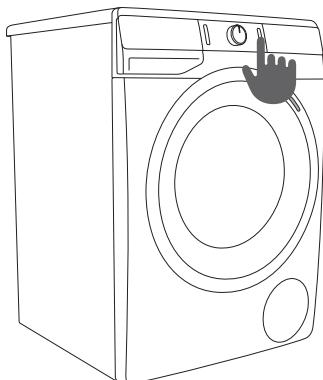

4



3

⚠ لا تستخدم المذيبات أو مواد التنظيف الكاشطة، التي قد تضر بالغسالة (اتبع إرشادات وتحذيرات الشركة المصنعة لمواد التنظيف).


خطوات عملية الغسل (7-1)

الخطوة 1: اتبع تعليمات الملصقات الإرشادية على الملابس

غسل عادي؛ ملابس حساسة	أقصى درجة حرارة غسل 95 درجة مئوية	أقصى درجة حرارة غسل 60 درجة مئوية	أقصى درجة حرارة غسل 40 درجة مئوية	أقصى درجة حرارة غسل 30 درجة مئوية	غسل يدوي فقط	غسل منوع
بياضات حساسة						
التنظيف الجاف	التنظيف الكيميائي في جميع السوائل	المذيبات البترولية R11, R113	غسل في المصبحة (تنظيف جاف بالكيروسين، الكحول النقي، وفي (R113	غسل في المصبحة (تنظيف جاف بالكيروسين، الكحول النقي، وفي (R113	غسل في المصبحة (تنظيف جاف بالكيروسين، الكحول النقي، وفي (R113	التنظيف الجاف (غسل في المصبحة) غير مسموح به
الكي	أعلى درجة حرارة كي 200 درجة مئوية	أعلى درجة حرارة كي 150 درجة مئوية	أعلى درجة حرارة كي 110 درجة مئوية			
التنشيف	التنشيف على سطح مستوى	التنشيف على الحبل بدون عصر	التنشيف على الحبل	درجة حرارة منخفضة	درجة حرارة عالية	التنشيف في النافورة غير مسموح به


الخطوة 2: التحضير لغسل الملابس

- قم بتصنيف الغسيل حسب نوع النسيج، واللون، ودرجة التلوث، ودرجة حرارة الغسل المسموح بها (انظر جدول البرامج).
- قم بغسل الملابس التي تترك الألياف أو «الوبر» بشكل منفصل عن غيرها من الغسيل.
- أغلق الأزرار و السحاب (السوستة)، واربط الأشرطة واقلب الجيوب إلى الخارج، أزل أي قطع معدنية يمكن أن تضر بالغسيل وداخل الغسالة أو تسد فتحة التصريف.
- ضع الغسيل الحساس جداً وقطع الملابس الصغيرة في كيس غسيل مخصص. (يمكن شراء كيس الغسيل المخصص بشكل إضافي).

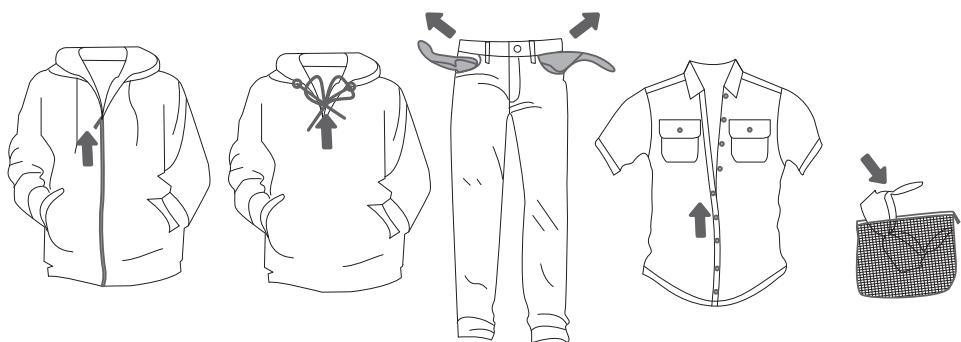


تشغيل الغسالة

قم بتوسيط الغسالة بشبكة التيار الكهربائي الرئيسي باستخدام الكابل المرفق وتوصيلها إلى شبكة إمدادات المياه.
بالضغط على الزر (1) تشغيل/إيقاف/ إعادة ضبط (ON/OFF/RESET)، يتم تشغيل الغسالة (الشكل 1 و 2).

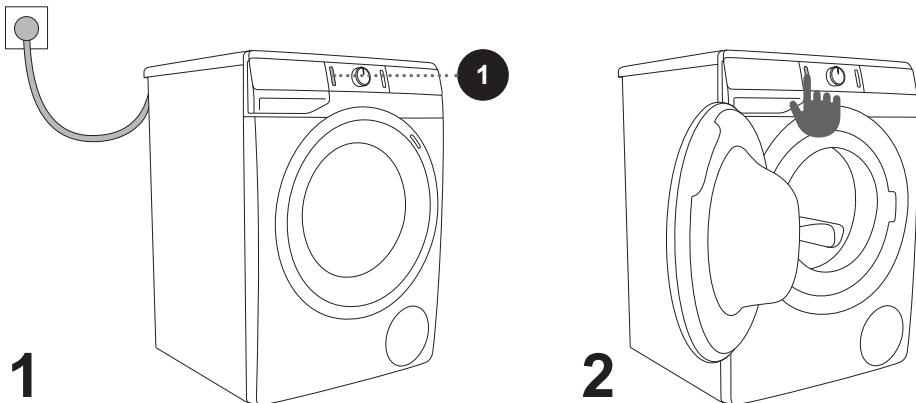

تحميل الغسالة

افتح باب الغسالة بسحبه باتجاهك (شكل 1).
ضع الغسيل في الجرن (قبل ذلك تأكيد بأن الجرن فارغ) (شكل 2).
تأكد من عدم وجود غسيل بين الباب وختم الباب المطاطي (الجوان). أغلق باب الغسالة (شكل 3).


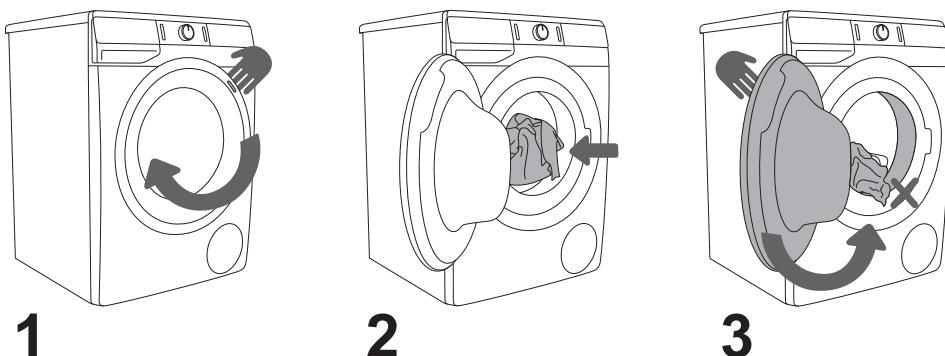


لا تضع حمل كبير في الجرن! انظر جدول البرامج واتبع إرشادات التحميل الإسمية كما هو مبين على لوحة التصنيف.

إذا كان جرن الغسالة ممتلئ جداً، لا يتم غسل الملابس بشكل جيد.

الخطوة 3: اختيار برنامج الغسل

قم باختيار البرنامج بتدوير مقبض اختيار البرامج (2) إلى اليسار أو اليمين (حسب نوع/درجة تلوث الغسيل) لاختيار البرنامج. انظر جدول البرامج.

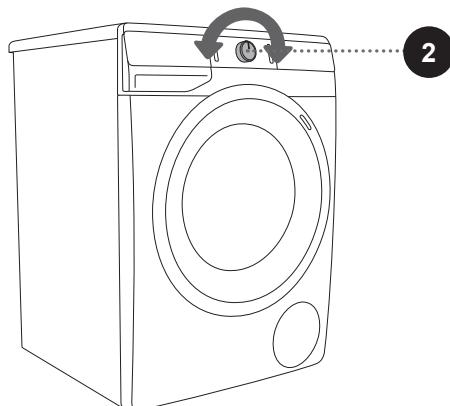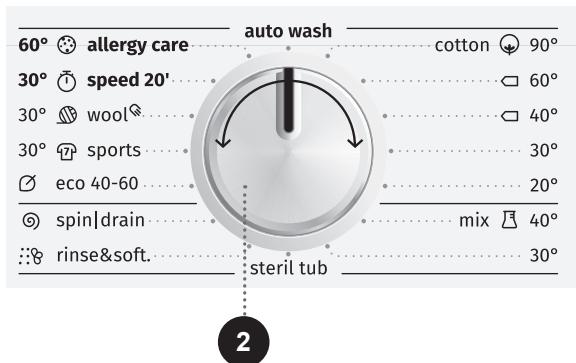

٤- لا يدور مقبض اختيار البرنامج (2) أثناء العمل أو تلقائياً.

٥- برامج الغسيل هي برامج شاملة تشمل جميع مراحل الغسل، بما في ذلك التلبيين والعصر (وهذا لا ينطبق على البرامج الجزئية).

٦- البرامج الجزئية هي برامج مستقلة. استخدمها إذا لم تكون بحاجة إلى كامل برنامج الغسل.

جدول البرامج

وصف البرنامج	نوع الغسيل	كمية الماء	الدرجة المئوية	البرنامج حسب الموديل
<p>برامج غسل الملابس المتوسطة أو الكثيرة الاتساخ، البيضاء أو الملونة. يمكن ضبط درجة الحرارة بشكل منفصل، لذلك اتبع تعليمات الملصقات الإرشادية المعلمة على الملابس. قم باختيار درجة 40 مئوية، إذا كانت الملابس قليلة الاتساخ. يمكن اختيار سرعة دورات العصر.</p> <p>يتم تعديل طول مدة البرنامج وكمية المياه بحسب كمية الغسيل.</p>	ـ	MAX *	Cotton (قطن) 20°C - 90°C	◎
<p>برامح الغسيل للملابس الحساسة المصنوعة من الخيوط الأصطناعية والمحاطلة أو الفسكونزى والعنایة البسيطة بالقطن. اتبع تعليمات الغسل المبنية على الملصقات الإرشادية على الملابس. يتم غسل معظم الملابس من الخيوط التركيبية على 40 درجة مئوية.</p>	ـ	3,5 كغم	Mix (متعدد) (غسيل متعدد/خيوط اصطناعية) 30°C - 40°C	□
<p>يسخدم برنامج الغسيل لتنظيف الجرن وإزالة بقايا مساحيق التنظيف والبكتيريا.</p> <p>قم باختيار البرنامج، بتدوير مفتاح اختيار البرنامج إلى اليسار أو إلى اليمين ووضعه على Steril tub (تعقيم الجرن) (برنامج التنظيف الذاتي). لا يمكن اختيار وظائف إضافية أخرى.</p> <p>يجب أن يكون الجرن فارغاً. يمكنك إضافة بعض الخل (روح الخل) المركز (حوالى 2 ديسيلتر تقريباً) أو بيكربونات الصوديوم (1 ملعقة كبيرة، أو 15 غرام). نوصي باستخدام البرنامج مرة واحدة في الشهر على الأقل.</p>	ـ	0 كغم	Steril tub (تعقيم الجرن) (برنامج التنظيف الذاتي)	☒

الحد الأقصى للتحميل (MAX)	*
نصف تحميل (1/2)	**
تحميل اختياري (0 كغم - أقصى حد كغم).	/

وصف البرنامج	كمية مسحوق الغسيل الموصى بها	أقصى حد التحميل	البرنامج (حسب الموديل)
<p>لتلبيتين، وإزالة النشا أو تشريب أو غسل الملابس. يمكن أيضاً أن تستخدم كبرنامج شطف، ولكن دون إضافة مواد تلبيين الغسيل. ينتهي البرنامج بدورات عصر إضافية. يمكن اختيار WATER+ (مياه+) (مياه إضافية) عن طريق اختيار وظيفة إضافية.</p>		/	Rinse/Softening (شطف وتلبيين) (برنامج جزئي)
<p>استخدم البرنامج إذا كنت ترغب فقط بعصر الغسيل. إذا كنت ترغب فقط في شفط المياه من الغسالة دون عصر، يمكنك بالضغط على SPIN (دوران) (7) اختيار (Ø) (شفط).</p>		/	Spin/Drain - (عدد الدورات - العص(الشفط) (برنامج جزئي)
<p>الملابس القطنية العادي الاتساع، التي يمكن غسلها على درجة حرارة 40 درجة مئوية و 60 درجة مئوية.</p>	cup icon	MAX *	Eco 40-60
<p>الملابس الرياضية القليلة الاتساع المصنوعة من القطن، والخيوط (الألياف) الدقيقة والاصطناعية، بدورات منخفضة ودورات عصر نهائية قصيرة.</p>	cup icon	3,5 كغم	Sports (ملابس رياضية) 30°C
<p>برنامج الغسل اللطيف لغسل الصوف، الحرير، والملابس التي تحتاج لغسل يدوي. درجة الحرارة القصوى 30 درجة مئوية. لهذا البرنامج دورة عصر قصيرة. أقصى سرعة دوران هي 800 دورة/الدقيقة.</p>	cup icon	2 كغم	Wool/ Handwash (صوف/غسل يدوي) 30°C
<p>برنامج غسل سريع يحتاج فقط إلى الانعاش.</p>	cup icon	2,5 كغم	Speed 20' (سرريع 20') (غسل سريع 20') 30°C

* الحد الأقصى للتحميل (MAX)

** نصف تحميل (1/2)

/ تحميل اختياري (0 كغم - أقصى حد كغم).

وصف البرنامج	كمية مسحوق الغسيل الموصى بها	أقصى حد التحميل	البرنامج (حسب الموديل)
<p>يُستخدم برنامج الغسيل لغسل الملابس العادي - الكثيرة الاتساح التي تتطلب عناية خاصة، مثل ملابس الأشخاص، الذين يعانون من حساسية جلد كبيرة.</p> <p>نوصي بقلب الملابس من الداخل إلى الخارج لأنه بهذه الطريقة يتم غسل مخلفات الجلد أو بقايا منتجات علاج الجلد أيضاً.</p> <p>يمكن اختيار الحد الأقصى (max) لدرجة حرارة الغسل والحد الأقصى (max) لعدد الورات (العصر).</p>	<input checked="" type="checkbox"/>	(1/2) **	Allergy care (عناية الحساسية) 60°C
<p>يقوم برنامج الغسل بضبط طول مدة الغسلة الرئيسية وعدد دورات الشطف أوتوماتيكياً وفقاً لكمية الغسيل في الجهاز.</p> <p>استخدمه لغسل الملابس الأقل اتساخًا.</p> <p>لا يمكن تحديد إعدادات برنامج إضافية.</p>	<input checked="" type="checkbox"/>	MAX *	Auto wash (غسل أوتوماتيكي) 30°C

* الحد الأقصى للتحميل (MAX)

** نصف تحميل (1/2)

/ تحميل اختياري (0 كغم - أقصى حد كغم).

كمية مسحوق غسيل كاملة (70 ml/g)	<input checked="" type="checkbox"/>
نصف كمية مسحوق الغسيل (40 ml/g)	<input type="checkbox"/>
أقل كمية مسحوق الغسيل (20 ml/g)	<input type="checkbox"/>

٤- ضع كمية من مسحوق الغسيل أو منظفات الغسيل السائلة بحسب التعليمات، مع مراعاة درجة حرارة الغسل وبرنامج الغسل المختار، درجة اتساخ الغسيل وعسر المياه.

٥- يشار إلى الحد الأقصى من الغسيل بالكيلوغرام (البرنامج القطن) على لوحة التصنيف الموجودة تحت باب الغسالة (انظر فصل «وصف الغسالة/المواصفات الفنية»).

٦- الحد الأقصى أو العادي للتحميل ينطبق على الغسيل المخصص بحسب المعيار (IEC 60456).

٧- للحصول على أفضل نتائج غسل، نوصي بتحميل الجرن 2/3 عند استخدام برنامج القطن.

الخطوة 4: اختيار الإعدادات


لدى معظم البرامج إعدادات أساسية، التي يمكن تغييرها.

قم بتغيير الإعدادات بالضغط على الوظيفة المختارة (قبل الضغط على المفتاح (3) تشغيل/إيقاف تشغيل مؤقت (START/PAUSE)).

تكون الوظائف التي يمكن تغييرها في برنامج الغسل المختار، مضيئة جزئياً (باهتة). لا يمكن اختيار بعض الإعدادات في برامج محددة؛ التي تتم الإشارة إليها بواسطة ضوء وامض عند الضغط على المفتاح (انظر جدول الوظائف).

وصف وظائف الإضاءة، لبرنامج الغسل المختار:

- **مضيئة (أساسي/ إعادة ضبط)**؛
- **مضيئة جزئياً (إضاءة خافتة)** (الوظائف التي يمكن تغييرها) و
- **غير مضيئة** (الوظائف التي لا يمكن اختيارها).

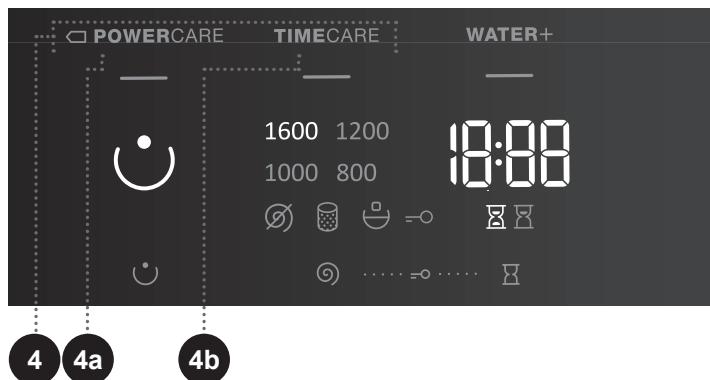


طريقة الغسل
طريقة الغسل **NORMALCARE** (الإعدادات الأساسية/المسبقة الضبط) □ **POWERCARE** (4a) (هذه الوضعية توفر في استهلاك الطاقة، وتحتاج إلى وقت أطول، و المياه أقل).
طريقة الغسل **TIMECARE** (4b) (هذه الوضعية توفر الوقت حيث برنامج الغسل أقصر، ولكن يستخدم المياه أكثر).
نوصي باستخدام برنامج القطن بنصف تحميل.
بعض المؤشر الضوئي على زر وضعية الغسل المختار.

4

⑥ (دوران) (عدد الدورات - العصر/الشفط/إيقاف المضخة) SPIN

برای تغییر سرعت چرخش فقط تخلیه و إيقاف المضخة (7) با مقادیر پیش فرض سرعت چرخش (7a) روی نمایشگر روش خواهد بود. اگر تخلیه بدون چرخش را انتخاب کنید نماد (7b) روی نمایشگر ظاهر خواهد شد. اگر گزینه توایقاف المضخة را انتخاب کنید نماد (7c) روی نمایشگر ظاهر خواهد شد.


«قم باختيار إيقاف المضخة «إيقاف المضخة» (7c) ، إذا رغبت، أن يبقى الغسيل مثلاً بالماء (بدون عصر) في آخر دورة شطف، لمنعه من التبعد عندما لا تستطيع أخذة من الغسالة فور انتهاء دورة الغسيل. يمكنك ضبط عدد الدورات المرغوبة. لمواصلة البرنامج اضغط على زر (3) تشغيل/إيقاف تشغيل مؤقت (START/PAUSE) ، الذي يُضيء. يتم شفط المياه وتبدأ عملية العصر النهائية»

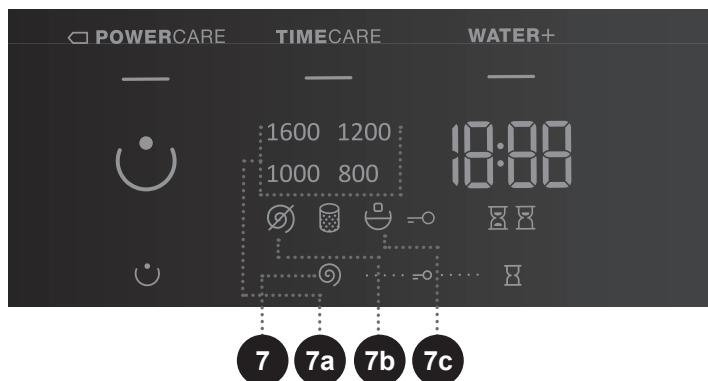

قفل الطفل

لضمان الأمان. قم بتشغيل قفل الطفل بالضغط بنفس الوقت على (7) (دوران) (عدد الدورات - العصر/السفن/إيقاف المضخة) و (10) (دوران) (تأجيل التشغيل) (بدء التشغيل المؤجل) (بدء التشغيل المؤجل) لمدة 3 ثواني على الأقل. يتم تأكيد الاختيار بإشارة صوتية وإضاءة المؤشر الضوئي ((نضيء الرمز = 9)). لإيقاف تشغيل قفل الطفل اتبع نفس الإجراءات ولكن بطريقة عكسية. طالما أن قفل الطفل مفعّل لا يمكنك تغيير البرنامج، والإعدادات، أو الميزات الإضافية.

يبقى قفل الطفل مفعلاً أيضاً بعد إيقاف تشغيل الغسالة. لأسباب تتعلق بالسلامة، لا يمكن تشغيل إيقاف تشغيل الغسالة باستخدام الزر (1) (تشغيل/إيقاف/إعادة ضبط/ON/OFF/RESET). إذا رغبت باختيار برنامج جديد، يجب عليك إيقاف تشغيل قفل الطفل.

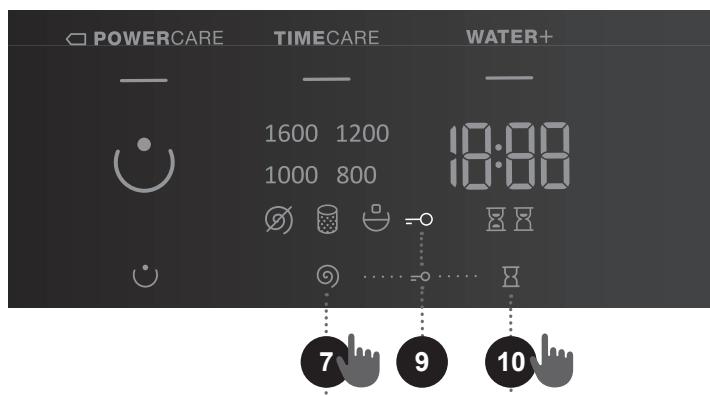

□ (تأجيل التشغيل) (بدء التشغيل المؤجل)


استخدم هذه الوظيفة لتشغيل دورة الغسل بعد وقت معين. بالضغط على الموضع (10) **START DELAY (تأجيل التشغيل)** (بدء التشغيل المؤجل) (بدء التشغيل المؤجل) يتم عرض -:- على الشاشة (10a). في حال اخترت برنامج غسل، يستمر لمدة 2:39 يتم عرض الوقت على شاشة العرض ويُضيء الرمز (10b) تحت الوقت.

عند اختيار الوظيفة (10) **START DELAY (تأجيل التشغيل)** (بدء التشغيل المؤجل) (بدء التشغيل المؤجل) يُضيء الرمز (10c).

بالضغط على الموضع (10) **START DELAY (تأجيل التشغيل)** (بدء التشغيل المؤجل) يمكن ضبط الوقت من 30 دقيقة إلى 6 ساعات على خطوات كل 30 دقيقة، ثم من ساعة إلى 24 ساعة على خطوات كل ساعة. إذا لم يتم الضغط على أي شيء خلال خمس ثوانٍ، سيتم عرض وقت الغسيل الفعلي على الشاشة.

لإعادة ضبط وقت الغسل، اضغط على الموضع (10) **START DELAY (تأجيل التشغيل المؤجل)** (بدء التشغيل المؤجل) (بدء التشغيل المؤجل) (بدء التشغيل المؤجل). تبدأ الوظيفة بالعمل، بعد الضغط على الزر (3) تشغيل/إيقاف تشغيل مؤقت (START/PAUSE).


- الرسالة مع العد التنازلي للوقت. عند انتهاء العد التنازلي يبدأ برنامج الغسل.
- لمقاطعة (الغاء) أو إيقاف بء التشغيل المؤجل، استمر بالضغط على الزر (1) تشغيل/إيقاف/إعادة ضبط (ON/OFF/RESET) (10). بالضغط على الموضع (10) **START DELAY (تأجيل التشغيل)** (بدء التشغيل المؤجل) (بدء التشغيل المؤجل) يمكنك اختيار وقت بء تشغيل مؤجل جديد وتأكيده بالضغط على الزر (3) تشغيل/إيقاف تشغيل مؤقت (START/PAUSE).
- استمر بالضغط على الموضع (10) **START DELAY (تأجيل التشغيل)** (بدء التشغيل المؤجل) (بدء التشغيل المؤجل) (بدء التشغيل المؤجل) لمدة 3 ثوان لإلغاء بء التشغيل المؤجل بسرعة. يستمر برنامج الغسل.
- في حال انقطاع التيار الكهربائي قبل انتهاء وقت بء التشغيل المؤجل، يجب الضغط على المفتاح (3) تشغيل/إيقاف تشغيل مؤقت (START/PAUSE) لمواصلة برنامج العد التنازلي لوقت بء التشغيل المؤجل.

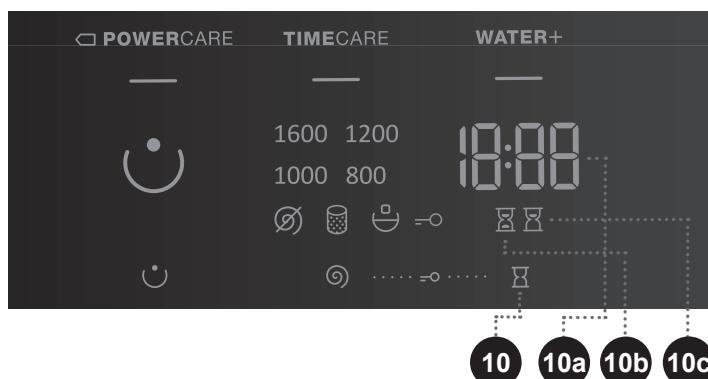

الخطوة 5: اختيار وظيفة إضافية

بـ: قم بتنشيل/إلغاء تنشيل الوظيفة بالضغط على الوظيفة المختارة (قبل الضغط على الزر (3) تنشيل/إيقاف تنشيل مؤقت (START/PAUSE).

بـ: لا يمكن اختيار بعض الإعدادات على برامج معينة، التي يُشار إليها بضوء مُطفأ على شاشة العرض، وإشارة صوتية وضوء وأمض على الزر عند الضغط عليه (انظر جدول الوظائف).

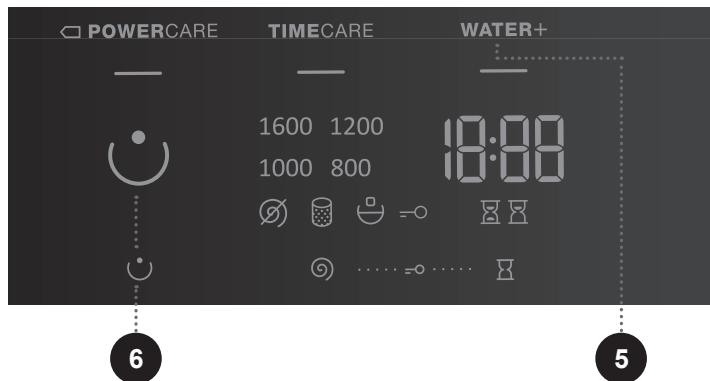

5 **WATER+** (مياه إضافية)
لغسل الملابس بكمية كبيرة من المياه ودورات شطف إضافية في بعض البرامج.

6 **PREWASH** (غسلة أولية)
لغسل الملابس المتتسخة جداً، وخاصة مع البقع السطحية الصعبة.

بـ: عند اختيار غسلة أولية غسلة أولية ضع مسحوق الغسيل في مقصورة الغسلة الأولى.

بـ: بعد إيقاف تنشيل الغسالة تعود جميع الإعدادات الإضافية إلى الإعدادات الأساسية أو الإعدادات الشخصية، ما عدا إعدادات الإشارة الصوتية.

بـ: حال **START DELAY** (تأجيل التشغيل) (بدء التشغيل المؤجل) قمت باستخدام المنظفات السائلة، فإننا لا ننصح باختيار برنامج مع غسلة أولية.

جدول الوظائف

البرامج (حسب الموديل)								
⑥ SPIN (دوران) (الغسل)	إضافي المضخة	PREWASH (غسلة أولية)	WATER+ (مياه+) (إضافية)	TIMECARE	POWERCARE	NORMALCARE (إعداد أساسى/[أفرش] أرضي)	درجة الحرارة [°C]	Cotton (قطن)
•	•	•	•	•	•	•	90	Ⓐ
•	•	•	•	•	•	•	□ 60	
•	•	•	•	•	•	•	□ 40	
•	•	•	•	•	•	•	30	
•	•	•	•	•	•	•	20	
•	•	•	•	•	•	•	40	
•	•	•	•	•	•	•	30	Ⓑ Mix (متنوع) (خسيل متنوع/خيوط اصطناعية)
Steril tub (تعقيم الجن) (برنامج التنظيف الذاتي)						.	-	Rinse/Softening (شطف وتبيين) (برنامج جزني)
Spin/Drain (دوران/تصريف) (عدد الدورات - العص/الشفط) (برنامج جزني)						.	-	➊ Spin/Drain (دوران/تصريف) (عدد الدورات - العص/الشفط) (برنامج جزني)
•	•	•	•	•	•	-	-	Eco 40-60 Ⓛ
•	•	•	•	•	•	30	-	➋ Sports (ملابس رياضية)
•	•	•	•	•	•	30	-	➌ Wool/Handwash (صوف/غسل يدوي)
•	•	•	•	•	•	30	-	➍ Speed 20' (سريع 20') (غسل سريع '20)
•	•	•	•	•	•	60	-	➎ Allergy care (عنابة الحساسية)

- يمكن استخدام وظيفة إضافية
- برنام عادي


- يمكن استخدام وظيفة إضافية
 برنامـج عادي

تحسين الوقت أثناء عمل البرنامج

في المرحلة البدائية من برنامج الغسل، تستخدم الخسالل التكنولوجيا المتقدمة للكشف عن كمية الغسيل. بعد الكشف عن كمية التحميل، تقوم الخسالة بضبط طول مدة البرنامج.

الخطوة 6: تشغيل برنامج الغسل

اضغط على الزر (3) تشغيل/إيقاف تشغيل مؤقت (START/PAUSE).

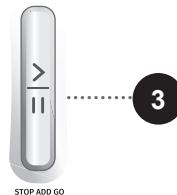

سيتم عرض الوقت المتبقى لانتهاء البرنامج أو **START DELAY** (تأجيل التشغيل) (بدء التشغيل المؤجل) (بدء التشغيل المؤجل) (في حال تم اختياره) على شاشة العرض. سوف تُضيء الرموز على الوظائف المحددة.

بعد الضغط على الزر (3) تشغيل/إيقاف تشغيل مؤقت (START/PAUSE) يمكن تغيير دورات العمل (ما عدا في Steril tub (تعقيم الجن) (برنامج التنظيف الذاتي) و **SPIN** (دوران) (عدد الدورات - العصر/الشفط/إيقاف المضخة) وقفل الطفل، أما الإعدادات الأخرى فلا يمكن تغييرها.

ثـ: في حال أي ومضن على وحدة العرض، يعني أن باب الغسالة مفتوحاً أو غير محكم الاغلاق. أغلق باب الغسالة ثم اضغط على الزر (3) تشغيل/إيقاف تشغيل مؤقت (START/PAUSE) مرة أخرى لمواصلة برنامج الغسل.

الخطوة 7: تغيير برنامج الغسل أو إلغاء (فيزيائي) يدوياً




الخطوة 8: انتهاء برنامج الغسل

عند انتهاء برنامج الغسل تُنبهك إشارة صوتية، ويتم عرض نهاية «End» على شاشة العرض، إلى أن يتم تغيير الغسالة إلى وضعية الاستعداد المنخفض أو إلى أن يتم إيقاف تشغيلها. بعد 5 دقائق، تنطفئ الكتابة «End».



- .1 افتح باب الغسالة.
- .2 خذ الغسيل من الجرن.
- .3 امسح ختم الباب المطاطي (الجوان) ورجاج الباب.
- .4أغلق الباب!
- .5 أغلق صنبور إمداد المياه.
- .6 أوقف تشغيل الغسالة (اضغط على الزر (1) تشغيل/إيقاف/إعادة ضبط (ON/OFF/RESET)).
- .7 اسحب الشريط الكهربائي من مأخذ الحائط.

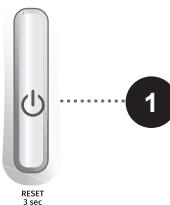

إلغاء (مقاطعة) وتغيير البرنامج

المقاطعة اليدوية

لإيقاف برنامج الغسل ومقاطعته، استمر بالضغط على الزر (1) تشغيل/إيقاف/إعادة ضبط (ON/OFF/RESET) لمدة 3 ثواني. تضيء المؤشرات الضوئية على الشاشة وتتنطفىء بالتناوب. بنفس الوقت تضخ الغسالة المياه من الجرن. بعد انتهاء عملية ضخ المياه يتم إلغاء قفل الباب. إذا كانت المياه في الغسالة ساخنة، تعمل الغسالة على تبريدتها وضخها أوتوماتيكياً.

الإعدادات الشخصية

يمكنك تغيير الإعدادات الأصلية لكل برنامج غسل. عند اختيار برنامج الغسل والوظائف الإضافية، يمكنك حفظ هذه المجموعة باستمرار الضغط على الزر (3) تشغيل/إيقاف تشغيل مؤقت (START/PAUSE) لمدة 5 ثوان. يتم عرض الكتابة **S C** على شاشة العرض.

سيبقي برنامج الغسل محفوظاً (مخزن) حتى يتم تغييره مرة أخرى باستخدام نفس الإجراء. يمكنك أيضاً إعادة ضبط الإعدادات الشخصية إلى إعدادات المصنع في قائمة المستخدم.

قائمة الإعدادات الشخصية

قم بتشغيل الغسالة بالضغط على الزر (1) تشغيل/إيقاف/إعادة ضبط (ON/OFF/RESET). للدخول إلى قائمة الإعدادات الشخصية، اضغط بنفس الوقت على الزرين (6) PREWASH ن (غسلة أولية) و (10) START DELAY (بدء التشغيل المؤجل). تضيء الأضواء **WATER+**, **TIMECARE**, **POWERCARE** (+) (مياه إضافية) على شاشة العرض. سوف يظهر الرقم 1 على شاشة عرض LED، الذي يشير إلى وظيفة الإعدادات. قم بتدوير مفتاح اختيار البرنامج (2) إلى اليسار أو إلى اليمين لاختيار الوظيفة الذي تريده تغييرها. يُشير الرقم 1 إلى إعدادات الصوت والرقم 2 إلى إعادة ضبط الإعدادات الشخصية للبرنامج إلى إعدادات المصنع. إذا لم يتم ضبط الإعدادات المرغوبة خلال 20 ثانية، سوف يعود البرنامج أوتوماتيكياً إلى القائمة الأساسية. بالاضطلاع على الموضع (7) SPIN (دوران) عدد الدورات - العصر/الشفط/إيقاف المضخة يتم تأكيد الوظائف والإعدادات المطلوبة، بالضغط على الموضع (6) PREWASH ن (غسلة أولية) سوف تعود خطوة واحدة إلى الخلف. لدى الصوت أربع مستويات ممكنة (الرقم 0 يعني الصوت مطفأ، والرقم 1 يعني تفعيل الصوت الرئيسي، والرقم 2 يعني حجم صوت منخفض والرقم 3 حجم صوت مرفوع). يمكنك اختيار إعداد الصوت بتدوير مفتاح اختيار البرنامج (2) إلى اليسار أو اليمين، واختيار حجم الصوت. إن أخفض مستوى صوت يعني أن الصوت مطفأ.

زر إيقاف مؤقت

يمكنك إيقاف برنامج الغسل دائماً بالضغط على الزر (3) تشغيل/إيقاف تشغيل مؤقت (START/PAUSE). يمكن إيقاف برنامج الغسل بشكل مؤقت عندما تضيء وتتنطفىء المؤشرات الضوئية لانتهاء برنامج الغسل على شاشة العرض **✓**. إذا لم يتواجد الماء في الجرن ودرجة حرارة المياه غير مرتفعة، يتم فتح قفل الباب بعد وقت محدد ويمكنك فتح الباب. يستمر برنامج الغسل بالعمل بالضغط على الزر (3) تشغيل/إيقاف تشغيل مؤقت (START/PAUSE) ولكن قبل ذلك عليك إغلاق الباب.

إضافة/إزالة الغسيل أثناء عمل الغسالة

يمكن فتح باب الغسالة بعد وقت معين من عمل الغسالة، عندما يكون مستوى المياه ودرجة الحرارة أقل من الحد المستوي المحدد. في حالة استثناء الشروط التالية، يتم تحرير قفل الباب الإلكتروني ويمكن فتح باب الغسالة:

- يجب أن تكون درجة حرارة الماء في الجرن كافية،
• يجب أن يكون مستوى الماء في الجرن أقل من المستوى المحدد.
 - بالإضافة أو إزالة الغسيل من الغسالة أثناء العمل، اتبع الخطوات التالية:
 1. اضغط على الزر (3) تشغيل/إيقاف تشغيل مؤقت (START/PAUSE).
 2. إذا تم استيفاء شروط تحرير قفل الباب الإلكتروني، يمكنك فتح باب الغسالة وإضافة أو إزالة الغسيل من الجرن.
 3. أغلق باب الغسالة!
 4. اضغط على الزر (3) تشغيل/إيقاف تشغيل مؤقت (START/PAUSE).

يستمر برنامج الغسل.

-**نظام برنامج الغسل من حلقة الغسل حيث تمت مقاطعته.**

الخطأ

في حال حدوث خطأ، يتوقف برنامج الغسل عن العمل.
يُشير إلى ذلك وميض إشارات صوتية وإشارة صوتية (انظر جدول استكشاف الأخطاء وإصلاحها)، وسوف يُشار إلى الخطأ على الشاشة (E:XX).

انقطاع التيار الكهربائي، (الطاقة الكهربائية)

في حال انقطاع التيار الكهربائي يتوقف برنامج الغسل. عند استعادة التيار الكهربائي يُعرض على الشاشة الكتابة «انقطاع التيار الكهربائي». لتابعة برنامج الغسل اضغط على الزر (3) تشغيل/إيقاف تشغيل مؤقت (START/PAUSE). لا يمكن إعادة ضبط بدء التشغيل المؤجل (إعادة الضبط). يتتابع برنامج الغسل مرحلة الغسيل حيث تمت مقاطعته.

**فتح الباب يدوياً في حال انقطاع التيار الكهربائي - في حال مقاطعة البرنامج
(فقط في بعض الموديلات)**



فتح الباب (إيقاف التشغيل المؤقت/إيقاف التشغيل الدائم - تغيير البرنامج)

يمكن فتح باب الغسالة، إذا كان مستوى الماء في الغسالة منخفض أو كانت درجة حرارة الماء في الغسالة غير مرتفعة جداً. خلاف ذلك، استخدم الإيقاف (اليدوي) الخاص بك (انظر فصل مقاطعة وتغيير البرنامج/إيقاف التشغيل (اليدوي) الخاص بك).

⚠️ إذا تواجد الماء في الغسالة عند انقطاع التيار الكهربائي، يجب أخذ الحذر، من عدم فتح الباب قبل تفريغ المياه يدوياً من الغسالة عبر فلتر المضخة (انظر فصل "التنظيف والصيانة / تنظيف فلتر المضخة").


التنظيف والصيانة

٤ قبل التنظيف، افصل الغسالة عن شبكة التيار الكهربائي.

٥ ينبغي ألا يقوم الأطفال بتنظيف وصيانة الغسالة دون إشراف مناسب!


تنظيف موَرَّع مواد التنظيف

٦ يجب تنظيف درج توزيع مواد التنظيف مرتين على الأقل في الشهر.

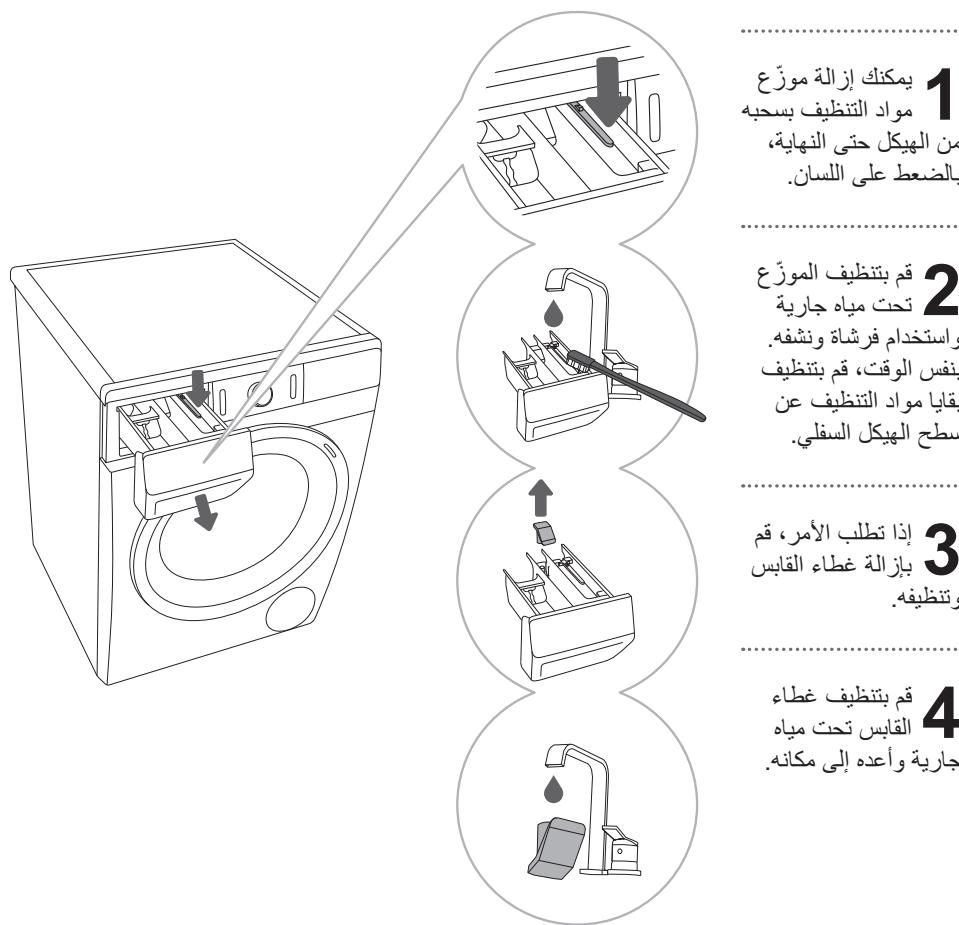

٧ لا تُنْظِفْ درج الموَرَّع في غسالة الأطباق.

تنظيف خرطوم تزويد المياه، و هيكل موزع مواد التنظيف، وجوان الباب المطاطي.

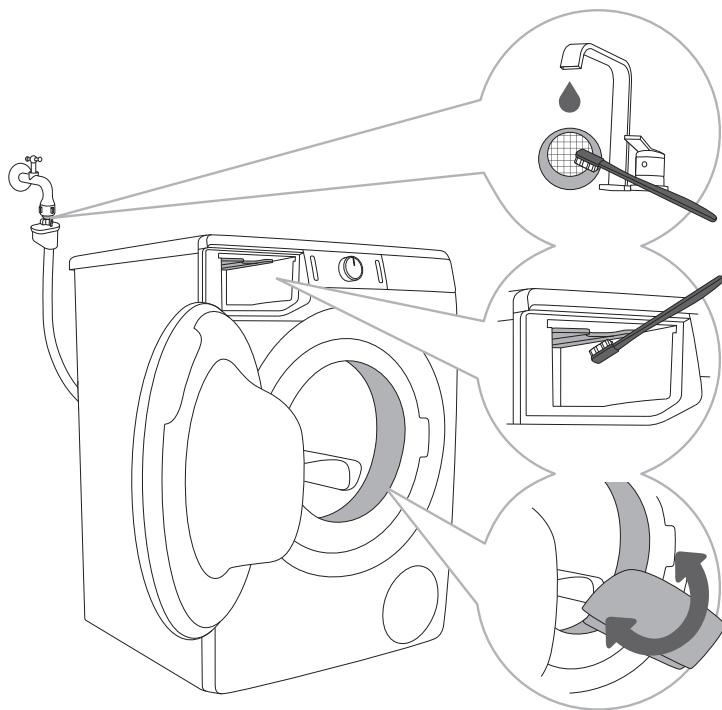

1 قم بتنظيف شبكة
الفلتر تحت المياه
الجالية.

2 استخدم فرشاة
لتنظيف منطقة
الغسالة الداخلية بالكامل،
و خاصة الفوهات الموجودة
على الجهة العلوية من
حرة الشطف.

3 بعد كل عملية
تنظيف، نشف جوان
الباب لتزيد من عمره.

تنظيف فلتر المضخة

بعد إثناء التنظيف، يمكن أن ينسكب بعض الماء، لذلك من الجيد، وضع ممسحة ماصة على الأرض.



⚠ يجب تنظيف فلتر المضخة والسيفون الجداري، في كل مرة يُعرض الرمز (8) على الشاشة.

بعد تنظيف فلتر المضخة بشكل دوري، وخاصة بعد غسل القطع التي تحتوي على الشعر، والملابس الصوفية أو القديمة.


تنظيف الغسالة من الخارج

⚠ من الضروري دائمًا فصل الغسالة عن شبكة التيار الكهربائي قبل القيام بعملية التنظيف.

قم بتنظيف السطح الخارجي للغسالة وشاشة العرض بقطعة قماش قطنية ناعمة ورطبة مع الماء.

⚠ لا تستخدم أي من المنظفات التي تحتوي على المذيبات للتقطيف، لأنها قد تلحق الضرر بالغسالة (تقيد بمتطلبات وتحذيرات الشركة المصنعة لمواد التنظيف).

✗ لا تقم بتنظيف الغسالة بضخ الماء!

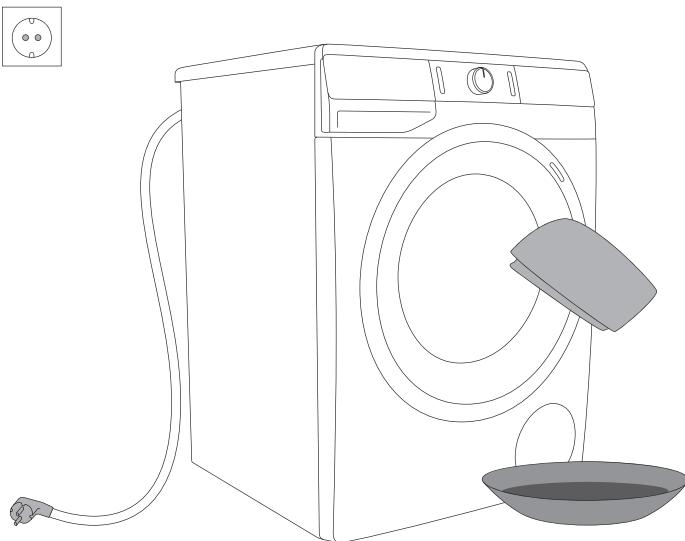

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

ماذا تفعل ...؟

تقوم الغسالة بالتحكم بعمل كل وظيفة خلال فترة الغسيل. إذا تم اكتشاف خطأ، تعلن عن وجود خطأ، حيث تُعرض الكتبة (E:XX) على الشاشة. بسبب الظروف البيئية المتغيرة (مثل الأسلاك الكهربائية) يمكن أن تتسبب بأنواع مختلفة من أخطاء في الإشارات (انظر جدول استكشاف الأخطاء وإصلاحها). في هذه الحالة:

- قم بإيقاف تشغيل الغسالة، وانتظر بضعة ثواني.
- قم بتشغيل الغسالة وكسر برنامج الغسل.
- يمكنك تصحيح معظم الأعطال بنفسك (انظر جدول استكشاف الأخطاء وإصلاحها).
- في حال استمرار الخطأ، اتصل بفني الخدمة المعتمد.
- يجب أن يقوم بالصيانة فني خدمة معتمد.
- لا تغطي الكفالة إصلاح الأعطال الناتجة عن التركيب الخاطئ أو الاستخدام الغير السليم للغسالة خلال فترة الكفالة. مثل هذه الحالات، يتكلف المستهلك بدفع التكاليف المترتبة عليه.

لا يغطي الضمان الأخطاء الناتجة عن الظروف البيئية المتغيرة (البرق، والتوصيات الكهربائية، والكوراث الطبيعية، الخ).

جدول استكشاف الأخطاء وإصلاحها

ماذا تفعل؟	استكشاف الأخطاء وإصلاحها	المشكلة/ الخطأ
قم بتشغيل البرنامج مرة أخرى. إذا تكرر الخطأ ، اتصل بفني الخدمة.	إعدادات غير صحيحة 	E0
الماء الداخل إلى الغسالة بارد جداً. كرر برنامج الغسل. إذا تكرر الإبلاغ عن الخطأ، اتصل بفني الخدمة.	خطأ في حساس درجة الحرارة 	E1
تأكد من إغلاق باب الغسالة. افصل الشريط الكهربائي عن مأخذ الحائط، ثم أعد توصيله إلى المأخذ وقم بتشغيل الغسالة. إذا تكرر الخطأ اتصل بفني الصيانة.	خطأ إغلاق الباب 	E2
<p>تحقق:</p> <ul style="list-style-type: none"> • إذا كان صمام الماء مفتوح، • إذا كان الفلتر الموجود على أنبوب مدخل المياه نظيفاً، • إذا كان خرطوم تزويد المياه غير مشوه (الخرطوم مطوي، الخرطوم مسدود، ... الخ)، • إذا كان ضغط المياه في خط إمدادات المياه يتراوح بين 0,05-0,05 ميجا باسكال (0,05-0,05 بار) <p>ثم اضغط على الزر (3) (تشغيل/إيقاف تشغيل مؤقت (START/PAUSE) لمتابعة البرنامج. إذا تكرر الخطأ اتصل بفني الصيانة.</p>	خطأ تزويد المياه 	E3
أعد تشغيل البرنامج، إذا تكرر الخطأ اتصل بفني الصيانة.	خطأ في المحرك 	E4
أعد تشغيل البرنامج، إذا تكرر الخطأ اتصل بفني الصيانة.	خطأ في المحرك 	E5
أعد تشغيل البرنامج، إذا تكرر الخطأ اتصل بفني الصيانة.	خطأ في تسخين المياه 	E6

المشكلة/ الخطأ	استكشاف الأخطاء وإصلاحها	ماذا تفعل؟
E7	خطأ شفط المياه 	<p>تحقق:</p> <ul style="list-style-type: none"> إذا كان فلتر المضخة نظيفاً، إذا كان خرطوم التصريف غير مسدوداً، إذا كان المصرف غير مسدود، إذا تم تثبيت خرطوم التصريف أعلى أو أخفض من حد الارتفاع (انظر فصل «التركيب والتوصيل/ تركيب خرطوم تصريف المياه»)، <p>ثم اضغط مجدداً على الزر (3) تشغيل/إيقاف تشغيل مؤقت (START/PAUSE) لمتابعة البرنامج.</p> <p>إذا تكرر الخطأ اتصل بفني الصيانة.</p>
E9	تم ملاحظة وجود ماء في أسفل الغسالة (نظام Aqua كامل) 	<p>قم بإيقاف تشغيل الجهاز ثم أعد تشغيله. إذا تكرر الخطأ، اتصل بفني الخدمة.</p>
E10	خطأ حساس قياس مستوى المياه 	<p>أفصل سلك الطاقة الكهربائية عن المأخذ، ثم أعد توصيله إلى المأخذ.</p> <p>وقم بتشغيل الغسالة.</p> <p>إذا تكرر الخطأ اتصل بفني الصيانة.</p>
E11	خطأ تدفق المياه 	<p>في حال، كانت المياه في الجرن فوق المستوى المحدد وظهر خطأ على الشاشة، يتوقف برنامج الغسل ثم يسحب الماء من جرن الجهاز، أعد تشغيل البرنامج، إذا تكرر الخطأ اتصل بفني الصيانة.</p> <p>في حال، كانت المياه في الجرن فوق المستوى المحدد وظهر عطل على الشاشة، وتستمر الغسالة في سحب المياه، أغلق صمام تزويد المياه واتصل بفني الصيانة.</p>
E12	خطأ في التحكم بالمحرك 	<p>أعد تشغيل البرنامج، إذا تكرر الخطأ اتصل بفني الصيانة.</p>
E22	خطأ عند إغلاق الباب 	<p>الباب مغلق، ولا يمكن فتحه. قم بفصل الغسالة وأعد توصيلها إلى الطاقة الكهربائية ثم أعد تشغيل الغسالة.</p> <p>إذا تكرر الخطأ اتصل بفني الصيانة.</p>
E23	خطأ عند فتح الباب 	<p>الباب مغلق، ولا يمكن فتحه. قم بفصل الغسالة وأعد توصيلها إلى الطاقة الكهربائية ثم أعد تشغيل الغسالة.</p> <p>إذا تكرر الخطأ اتصل بفني الصيانة. من أجل فتح الباب انظر فصل «مقاطعة وتغيير البرنامج/فتح الباب يدوياً».</p>

المشكلة/ الخطأ	استكشاف الأخطاء وإصلاحها	ماذا تفعل؟
E36	خطأ في التوصيلات الالكترونية في الغسالة	افصل سلك الطاقة الكهربائي عن المأخذ، ثم أعد توصيله إلى المأخذ. وقم بتشغيل الغسالة. إذا تكرر الخطأ اتصل بفني الصيانة.
E37	خطأ في التوصيلات الالكترونية في الغسالة	افصل سلك الطاقة الكهربائي عن المأخذ، ثم أعد توصيله إلى المأخذ. وقم بتشغيل الغسالة. إذا تكرر الخطأ اتصل بفني الصيانة.
عرض الرمز	تحذير نظام ضخ المياه	<p>تحذير في انخفاض تدفق المياه في مرحلة الضخ، تتحقق:</p> <ul style="list-style-type: none"> • إذا كان فلتر المضخة نظيفاً، • إذا كان خرطوم التصريف غير مسدوداً، • إذا كان المصرف غير مسدود، • إذا تم تثبيت خرطوم التصريف أعلى أو أخفض من حد الارتفاع (انظر فصل «التركيب والتوصيل/ تركيب خرطوم تصريف المياه»)
()	توزيع غير منكافئ للغسيل عند النهاية برنامج الغسل يستمر عرض الرمز () على الشاشة.	قم بتوزيع الغسيل يدوياً وتشغيل برنامج الدوران. انظر الوصف الإضافي في جدول استكشاف الأخطاء وإصلاحها.
cln	تحذير نظام تشغيل أنابيب التعقيم Steril tub (تعقيم الجن) (برنامج التنظيف الذاتي)	نصح بتشغيل نظام Steril tub (تعقيم الجن) (برنامج التنظيف الذاتي).
»PF«	تحذير انقطاع التيار الكهربائي «PF» (انقطاع التيار الكهربائي) الكهربائي	<p>توقف دورة الغسل بسبب انقطاع التيار الكهربائي.</p> <p>لتشغيل برنامج الغسل مجدداً اضغط على الزر (3) تشغيل/إيقاف تشغيل مؤقت (START/PAUSE) لمتابعة البرنامج</p>

ال المشكلة / الخطأ	ماذا تفعل؟	استكشاف الأخطاء وإصلاحها
	<p>قم بإيقاف البرنامج يدوياً باستمرار الضغط على الزر (1) تشغيل/إيقاف/إعادة ضبط (ON/OFF/RESET) لمدة لأكثر من 3 ثواني.</p> <p>اقلل سلك الطاقة الكهربائي عن المأخذ، ثم أعد توصيله إلى المأخذ وقم بتشغيل الغسالة.</p> <p>إذا تكرر الخطأ اتصل بفني الصيانة.</p>	<p>عدم استجابة العرض على الشاشة وجميع المفاتيح</p>
	<p>لمواصلة عملية الغسل، اضغط على زر (3) تشغيل/إيقاف تشغيل مؤقت (START/PAUSE)، أو قم بإيقاف البرنامج يدوياً باستمرار الضغط على الزر (1) تشغيل/إيقاف/إعادة ضبط (ON/OFF/RESET) لمدة لأكثر من 3 ثواني.</p>	 <p>توقف الغسالة المؤقت لمواصلة برنامج الغسل ثضيء وتنطفئ الفترة الزمنية لانتهاء مدة الغسل على شاشة العرض.</p>
	<p>انتظر، حتى تنتهي العملية. إذا لم تظهر الكتابة خطأ بعد انتهاء العملية، يمكنك تشغيل (بدء) برنامج جديد.</p> <p>تحتاج إلى ضخ المياه.</p> <p>انتظر حتى يفتح قفل الباب.</p>	 <p>التحضير لفتح قفل الباب سوف تضيء وتنطفئ المؤشرات الضوئية على شاشة العرض.</p>
	<p>تحقق أنه تم تعديل الأرجل بشكل صحيح وتم شد صواميل الأمان جيداً</p>	<p>الصحيح والاحتراز</p>

في حال عدم توزيع العسيلي بشكل متساوي في جرن الغسالة أو تكتل الغسيلي، قد يسبب هذا مشاكل، مثل الاهتزاز وصوت صاخب أثناء العمل. تكشف الغسالة عن مثل هذه المشاكل ولهذا يتم تنشيط **UKS*** (*نظام التحكم بالموازنة). التحميلات القليلة للغسيلي (على سبيل المثال منشفة وسترة ومنشفة حمام، ... الخ) أو ملابس مصنعة من مواد ذات خصائص هندسية خاصة بحيث يكون من الصعب توزيعها بشكل متساوي داخل الجرن (الشباشب والقطع الكبيرة، الخ). هذا يؤدي إلى عدد أكبر من المحاولات لإعادة توزيع الغسيلي. وبالتالي يؤدي إلى تطويل مدة عمل برنامج الغسل. في الحالات القصوى، بسبب الظروف الغير مناسبة يتم إنهاء البرنامج دون عصر. **UKS*** (*نظام التحكم بالموازنة) يحقق عمل متوازن ويمدد من عمر الغسالة.

إذا استمرت المشكلة على الرغم من اتباع النصائح المذكورة أعلاه، اتصل بفني الخدمة المعتمد. لا تغطي الكفالة إصلاح الأعطال أو الشكاوى الناتجة عن التركيب الخاطئ أو الاستخدام الغير السليم للغسالة. في مثل هذه الحالات، يتကلف المستهلك بدفع التكاليف المترتبة عليه.

خدمة العملاء



قبل الاتصال بخدمة العملاء

عند الاتصال بخدمة العملاء، يجب أن تعرف نوع (1)، رمز الغسالة (2)، رمز النموذج (الموديل) (3) والرقم التسلسلي (4) للنشافة.

نوع، ورمز الغسالة، رمز النموذج (الموديل) والرقم التسلسلي تجدها على لوحة التصنيف على الجهة الأمامية من فتحة باب الغسالة.

⚠ في حال حدوث عطل، لا تستخدم سوى قطع الغيار المصرح بها من الشركة المصنعة.

⚠ لا تغطي الكفالة إصلاح الأعطال الناتجة عن التركيب الخاطئ أو الاستخدام الغير السليم للغسالة خلال فترة الكفالة. مثل هذه الحالات، يتكلف المستهلك بدفع التكاليف المترتبة عليه.

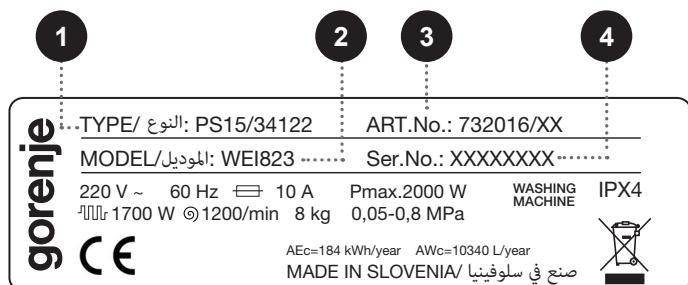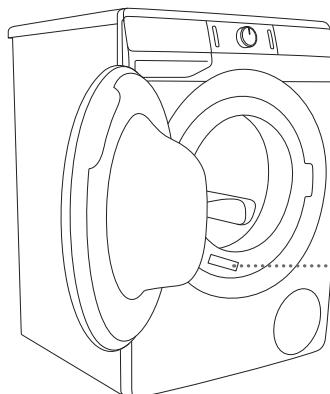

يمكن الاطلاع على الملحقات الإضافية أو ملحقات الصيانة، على موقعنا الإلكتروني: www.gorenje.com

نصائح حول الغسل والاستخدام الاقتصادي للغسالة

اغسل الملابس الملونة الجديدة بشكل منفصل عن بقية الغسيل لأول مرة.

اغسل الملابس المتسخة بشكل كبير بكميات قليلة وكمية أكبر من مسحوق الغسيل أو استخدم برنامج غسلة أولية.

استخدم مزيل البقع على البقع العzinية قبل الغسل. نوصي بالرجوع إلى نصائح إزالة البقع.

ننصح باستخدام برنامج غسل بدون غسلة أولية لغسل الملابس القليلة الاتساخ، استخدم برنامج قصير (على سبيل المثال **TIMECARE**) ودرجة حرارة غسل منخفضة.

عند غسل الملابس بشكل متكرر على درجة حرارة منخفضة واستخدام منظفات سائلة، يمكن أن تتكاثر البكتيريا التي يمكن أن تسبب رائحة غير مرغوب فيها في الغسالة. لنفادي ذلك، من المستحسن أن تقوم بتشغيل برنامج **Steril tub** (تعقيم الجرن) (برنامج التنظيف الذاتي) (انظر جدول البرامج).

نوصي، بتجنب غسل كميات قليلة جداً من الغسيل من أجل توفير الطاقة وأداء أفضل للغسيل.

قم بذلك الغسيل عن بعضه وفتحه قبل وضعه في الجرن.
استخدم منظفات الغسيل فقط الخاصة بالغسالات.

في حال الرغوة المفرطة في الغسالة أو انسكاب الرغوة من خلال موڑع مواد التنظيف، يجب شطف الغسيل المغسول جيداً بكمية كبيرة من الماء. يجب اختيار برنامج غسل بدون استخدام المنظفات.

ضع كمية من مسحوق الغسيل أو منظفات الغسيل السائلة بحسب التعليمات، مع مراعاة درجة حرارة الغسل وبرنامج الغسل المختار، درجة اتساخ الغسيل وعسر المياه.

إذا زادت درجة عسر المياه عن 14°dH ، يجب استخدام مزيل عسر المياه. لا تغطي الكفالة تضرر السخان، بسبب عدم استخدام مزيل عسر المياه بشكل صحيح. تأكد من المعلومات حول عسر المياه من السلطات المحلية لتزويد المياه في منطقتك.

لا ننصح باستخدام وسائل التبييض التي تحتوي على الكلور لأنها تضر بالسخان.


لا تضع كتل صلبة من مسحوق الغسيل في موزع مواد التنظيف لأن هذا يسبب انسداد الأنابيب في الغسالة.

عند استخدام منتجات سوائل تنظيف مكثفة، نوصي بتخفيفها بالماء لمنع انسداد أنبوب تصريف موزع مواد التنظيف. المنظفات السائلة معدة للاستخدام في برامج الغسل بدون غسلة أولية.

عند دورات العصر الأولى، تقل كمية الرطوبة في الغسيل، لذلك يكون التشيف في النشافة أسرع وأكثر اقتصاداً.

مستوى حسر المياه				حسر المياه
p.p.m.	°fH(°F)	m mol/l	°dH (°N)	
150 >	15 >	1,5 >	8,4 >	1 - ماء يسر
250 - 150	25 - 15	2,5 - 1,5	14 - 8,4	2 - ماء متوسط العسر
250 <	25 <	2,5 <	14 <	3 - ماء عسر

٤- تأكد من المعلومات حول حسر المياه من السلطات المحلية لتزويد المياه في منطقتك.

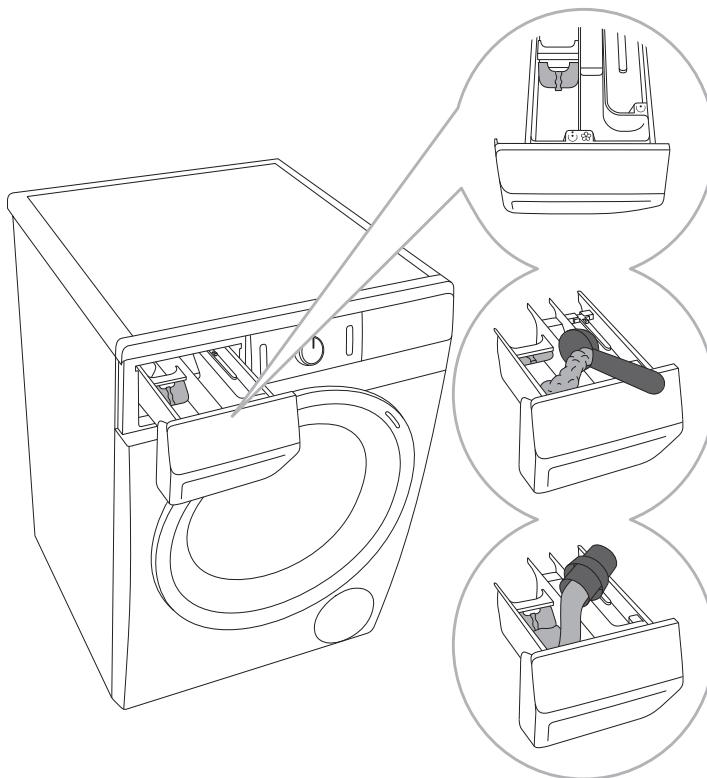

1 تم تجهيز الغسالة
بلوحة إغلاق
حيث يمكنك أيضاً صب
منظفات السائلة في
مقدورة موزع مواد
التنظيف نـ (المقصورة
اليسرى).

2 عند استخدام
مسحوق تنظيف
الغسيل، يجب رفع لوحة
الإغلاق.

3 في حال وضع
منظف سائل في
المقصورة يجب تنزيل
اللوحة.

رموز موزع مواد التنظيف	
نـ	غسلة أولية
نـ	غسلة رئيسية
❖	مطري

- نـ: يفضل إضافة مسحوق التنظيف فقط قبل الغسل. إذا وضعت المسحوق مُسبقاً، تأكـد من أن موزع مواد التنظيف جاف تماماً قبل إضافة مسحوق التنظيف، حيث يمكن أن ينكـل مسحوق التنظيف قبل دورة الغسل.
- نـ: صب المطري في موزع مواد التنظيف، في الحـرة المعلمة بالرمز ∞ . اتـبع التعليمات على عبوـات التـطـيرـة.
- نـ: لا تـمـلـأ حـرة موزع مواد التنظيف فوق العـلامـة \max ، (أعلى مستوى معـين). في حال كان المـطـري فوق العـلامـة فإـنه سيسـيل إلى الغـسـيل مـبكـراً، ما يـصـعـف تـأـيـير الغـسل.

نصائح حول إزالة البقع

قبل استخدام مزيلات البقع المخصصة، يمكنك استخدام المواد الطبيعية والصديقة للبيئة لإزالة البقع الصغيرة والخفيفة.

ولكن، يجب القيام بذلك على الفور! بلل البقع باستخدام اسفنجة ماصة أو منشفة ورقية، ومن ثم اغسلها بالماء البارد (الفاتر)، لا تغسلها أبداً بالماء الساخن!

البقع	مزيل البقع
الوحول	عندما تتشقق البقع، يجب أولاً إزالتها عن الملابس قبل وضعها في الغسالة. إذا كانت البقع صعبة التنظيف، اقعمها بمزيل البقع الذي يحتوي على الانزيمات قبل غسلها. إذا كانت البقع خفيفة، قم بتنظيف البقع سائل أو مسحوق التنظيف والماء.
مضاد العرق	قبل غسل الملابس في الغسالة يجب إضافة سائل التنظيف على البقع. أضف مزيل البقع للبقع الصعبة التنظيف. يمكن استخدام مواد التبييض التي تحتوي على الأوكسجين عن غسل الملابس.
الشامي	انقع أو اشطف الملابس بالماء البارد واستخدم مزيل البقع عند الضرورة.
الشووكولاتة	انقع أو اشطف الملابس بالصابون والماء الفاتر، ثم ضع عصير الحامض واسطفيها.
الحبر	قبل الغسل في الغسالة يجب معالجة البقع بمزيلات البقع. يمكن أيضاً استخدام الكحول المشبع. يجب قلب الملابس من الداخل إلى الخارج ووضع منشفة ورقية تحت البقعة. يمكن استخدام الكحول على الجزء الخلفي للبقع. في النهاية اشطف الملابس جيداً.
أفلام التلوين	قم بحل بعض الشاش في الماء وضعه على البقع. عندما يتشقق، افركه جيداً بفرشاة ثم اغسله في الغسالة.
أغذية الأطفال (بق العوال، والطين، والطعام)	قبل غسل الملابس في الغسالة، انقعها في الماء الفاتر لمدة نصف ساعة. لسهولة إزالة البقع، يمكن إضافة مزيل البقع الذي يحتوي على إنزيمات إزالة البقع إلى الماء.
العشب	قبل الغسل في الغسالة، انقع الملابس في مزيل البقع الذي يحتوي على إنزيم إزالة البقع. يمكن أيضاً إزالة البقع العشب بنقعها (حوالى ساعة) في عصير الليمون أو الخل الكحولي المخفف.
البيض	انقع الملابس في مزيل البقع، الذي يحتوي على إنزيم إزالة البقع. انقعها بالماء البارد لمدة 30 دقيقة على الأقل أو بضعة ساعات، إذا كانت البقع صعبة. ثم اغسلها في الغسالة.
القهوة	انقع الملابس في مياه مالحة. إذا كانت البقع قديمة يمكن نقعها مع خليط من الغليسيرين والأمونيا والكحول.
ملمع الأحذية	ضع زيت الطعام على البقع واسطفيها.
الدم	البقع الجديدة - اشطف الملابس بالماء البارد واغسلها في الغسالة. البقع الجافة - انقعها في مزيل البقع الذي يحتوي على إنزيم إزالة البقع. ثم اغسلها في الغسالة. إذا لم تتلاشى البقع، حاول إزالتها بمبيض مناسب لملابسك.
المواد اللاصقة، العلكة	ضع الملابس في كيس وضعه في المجمدة، حتى تتصلب البقع، ثم أز لها بواسطة سكين حادة. ثم ضع على مكان البقع مزيل البقع للغسلة الأولية واسطفيها جيداً. اغسل الملابس كالمعتاد.
المكياج	استخدم مزيل البقع للغسلة الأولية، ثم اغسلها في الغسالة.
الزبدة	قبل غسل الملابس في الغسالة، ضع مزيل البقع على البقع. ثم اشطفها بالماء الساخن (على درجة الحرارة المسموح بها للملابس).
الحليب	انقع الملابس في مزيل البقع الذي يحتوي على الانزيمات، لمدة 30 دقيقة أو بضعة ساعات إذا كانت البقع صعبة. ثم اغسلها في الغسالة.
عصير الفواكه	يمكن وضع خليط من الماء والملح على البقع. اتركها لفترة من الوقت ثم اشطفها. يمكن وضع كربونات الصوديوم، الخل الكحولي أو عصير الليمون (الحامض) على البقع قبل غسل الملابس في الغسالة. أما البقع القيمية، استخدم الغليسيرين. بعد 20 دقيقة، اشطف الملابس بالماء البارد، ثم اغسلها في الغسالة.
النبيذ	انقع الملابس في الماء البارد لمدة 30 دقيقة. استخدم أيضاً مزيل البقع. ثم اغسلها في الغسالة.

البُقُع	مزيل البُقُع
الشمع	ضع الملابس في المجمدة، حتى يتجمد الشمع، ثم اكتظتها. لإزالة بقية الشمع عن الملابس، أزليها بوضع منشفة ورقية على البقعة وكبها بالمكواة حتى يلتصق الشمع بالمنشفة الورقية.
العرق	قبل غسل الملابس في الغسالة، ادهن البُقُع بكمية من منظف الغسيل المسائل.
العلكة	ضع الملابس في المجمدة، حتى تنتجم العلقة. ثم افركها، اغسل الملابس في الغسالة.

التخلص من الجهاز

مواد التغليف مصنعة من مواد ملائمة بيئياً والتي يمكن إعادة تدويرها أو تجميعها أو التخلص منها دون أي خطر على البيئة. لهذا الغرض، تم تعريف مواد التعبئة والتغليف بشكل مناسب.

يشير الرمز على المنتج، أو على ملصقة التغليف، على أنه لا يجب التعامل مع هذا الجهاز كنفاية منزلية. قم بتسليم المنتج إلى مراكز تجميع النفايات المتخصصة لإعادة تدوير الأجهزة الكهربائية والالكترونية المستهلكة.



عند التخلص من الغسالة المستخدمة بعد انتهاء عمرها، تأكد من إزالة جميع الكوابل الكهربائية، وكسر مفتاح الباب للتأكد من عدم إغلاق الباب (سلامة الأطفال).

بالنَّخلُص من هذا المنتج بطريقة صحيحة، فإنك تساهم في الحيلولة دون حدوث عواقب سلبية محتملة ناجمة عن معالجة النفايات بشكل غير ملائم والتي تهدّد البيئة وصحة الإنسان. والتي قد تنتج بسبب الطريقة غير الصحيحة في التخلص من المنتج. لمزيد من المعلومات التفصيلية حول إعادة تدوير هذا المنتج، يرجى الاتصال بمجلس البلدية المحلي أو بخدمة التخلص من النفايات المنزلية أو بالمتجر الذي اشتريت منه هذا المنتج.

جدول الوقت وعدد الدورات

دورات العصر (عدد الدورات)	NORMALCARE (إعداد اساسي/مبقى الضبط)	درجة الحرارة [درجة مئوية]	البرامج (حسب الموديل)
[دورة في الدقيقة]	مدة الغسيل [دقيقة]		
* 1200	218	90	 Cotton (قطن)
	182	60 □	
	192	40 □	
	106	30	
	97	20	
** 1000	117	40	 Mix (غسيل متعدد/خيوط اصطناعية)
	114	30	
-	112	-	 Steril tub (تعقيم الجن) (برنامج التطهير الذاتي)
* 1200	32	-	 Rinse/Softening (شطف وتتبيل) (برنامج جزئي)
* 1200	17	-	 Spin/Drain (دوران/تصريف) (عدد الدورات - العص/ الشطف) (برنامج جزئي)
* 1200	175	-	 Eco 40-60
** 1000	39	30	 Sports (ملابس رياضية)
** 800	49	30	 Wool/Handwash (صوف/غسل يدوى)
** 1000	20	30	 Speed 20' (سرعه 20') (غسل سريع 20')
* 800	118	60	 Allergy care (عنابة الحساسية)

* يمكنك تغيير سرعة الدوران إلى أقصى سرعة

** حسب الموديل

□ برنامج قياسي

دورات العصر (عدد الدورات)	NORMALCARE (إعداد اساسي/مبقى الضبط)	٣٠ ٩٣ ١٢٠٠	٣٠ ٩٣ ١٢٠٠	البرامج (حسب الموديل)
[دورة في الدقيقة]	مدة الغسيل [دقيقة]			Auto wash (غسل أوتوماتيكي)
*	يمكنك تغيير سرعة الدوران إلى أقصى سرعة	1200	93	** حسب الموديل

□ برنامج قياسي

نـ. بسبب انخفاض درجة حرارة الماء، وانخفاض جهد الشبكة الكهربائية وتحميلات الغسيل المختلفة، قد يتغير وقت الغسل، يتم تعديل الوقت المتبقى المعروض على الشاشة وفقاً لذلك أثناء عملية الغسل.

جدول الاستهلاك النموذجي

الغسالات بمحرك BPM (نوع التسمية PS15/3XXXX)
 (انظر فصل «وصف الغسالة/المواصفات الفنية»)

البرنامج	[أقصى تحميل [٪]]	درجة الحرارة [درجة منوبة]	[دورة في الدقيقة]	الدورات	الرطوبة المتبقيّة [%]	مدة الغسيل [دقيقة]	استهلاك الماء [تر]	استهلاك الطاقة [كيلووات ساعي]
545								
الفوطن 60 درجة منوية □ *ECO +	8/4**	60	800-1200	62-53	214/175	55	0,80/0,75**	
الفوطن 40 درجة منوية □ *ECO +	8/4**	40	800-1200	62-53	195/171	55	0,75/0,70**	

* برنامج الاختبار وفقاً للمعايير 60456 مع أقصى عدد دورات

** نصف تحميل

برامج القطن 40 درجة منوية ECO و 60 درجة منوية ECO هما برامجتان لغسل الملابس العاديّة الاتساح وهي البرامج الأكثر فعالية من حيث استهلاك الماء والطاقة. لهذا السبب يمكن أن تختلف درجة حرارة الماء الفعلية عن درجة حرارة الدورة الاسميّة.

SASO 2885:2018 برنامج الاختبار وفقاً للمعايير

وضعية الاستعداد المنخفضة

P_0	= قدرة الطاقة المحتملة في وضعية إيقاف التشغيل [واط]
P_1	= قدرة الطاقة المحتملة في وضعية الاستعداد [واط]
T_1	= مدة وضعية الاستعداد [دقيقة]

❸ بسبب الاختلافات في نوع وكمية الغسيل، الطرد المركزي، تذبذب التيار الكهربائي ودرجة حرارة ورطوبة البيئة المحيطة، يمكن أن تختلف القيم المقاسة لطول مدة البرنامج واستهلاك الطاقة الكهربائية لدى المستخدم عن تلك المذكورة في الجدول.

وضعية الاستعداد المنخفضة

إذا لم تقم بتشغيل أي برنامج أو اختيار أية إعدادات بعد تشغيل الغسالة (1) تشغيل/إيقاف/إعادة ضبط (ON/OFF/RESET)، ستتطفى وحدة العرض بعد 5 دقائق وتحويلها إلى وضع الاستعداد لتوفير الطاقة. س يتم إعادة تفعيل وحدة العرض (الشاشة) إذا قمت بتدوير مفتاح اختيار البرنامج (2) أو الضغط على الزر (1) تشغيل/إيقاف/إعادة ضبط (ON/OFF/RESET). إذا لم يتم القيام بأي شيء بعد 5 دقائق من انتهاء البرنامج، ستتطفى وحدة العرض لتوفير الطاقة.

نحتفظ بالحق لإجراء أية تغييرات وللأخطاء في تعليمات الاستخدام.



PS15 L0 ESSENTIAL SA

718548

ar (07-21)