

## ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΟΥΖΙΝΟΜΗΧΑΝΗ

### ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ

ΕΛ

1. Διακόπτης ελέγχου ταχύτητας
2. Κουμπί απελευθέρωσης κεφαλής πολλαπλών λειτουργιών
3. Αφαιρούμενο κάλυμμα πρίζας κρεατομηχανής
4. Κουμπί απελευθέρωσης περιβλήματος εξαρτήματος κοπής
5. Πρίζα κρεατομηχανής
6. Κάλυμμα κάδου
7. Κάδος από ανοξείδωτο ασάλι
8. Κεφαλή πολλαπλών λειτουργιών

9. Σύρμα
10. Λεπίδα ανάμειξης
11. Γάντζος ζύμης
12. Εύκαμπτος αναδευτήρας

#### Κίνδυνος

Μη βυθίζετε τη μονάδα του μοτέρ στο νερό και μην την ξεπλένετε κάτω από τη βρύση.

## Προειδοποίηση

- Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή σας.
- Απενεργοποιήστε τη συσκευή πριν από την τοποθέτηση και την αφαίρεση εξαρτημάτων.
- Απομακρύνετε τα δάχτυλά σας από τα κινούμενα μέρη και από τα ανοίγματα της συσκευής.
- Χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο για την προβλεπόμενη οικιακή χρήση. Ο κατασκευαστής αποποιείται κάθε ευθύνης εάν η συσκευή υποβληθεί σε ακατάλληλη χρήση ή σε χρήση που δεν συμμορφώνεται με αυτές τις οδηγίες.
- Βεβαιωθείτε ότι η ονομαστική τάση της συσκευής ταιριάζει με εκείνη του δικτύου σας.
- Τυχόν σφάλμα σύνδεσης θα ακυρώσει την εγγύηση.
- Η συσκευή πρέπει να συνδέεται σε γειωμένη πρίζα.
- Εάν πρέπει να χρησιμοποιήσετε ένα καλώδιο προέκτασης, θα πρέπει να είναι γειωμένο και θα πρέπει να βεβαιωθείτε ότι κανείς δεν μπορεί να σκοντάψει πάνω του.
- Αποσυνδέετε τη συσκευή μόλις ολοκληρώσετε τη χρήση της και πριν την καθαρίσετε.
- Μη χρησιμοποιείτε τα εξαρτήματα ή/και τη συσκευή σας εάν έχουν υποστεί βλάβη. Επικοινωνήστε με

ένα εξουσιοδοτημένο κέντρο επισκευών.

- Οποιαδήποτε εργασία στη συσκευή εκτός της συνηθισμένης φροντίδας και του καθαρισμού από τον πελάτη πρέπει να εκτελείται από ένα εξουσιοδοτημένο κέντρο επισκευών.
- Μη βυθίζετε τη συσκευή, το καλώδιο τροφοδοσίας ή το φις σε νερό ή σε οποιοδήποτε άλλο υγρό.
- Μην αφήνετε το καλώδιο τροφοδοσίας να κρέμεται κοντά σε παιδιά, να είναι κοντά ή να έρχεται σε επαφή με θερμά μέρη της συσκευής σας, οποιαδήποτε άλλη πηγή θερμότητας ή οποιαδήποτε αιχμηρή άκρη.
- Απενεργοποιήστε τη συσκευή και αποσυνδέστε την από την παροχή ρεύματος πριν αλλάξετε εξάρτημα ή πλησιάσετε οποιοδήποτε κινούμενο μέρος.
- Μην αγγίζετε το σύρμα, τη λεπίδα ανάμειξης ή τον γάντζο ζύμης ενώ η συσκευή λειτουργεί.
- Χρησιμοποιήστε μόνο ένα εξάρτημα κάθε φορά.
- Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή χωρίς διακοπή για περισσότερο από 5 λεπτά. Αφήστε τη να ξεκουραστεί για 30 λεπτά πριν από την επόμενη χρήση.
- Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή διανοητικές

ικανότητες ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, εφόσον επιτηρούνται και έχουν λάβει οδηγίες σχετικά με την ασφαλή χρήση της συσκευής και κατανοούν τους σχετικούς κινδύνους.

- Τα παιδιά πρέπει να βρίσκονται υπό επιτήρηση για να διασφαλιστεί ότι δεν παίζουν με τη συσκευή.
- Αν το καλώδιο τροφοδοσίας έχει υποστεί φθορά, θα πρέπει να αντικαθίσταται από τον κατασκευαστή, από έναν εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο ή από ένα εξίσου καταρτισμένο άτομο, προκειμένου να αποφευχθούν πιθανοί κίνδυνοι.
- Αυτή η συσκευή δεν πρέπει να χρησιμοποιείται από παιδιά. Φυλάσσετε τη συσκευή και το καλώδιο μακριά από παιδιά.
- Τα παιδιά δεν επιτρέπεται να παίζουν με τη συσκευή.
- Τα παιδιά δεν επιτρέπεται να καθαρίζουν τη συσκευή ή να εκτελούν εργασίες συντήρησης σε αυτήν χωρίς επίβλεψη.
- Αυτή η συσκευή προορίζεται για χρήση στο σπίτι και παρόμοια περιβάλλοντα.
- Επίπεδο θορύβου: 82 dB(A)

Αυτή η συσκευή φέρει σήμανση σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2012/19/ΕΕ για τα Απόβλητα Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (ΑΗΗΕ). Αυτή η κατευθυντήρια γραμμή αποτελεί το πλαίσιο επιστροφής και ανακύκλωσης αποβλήτων ηλεκτρικού

## Προσοχή

Τοποθετείτε πάντα τη συσκευή σε επίπεδη και σταθερή επιφάνεια.

Μη χρησιμοποιείτε τον στίφτη για περισσότερο από 5 λεπτά χωρίς διακοπή.

Αυτή η συσκευή προορίζεται μόνο για οικιακή χρήση.

Μη χρησιμοποιείτε ποτέ αξεσουάρ ή εξαρτήματα από άλλους κατασκευαστές, εκτός αν έχουν εγκριθεί από την Gorenje. Σε περίπτωση που χρησιμοποιήσετε αυτά τα εξαρτήματα, η εγγύηση θα καταστεί άκυρη.


## Πριν από τη χρήση

Καθαρίστε όλα τα αποσπώμενα εξαρτήματα πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή για πρώτη φορά (βλ. κεφάλαιο «Καθαρισμός»).

Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή έχει συναρμολογηθεί σωστά (βλ. κεφάλαιο «Γενική περιγραφή») πριν τη συνδέσετε στην πρίζα. Τοποθετήστε το φινι στην πρίζα.

## Χρήση της συσκευής

### ΛΕΠΙΔΑ ΑΝΑΜΕΙΞΗΣ/ΣΥΡΜΑ/ΓΑΝΤΖΟΣ ΖΥΜΗΣ

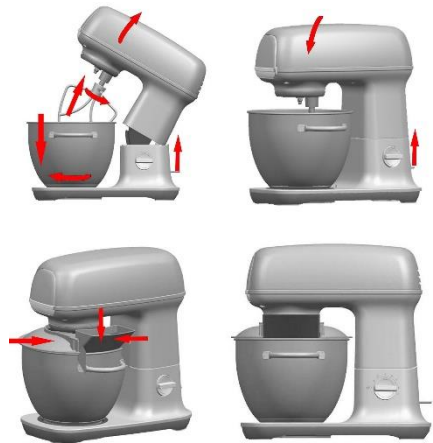

Ανάλογα με το είδος των υλικών, ο κάδος (7) με το κάλυμμά του μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την παρασκευή έως και 1 κιλού ζύμης.

1. Πίστετε το κουμπί απελευθέρωσης της κεφαλής πολλαπλών λειτουργιών (8) προς τα πάνω, ανασηκώστε την κεφαλή πολλαπλών λειτουργιών και κατόπιν τοποθετήστε τον κάδο (7) πάνω στη συσκευή γυρνώντας τον μέχρι να ασφαλίσει

στη θέση του. Τοποθετήστε πρώτα τα υλικά στον κάδο.

2. Τοποθετήστε το κάλυμμα του κάδου από ανοξείδωτο ατσάλι πάνω στον κάδο από ανοξείδωτο ατσάλι και τοποθετήστε τη λεπίδα ανάμειξης, τον γάντζο ή το σύρμα (ανάλογα με τη πυκνότητα που προτιμάτε). Ρυθμίστε το ύψος στρέφοντας τον άξονα: προσαρμόστε τα εξαρτήματα στην ιδανική θέση.
3. Πιέστε την κεφαλή πολλαπλών λειτουργιών (8) της συσκευής προς τα κάτω μέχρι να ακουστεί ένα κλικ.
4. Κατά τη διάρκεια της χρήσης, μπορείτε να προσθέσετε υλικά μέσω του ανοίγματος στο κάλυμμα.
5. Για να σταματήσετε τη λειτουργία της συσκευής, γυρίστε τον διακόπτη (1) πίσω στη θέση 0.
6. Πριν από την πρώτη χρήση, καθαρίστε όλα τα εξαρτήματα με σαπουνόνερο. Στη συνέχεια, ξεπλύνετε και στεγνώστε.
7. Τοποθετήστε τη συσκευή σε επίπεδη, καθαρή και στεγνή επιφάνεια και στη συνέχεια συνδέστε τη στο ρεύμα.

## Καθαρισμός

1. Αποσυνδέστε τη συσκευή από την παροχή ρεύματος.
2. Μη βυθίζετε ποτέ τη μονάδα του μοτέρ σε νερό ή άλλο υγρό και μην την ξεπλύνετε κάτω από τη βρύση. Σκουπίστε το μοτέρ με ένα μαλακό στεγνό ή ελαφρώς νωπό πανί.
3. Για ευκολότερο καθαρισμό, ξεπλύνετε γρήγορα τα εξαρτήματα μετά τη χρήση. Αποσυναρμολογήστε πλήρως το εξάρτημα ανάμειξης. Χειριστείτε τις λεπίδες με προσοχή, καθώς μερικές έχουν αιχμηρές άκρες κοπής.
4. Εάν τα εξαρτήματά σας είναι αποχρωματιστούν από κάποια τρόφιμα (καρότα, πορτοκάλια κλπ.), τρίψτε τα απαλά με μια πετσέτα κουζίνας βουτηγμένη σε λάδι μαγειρέματος και στη συνέχεια καθαρίστε τα με τον συνήθη τρόπο.

Εξάρτημα	Φαγητό	Μέγιστη ποσότητα	Χρόνος λειτουργίας	Ταχύτητα	Προετοιμασία
Σύρμα	Κρέμα (38% λιπαρά)	500 ml	3-5 λεπτά	5 - 6	/
	Ασπράδι αυγού	12 τεμ.	3 λεπτά	5 - 6	/
Γάντζος ζύμης	Αλεύρι	450 γρ.	1 λεπτό και 30 δευτερόλεπτα στην ταχύτητα MIN, και στη συνέχεια 3 λεπτά και 30 δευτερόλεπτα στην ταχύτητα I. Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή για περισσότερο από 5 λεπτά χωρίς διακοπή.		/
	Αλάτι	5 γρ.			
	Μαγιά	7 γρ.			
	Ζάχαρη	3 γρ.			
	Νερό(43°C)	312 ml			
	Χοιρινό λίπος (λαρδί)	7 γρ.			
Λεπίδα ανάμειξης	Αλεύρι	200 γρ.	5 λεπτά	3-4	/
	Ζάχαρη άχνη	200 γρ.			
	Μαργαρίνη	200 γρ.			
	Αυγά	4 τεμ.			

## Περιβάλλον

Αυτή η σήμανση υποδεικνύει ότι το προϊόν αυτό δεν πρέπει να απορρίπτεται μαζί με άλλα οικιακά απορρίμματα σε όλη την ΕΕ. Για να αποφευχθεί πιθανή βλάβη στο περιβάλλον ή την ανθρώπινη υγεία από την ανεξέλεγκτη διάθεση των αποβλήτων, ανακυκλώστε το υπεύθυνα ώστε να προωθήσετε την ιδέα της αειφόρου επαναχρησιμοποίησης των υλικών πόρων. Για να επιστρέψετε τη χρησιμοποιημένη συσκευή σας, χρησιμοποιήστε τα συστήματα επιστροφής και συλλογής ή επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο από τον οποίο αγοράστηκε το προϊόν. Μπορεί να συλλέξουν αυτό το προϊόν για περιβαλλοντικά ασφαλή ανακύκλωση.



## Εγγύηση και επισκευές

Αν χρειάζεστε πληροφορίες ή αν αντιμετωπίζετε κάποιο πρόβλημα, επικοινωνήστε με το κέντρο εξυπηρέτησης πελατών της Gorenje στη χώρα σας (μπορείτε να βρείτε τον αριθμό τηλεφώνου στο παγκόσμιο φυλλάδιο εγγύησης). Αν δεν υπάρχει κέντρο εξυπηρέτησης πελατών στη χώρα σας, μεταβείτε στον τοπικό αντιπρόσωπο της Gorenje ή επικοινωνήστε με το τμήμα επισκευών οικιακών συσκευών της Gorenje.

**Αποκλειστικά για προσωπική χρήση!**

**Η GORENJE  
ΣΑΣ ΕΥΧΕΤΑΙ ΝΑ ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΘΕΙΤΕ  
ΤΗ ΝΕΑ ΣΑΣ ΣΥΣΚΕΥΗ**