

gorenje




B800RL

Миксер

**Пайдалану жөніндегі басшылық
KZ**

ПАЙДАЛАНУ ЖӨНІНДЕГІ НҰСҚАУЛЫҚ KZ

Аспап сипаттамасы

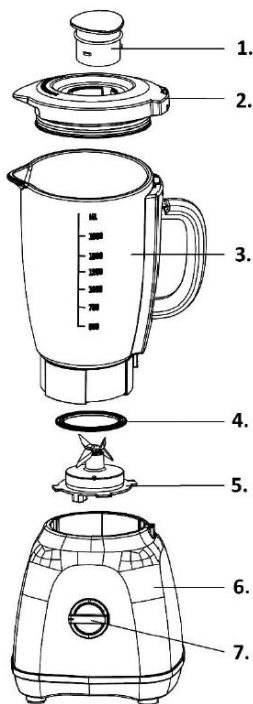

1. Жүктеу саңылауының қақпағы
2. Қақпақ
3. Блендер құмырасы
4. Нығыздағыш сақина
5. Пышақ блогы
6. Электрлік қозғалтқыш блогы
7. Басқару батырмалары

Маңызды

Аспапты қолданар алдында пайдалану жөніндегі нұсқаулықпен мұқият танысып шығыңыз және оны алдағы уақытта анықтамалық материал ретінде қолдану үшін сақтап қойыңыз.

Қауіптілік

Аспапты суға және басқа да сұйықтыққа батырмаңыз, ағын судың астында жумаңыз.

Ескертулер

1. Аспап тек тұрмыста қолдануға ғана арналған.
2. Аспапты алғаш қолданар алдында осы нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз және суреттермен танысыңыз. Нұсқаулықты одан әрі қолдану үшін сақтап қойыңыз.
3. Тағамдардың үлкен көлемін ұсақтау кезіндегі аспаптың максималды жұмыс жасау уақыты 60 секунд. Жұмыстың максималды уақыты өткен соң аспапты өшіріп, моторды суытып алу қажет.
4. Аспапты электр желісіне жалғау алдында аспапта көрсетілген кернеудің жергілікті электр желісінің кернеуіне сәйкес келетініне көз жеткізіңіз.
5. Желілік шнурдың үстелдің немесе жұмыс бетінің жиегінен салбырап тұрмауын, ыстық беттермен, соның ішінде конфоркалармен жанаспауын қадағалаңыз.
6. Өндіруші басқаша көрсетпесе, тек түпнұсқа керек-жарақтарды және қосалқы бөлшектерді пайдаланыңыз, әйтпесе жарақат алуыңыз мүмкін.
7. Егер желілік шнур, аша, пышақ жүзі және аспаптың басқа да бөлшектері бүлінген болса, аспапты қолданбаңыз. Желілік шнурды және пышақ блогын ауыстыруды тек сервис орталығының маманы ғана орындай алады.

8. Блендер жұмыс жасап тұрған кезде саусақты құмыра ішіне салуға тыйым салынады.
9. Аспап жұмыс жасап тұрған кезде мотор блогынан құмыраны және ұсақтағыш тостағанын ағытып алуға тыйым салынады.
10. Аспап бөлшектенінің барлығының құрастырылғанына және электрлік қозғалтқыш блогына дұрыс орнатылғанына көз жеткізіңіз.
11. Аспап кішкене балалардың және мүмкіндігі шектеулі адамдардың қараусыз қолдануына арналмаған.
12. Аспапты бөлшектеуді және тазалауды бастамас бұрын мотор мен пышақ блогының толықтай тоқтағанына көз жеткізіңіз.
13. Пышақ жүздеріне, әсіресе аспап электр желісіне қосылып тұрған кезде қолыңызды тигізбеңіз.
14. Электр мотор блогын, желілік шнурды және ашаны суға немесе кез келген сұйықтыққа батырмаңыз.
15. Аспапты сегіз жастан асқан балаларға және физикалық, қозғалу және психикалық қабілеттері шектелген адамдарға, сонымен қатар оны қолдану үшін жеткілікті тәжірибесі мен білімі жоқ адамдарға тек тәжірибесі бар адамның қадағалауымен немесе егер олар аспапты қолдануға үйретілген болса және аспапты дұрыс пайдаланбауға байланысты туындауы ықтимал қауіпті түсінген жағдайда ғана осы аспапты қолдануға рұқсат етіледі.
16. Балаларға аспаппен ойнауға рұқсат етпеңіз! Балалар аспапты үлкендердің қадағалауымен ғана тазалай және қызмет көрсете алады!
17. Бұл аспап физикалық, қозғалу және психикалық қабілеттері шектелген адамдардың (балаларды қоса), сонымен қатар тәжірибесі мен білімі жеткіліксіз адамдардың қауіпсіздігі үшін жауап беретін адамның бақылауы мен басшылығы болуы тиіс.
18. Балалардың аспаппен ойнамауын қадағалаңыз!
19. Бүлінген желілік шнурды ауыстыруды тек сервис орталығының маманы ғана орындай алады.
20. Аксессуарларды ауыстырмас немесе қозғалып тұратын бөлшектерге қол тигізбес бұрын әрқашан аспапты өшіріңіз және оны электр желісінен ажыратыңыз.
21. Жоғарыда берілген қауіпсіздік жөніндегі ескертулерді орындаңыз.

Бұл аспап Электрлік және электронды жабдықтардың қалдықтарын қолдану туралы 2012/19/EU еуропа деректемесіне сәйкес таңбаланған (Waste Electrical and Electronic Equipment – WEEE). Осы деректеме ЕО барлық елдерінде қолданылатын электрлік және электронды жабдықтардың қалдықтарын жинау және кәдеге жарату бойынша талаптарды анықтайды.

Қолдану

Қолдануды бастамас бұрын

1. Аспапты алғаш қолданар алдында барлық алмалы-салмалы бөлшектерді мұқият жуыңыз («Тазалау» бөлімін қараңыз).
2. Аспапты электр желісіне жалғамас бұрын оның дұрыс құрастырылғанына көз жеткізіңіз.
3. Құмыраға температурасы 60°C-ден жоғары ингредиенттерді салмаңыз. Салынған тағамдар көлемі MAX белгісінен аспауы тиіс.

БЛЕНДЕРДІ ҚОЛДАНУ



1. Нығыздағыш сақинаны пышақ блогына кигізіңіз.
2. Пышақ блогын электрлік қозғалтқыш блогына орнатыңыз.
3. Пышақ блогын суретте көрсетілгендей стрелка бағытында бұрау арқылы оны электрлік қозғалтқыш блогына бекітіңіз.
4. Құмыраға өлшемі 2x2x2 сантиметрден аспайтын өлшемдегі текшелерге кесілген ингредиенттерді салыңыз.
5. Құмыраның қақпағын жабыңыз.
6. Құмыраны электрлік қозғалтқыш блогына орнатыңыз.

Кеңес: Ұсақтау кезінде ингредиенттерді құмыраға салуға болады.



I. Жүктеу саңылауының қақпағын сағат тіліне қарсы бағытта бұраңыз.



II. Жүктеу саңылауы арқылы ингредиенттерді салыңыз.

7. Ұсақтауды аяқтағаннан кейін жұмыс жылдамдығын 0-ге орнатыңыз, аспапты электр желісінен ажыратыңыз және құмыраның ішіндегіні төгіп тастаңыз.

ҚОЛДАНУ БОЙЫНША КЕҢЕСТЕР:

1. Сұйық қоспалар: сүт өнімдері, шырын, сорпа, сусындар, сүт коктейлдері және т. б.
2. Жұмсақ консистенцияларды көпірту: сүт, папайя, майонез.
3. Езбе жасау: балалар езбесі.

Тазалау және сақтау

ТАЗАЛАУ

Аспапты қолданып болған соң бірден тазалаңыз.

1. Аспапты электр желісінен ажыратыңыз, блендер құмырасын/ұсақтағыш тостағанын электрлік қозғалтқыш блогынан ағытып алыңыз. Пышақ блогын құмырадан немесе ұсақтағыш тостағанынан ажыратыңыз.
2. Бұл бөлшектерді дымқыл жұмсақ матамен және жұмсақ тазалау құралымен тазалаңыз және ағын сумен шайып алыңыз.
3. Электрлік қозғалтқыш блогын жұмсақ дымқыл матамен сүртіңіз. Электрлік қозғалтқыш блогын суға батыруға және ағын сумен жууға тыйым салынады.
4. Аспап электр желісіне қосылып тұрған кезде пышақ жүздеріне қолыңызды тигізбеңіз.

САҚТАУ

1. Аспапты құрғақ, қауіпсіз жерде сақтаңыз.
2. Құмыраны және аспаптың басқа да бөліктерін қысқа толқынды пешке салмаңыз.

Дайындау бойынша кеңестер

Процесс	Өнім	Жылдамдық режимі	Дайындау тәсілі
Ауамен қанығу	Сүт коктейлдері, смузи	2, 3	Сапғындатылған сүтті қолданыңыз. Өзіңіз қалаған текстураға дейін көліртiңiз.
Ұнтақтау	Жанғақтар, шоколад, сарымсақ, шептер	Пульсация режимі	Бiркелкi ұсақтау үшiн бiр ретте 1/2 ст. өңдеңiз.
Көпiрту	Май/қант	2, 3	Майды қантпен бiрге крем тәрiздi текстураға ие болғанша араластырыңыз.
Үгiндiлерге ұсақтау	Нан, печенье	2, 3	Ұсақ бөлiктерге дейiн ұсақтаңыз
Мұзды ұсақтау	Мұз	1, 2, 3, пульсация	1/4 ст. су қосыңыз Кез келген жылдамдықты таңдаңыз немесе қатарынан 3-4 рет Пульс батырмасын басыңыз.
Салаттарға тұздық	Салаттарға арналған тұздық	1, 2	Өлшеу тостағанына арналған арнайы санылау арқылы майды қосыңыз.
Қант ұнтағын дайындау	Қант	2, 3	Ұсақ құрылымға дейiн шамамен 20 секунд және қант ұнтағына дейiн тағы 10 секунд ұсақтаңыз.
Араластыру	Жемiстер, көкөнiстер ...	1, 2	Өзiңiз қалаған нәтижеге жеткенше араластырыңыз
Езбе дайындау	Сорпалар, көкөнiстер, жемiстер	2, 3	Бiркелкi консистенцияға дейiн араластырыңыз

Назар аударыңыз! Өнімдердi өңдеу бойынша барлық жоғарыда аталған интервалдар тек шамамен алынған. Өнімдердi өңдеу уақыты тостағандағы ингредиенттер мөлшерiне байланысты болады.

Ақаулықтарды жою

- Егер жұмыс барысында түтiн, жағымсыз иiс, шуыл пайда болса немесе аспап қатты қызып кетсе, тез арада аспапты қолдануды тоқтатыңыз және оны электр желiсiнен ажыратыңыз .
- Егер аспап жұмыс жасамаса, оның электр желiсiне қосылғанын, жұмыс жылдамдығының орнатылғанын және аспап бөлшектерiнiң дұрыс құрастырылғанын тексерiңiз.
- Егер осы ұсыныстар көмегiмен ақауларды жою алмасаңыз, сервис орталығына хабарласыңыз.

Қоршаған орта

Бұйым тұрмыстық қалдық ретiнде жойылмауы тиiс. Оны одан ары кәдеге жарату үшiн оны электронды және электрлiк жабдықтардың тиiстi орындарына тапсырған жөн. Бұйымды кәдеге жарату ережелерiн сақтау арқылы қоршаған ортаға және адамдардың денсаулығына зиян келтiрудiң алдын ала аласыз.



Кепiлдiк және сервис

Ақаулар туындаған кезде авторлық құқығы бар сервис орталығына хабарласыңыз. Авторлық сервис орталықтарының тiзiмiн «Кепiлдi мiндеттемелер» кiтапшасынан және www.gorenje.com сайтынан таба аласыз.

Тек үйде қолдануға арналған!

GORENJE

АСПАПТЫ АСҚАН ҚЫЗЫҒУШЫЛЫҚПЕН
ҚОЛДАНУЫҢЫЗДЫ ТiЛЕЙМiЗ!

Өндiрушi өзгерiстер енгiзуге құқылы!