

# **gorenje**

**K17PLBW**


**Шэйнек**



**Пайдалану жөніндегі басшылық KZ**

KZ Пайдаланушы басшылығы 00

## Сипаттама

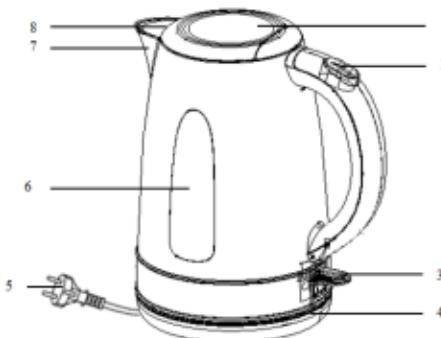

1. Қақпақ
2. Қақпақты ашу батырмасы
3. Қосу/өшіру ауыстырып қосқышы
4. Тұғыр
5. Желілік аша
6. Су дәнгейінің индикаторы
7. Шұмек
8. Қаққа қарсы anti-сүзгі

## МАҢЫЗДЫ ЕСКЕРТУЛЕР

Аспапты дұрыс қолдану үшін нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз. Нұсқаулықты міндettі түрде сақтаңыз және аспапты жаңа иегеріне берген кезде нұсқаулықты да беруге ұмытпаңыз. Жалғар алдында аспапта көрсетілген көрнеудің желідегі нақты параметрлерге сәйкес келетіндігін тексеріп алу қажет. Шәйнекті жеткізу жиынтығына кіретін тұғырмен бірге қолданыңыз. Тұғыр мен шәйнекті тек құрғақ, тегіс және тұрақты бетке қойыңыз. Бұл аспапты 8 жастан асқан балалар; физикалық, ақыл-ой және сезіну қабілеттері шектелген адамдар; құрылғымен жұмыс жасау тәжірибесі жоқ және оны қалдай қолдану керетін білмейтін адамдар қауіпсіз қолдануды және онымен байланысты қауіптерді қамтамасыз ететін адамның бақылауымен және басшылығымен ғана қолдана алады.

Балалардың аспаппен ойнамауын қадағалаңыз.

Тазалауды және қызмет көрсетуді 8 жасқа толмаған балалар орындауы не болмаса ересектердің бақылауымен жасауы тиіс.

Шәйнекке және желілік кабельге балалардың қолы жетпеуі тиіс. Желілік кабельдің шәйнек орнатылған үстелдің немесе жұмыс бетінің жиегінен салбырап тұрмауын қадағалаңыз. Кабельдің артығын кабельді сақтауға арналған бөліктің ішінде сақтауға немесе шәйнек тұғырына орап қоюға болады.

Желілік шнур, шәйнек тұғыры және шәйнектің өзі ыстық беттерден жеткілікті қашақтықта орналасуы тиіс.

Егер желілік кабель, аша, шәйнек тұғыры немесе шәйнектің өзі бүлінген болса, оны шәйнекті қолданбаңыз. Бүлінген желілік кабельді ауыстыруды авторлық құқығы бар сервис орталығының маманы ғана орындаі алады.

Шәйнекті және оның тұғырын суға және басқа да сүйкітықтарға батыруға тыйым салынады. Шәйнек тек су қайнатуға ғана арналған. Оны сорпаны немесе басқа да сүйкітықтарды, сонымен қатар консервіленген тағамдарды ысыту үшін қолданбаңыз.

Қайнатаған су қүоге себеп болуы мүмкін. Абай болыңыз!

Шәйнекке суды максималды дәнгейден жоғары құюға тыйым салынады. Әйтпесе қайнап жатқан су мұрнынан шашырауы мүмкін, бұл ретте күйіп қалуыңыз мүмкін. Қызып тұрған шәйнектің қақпағын ашуға тыйым салынады. Егер қақпақты шәйнек қайнатағаннан кейін бірден ашсаныз, аса сақ болыңыз: шәйнектен шығатын бу өте ыстық.

Қызыу кезінде және кейін шәйнек корпусына қолыңызды тигізбеніз: ол өте ыстық.

Шәйнекті ұстаған кезде тек сабынан ұстаңыз.

Шәйнекте ең болмағанда минималды су мөлшерінің болуын қадағалаңыз, әйтпесе ол толықтай буланып кетуі мүмкін.

Шәйнекті сусыз қоспаңыз.

Электрлік шәйнек негізінде конденсат түзілуі мүмкін. Бұл қалыпты құбылыс, бұл оның жұмысындағы ақауды білдірмейді.

Егер көрмек су қолданылатын болса, онда қызыдырыш элемент пен шәйнектің ішкі беттерінде аз ғана дақтар пайда болуы мүмкін.

Бұл қақтың пайда болуының нәтижесі. Су қаншалықты көрмек болса, қақ та соғұрлым жылдам пайда болады. Қақтың түсі әртүрлі болуы мүмкін. Қақ денсаулық үшін зиянсыз болғанымен, ол шәйнек жұмысына теріс әсер етуі мүмкін.

«Қақтан тазалау» бөлімінде сипатталғандай, шәйнекті қақтан жүйелі түрде тазалап тұрыңыз.

**Бұл жабдық Электрлік және электронды жабдықтардың қалдықтары туралы 2012/19/EU еуропа деректемесінә сәйкес таңбаланған (Waste Electrical and Electronic Equipment – WEEE).**  
**Осы директива барлық ЕО елдерінде қолданылатын электрлік және электронды жабдықтардың қалдықтарын жинау және кедеге жарату бойынша талаптарды анықтайды.**

## Электромагнитті өрістер (ЭМӨ)

Бұл Gorenje аспабы электромагнитті өрістер жөніндегі стандарттарға сәйкес келеді. Пайдалану жөніндегі нұсқаулыққа сәйкес аспапты дұрыс қолданған кезде заманауи ғылыми деректерге сәйкес аспапты қолдану қауіпсіз..

## Қорғайтын өшіру

Шәйнек бос шәйнекті қосудан қорғау құрылғысымен жабдықталған. Егер құрылғыда су жеткіліксіз болса немесе ол толықтай бос болса, шәйнекті қосуға

әрекет жасаған кезде құрылғы автоматты түрде іске қосылады. Бұл қорғайтын өшіру іске қосылған кезде ауыстырып қосқыш «Өшіру» күйінде қалады, ал қосу индикаторы өshedі. Ауыстырып қосқышты «Өшіру» күйіне орнатыңыз және шәйнекті 10 минут бойы сұтыныңыз. Қорғанысты әдепкі қалпына келтіру үшін шәйнекті тұғырынан алып, оған су құйыңыз. Енді шәйнек қайтадан қолдануға дайын.

## Алғаш қолданар алдында

1. Шәйнек пен тұғырдағы барлық қақты алып тастаңыз.
2. Тұғырды құрғақ, тұрақты және тегіс бетке орнатыңыз.
3. Шәйнекті сумен жуыңыз.
4. Шәйнекте суды максималды деңгейге дейін құйыңыз және суды бір рет қайнатып алыңыз («Аспапты қолдану» бөлімін қараныңыз).
5. Шәйнектен ыстық суды төгіп, оны қайта шайып алыңыз.

## АСПАПТЫ ҚОЛДАНУ

1. Батырманы басу арқылы қақлақты ашыңыз.
2. Шәйнекте суды шүмегі арқылы немесе қақпағын ашып құйыңыз.
3. Қақпақты жабыңыз. Судың буланып кетпеуі үшін қақпақтың жақсы жабылғанына көз жеткізіңіз.
4. Шәйнекті тұғырға орнатыңыз.
5. Ашаны желілік розеткаға тұрыңыз.
6. «Қосу/өшіру» ауыстырып қосқышын «Қосу» (I) күйіне орнатыңыз.

Қосу индикаторы жанады және шәйнек қыза бастайды.

Су қайнаган кезде шәйнек автоматты түрде өshedі.

## ТАЗАЛАУ

Тазалауды бастамас бұрын шәйнекті электр желісінен ажыратыңыз! Шәйнекті тазалау үшін агрессивті және абразивті тазалау құралдарын қолданбаңыз.

Шәйнек пен тұғырды суға батырманыңыз.

## **Шәйнекті тазалау**

1. Шәйнек корпусының сыртқы бетін жұмсақ жуу құралы қосылған жылы суға малынған жұмсақ матамен сүртіңіз.

## **Сүзгіні тазалау**

Қақ денсаулыққа зиян емес, бірақ суға «ұнтақ» дәмін беруі мүмкін.

Үш реттік өсері бар қаққа қарсы сүзгі суға қақтың түсіне кедергі келтіреді және судан қақ бөлшектерін жоятын торы бар.

Сүзгіні келесі тәсілмен жүйелі түрде тазалап тұру қажет:

1. Шәйнектің сүзгісін алыңыз.
2. Сүзгіден себетті алып, одан торын ағытып алыңыз.
3. Торды ағын сумен жуыңыз.
4. Сүзгіні жұмсақ нейлон щеткамен ағын су астында мұқият жуыңыз. Сондай-ақ сүзгіні қақты тазалау кезінде шәйнек ішінде де қалдыруға болады («Қақтан тазалау» бөлімін қараңыз).
5. Сүзгіні ыдыс жуу машинасында жууға болады.
6. Сүзгіні ағын су астында немесе ыдыс жуу машинасында жуып алғаннан кейін оны шәйнекке орнатыңыз.

## **Қақтан тазалау**

Қақтан жүйелі түрде тазалау шәйнектің қызмет ету мерзімін ұзартады.

Қалыпты қолдану кезінде (күніне бес ретке дейін) қақтан тазалаудың келесі жиілігі ұсынылады:

- егер су жұмсақ болса (18 dH дейін), үш айда бір рет,
  - егер су көрмек болса (18 dH аса), бір айда бір рет.
1. Шәйнектің максималды көлемінің төрттен үш белгігіне дейін су толтырып, қайнатыңыз.
  2. Шәйнек өшірілгеннен кейін оған максималды деңгей белгісіне дейін ақ, шарап сірке суын (8% сірке су қышқылы) қосыңыз.
  3. Ерітіндін шәйнекте бір түнге қалдырыңыз.
  4. Шәйнектегі суды төгіп, оның ішкі белгігін таза сумен мұқият жуыңыз.
  5. Шәйнекке таза су құйып, қайнатып

алыңыз.

6. Шәйнектегі суды төгіп, оның қайтадан таза сумен мұқият жуыңыз.

Егер шәйнекте қақ қалып қойса, процедураны қайталаңыз.

Сондай-ақ қақ кетіруге арналған арнайы құралдарды да қолдана аласыз. Бұл жағдайда құрал қантамасындағы қақ кетіру жөніндегі нұсқауларды орындаңыз.

## **САҚТАУ**

Кабельді тұғырдың төменгі бөлігіндегі арнайы бөліктегі сақтаған жән, орау үшін катушканы онға қарай бұраныңыз.

## **КЕПІЛДІК ЖӘНЕ СЕРВИСТІК ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ**

Ақаулар туындаған кезде авторлық құқығы бар сервис орталығына хабарласыңыз. Авторлық сервис орталықтарының тізімін «Кепілді міндеттемелер» кітапшасынан таба аласыз.

## **Қоршаған ортаға күтім**

Қызмет ету мерзімі аяқталған бұйым тұрмыстық қалдық ретінде жойылмауы тиіс. Бұйымды қедеге жарату туралы толық ақпарат алу үшін жергілікті билік органдарына, шақырылатын және қалдықтарды қедеге жаратын қызметке немесе осы бұйымды сатып алған дүкенге хабарласыңыз. Бұйымды қедеге жарату ережелерін сақтау арқылы қоршаған ортаға және адамдардың денсаулығына зиян келтірудің алдын ала аласыз.

## **Қоршаған ортанды қорғау**

Қызмет ету мерзімі аяқталғаннан кейін аспапты тұрмыстық қалдықтармен бірге лақтырманыз. Оны одан әрі жою үшін мамандандырылған жерге жіберіңіз. Осылайша қоршаған ортанды қорғауға көмектесесіз.

**Кепілдік және қызмет көрсету**  
Қосымша ақпарат алу үшін немесе қандай да бір мәселелер туындаған жағдайда өз елініңде Сатып алушыларды қолдау қызметіне хабарласыныз (орталық телефононың нөмірі кепілдік талонында көрсетілген). Егер мұндай орталық елінізде болмаса, жергілікті Gorenje сауда үйимына немесе Gorenje Domestic Appliances компаниясының сатып алушыларды қолдау белгіміне хабарласыныз. Авторлық құқыбы бар сервис орталықтарының мекенжайлары мен телефон нөмірлері “Кепілді міндеттемелер” кітапшасында немесе кепілдік талонында көрсетілген.

**Тек үйде қолдануға арналған!**  
**Өндіруші өзгерістер енгізуге құқылы!**



Импорттаушы: «Горенье БТ» ЖШҚ,  
119180, Мәскеу, Якиманская жағ., 4, 1-күр.

**GORENJE  
АСПАЛТЫ АСҚАН  
ҚЫЗЫГУШЫЛЫҚПЕН  
ҚОЛДАНУЫҢЫЗДЫ ТІЛЕЙМІЗ!**

Өндіруші өзгерістер енгізуге  
құқылы!